

VIDEO MATE TV-JACK 1000(4種目) 使用説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この使用説明書は保証書とともに大切に保管してください。

(このたびは、
バンダイ、ビデオメイト TV-JACK を
お求めいただきまして
まことにありがとうございました。)



定格


形式名	ビデオメイト、TV-JACK1000	本体寸法	高さ65mm・横320mm・奥行175mm
使用電源	DC9V(UM-2 6コ使用)ACアダプタージャック付	本体重量	700g
消費電力	DC70mW	付属品	ゲーム・テレビ切替スイッチボックス1コ TV接続線1本
LSI(大規模集積回路)	1コ	別売品	ACアダプター(3V70mA)
IC(集積回路)	2コ		©MagnaVox
ゲームの種類	テニス・ホッケー・スカッシュ・プラクテス		
接続端子	ACアダプター用ジャック		



バンダイ


各部の名称と働き

ゲームセレクトスイッチ

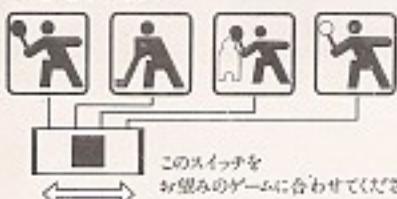

このスイッチをお好みのゲームに合わせてください。

スピード切替スイッチ

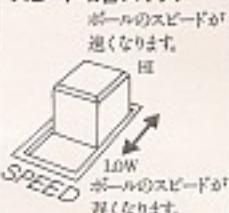

ボールのスピードが速くなります。

ラケットサイズ切替スイッチ



ラケットのサイズが小さくなります。

LARGE ラケットのサイズが大きくなります。

ラケットコントロールボリューム

下に移動します。



CONTROLLER (左側)

上に移動します。



ラケットコントロールボリューム


下に移動します。



CONTROLLER (右側)

パワースイッチ

ON 電源が入ります。

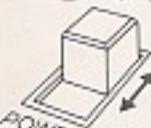

POWER OFF 電源が切れます。

ホールアンダーバランススイッチ


はねかえる角度が大きくなります。




はねかえる角度が小さくなります。

ゲームセットボタン

ボタンを押してください。

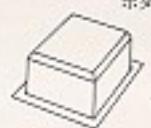

遊び始めからゲームが開始できます。




本体の正面

ACアダプター接続ジャック



家庭用の電源(AC100V)をご使用の場合、別売のACアダプターをご使用ください。詳しくは、「お問い合わせ」の項をご参照ください。

チャンネル切替スイッチ



CHANNEL 1 CHANNEL 2

ご使用になる機器で、テレビ放送のされていない空チャンネルに割り当ててください。




出力リード線接続ジャック



スイッチボックスからの出力リード線を接続してください。

電源について

●乾電池をご使用の場合

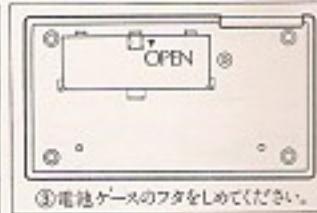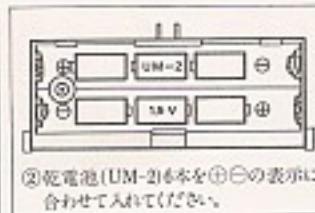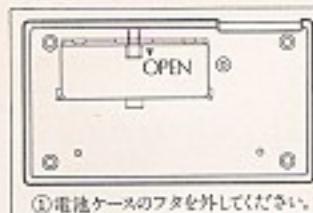

ご注意

- 乾電池を入れるときは、必ず電源は“OFF”にしてください。
- 乾電池の極性(+)には充分注意をしてください。(極性を間違えますと、テレビに映像が出てきません。)
- 乾電池が消耗しますと、テレビの画面に雪降り状ノイズが出てきて、映りが悪くなります。乾電池を取り出して全新新しいものと交換してください。





●AC100Vをご使用の場合

ご使用方法

- ACアダプターの出力ピンを本機のACアダプター接続ジャックに接続してください。
- ACアダプターはお買求めのお店、当社サービスセンターでお求め下さい。(5V70mA)



テレビとの接続方法(ゲーム・テレビ切り替スイッチボックス)

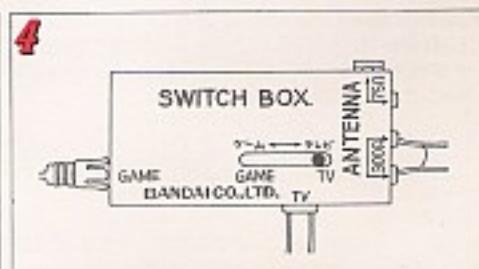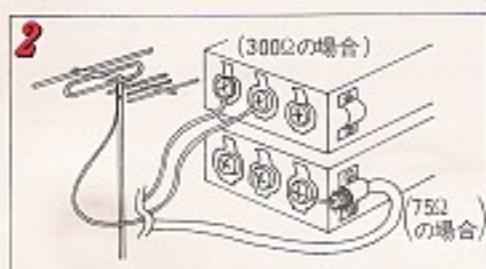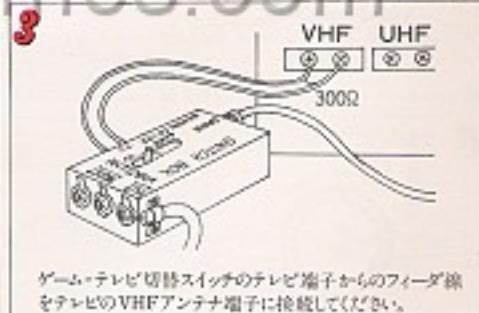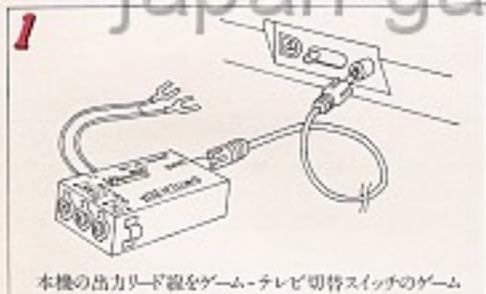

遊び方

はじめてご使用になる場合は、下記の番号順にお取扱いください。

1 ゲーム・テレビ切替スイッチボックス



ゲーム・テレビ切替スイッチをゲーム側に切り替えてください。


5 フайнチューニング



①～④までの操作が終りましたら、テレビに映し出された映像をよく見てください。もし不鮮明な場合は、VHF帯調整ファインチューニングツマミを左右に回してみてください。

フайнチューニングツマミ

2 電源スイッチ

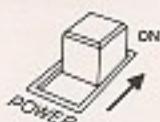

本機の電源スイッチを“ON”にしてください。

6 テレビカラー調整



カラー調整はテレビ放送と同じように調整してください。

3 テレビチャンネル



ご家庭のテレビの電数を入れ、チャンネルを1回ぶんは2の空チャンネルに合わせてください。

7 ゲームセレクト



お手持のゲームをゲーム切替スイッチで選んでください。

4 テレビ音量



テレビの音量を最小にしてください。

●普通にテレビ番組をご覧になる場合

（注）本機の電源スイッチを“OFF”にしてください。
アンテナスイッチの切替を“GAME”から“TV”に切り替えてください。

これでご家庭のテレビは普通に戻ります。お好みの番組にチャンネルを合わせてください。

●このTV-JACKは、テレビのチャンネル1とチャンネル2どちらかが放送されていない空チャンネルを利用してゲームを映す方式をとっています。

チャンネル切替スイッチには、チャンネル1とチャンネル2の切替があります。ご使用になる地区でテレビ放送のされていない空チャンネルに切り替えてください。

《ご注意》


- チャンネルを切り替えるときには必ず電源スイッチを切ってください。
- テレビのチャンネルはチャンネル切替スイッチと同じチャンネルに合わせてください。
(チャンネル切替スイッチが1→テレビのチャンネルは1チャンネル)
(チャンネル切替スイッチが2→テレビのチャンネルは2チャンネル)

ゲームの種類と楽しみ方




テニス

- ①ゲーム切替スイッチをテニスにしてください。
- ②バウンド角度、ボールスピード、ラケットサイズの各切替スイッチをお好みの位置にしてください。
- ③リセットボタンを押してゲームを始めてください。
- ④15点先取でゲームが終了します。
- このゲームは左右のラケットでボールを打ち合います。

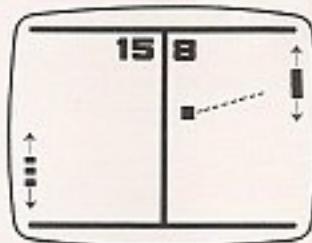


ホッケー

- ①ゲーム切替スイッチをホッケーにしてください。
- ②バウンド角度、ボールスピード、ラケットサイズの各切替スイッチをお好みの位置にしてください。
- ③リセットボタンを押してゲームを始めてください。
- ④15点先取でゲームが終了します。
- このゲームは2つのラケット（ホワード、ゴール）を1つのボリュームで操作します。
- 味方のゴールからのボールが味方のホワードに当ってもボールはラケットを通過します。（ただし、角度変化はありません。）
- 味方のゴールからのボールが相手方ホワードに当たりますとボールははね返ります。

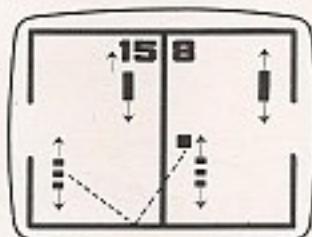


スカッシュ

- ①ゲーム切替スイッチをスカッシュにしてください。
- ②バウンド角度、ボールスピード、ラケットサイズの各切替スイッチをお好みの位置にしてください。
- ③リセットボタンを押してゲームを始めてください。
- ④15点先取でゲームが終了します。
- このゲームは2人で行います。
- 左側（青色）の人から先行します。（最初のボールを右側の人か打ちますと、向ってもボールはラケットを通過します。）
- 相手の打つボールを反対側の人か打ちますと、向ってもボールはラケットを通過します。
- 必ず交互に打ってください。

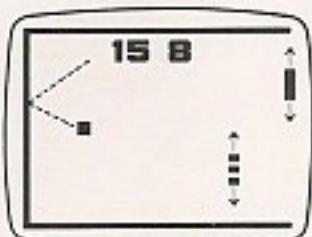

プラクティス

- ①ゲーム切替スイッチをプラクティスにしてください。
- ②バウンド角度、ボールスピード、ラケットサイズの各切替スイッチをお好みの位置にしてください。
- ③リセットボタンを押してゲームを始めてください。
- ④15点でゲームは終了します。
- このゲームは1人で行います。ボールの打ち返しのトレーニングができます。
- このゲームは右側のボリュームを使用してください。（左側のボリュームを使用してもラケットは動きません。）

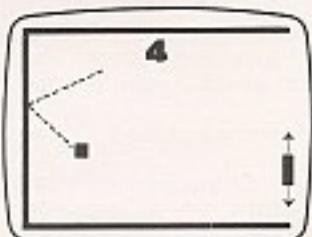


- ゲームになれてきましたら、ボールスピード、ラケットサイズ、バウンド角度をいろいろに変えることによって、より一層ゲームを楽しむことができます。

使用上のご注意

①本機の電源は乾電池を使用していますから、ゲームが終ったときや使用しないときは必ず電源を切ってください。また長期間(2週間以上)使用しない場合は電池を取り出しておいてください。



②テレビの裏プラグは絶対に外さないでください。
高電流が流れていますので大変危険です。

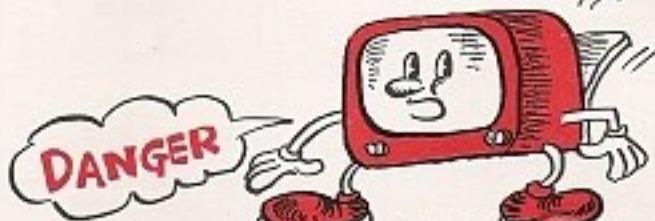

③1本の屋外アンテナを複数の家庭で共用する場合は、正規の共聴商品を使用してください。

④本機はデリケートな機械ですから、ぶつけたり、落したり衝撃を与えないように注意してください。故障の原因になります。




⑤テレビに近づきすぎてゲームをしますと、目が疲れることがあります。普通、画面と目の間の距離は、画面たて寸法の約2倍程度が適当でも(18型以上では2m前後、16型以下では1.5m前後)。目の高さは画面の高さよりやや高めが良いでしょう。

⑥キャビネットを傷めないために、表面の汚れは中性洗剤をやわらかい布に浸して軽く拭いてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものや化粧水などはキャビネットを傷めますので絶対にご使用にならないでください。

⑦発熱体(暖房器など)の近くや直射日光のある場所は避けてご使用ください。

⑧万一異常のある場合は、ただちに電源スイッチを切り、ACアダプタ使用の場合は電源プラグを外し、当社サービスセンターへご連絡下さい。

⑨本機は日本国外では使用できません。

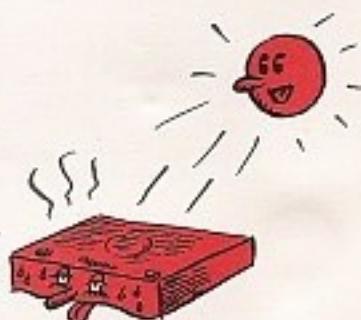

こんな時は故障ではありません。

修理を依頼される前に、もう一度下記の項目をご確認ください。それでもなお異常があるときはサービスセンターへご相談ください。

画面が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビの電源が入っていますか。 ●電電池の極性が正反対ではありませんか。 ●TV-JACKの電源スイッチが“ON”になっていますか。 ●TV-JACKのチャンネル切替スイッチとテレビのチャンネルが一致していますか。 ●リード線が完全に接続されていますか。 ●スイッチャーボックスのスイッチが“GAME”になっていますか。
画面がチラチラする。	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナ端子が正しく接続されていますか。 ●テレビのチャンネル微調整がズれていませんか。
ゲームに色が出ない。 色がうすい。 色あいが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビのチャンネル微調整がズれていませんか。 ●テレビの色の濃さ、色あい調整タッチが正しく調整されていますか。
映像が横流れしたり、 横流れる。	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビの垂直同期、水平同期調整タッチがズれていませんか。
電源スイッチを入れたとき、ボールを上下にくり返し動く。	<ul style="list-style-type: none"> ●TV-JACKのリセットボタンを押してください。
電源スイッチを入れたとき、横線が上下にくり返し動く。	<ul style="list-style-type: none"> ●TV-JACKのリセットボタンを押してください。
電源スイッチを入れたとき、コードは出るがボールが出てこない。	<ul style="list-style-type: none"> ●TV-JACKのリセットボタンを押してください。
画面にラケットが映らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●TV-JACKのラケットコントロールボリュームがズれていませんか。 ●左右にまわしてみて下さい。
ゲーム使用時に画面にピート音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビのチャンネル微調整タッチを回して調整してください。
テレビ使用時にテレビ画面にピート音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチャーボックスのスイッチが“TV”になりますか。 ●TV-JACKの電源スイッチを切ってください。 ●テレビ・アンテナが正確につながっていますか。
画面が良くない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の寿命がきていませんか。


保証・サービスについて

①保証書一内容のご確認と保存のお願い。必ず「販売店印・保証期間」をご確認のうえ、購入店からお受け取りいただき、よくお読みのうえ大切に保存してください。

②修理を依頼される前に。

この使用説明書をよくお読みのうえ、再度「こんなときは故障ではありません」との項目の点検をしてください。なお異常のあるときは保証書を添えて購入店にお申し出になるか、下記サービスセンターへお送りください。

japan-games.com



お問い合わせは、下記TV-JACKサービスセンターへどうぞ

科学技研株式会社

営業所 東京都三鷹市下連雀2-29-14 〒181
TEL (0422)47-6311(代表)

話バシタ

本 社 〒111 東京都台東区駒沢2-5-4
TEL 03(3842-5151)(代表)

大 阪 支 社 〒542 大阪市東区久宝町4-51
TEL (06)842-2591~3

名古屋営業所 〒464 名古屋市中村区春雨通4-19
TEL (052)782-5011(代表)

北海道営業所 〒061-01 札幌市白石区本通21丁目南1番
TEL (011)383-3391~2

九州営業所 〒813 福岡市東区油山センターネ
郵便局松原橋46号
TEL (092)3622-3166~7

仙 台 営 業 所 〒983 仙台市源町南ノ字北宮城野19-20
TEL (022)35-9293~4

広 島 営 業 所 T733 広島市南区段音2-3-6
TEL (0822)34-3211