


TV JACK アドオン 5000 使用説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この使用説明書は保証書とともに大切に保管してください。

このたびは、
バンダイ、ビデオメイト TV-JACKを
お求めいただきまして
まことにありがとうございました。

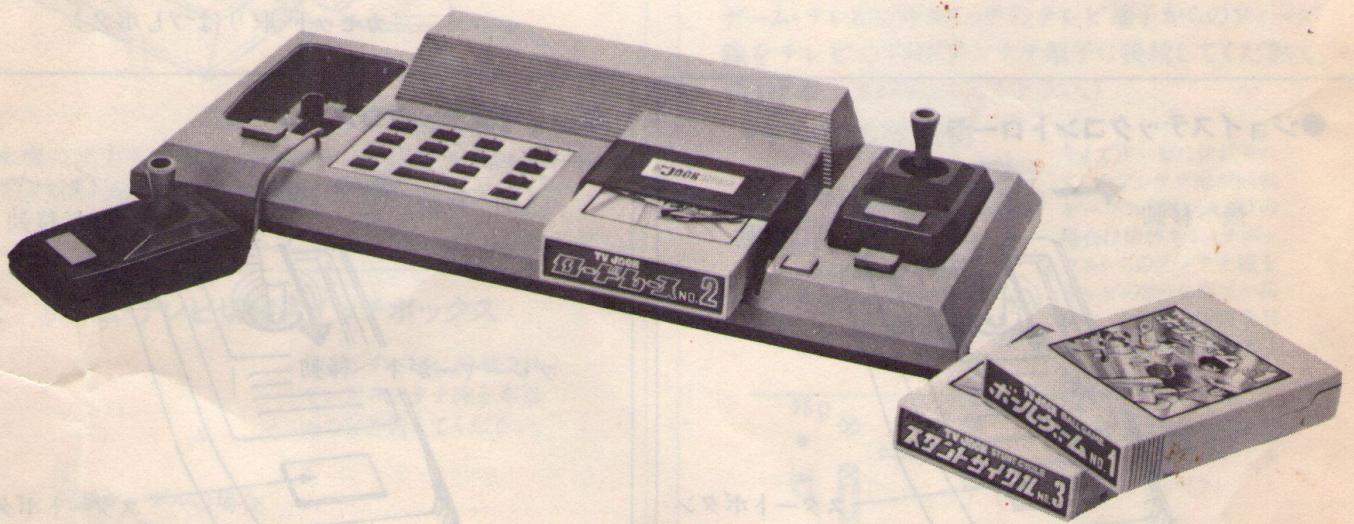

定 格


形式名……………	ビデオメイト、TV-JACK5000	本体寸法……………	高さ 80mm・幅 450mm・奥行 185mm
使用電源……………	DC11V ACアダプター	本体重量……………	1200g
消費電力……………	DC3W	付属品……………	ゲーム・テレビ切替スイッチボックス1コ
LSI(大規模集積回路)……………	1コ(コンソール)		TV接続線(出力リード線)1本
	各1コ(各カセット)		ACアダプター(11V120mA)
接続端子……………	ACアダプター用ジャック	©Magnavox	スイッチボックス1コ

 **バンダイ®**


各部の名称と働き

左コントローラ取りはずしレバー



右コントローラ取りはずしレバー

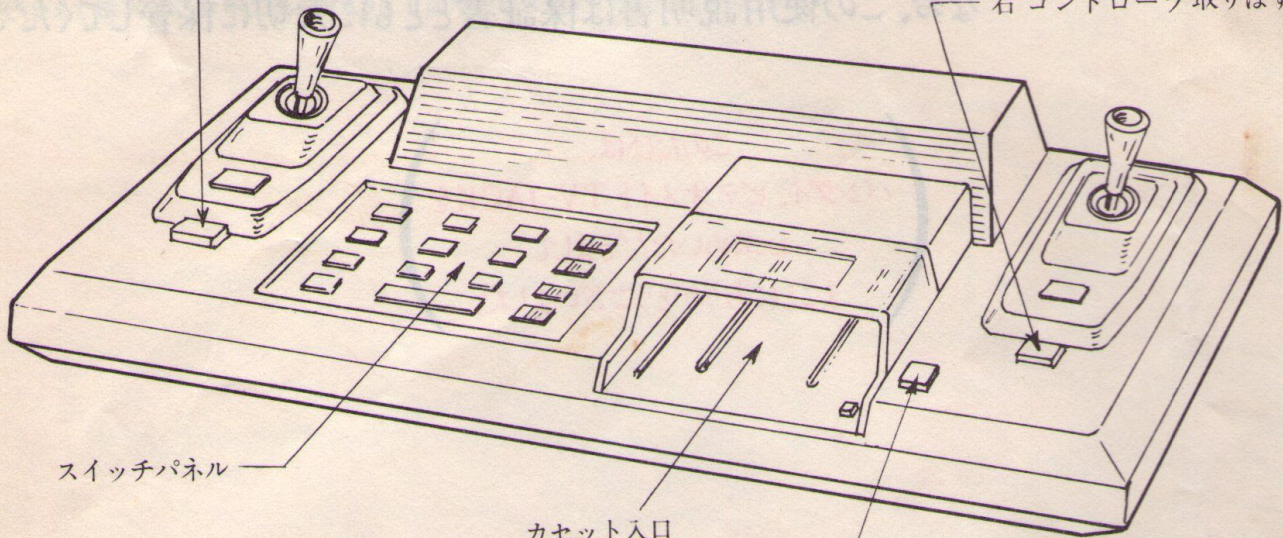

●ジョイスティックコントローラ

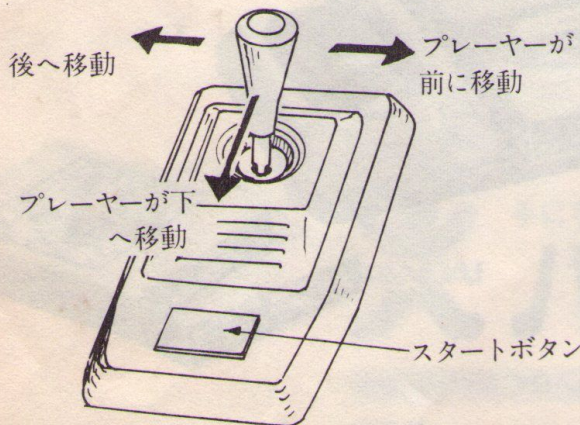

●ジョイスティックコントローラ

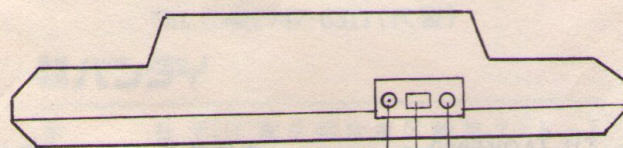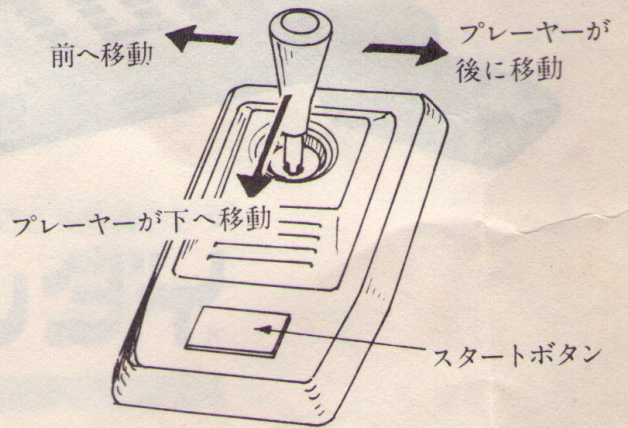


本体の裏面

出力リード線接続ジャック

チャンネル切替スイッチ


ACアダプター接続ジャック

出力リード線接続ジャック

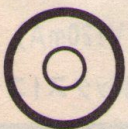


スイッチボックスからの出力リード線を接続してください。

チャンネル切替スイッチ

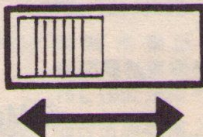

チャンネル2 チャンネル1
ご使用になる地区で、テレビ放送のされていない空チャンネルに切替えてください。

ACアダプター接続ジャック

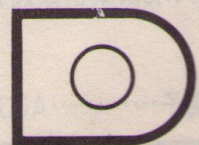


附属の専用アダプターをご使用下さい。

電源について


●電源(ACアダプター)のつなぎ方

- 図のようにACアダプターの出力ピンを本機のACアダプター接続ジャックに接続してください。
- 本機はAC100V電源用アダプター付です。
- ACアダプターは必ず本機付属のものを使用してください。

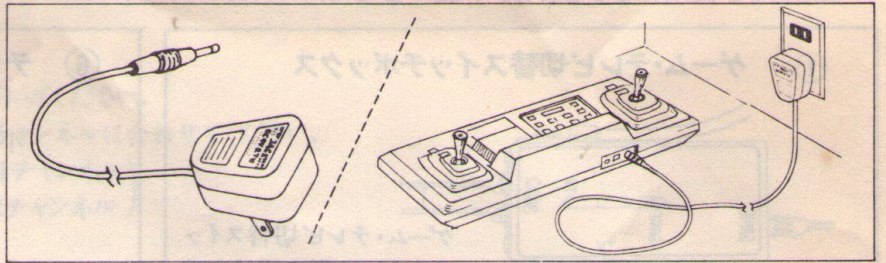

テレビとの接続方法(ゲーム・テレビ切り替スイッチボックス)

1

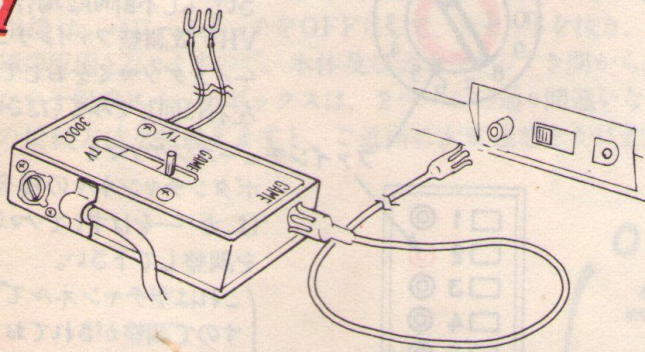


本機出力リード線をゲーム・テレビ切替スイッチのゲーム(GAME)表示端子に接続してください。

2

ゲーム・テレビ切替スイッチボックス

今までテレビに接続されていたアンテナ線を本器へつなぎ替えてください。


(1) 同軸ケーブルの場合

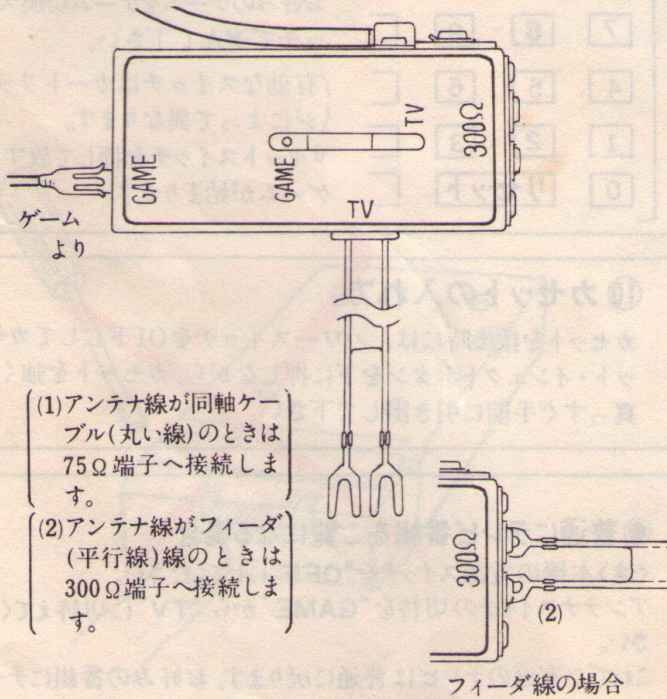

- (1) アンテナ線が同軸ケーブル(丸い線)のときは75Ω端子へ接続します。
- (2) アンテナ線がフィーダ(平行線)線の場合は300Ω端子へ接続します。


フィーダ線の場合

3

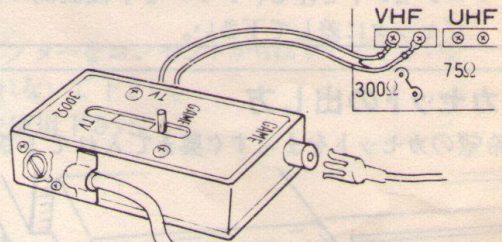


ゲーム・テレビ切替スイッチのテレビ端子からのフィーダ線をテレビのVHFアンテナ端子に接続してください。(VHF端子は300Ωにして下さい。)


●テレビの接続例

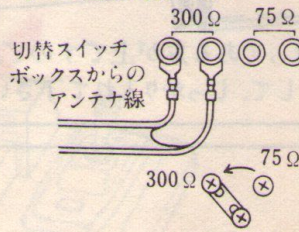

今までテレビに接続されていたアンテナ線が同軸ケーブル(黒い丸線)の場合は切替スイッチボックスからのアンテナ線をテレビの300Ω端子へ接続し、アンテナ切替金具を300Ω側へ取付けてください。

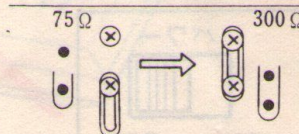


アンテナ切替金具が左図のようなときは金具でショートしてください。



アンテナ切替がスイッチのときは300Ω側に切替えてください。

- テレビのアンテナ端子がピンジャックの場合、新型テレビの場合アンテナ端子が、ピンジャックになっているものがあります。その場合はテレビ付属の75Ω-300Ω変換器をご使用ください。

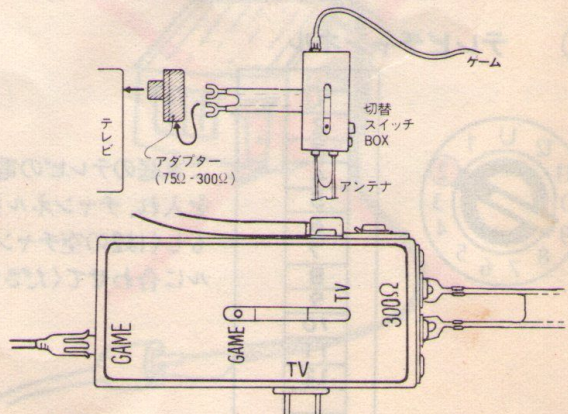


ゲームをする場合はゲーム・テレビ切替スイッチをゲーム側に、テレビを見る場合はTV側に切替えてください。

遊び方

はじめてご使用になる場合は、下記の番号順にお取扱ください。

① ゲーム・テレビ切替スイッチボックス

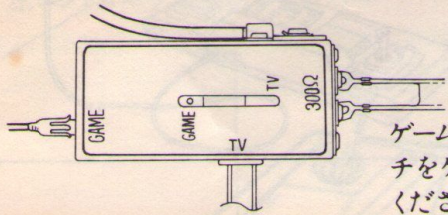


ゲーム・テレビ切替スイッチをゲーム側に切替えてください。

② 電源接続

JACK-5000専用ACアダプターを2頁の様にコンセントを差し、プラグを本機裏側の接続ジャックに差しして下さい。


③ カセットの出し方

希望のカセットをまっすぐ奥まで入れて下さい。

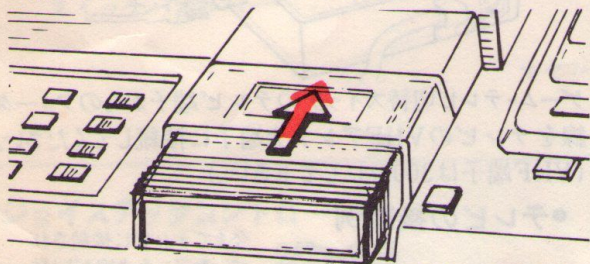


カセットはシールのはたつてある方が上ですので、向きを間違えない様にして、しっかり入れて下さい。

④ パワースイッチ

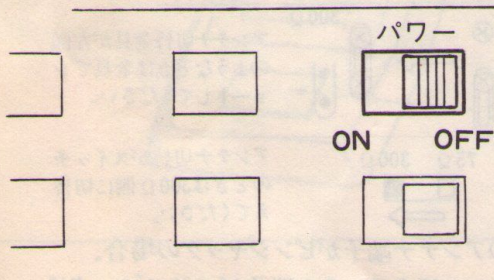

本機のパワースイッチを“ON”にして下さい。

⑤ テレビチャンネル

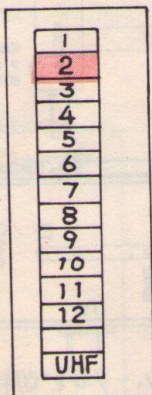


ご家庭のテレビの電源を入れ、チャンネルを1もしくは2の空チャンネルに合わせてください。

⑥ テレビ音量



テレビの音量を小さくして下さい。ゲームの音は本体から出ます。

⑦ ファインチューニング

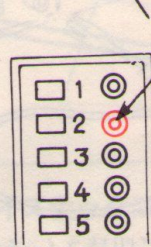

ファインチューニングツマミ

①～④までの操作が終了したら、テレビに映し出された映像をよく見てください。もし不鮮明な場合は、VHF微調整ファインチューニングツマミをおして、左右に回してみてください。


ボタンチャンネルの場合は、カバーをはずしてツマミを調整して下さい。
(これは空チャンネルですので調整がされてお
りません。)

⑧ テレビカラー調整



カラー調整はテレビ放送と同じように調整して下さい。

⑨ ゲームセレクトボタン

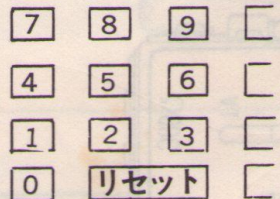

お好みのゲームをゲーム切換スイッチで選んで下さい。

(有効なスイッチはカートリッジによって異なります。)
リセットスイッチを押して放すとゲームが始まります。

⑩ カセットの入れ方

カセットを抜く時には、パワースイッチをOFFにしてカセット・インジェクトボタンを下に押しながら、カセットを強く、真っすぐ手前に引き出して下さい。

● 普通にテレビ番組をご覧になる場合

〈注〉本機の電源スイッチを“OFF”にしてください。

アンテナスイッチの切替を“GAME”から“TV”に切替えてください。

これでご家庭のテレビは普通に帰ります。お好みの番組にチャンネルを合わせてください。

- このTV-JACKは、テレビのチャンネル1とチャンネル2のどちらかが放送されていない空チャンネルを利用してゲームを映す方式をとっています。




チャンネル切替スイッチには、チャンネル1とチャンネル2の切替があります。ご使用になる地区でテレビ放送のされていない空チャンネルに切替えてください。

〈ご注意〉

- チャンネルを切替えるときには必ず電源スイッチを切ってください。
- テレビのチャンネルはチャンネル切替スイッチと同じチャンネルに合わせてください。
(チャンネル切替スイッチが1→テレビのチャンネルは1チャンネル)
チャンネル切替スイッチが2→テレビのチャンネルは2チャンネル)

使用上のご注意


- ①ACアダプターは、必ず付属のものをご使用下さい。
- ②カセットの交換の時は、パワースイッチを必ずOFFにして下さい。
- ③使用後は、パワースイッチをOFFにして、カセットを抜き、必ずACアダプターをコンセントからはずして下さい。
- ④故障の原因となりますので、本体及びカセットのすき間から、指や棒を入れないで下さい。
- ⑤アンテナ切換スイッチボックスは、2ページの通り間違いなく接続してご使用下さい。
この接続方法を間違えますと、ご近所に大変迷惑をかけます。

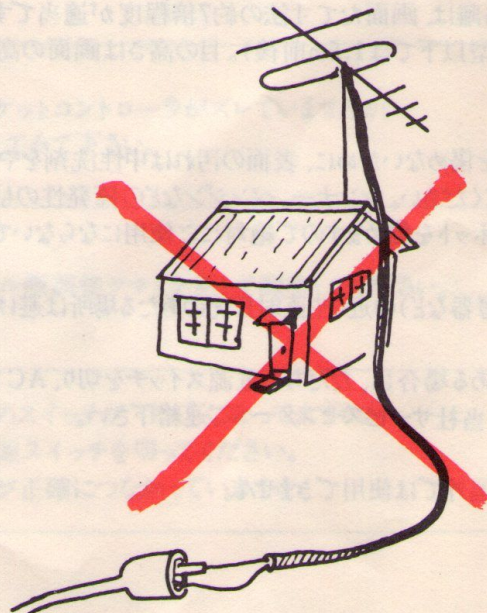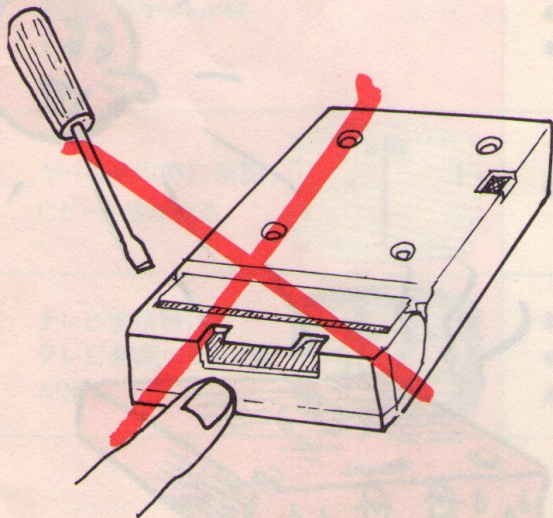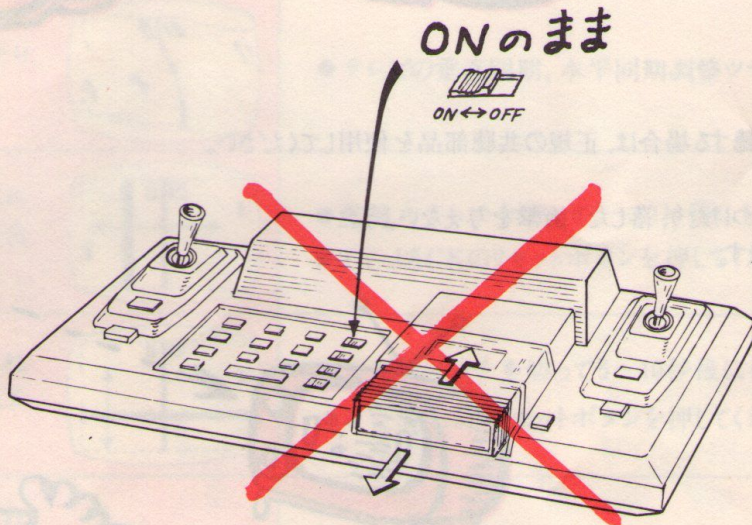


ゲーム機

使用上のご注意


- ① テレビの裏ボタンは絶対に外さないでください。
高電流が流れていますので大変危険です。

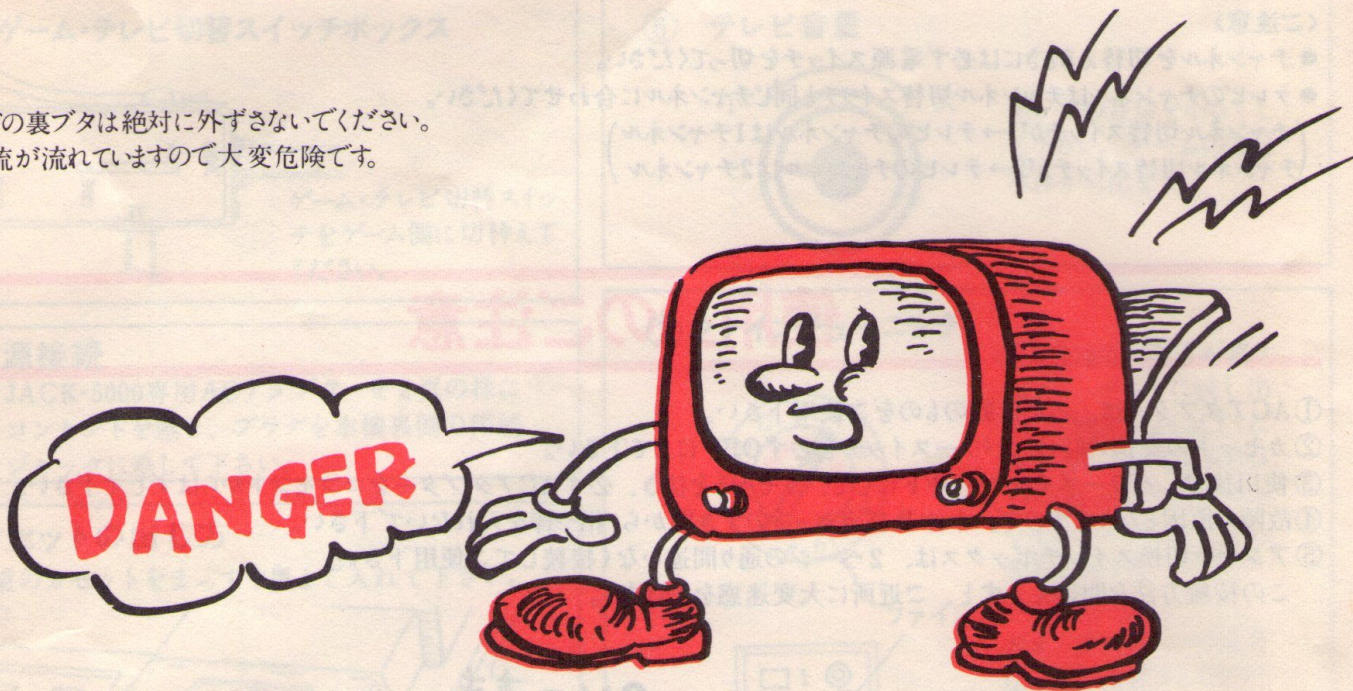

- ② 1本の屋外アンテナを使ってホーム共聴する場合は、正規の共聴部品を使用してください。
③ 本機はデリケートな機械ですから、ぶつけたり、落したり衝撃を与えないように注意してください。故障の原因になります。

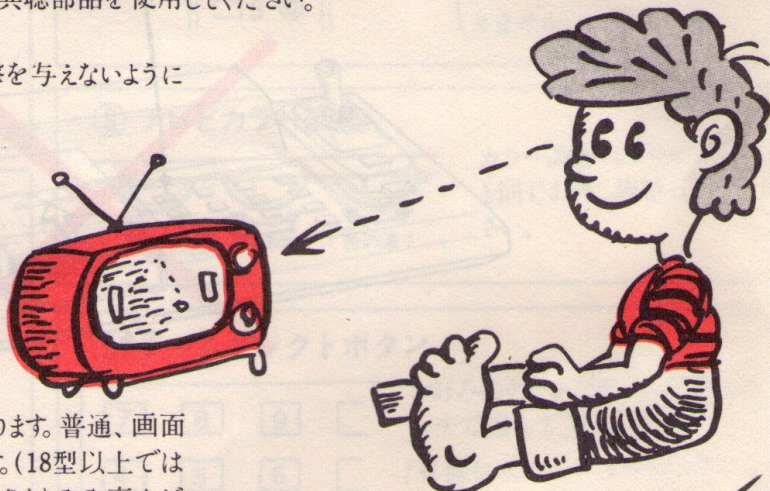
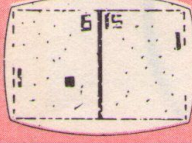

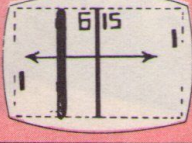
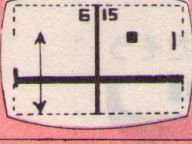
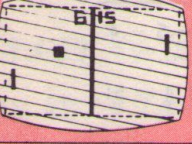
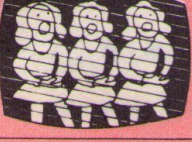


- ④ テレビに近づきすぎてゲームをしますと、目が疲れることがあります。普通、画面と目の間の路離は、画面たて寸法の約7倍程度が適当です。(18型以上では2m前後、16型以下では1.5m前後)。目の高さは画面の高さよりやや高めが良いでしょう。
⑤ キャビネットを傷めないために、表面の汚れは中性洗剤をやわらかい布に浸して軽く拭いてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものや化学ぞうきんなどはキャビネットを傷めますので絶対にご使用にならないでください。
⑥ 発熱体(暖房器など)の近くや直射日光のあたる場所は避けてご使用ください。
⑦ 万一異常のある場合は、ただちに電源スイッチを切り、ACアダプタの電源プラグを外し、当社サービスセンターへご連絡下さい。
⑧ 本機は日本国外では使用できません。

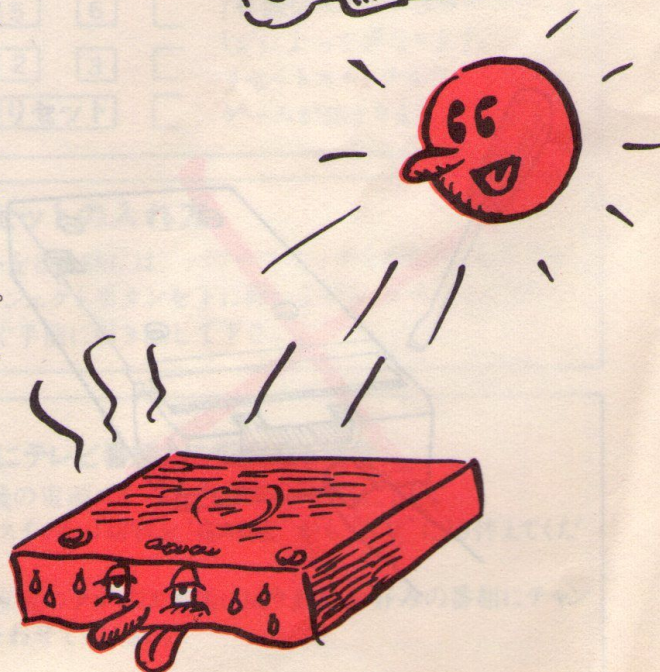

こんな時は故障ではありません。

修理を依頼される前に、もう一度下記の項目をご確認ください。それでもなお異常があるときはサービスセンターへご相談ください。

<p>画面が出ない。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビの電源が入っていますか。 ● TV-JACKの電源スイッチが“ON”になっていますか。 ● TV-JACKのチャンネル切替スイッチとテレビのチャンネルが一致していますか。 ● リード線が完全に接続されていますか。 ● スイッチボックスのスイッチが“GAME”になっていますか。 ● ACアダプターは完全に接続されていますか。
<p>画面がチラチラする。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● アンテナ線が正しく接続されていますか。 ● テレビのチャンネル微調整がズレていませんか。
<p>ゲームに色が出ない。 色がうすい。 色あいが悪い。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビのチャンネル微調整がズレていませんか。 ● テレビの色の濃さ、色あい調整つまみが正しく調整されていますか。
<p>映像が横流れしたり、縦流れする。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビの垂直同期、水平同期調整つまみがズレていませんか。
<p>電源スイッチを入れたとき、縦線が左右にくり返し動く。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチを切って5～10秒後にもう一度入れて下さい。 ● TV-JACKのリセットボタンを押してください。
<p>電源スイッチを入れたとき、横線が上下にくり返し動く。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチを切って5～10秒後にもう一度入れて下さい。 ● TV-JACKのリセットボタンを押してください。
<p>電源スイッチを入れたとき、コートは出るがボールが出てこない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● TV-JACKのリセットボタンを押してください。
<p>画面にラケットが映らない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● TV-JACKのラケットコントローラがズレていませんか。 ● 左右上下にまわしてみてください。
<p>ゲーム使用時に画面にビート縞が出る。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビのチャンネル微調整つまみを回して調整してください。
<p>テレビ使用時にテレビ画面にビート縞が出る。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● スイッチボックスのスイッチが“TV”になっていますか。 ● TV-JACKの電源スイッチを切ってください。 ● テレビ・アンテナが正確につながっていますか。

保証・サービスについて

- ①保証書—内容のご確認と保存のお願い。必ず、「販売店印・保証期間」をご確認のうえ、購入店からお受け取りいただき、よくお読みのうえ大切に保存してください。
- ②修理を依頼される前に。
この使用説明書をよくお読みのうえ、再度「こんなときは故障ではありません」の項目の点検をしてください。なお異常のあるときは保証書を添えて購入店にお申し出になるか、下記サービスセンターへお送りください。



お問い合わせは、下記へどうぞ。

製造元
科学技研株式会社

営業所 東京都三鷹市下連雀2-29-14 〒181
TEL (0422)47-6311(代表)

株式会社 **バンダイ**

本社 〒111 東京都台東区駒形2-5-4
TEL (03)842-5151(代表)

大阪支社 〒540 大阪市東区内久宝寺町4-51
TEL (06)942-2591~3

名古屋営業所 〒464 名古屋市千種区春岡通り4-19
TEL (052)762-5011(代表)

北海道営業所 〒061-01 札幌市白石区本通20丁目南1番
TEL (011)863-3391~2

九州営業所 〒813 福岡市東区流通センター内
郵便局私書箱46号
TEL (092)622-3166~7

仙台営業所 〒983 仙台市原町南ノ目字北宮城野19-20
TEL (0222)95-9293~4

広島営業所 〒733 広島市南観音2-3-6
TEL (0822)94-3211