


## Fernsehspiel MUSTANG 9015

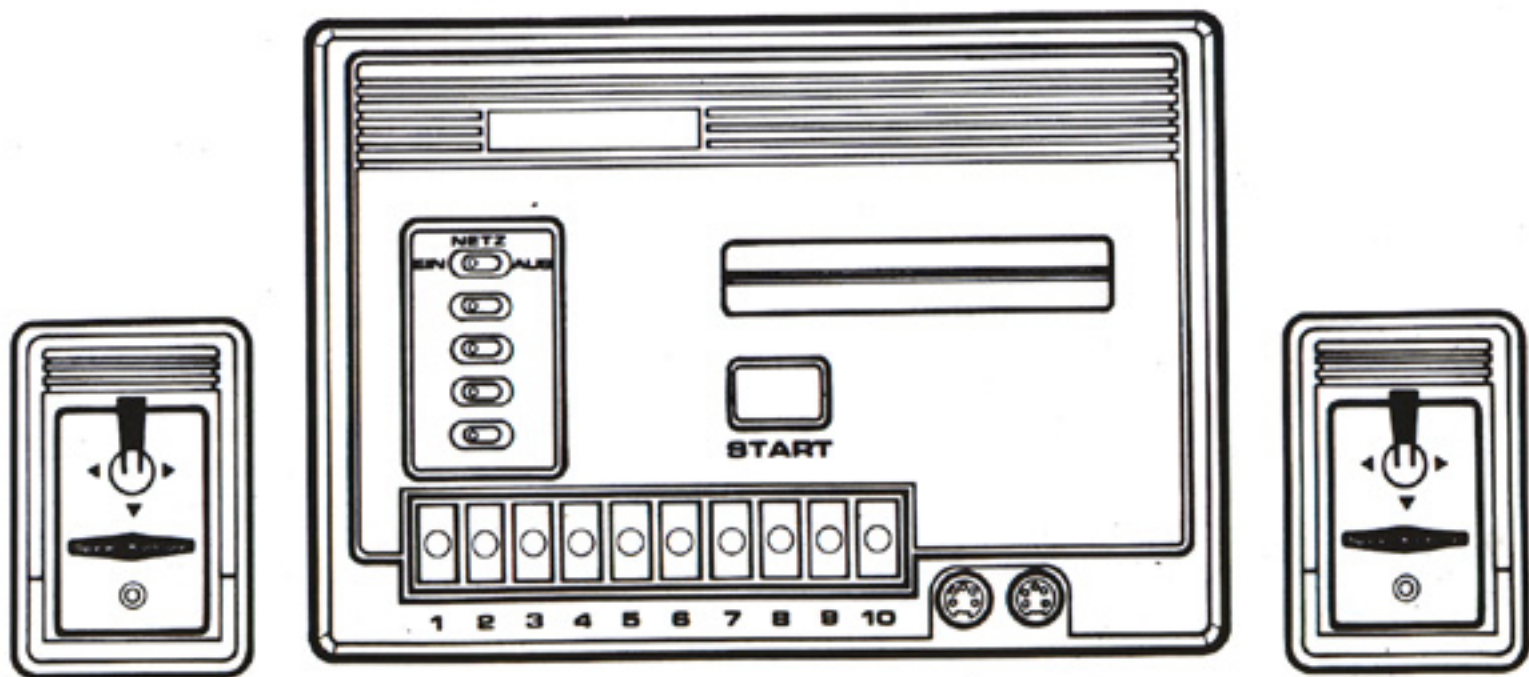

## EINFÜHRUNG

Das Fernsehspiel Mustang 9015 ist eines der modernsten Systeme, entwickelt für Fernsehspiele. *Es/besteht* aus einer Serie von Fernsehspielen erhältlich mit einem Hauptgehäuse und einem Sortiment von entsprechenden Kassetten. Sie haben die Wahl zwischen vielen weiteren *interessanten* Spielen indem Sie ganz einfach die Kassetten mit den Spielen auswechseln. Es sind erhältlich die Kassetten: Superstar (Sport) – 10 Ballspiele Panzerschlacht 1 Spiel, Motorradrennen – 4 Spiele, Strassenwettrennen – 2 Spiele, Unterwasser Boot – 2 Spiele, Super Wipe-out (Totalvernichtung) – 4 Spiele, Super Weltenraum, Maschinengewehr – 4 Spiele, usw.

### Betriebsanleitung

Das schematische Diagramm bezieht sich auf Figur 1.

1. Schliessen Sie die Batterien (UMI x 6) im Batteriefach in der korrekten Position an, wie angegeben; oder schliessen Sie das Netzteil an die Aussensteckdose der Spielkassette (Siehe in den "Technische Daten"). Wenn Sie vom Netzteil Gebrauch machen, wird der Strom von den Batterien automatisch abgeschaltet.
2. Schliessen Sie das Spielkassettenkabel an die Antennenbuchse des Fernsehers an anstatt des Antennensteckers.
3. Schieben Sie die ausgewählte Kassette in den dafür vorgesehenen Empfänger der Spielkassette.

4. Verbinden Sie den Spieler-Kontrollierer mit der Din-buchse der Spielkassette.
5. Stellen Sie den Fernseher und die Spielkassette an.
6. Stellen Sie den Fernseher auf den korrekten Kanal ein (siehe in den Technische Daten  
Eventuell könnte die Notwendigkeit bestehen, die Feinabstimmung Farbkontrast und die Helligkeit Ihres Fernsehers so umzustellen, dass ein klares und gutes Bild entsteht; denn verschiedene Fernsehbaender bewirken Variationen.
7. Fernsehspiel Mustang 9015 hat einen eigenen Lautsprecher für akustische Reproduktion. Bitte, stellen Sie den Lautstärkereger des Fernsehers auf kleinste Stellung.

#### **Schalter Funktion**

1. Ein/Aus Netz.
2. Geschicklichkeits Wahlschalter – diese Geschicklichkeiten (skills) sind abhängig von der spezifischen Spielkassette und werden Schnelligkeit, Grösse und Form von den jeglichen Spielobjekten bestimmen.
3. Spielwahl – Die Anzahl von Spielen wird von den einzelnen Kassetten bestimmt.
4. Rückstellknopf (Reset) – Stellen Sie den Spielstand auf Null und beginnen Sie mit dem nächsten Spiel.

## Technische Daten

Vorgeschriebene Spannung	: D.C. 9V
Stromverbrauch	: IW (1 Watt)
Batterien	: UM1 x 6
Netzteil	: Spannung: D.C. 9V (3.5mm Kpfhörerstecker, immer Anschluß = Pluspol positiv) Strom (Current): ungefähr 150 mA
Farbensystem	: PAL
Kanal	: V.H.F. ch4 (C.C.I.R.) oder U.H.F. ch 30-36 (G.B.)
Abmessungen	: 89 x 198 x 280 mm (3½" x 7¾" x 11")
Gewicht	: Hauptgehäuse: ungefähr 1000g.

[console-picture-page.de](http://console-picture-page.de)