

## 取り付ける時のご注意

エポック社のテレビゲームは、テレビのVHF側の空きチャンネルを使用して遊びます。以下の取り付け方に従ってスイッチボックスを、ご家庭のテレビに正しく取り付け、きれいな画面で楽しくお遊びください。


- ・取り付ける時はテレビの電源スイッチを切っておきましょう。
- ・UHF側は使用しないので、手を触れないでください。
- ・VHFアンテナ端子の75Ω ↔ 300Ωの切り換え、遠 ↔ 近の切り換への付いている場合は、必ず切り換えてください。

# エポック社のテレビゲーム テレビへの取り付け方

## スイッチボックスのフィーダー線の 取り付け方

スイッチボックスのフィーダー線をテレビの裏面にあるアンテナ端子板のVHF300Ω側端子に接続します。


※UHF側は使用しないので手を触れないでください。

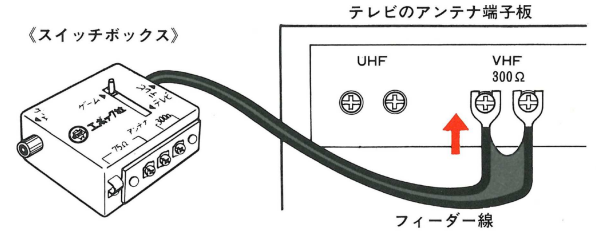

- ・スイッチボックスをテレビに取り付け終わったら、スイッチボックスの裏についている紙をはがし、テレビの適当なところに貼ってください。

### ●ワンタッチシールドの場合

コネクター式のテレビでは、下図のように“300Ω変換器”が必要です。テレビに付属していない場合は、電気店におたずねください。

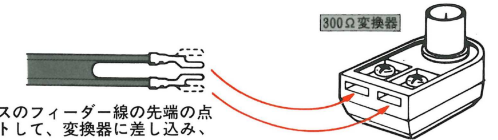


スイッチボックスのフィーダー線の先端の点線の部分をカットして、変換器に差し込み、ネジ止めします。

## テレビのVHFアンテナ端子

### ●75Ω ↔ 300Ωの切り換え

75Ω ↔ 300Ωの切り換えスイッチのついているテレビの場合は“300Ω”に、切り換えてください。切り換えの方法は各テレビメーカーにより異なりますので、下図の例を参考にしてください。

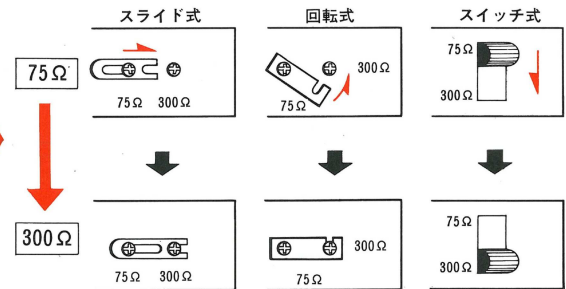


### ●近 ↔ 遠の切り換え

遠 ↔ 近の切り換えスイッチのついているテレビの場合は、“遠”に切り換えてください。

### テレビゲーム 専用ACアダプター

※規格以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。

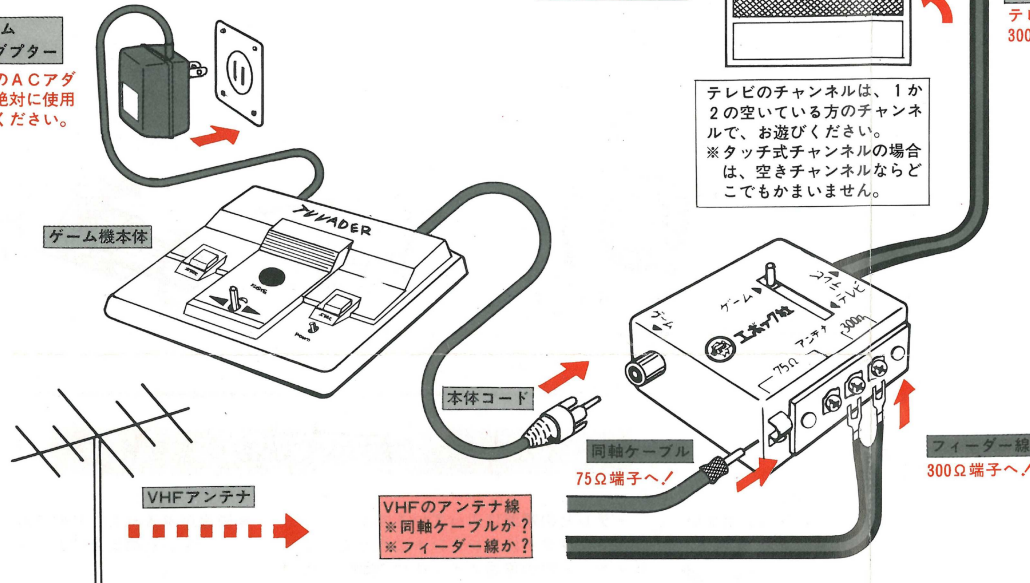

テレビの微調整を  
忘れずに！  
(詳しくは裏面  
を見てください)

スイッチボックス  
のフィーダー線  
テレビのVHF  
300Ω端子へ！


テレビのチャンネルは、1か  
2の空いている方のチャンネル  
で、お遊びください。  
※タッチ式チャンネルの場合  
は、空きチャンネルならど  
こでもかまいません。

同軸ケーブル  
75Ω端子へ！

フィーダー線  
300Ω端子へ！

VHFのアンテナ線  
※同軸ケーブルか？  
※フィーダー線か？


### ●フィーダー線 (300Ω) の場合

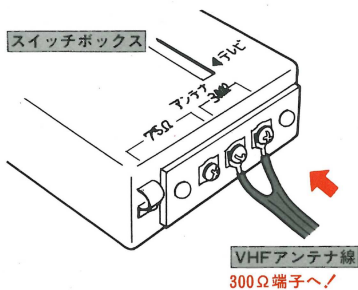

VHFのアンテナ線を、スイッチボックスのアンテナ端子板の“300Ω”側に接続してください。


### VHFアンテナ線の 取り付け方

テレビのアンテナ線には下図のように2種類あり、取り付け方がそれぞれ異なりますので、図をよく見て、正しくスイッチボックスのアンテナ端子板に接続してください。

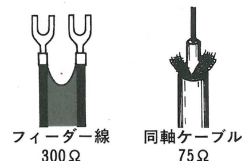

※UHFのアンテナ線は使用しないので手を触れないでください。

### ●同軸ケーブル(75Ω)の場合

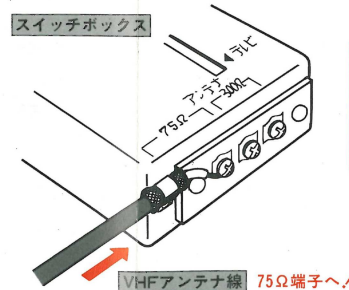

VHFのアンテナ線をスイッチボックスのアンテナ端子板の“75Ω”側に接続してください。

同軸ケーブルの場合  
は、テレビの裏面の  
スイッチを必ず切り  
換えてください。


## VTR使用の場合の取り付け方

ビデオテープレコーダー（VTR）をご使用の場合は、下図のようにVTRとテレビの間に、スイッチボックスを取り付けます。取り付け方は、テレビの時と同じです。ただし、VHFのアンテナ線はVTRに接続されていますので、VTRのVHF側のOUT端子から出ているコードを、スイッチボックスへ接続してください。

※UHF側は使用いたしませんので、絶対に手を触れないでください。

※VTR使用の場合には、VTRの出力とゲーム機の出力の周波数が異なる場合がありますので、微調整の方法をよく読んで調整してください。

※タッチチャンネル式のテレビを使用している場合は、現在使用していない空きチャンネルで遊んでください。

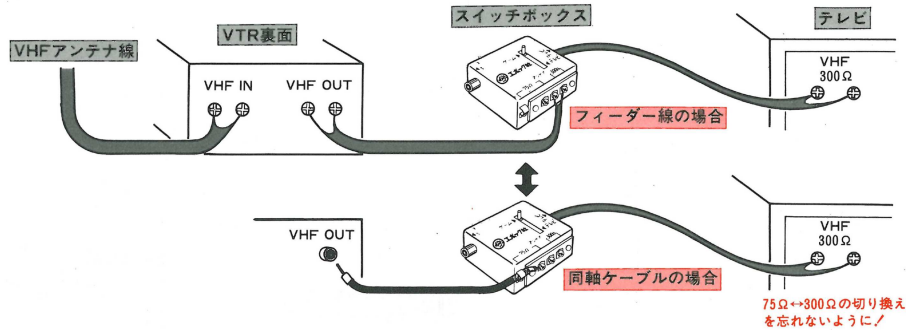

## 微調整の方法

タッチチャンネルと、回転式チャンネルとは、調整法が異なりますので注意してください。必ず、ゲーム機とテレビの電源スイッチをONにして調整してください。

自動微調整（オートファインチューニング）のあるテレビの場合は、調整の前にオートのスイッチは切っておいて、調整が済んだ時に入れるようにしてください。

※なお、微調整をしても他のチャンネルには影響ありません。

### ① 回転式チャンネルの場合



VHFチャンネルの内側か外側にあるギザギザのついたつまみを押しながら回します。押しも回らない場合、または押せない場合には、つまみの奥にバッキンが入っている事がありますので、この場合はチャンネルダイヤルを一度ひきぬいてバッキンを取り外して調整してください。

### ② タッチチャンネルの場合

チャンネル部分の押しボタンのカバーを外し、空きチャンネルのボタンを押します。この場合、空きチャンネルならばどこでもかまいません。ボタンを押したらその横のつまみを調整します。

- ・インジケーターがVL(1~3)のところにくるように、外側のつまみを回します。
- ・内側のつまみを、左右に回し、鮮明な画像が出るようにします。

※微調整の方法がわからない場合は、必ずテレビの説明書の“微調整の方法”を読んでください。

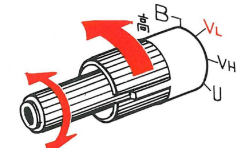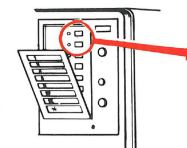

## チャンネル切り換え

エポック社のテレビゲームはVHFの空きチャンネルを利用して楽しむゲームです。※本体には、1チャンネル ↔ 2チャンネルの切り換えスイッチがあり、あらかじめ2チャンネルで遊ぶようにセットしてあります。

### ① 1チャンネルが空いている場合

2チャンネルで一般テレビ放送をご覧の地域の方は本体裏に付いている切り換えスイッチを、1チャンネルの方へ動かしてください。


### ② 2チャンネルが空いている場合

本体はあらかじめ2チャンネルにセットしてありますが、念のため切り換えスイッチが、2チャンネルにセットされていることを確かめてください。

・1チャンネルが空いている場合



本体裏面




・2チャンネルが空いている場合




※1 ch、2 ch両方とも使用している地域の方は、1 chでお遊びください。  
1 ch、2 ch両方とも使用していない地域の方は、2 chでお遊びください。

※ゲームをする時は必ずスイッチボックスの切り換えスイッチのつまみを、“ゲーム”の方にしてください。

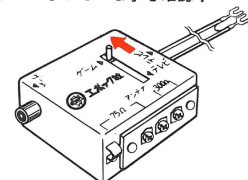

## こんな場合は故障ではありません

### ●画面が出ない

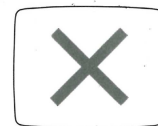

- ・テレビの電源は入っていますか。
- ・アダプターはコンセントに入っていますか。
- ・ゲーム機の電源スイッチは“ON”になっていますか。
- ・切り換えスイッチが“ゲーム”になっていますか。
- ・本体コードが正しく接続されていますか。

### ●映像が横流れしたり縦流れしたりする

- ・テレビの垂直同期、水平同期がズレていませんか。

### ●ゲームをしている時に画面にビート線が出る

- ・テレビの微調整がズレていませんか。

### ●テレビ番組を見る時にビート線が出る


- ・ゲーム機の電源スイッチは、“OFF”になっていますか。
- ・テレビアンテナのコードは正確につながっていますか。
- ・切り換えスイッチは“テレビ”になっていますか。

### ●画面がチラチラする




- ・アンテナ線がスイッチボックスに正しく接続されていますか。
- ・テレビのチャンネル微調整がズレていませんか。

### ●画面に色が出ない、色が薄い、色合いが悪い

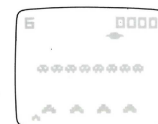

- ・テレビのチャンネル微調整がズレていませんか。
- ・テレビの色の濃さ、色合い調整つまみは正しく調整されていますか。

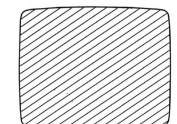


※以上の点でも直らない時は、取り付け方を、もう1度よく読み、お調べください。

## 安定したきれいな画像 を映し出す調整方法

エポック社のテレビゲームをきれいで鮮明な画面でお楽しみいただくために、  
下記の手順に従って、テレビの微調整をしてください。

※微調整のつまみを押しても画像が変わらない場合はつまみの奥にパッキング  
が入っていることがあります。チャンネルダイヤルを一度引き抜いてから、  
パッキングを取り外して調整してください。

- テレビゲームは、同じチャンネルでも微調整により周波数の高い方と低い方  
の2ヶ所で画像が映ります。
- 周波数の低い方に合わせて調整すると安定したきれいな画像が得られます。

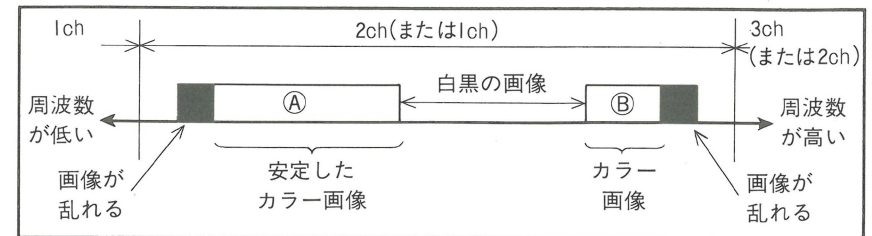

### ★周波数を低くするには…！

- ①スイッチボックスの切り換えスイッチを“テレビ”の方へ切り換えてください。
- ②テレビのチャンネルを2ch(または1ch)に合わせます。  
※タッチチャンネルの場合は空きチャンネルに合わせます。
- ③微調整のつまみをどちらに回せば周波数が低くなるか調べます。
  - 微調整のつまみを右回りに回していくと3ch(または2ch)の放送の音声が出る場合、  
つまみを右回りに回すと周波数が高くなり左回りに回すと低くなります。
  - 微調整のつまみを左回りに回していくと3ch(または2ch)の放送の音声が出る場合、  
つまみを左回りに回すと周波数が高くなり右回りに回すと低くなります。

### ★安定したきれいな画像を映すには…！

- ①スイッチボックスの切り換えスイッチを“ゲーム”の方へ切り換えてください。
- ②微調整のつまみを左右に回して、白黒の画像を出します。  
※カラー画像が出た場合でも、つまみを回して一度白黒の画像を出してください。
- ③白黒の画像が出たら、周波数の低くなる方向に微調整のつまみを回します。画像が  
カラーになったら回すのをやめてください。  
※上図のBの位置に合わせると、ゲーム中画像が乱れることがあります。この場合には  
周波数の低くなる方向に微調整つまみを回してAの位置に合わせてください。