

0201023



**エキサイト**  
**テニス**  
ゲーム説明書

PERSONAL COMPUTER  
**RX-78**  
GUNDAM

# エキサイト・テニスの概要

対RXの5セットマッチ。リアルなプレイの応酬は、まさにエキサイティングです。

- 対戦プレイヤーは、アマチュアとプロの両者どちらかを選択。アマチュアだからといっても、RXの手にかかるとなかなかの強敵ぶりを発揮します。
- レシーブは、ショットとロブ、ボレーを打ちかわることが出来ます。もちろん、スマッシュも打てます。
- 試合の進行から得点まで、すべて硬式テニスのルールそのまま。実戦とほとんど変わらないゲームが存分に楽しめます。
- プレイが決まるごとに、観客の歓声があがります。試合の雰囲気も、リアルに再現！

このエキサイト・テニスには、本体のキーボードだけでもプレイできますが、専用ジョイスティック・コントローラー（別売）を使用してプレイすることもできます。

## もくじ


ゲームの準備	1
オーバーレイの操作	2
ゲームの手順	
①～②パワースイッチON・プレイヤーの選択	3
③プレイ開始	4
④～⑤スコア・ゲームセット	5

# ゲームの準備

## ①本体RX-78をテレビに接続してください。


本体取扱説明書にしたがって正しく接続してください。

ご注意 カートリッジをセットするまでは、本体のパワースイッチをOFFにしてください。

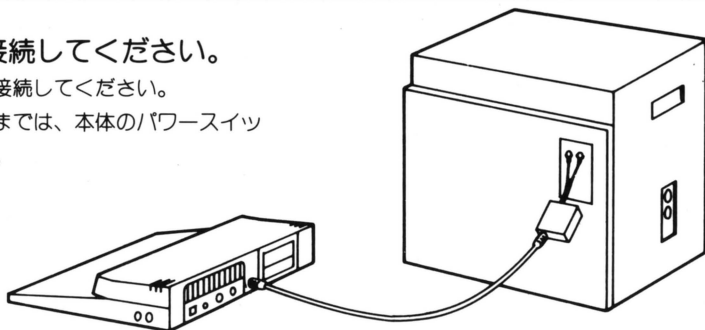


## ②カートリッジをセットしてください。

1. 本体のパワースイッチをOFFにしてください。
2. カートリッジを本体のうしろにあるカートリッジ差し込み口に差し込んでください。
3. カートリッジ差し込み口はA、B2カ所あります。どちらでもOKです。但し同時に2個差し込まないようにしてください。
4. カートリッジはタイトル面を上にして、差し込みラインまでしっかりと差し込んでください。

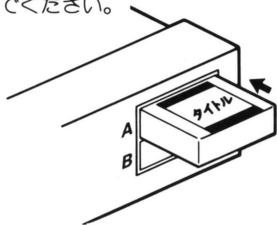

## ③ジョイスティックを接続してください。



ジョイスティック・コントローラーのプラグの矢印を上にして、本体のジャック（1）にきちんと合わせ、しっかりと止まるまで差し込んでください。

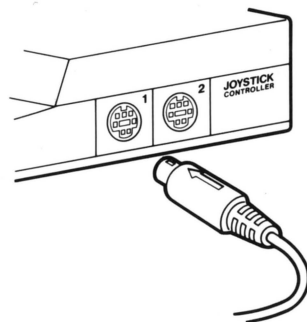

# オーバーレイ

このゲームには、キーボード操作がカンタンになる専用のオーバーレイが付属しています。キーボードにピッタリ貼れば、上から表示部分を押すだけでキーが操作できます。

オーバーレイをキーボードにつけてください。

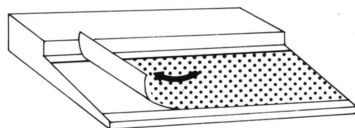


## ①オーバーレイの取り付けかた

台紙から、ゆっくりはがしてキーボードの上にピッタリあわせてのせてください。オーバーレイを上から軽くこすると、ピタッとつきます。

## ②オーバーレイの保存のしかた

ゲームが終了したら、キーボードから取りはずしてパッケージの台紙の裏に平らに貼ってください。オーバーレイの取扱い注意については、この説明書の裏表紙をお読みください。

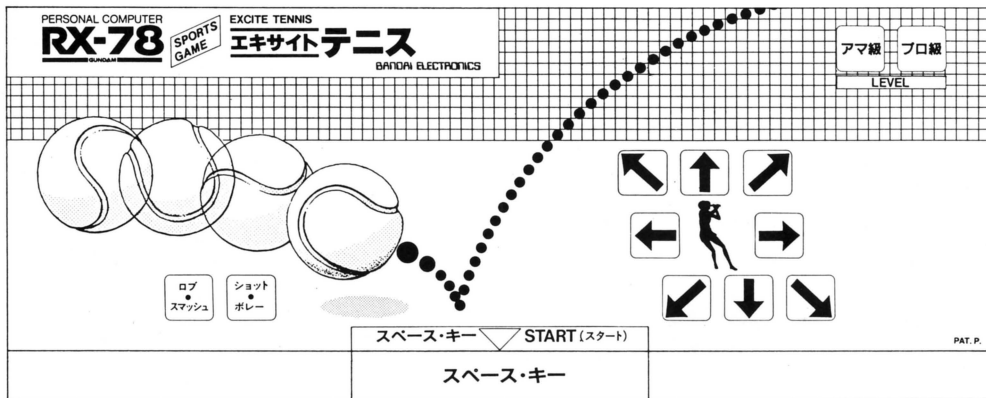

# ゲームの手順

## 1 パワースイッチをONにしてください。

(接続を確認してからONにしてください。)

音楽とともに、タイトル画面が表われます。

出ない場合は①ページの「カートリッジのセットのしかた」または、  
本体RX-78の取扱説明書をよくお読みください。

## 2 プロ又はアマプレイヤーを選びます。

①スペース・キーを押してください。


②画面に「Please Select Your Class / Ama or Pro?」  
と表示されます。

③オーバーレイの **アマ** または **プロ** を押してください。


※この場合、ジョイスティックではプレイできません。

※画面はテニスコートの画面に自動的に変わります。


ジョイスティック使用の場合

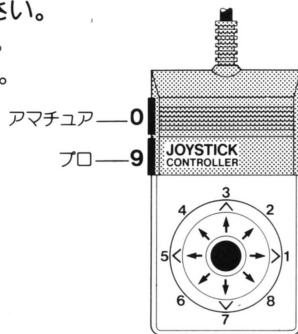

1

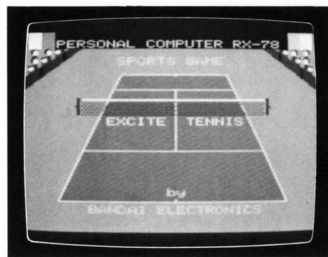

2-2

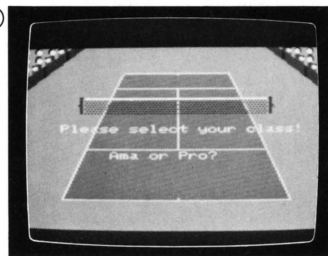

# 3 プレイ開始

## ①サーブ (あなたからサーブ開始)

- オーバーレイの操作キー **↓** ⇒プレイヤー (RX及びYou) がサーブを行ないます。
- サーブはファーストサービスのみ。失敗することはありません。
- サーブ権は1ゲームごと交互に変わります。

## ②プレイヤーの動き

- オーバーレイの操作キー **← ↑ → ↓ ↖ ↗ ↘ ↙** ⇒いずれかの方向へ移動します。

## ③レシーブ (ショットとロブ)……フォアとバックがあります。

- オーバーレイの操作キー **シフト+ボール** ショット (スピードボール) **ロブ** (高く飛ぶスローボール)

## ④ボレー ……フォアとバックがあります。


- ノーバウンドのボールのみボレーを打つことができます。
- オーバーレイの操作キー **シフト+ボール** ⇒ラケットを途中まで振ります。

## ⑤スマッシュ ……フォアのみです。

- ノーバウンドのボールのみスマッシュを打つことができます。
- オーバーレイの操作キー **ロブ** ⇒ラケットを振りおろします。

※チェンジコートは、奇数ゲーム終了時点に行なわれます(自動)。


- ③④については、フォアとバックを自動的に判定して打ちます。
- ボールは打つタイミングによってとぶ方向が決まります。
- 体の中心ではボールは打てません。

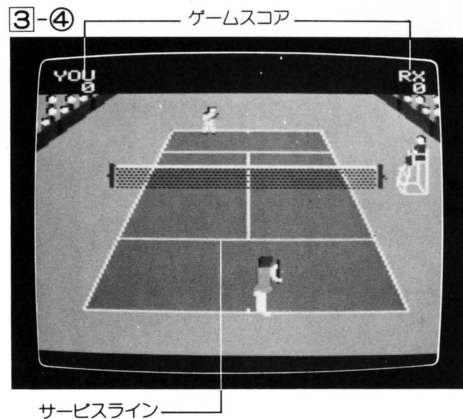

## ジョイスティック使用の場合

レシーブ(ロブ)及びスマッシュ — 0

レシーブ(ショット)及びボレー — 9

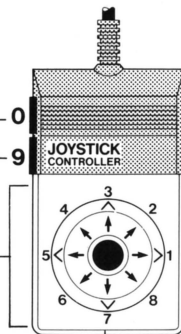

プレイヤーの移動。  
1~8キー、いずれかの方向へ倒してください。

サーブ

## 4 スコア

### ①ゲームポイント

1ゲーム4ポイント先取した側が、そのゲームを取ることができません。画面に「Game For You (又はRX)」と表示されます。

●テユースの場合(40-40)は、2ポイント続けて先取した側が勝ちとなります。

※1ポイント先取した時は、画面に「Advantage You (又はRX)」と表示されます。

●ゲームが終了すること、いずれかのキーを押してください。次のゲームに進行します。

### ②セットポイント

1セットは6ゲームを先取した側が、そのセットを取ることができません。画面に「Set For You (又はRX)」と表示されます。

●テユースの場合(5-5)は、2ゲーム続けて先取るまで行なわれます。

## 5 ゲーム・セット


この試合は、5セットマッチです。どちらかが先に3セット取った方が勝者となります。

①そのゲームのスコアを表示した画面に自動的に変わります。

※再びプレイする場合は、スペース・キーを押してください。画面は②に戻ります。

1ポイント	15
2ポイント	30
3ポイント	40
4ポイント	ゲーム終了

セットスコア

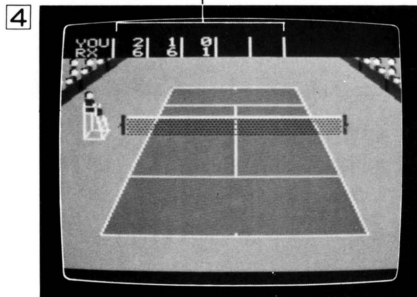

# プレイ上のご注意

オーバーレイは正しくキーボードの上ののせてください。ズレているとキー操作をまちがえる場合があります。  
キーはしっかり押してください。

# 取り扱い上のご注意

カートリッジのコネクター口はホコリなどで汚れないようにしてください。  
オーバーレイが汚れたときは、水で洗うか、ぬれた布でふいてください。完全に乾いてから、パッケージの台紙の裏に平らに貼ってください。オーバーレイは揮発性のもの（ペンジンなど）でふかないでください。

PERSONAL COMPUTER  
**RX-78**  
GUNDAM

 **BANDAI ELECTRONICS**  
株式会社バンダイ H.E.D.事業部

〒106 東京都港区六本木5-16-3  
インペリアルフォラム六本木・アネックス6F

お問い合わせ先

**バンダイエレクトロニクス**  
**サービス・センター**

本 部 / 東京都千代田区神田神保町1-33-2 第百生命ビル4F  
☎(03)233-0381(代表)

札 幌 / ☎(011)862-2430

仙 台 / ☎(0222)84-9420

新 潟 / ☎(0252)33-6541

名古屋 / ☎(052)613-3434

大 阪 / ☎(06) 942-2647

広 島 / ☎(082)292-6241

福 岡 / ☎(092)622-1741