


Intel® Desktop Board D875PBZ Quick Reference

English - 中文 - 한국어 - 日本語 - Polski - Italiano - Français -
Deutsch - Русский - Português (Brasil) - Español

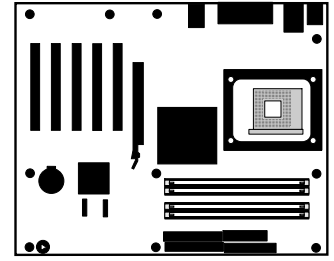

This guide contains basic instructions for installing the desktop board. For more detailed information, refer to the Product Guide on the Intel® Express Installer CD-ROM.

本指南包括安装桌面母板的基本指导说明。有关详情，请参阅 Intel® Express Installer（Intel 快速安装程序）光盘上的《产品指南》。

본 안내서는 데스크톱 보드를 설치하기 위한 기본 지침을 제공합니다. 자세한 내용은 Intel® Express Installer CD-ROM 에 있는 제품 안내서를 참조하십시오.

このガイドには、デスクトップ ボードの基本的なインストール手順が記載されています。詳しい情報については、Intel® Express Installer CD-ROM に入っている製品ガイドを参照してください。

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji płyty głównej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi produktu na dysku CD-ROM Intel® Express Installer.

Questo manuale contiene le istruzioni di base per l'installazione della scheda. Per informazioni più dettagliate, consultare il Manuale del prodotto sul CD-ROM Intel® Express Installer.

Ce guide fournit des instructions de base portant sur l'installation de la carte pour PC de bureau. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide du produit figurant sur le CD-ROM Intel® Express Installer.

Dieses Handbuch enthält grundlegende Anleitungen zur Installation des Desktop-Motherboard. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch auf der Intel® Express Installer CD-ROM.



В этом руководстве содержатся основные инструкции по установке системной платы для настольного компьютера. Для получения подробной информации см. "Руководство по продукту" (Product Guide) на компакт-диске Intel® Express Installer.

Este guia contém instruções básicas para a instalação da placa de desktop. Para obter informações mais detalhadas, consulte o Guia do produto no CD-ROM Intel® Express Installer.

Esta guía contiene instrucciones básicas para la instalación de la placa de escritorio. Para obtener información más detallada, consulte la Guía de producto en el CD-ROM de Intel® Express Installer.

C24495-004



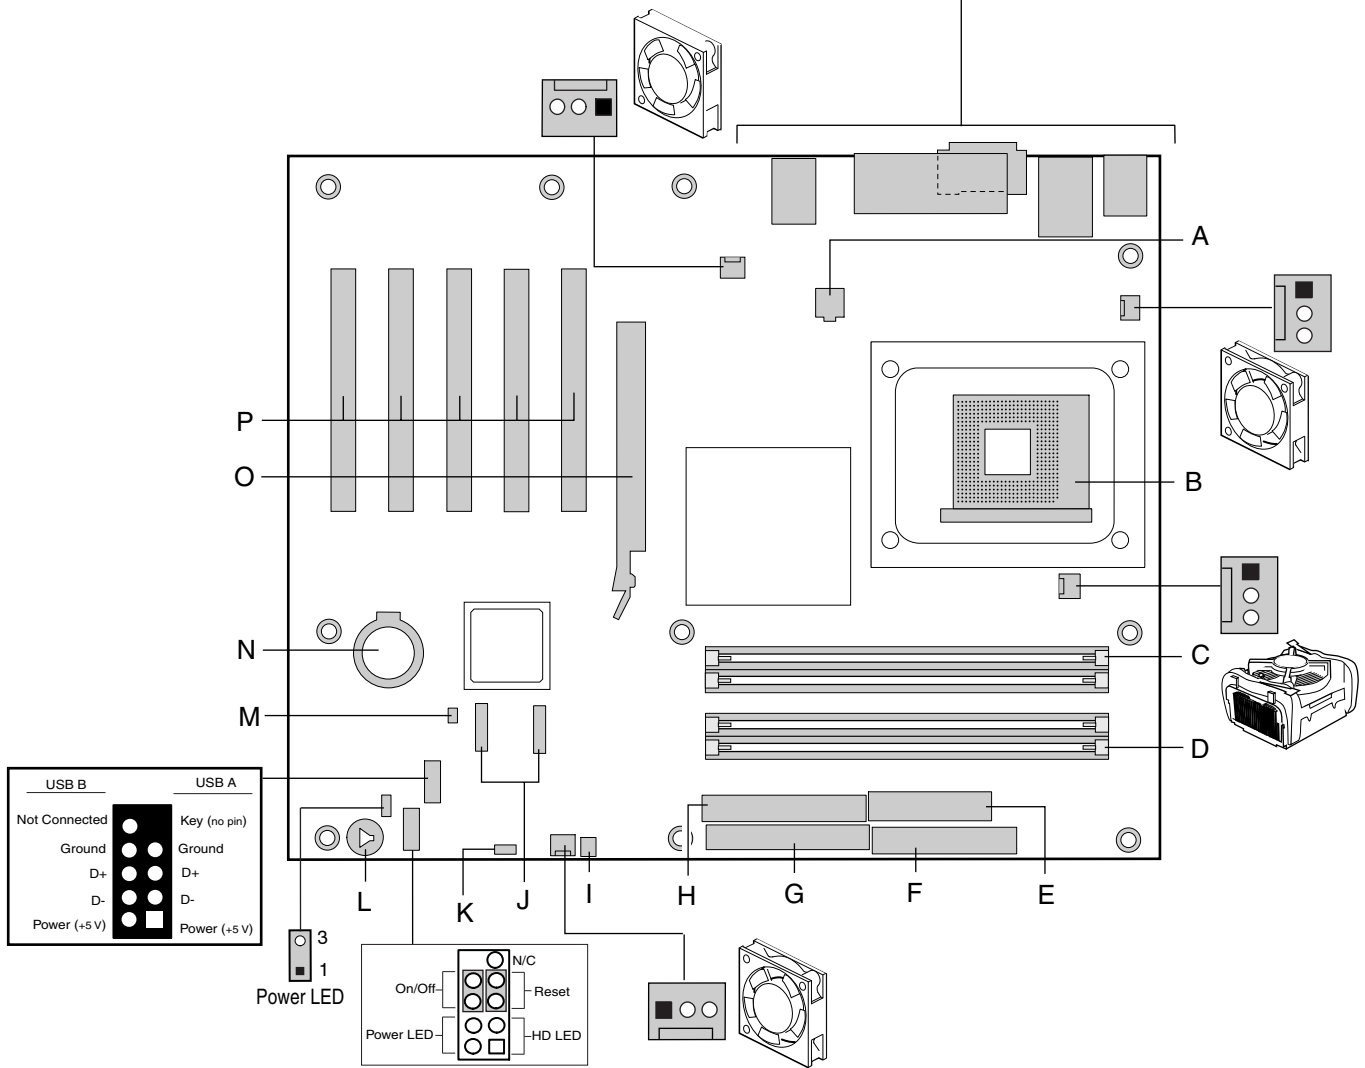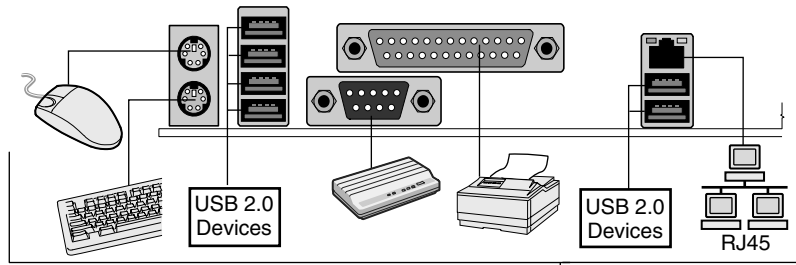

OM16267

Item	Description	Item	Description
A	12 V power	I	SCSI LED
B	Processor socket	J	Serial ATA
C	Channel A DIMM sockets	K	BIOS
D	Channel B DIMM sockets	L	Speaker
E	Main power	M	Chassis intrusion
F	Diskette drive connector	N	Battery
G	Primary IDE connector	O	AGP connector
H	Secondary IDE connector	P	PCI connectors

項目	説明	項目	説明
A	12 V 電源	I	SCSI LED
B	処理器插座	J	Serial ATA
C	Channel A DIMM 插座	K	BIOS
D	Channel B DIMM 插座	L	扬声器
E	主電源	M	机箱开启
F	软盘驱动器连接器	N	电池
G	主 IDE 连接器	O	AGP 连接器
H	次 IDE 连接器	P	PCI 连接器

항목	설명	항목	설명
A	12 V 전원	I	SCSI LED
B	프로세서 소켓	J	Serial ATA
C	Channel A DIMM 소켓	K	BIOS
D	Channel B DIMM 소켓	L	스피커
E	주 전원	M	새시 열림 감지
F	디스켓 드라이브 커넥터	N	배터리
G	1 차 IDE 커넥터	O	PCI 커넥터
H	2 차 IDE 커넥터	P	AGP 커넥터

アイテム	説明	アイテム	説明
A	12 V 電源	I	SCSI LED
B	プロセッサ ソケット	J	Serial ATA
C	Channel A DIMM ソケット	K	BIOS
D	Channel B DIMM ソケット	L	スピーカ
E	主電源	M	シャーシ挿入コネクタ
F	ディスクドライブ コネクタ	N	バッテリー
G	プライマリ IDE コネクタ	O	AGP コネクタ
H	セカンダリ IDE コネクタ	P	PCI コネクタ

Element	Opis	Element	Opis
A	Napięcie zasilające 12 V	I	SCSI LED
B	Gniazdo procesora	J	Serial ATA
C	Channel A gniazda pamięci DIMM	K	BIOS
D	Channel B gniazda pamięci DIMM	L	Głośnik
E	Zasilanie główne	M	Otwarcie obudowy
F	Złącze stacji dyskiety	N	Bateria
G	Złącze pierwszego dysku IDE	O	Złącze AGP
H	Złącze drugiego dysku IDE	P	Złącza PCI

Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
A	Alimentazione 12 V	I	SCSI LED
B	Socket del processore	J	Serial ATA
C	Channel A socket DIMM	K	BIOS
D	Channel B socket DIMM	L	Altoparlante
E	Alimentazione principale	M	Intrusione chassis
F	Connettore unità disco floppy	N	Bateria
G	Connettore IDE primario	O	Connettore AGP
H	Connettore IDE secondario	P	Connettori PCI

Élément	Description	Élément	Description
A	Alimentation 12 V	I	SCSI LED
B	Connecteur du processeur	J	Serial ATA
C	Channel A connecteurs DIMM	K	BIOS
D	Channel B connecteurs DIMM	L	Haut-parleur
E	Alimentation principale	M	Ouverture du châssis
F	Connecteur du lecteur de disquette	N	Batterie
G	Connecteur IDE principal	O	Connecteur AGP
H	Connecteur IDE secondaire	P	Connecteurs PCI

Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
A	12 V Netzstrom	I	SCSI LED
B	Prozessorsocket	J	Serial ATA
C	Channel A DIMM-Sockel	K	BIOS
D	Channel B DIMM-Sockel	L	Lautsprecher
E	Hauptnetzstrom	M	Eindringen in das Gehäuse
F	Diskettenlaufwerk-anschluss	N	Batterie
G	Primärer IDE-Anschluss	O	AGP-Anschluss
H	Sekundärer IDE-Anschluss	P	PCI-Anschluss

Элемент	Описание	Элемент	Описание
A	Питание 12 вольт	I	SCSI LED
B	Разъем процессора	J	Serial ATA
C	Channel A разъемы DIMM	K	BIOS
D	Channel B разъемы DIMM	L	Динамик
E	Главный разъем питания	M	Переключатель доступа
F	Разъем НГМД	N	Батарея
G	Разъем первичного IDE-интерфейса	O	Разъем AGP
H	Разъем вторичного IDE-интерфейса	P	Слоты PCI

Item	Descrição	Item	Descrição
A	Alimentação 12 V	I	SCSI LED
B	Soquete do processador	J	Serial ATA
C	Channel A soquetes DIMM	K	BIOS
D	Channel B soquetes DIMM	L	Alto-falante
E	Alimentação principal	M	Intrusão no chassi
F	Conector da unidade de disquete	N	Bateria
G	Conector IDE primário	O	Conector AGP
H	Conector IDE secundário	P	Conectores PCI

Artículo	Descripción	Artículo	Descripción
A	Alimentación de 12 V	I	SCSI LED
B	Zócalo del procesador	J	Serial ATA
C	Channel A zócalos del DIMM	K	BIOS
D	Channel B zócalos del DIMM	L	Altavoz
E	Alimentación principal	M	Intrusión en el chasis
F	Conector de la unidad de disco	N	Pila
G	Conector IDE primario	O	Conector AGP
H	Conector IDE secundario	P	Conectores PCI

**WARNING**

Disconnect the desktop board's power supply from its AC power source before you connect or disconnect cables, or install or remove any board components. Failure to do this can result in personal injury or equipment damage. Some circuitry on the desktop board can continue to operate even though the front panel power switch is off.

**CAUTION**

Electrostatic discharge (ESD) can damage desktop board components. Install the board at an ESD-controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch the surface of the antistatic package before handling the board.

Safety and Regulatory Notice

See the Intel® Desktop Board D875PBZ Product Guide for all applicable regulatory compliance statements, product certification markings, and safety and electromagnetic compatibility (EMC) standards and regulations the desktop board is compliant with.

Replacement battery warning label provided: Place the label inside the chassis in an easy-to-see location near the battery but not on the board itself.

Intended uses: This product was evaluated as information technology equipment (ITE) for home or office use when installed into an appropriate computer chassis. Other end uses or locations may require further evaluation.

Processor and Memory Support

This desktop board supports Intel® Pentium 4 processors with 800 MHz and 533 MHz front side bus.

The desktop board supports DDR 400 and DDR 333 memory.

For more information about processor and memory support, refer to the Product Guide on the Intel Express Installer CD-ROM.

Box Contents

- Intel® Desktop Board
- I/O Shield
- One IDE cable
- Two SATA cables
- One diskette drive cable
- Quick Reference Guide
- Configuration and battery caution statement label
- Intel Express Installer CD-ROM

**警告**

在连接或断开电缆、安装或拆卸任何桌面主板组件之前，请首先断开桌面主板的交流电源。否则，可能会导致人身伤害或损坏设备。即使在关闭前面板电源开关以后，桌面主板上的某些电路仍可能继续带电。

**注意**

静电放电 (ESD) 能损坏桌面主板的组件。请在控制 ESD 的工作台上安装本桌面主板。如果没有防静电工作台可用，请在接触桌面主板之前佩戴防静电腕带或触摸防静电包装的表面。

安全和规范通告

有关本桌面主板符合的所有标准及规范的声明、产品认证标识、安全与电磁兼容性 (EMC) 标准以及所符合的各种

规范及规章等详情，请参阅《Intel® 桌面主板 D875PBZ 产品指南》。

提供的更换电池警告标签：请将此标签贴在机箱内靠近电池且显眼的位置，注意不要贴在桌面母板上。

设计应用领域：此产品经过评估测试，认定为信息技术设备 (ITE)，可安装于家用和商用个人计算机机箱中。但此产品在其它应用领域或应用环境下的适用性，有待进一步鉴定。

处理器和内存支持

本桌面主板支持安装采用 800 MHz 和 400 MHz 前端总线 (FSB) 频率的 Intel Pentium 4 处理器。

本桌面主板支持安装 DDR 400 和 DDR 333 内存。

有关所支持处理器和内存的详情，请参阅 Intel® Express Installer (Intel 快速安装程序) 光盘上的《产品指南》。

包装盒内容

- Intel® 桌面主板
- I/O 防护板
- 一条 IDE 电缆
- 两条 SATA 电缆
- 一条软盘驱动器电缆
- 《快速参考指南》
- 配置和电池注意事项声明标签
- Intel Express Installer (Intel 快速安装程序) 光盘

**경고**

케이블을 연결 또는 제거하거나, 보드 부분을 설치 또는 제거하기 전에 데스크톱 보드의 전원 공급장치 플러그를 AC 콘센트에서 뽑아 놓으십시오. 이렇게 하지 않으면 인체 상해를 입거나 장비가 손상될 수 있습니다. 전면 패널의 전원 스위치를 사용하여 시스템을 끄더라도 데스크톱 보드 상의 일부 회로가 계속 작동할 수 있습니다.

**주의**

정전기 방전(ESD)이 발생하면 데스크톱 보드 부품이 손상될 수 있습니다. ESD 방지 작업대에서 보드를 설치하십시오. 이런 작업대를 사용할 수 없는 경우, 보드를 취급하기 전에 정전기 방지용 손목띠를 착용하거나 정전기 방지용 봉투의 표면을 손으로 만지십시오.

안전 및 규정 공지

모든 해당 규정 준수 선언문, 제품 인증 마크, 그리고 데스크톱 보드가 준수하는 안전 및 전자기 호환성(EMC) 표준 및 규정 등에 대한 내용은, Intel® 데스크톱 보드 D875PBZ 제품 안내서를 참조하십시오.

배터리 교체 경고 레이블 제공: 새시 내부에서 배터리 근처의 눈에 잘 띄는 곳에 배터리 경고 레이블을 부착하십시오. 보드에는 부착하지 마십시오.

용도: 본 제품은 규정 컴퓨터 새시에 설치되는 가정 또는 사무실용 정보 기술 장치(ITE)로서 평가되었습니다. 다른 용도 또는 장소에 사용하려면 추가로 평가해야 합니다.

프로세서 및 메모리 지원

본 데스크톱 보드는 800 MHz 및 400 MHz FSB (Front Side Bus)의 Intel Pentium 4 프로세서를 지원합니다.

데스크톱 보드는 DDR 400 및 DDR 333 메모리를 지원합니다.

프로세서 및 메모리 지원에 대한 자세한 내용은, Intel® Express Installer CD-ROM에 있는 제품 안내서를 참조하십시오.

박스 내용물

- Intel® 데스크톱 보드
- I/O 실드
- IDE 케이블 1 개
- SATA 케이블 2 개
- 디스켓 드라이브 케이블 1 개
- 빠른 참조 안내서
- 구성 및 배터리 주의 안내문 레이블
- Intel Express Installer CD-ROM



警告

케이블의 접속 및 분리, 또는 보드 구성 부품의取り付け 및 분리 작업을 수행하기 전에, AC 전원으로부터 데스크톱 보드 전원 공급 장치의 접속을 차단하십시오. 이를 무시하면, 화재 또는, 장비의 손상을 초래할 수 있습니다. 데스크톱 보드의 회로에 따라, 전면 패널의 전원 스위치가 오프가 되어도 동작을 계속할 수 있습니다.



警告

정전기의 방전 (ESD) 은, 데스크톱 보드의 구성 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 보드의 인스톨은, 정전기 대책이 시행된 장소에서 수행하십시오. 정전기 대책이 시행된 작업장이 없는 경우, 방전 방지용 리스트랩을 착용하거나, 보드에 닿기 전에, 방전 방지 패키지의 표면에 닿도록 하십시오.

안전성과 규제에 관하여

데스크톱 보드에 적용되는 규제 준수에 관한 문서, 제품 인증 마크, 안전성 및 전자기 적합성 (EMC) 의 규격 및 규제에 관해서는, 「Intel® Desktop Board D875PBZ Product Guide」를 참조하십시오. 배터리의 교환에 관한 경고 라벨: 이 라벨은, 배터리 근처, 셔시 내부의 보이기 쉬운 위치에 부착하십시오. 또한, 보드 자체에는 붙이지 마십시오.

용도: 본 제품은, 가정용 또는 사무용 정보 기술 기기 (ITE) 로서, 적절한 컴퓨터 셔시에 인스톨된 경우를 가정하여 평가되었습니다. 다른 목적을 위해 사용하는 경우, 다른 장소에서 사용하는 경우, 별도로 평가가 필요합니다.

지원 프로세서 및 메모리

이 데스크톱 보드는, 전면 패널의 버스 800 MHz 및 400 MHz 의 Intel Pentium 4 프로세서를 지원합니다.

데스크톱 보드는, DDR 400, DDR 333 의 메모리に対応しています. 지원 프로세서 및 메모리에 대한 자세한 내용은, Intel® Express Installer CD-ROM 에 들어있는 제품 가이드를 참조하십시오.

포함 내용

- Intel® 데스크톱 보드
- I/O 실드
- IDE 케이블 1 본
- SATA 케이블 2 본 (2 본目は 옵션)
- 디스켓 드라이브 케이블 1 본
- 퀵 리퍼런스 가이드
- 설정 및 배터리 경고 라벨
- Intel Express Installer CD-ROM



OSTRZEŻENIE

Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli, bądź instalowaniem lub odinstalowywaniem składników płyty głównej, należy odłączyć zasilanie płyty głównej od źródła zasilania prądem przemiennym (AC). Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń fizycznych lub uszkodzenia sprzętu. Niektóre obwody na płycie głównej mogą nadal być aktywne, nawet po wyłączeniu przełącznika na przednim panelu.



PRZESTROGA

Ładunki elektrostatyczne (ESD) mogą spowodować uszkodzenie składników płyty głównej. Instalację płyty należy przeprowadzić w stacji roboczej zabezpieczonej przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli taka stacja jest niedostępna, przed wyjęciem płyty należy założyć bransoletkę antystatyczną lub dotknąć powierzchni antystatycznego opakowania.

Informacja o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami

Wszystkie wymagane prawem deklaracje zgodności, oznaczenia certyfikacji produktu oraz standardy i przepisy, które spełnia płyta główna w zakresie bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej (EMC) przedstawiono w *Instrukcji obsługi płyty głównej Intel® D875PBZ*.

Załączona etykieta ostrzegawcza o wymianie baterii: Etykiety należy umieścić wewnątrz obudowy w widocznym miejscu — w pobliżu baterii, ale nie na samej płycie.

Docelowe zastosowania: Niniejszy produkt został sklasyfikowany jako sprzęt informatyczny (ITE) do zastosowań domowych i biurowych po instalacji w odpowiedniej obudowie komputera. Inne zastosowania końcowe lub miejsca instalacji wymagają dalszej oceny.

Obsługa procesorów i modułów pamięci

Ta płyta główna obsługuje procesory Intel Pentium 4 z przedni magistral boczno o cz stotliwo ci 800 MHz i 400 MHz.

Płyta główna obsługuje moduły pamięci DDR 400 i DDR 333.

Więcej informacji o obsługiwanych procesorach i modułach pamięci można znaleźć w *Instrukcji obsługi płyty głównej* na dysku CD-ROM Intel Express Installer.

Zawartość opakowania

- Płyta główna Intel®
- Osłona I/O
- Jeden kabel IDE
- Dwa kable SATA
- Jeden kabel do stacji dyskiety
- Materiały referencyjne
- Etykieta z ostrzeżeniem o konfiguracji i baterii
- Dysk CD-ROM Intel Express Installer



AVVISO

Scollegare l'alimentazione della scheda prima di collegare o scollegare ogni cavo o prima di installare o rimuovere qualsiasi componente della scheda. In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni alle persone o danni alle apparecchiature. Alcuni circuiti sulla scheda possono continuare a funzionare anche se l'interruttore di alimentazione sul pannello frontale è spento.



ATTENZIONE

Le cariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti della scheda. Installare la scheda su un ripiano di lavoro con controllo delle cariche elettrostatiche. Se tale ripiano di lavoro non fosse disponibile, indossare un braccialetto antistatico o toccare la superficie di un materiale antistatico prima di maneggiare la scheda.

Sicurezza ed enunciato delle normative

Vedere la *Intel® Desktop Board D875PBZ Product Guide* per tutti gli enunciati di adesione alle normative vigenti, marchi di certificazione del prodotto e standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) e di sicurezza e le norme a cui si attiene la scheda.

Etichetta di avviso di sostituzione della batteria fornita: posizionare l'etichetta all'interno dello chassis in una posizione facilmente visibile accanto alla batteria, ma non sulla scheda stessa.

Usi previsti: questo prodotto viene considerato come un'apparecchiatura informatica (information technology equipment, ITE) per usi domestici o commerciali quando installato in un opportuno chassis per computer. Altri utilizzi o collocazioni possono richiedere un'ulteriore valutazione.

Supporto per il processore e per la memoria

Questa scheda madre supporta processori Intel Pentium 4 con Front Side Bus a 800 e 400 MHz.

La scheda supporta la memoria DDR 400 e DDR 333.

Per ulteriori informazioni sul processore e sui tipi di memoria, consultare il Manuale del prodotto sul CD-ROM Intel Express Installer.

Contenuto della confezione

- Intel® Desktop Board
- Mascherina per I/O
- Un cavo IDE
- Due cavi SATA
- Un cavo per l'unità floppy
- Manuale di riferimento rapido
- Etichetta con le istruzioni di configurazione e di avviso per la batteria
- CD-ROM Intel Express Installer



AVERTISSEMENT

Déconnectez le bloc d'alimentation de la carte pour PC de bureau de la source d'alimentation CA avant de connecter ou de déconnecter des câbles, ou d'installer ou de retirer des composants de la carte. Tout manquement à cette consigne peut provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Certains circuits sur la carte pour PC de bureau peuvent encore fonctionner même si l'interrupteur du panneau avant est en position arrêté.



ATTENTION

Des décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager les composants de la carte pour PC de bureau. Veuillez utiliser un poste de travail isolé contre les décharges électrostatiques pour procéder à l'installation de la carte. Si vous ne disposez pas d'un tel poste de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez la surface du paquet antistatique avant de manipuler la carte.

Avis relatif à la sécurité et à la réglementation

Reportez-vous au *Guide du produit de la carte Intel® D875PBZ pour PC de bureau* pour toutes les déclarations de conformité aux réglementations applicables, les marques de certification du produit, les normes en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique

(EMC), ainsi que les réglementations auxquelles se conforme la carte pour PC de bureau.

Étiquette d'avertissement au sujet du remplacement de la batterie fournie : placez l'étiquette à l'intérieur du châssis à un endroit visible, près de la batterie mais pas sur la carte elle-même.

Utilisations prévues : ce produit a été évalué en tant qu'équipement des technologies de l'information (ITE) pour une utilisation professionnelle ou personnelle s'il est installé dans un châssis d'ordinateur approprié. D'autres évaluations seront peut-être nécessaires pour toute autre utilisation finale ou tout autre emplacement d'utilisation.

Processeurs et mémoire pris en charge

Cette carte pour PC de bureau prend en charge les processeurs Intel Pentium 4 avec bus système principal à 800 MHz et 400 MHz.

La carte pour PC de bureau prend en charge la mémoire DDR 400 et DDR 333.

Pour plus d'informations sur la prise en charge des processeurs et de la mémoire, reportez-vous au Guide du produit figurant sur le CD-ROM Intel Express Installer.

Contenu de la boîte

- Carte Intel® pour PC de bureau
- Blindage E/S
- Un câble IDE
- Deux câbles SATA
- Un câble de lecteur de disquette
- Guide de référence
- Étiquette d'avertissement au sujet de la batterie et de la configuration
- CD-ROM Intel Express Installer



WARNING

Ziehen Sie den Netzstromstecker der Desktop-Motherboard-Stromversorgung aus der Steckdose, bevor Sie Kabel oder andere Motherboard-Komponenten installieren oder entfernen. Die Netzstromzufuhr kann zu Körperverletzungen oder Geräteschäden führen. Einige Schaltelemente auf dem Desktop-Motherboard funktionieren auch bei ausgeschaltetem frontseitigen Stromschalter.



VORSICHT

Elektrostatische Entladung (ESD) kann die Komponenten des Desktop-Motherboard beschädigen. Installieren Sie das Motherboard auf einer vor ESD geschützten Arbeitsstation. Wenn eine derartige Arbeitsfläche nicht verfügbar ist, tragen Sie ein antistatisches Band am Handgelenk oder berühren Sie die Außenseite der antistatischen Packung, bevor Sie das Motherboard berühren.

Sicherheitshinweise und Vorschriften

Im *Intel® Desktop-Motherboard D875PBZ Produkthandbuch* finden Sie Angaben über die Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften, Produktzertifizierungsmarkierungen, Sicherheits- und elektromagnetische Kompatibilitätsnormen (EMC) und -vorgaben, die das Desktop-Motherboard erfüllt.

Ein Warnungsaufkleber für den Batterieersatz ist im Lieferumfang enthalten: Bringen Sie diesen Aufkleber im Gehäuse an einer leicht sichtbaren Stelle in der Nähe der Batterie an, allerdings nicht auf dem Motherboard selbst.

Vorgesehene Verwendungszwecke: Dieses Produkt wurde bei Installation in ein passendes Computergehäuse als ITE (Informationstechnische Einrichtung) für den Privat- oder

Geschäftsgebrauch eingestuft. Andere Verwendungszwecke oder Einsatzorte benötigen eventuell zusätzliche Bewertung.

Процессор- и Speicherunterstützung

Das Desktop-Motherboard unterstützt Intel Pentium 4 Prozessoren mit 800 MHz und 400 MHz Frontside Bus.

Das Desktop-Motherboard unterstützt die Speichertypen DDR 400 und DDR 333.

Weitere Informationen über Prozessoren- und Speicherunterstützung finden Sie im Produkthandbuch auf der Intel Express Installer CD-ROM.

Packliste

- Intel® Desktop-Motherboard
- I/O-Blende
- Ein IDE-Kabel
- Zwei SATA-Kabel
- Ein Diskettenlaufwerk
- Kurzübersicht
- Konfigurations- und Batteriewarnungsaufkleber
- Intel Express Installer CD-ROM



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите блок питания системной платы настольного компьютера от источника питания переменного тока перед подключением или отключением кабелей или перед установкой или удалением любых компонентов платы. Несоблюдение этого требования может причинить травму или вызвать повреждение оборудования. Некоторые цепи внутри платы могут продолжать функционировать даже, если переключатель питания на передней панели будет выключен.



ВНИМАНИЕ

Электростатический разряд (ESD) может повредить компоненты платы настольного компьютера. Устанавливайте плату на рабочем месте, защищенном от электростатического разряда. Если нет возможности работать в специально оборудованном рабочем месте, перед работой с платой наденьте антистатический браслет или снимите разряд, прикоснувшись к антистатическому материалу.

Информация по использованию и технике безопасности

См. руководство по продукту (*Intel® Desktop Board D875PBZ Product Guide*) для получения дополнительной информации обо всех положениях по использованию данного продукта, отметках сертификации, совместимости со стандартами электромагнитных излучений (EMC) и правилах, требованиям которых удовлетворяет плата настольного компьютера.

Наклейка предупреждения о замене батареи. Поместите наклейку внутри корпуса на видном месте, но не на саму плату.

Назначение. Этот продукт представляет собой оборудование информационных технологий, предназначенное для использования в офисных и домашних условиях, если он смонтирован с соответствующее компьютерное шасси. Использование по

другому назначению или в иных условиях может потребовать дополнительной оценки возможности применения.

Поддержка процессоров и памяти

Данная плата для настольной системы поддерживает процессоры Intel Pentium 4 с передней шиной, работающей с частотами 800 и 400 МГц.

Системная плата поддерживает следующие виды памяти: DDR 400, и DDR 333.

Для получения подробной информации о поддержке процессоров и памяти см. "Руководство по продукту" (Product Guide) на компакт-диске Intel Express Installer.

Состав комплекта

- Системная плата Intel® для настольного компьютера
- Панель ввода/вывода
- Один кабель IDE-интерфейса
- Два кабеля SATA-интерфейса
- Одно устройство НГМД
- Краткий справочник по установке
- Наклейка предупреждений о конфигурации и замене батареи
- Компакт-диск Intel Express Installer



AVISO

Deconecte a fonte de alimentação da placa de desktop da corrente AC antes de conectar ou desconectar cabos, ou instalar ou remover componentes da placa. Se isso não for feito, podem ocorrer ferimentos ou danos ao equipamento. Alguns circuitos na placa de desktop pode continuar a operar mesmo se o botão de ligar estiver desligado.



CUIDADO

Descargas eletrostáticas (ESD) podem danificar os componentes da placa de desktop. Instale a placa numa bancada de trabalho com controle de descarga eletrostática. Se isso não for possível, use uma pulseira antiestática ou toque a superfície da embalagem antiestática antes de manusear a placa.

Aviso de segurança e regulamentação

Consulte o *Guia de produto da placa de desktop Intel® D875PBZ* para ver todos os regulamentos aplicáveis, marcas de certificação de produto e normas de compatibilidade de segurança e eletromagnética (EMC) e regulamentos com os quais a placa de desktop é compatível.

Rótulos de aviso de substituição de bateria fornecido: Afixe o rótulo dentro do chassi num local fácil de ver perto da bateria, mas não na placa.

Usos pretendidos: Este produto foi avaliado como equipamento de tecnologia de informação (ITE) para uso doméstico e comercial quando instalado num chassi apropriado de computador. Outros usos e locais podem precisar de maior avaliação.

Suporte de processador e de memória

Esta placa de desktop suporta os processadores Intel Pentium 4 com barramento lateral frontal de 800 MHz e 400 MHz.

A placa de desktop suporta memórias DDR 400 e DDR 333.

Para obter mais informações sobre suporte de processador e memória, consulte o Guia do produto no CD-ROM Intel Express Installer.

Conteúdo da caixa

- Placa de desktop Intel®
- Blindagem de I/O
- Um cabo IDE
- Dois cabos SATA

- Um cabo de unidade de disquete
- Guia de referência rápida
- Rótulo de cuidado na configuração e com a bateria
- CD-ROM Intel Express Installer

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la fuente de alimentación de la placa de escritorio de la fuente de energía de CA antes de conectar o desconectar cables, o de instalar o extraer cualquier componente de la placa. De no hacerlo, podrían producirse daños personales o daños al equipo. Algunos circuitos de la placa de escritorio podrían continuar funcionando aunque esté apagado el conmutador de energía del panel frontal.


⚠ PRECAUCIÓN

Se podrían producir descargas electrostáticas (ESD) que podrían dañar los componentes de la placa de escritorio. Instale la placa en una estación de trabajo con protección contra ESD. Si no tiene disponible dicho tipo de estación de trabajo, póngase una pulsera antiestática o toque la superficie del paquete antiestático antes de tocar la placa.

Avisos de seguridad y normativos

Consulte la *Guía de producto de la placa de escritorio Intel® D875PBZ* para obtener todas las declaraciones de cumplimiento de las normativas correspondientes, las marcas de certificación del producto, así como los estándares y regulaciones de compatibilidad electromagnética (EMC) y de seguridad que satisface la placa de escritorio.

2.

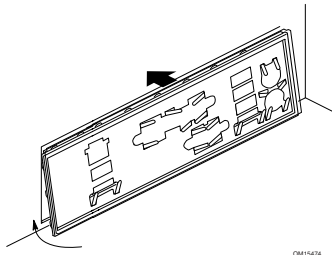


Install the I/O shield as shown in the illustration.

如图所示，将 I/O 防护板安装到位。

그림과 같이 I/O 실드를 설치하십시오.

3.

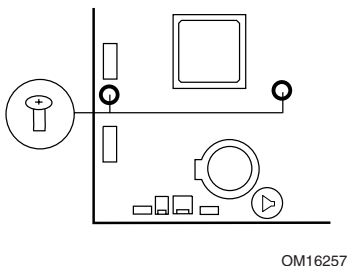

Secure desktop board to the chassis using all mounting screws.

使用所有安装螺丝将桌面母板固定到机箱内。

설치 나사를 사용하여 데스크톱 보드를 새시에 고정하십시오.

取り付け用のねじをすべて使ってデスクトップ ボードをシャーシにしっかりと取り付けます。

Etiqueta de advertencia para la pila de repuesto: Coloque la etiqueta dentro del chasis en un sitio visible cerca de la pila, pero no sobre la placa misma.

Usos proyectados: Este producto se ha evaluado como equipo de tecnología informática (ITE) para el uso doméstico o de oficina cuando se instala en un chasis de equipo apropiado. Cualquier otro uso o ubicación podría requerir otra evaluación.

Compatibilidad del procesador y memoria

Esta tarjeta para sistemas de escritorio es compatible con procesadores Intel Pentium 4 con bus frontal de 800 MHz y 400 MHz.

La placa de escritorio admite memoria DDR 400 y DDR 333.

Para obtener más información acerca de la compatibilidad del procesador y la memoria, consulte la Guía de producto en el CD-ROM de Intel Express Installer.

Contenido de la caja

- Placa de escritorio Intel®
- Pletina de E/S
- Un cable IDE
- Dos cables SATA
- Un cable de unidad de disco
- Guía de consulta rápida
- Etiqueta del mensaje de precaución de la pila y de la configuración
- CD-ROM de Intel Express Installer

図に示す通り I/O シールドを取り付けてください。

Zainstaluj osłonę I/O w sposób przedstawiony na rysunku.

Installare la mascherina per I/O come mostrato in figura.

Installez le blindage E/S comme le montre l'illustration.

Installieren Sie die I/O-Blende wie in dieser Abbildung dargestellt.

Установите панель разъемов ввода/вывода, как показано на рисунке.

Instale a blindagem de I/O conforme mostrado na ilustração.

Instalar la pletina de E/S como se muestra en la ilustración.

Dokręć płytę główną do obudowy przy użyciu wszystkich śrub mocujących.

Fissare la scheda allo chassis con tutte le viti di montaggio.

Fixez la carte pour PC de bureau au châssis à l'aide des vis de montage.


Bringen Sie das Desktop-Motherboard unter Verwendung aller Montageschrauben fest am Gehäuse an.

Используя все монтажные винты, закрепите системную плату настольного компьютера в шасси.

Fixe a placa de desktop ao chassi usando todos os parafusos de montagem.

Asegure la placa de escritorio al chasis utilizando todos los tornillos.

4.

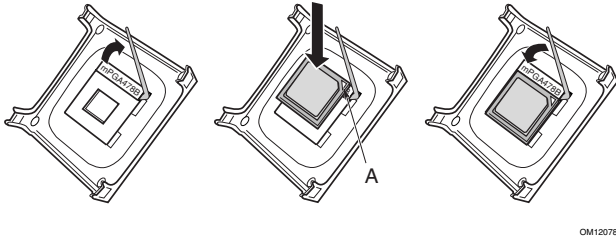

OM12078

Lift the processor socket lever.

Install the processor so that the corner with the gold triangle marking (A) is aligned with the corner where the lever is attached to the socket.

Lower the lever back to its original position.

Refer to the documentation that came with the fan heat sink before installing the processor heat sink.

1. 将处理器插座的拉杆完全抬起。
2. 让处理器上有金色三角标志的一角(A)与插座上连接拉杆的一角对齐,将处理器插入插座中。
3. 将拉杆按回原位。
4. 在安装处理器散热器之前,请参阅随处理器风扇散热器提供的说明文档。

1. 프로세서 소켓 레버를 들어 올립니다.
2. 레버가 소켓에 고정되는 모서리와 프로세서의 금색 삼각형 마크(A)가 있는 모서리가 서로 일치하도록 맞춘 상태에서 프로세서를 설치합니다.
3. 레버를 원래 위치로 내립니다.
4. 프로세서 팬 방열기를 설치하기 전에 팬 방열기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

1. プロセッサ ソケットのレバーを持ち上げます。
2. ゴールドの三角形マーク(A)が付いている角とレバーが付いているソケットの角を合わせてプロセッサをはめ込みます。
3. レバーを下げて元の位置に戻します。
4. プロセッサ ヒートシンクを取り付ける前に、ファン ヒートシンクの付随マニュアルを参照してください。

1. Podnieś dźwignię gniazda procesora.
2. Zainstaluj procesor tak, aby jego narożnik z oznaczeniem trójkąta (A) był wyrównany z narożnikiem, w którym dźwignia jest zamocowana do gniazda.
3. Opuść dźwignię z powrotem do jej pierwotnego położenia.
4. Przed instalowaniem radiatora procesora zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z radiatorem wentylatora.

1. Sollevare la levetta del socket del processore.
2. Installare il processore in modo che l'angolo con il piccolo triangolo dorato (A) sia allineato con l'angolo in cui la levetta è collegata al socket.
3. Abbassare la levetta nella sua posizione originale.
4. Consultare la documentazione fornita con la ventola di raffreddamento prima di installare il corpo di raffreddamento del processore.

1. Soulevez le levier du connecteur du processeur.
2. Installez le processeur en alignant le coin où figure un triangle en or (A) avec le coin où le levier est attaché au connecteur.
3. Abaissez le levier pour le replacer dans sa position d'origine.
4. Reportez-vous à la documentation fournie avec le dissipateur thermique muni d'un ventilateur avant d'installer le dissipateur thermique du processeur.


1. Öffnen Sie den Prozessorsockelverschluss.
2. Installieren Sie den Prozessor, so dass die Ecke mit dem goldenen Dreieck (A) an der Ecke anliegt, an der der Verschluss an den Sockel angebracht ist.
3. Bringen Sie den Verschluss wieder in die Ausgangsposition.
4. Lesen Sie vor Installation des Prozessorkühlkörpers die Dokumentation, die mit dem Lüfterkühlkörper geliefert wurde.

1. Поднимите рычаг фиксации процессора.
2. Установите процессор так, чтобы угол, помеченный золотым треугольником (A), совпал с углом разъема, в котором фиксирующий рычаг соприкасается с разъемом.
3. Опустите рычаг для фиксации процессора.
4. Прочитайте документацию, поступившую вместе с радиатором охлаждения вентилятора перед тем, как установить радиатор охлаждения процессора.

1. Levante a alavanca do soquete do processador.
2. Instale o processador de forma que o canto com a marca de triângulo dourado (A) fique alinhado com o canto onde a alavanca é presa ao soquete.
3. Abaixa a alavanca para a posição original.
4. Consulte a documentação que acompanha o dissipador de calor com ventilador antes de instalar o dissipador de calor do processador.

1. Levante la palanca del zócalo del procesador.
2. Instale el procesador de manera que la esquina con la marca del triángulo dorado (A) esté alineada con la esquina donde se encuentra unida la palanca al zócalo.
3. Baje la palanca a su posición original.
4. Consulte la documentación que viene con el ventilador del disipador térmico antes de instalar el disipador térmico del procesador.

5.

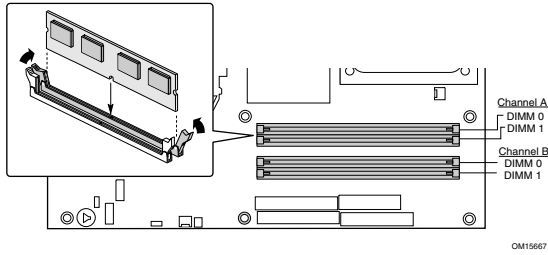

Align the small notch at the bottom edge of the DIMM with the key in the socket and push down on the top edge of the DIMM until the retaining clips snap into place.

将 DIMM 内存模块底边上的小凹口与内存插座上的键槽位置对齐，向下推压 DIMM 的顶部边缘，直到卡固销子将其卡固到位。

DIMM 의 하단 가장자리에 있는 작은 홈이 소켓의 키와 일치되도록 위치를 조정 한 다음, DIMM 의 상단을 아래로 눌러서 고정 클립이 정확하게 걸리도록 합니다.

DIMM の下端にある小さな切込みをソケットのキーに合わせ、DIMM の上端を押さえてソケットにしっかりととはめ込みます。

Wyrównaj niewielkie wcięcie w dolnej krawędzi modułu pamięci DIMM z wpustem w gnieździe i dociśnij górną krawędź pamięci DIMM, aż zamkną się zaciski blokujące.

Allineare la piccola tacca del bordo inferiore del DIMM con la chiavetta del socket e spingere verso il basso il DIMM fino a quando i clip di blocco non si posizionano con uno scatto.

Alignez la petite encoche qui se trouve sur la partie inférieure de la barrette DIMM avec l'ergot du connecteur, puis appuyez sur la partie supérieure de la barrette DIMM jusqu'à ce que les attaches de fixation se mettent en place.


Richten Sie die kleine Kerbe an der unteren Kante des DIMM am Stecker im Sockel aus und drücken Sie das DIMM dann von oben hinein, bis die Halterungsklammern einrasten.

Совместите небольшую выемку на нижней кромке модуля DIMM с выступом на разъеме и нажмите на верхнюю часть модуля DIMM, чтобы фиксирующие защелки по краям встали на место.

Alinhe a ranhura na base da DIMM com a marca no soquete e pressione a borda da DIMM até os cliques de retenção encaixarem na posição correta.

Alinee la muesca pequeña que está en el borde inferior del DIMM con la clavija del zócalo y empuje el borde superior del DIMM hacia abajo hasta que los seguros de sujeción se ajusten en su lugar.

6.

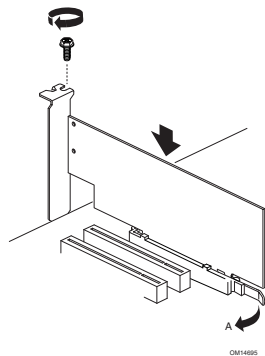

Align the card with the AGP connector. Press down on the card until it is completely seated in the connector and the card retention notch snaps into place below the retention mechanism.

To remove the AGP card, reverse steps taken when installing an AGP card and make sure to push back on the RM lever (A) until the retention pin completely clears the notch in the card.

将卡与 AGP 连接器对齐。向下推压卡的边缘，直到它完全卡入 AGP 卡连接器，使卡的固定槽口完全与固定架下方的卡固销子卡扣啮合。

要拆卸 AGP 卡，请按与安装 AGP 卡相反的顺序执行各步骤的操作，并确保按回固定架 (RM) 拉杆 (A)，直到固定插针完全从卡上的凹槽中脱出。

AGP 커넥터에 카드를 놓습니다. 카드를 눌러서 카드가 커넥터에 단단히 끼히고 카드 고정 홈이 고정 장치 아래에 정확하게 걸리도록 합니다.

AGP 카드를 제거할 때는 AGP 카드의 설치 순서를 반대로 진행하면 됩니다. 이 때, 고정 핀이 카드의 홈에서 완전히 분리될 때까지 RM 레버(A)를 뒤로 밀고 있어야 합니다.

카드를 AGP 콘넥터에合わせます。카드がコネクタにしっかりと固定され、リテンションメカニズムの下にリテンション ノッチがはまるまでカードを押し込みます。

AGP 카드を取り外すには、インストール時と逆の手順を実行します。その際、リテンション ピンが完全にカードのノッチから外れるまで、RM レバー (A) を引いてください。

Wyrównaj kartę ze złączem AGP. Dociśnij kartę, aż całkowicie wejdzie w złącze, a zatrzaski mocujące kartę zaskoczą poniżej mechanizmu retencyjnego.

Aby wyjąć kartę AGP, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności niż podczas instalacji karty AGP i pamiętać o pociągnięciu do tyłu dźwigni mechanizmu retencyjnego (A), aż bolec całkowicie wyjdzie z wcięcia w karcie.

Allineare la scheda con il connettore AGP. Premere verso il basso la scheda fino a inserirla completamente nel connettore e fino a quando la tacca di blocco della scheda non si posiziona con uno scatto sotto il meccanismo di ritenzione.

Per rimuovere la scheda AGP, eseguire al contrario gli stessi passi descritti nell'installazione e accertarsi di spingere indietro la levetta RM (A) fino a quando il pin di blocco non esce completamente dalla tacca sulla scheda.

Alignez la carte avec le connecteur AGP. Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle repose complètement dans le connecteur (l'encoche de fixation de la carte doit s'emboîter sous le mécanisme de fixation).

Pour retirer la carte AGP, effectuez les étapes d'installation de la carte dans l'ordre inverse en vous assurant de pousser sur le levier du mécanisme de fixation (A) jusqu'à ce que la broche de fixation libère complètement l'encoche de la carte.


Stecken Sie die Karte in den AGP-Anschluss. Drücken Sie die Karte hinein, bis sie fest im Anschluss steckt und der Kartenhalterungsschlitz unterhalb des Halterungsmechanismus eingerastet ist.

Gehen Sie zum Entfernen der AGP-Karte in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Installation vor. Klappen Sie den Halterungsmechanismus-Verschlusshebel (A) zurück, bis die Halterung vollständig aus der Kerbe in der Karte entfernt ist.

Нажмите на плату так, чтобы она полностью вошла в разъем, а ее крепежный кронштейн был установлен в устройство фиксации.

Для удаления платы AGP выполните все действия по установке в обратном порядке, и не забудьте вернуть фиксатор RM (A) в

7.

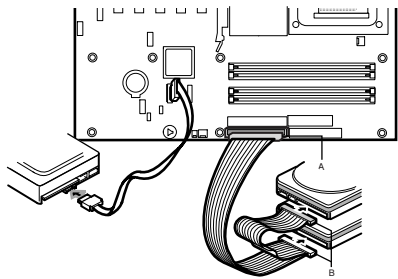


OM16318

Connect the drive(s) as shown in the figure.

如图所示，连接好驱动器。

8.

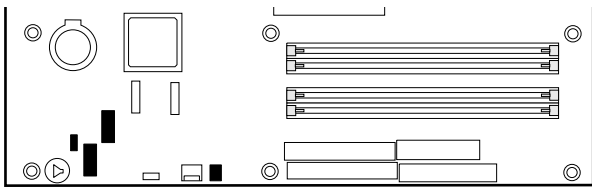

OM16321

Connect power LED, reset, power switch, SCSI LED, and HD LED. Refer to figure on page 2 for connector pin outs.

连接电源 LED 指示灯、复位、电源开关、SCSI LED 指示灯和硬盘驱动器 LED 指示灯连接器。有关连接器引脚分配的详情，请参阅第 2 页的图示。

전원 LED, 재설정, 전원 스위치, SCSI LED 및 HD LED 커넥터를 연결하십시오. 커넥터 핀 배열은 페이지 2의 그림을 참조하십시오.

電源 LED、リセット、電源スイッチ、SCSI LED、HD LED のコネクタを接続します。コネクタのピンアウトについては 2 ページの図を参照してください。

исходное состояние, чтобы удерживающий выступ вышел из зацепления с выемкой на плате.

Alinhe a placa com o conector AGP. Pressione a placa até assentá-la completamente no conector e até a ranhura encaixar na posição embaixo do mecanismo de retenção.

Para remover a placa AGP, reverta as etapas executadas para instalar a placa e pressione a alavanca de volta no mecanismo de retenção (A) até o que o pino de retenção se solte completamente da ranhura na placa.

Alinee la tarjeta con el conector AGP. Presione la tarjeta hacia abajo hasta que encaje completamente en el conector y la muesca de sujeción de la tarjeta se ajuste en su lugar, debajo del mecanismo de retención.

Para extraer la tarjeta AGP, invierta los pasos efectuados durante la instalación de la tarjeta AGP, asegurándose de empujar la palanca de retención (A) hasta que el pin de sujeción se libere completamente de la muesca de la tarjeta.

그림과 같이 드라이브를 연결하십시오.

図に示す通りにドライブを接続します。

Podłącz dysk/dyski twarde w sposób przedstawiony na rysunku.

Collegare le unità come mostrato in figura.

Connectez le ou les lecteurs comme le montre l'illustration.

Schließen Sie die Laufwerke wie in dieser Abbildung dargestellt an.

Присоедините диски, как показано на рисунке.

Conecte a(s) unidade(s) conforme mostrado na figura.

Conecte las unidades como se muestra en la figura.

Podłącz kable diody LED zasilania, resetowania, przełącznika zasilania, diody aktywności dysku twardego. Wyprowadzenia złączy przedstawiono na schemacie na stronie 2.

Collegare il LED di alimentazione, il ripristino, l'interruttore di alimentazione, il LED del disco rigido. Vedere la figura a pagina 2 per i pin di uscita del connettore.


Connectez le voyant d'alimentation, le bouton de réinitialisation, l'interrupteur d'alimentation, le voyant disque dur. Reportez-vous à la figure page 2 pour l'emplacement des broches des connecteurs.

Schließen Sie die Netzstrom-LED, den Rücksetz-Schalter, den Stromschalter, die Festplatten-LED. Siehe Abbildung 2 für die Ausrichtung der Anschlussstecker.

Присоедините кабели световых индикаторов питания (Power LED), сброса (reset), переключателя питания, HD LED. Ориентацию контактов разъемов см. на рисунке на странице 2.

Conecte o LED de alimentação, de reinício, do botão de ligar, o LED de HD. Consulte a figura na página 2 para ver os pinos do conector.

Conecte el LED de encendido, el reinicio, el interruptor de encendido, el LED del disco duro. Consulte la figura de la página 2 para ver los pines del conector.

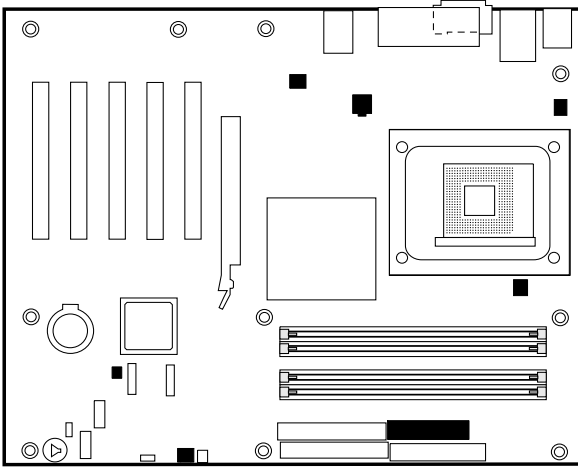

OM16322

**CAUTION**

Failure to use an ATX12V power supply, or not connecting the 12 V processor core voltage power supply connector to Desktop Board D875PBZ may result in damage to the desktop board and/or power supply.

Connect the 12 V processor core voltage power supply cable to the 2x2 connector and connect the main power cable to the 2x10 connector.

The front and rear chassis fans have fan speed control. Connect fans to their respective headers.

**注意**

若未使用 ATX12V 电源系统，或未将 12 V 处理器核心电压电源系统连接器连接到桌面主板 D875PBZ 上，则可能对桌面主板和 / 或电源系统造成损害。

将 12 V 处理器核心电压电源系统电缆连接到 2x2 连接器上，并将主电源电缆连接到 2x10 连接器上。

前面和背面机箱风扇具有风扇转速控制功能。将风扇连接到其对应的接头连接器中。

**주의**

ATX12V 전원 공급장치를 사용하지 않거나, 데스크톱 보드 D875PBZ 에 12 V 프로세서 코어 전압 전원 공급장치 커넥터를 연결하지 않으면 데스크톱 보드 및/또는 전원 공급장치가 손상될 수 있습니다.

12 V 프로세서 코어 전압 전원 공급장치 케이블을 2x2 커넥터에 연결하고 주 전원 케이블을 2x10 커넥터에 연결하십시오.

전면 및 후면 새시 팬에는 속도 제어가 있습니다. 팬을 해당 커넥터에 연결하십시오.

**注意**

ATX12V 電源を使用しなかったり、12 V プロセッサ コア電圧電源コネクタをデスクトップ ボード D875PBZ に接続しなかった場合は、デスクトップ ボードや電源ユニットが損傷する可能性があります。

12V 프로세서 코어電圧電源케이블을 2X2 콘넥터에 접속
시, 主電源케이블을 2x10 콘넥터에 접속합니다.

프론트および裏面シャーシ ファンはファン速度をコントロールできま
す。ファンをそれぞれのヘッダーに接続します。

**PRZESTROGA**

Niezastosowanie zasilacza ATX12V lub niepodłączenie złącza podstawowego napięcia zasilania procesora 12V do płyty głównej D875PBZ może doprowadzić do uszkodzenia płyty głównej i/lub zasilacza.

Podłącz kabel podstawowego napięcia zasilania procesora 12 V do złącza 2x2 oraz kabel głównego zasilania do złącza 2x10.

Wentylatory z przodu i z tyłu obudowy zostały wyposażone w funkcję sterowania ich prędkością. Wentylatory należy podłączyć do odpowiednich złączy.

**ATTENZIONE**

Il mancato utilizzo di un'alimentazione ATX12V o il mancato collegamento del connettore principale dell'alimentazione a 12 V del processore alla scheda D875PBZ potrebbe comportare danni alla scheda o all'alimentazione.

Collegare il cavo principale dell'alimentazione a 12 V del processore al connettore 2x2 e collegare il cavo dell'alimentazione principale al connettore 2x10.

Le ventole posizionate frontalmente e posteriormente sullo chassis dispongono di un controllo della velocità. Collegare le ventole alle rispettive teste.

**ATTENTION**

Si vous n'utilisez pas un bloc d'alimentation ATX12V ou si vous ne connectez pas le connecteur du bloc d'alimentation de tension interne du processeur de 12 V, vous risquez d'endommager la carte pour PC de bureau et/ou le bloc d'alimentation.

Connectez le câble du bloc d'alimentation de tension interne du processeur de 12 V au connecteur 2x2 et connectez le câble d'alimentation principale au connecteur 2x10.

La vitesse des ventilateurs de châssis avant et arrière est réglable. Connectez les ventilateurs à leurs connecteurs respectifs.

**VORSICHT**

Die Verwendung eines anderen Netzstromteils als des ATX12V bzw. ein nicht erfolgter Anschluss des 12 V Prozessorkernspannungs-Netzstromsteckers an das Desktop-Motherboard D875PBZ kann zu Beschädigung des Desktop-Motherboard oder des Netzstromteils führen.

Schließen Sie das 12 V Prozessorkernspannungs-Netzstromkabel an den 2x2-Anschluss an und schließen Sie das Hauptstromkabel an den 2x10-Anschluss an.

Die Geschwindigkeit der vorder- und rückseitigen Gehäuselüfter lässt sich einstellen. Schließen Sie die Lüfter an die für sie vorgesehenen Anschlüsse an.



ВНИМАНИЕ

Неправильное использование блока источника питания ATX12V или неверное подключение главного разъема (12 вольт) питания процессора к системной плате (Desktop Board D875PBZ) может вызвать повреждение системной платы и/или источника питания.

Присоедините главный кабель питания процессора (12 вольт), идущий от источника питания, к разъему 2x2, а главный кабель питания к разъему 2x10.

Передний и задний вентиляторы корпуса снабжены управлением скорости вращения. Присоедините вентиляторы к их соответствующим разъемам.



CUIDADO

Se não for utilizada uma fonte de alimentação ATX12V ou se o conector principal da fonte de alimentação de 12 V não for ligado

à placa de desktop D875PBZ, poderão ocorrer danos à placa de desktop e/ou à fonte de alimentação.

Conecte o cabo de alimentação da fonte de 12 V ao conector 2x2 e conecte o cabo de alimentação principal ao conector 2x10.

Os ventiladores da frente e de trás do chassi têm controle de velocidade. Conecte os ventiladores aos respectivos conectores.



PRECAUCIÓN

Si no se utiliza una fuente de alimentación ATX12V o no se conecta el conector de la fuente de alimentación con voltaje central del procesador de 12 V a la placa de escritorio D875PBZ, se podrían ocasionar daños a la placa de escritorio o a la fuente de alimentación.

Conecte el cable de la fuente de alimentación con voltaje central del procesador de 12 V al conector 2x2 y conecte el cable de alimentación principal al conector 2x10.

Los chasis de la parte frontal y posterior tienen control de velocidad del ventilador. Conecte los ventiladores a sus cabezales respectivos.

BIOS

The BIOS Setup program is accessed by pressing the <F2> key after the Power-On Self-Test (POST) memory test begins and before the operating system boot begins.

For a complete list of BIOS Setup settings, see the Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide on the Intel Express Installer CD-ROM or go to the Intel World Wide Web Site at <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

在开机自检 (POST) 内存测试开始之后、操作系统启动之前, 按 <F2> 键可以进入 BIOS Setup (设置) 程序。

有关 BIOS Setup (设置) 程序各项设置的完整列表, 请参阅 Intel Express Installer (Intel 快速安装程序) 光盘上的《Intel 桌面主板 D875PBZ 产品指南》, 或访问以下 Intel 万维网站点 <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

과워 온 셀프 테스트(POST) 메모리 테스트가 시작된 후, 운영 체제가 부팅을 시작하기 전에 <F2> 키를 누르면 BIOS Setup 프로그램을 액세스할 수 있습니다.

BIOS Setup 설정의 전체 목록은, Intel Express Installer CD-ROM 에 있는 Intel 데스크톱 보드 D875PBZ 제품 안내서를 참조하거나 다음의 Intel 웹 사이트를 방문하십시오. <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

BIOS セットアッププログラムへは、POST (Power-On Self-Test) メモリテストが開始された後、オペレーティングシステムが起動する前に <F2> キーを押してアクセスできます。

BIOS セットアップ項目の全リストについては、Intel Express Installer CD-ROM の「Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide」を参照するか、インテルの Web サイト (<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>) を参照してください。

Dostęp do programu konfiguracji BIOS-a jest możliwy przez naciśnięcie klawisza <F2> po rozpoczęciu testu pamięci w ramach wewnętrznego testu systemu POST, a przed rozpoczęciem ładowania systemu operacyjnego.

Pełna lista ustawień programu konfiguracji BIOS-a znajduje się w *Instrukcji płyty głównej Intel D875PBZ* na płycie CD-ROM Intel Express Installer oraz na stronie internetowej firmy Intel: <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

Al programma di configurazione del BIOS si accede premendo il tasto <F2> dopo l'inizio del test della memoria durante il Power-On Self-Test (POST) e prima dell'avvio del sistema operativo.

Per un elenco completo delle impostazioni per la configurazione del BIOS, consultare la *Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide* sul CD-ROM Intel Express Installer oppure visitare il sito Web di Intel all'indirizzo <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

Vous pouvez accéder au programme de configuration du BIOS en appuyant sur la touche <F2> après le démarrage du test de mémoire POST (Power-On Self-Test) et avant le démarrage du système d'exploitation.

Pour obtenir une liste complète des paramètres de configuration du BIOS, reportez-vous au *Guide du produit de la carte Intel D875PBZ pour PC de bureau* figurant sur le CD-ROM Intel Express Installer ou consultez le site Web de Intel à l'adresse suivante : <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

Sie können das BIOS-Setup-Programm aufrufen, indem Sie nach Beginn des POST-Speichertests und vor Start des Betriebssystems die <F2> Taste drücken.

Eine vollständige Liste der BIOS-Setup-Einstellungen finden Sie im *Intel Desktop-Motherboard D875PBZ Produkthandbuch* auf der Intel Express Installer CD-ROM oder gehen Sie zur Intel World Wide Website unter <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

Программа системных настроек BIOS может быть вызвана нажатием клавиши <F2> после выполнения теста Power-On Self-Test (POST), после начала тестирования памяти и перед загрузкой операционной системы.

Полный список параметров настройки BIOS см. в руководстве по продукту "Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide" на компакт диске Intel Express Installer или на Web-сайте Intel по адресу: <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

O programa de configuração do BIOS é acessado quando a tecla <F2> é pressionada após o início do teste de memória do POST e antes do início do sistema operacional.

Intel® RAID Technology

Refer to the Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide in the Express Installer CD-ROM to configure Intel® RAID technology for Serial ATA.

请参阅 Intel Express Installer (Intel 快速安装程序) 光盘上的《Intel 桌面主板 D875PBZ 产品指南》，为串行 ATA 配置 Intel® RAID Technology (Intel RAID 技术)。

직렬 ATA 에 Intel® RAID Technology 를 구성하려면 Express Installer CD-ROM 에 있는 Intel 데스크톱 보드 D875PBZ 제품 안내서를 참조하십시오.

シリアル ATA 用 Intel® RAID テクノロジを設定するには、Express Installer CD-ROM の「Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide」を参照してください。

Sposób konfiguracji technologii Intel® RAID dla szeregowych dysków ATA przedstawiono w *Instrukcji obsługi płyty głównej Intel D875PBZ* na dysku CD-ROM Express Installer.

Consultare la *Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide* nel CD-ROM Express Installer per configurare la tecnologia Intel® RAID per Serial ATA.

Troubleshooting 故障排除 문제점 해결 트러블슈트 Rozwiązywanie problemów technicznych Risoluzione dei problemi Résolution de problèmes Fehlerbehebung Поиск и устранение неисправностей Solução de problemas Resolución de problemas

Desktop Board D875PBZ system fails to boot.

- Ensure that the power supply cable with the 4-pin connector is plugged into the 12 V processor core voltage connector located near the processor socket on the desktop board.
- Remove and re-insert the Intel Pentium 4 processor, memory, and any add-in cards to make sure they are fully seated. Remove any non-essential hardware components and boot the system.
- Disconnect all power and remove the CMOS battery. Wait 10 minutes, then re-install the battery, reconnect power, and boot the system.

A repeating beep error code is heard and the desktop board does not boot or show any video.

This beep code may indicate a problem during detection of the DDR SDRAM memory device. Check to ensure that system memory is properly installed and that the DIMMs meet the Memory Module Requirements listed in the Supported Components section of the Product Guide.

Para ver a lista completa das configurações do BIOS, consulte o *Guia de produto da placa de desktop Intel D875PBZ* no CD-ROM Intel Express Installer ou visite o site da Intel

<http://support.intel.com/support/pt/motherboards/desktop/>

Se entra en el programa de configuración del BIOS pulsando la tecla <F2> después de que comience la comprobación automática de la memoria durante el arranque (POST) y antes de que empiece el arranque del sistema operativo.

Para obtener una lista completa de las configuraciones del BIOS, consulte la *Guía de producto de la placa de escritorio D875PBZ* en el CD-ROM de Intel Express Installer o consulte el sitio Web de Intel en <http://support.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/>

Reportez-vous au *Guide du produit de la carte Intel D875PBZ pour PC de bureau* figurant sur le CD-ROM Express Installer pour configurer Intel® RAID Technology pour Serial ATA.

Weitere Informationen zur Konfiguration der Intel® RAID Technologie für Serielle ATA finden Sie im *Intel Desktop-Motherboard D875PBZ Produkthandbuch* auf der Express Installer CD-ROM.

Для конфигурирования технологии Intel® RAID для системы последовательного интерфейса ATA обратитесь к руководству по продукту "Intel Desktop Board D875PBZ Product Guide" на компакт-диске Express Installer CD-ROM.

Consulte o *Guia de produto da placa de desktop D875PBZ* no CD-ROM Express Installer para configurar a tecnologia Intel® RAID para Serial ATA.

Consulte la *Guía de producto de la placa de escritorio D875PBZ* en el CD-ROM de Intel Express Installer para configurar la tecnología Intel® RAID para serie ATA.

桌面主板 D875PBZ 启动失败。

- 确保具有 4 针连接器的电源系统电缆插头已正确插入 12 V 处理器核心电压连接器内，此连接器位于桌面母板上靠近处理器插座的位置。
- 拆卸并重新插入 Intel Pentium 4 处理器、内存和任何附加卡，并确保它们已完全插入到位。卸下任何非基本的硬件组件，并启动系统。
- 断开所有电源电缆，并取出 CMOS 电池。等待 10 分钟，然后重新装入电池，重新连接好电源电缆，并启动系统。

听到重复的笛音错误信号，而桌面主板不启动或显示器上没有任何显示。

此笛音码表明在检测 DDR SDRAM 内存设备期间可能出现了问题。检查并确保已正确安装系统内存，而且所安装的 DIMM 内存模块符合《产品指南》“支持的组件”一节中主题“内存模块要求”下所列的规格。

데스크톱 보드 D875PBZ 시스템이 부팅하지 않습니다.

- 4 핀 커넥터가 있는 전원 공급장치 케이블이 데스크톱 보드의 프로세서 소켓 근처에 있는 12 V 프로세서 코어 전압 커넥터에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- Intel Pentium 4 프로세서, 메모리 및 애드인 카드 등을 제거한 다음, 다시 설치하여 완전히 장착되도록 하십시오. 제거 가능한 하드웨어 부품을 제거하고 시스템을 부팅하십시오.
- 모든 전원을 차단하고 CMOS 배터리를 제거하십시오. 10 분간 기다린 다음, 배터리를 다시 설치하고, 전원을 다시 연결한 다음, 시스템을 부팅하십시오.

경고음 오류 코드가 반복해서 들리고 데스크톱 보드가 부팅하지 않거나 화면이 나타나지 않습니다.

이 경고음 코드는 DDR SDRAM 메모리 장치를 감지하는 중 문제가 발생한 경우일 수 있습니다. 시스템 메모리가 올바르게 설치되어 있는지 확인하고, DIMM 이 제품 안내서의 '지원되는 부품' 절에 있는 메모리 모듈 요건을 만족하는지 확인하십시오.

デスクトップ ボード D875PBZ システムが起動しない。

- 4ピンコネクタの電源ケーブルが、デスクトップ ボードのプロセッサソケット近くにある 12 V コア電圧電源コネクタに差し込まれているかどうか確認してください。
- Intel Pentium 4 プロセッサとメモリ、その他アドインカードがあればそれらをいったん取り外し、再装着してみてください。その際、各コンポーネントがしっかりとはめ込まれていることを確認します。起動に必要なハードウェアコンポーネントがあればそれを取り外してから起動してみてください。
- すべての電源を切り、CMOS バッテリーを取り外します。10 分経ってからバッテリーを再インストールし、電源を入れ直してシステムを起動してみてください。

비브음이 울리거나, 데스크톱 보드가 부팅하지 않거나, 또는 화면에何も 표시되지 않음

비브음によるエラーコードは DDR SDRAM 메모리デバイス検出時のエラーを示すことがあります。시스템메모리가正しくインストールされているか、또는, 使用している DIMM 가, 製品 가이드의 対応 콘포넌트欄に記載される 메모리 모듈 요건을 충족하고 있는지 확인하십시오。

System płyty głównej D875PBZ nie uruchamia się.

- Sprawdź, czy kabel zasilający ze złączem z 4 wyprowadzeniami został podłączony do złącza podstawowego napięcia procesora 12 V, znajdującego się w pobliżu gniazda procesora na płycie głównej.
- Wyjmij i ponownie włóż procesor Intel Pentium 4, pamięć i wszystkie karty rozszerzenia, aby upewnić się, że zostały stabilnie zainstalowane. Odłącz wszystkie mniej istotne składniki sprzętu i uruchom system.
- Odłącz wszystkie układy zasilania i wyjmij baterię pamięci CMOS. Odczekaj 10 minut, a następnie ponownie zainstaluj baterię, podłącz zasilanie i uruchom system.

Slyszalny jest powtarzalny sygnał dźwiękowy błędu i nie można uruchomić płyty głównej, a na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz.

Sygnal dźwiękowy błędu może wskazywać na problem podczas wykrywania urządzenia pamięci DDR SDRAM. Sprawdź, czy pamięć

systemowa została prawidłowo zainstalowana oraz czy moduły pamięci DIMM spełniają wymagania określone w rozdziale *Obsługiwane składniki w Instrukcji płyty głównej*.

Il sistema della Desktop Board D875PBZ non si avvia.

- Accertarsi che il cavo di alimentazione con il connettore a 4 pin sia collegato al connettore dell'alimentazione principale a 12 V del processore posizionato sulla scheda.
- Rimuovere e inserire di nuovo il processore Intel Pentium 4, la memoria e tutte le schede aggiuntive per accertarsi che siano inserite correttamente. Rimuovere tutti i componenti hardware non fondamentali e avviare il sistema.
- Scollegare l'alimentazione e rimuovere la batteria CMOS. Attendere 10 minuti, quindi installare di nuovo la batteria, ricollegare l'alimentazione e avviare il sistema.

Viene emesso un segnale acustico ripetuto come codice di errore, la scheda non si avvia e non viene visualizzato alcunché.

Il codice del segnale acustico può indicare un problema durante il rilevamento della memoria SDRAM DDR. Controllare che la memoria di sistema sia installata correttamente e che i DIMM siano compatibili con i requisiti dei moduli di memoria elencati nella sezione Componenti supportati del Manuale del prodotto.

Le système muni d'une carte D875PBZ pour PC de bureau ne parvient pas à démarrer.

- Assurez-vous que le câble du bloc d'alimentation avec le connecteur à 4 broches est branché dans le connecteur de tension interne du processeur de 12 V situé près du connecteur du processeur sur la carte pour PC de bureau.
- Retirez puis réinsérez le processeur Intel Pentium 4, la mémoire et toute carte additionnelle pour vous assurer qu'ils sont bien logés. Retirez tout composant matériel non essentiel et redémarrez le système.
- Débranchez l'alimentation et retirez la batterie CMOS. Patientez 10 minutes, puis réinstallez la batterie, rebranchez l'alimentation et redémarrez le système.

Un signal sonore d'erreur à répétition se fait entendre et la carte pour PC de bureau ne démarre pas ou n'affiche pas de vidéo.

Ce signal sonore peut indiquer un problème lors de la détection du périphérique de mémoire DDR de type SDRAM. Vérifiez que la mémoire système est correctement installée et que les barrettes DIMM satisfont aux conditions requises en matière de modules de mémoire (répertoriés dans la section Composants pris en charge du Guide du produit).

Das Desktop-Motherboard D875PBZ System startet nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel mit dem 4-Stift-Stecker an den 12 V Prozessorkernspannungsanschluss in der Nähe des Prozessorsockels auf dem Desktop-Motherboard angeschlossen ist.
- Entfernen Sie den Intel Pentium 4 Prozessor, Speicher und jegliche Modulkarten und stecken Sie sie erneut ein, um sicherzugehen, dass alle fest stecken. Entfernen Sie alle nicht erforderlichen Hardwarekomponenten und starten Sie das System neu.
- Ziehen Sie alle Stromkabel ab und entnehmen Sie die CMOS-Batterie. Warten Sie 10 Minuten, installieren Sie dann die Batterie neu, schließen Sie die Stromkabel wieder an und starten Sie das System.

Das System gibt wiederholt einen Fehlersignalton aus und das Desktop-Motherboard startet nicht oder zeigt kein Bild an.

Der Signalton kann auf ein Problem beim Erkennen des DDR SDRAM-Speichermoduls hinweisen. Überprüfen Sie, dass der Systemspeicher ordnungsgemäß installiert wurde und dass die DIMMs mit den Speichermodulanforderungen, die im Abschnitt "Unterstützte Komponenten" im Produkthandbuch aufgeführt sind, übereinstimmen.

Сбой платы настольной системы D875PBZ при загрузке.

- Убедитесь, что кабель источника питания с 4-контактным разъемом присоединен к главному 12-вольтовому разъему питания процессора, расположенному вблизи слота процессора на системной плате.
- Выньте и установите вновь процессор Intel Pentium 4, память и любые дополнительные платы, чтобы убедиться в их правильной установке. Удалите любые необязательные компоненты оборудования и загрузите систему.
- Отсоедините все кабели питания и удалите батарею CMOS. Подождите 10 минут, установите батарею, присоедините кабели питания и загрузите систему.

Слышны повторяющиеся звуковые сигналы, информирующие об ошибке, системная плата не выполняет загрузку и не отображает что-либо на экране.

Данный звуковой сигнал ошибки может указывать на проблему во время определения устройства памяти DDR SDRAM. Убедитесь, что системная память установлена правильно, а модули DIMM удовлетворяют требованиям к памяти, перечисленным в разделе "Поддерживаемые компоненты" (Supported Components section) руководства по продукту.

O sistema da placa de desktop D875PBZ não inicializa.

- Verifique se há um cabo de alimentação com 4 pinos conectado ao conector principal de 12 V do processador, localizado próximo ao soquete do processador na placa de desktop.

Customer Support Links 客户支持链接 고객 지원 링크カスタマサポートリンク Łącząc do pomocy technicznej Collegamenti al supporto tecnico Liens pour accéder à l'assistance à la clientèle Links für den Kunden-Support Ссылки на сайты поддержки пользователей Links de suporte ao cliente Vínculos de asistencia al cliente

View or download product support information from Intel's World Wide Web site:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

or view phone and e-mail contacts at

<http://support.intel.com/support/index.htm>

If you can't find the information you need on the Web, contact your point of purchase.

View or download product support information from Intel's World Wide Web site:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

or view phone and e-mail contacts at

<http://support.intel.com/support/index.htm>

If you can't find the information you need on the Web, contact your point of purchase.

您可从以下 Intel 万维网站点查看或下载本产品的支持信息:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

- Remova e reinsira o processador Intel Pentium 4, a memória e as placas de expansão para ter certeza de que eles estão completamente encaixados. Remova os componentes de hardware não essenciais e inicialize o sistema.
- Desconecte toda a alimentação e remova a bateria do CMOS. Aguarde 10 minutos e reinstale a bateria, reconecte a alimentação e inicialize o sistema.

Ocorre um erro de bipe repetido e a placa de desktop não inicializa e não aparece nenhuma imagem.

Esse código de bipe pode indicar que há um problema durante a detecção do dispositivo de memória SDRAM DDR. Verifique se a memória do sistema está instalada corretamente e se os DIMMs estão em conformidade com os requisitos de módulo de memória mostrados na seção Componentes suportados do Guia do produto.

El sistema con la placa de escritorio D875PBZ no arranca.

- Asegúrese de que esté conectado el cable de la fuente de alimentación con el conector de 4 pines en el conector de voltaje central del procesador de 12 V que está cerca del zócalo del procesador, en la placa de escritorio.
- Extraiga y vuelva a insertar el procesador Intel Pentium 4, la memoria y cualquier otra tarjeta de expansión para asegurarse de que encajen completamente. Extraiga cualquier componente de hardware que no sea esencial y arranque el sistema.
- Desconecte toda la alimentación y extraiga la pila del CMOS. Espere 10 minutos y vuelva a instalar la pila, vuelva a conectar la alimentación y arranque el sistema.

Se escucha un código de error con señal auditiva repetida y la placa de escritorio no arranca o no muestra ningún vídeo.

El código con señal auditiva indica un problema durante la detección del dispositivo de memoria DDR SDRAM. Verifique que la memoria del sistema esté instalada correctamente y que los DIMM cumplen con los requisitos de módulos de memoria que se incluyen en la sección Componentes compatibles de la Guía de producto.

或从以下万维网站点查看电话和电子邮件联系方式

<http://support.intel.com/support/index.htm>

如果在万维网上找不到您所需要的信息, 请与您的经销商联系。

다음 Intel 웹 사이트에서 제품 지원 정보를 참조하거나 다운로드하십시오.

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

또는, 다음 웹 사이트에서 전화 및 전자우편 연락처를 참조하십시오.

<http://support.intel.com/support/index.htm>

위의 웹 사이트에서 필요한 정보를 찾을 수 없는 경우, 구입처에 문의하십시오.

インテルの Web サイトでは、製品サポート情報を参照またはダウンロードできます。

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

電話または電子メールによるお問い合わせ先は以下を参照してください。

<http://support.intel.com/support/index.htm>

Web サイトで必要情報が見つからない場合は、販売元にお問い合わせください。

Informacje o pomocy technicznej dla produktów można przeglądać lub pobrać z witryny internetowej firmy Intel:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

albo wyświetlić informacje o sposobie kontaktu telefonicznego i pocztą elektroniczną:

<http://www.intel.com/pl/intel/nav/support.htm>

W razie trudności ze znalezieniem wymaganych informacji w sieci Internet należy skontaktować z punktem sprzedaży, w którym płyta główna została zakupiona.

Visualizzare o scaricare le informazioni del supporto tecnico del prodotto dal sito Web di Intel:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

o visualizzare contatti e numeri telefonici all'indirizzo

<http://www.intel.com/italiano/intel/nav/support.htm>

Se non si trovano le informazioni necessarie sul Web, contattare il rivenditore.

Vous pouvez consulter ou télécharger des informations de support technique en consultant le site Web d'Intel à l'adresse suivante :

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

Vous pouvez aussi contacter Intel à l'aide des numéros de téléphone ou des adresses électroniques répertoriés à l'adresse suivante :

<http://www.intel.com/francais/intel/nav/support.htm>

Si vous ne parvenez pas à trouver les informations dont vous avez besoin sur Internet, contactez votre point de vente.

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT. INTEL PRODUCTS ARE NOT INTENDED FOR USE IN MEDICAL, LIFE SAVING, OR LIFE SUSTAINING APPLICATIONS. INTEL MAY MAKE CHANGES TO SPECIFICATIONS AND PRODUCT DESCRIPTIONS AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE.

Intel® Desktop Board D875PBZ may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

本文档提供有关 INTEL® 产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除 INTEL 在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，INTEL 概不承担任何其它责任。并且，INTEL 对 INTEL 产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。INTEL 产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。INTEL 可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

Intel® 桌面主板 D875PBZ 可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收入勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

본 문서에 있는 정보는 INTEL® 제품과 관련된 내용입니다. 본 문서는 명시적 또는 묵시적으로 지적 재산권에 대해 어떠한 라이선스도 부여하지 않습니다. 제품에 대한 INTEL 의 판매 조건으로 제공된 사항을 제외하고, INTEL 은 어떠한 책임도 지지 않으며 특정 목적에 대한 적합성, 상업성, 또는 특허, 저작권, 기타 지적 재산권의 침해에 관련된 책임이나 보증을 비롯하여, INTEL 제품의 판매 및/또는 사용에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적인 보증도 하지 않습니다. INTEL 제품을 의료, 구명 또는 생명 유지의 목적으로 사용할 수 없습니다. INTEL 은 사전 통지 없이 언제든지 제품에 대한 설명과 사양을 변경할 수 있습니다.

Intel® 데스크톱 보드 D875PBZ 에는 정오표에 지적된 바와 같이 제품 사양과 다른 디자인 결함이나 오류가 있을 수 있습니다. 정오표는 사용자의 요청에 따라 제공됩니다.

本書に含まれる情報は、INTEL® 製品に関連しています。本書は、禁反言またはその他の法理に基づいて、明示、黙示にかかわらずいかなる知的財産権の使用許可も授与するものではありません。INTEL は、INTEL の製品販売条件で規定しない限り、INTEL 製品の販売や使用に関して、特定の使用目的の適合、商品の適格性、特許権や著作権またはその他の知的財産権の侵害に対する責任や保証を含め、いかなる責任も負わないものとし、いさゝの明示的ならびに黙示的な保証債務も有しないものとします。INTEL 製品は、医療、救命、延命措置などの目的に使用することを前提としたものではありません。なお、INTEL は事前の通知なしに仕様や製品説明を変更する場合があります。

Produktunterstützungsinformationen finden Sie auf der Intel Website. Diese Angaben können Sie von dort herunterladen:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

Telefonnummern und e-Mail-Adressen finden Sie unter:

<http://www.intel.com/deutsch/intel/nav/support.htm>

Wenn Sie die gewünschten Informationen nicht im Internet finden, wenden Sie sich an den Produkthändler.

Web-сайт Intel просмотра и выгрузки информации по поддержке продукции:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

или контактные номера телефонов и адреса электронной почты:

<http://www.intel.com/ru/intel/nav/support.htm>

Если Вы не смогли найти нужную Вам информацию на Web-сайте, обратитесь в место приобретения продукта.

Veja ou faça download das informações de suporte do site da Intel:

<http://support.intel.com/support/pt/motherboards/desktop/>

ou veja o telefone e email para contato na página

<http://support.intel.com/support/pt/>

Se não encontrar as informações que precisa na web, contate o local de compra.

Consulte o descargue la información de asistencia al cliente en el sitio web de Intel:

<http://support.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/>

o, si desea ponerse en contacto con nosotros, vea la información telefónica y de correo electrónico en

<http://support.intel.com/support/sp/>

Si no logra encontrar la información que necesita en el sitio web, comuníquese con el lugar de compra.

Intel® デスクトップ ボード D875PBZ には、「エラッタ」と呼ばれる設計上の欠陥またはエラーが存在する可能性があります。このため、仕様書と実際の性能が異なる場合があります。現時点で判明しているエラッタについては、ご要望に応じて通知いたします。

INFORMACJE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE DOTYCZĄ PRODUKTÓW INTEL®. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI ŻADNEJ LICENCJI — WYRAŹNEJ ANI DOMNIEMANEJ, NA ZASADZIE ESTOPELU LUB W INNY SPOSÓB — ANI NIE PRZEKAZUJE ŻADNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYJĄWSZY OKREŚLONE PRZEZ FIRMĘ INTEL ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, FIRMA INTEL NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ I LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW INTEL, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA PRODUKTU W KONKRETNYM CELU, OBROTU HANDLOWEGO LUB NARUSZENIA JAKIEGOKOLWIEK PATENTU, PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNEGO PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. PRODUKTY INTEL NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH, DO RATOWANIA ŻYCIA ANI INNYCH ZASTOSOWAŃ W CELU PODTRZYMANIA ŻYCIA. FIRMA INTEL MOŻE BEZ POWIADOMIENIA, W DOWOLNEJ CHWILI, WPROWADZIĆ ZMIANY W DANYCH TECHNICZNYCH I OPISACH PRODUKTÓW.

Płyta główna Intel® D875PBZ może mieć wady projektowe lub błędy określane mianem błędów drukarskich (erraty), które mogą powodować odchylenia charakterystyki produktu w stosunku do opublikowanych danych technicznych. Aktualna errata jest dostępna na żądanie.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO FORNITE IN ABBINAMENTO AI PRODOTTI INTEL®. QUESTO DOCUMENTO NON CONCEDE ALCUNA LICENZA, IMPLICITA O ESPLICITA, MEDIANTE PRECLUSIONE O ALTRO, PER QUANTO RIGUARDA I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. AD ECCEZIONE DI QUANTO STABILITO DAI TERMINI E DALLA CONDIZIONI DI VENDITA INTEL PER I PRODOTTI IN QUESTIONE, INTEL NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E DISCONOSCE QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA RELATIVA ALLA VENDITA E/O ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI INTEL, INCLUSA LA RESPONSABILITÀ O L'IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, LA COMMERCIALIZZABILITÀ, O LA VIOLAZIONE DI BREVETTI, COPYRIGHT O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. I PRODOTTI INTEL NON SONO DESTINATI ALL'USO IN APPLICAZIONI MEDICHE, PER IL SALVATAGGIO O IL MANTENIMENTO DELLA VITA. INTEL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE E LE DESCRIZIONI DEI PRODOTTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO.

Intel® Desktop Board D875PBZ può contenere difetti di progettazione o errori noti che possono provocare deviazioni del comportamento del prodotto dalle specifiche pubblicate. I problemi al momento identificati sono disponibili su richiesta.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT S'APPLIQUENT A DES PRODUITS INTEL®. AUCUNE LICENCE EN MATIERE DE DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, EXPRESSE OU IMPLICITE, D'ESTOPPEL OU AUTRE, N'EST CONCEDEE PAR CE DOCUMENT. SAUF STIPULATION CONTRAIRE DANS LES TERMES ET CONDITIONS D'INTEL EN RAPPORT AVEC LA VENTE DE TELS PRODUITS, INTEL N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ET EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, RELATIVE A LA VENTE ET/OU L'UTILISATION DES PRODUITS INTEL, NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE OU GARANTIE D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU DE QUALITE, OU LIEE A LA VIOLATION DE BREVETS, DE DROIT D'AUTEUR OU D'AUTRES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE. LES PRODUITS INTEL NE SONT PAS CONÇUS POUR ETRE UTILISES DANS DES APPLICATIONS MEDICALES, DE SURVIE OU DE REANIMATION. INTEL PEUT, A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS, MODIFIER LES SPECIFICATIONS ET LES DESCRIPTIONS DES PRODUITS.

La carte Intel® D875PBZ pour PC de bureau peut présenter des défauts ou des erreurs de conception (errata) qui peuvent altérer les performances du produit par rapport aux spécifications publiées. La liste des errata actuellement identifiés est disponible sur demande.

SÄMTLICHE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF INTEL® PRODUKTE. DURCH DIESES DOKUMENT WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT ODER AUF ANDERE WEISE IRGENDWELCHE RECHTE AUF GEISTIGES EIGENTUM GEWÄHRT. VORBEHALTLICH DER INTEL VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR DERARTIGE PRODUKTE ÜBERNIMMT INTEL KEINE HAFTUNG UND SCHLIESST JEDWEDE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN INBEZUG AUF DEN ERWERB UND/ODER GEBRAUCH VON INTEL PRODUKTEN AUS, EINSCHLIEßLICH DER GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE DES HANDELSWERTES ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE DIE NICHTVERLETZUNG VON PATENTEN, URHEBERRECHTEN ODER ANDEREN RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM. INTEL PRODUKTE SIND NICHT FÜR DEN EINSATZ IN MEDIZINISCHEN, LEBENSRETTENDEN ODER LEBENSERHALTENEN SYSTEMEN BESTIMMT. INTEL BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, SPEZIFIKATIONEN UND PRODUKTBESCHREIBUNGEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

Intel® Desktop-Motherboard D875PBZ kann Designmängel oder -fehler aufweisen (sog. "Errata"), die zu Abweichungen des Produkts von den veröffentlichten technischen Daten führen können. Derzeit bekannte Errata können angefordert werden.

СВЕДЕНИЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ОТНОСЯТСЯ К ПРОДУКЦИИ КОРПОРАЦИИ INTEL®. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЛИЦЕНЗИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ, НА ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ (INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE) ДЛЯ ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ, КОМПАНИЯ INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ INTEL, ВКЛЮЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ГАРАНТИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНИМОСТЬЮ ПРОДУКТА ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ЕГО КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ, НАРУШЕНИЕМ ПАТЕНТНЫХ, АВТОРСКИХ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ПРОДУКЦИЯ INTEL НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ, А ТАКЖЕ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. INTEL МОЖЕТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИФИКАЦИЮ И ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ЭТОМ.

Системная плата для настольных компьютеров Intel® D875PBZ может иметь дефекты, допущенные при разработке, или ошибки, называемые опечатками, которые могут отклонений от опубликованных спецификаций. Текущий список опечаток может быть получен по запросу.

AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO SÃO RELATIVAS AOS PRODUTOS INTEL®. ESTE DOCUMENTO NÃO CONCEDE NENHUMA LICENÇA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, POR EMBARGO OU DE OUTRA FORMA, A NENHUMA PROPRIEDADE INTELECTUAL. COM EXCEÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA DA INTEL PARA ESSES PRODUTOS, A INTEL NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE, QUALQUER QUE SEJA, E SE ISENTA DE FORNECER QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, RELATIVA À VENDA E/OU AO USO DE PRODUTOS INTEL, INCLUSIVE RESPONSABILIDADES OU GARANTIAS RELATIVAS À ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR, COMERCIALIZABILIDADE OU INFRAÇÃO DE QUALQUER PATENTE, COPYRIGHT OU DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. OS PRODUTOS INTEL NÃO SÃO DESTINADOS AO USO EM APLICAÇÕES MÉDICAS, DE SALVAMENTO OU SUSTENTO DA VIDA. A INTEL PODE FAZER MODIFICAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DE PRODUTO EM QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIO AVISO.

A placa de desktop Intel® D875PBZ pode conter defeitos de design ou erros conhecidos como errata que podem causar o desvio do produto de suas especificações publicadas. As errata caracterizadas atuais estão disponíveis sob solicitação.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE INTEL®. ESTE DOCUMENTO NO OTORGA NINGUNA LICENCIA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NI POR DESESTIMACIÓN NI DE NINGUNA OTRA MANERA, SOBRE NINGÚN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. A EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE INTEL PARA TALES PRODUCTOS, INTEL NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA Y RECHAZA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO DE LA VENTA O UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS INTEL, INCLUIDA LA RESPONSABILIDAD O LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, LA COMERCIALIZACIÓN, O LA INFRACCIÓN DE CUALQUIER PATENTE, DERECHO DE AUTOR U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. LOS PRODUCTOS DE INTEL NO ESTÁN DISEÑADOS PARA UTILIZARSE EN APLICACIONES MÉDICAS, DE URGENCIA O DE MANTENIMIENTO DE CONSTANTES VITALES. INTEL PODRÁ INTRODUCIR CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y EN LAS DESCRIPCIONES DE LOS PRODUCTOS EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.

La placa de escritorio Intel® D875PBZ puede contener defectos o errores de diseño, conocidos como erratas, que pueden ocasionar el incumplimiento de las especificaciones publicadas del producto. Las erratas encontradas hasta la fecha están disponibles para quienes lo soliciten.

Intel and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

* Other names and brands may be claimed as the property of others.

Copyright © 2003, Intel Corporation

