
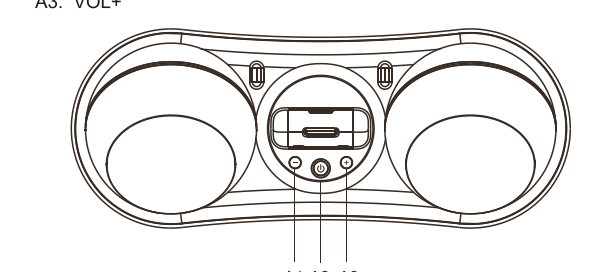
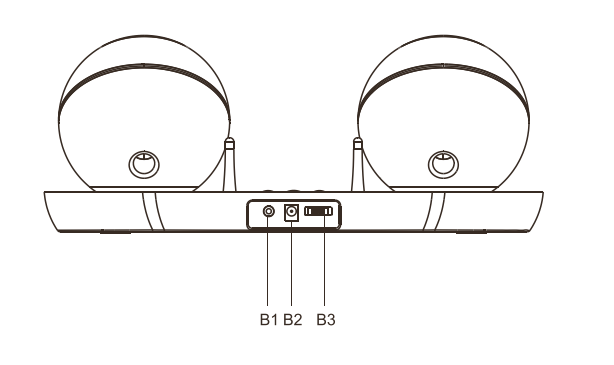
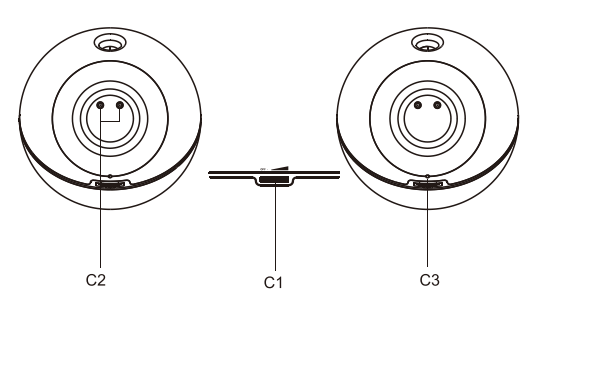
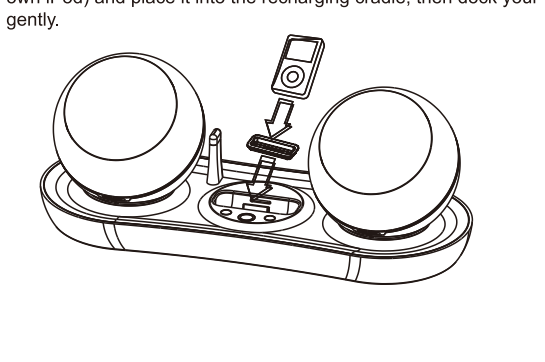
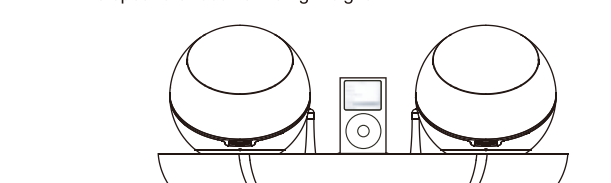
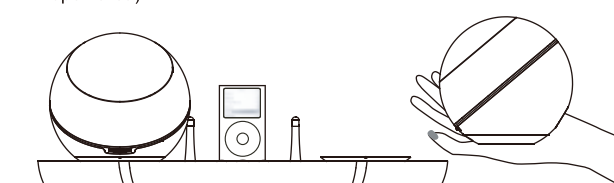
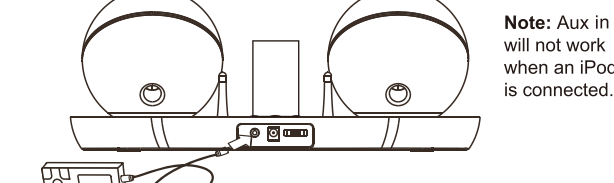
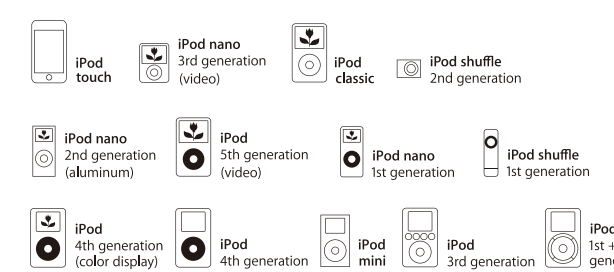

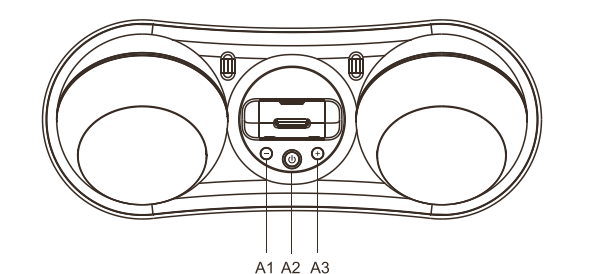
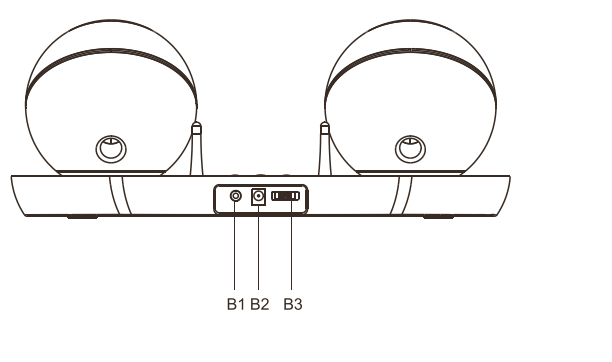
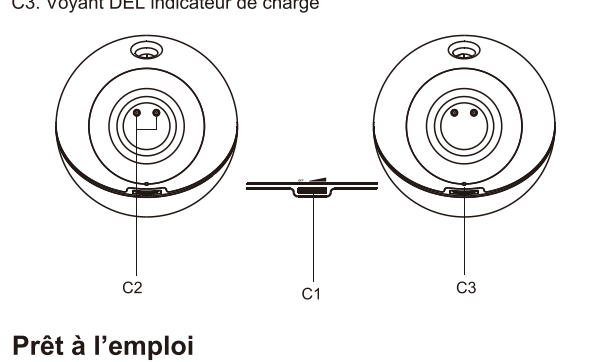
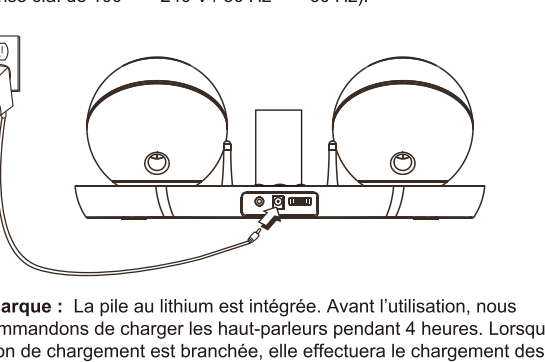
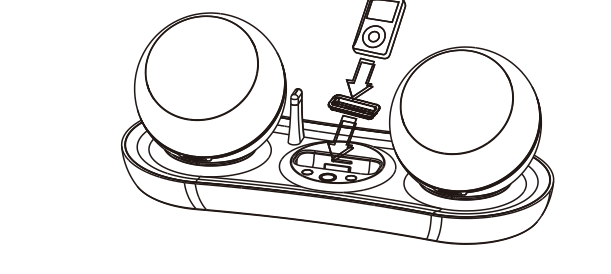
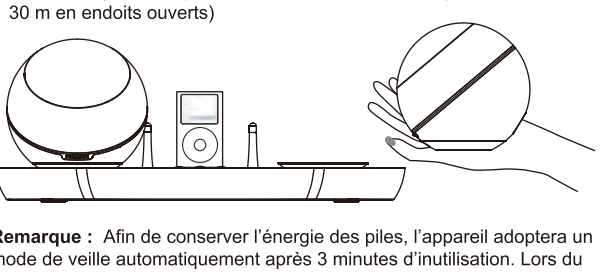
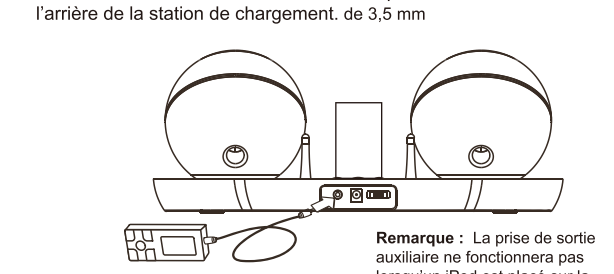
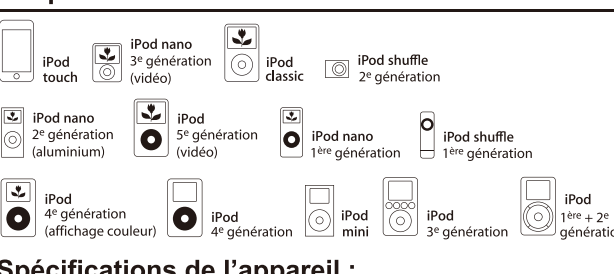





<p>iMode^{SERIES} SYLVANIA</p> <p>SP297</p> <p>OPERATING INSTRUCTIONS</p> 	<p>User Guide</p> <p>Congratulations on the purchase of your new wireless speaker system. To get the most from your speaker system, please take a few minutes to read the following instructions and familiarize yourself with the operation of the unit. Before setting up the unit, check that the following items are included within the box:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wireless Speaker System 2. AC Power Adapter 3. 3.5mm Audio Cable for Aux Input <p>Unpacking and Installation</p> <p>Unpack your unit carefully. We recommend that you save the box and packing materials, in case you wish to store the unit, or if you ever need to return it for service. To avoid damage to the unit, never place it near heat sources such as radiators, in front of heating vents or in direct sunlight. Keep it away from water.</p> <p>For Your Safety</p> <p>When disconnecting the DC power cord from a socket, pull the plug out. Never try to remove the plug from the socket by pulling the cord. Never handle the DC power plug with wet hands - this can cause electric shock.</p>	<p>Care and Maintenance for the Unit</p> <ul style="list-style-type: none"> • When cleaning the unit, you should first unplug it from the power supply. • Use only a dry lint free cloth to wipe the unit. • Never allow water or any other liquids to get inside the unit while cleaning. • Unplug the unit if you are not using it for an extended period of time. <p>WARNING:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicing should be carried out by qualified personnel only. • To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. • Dangerous high voltages are present inside the unit; do not try to open it. • To prevent risk of fire or electric shock, do not leave any objects filled with liquids, near the product, such as vases. • Never put lit candles near the unit. • The batteries are not user replaceable. If the batteries become weak within 10 minutes of them being fully charged take the unit to a service center to have a qualified technician replace them. <p>CAUTION:</p> <p>If the plug or the power supply cord needs to be replaced, ensure that the replacement complies with the manufacturer's recommendations and specifications.</p>	<p>If the Unit Requires Servicing</p> <p>Do not attempt to repair the unit yourself. All repairs should be done by a qualified service technician.</p> <p>To avoid risk of electric shock, ensure that the plug is fully inserted into the wall socket. Power supply source: AC 100 ~ 240V/50Hz ~ 60 Hz.</p> <p>A. Recharging Cradle (top view)</p> 	<p>B. Recharging Cradle (rear view)</p> <p>B1. AUX B2. DC IN B3. CH1, CH2, CH3 Channel Frequencies: CH1: 915 MHz, CH2: 914.5 MHz, CH3: 914 MHz</p> 	<p>C. Speaker unit</p> <p>C1. Power and Vol+/ C2. Charging pin C3. Charger LED indicator</p> 	<p>Ready for use:</p> <p>The sound comes from two speakers which have a rechargeable lithium battery built-in with an individual amplifier (once it is placed on the base/recharging cradle). The wireless function will automatically be activated as soon as the speakers are removed from the base station. You can then enjoy the music from every room in your home.</p> <p>To Play iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plug the AC adaptor into the DC in port at the rear of the recharging cradle, then into a power supply. (100-240V/50Hz-60Hz AC electrical outlet). <p>Note:</p> <p>The rechargeable lithium battery is built in. Before use we recommend charging the unit for 4 hours. Once the Recharging Cradle is plugged in, it will automatically charge the speakers when they are placed on the cradle. While charging the LED indicator is red and will turn green when fully charged. Once the speakers are fully charged it is safe to remove them from the recharging cradle.</p>	<p>To Play iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Select a proper docking adaptor (included when you purchased your own iPod) and place it into the recharging cradle, then dock your iPod gently. 
<p>To Play iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Press the power button on the recharging cradle to turn the unit on. Switch on the speakers to play your iPod. Choose the best channel through the "channel" button at the rear of the recharging cradle until the speakers receive the right signal.  <p>Note:</p> <p>If the unit experiences any interference (signal loss or distortion) while it is playing, select another channel (there are 3 channels to choose from) to obtain the best reception.</p> <p>Sometimes the speaker will give off noise after the power is turned on. This is normal as the unit is searching for the wireless connection. The noise should stop after the connection is paired. In order to avoid interference, do not turn on other wireless devices simultaneously.</p>	<p>To Play iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Use "Vol +*" or "Vol -" to adjust to a proper volume level. You should now be able to freely move the speakers from room to room (subject to surroundings this speaker covers an area up to 30m in an open area)  <p>Note:</p> <p>To preserve battery power, this unit will automatically go into standby mode after 3 minutes. It will function within 10 seconds when the power switches back to the "ON" mode.</p>	<p>To Play Auxiliary Audio Sources</p> <p>Connect one end of the 3.5mm audio cable to the audio output port of an auxiliary audio device (MP3, MPEG4, PC, CD player, etc) and connect the other end of the cable to the Aux input port at the rear of the base station.</p>  <p>Note: Aux in will not work when an iPod is connected.</p>	<p>Compatible with</p> <p>Note: iPod shuffle is compatible with a 3.5mm audio cable (included).</p> 	<p>Product Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Each speaker has its own separate amplifier and receiving system • Compatible with iPod, as well as being compatible with other MP3 players • AC adaptor and 3.5mm audio cable included <p>Built-in Rechargeable Batteries: Lithium (approx. 3 hours on a full charge at max. volume and 3.4 hours at mid. volume)</p> <p>Charge Time: 4 hours for first use, 3 hours on full charge</p> <p>Power Supply Source: AC adaptor (100 ~ 240V/50Hz ~ 60Hz)</p> <p>(2) Full Range Speakers: 2.75" up to 30m (98 feet)</p> <p>Wireless Working Distance: in an open area without interference</p> <p>Output Power: 2.2W x 2 (2.2W per speaker)</p> <p>Frequency Response: 200Hz ~ 20kHz</p> <p>Mobile Phone: 3.5mm Aux input jack</p>	<p>Product Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Each speaker has its own separate amplifier and receiving system • Compatible with iPod, as well as being compatible with other MP3 players • AC adaptor and 3.5mm audio cable included <p>Built-in Rechargeable Batteries: Lithium (approx. 3 hours on a full charge at max. volume and 3.4 hours at mid. volume)</p> <p>Charge Time: 4 hours for first use, 3 hours on full charge</p> <p>Power Supply Source: AC adaptor (100 ~ 240V/50Hz ~ 60Hz)</p> <p>(2) Full Range Speakers: 2.75" up to 30m (98 feet)</p> <p>Wireless Working Distance: in an open area without interference</p> <p>Output Power: 2.2W x 2 (2.2W per speaker)</p> <p>Frequency Response: 200Hz ~ 20kHz</p> <p>Mobile Phone: 3.5mm Aux input jack</p>	<p>Product Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Each speaker has its own separate amplifier and receiving system • Compatible with iPod, as well as being compatible with other MP3 players • AC adaptor and 3.5mm audio cable included <p>Built-in Rechargeable Batteries: Lithium (approx. 3 hours on a full charge at max. volume and 3.4 hours at mid. volume)</p> <p>Charge Time: 4 hours for first use, 3 hours on full charge</p> <p>Power Supply Source: AC adaptor (100 ~ 240V/50Hz ~ 60Hz)</p> <p>(2) Full Range Speakers: 2.75" up to 30m (98 feet)</p> <p>Wireless Working Distance: in an open area without interference</p> <p>Output Power: 2.2W x 2 (2.2W per speaker)</p> <p>Frequency Response: 200Hz ~ 20kHz</p> <p>Mobile Phone: 3.5mm Aux input jack</p>	<p>Product Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Each speaker has its own separate amplifier and receiving system • Compatible with iPod, as well as being compatible with other MP3 players • AC adaptor and 3.5mm audio cable included <p>Built-in Rechargeable Batteries: Lithium (approx. 3 hours on a full charge at max. volume and 3.4 hours at mid. volume)</p> <p>Charge Time: 4 hours for first use, 3 hours on full charge</p> <p>Power Supply Source: AC adaptor (100 ~ 240V/50Hz ~ 60Hz)</p> <p>(2) Full Range Speakers: 2.75" up to 30m (98 feet)</p> <p>Wireless Working Distance: in an open area without interference</p> <p>Output Power: 2.2W x 2 (2.2W per speaker)</p> <p>Frequency Response: 200Hz ~ 20kHz</p> <p>Mobile Phone: 3.5mm Aux input jack</p>

<p>iMode^{SERIES} SYLVANIA</p> <p>SP297</p> <p>MANUEL D'INSTRUCTIONS</p> 	<p>Manuel de l'utilisateur</p> <p>Félicitations pour votre achat de ce tout nouveau système de haut-parleurs sans fil. Pour obtenir le maximum de votre système de haut-parleurs, veuillez prendre le temps de lire le manuel d'instructions et de vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil. Avant d'installer votre système, assurez-vous que l'emballage contient les items suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Système de haut-parleurs sans fil 2. Adaptateur c.a. 3. Câble audio de 3,5 mm pour l'entrée auxiliaire <p>Déballage et installation</p> <p>Déballer l'appareil soigneusement. Nous vous recommandons de conserver la boîte et le matériel d'emballage dans l'éventualité où il serait nécessaire de renvoyer dans un centre de service. Pour éviter tout dommage à l'appareil, ne jamais placer le système de haut-parleurs près de sources de chaleur telles les radiateurs, près des ouvertures de ventilation ou sous les rayons directs du soleil. Conservez l'appareil loin de l'eau.</p>	<p>Pour votre sécurité</p> <p>Lors du débranchement de l'adaptateur c.c., débranchez l'appareil par la fiche. Ne tentez jamais de débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Ne manipulez jamais la fiche lorsque vous avez les mains mouillées - ceci peut provoquer un choc électrique.</p> <p>Soins et entretien de l'appareil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors du nettoyage de l'appareil, vous devez d'abord débrancher l'appareil de la source d'alimentation. • Utilisez uniquement un linge humide pour essuyer l'appareil. • Ne permettez jamais à de l'eau ou tout autre liquide de s'infiltrer dans l'appareil lors du nettoyage. • Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période de temps prolongée. <p>Remarque : Nous vous suggérons d'essuyer la station de chargement et les haut-parleurs périodiquement afin d'assurer un contact adéquat entre la station d'accueil et les haut-parleurs.</p>	<p>AVERTISSEMENT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La réparation de l'appareil devrait être effectuée par un technicien de service qualifié seulement. • Pour réduire le risque de choc électrique ou le risque d'incendie, n'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à la pluie. • De hautes tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur de l'appareil, ne tentez pas d'ouvrir le boîtier. • Pour réduire le risque de choc électrique ou le risque d'incendie, ne pas laisser des objets remplis de liquide près de l'appareil. • Ne placez jamais de chandelles allumées près de l'appareil. • Les piles ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. Si les piles deviennent faibles après 10 minutes d'utilisation suite à une charge complète, apportez l'appareil à un centre de service où un technicien qualifié pourra effectuer le remplacement des piles. <p>ATTENTION :</p> <p>Si la fiche ou le cordon d'alimentation doit être remplacé, assurez-vous que le remplacement soit conforme aux recommandations et aux spécifications du fabricant.</p>	<p>Si l'appareil nécessite une réparation</p> <p>Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Toute réparation devrait être effectuée par un technicien de service qualifié.</p> <p>Pour éviter le risque de choc électrique, assurez-vous que la fiche est insérée à fond dans la prise de courant.</p> <p>Source d'alimentation : AC 100 ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz</p> <p>A. Station de chargement (Vue de haut)</p> 	<p>B. Station de chargement (Vue arrière)</p> <p>B1. AUX (Auxiliaire) B2. DC IN (entrée c.c.) B3. CH1, CH2, CH3 (Canal 1, canal 2, canal 3) Fréquences des canaux : Canal 1 : 915 MHz, Canal 2 : 914,5 MHz, Canal 3 : 914 MHz</p> 	<p>C. Haut-parleurs</p> <p>C1. Alimentation et Vol+/ C2. Tige de chargement C3. Voyant DEL indicateur de charge</p>  <p>Prêt à l'emploi</p> <p>Le son provient de deux haut-parleurs qui possèdent une pile rechargeable au lithium intégrée avec amplificateur individuel, (lors de l'installation sur la station de chargement, le voyant DEL indicateur de charge est rouge et il passera au vert lorsque la charge sera complétée. Lorsque les haut-parleurs possèdent une charge complète, vous pouvez les retirer de la station d'accueil en toute sécurité.</p>	<p>Pour écouter votre iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Branchez l'adaptateur c.a. au port d'entrée c.c. situé à l'arrière de la station de chargement, pour ensuite le brancher à la prise de courant. (Prise c.a. de 100 ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz).  <p>Remarque : La pile au lithium est intégrée. Avant l'utilisation, nous recommandons de charger les haut-parleurs pendant 4 heures. Lorsque la station de chargement est branchée, elle effectuera le chargement des haut-parleurs automatiquement lorsqu'ils seront placés sur la station. Pendant le chargement, le voyant DEL indicateur de charge est rouge et il passera au vert lorsque la charge sera complétée. Lorsque les haut-parleurs possèdent une charge complète, vous pouvez les retirer de la station d'accueil en toute sécurité.</p>
<p>Pour écouter votre iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sélectionnez l'adaptateur approprié (compris lors de l'achat de votre iPod) et placez-le sur la station de chargement, placez ensuite votre iPod sur la station. 	<p>Pour écouter votre iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la station de chargement pour allumer l'appareil. Mettez les haut-parleurs en marche pour écouter votre iPod. Choisissez le meilleur canal à l'aide du bouton Channel situé à l'arrière de la station de chargement jusqu'à ce que les haut-parleurs reçoivent le bon signal. <p>Remarque : Si l'appareil expérimente du brouillage (perte de signal ou distortion) pendant la lecture, sélectionnez un canal différent (choix de 3 canaux) afin d'obtenir la meilleure réception possible.</p> <p>Parfois, un brouillage peut être entendu suite à la mise en marche de l'appareil. Ceci est normal puisque l'appareil recherche la connexion sans fil. Le brouillage devrait cesser suite à l'appariement de l'appareil. Afin d'éviter le brouillage, ne mettez pas en marche d'autres appareils sans fil simultanément.</p>	<p>Pour écouter votre iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Utilisez Vol + ou Vol - pour ajuster le niveau du volume, vous pouvez ensuite prendre le haut-parleur et le placer à l'endroit désiré dans votre résidence. (Les haut-parleurs couvrent une distance pouvant atteindre 30 m en endroits ouverts)  <p>Remarque : Afin de conserver l'énergie des piles, l'appareil adoptera un mode de veille automatiquement après 3 minutes d'inutilisation. Lors du retour de l'alimentation, l'appareil fonctionnera à l'intérieur des 10 secondes suivantes.</p>	<p>Pour écouter des sources audio auxiliaires</p> <p>Connectez une extrémité du câble audio de 3,5 mm au port de sortie audio d'un appareil audio auxiliaire (lecteur MP3, MPEG4, PC, CD, etc.) et connectez l'autre extrémité du câble au port d'entrée auxiliaire situé à l'arrière de la station de chargement, de 3,5 mm</p>  <p>Remarque : La prise de sortie auxiliaire ne fonctionne pas lorsqu'un iPod est placé sur la station d'accueil</p>	<p>Compatible avec</p>  <p>Spécifications de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque haut-parleur possède son propre amplificateur et système de réception • Compatible avec iPod, en plus d'être compatible avec les autres lecteurs MP3 • Adaptateur c.a. et câble audio de 3,5 mm compris <p>Piles rechargeables intégrées : Lithium (durée approximative de 3 heures sur une pleine charge au volume maximum et durée approximative de 3 à 4 heures lorsque le volume se situe à un niveau moyen)</p> <p>Temps de chargement : 4 heures pour la première utilisation, 3 heures pour une charge complète</p> <p>Source d'alimentation : CA l'adaptateur (100 ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz)</p> <p>(2) haut-parleurs : 2,75 po</p> <p>Distance de fonctionnement sans fil : 30 m (98 pieds) approximativement (en endroits ouverts sans interférence)</p> <p>Puissance de sortie : 2,2 W x 2 (2,2 W par haut-parleur)</p> <p>Réponse en fréquence : 200 Hz ~ 20 kHz</p> <p>Téléphone mobile : Prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm</p>	<p>Compatible avec</p>  <p>Spécifications de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque haut-parleur possède son propre amplificateur et système de réception • Compatible avec iPod, en plus d'être compatible avec les autres lecteurs MP3 • Adaptateur c.a. et câble audio de 3,5 mm compris <p>Piles rechargeables intégrées : Lithium (durée approximative de 3 heures sur une pleine charge au volume maximum et durée approximative de 3 à 4 heures lorsque le volume se situe à un niveau moyen)</p> <p>Temps de chargement : 4 heures pour la première utilisation, 3 heures pour une charge complète</p> <p>Source d'alimentation : CA l'adaptateur (100 ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz)</p> <p>(2) haut-parleurs : 2,75 po</p> <p>Distance de fonctionnement sans fil : 30 m (98 pieds) approximativement (en endroits ouverts sans interférence)</p> <p>Puissance de sortie : 2,2 W x 2 (2,2 W par haut-parleur)</p> <p>Réponse en fréquence : 200 Hz ~ 20 kHz</p> <p>Téléphone mobile : Prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm</p>	<p>Compatible avec</p>  <p>Spécifications de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque haut-parleur possède son propre amplificateur et système de réception • Compatible avec iPod, en plus d'être compatible avec les autres lecteurs MP3 • Adaptateur c.a. et câble audio de 3,5 mm compris <p>Piles rechargeables intégrées : Lithium (durée approximative de 3 heures sur une pleine charge au volume maximum et durée approximative de 3 à 4 heures lorsque le volume se situe à un niveau moyen)</p> <p>Temps de chargement : 4 heures pour la première utilisation, 3 heures pour une charge complète</p> <p>Source d'alimentation : CA l'adaptateur (100 ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz)</p> <p>(2) haut-parleurs : 2,75 po</p> <p>Distance de fonctionnement sans fil : 30 m (98 pieds) approximativement (en endroits ouverts sans interférence)</p> <p>Puissance de sortie : 2,2 W x 2 (2,2 W par haut-parleur)</p> <p>Réponse en fréquence : 200 Hz ~ 20 kHz</p> <p>Téléphone mobile : Prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm</p>	<p>Compatible avec</p>  <p>Spécifications de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque haut-parleur possède son propre amplificateur et système de réception • Compatible avec iPod, en plus d'être compatible avec les autres lecteurs MP3 • Adaptateur c.a. et câble audio de 3,5 mm compris <p>Piles rechargeables intégrées : Lithium (durée approximative de 3 heures sur une pleine charge au volume maximum et durée approximative de 3 à 4 heures lorsque le volume se situe à un niveau moyen)</p> <p>Temps de chargement : 4 heures pour la première utilisation, 3 heures pour une charge complète</p> <p>Source d'alimentation : CA l'adaptateur (100 ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz)</p> <p>(2) haut-parleurs : 2,75 po</p> <p>Distance de fonctionnement sans fil : 30 m (98 pieds) approximativement (en endroits ouverts sans interférence)</p> <p>Puissance de sortie : 2,2 W x 2 (2,2 W par haut-parleur)</p> <p>Réponse en fréquence : 200 Hz ~ 20 kHz</p> <p>Téléphone mobile : Prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm</p>