

Savi® W730A

Système d'oreillette sans fil pour périphériques multiples


GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE



GUIDE VIDÉO

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

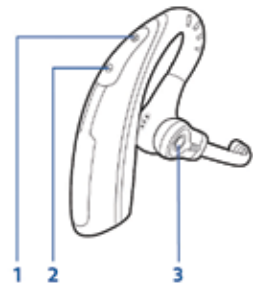

1 Touche Augmentation du volume/Flash

Augmenter le volume Appuyez brièvement sur +
Flash Au cours d'un appel, appuyez longuement (1,5 seconde minimum) sur le bouton d'augmentation + du volume pour mettre un appel en attente et répondre à un autre appel.

2 Touche Diminution du volume/Secret

Diminuer le volume Appuyez brièvement sur -
Touche secret Appuyez sur la touche de diminution du volume - pendant 1,5 seconde

3 Bouton de contrôle d'appel

Décrocher/Raccrocher Pression brève

AVERTISSEMENTS N'utilisez jamais l'oreillette à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Consultez le site plantronics.com/healthandsafety pour obtenir de plus amples renseignements sur les micro-casques et l'audition.

Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, reportez-vous aux instructions de sécurité de la page Internet plantronics.com/healthandsafety pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité.

L'oreillette Savi W730A dispose d'une base WO2A et d'un système WH210A.


plantronics

1 Oreillette Personnalisation et chargement


- 1 Connectez le socle chargeur à la base.



- 2 Branchez l'une des extrémités du câble d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de la base et l'autre extrémité à une prise de courant.

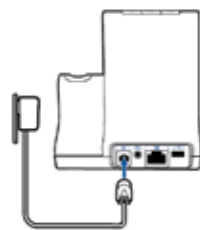

- 3 Pour charger l'appareil, posez-le sur son socle pendant au moins 20 minutes.

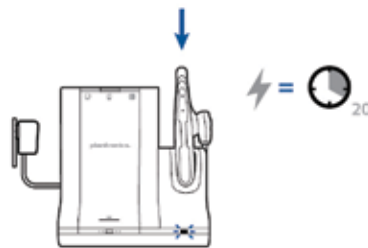

REMARQUE Ce produit dispose d'une batterie remplaçable. Utilisez uniquement le type de batterie fourni par Plantronics.

2 Téléphone de bureau Connexion et appel

- 1 Choisissez la configuration de téléphone de bureau **A, B ou C** et connectez les câbles.

A Téléphone de bureau (standard)



B Téléphone de bureau + levier décroché du combiné HL10 (vendu séparément)

Consultez le manuel d'utilisation sur plantronics.com/accessories




C Téléphone de bureau + câble EHS (vendu séparément)

Consultez le manuel d'utilisation sur plantronics.com/accessories




- 2 Mettez votre oreillette, puis appuyez brièvement sur le bouton du téléphone de bureau situé sur la base.

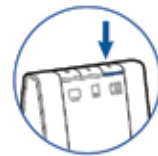

REMARQUE Si vous n'avez pas de contrôle des appels à distance grâce à un dispositif de lavage (HL10) ou le câble (EHS), supprimer manuellement combiné du téléphone fixe avant chaque appel.

- 3 Si vous n'entendez pas de tonalité, ouvrez le panneau latéral et réglez l'interrupteur de configuration au milieu (A-C) jusqu'à entendre une tonalité. Le paramètre par défaut **A** fonctionne pour la plupart des téléphones de bureau.

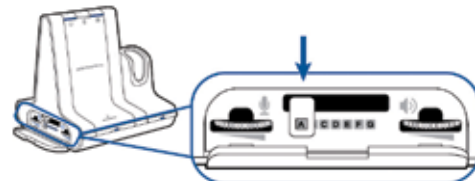

- 4 Composez le numéro d'appel test sur votre téléphone de bureau.
- 5 Mettez fin à l'appel en appuyant sur le bouton de contrôle d'appel de l'oreillette.



3 Mobile Connexion et appel

- 1 Maintenez le bouton de couplage Bluetooth enfoncé pendant 4 secondes sur la base Savi jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en rouge et en bleu.



- 2 Activez le mode Recherche du téléphone portable Bluetooth. Sélectionnez **SAVI 7xx** dans la liste des périphériques trouvés.



- 3 Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe « 0000 ». Le témoin lumineux Bluetooth sur la base s'allume en bleu lors d'une connexion active avec un téléphone portable.



- 4 Mettez votre oreillette, puis appuyez brièvement sur le bouton du téléphone portable situé sur la base.




- 5 Composez le numéro d'appel test sur votre téléphone portable.

- 6 Mettez fin à l'appel en appuyant sur le bouton de contrôle d'appel de l'oreillette.




4 Ordinateur Connexion et appel

- 1 Connectez le câble USB.

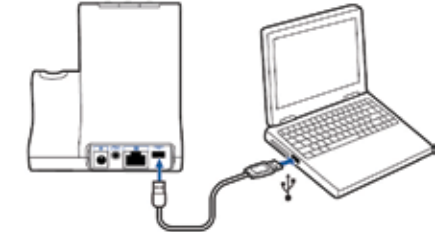

- 2 Chargez le logiciel Plantronics sur plantronics.com/software et cliquez sur le bouton de téléchargement.

- 3 Mettez votre oreillette, puis appuyez brièvement sur le bouton PC situé sur la base.

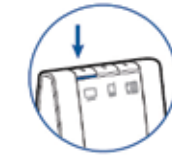

- 4 Effectuez un appel test à partir du logiciel de téléphonie de l'ordinateur.

- 5 Mettez fin à l'appel en appuyant sur le bouton de contrôle d'appel de l'oreillette.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

Service d'assistance produit
plantronics.com/support

Guide de l'utilisateur en ligne
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

Avoid touching the contacts at the rear of the unit unnecessarily. If operation is interrupted by a static event, power-cycle the product to restore normal functions.



Plantronics, Inc.
345 Encinal
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2011 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Savi, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Microsoft, Internet Explorer, Windows Vista, and Windows XP are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the US and other countries. Pentium is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of the mark by Plantronics, Inc. is under license.
Patents U.S. 7,633,963; 5,210,791; D539,266; D589,031; D599,331; D603,372; China ZL 200630123311.3; CN301013095D; EM 000543798-0001; 000873823-0002; 001151336-0002; Taiwan D117516; D127399; Patents Pending
86108-03 (04.11)