




32-Ounce Hot Pot

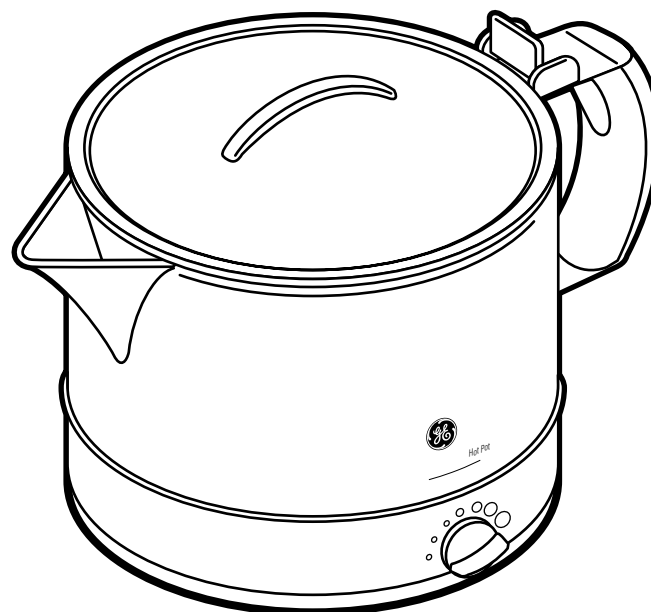

Item Stock Number
106810
UPC:
681131068109

For product service, call customer service at (877) 207-0923

106810: 681131068109

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and personal injury, do not immerse Hot Pot, its cord or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Call Customer Service, to return for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. To disconnect, unplug from wall outlet.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water or other hot liquids.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Scalding may occur if lid is removed while heating.
15. A Hot Pot that is plugged into an outlet should not be left unattended.
16. Remove and replace cover carefully when hot.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Consumer Safety Information

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. An extension cord may be used

with care however, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the hot pot. The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Do not allow the extension cord to hang over the edge of the counter, where it may be grabbed by children or become entangled with the user.


Before Use

Clean unit thoroughly. See "To Clean" Section.

NOTE: When first used, your appliance may smoke slightly. Any smoke or odor is normal and will not recur after a few uses.

Parts and Features

- 1 Removable Flip-Top Lid
- 2 Adjustable Thermostat
- 3 Non-Stick Cooking Surface

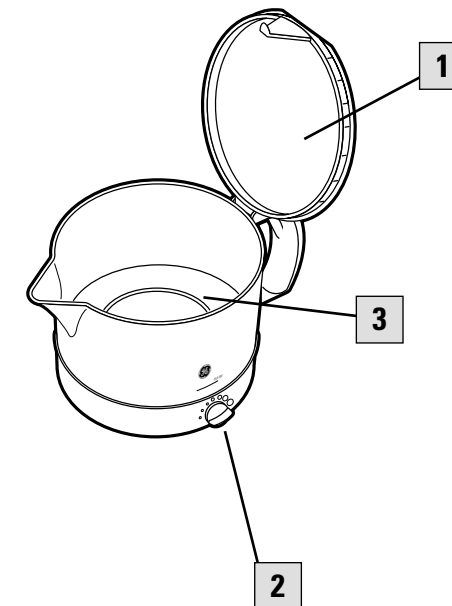

How to Boil Water

NOTE: Do not use for heating oil or butter.

1. Make sure Hot Pot is unplugged and cool before use.
2. Fill Hot Pot with the amount of cold water needed or to the Maximum Fill Indicator located on the inside of the unit. Keep Hot Pot level when filling. Hot Pot should always be unplugged when filling with water. Place Hot Pot on a dry, level, heat resistant surface.
3. Cover with Removable Flip-Top Lid and turn Adjustable Thermostat control dial to High. Plug into 120 volt AC outlet. Water will soon come

to a full boil. DO NOT ALLOW TO BOIL DRY. Unplug before emptying water. To avoid spilling of hot liquid, keep cover in place while pouring.

NOTE: Do not overfill. Do not operate when empty.

CAUTION: This appliance is intended to hold hot or boiling liquids. To avoid burns or other injuries, extreme caution must be used when moving an appliance containing hot or boiling liquids. Keep away from children when operating.

How to Heat Milk or Canned Convenience Foods

1. Make sure Hot Pot is unplugged and cool before use.
2. Place food in unit. Turn Adjustable Thermostat control dial to Low or to desired setting. The use of Low will prevent boil-overs and burning. Plug into 120 volt AC outlet. Allow food/milk to heat, stirring frequently. Unplug before emptying contents. To avoid spilling of hot liquid or food, keep Removable Flip-

Top Lid in place while pouring.

3. Do not scratch the non-stick cook surface finish with metal implements. Wood or plastic coated spatulas are best. If you use plastic tools, make sure they are suitable for use on hot surfaces.

CAUTION: The appliance and accumulated steam will be hot. Open cover carefully to let steam escape safely.


To Clean

NOTE: Always unplug unit before washing. Allow unit to cool. Never immerse in water.

1. Make sure Hot Pot is unplugged and cool before cleaning.
2. Wash Removable Flip-Top Lid in soapy water. Wash inside of unit with soapy water. Rinse and dry thoroughly.

3. Wipe outside with a damp cloth. DO NOT use abrasive cleaners on non-stick cooking surface or any plastic piece. To remove food residues, use a nylon scourer. NEVER use abrasive powder cleaners or metal scouring pads as these will damage the non-stick coating.

Notes



Two-Year Limited Warranty

2/02

WAL★MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716

428-0061/106810

What does your warranty cover?

- Any defect in material or workmanship.

For how long after the original purchase?

- Two years.

What will we do?

- Provide you with a new one.

How do you make a warranty claim?

- Save your receipt.
- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to your nearest WAL★MART store or call Customer Assistance at 1-877-207-0923.

What does your warranty not cover?

- Commercial use.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

What if you purchased this product in the USA, Canada, or Mexico and encounter a problem while using it outside the country of purchase?


- The warranty is valid only in the country of purchase and if you follow the warranty claim procedure as noted.



is a trademark of
General Electric Company
and is used under the license by
WAL★MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716



¿Qué pasa si compró este artefacto en EE.UU., Canadá o México y se le presenta un problema fuera del país de compra?
La garantía es válida sólo en el país de compra y si sigue el procedimiento de reclamo indicado en la garantía.



es una marca registrada de
General Electric Company
y usada bajo licencia por
WAL★MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716

¿Qué cubre la garantía?

Cualquier defecto de material o de fabricación.

¿Por cuánto tiempo después de la compra original?

Dos años.

¿Qué haremos por usted?

Le proveeremos una olla nueva.

¿Cómo presenta su reclamo?

Conserve su recibo o factura de compra.

Empaque la unidad adecuadamente.

Recomendamos usar la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.

Devuelva el artefacto a la tienda

WAL_MART más cercana o llame a

nuestro Dpto. de Servicios al Cliente al

1-877-207-0923

¿Qué cosa no cubre la garantía?

Uso comercial.

Daños por mal uso, maltrato o negligencia.

Artefactos que han sido incorporados dentro de otros.

Artefactos comprados o que han recibido servicio fuera de EE.UU.

¿Cómo se relaciona esta garantía con las leyes estatales?


Esta garantía le otorga derechos específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Garantía Limitada de Dos Años

2/02

WAL★MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716

428-0061/106810



Notas:

completamente. NO PERMITA QUE HIERVA HASTA QUE SE SEQUE.

Desenchufe la olla antes de vaciar el agua. Para evitar derrame del agua caliente, mantenga la tapa cerrada mientras vacía el agua.

NOTA: No llene la olla demasiado ni la haga funcionar vacía.

CUIDADO: Este artefacto está diseñado para contener líquidos calientes o hirvientes. Para evitar quemaduras u otras lesiones, se debe tener extremo cuidado cuando se mueva un recipiente con líquidos calientes o hirvientes. Mantener lejos de los niños cuando este funcionando.

Como Calentar Leche o Alimentos

Preparados Enlatados

1. Cerciórese que la Olla Hervidora este desenchufada y fría antes de usarla.
2. Llene la Olla Hervidora con la cantidad de agua fría necesaria o hasta la marca de llenado máximo ubicada dentro de la olla. Mantenga la olla nivelada al llenarla. La olla siempre debe estar desenchufada cuando se le eche agua. Coloque la Olla Hervidora sobre una superficie seca, nivelada, y resistente al calor.
3. Cubra la olla con su tapa abisagrada desmontable y regule el termostato girando la perilla a la posición "High" (Alta). Conecte el enchufe en un tomacorriente de 120 voltios de CA. El agua comenzará pronto a hervir.

Como Hervir Agua

NOTA: No usar para calentar aceite o mantequilla.

1. Cerciórese que la Olla Hervidora este desenchufada y fría antes de usarla.
2. Llene la Olla Hervidora con la cantidad de agua fría necesaria o hasta la marca de llenado máximo ubicada dentro de la olla. Mantenga la olla nivelada al llenarla. La olla siempre debe estar desenchufada cuando se le eche agua. Coloque la Olla Hervidora sobre una superficie seca, nivelada, y resistente al calor.
3. Cubra la olla con su tapa abisagrada desmontable y regule el termostato girando la perilla a la posición "High" (Alta). Conecte el enchufe en un tomacorriente de 120 voltios de CA. El agua comenzará pronto a hervir.

1. Cerciórese que la Olla Hervidora este desenchufada y fría antes de usar.
2. Coloque el alimento en la olla. Gire la perilla del termostato a "Low" (Baja) o a la posición desecada. Calentar en temperatura baja evita derrames por hervido y quemaduras. Conecte el enchufe en un tomacorriente de 120 voltios de CA. Permita que el alimento o la leche se caliente moviendo frecuentemente. Desenchufe la olla antes de vaciar el contenido. Para evitar

Limpieza

NOTA: Siempre desenchufe la olla antes de lavar. Permita que se enfríe. Nunca la sumerja en agua.

1. Cerciórese que la olla esté desenchufada y fría antes de lavarla.
2. Lave la tapa abisagrada desmontable y el interior de la olla con agua jabonosa. Enjuáguela y séquela bien.
3. Límpiela por fuera con un paño húmedo.

NO USE productos limpiadores abrasivos en las superficies con recubrimiento que evita que los alimentos se peguen, ni en las de plástico. Para eliminar los residuos de alimentos, use una espátula o rascador de nylon. NUNCA use polvos limpiadores abrasivos ni rasque con almohadillas o esponjas de metal porque dañarán el recubrimiento que evita que los alimentos se peguen.

CUIDADO: La olla y el vapor acumulado estará caliente. Destape cuidadosamente para dejar que el vapor escape.

3. No use utensilios de metal porque arañan el recubrimiento que evita que los alimentos se peguen. Los mejores utensilios son los de madera o las espátulas portadas en plástico. Si usa utensilios para superficies calientes.

Como Calentar Leche o Alimentos

Preparados Enlatados

1. Cerciórese que la Olla Hervidora este desenchufada y fría antes de usar.
2. Coloque el alimento en la olla. Gire la perilla del termostato a "Low" (Baja) o a la posición desecada. Calentar en temperatura baja evita derrames por hervido y quemaduras. Conecte el enchufe en un tomacorriente de 120 voltios de CA. Permita que el alimento o la leche se caliente moviendo frecuentemente. Desenchufe la olla antes de vaciar el contenido. Para evitar

Limpieza


NOTA: Siempre desenchufe la olla antes de lavar. Permita que se enfríe. Nunca la sumerja en agua.

1. Cerciórese que la olla esté desenchufada y fría antes de lavarla.
2. Lave la tapa abisagrada desmontable y el interior de la olla con agua jabonosa. Enjuáguela y séquela bien.
3. Límpiela por fuera con un paño húmedo.

NO USE productos limpiadores abrasivos en las superficies con recubrimiento que evita que los alimentos se peguen, ni en las de plástico. Para eliminar los residuos de alimentos, use una espátula o rascador de nylon. NUNCA use polvos limpiadores abrasivos ni rasque con almohadillas o esponjas de metal porque dañarán el recubrimiento que evita que los alimentos se peguen.

CUIDADO: La olla y el vapor acumulado estará caliente. Destape cuidadosamente para dejar que el vapor escape.

3. No use utensilios de metal porque arañan el recubrimiento que evita que los alimentos se peguen. Los mejores utensilios son los de madera o las espátulas portadas en plástico. Si usa utensilios para superficies calientes.

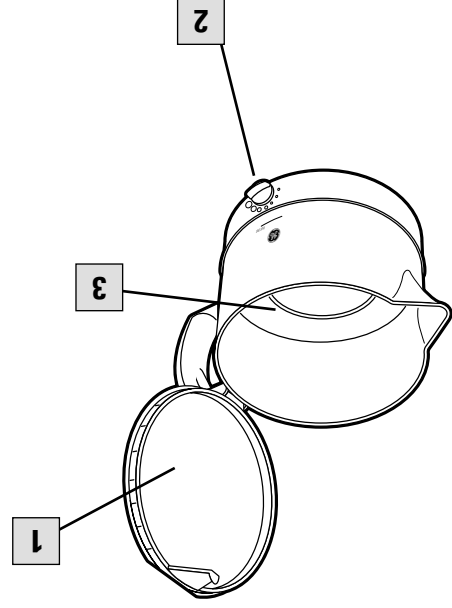

- 1** Tapa abisagrada desmontable
- 2** Termostato regulable
- 3** Superficie con recubrimiento para que no se peguen los alimentos

Piezas y Características

Antes de Usar
 Limpie el artefacto completamente. Vea la sección "Limpieza".
NOTA: CUANDO SE USE POR PRIMERA VEZ, EL ARTEFACTO DESPEDIRÁ UN LEVE HUMO Y OLOR QUE SON NORMALES Y QUE NO SE PRODUCIRÁN DESPUES DE ALGUNOS USOS.

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe encaja sólo de una forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe, y si aun así no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe en forma alguna. Se provee un cordón corto para el suministro eléctrico con el propósito de reducir el riesgo de enredamiento en un cordón largo. Puede usarse en un cordón largo. Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe encaja sólo de una forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe, y si aun así no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe en forma alguna. Se provee un cordón corto para el suministro eléctrico con el propósito de reducir el riesgo de enredamiento en un cordón largo. Puede usarse en un cordón largo.

ESTE ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

! CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

Información de Seguridad para el Consumidor

PAUTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD


Cuando use artefactos eléctricos, siempre tome precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el artefacto.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas.
3. Como protección contra incendios, choques eléctricos y lesiones personales, nunca sumerja la Olla Hervidora, su cordón ni su enchufe en agua u otros líquidos.
4. Se debe ejercer supervisión estrecha cuando los niños usen este artefacto, o cuando se use cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no este en uso o antes de limpiarla, instalarle o quitarle piezas, permita que primero se enfríe.
6. No opere artefacto eléctrico alguno con el cordón o el enchufe dañado, después que se presente un mal funcionamiento o daño de cualquier forma. Llame a nuestro Dpto. de Servicios al Cliente para devolverlo para su inspección, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
8. No es para uso en exteriores.
9. No permita que el cordón cuelgue de la mesa o mostrador ni que haga contacto con superficies calientes.
10. No colocar sobre ni cerca de una hornilla caliente de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
11. Para desconectar del tomacorriente en la pared, tire del enchufe.
12. Tenga extremo cuidado cuando mueva la Olla Hervidora con agua u otro líquido caliente.
13. No le dé al artefacto uso diferente para el cual está diseñado.
14. Pueden producirse escaldaduras si se abre la tapa cuando la olla este calentando.
15. No desatenda la Olla Hervidora cuando este enchufada.
16. Cuando la olla este caliente, quite y ponga la tapa cuidadosamente.

106810:681131068109

Para darle servicio al artefacto, llame a Servicios al Cliente al (877) 207-0923

Número de Artículo
106810
UPC:
681131068109

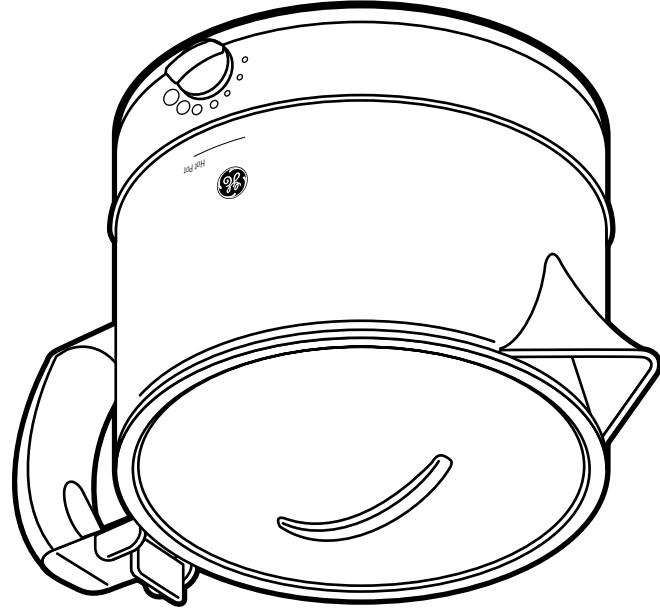

Olla Hervidora de 32 Onz. (946ml)

