



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Benutzerhandbuch




PHILIPS


1

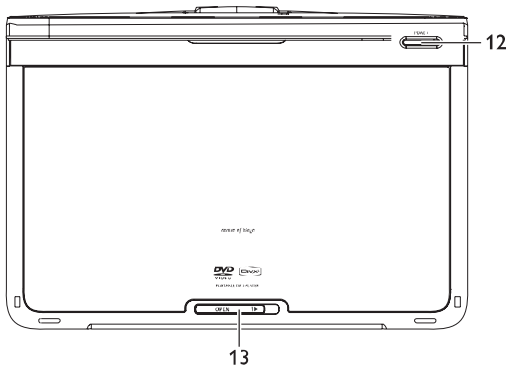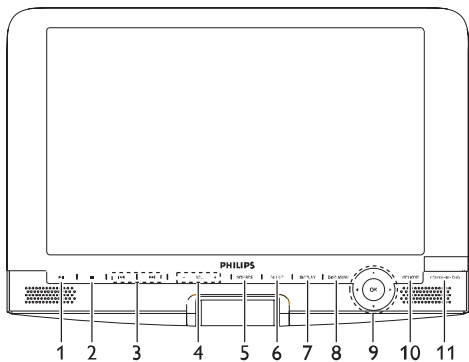



14

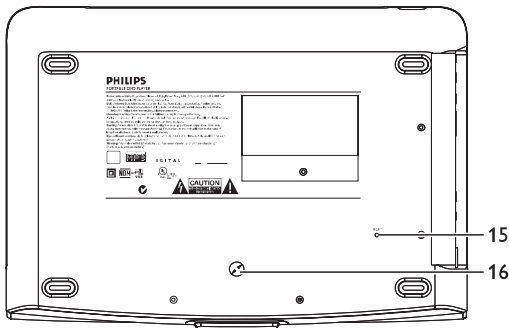

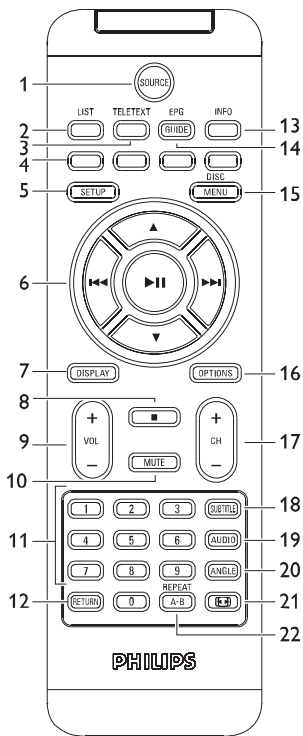

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

- 1 Bedienelemente und Funktionen**
 - 1.1 Bedienelemente am Gerät
 - 1.2 Bedienelemente am Gerät
 - 1.3 Bedienelemente am Gerät: Vorderseite
 - 1.4 Weitere Elemente am Player: Rückseite
 - 1.5 Anschlüsse am Player: rechte Seite
 - 1.5 Fernbedienung
- 2 Einleitung**
 - 2.1 Tragbarer DVD-Spieler
 - 2.2 Auspacken
 - 2.3 Aufstellung
 - 2.4 Wiedergabefähige Discformate
 - 2.4.1 DVD-Vidéo
 - 2.4.2 Video-CD
 - 2.4.3 Audio-CD / MP3/WMA-CD
 - 2.4.4 CD mit JPEG-Dateien
 - 2.4.5 DivX® -Video-Disks
 - 2.4.6 Infos zur SD-Speicherkarte
 - 2.5 Zero Bright Dot™
 - 2.6 Kompatibilität der USB-Verbindung dieses Tragbarer DVD-Spieler:
 - 2.6.1 Unterstützte Musikdateien:
 - 2.6.2 Picture:
 - 2.6.3 Video (vary with models):
- 3 Allgemeiner-information**
- 4 Laden des Geräts**
 - 4.1 Laden des DVD-Players
 - 4.2 Fernbedienung
- 5 Erste Schritte**
 - 5.1 Setup (Einrichtung)
 - 5.2 Abspielen von DVDs
 - 5.3 Abspielen von VCDs
 - 5.4 Abspielen von Super (S)-VCDs
 - 5.5 Abspielen von Musik-CDs
 - 5.6 Abspielen von Musik-CDs (MP3/WMA)
 - 5.7 Abspielen von Picture-CDs
 - 5.8 Wiedergabe von USB-Geräten
 - 5.9 TV & Radio
 - 5.9.1 Antenne anschließen
 - 5.9.2 DVB-T-Kanäle einstellen
 - 5.9.3 Los geht's – fernsehen!
 - 5.9.4 Einstellungen
 - 5.9.5 Kanäle/Sender verwalten

5.9.6 Elektronischer
Programmführer EPG

5.9.7 List

6 Weitere Funktionen und Optionen

6.1 „DISPLAY“-Menü

6.2 Anschlüsse

6.2.1 Kopfhörer

6.2.2 TV

6.2.3 Audio-/Video (AV)-Eingang

6.2.4 USB

6.2.5 Koaxialanschluss

6.2.6 SD/SDHC -Kartensteckplatz

6.2.7 Komponenten-Video und
S-Video

6.2.8 Antenne

7 Fehlerbehebung

8 Technische daten

1 Bedienelemente und Funktionen

1.1 Bedienelemente am Gerät (siehe Abbildung 1)

- | | |
|-----------------|---|
| 1 ► | Wiedergabe / Pause / Wiederaufnahme der Wiedergabe |
| 2 ■ | Taste einmal drücken zum Stoppen der Wiedergabe und Speichern der Stopp-Position.
Taste zweimal drücken zum Stoppen der Wiedergabe ohne Speichern. |
| 3 ◀◀ / ▶▶ | Rückwärts- (◀◀) bzw. Vorwärtssuche (▶▶) |
| 4 -VOL + | Lautstärkesteuerung |
| 5 SOURCE | Umschalten zwischen TV, DVD und anderen Quellen. |
| 6 SETUP | Aufrufen des SETUP -Menüs |
| 7 DISPLAY | Einstellen und Anpassen der Bildschirmparameter und Display-Einstellungen |
| 8 DISC MENU | Menüanzeige " MENU " |
| 9 ▲, ▼, ◀, ▶ | Aufwärts- / Abwärts- / Nach links- / Nach rechts-Navigationstasten |
| OK | Bestätigen der Auswahl |
| 10 OPTION | Aufrufen weiterer Funktionen und Optionen |
| 11 POWER•IR•CHG | "Power"-Taste (Einschalten) / Infrarotsensor für die Fernbedienung / Ladeanzeige |

1.2 Bedienelemente am Gerät (siehe Abbildung 1)

- 12 POWER** Ein-/Ausschalten des Players
13 OPEN Öffnen des Disc-Faches zum Einlegen bzw. Entnehmen von Discs

1.3 Bedienelemente am Gerät: Vorderseite (siehe Abbildung 1)


- 14 POWER•IR•CHG**
"Power"-Taste (Einschalten) / Infrarotsensor für die Fernbedienung / Ladeanzeige

1.4 Weitere Elemente am Player: Rückseite (siehe Abbildung 1)

- 15 Reset** Zurücksetzen des Players (wenn er sich "aufgehängt" hat)

16 Schraubenöffnung für die Montage im Auto

1.5 Anschlüsse am Player: rechte Seite (siehe Abbildung 1)

- 17**  Kopfhöreranschluss
18 AV OUT Audio-/Video-Ausgang
19 AV IN Audio-/Video-Eingang
20 USB USB-Anschluss
21 SD/SDHC card Steckplatz für eine SD/SDHC-Karte
22 S VIDEO S-Video-Ausgang
23 COAXIAL Digitaler Audio-Ausgang
24 DC IN 9V Netzanschluss
25 ANTENNA Anschluss des Antennensteckers

1.5 Fernbedienung (siehe Abbildung 2)

- 1 SOURCE** Wechseln zwischen DVD > Component > TV > RADIO > USB > AV-In
2 LIST Kanäle ansehen
3 TELETEXT Gå ind i TEKSTTV

- 4 Direkter Zugriff auf die Elemente**
Die Farbbereiche werden im unteren Bereich auf dem Display angezeigt. Die 4 Farbtasten werden zum Zugriff auf die Elemente bzw. die entsprechenden Seiten verwendet. Die Farbbereiche blinken, wenn das entsprechende Element bzw. die jeweilige Seite noch nicht verfügbar sind.
- 5 SETUP** Aufrufen des **SETUP**-Menüs
- 6 ►II** Bestätigen der Auswahl bzw. Wiedergabe/Pause
- ▲ / ▼** Aufwärts-/Abwärts-/Nach links-/Nach rechts-Navigationstasten / Sender-/Kanalsteuerung
- ◀◀ / ▶▶** Nach links-/Nach rechts-Navigationstasten bzw. vorheriger/nächster Musiktitel bzw. schnelle Rückwärts-/Vorwärtssuche
- 7 DISPLAY** Einstellen und Anpassen der Bildschirmparameter und Display-Einstellungen
- 8 ■** Taste einmal drücken zum Stoppen der Wiedergabe
- 9 +VOL -** Lautstärke
- 10 MUTE** Stummschaltung
- 11 0 - 9** Numerisches Tastenfeld
- 12 RETURN** VCD-Menü
- 13 INFO** Programminformationen anzeigen
- 14 EPG** Aufrufen des elektronischen Programmführers („Electronic Program Guide“, EPG)
- 15 DISC MENU**
Anzeige des DVD Disc-Menüs
- 16 OPTION** Aufrufen weiterer Funktionen und Optionen
- 17 + CH -** Sender-/Kanalsteuerung
- 18 SUBTITLE** Auswahl der Untertitelsprache
- 19 AUDIO** Auswahl der Audiosprache
- 20 ANGLE** Auswählen des DVD-Kamerawinkels
- 21** Zum Anpassen an das Format 16:9 oder 4:3 mit
- 22 A - B** Wiederholung bzw. Repeat-Funktion (Endloswiedergabe) einer bestimmten Sequenz

Achtung! Der Gebrauch von Bedienelemente oder Einstellungen bzw. Verfahrensausführungen die hier nicht ausdrücklich erwähnt worden sind, kann eine gefährliche Strahlendosierung oder andere unsichere Operationen zur Folge haben.

2 Einleitung

2.1 Tragbarer DVD-Spieler

Dieser Tragbarer DVD-Spieler ist für die Wiedergabe von Digital-Video-Disks nach den universellen DVD-Video-Standard geeignet. Mit diesem Gerät können Sie Spielfilme in voller Länge in echter Kino-Qualität und Stereo- oder Mehrkanalton (abhängig von der jeweiligen Disk und Ihrer Anlage) genießen.

Die einzigartigen Funktionen von DVD-Video, wie Auswahl der Synchron- und Untertitelsprachen und verschiedener Kameraperspektiven (wiederum von der Disk abhängig) sind alle vorhanden.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Disksperrung von Philips die Möglichkeit, zu entscheiden, welche Disks sich Ihre Kinder ansehen dürfen. Sie werden feststellen, dass das Gerät dank der On-Screen-Display-Funktion und der Anzeige am Gerät zusammen mit der Fernbedienung außerordentlich benutzerfreundlich ist.

2.2 Auspacken

Prüfen Sie zuerst den Inhalt der Verpackung des DVD-Video-Spielers anhand der folgenden Liste:

- Tragbarer DVD-Spieler
- Fernbedienung (AY5506)
- Auto-Adapter (12V)
- Benutzerhandbuch
- Antenne
- AC/DC Netzadapter (AY4117)
- Audio-/Videokabel
- Reisetasche

2.3 Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizkörpern und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

- Wenn der DVD-Video-Spieler CDs/DVDs nicht einwandfrei liest, benutzen Sie zunächst eine handelsübliche Reinigungs-CD/DVD zur Reinigung der Optik, bevor Sie den DVD-Video-Spieler in die Reparatur geben. Andere Reinigungsmethoden können die Optik zerstören.
- Halten Sie die Schublade stets geschlossen, um das Ansammeln von Staub auf der Optik zu vermeiden.
- Die Optik kann beschlagen, wenn das Gerät unmittelbar von einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird. Die Wiedergabe einer CD/DVD ist in einem solchen Fall vorübergehend nicht möglich. Lassen Sie den DVD-Video-Spieler in der warmen Umgebung stehen, bis die Feuchtigkeit verdampft.

2.4 Wiedergabefähige Discformate

Außer DVD-Video-Disks können alle Video-CDs und Audio-CDs (einschließlich CDR, CDRW, DVD±R und DVD±RW) wiedergegeben werden.

2.4.1 DVD-Vidéo

Je nach Inhalt der Disk (Spielfilm, Videoclips, Fernsehserie usw.) können diese Disks einen oder mehrere Titel enthalten, und jeder Titel kann wiederum ein oder mehrere Kapitel umfassen. Für einen einfachen und bequemen Zugriff bietet das Gerät die Möglichkeit sowohl zwischen Titeln als auch zwischen Kapiteln zu wechseln.



2.4.2 Video-CD

Je nach Inhalt der Disk (Spielfilm, Videoclips, Fernsehserie usw.) können diese Disks einen oder mehrere Titel enthalten, und jeder Titel kann wiederum ein oder mehrere Indexpunkte umfassen, wie auf der CD-Box angegeben. Für einen einfachen und bequemen Zugriff bietet das Gerät die Möglichkeit sowohl zwischen Titeln als auch zwischen Indexpunkten zu wechseln.



2.4.3 Audio-CD / MP3/WMA-CD

Audio-CDs / MP3/WMA-CDs enthalten nur Musiktitel. Sie können Discs auf konventionelle Weise mithilfe eines Stereosystems über die Tasten der Fernbedienung und/oder Haupteinheit oder über die Bildschirmanzeige am Fernsehgerät wiedergeben.



2.4.4 CD mit JPEG-Dateien

Sie können mithilfe des Players auch JPEG-Standbilder anzeigen.

2.4.5 DivX® -Video-Disks

DivX ist eine weit verbreitete und beliebte Medientechnologie, die von DivX Inc. entwickelt wurde. Videodateien im DivX-Format sind hochkomprimiert, wobei eine hohe Videoqualität des Films bei einer relativ geringen Dateigröße erhalten bleibt. Dateien im DivX-Format bieten Ihnen zudem weitere Medienfunktionen wie Menüauswahl, Untertitel und zusätzliche Audiotonspuren. Viele Dateien im DivX-Format können online heruntergeladen werden. Sie können auch schnell und einfach eigene DivX-Dateien aus Ihren persönlichen Dateien mit Hilfe der Software von DivX.com erstellen.



2.4.6 Infos zur SD-Speicherkarte

Die SD-Speicherkarte ist ein schmales und kompaktes Brückenmedium, mit dem verschiedenste digitale Geräte problemlos miteinander verbunden werden können. Durch die Steuer- und Überwachungsleitungen der Karte können Daten nur dann (im Schutzbereich der Karte) gelesen und geschrieben werden, wenn entsprechende externe Geräte erkannt werden. Mit der Decoder-Software kann ein mit einer SD-Speicherkarte kompatibles Gerät Musik, Videoclips etc. wiedergeben - ohne den Mechanismus eines Laufwerks wie in CD- und DVD-Playern.



2.5 Zero Bright Dot™

Kommen Sie in den Genuss hochwertigster Bilder - ohne jegliche störenden Bildschirmpunkte und Pixelfehler auf dem LCD-Bildschirm. LCD-Displays weisen oft Fehler auf, die von der LCD-Industrie als "helle Pixelfehler" ('bright dots') bezeichnet werden. Eine geringe Anzahl dieser Fehler galt eine Zeit lang als unumgängliche Begleiterscheinung der LCD-Massenproduktion. Die Verfahren genauester Qualitätskontrolle, die Philips bei der Herstellung der tragbaren DVD-Player durchführt, gewährleistet die Produktion von LCD-Displays mit einer hellen Pixelfehler-"Zero Tolerance". Die Philips Zero Bright Dot™-Policy auf die tragbaren DVD-Player garantiert Ihnen höchste Displayqualität.



Garantieservice und Serviceleistungen sind regional unterschiedlich. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Philips-Händler vor Ort.

2.6 Kompatibilität des USB-Anschlusses an diesem tragbaren DVD-Player:

Von diesem tragbaren DVD-Player werden die meisten USB-Massenspeichergeräte ("Mass storage device", MSD) unterstützt, die den USB-MSD-Standards entsprechen.



- Die gebräuchlichsten Massenspeichergeräte sind Flashspeicher, USB-Sticks, USB-Speichermedium, usw.
 - Wird Ihnen bei Anschluss eines Massenspeichergeräts an Ihren Computer ein "Laufwerk" bzw. "Neue Hardware gefunden" angezeigt, dann ist das Gerät MSD-kompatibel und wird sehr wahrscheinlich auch von diesem tragbaren DVD-Player unterstützt.
- Benötigt Ihr Massenspeichergerät eine Stromversorgung bzw. den Anschluss an einen Akku, beachten Sie bitte folgenden Hinweis: stellen Sie sicher, dass genügend Akkukapazität vorhanden ist oder laden Sie das USB-Gerät erst auf, bevor Sie es ggf. wieder an den tragbaren DVD-Player anschließen.

2.6.1 Musik:

- Von diesem Gerät wird nur die Wiedergabe von nicht

geschützten Musikdateien mit der folgenden Dateierweiterung unterstützt:

.mp3

.wma (Modellabhängig)

- Musikdateien, die Sie im Internet bei Online-Musikshops erworben haben, werden von diesem Gerät nicht unterstützt, da diese mit "Digitaler Rechteverwaltung" ("Digital Rights Management", DRM) geschützt sind.

2.6.2 Bilder:

- Von diesem Gerät werden nur Bilddateien mit der folgenden Dateierweiterung unterstützt:

.jpg

2.6.3 Videos (Modellabhängig):

- Von diesem Gerät wird die Wiedergabe von DivX-Videodateien unterstützt. Die Dateierweiterung solcher Dateien ist:

.dixv, .dix

Der tragbare DVD-Player kann nicht direkt an den USB-Port Ihres Computers angeschlossen werden. Dementsprechend können Sie Ihre MP3- und WMA-Dateien nicht direkt auf Ihren tragbaren DVD-Player übertragen.

3 Allgemeiner-Information

Stromversorgung

Diese Einheit wird über ein mitgeliefertes Netzteil, einen Autoadapter oder einen wiederaufladbaren Batteriesatz mit Strom versorgt.

- Nachprüfen, ob die auf dem Typenschild auf der Geräteunterseite angegebene Netzspannung der örtlichen Netzspannung entspricht. Andernfalls können das Netzteil und die Einheit beschädigt werden.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit feuchten Händen, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.

- Achten Sie beim Anschließen an den Autoadapter (Zigarettenanzünder) darauf, dass die Eingangsspannung des Adapters mit der des Autos übereinstimmt.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Halten Sie den Stecker fest, um das Netzteil zu trennen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie immer den im Lieferumfang enthaltenen AC/DC-Netzadapter!

Sicherheits- und Betriebshinweise

- Vermeiden Sie die für Augen gefährlichen Laserstrahlen, indem Sie die Einheit nicht in Einzelteile zerlegen. Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten von qualifiziertem Wartungspersonal ausgeführt werden.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Verbindung zum Netzteil trennen, falls Flüssigkeit oder Objekte ins Geräteinnere gelangen.
- Lassen Sie die Spieler nicht fallen und lassen Sie keine anderen Gegenstände auf die Player fallen. Starke Erschütterungen und Schwingungen können zu Fehlfunktionen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Hören Sie mit einer moderaten Lautstärke.

- Ständiges Benutzen von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör nachhaltig beschädigen. Von diesem Produkt können Töne in Dezibelbereichen ausgehen, die bereits nach weniger als einer Minute schwerwiegende Gehörschäden hervorrufen können. Die oberen Dezibelbereiche sind für Menschen, die bereits einen Hörsturz, Hörverlust, -schwund oder dergleichen erlitten haben zu meiden.
- Das Gehör gewöhnt sich über die Zeit an ein bestimmtes Lautstärkeniveau, die Lautstärkeempfindung nimmt ab. Daher neigt man dazu die Lautstärke wiederum zu erhöhen, um das



Ursprungsniveau zu erreichen. Dementsprechend kann ein längeres Hören bei einer als „normal“ empfundenen Lautstärke Ihr Gehör schädigen! Um dem vorzubeugen, sollten Sie von vornherein eine mäßige Lautstärke einstellen und diese auch nicht erhöhen!

Stellen Sie einen mäßigen Lautstärkepegel ein:

- Stellen Sie die Lautstärke zuerst leise ein.
- Erhöhen Sie daraufhin die Lautstärke kontinuierlich, bis Sie ein angenehmes und klares Hörerlebnis ohne Klangverzerrungen haben.

Hören Sie in entsprechend angemessenen Zeiträumen:

- Auch längeres bzw. überlanges Hören bei eigentlich „sicherem“ Lautstärkelevel kann Ihr Gehör schädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät angemessen verwenden und entsprechende Pausen machen!

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise zur Verwendung der Kopfhörer.

- Hören Sie bei angemessenem Lautstärkelevel und für einen angemessenen Zeitraum!
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht Ihrem Hörempfinden entsprechend anpassen!
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke so einzustellen, dass Sie Ihre Umwelt nicht mehr hören können!
- In möglichen Gefahrensituationen ist Vorsicht geboten! Am besten unterbrechen Sie dann zeitweilig die Benutzung des Gerätes.
- Sie sollten die Kopfhörer nicht beim Fahren, Radfahren, Skateboardfahren oder dergleichen benutzen, weil dies zu einem Unfall führen kann! Zudem ist die Verwendung im Straßenverkehr vielerorts verboten!
- Wichtig (für Modelle mit Kopfhörern im Lieferumfang): Philips garantiert hinsichtlich der maximalen Soundleistung der Audioplayer die Erfüllung der entsprechenden zutreffenden Richtlinien nur dann, wenn die im Lieferumfang enthaltenen Originalkopfhörer verwendet werden. Wenn ein Kopfhörer ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler, um ein dem ursprünglich mitgelieferten Modell

entsprechendes Modell zu erhalten.

- Verkehrssicherheit: Verwenden Sie sie nicht, während Sie Auto oder Rad fahren da Sie dadurch Unfälle verursachen könnten.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen durch Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie den Spieler nicht ins wasser fallen. Lassen Sie kein wasser an die kopfhörerbuchse oder in das batteriefach gelangen, da es sonst zu größeren schäden kommen kann.
- Verwenden Sie keine reinigungsmittel, die alkohol, ammoniak, benzol oder schleifmaterial enthalten, da hierdurch das gerät beschädigt werden kann.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden. Auf das Gerät dürfen keine Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Die Linse des Spielers sollte niemals berührt werden!

Anmerkung: Wird der Player über einen längeren Zeitraum verwendet, erwärmt sich die Oberfläche. Dies ist normal.

Umgang mit Discs

- Niemals auf eine disc schreiben oder Aufkleber an ihr anbringen.
- Setzen Sie die Disc nicht direktem Sonnenlicht oder zu starker Wärme aus.
- Die disc stets am Rand anheben und nach Gebrauch wieder in ihre Schutzhülle einlegen, um Kratzer und Staubeinwirkung zu vermeiden.
- Wenn eine Disk verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disk geradlinig von der Mitte zum Rand hin sauber.



LCD-Display verwenden

Der LCD-Bildschirm des Geräts wurde unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie hergestellt. Es kann jedoch vorkommen,

dass Sie kleine schwarze Punkte auf dem LCD-Bildschirm sehen. Dies ist ein charakteristisches Merkmal der Fertigungstechnologie und keine Fehlfunktion des Geräts.

Umweltinformationen

Alles über üssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Die Verpackung ist leicht in Monomaterialien aufteilbar: Wellpappe, Polystyrol und Kunststoff. Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte halten Sie sich beim Recyceln von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an örtliche Bestimmungen.

Copyright Informationen

“DivX, DivX” Certified und die entsprechenden Logos sind Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.


Alle Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.

Die unautorisierte Vervielfältigung sowie der Vertrieb von Internet / CD / VCD / DVD Aufnahmen stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und ist strafbar. Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

4.1 Laden des DVD-Players

Schließen Sie hierfür den AC/DC-Netzadapter an

- Das **ROT** aufleuchtende LED zeigt Ihnen den Ladevorgang des Geräts an.




- Ist das Gerät ausgeschaltet, dauert es ungefähr 5 Stunden, bis der Player voll aufgeladen ist. Ist das Gerät jedoch eingeschaltet, dauert es ungefähr 12 Stunden, bis der Player voll aufgeladen ist.
- Das **ROT** aufleuchtende LED erlischt, wenn das Gerät voll aufgeladen ist.
Weist Sie ein entsprechendes, auf dem Display eingeblendetes

Symbol auf die niedrige Akkukapazität hin, laden Sie bitte den Player auf.

4.2 Fernbedienung

- 1 Öffnen Sie den Batteriefachs. Entfernen Sie den Schutzstreifen aus Kunststoff (nur bei der ersten Verwendung).
- 2 Legen Sie eine Lithium-Batterie (3 V) vom Typ CR2025 ein, und schließen Sie das Fach.



ACHTUNG!

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßen Austausch der Akkubatterie besteht Explosionsgefahr. Bitte nur durch gleichen oder äquivalenten Batterietyp ersetzen.
- Die unsachgemäße Benutzung von Batterien führt zu austretendem Elektrolyt und korrodiert das Fach oder bewirkt Bersten der Batterien.
- Perchlorat! Entsprechend vorsichtiger Umgang mit dem Material wird empfohlen. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie auch unter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate nach.

5.1 Setup (Einrichtung)

- 1 Drücken Sie **„SETUP“**. Daraufhin wird Ihnen eine Liste an Funktionen und Optionen angezeigt.



- 2 Verwenden Sie die Tasten **▲ / ▼** zum Hervorheben der jeweils gewünschten Option.
- 3 Zum Aufrufen eines Untermenüs verwenden Sie die Tasten **◀◀** bzw. **▶▶**.
- 4 Verwenden Sie die Navigationstasten zum Hervorheben Ihrer jeweils gewünschten Einstellungsoption und drücken Sie zur Bestätigung der jeweiligen Auswahl auf **„OK“**.
- 5 Im **SETUP**-Menü finden Sie folgende Optionen:

Allgemein

OSD-Sprache	Auswählen der auf dem Display angezeigten Sprache(n)
PBC-Einstellung	Auswählen und Einstellen von „PBC“ („Playback Control“, Wiedergabesteuerung) auf „ON“ (EIN) bzw. „OFF“ (AUS). Diese Funktion steht nur bei Super-VCDs zur Verfügung.
Energiespar-Modus	Legt den Energiesparmodus fest.
DivX (VOD)	Aufrufen des DivX-VoD-Registrierungs-codes für „Videos on Demand“

Kindersicherung	Auswählen und Einstellen der Optionen der Kindersicherung
Passwort	Ändern des Passworts (Standard: 9999)
Werkseinstellungen	Zurücksetzen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen

Video

TV-Display	Auswählen und Einstellen des Bildseitenverhältnisses des Fernsehbildschirms
TV-Standard	Auswählen und Einstellen des Videoausgangsformats entsprechend des jeweiligen TV-Systems
Mpeg 4 subtitle (Mpeg-4 U-Titel)	Auswählen der Untertitelsprache für MPEG-4-Video dateien, wie z. B. DivX-Videos

Audio

Dolby	Einstellen des Dolby-Ausgangs
Digital (SPDIF)	Einstellen des digitalen Ausgangsformats

TV & Radio

Kanaleinstellung	Kanal einstellen
Land	Land einstellen
Zeitzone	Zeitzone einstellen
DTTV Parental	Auswählen und Einstellen der Optionen der Kindersicherung

Photo Slideshow

Slideshow Freq	Wählt die Intervalle für die JPEG-Wiedergabe aus.
Slidehsow	Wählt den Diashow-Effekt für die JPEG-Wiedergabe aus.

5.2 Abspielen von DVDs

- 1 Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz auf die Taste „**POWER**“ am Player.
- 2 Öffnen Sie das Disc-Fach und legen Sie die jeweilige Disc ein.
- 3 Die Wiedergabe der jeweils eingelegten Disc startet automatisch.
- 4 Verwenden Sie nun die Navigationstasten ◀, ▶, ▲ bzw. ▼ zum Auswählen von Unterpunkten bzw. Optionen im DVD Disc-Menü wie Starten der Wiedergabe, Sprachauswahl und Untertitel.
- 5 Folgende Funktionen bzw. Optionen stehen Ihnen während der Wiedergabe zur Verfügung:

Pause	Drücken Sie die Taste ▶ zum Anhalten der Wiedergabe. Wollen Sie die Wiedergabe wieder aufnehmen, drücken Sie die Taste ▶ einfach erneut
--------------	---

Zurück/Weiter	Drücken Sie kurz die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ einmal bzw. mehrmals zum Auswählen des jeweils gewünschten Kapitels
----------------------	---

Schnelle Rückwärts-/Vorwärtssuche

Für die schnelle Rückwärts- bzw. Vorwärtssuche mit 2-, 4-, 6-, x-facher Geschwindigkeit drücken Sie die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ entsprechend oft. Zum Wiederaufnehmen der normalen Wiedergabe drücken Sie einfach die Taste ▶||

Lautstärke	Drücken Sie kurz oder auch wiederholt die Taste ▲ bzw. ▼ zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
-------------------	---

Stopp	Drücken Sie kurz auf , ■ um die Wiedergabe anzuhalten.
--------------	--

U-Titel	Ändern der Untertitel-Anzeige. Zum Aufrufen dieser Option können Sie entweder die Taste SUBTITLE oder auch die Taste OPTIONS drücken
OSD-Sprache	Ändern der Spracheinstellung. Zum Aufrufen dieser Option können Sie entweder die Taste AUDIO oder auch die Taste OPTIONS drücken
Kamerawinkel	Ändern des Kamerawinkels (bei DVDs). Drücken Sie hierfür die Taste OPTIONS
Zoom	Vergrößern Sie das angezeigte Bild und verwenden Sie dann die Navigationstasten für den Keraschwenk. Auf die Funktion können Sie zugreifen, indem Sie die Taste OPTIONS drücken und den ZOOM -Modus auswählen.
AB Wdhl	Auswählen und Einstellen der Wiederholung bzw. Repeat-Funktion (Endloswiederholung) einer bestimmten Sequenz. Drücken Sie hierfür A-B zum Auswählen des Startpunkts und danach A-B erneut zum Auswählen des jeweils gewünschten Endpunkts. Vom Player wird der ausgewählte Abschnitt dann wiederholt wiedergegeben. Zum Beenden der Funktion drücken Sie einfach wieder die Taste A-B

5.3 Abspielen von VCDs



- 1 Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz auf die Taste „**POWER**“ am Player.
- 2 Öffnen Sie das Disc-Fach und legen Sie die jeweilige Disc ein.
- 3 Die Wiedergabe der Disc startet automatisch.

4 Folgende Funktionen bzw. Optionen stehen Ihnen während der Wiedergabe zur Verfügung:

Pause	Drücken Sie die Taste ► zum Anhalten der Wiedergabe. Wollen Sie die Wiedergabe wieder aufnehmen, drücken Sie die Taste ► einfach erneut
Zurück/Weiter	Drücken Sie kurz die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ einmal bzw. mehrmals zum Auswählen des jeweils gewünschten Bildes
Schnelle Rückwärts-/Vorwärtssuche	Für die schnelle Rückwärts- bzw. Vorwärtssuche mit 2-, 4-, 8-facher Geschwindigkeit drücken Sie die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ einfach entsprechend oft. Zum Wiederaufnehmen der normalen Wiedergabe drücken Sie einfach die Taste ►
Lautstärke	Drücken Sie kurz oder auch wiederholt die Taste VOL +/- zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
Stopp	Drücken Sie kurz auf , ■ um die Wiedergabe anzuhalten.
Audio	Auf manchen VCDs stehen Ihnen 2 Sprachen zur Auswahl. Über diese Option können Sie die jeweils gewünschte Sprache auswählen und einstellen. Zum Aufrufen dieser Option können Sie entweder die Taste AUDIO oder auch die Taste OPTIONS drücken
Zoom	Vergrößern Sie das angezeigte Bild und verwenden Sie dann die Navigationstasten für den Keraschwenk. Auf die Funktion können Sie zugreifen, indem Sie die Taste OPTIONS drücken und den ZOOM-

Modus auswählen.

AB Wdhl

Auswählen und Einstellen der Wiederholung bzw. Repeat-Funktion (Endloswiederholung) einer bestimmten Sequenz. Drücken Sie hierfür **A-B** zum Auswählen des Startpunkts und danach **A-B** erneut zum Auswählen des jeweils gewünschten Endpunkts. Vom Player wird der ausgewählte Abschnitt dann wiederholt wiedergegeben. Zum Beenden der Funktion drücken Sie einfach wieder die Taste **A-B**

5.4 Abspielen von Super (S)-VCDs



Auf SuperVCDs (S-VCDs) ist gegebenenfalls die Option „**PBC**“ („**Play Back Control**“, Wiedergabesteuerung) verfügbar. Damit können Sie die Discs interaktiv und nach dem auf dem Display angezeigten Menü abspielen.

- 1 Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz auf die Taste „**POWER**“ am Player.
- 2 Legen Sie dann einfach die S-VCD in den Disc-Slot rechts am Player ein. Ist **PBC** verfügbar und aktiviert, wird Ihnen daraufhin das Indexmenü auf dem Display angezeigt.
- 3 Verwenden Sie nun das numerische Tastenfeld (0-9) für die Eingabe Ihrer jeweils gewünschten Auswahl oder wählen Sie eine Wiedergabeoption aus.
- 4 Wollen Sie zum vorherigen Menü zurückgehen, drücken Sie einfach die Taste **RETURN** auf der Fernbedienung.
- 5 Zum Aktivieren/Deaktivieren der Wiedergabesteuerung wählen Sie **SETUP** und dann **PBC-Einstellung** aus.

5.5 Abspielen von Musik-CDs



- 1 Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz auf die Taste „**POWER**“ am Player.
- 2 Öffnen Sie das Disc-Fach und legen Sie die Disc ein.

- 3 Die Wiedergabe der Disc startet automatisch.
- 4 Folgende Funktionen bzw. Optionen stehen Ihnen während der Wiedergabe zur Verfügung:

Pause	Drücken Sie die Taste ► zum Anhalten der Wiedergabe. Wollen Sie die Wiedergabe wieder aufnehmen, drücken Sie die Taste ► einfach erneut
--------------	---

Zurück/Weiter	Drücken Sie kurz die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ einmal bzw. mehrmals zum Auswählen des jeweils gewünschten Bildes
----------------------	---

Schnelle Rückwärts-/Vorwärtssuche

Für die schnelle Suchmodus-Funktion drücken Sie die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ entsprechend oft. Drücken Sie dann kurz eine der beiden Taste, erhöhen Sie damit die Suchgeschwindigkeit entsprechend auf 2-, 4-, 6-, 8-, 16- bzw. 32-fach.

Lautstärke	Drücken Sie kurz oder auch wiederholt die Taste ▲ bzw. ▼ zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
-------------------	---

Wiederholen	Drücken Sie die Taste OPTIONS zum Auswählen von „Repeat 1“ (Wiederholen) oder auch „Repeat all“ (Alle wdh) für die Wiederholung aller Titel
--------------------	--


Zufallswiedergabe

Drücken Sie **OPTIONS** zum Starten bzw. Beenden der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge

Stopp	Drücken Sie kurz auf , ■ um die Wiedergabe anzuhalten.
--------------	--

5.6 Abspielen von Musik-CDs (MP3/WMA)

- 1 Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz auf die Taste „**POWER**“ am Player.
- 2 Öffnen Sie das Disc-Fach und legen Sie die jeweilige Disc ein.
- 3 Die Wiedergabe der Disc startet automatisch.
- 4 Verwenden Sie die Navigationstasten zum Auswählen des jeweils gewünschten Ordners bzw. der MP3-/WMA-Datei(en).

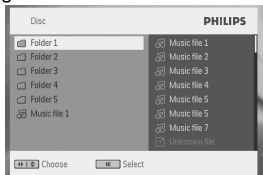

- 5 Folgende Funktionen bzw. Optionen stehen Ihnen während der Wiedergabe zur Verfügung:

Pause

Drücken Sie die Taste **▶||** zum Anhalten der Wiedergabe. Wollen Sie die Wiedergabe wieder aufnehmen, drücken Sie die Taste **▶||** einfach erneut

Zurück/Weiter

Drücken Sie kurz die Taste **◀◀** bzw. **▶▶** einmal bzw. mehrmals zum Auswählen des jeweils gewünschten Bildes

Schnelle Rückwärts-/Vorwärtssuche

Für die schnelle Rückwärts- bzw. Vorwärtssuche mit 2-, 4-, 6- oder auch 8-facher Geschwindigkeit drücken Sie die Taste **◀◀** bzw. **▶▶** einfach entsprechend oft. Zum Wiederaufnehmen der normalen Wiedergabe drücken Sie einfach die Taste **▶||**


Lautstärke	Drücken Sie kurz oder auch wiederholt die Taste ▲ bzw. ▼ zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
Wiederholen	Drücken Sie die Taste OPTIONS zum Auswählen von „Repeat 1“ (Wiederholen) oder auch „Repeat all“ (Alle wdh) für die Wiederholung aller Titel
Zufallswiedergabe	Drücken Sie OPTIONS zum Starten bzw. Beenden der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge
Stopp	Drücken Sie kurz auf , ■ um die Wiedergabe anzuhalten.

5.7 Abspielen von Picture-CDs



Von diesem Player wird nur das Bildformat „JPEG“ unterstützt.

- 1 Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz auf die Taste „**POWER**“ am Player.
- 2 Öffnen Sie das Disc-Fach und legen Sie die jeweilige Disc ein.
- 3 Die Wiedergabe der Disc startet automatisch.
- 4 Verwenden Sie die Navigationstasten zum Auswählen des jeweils gewünschten Ordners bzw. der JPEG-Datei(en).

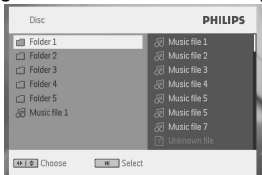

- 5 Folgende Funktionen bzw. Optionen stehen Ihnen während der Wiedergabe zur Verfügung:

Pause	Drücken Sie die Taste ► zum Anhalten der Wiedergabe. Wollen Sie die Wiedergabe wieder aufnehmen, drücken Sie die Taste ► einfach erneut
Zurück/Weiter	Drücken Sie kurz die Taste ◀◀ bzw. ▶▶ einmal bzw. mehrmals zum Auswählen des jeweils gewünschten Bildes
Drehen	Zum Auswählen dieser Option drücken Sie zuerst die Taste OPTIONS . Drücken Sie dann die Taste ◀, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie die Taste ▶, wird das jeweils angezeigte Bild gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Wollen Sie die Option beenden, drücken Sie einfach OPTIONS erneut.
Zoom	Vergrößern Sie das angezeigte Bild und verwenden Sie dann die Navigationstasten für den Kameranewenk. Zum Aufrufen dieser Option drücken Sie entweder die Taste ZOOM bzw. OPTIONS
Stopp	Drücken Sie kurz auf , ■ um die Wiedergabe anzuhalten.

5.8 Wiedergabe von USB-Geräten

Der USB-Port und SD/SDHC -Kartensteckplatz dieses DVD-Geräts unterstützen die Wiedergabe von JPEG / MP3 / WMA /DivX und MPG-4-Dateien.

Übertragung bzw. Aufnahme von Daten von DVD zum USB/SD(SDHC) Port ist nicht möglich!


- 1 Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz auf die Taste „**POWER**“ am Player.
- 2 Schließen Sie nun einen USB-Flash Drive bzw. USB-Stick oder auch das USB-Speicherkartenlesegerät einfach am USB-Port des Geräts an.

Vom USB/SD(SDHC) Plug-In-Anschluss werden nur Massenspeichergeräte ("Mass Storage", MSC) unterstützt. Nicht unterstützt werden USB-Festplattenspeicher und Speicher im MTP (Musik-Transferprotokoll)-Format.

- 3 Vom Player werden daraufhin die Inhalte auf dem jeweils angeschlossenen Wechselspeicher automatisch durchsucht und angezeigt.

Gegebenenfalls kann es einige Minuten dauern, bis vom DVD-Player die Inhalte auf dem angeschlossenen Wechselspeicher durchsucht werden. Die Lesezeit des Geräts hängt hierbei auch von der verfügbaren Speicherkapazität und der Anzahl der auf dem USB-Gerät gespeicherten Inhalte ab.

- 4 Verwenden Sie dann die Navigationstasten, um Ihre jeweils gewünschte Datei auszuwählen, und drücken Sie „**OK**“.

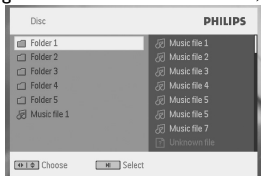

- 5 Nach erfolgter Wiedergabe trennen Sie einfach den USB-Flash Drive bzw. USB-Stick oder auch die USB-Speicherkarte wieder sicher von Ihrem Player.


Zum Abbrechen des automatischen Suchvorgangs (USB Browser) oder wenn Sie zur DVD-Wiedergabe wechseln wollen, trennen Sie einfach die zuvor hergestellte USB-Verbindung.

5.9 TV & Radio

Stellen Sie vor Inbetriebnahme bitte sicher, dass ein ausreichend guter Empfang des DVB-T-Signals in Ihrem Gebiet gegeben ist. Sie können Empfangsbereich(e) bzw. Signalstärke(n) in Ihrem Gebiet über die Rundfunkanstalt(en) Ihres jeweiligen Landes überprüfen oder hierfür auch auf www.philips.com/support nachsehen.

5.9.1 Antenne anschließen

Bevor Sie die Suche nach TV-Sendern und -kanälen starten, schließen Sie bitte zuerst die Antenne, wie abgebildet, an Ihren DVD-Player an.

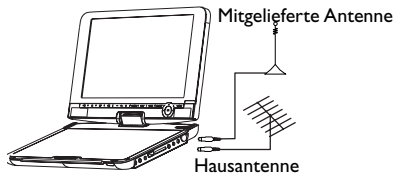

5.9.2 DVB-T-Kanäle einstellen


Ländereinstellung

Bevor Sie die automatische/Menü-Suche starten können, müssen Sie erst die Ländereinstellung auf Ihrem Gerät vornehmen.

- 1 Drücken Sie hierfür auf **“SETUP”**.
- 2 Wählen Sie **“TV & Radio”** aus und bestätigen Sie mit **▶II**.



- 3 Wählen Sie im Untermenü **“Land”** aus und drücken Sie auf **▶▶** zum Aufrufen der Länderliste.
- 4 Wählen Sie nun Ihr Land aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **▶▶**.

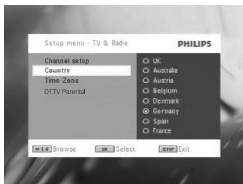

- 5 Zum Beenden bzw. Verlassen dieses Menüs drücken Sie einfach erneut auf **“SETUP”**.

Automatischer Suchlauf

- 1 Drücken Sie hierfür auf **“SETUP”**.
- 2 Wählen Sie **“TV & Radio”** aus und bestätigen Sie mit **▶▶**.



3 Wählen Sie nun **“Kanäle-Setup”** aus.



4 Wählen Sie dann **“Automatische Suche”** aus und bestätigen Sie mit **▶II**.



5 Zum Starten des automatischen Suchlaufs drücken Sie dann auf **▶II**.



6 Die automatische Kanal-/Sendersuche wird daraufhin ausgeführt.



- 7 Wurde die automatische Kanal-/Sendersuche abgeschlossen, wird Ihnen auf dem Display die Anzahl der gefundenen TV- und Radiosender bzw. -kanäle angezeigt.

Wurden alle, jeweils verfügbaren digitalen TV- und Radiosender gefunden bzw. sobald der Suchlauf abgeschlossen ist (100 %), wird das zuerst gefundene Programm nach 3 Sekunden automatisch wiedergegeben.



Manueller Suchlauf

- 1 Drücken Sie hierfür auf **“SETUP”**.
- 2 Wählen Sie **“TV & Radio”** aus.



3 Wählen Sie dann **“Kanäle-Setup”** aus und bestätigen Sie mit **▶II**.



4 Wählen Sie nun **“Manuelle Suche”** aus und bestätigen Sie erneut mit der Taste **▶II**.



5 Zum Auswählen einer Kanalnummer verwenden Sie die Tasten **▲** / **▼**. Um die manuelle Suche dann zu starten, drücken Sie die Taste **▶II**.



- 6 Wurde die manuelle Suche abgeschlossen, wird Ihnen auf dem Display die Anzahl der gefundenen TV- und Radiosender bzw. -kanäle angezeigt.
- Um jeweils neu gefundene Sender bzw. Kanäle zu der entsprechenden Liste auf Ihrem Gerät hinzuzufügen, drücken Sie nun auf **▶II**.
 - Zum Beenden bzw. Verlassen dieses Menüs und zum Anschauen des jeweils ausgewählten Programms drücken Sie auf **"SETUP"**.
 - Um erneut eine manuelle Suche zu starten, drücken Sie auf **"RETURN"**.



5.9.3 Los geht's – fernsehen!

Zwischen Fernsehkanälen umschalten

Um zwischen den einzelnen Fernsehkanälen hin- und herzuschalten, können Sie entweder die Tasten **"CH-/CH+"** drücken oder auch den jeweils gewünschten Kanal über das numerische Tastenfeld aufrufen.

5.9.4 Einstellungen

Altersfreigabe

- 1 Drücken Sie hierfür auf **“SETUP”**.
- 2 Wählen Sie dann **“TV & Radio”** > **“DTTV Parental”** aus.
- 3 Zum Aufrufen des Untermenüs drücken Sie auf **▶II**.



- 4 Wählen Sie daraufhin die jeweils gewünschte Einstellung der Kindersicherung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **▶II**.
- 5 Geben Sie nun das Passwort ein (standardmäßig ist als Passwort **“9999”** voreingestellt).
- 6 Wollen Sie den aktuellen Einstellungsbildschirm verlassen, drücken Sie auf **SETUP**.



Zeitzone

- 1 Im DVB-Menü drücken Sie hierfür zuerst auf **“SETUP”**.
- 2 Wählen Sie dann **“TV & Radio”** > **“Zeitzone”** aus.

- 3 Zum Aufrufen des Untermenüs drücken Sie auf ►II.
- 4 Wählen Sie nun Ihre jeweilige Zeitzone aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ►II.



5.9.5 Kanäle/Sender verwalten

Über die Kanal-/Sender-Verwaltung können Sie einen Kanal z.B. in der Kanäle-/Senderliste auf Ihrem Gerät ausblenden lassen oder auch gewisse Kanäle bzw. Sender mit einer Kindersicherung versehen.

- 1 Drücken Sie hierfür auf **“SETUP”**.
- 2 Rufen Sie dann **“Kanäle-Setup”** > **“Kanäle verwalten”** auf.
- 3 Zum Aufrufen des Untermenüs drücken Sie auf ►II.



- 4 Wählen Sie daraufhin mit den Tasten ▲ / ▼ den jeweils gewünschten Kanal bzw. Sender aus, den Sie in der Liste ausblenden lassen möchten oder den Sie mit einer Einstellung der Kindersicherung versehen wollen.



- Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten das Programm aus, das Sie als Favoriten kennzeichnen wollen. Drücken Sie die rot Farb-Taste, um das Programm zu den Favoriten hinzuzufügen.
- Um einen Kanal bzw. Sender in der Liste ausblenden zu lassen, drücken Sie die “BLAUE”-Farbtaste.
- Um einen Kanal bzw. Sender mit einer Kindersicherung zu versehen, drücken Sie die “GELBE”-Farbtaste. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste ►► (standardmäßig ist als Passwort “9999” voreingestellt).



Auf dem Display angezeigte Programminformationen “INFO”

- Wollen Sie sich zu einem jeweils eingestellten Programm eine Kurzinfo anzeigen lassen, drücken Sie hierfür einmal die Taste “INFO”.



- Kanalnummer
- Programmname
- Ortszeit
- Angezeigte Symbole der Kanalinformation(en)
 - : gesperrter Kanal/Sender
 - : verschlüsselter Kanal/Sender (Abo erforderlich)
 - : Programm mit Untertitel(n)
 - : Programm mit Tele-/Videotext
 - : Lieblings-Kanal/-Sender
 - : Programm mit verschiedenen Audio-Sprachen

5.9.6 Elektronischer Programmführer EPG

Über die Funktion der elektronischen Programmzeitschrift haben Sie Zugriff auf das Tagesprogramm eines Kanals bzw. Senders. Zu einer Sendung werden Ihnen ggf. die folgenden Informationen angezeigt: Kanal-/Sendername, Programmtitel, Start- und Endzeit der jeweiligen Sendung.

- 1 Zum Aufrufen der elektronischen Programmzeitschrift drücken Sie die Taste **“EPG”**.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ den jeweils gewünschten Kanal bzw. Wollen Sie wieder ins **“EPG”**-Menü zurückgehen, drücken Sie hierfür einfach die Taste ◀◀.



- 3 Um sich eine Liste des jeweils folgenden Programms eines ausgewählten Kanals/Senders anzeigen zu lassen, wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ “Programm” aus und drücken Sie dann auf ►► zum Aufrufen des Untermenüs.
- > Daraufhin wird Ihnen eine Liste der folgenden Sendungen angezeigt.



- 4 Wollen Sie das “EPG”-Menü verlassen bzw. die Funktion beenden, drücken Sie hierfür einfach auf “EPG”.


5.9.7 Kanal-/Senderliste

Um sich eine Liste der in Ihrem Land verfügbaren Kanäle bzw. Sender anzeigen zu lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie hierfür zuerst auf “LIST”.
- 2 Zum Auswählen verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼.
- 3 Um zwischen Kanälen/Sendern umzuschalten, drücken Sie auf die Taste ►►.



Tele-/Videotext

Ist für einen jeweils ausgewählten und eingestellten Kanal bzw. Sender Tele-/Videotext verfügbar, wird Ihnen zudem das folgende Symbol  auf dem Display angezeigt. Zum Aufrufen der Funktion drücken Sie dann einfach die Taste **“TELETEXT”**.



Ggf. müssen Sie für Aufrufen bzw. Anzeigen der Tele-/Videotext-Funktion bzw. der einzelnen Optionen die Farbtasten verwenden. Beachten und befolgen Sie ggf. die jeweils angezeigten Informationen.

6 Weitere Funktionen und Optionen

6.1 DISPLAY Menu

Auswahl Anzeige

Zum Anpassen der Helligkeit mit ◀ ▶.

Zum Anpassen der Farbe mit ◀ ▶.

Zum Anpassen an das Format 16:9 oder 4:3 mit ◀ ▶.


6.2 Anschlüsse

6.2.1 Kopfhörer

Zum Anschluss von Kopfhörern finden Sie zwei Anschlussbuchsen bzw. auch den Anschluss für den Videoverstärker an der Seite Ihres Players.


6.2.2 TV

Sie können Ihren Player auch an Ihr Fernsehgerät anschließen. Komfortablerer Sehgenuss ist garantiert!

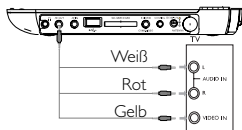

6.2.3 Audio-/Video (AV)-Eingang

Ist der Stecker AV-In angeschlossen, wechselt der DVD-Player automatisch zur Anzeige AV-Eingang. Nach dem Abspielen des Videos trennen Sie einfach die Verbindung, um so den AV-Eingang zu deaktivieren.

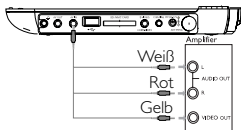


Die Videoeingangsgeräte wie z. B. ein Videoverstärker, ein digitaler Videorecorder oder auch eine Digitalkamera sollten über den RCA-Ausgang am Gerät verfügen. Sollte ein Gerät über keinen RCA-Ausgang verfügen, wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Fachhändler.

6.2.4 USB


Schließen Sie Ihren jeweiligen USB-Flash Drive bzw. USB-Stick einfach an den Player an, um die gespeicherten Bilddateien zu betrachten oder auch um die jeweiligen Videodateien abzuspielen.

- 1 Haben Sie den jeweiligen USB-Flash Drive bzw. USB-Stick angeschlossen, werden vom DVD-Player daraufhin die Inhalte auf dem jeweils angeschlossenen Wechselspeicher automatisch durchsucht.
- 2 Für mehr Informationen zur Wiedergabe sehen Sie auch unter **5.8 Wiedergabe von USB-Geräten** nach.
- 3 Nach erfolgter Wiedergabe trennen Sie den angeschlossenen Wechselspeicher einfach wieder vom Player. Dadurch wird auch die Funktion des automatischen Durchsuchens (USB Browser) deaktiviert.




6.2.5 Koaxialanschluss

Über diesen Anschluss haben Sie die Möglichkeit, das digitale Audioausgangssignal an Ihrem jeweils angeschlossenen Heimkino-Gerät in ein digitales Audiosignal zu decodieren.

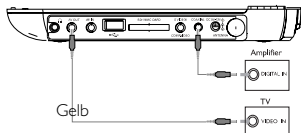

6.2.6 SD/SDHC-Kartensteckplatz

Sie können auf einer SD/SDHC-Karte gespeicherte Video-/Audio-/Bilddateien wiedergeben, indem Sie die Karte in den Steckplatz SD/SDHC CARD stecken.



Der Metallkontakt der Karte muss beim Einschieben nach unten zeigen.


6.2.7 Komponenten-Video und S-Video

Komponenten-Video(YPbPr/YCbCr)

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SOURCE** und wählen Sie im Popup-Menü den Komponenten-Videomodus.
- Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den Komponenten-Videomodus zu verlassen.


WICHTIG!

– Die Komponenten-Video-Verbindung bietet höhere Bildqualität. Diese Option muss bei Ihrem Fernsehgerät verfügbar sein.

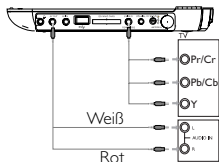


S Video

Stellen Sie die unten angezeigten Verbindungen her, um S-Video zu nutzen.

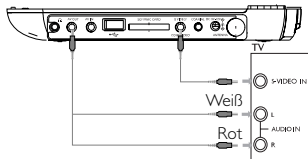

6.2.8 Antenne

Sie können das Gerät auch an Ihre Heim-Antenne anschließen, um frei empfangbares ("free-to-air") digitales TV zu empfangen.

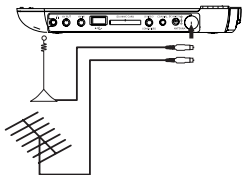

7 Fehlerbehebung

Wenn anscheinend eine Störung am DVD-Video-Spieler auftritt, studieren Sie zuerst diese Checkliste.

WARNUNG Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert. Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zuerst die nachstehenden Hinweise bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie ein Problem trotz dieser Hinweise nicht lösen können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Service-Stelle.

Symptom	Behebung
Kein Strom	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob beide Stecker des Netzkabels ordnungsgemäß angeschlossen wurden.• Prüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt, indem Sie ein anderes Gerät daran anschließen.• Überprüfen Sie, ob der Batteriesatz korrekt eingelegt ist.
Verzerrtes Bild	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie die Disk auf Fingerabdrücke und reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch, indem Sie geradlinig von der Mitte zum Rand hin wischen.• Gelegentlich tritt eine kleine Bildverzerrung auf. Dies ist keine Fehlfunktion.
Völlig verzerrtes Bild / Keine Farbe (TV-Bildschirm)	Falsche Einstellung der NTSC/PAL Umschaltung. Passen Sie die Einstellungen des Fernsehers denen des Players an.

Symptom	Behebung
Kein Ton	Audio-Verbindungen prüfen. Wenn Sie einen HiFi-Verstärker benutzen, eine andere Klangquelle wählen.
Disk kann nicht wiedergegeben werden	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Aufdruck nach oben zeigt. • Reinigen Sie die Disk • Prüfen Sie ob die Disk defekt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor auf der Vorderseite des DVDSpielers. Entfernen Sie alle Gegenstände, die den Signalweg blockieren können. Prüfen Sie die Batterien oder tauschen Sie sie aus.
Distorted or B/W picture with DVD	Use only discs formatted according to the TV-set used (PAL/NTSC).
Die jeweils eingestellten TV-Programme sind auf bzw. nach Reisen in ein anderes Land "verschwunden".	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie auf SETUP > TV/RADIO > Country (Land) 2 Wählen Sie nun das Land aus 3 Wählen Sie dann Automatische Suche
Kein Audiosignal über den Digitalausgang	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Verbindungen prüfen.
Der DVD-Spieler nicht auf jeden Steuerbefehl während der Wiedergabe	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsschritte sind bei dieser CD nicht zulässig. • Lesen Sie bitte die Anweisungen in dem Beiheft der Disk.

Symptom	Behebung
<p>Angeschlossenes USB-Gerät wird nicht erkannt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie die USB-Verbindung und stellen Sie sie dann wieder her. Es kann gegebenenfalls ein paar Minuten dauern, bis das jeweils angeschlossene Gerät erkannt wird. Dies hängt auch von der Kapazität des angeschlossenen USB-Geräts ab. • Von Ihrem DVD-Player wird nur das Massenspeicher ("Mass Storage", MSC)-Format unterstützt. • Nicht unterstützt werden von Ihrem DVD-Player USB-Festplattenspeicher und Speicher im MTP ("Media Transfer Protocol", Medien-Transferprotokoll)-Format.
<p>Umschalten auf AV-In funktioniert nicht bzw. kein Signal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie den Anschluss AV-In und stellen Sie dann die Verbindung wieder her. • Überprüfen Sie den Anschluss am AV-Ausgangsgerät wie z. B. der angeschlossenen digitalkamera, des angeschlossenen videorecorders, usw. • Verwenden Sie immer nur das im Lieferumfang enthaltene AV-Kabel zum Herstellen der Verbindung.

Symptom	Behebung
Umschalten von DVD, USB und AV-In funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Der DVD-Modus ist die Standardquelle des DVD-Players, wenn Sie das Gerät einschalten. • Durch Herstellen der USB-Verbindung wird der USB-Modus aktiviert. Zum Deaktivieren trennen Sie einfach die Verbindung. • Durch Herstellen der Verbindung AV-In wird der Modus AV-In aktiviert. Zum Deaktivieren trennen Sie einfach die Verbindung. • Es wird nicht empfohlen, gleichzeitig die Verbindungen USB und AV-In herzustellen! Stellen Sie immer nur eine Verbindung her! • Trennen Sie immer erst die eine Verbindung, bevor Sie die jeweils andere herstellen.
Der Player ist warm	<p>Wird der Player über einen längeren Zeitraum verwendet, erwärmt sich die Oberfläche. Dies ist normal.</p>
Das Display verdunkelt sich, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen	<p>Das Gerät spart so an Energie, um eine längere Wiedergabedauer zu gewährleisten. Das ist normal. Sie können aber die Helligkeit im Menü „DISPLAY“ Ihren Wünschen entsprechend anpassen bzw. auch den Energiesparmodus im Menü „SETUP“ ausschalten.</p>

Dieses Produkt entspricht den funkenstörvorschriften der Europäischen Union.

8 Technische daten

Abmessungen	27 x 19 x 3,8 cm 10,6 x 7,5 x 1,5 Zoll
Gewicht	1,5 kg / 3,3 lb
Stromversorgung	Eingangsleistung: 100-240V, 50/60Hz Ausgangsleistung: Gleichspannung 9-12V, 1,8-2,2A
Temperaturbereich (in Betrieb)	0 - 50°C (32 - 122°F)
Laserwellenlänge	650nm
Videosystem	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Farbänderungen und Liefermöglichkeiten vor.

Modifikationen, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, lassen die Betriebserlaubnis erlöschen.

Alle Rechte vorbehalten.

COPYRIGHT INFORMATIONEN

Die unbefugte Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Rundfunksendungen und musikalischer Werke, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Strafbarkeit begründen. Dieses Gerät darf zu den genannten mißbräulichen Zwecken nicht verwendet werden.

ENTSORGUNG IHRES ALTEN GERÄTS



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie

2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.


Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Hinweise zur Entsorgung von Batterien

Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Ihr Produkt enthält zusätzlich einen eingebauten Akku, für den die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt, und der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts, ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann.

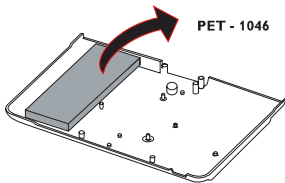

Lassen Sie den eingebauten Akku nur von einem Fachmann entfernen.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



**CLASS 1
LASER PRODUCT**



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



Printed in China

wk0910