

PHILIPS

AZ 6836 Portable Compact Disc Player



Inventor of CD and DCC



a product from Philips

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.



Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Mexico

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

NOM

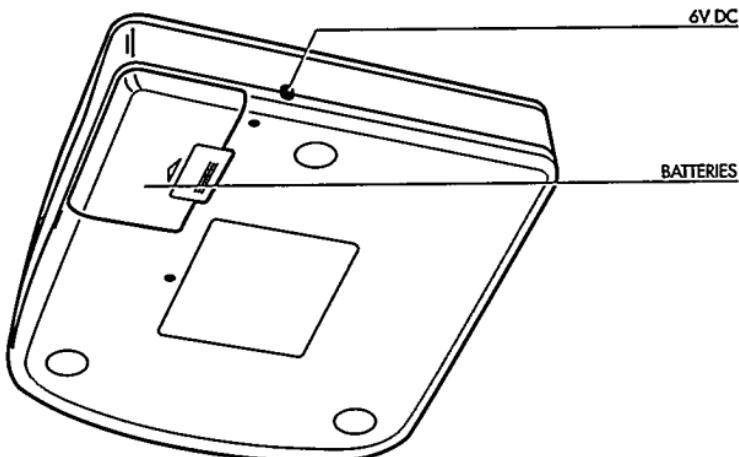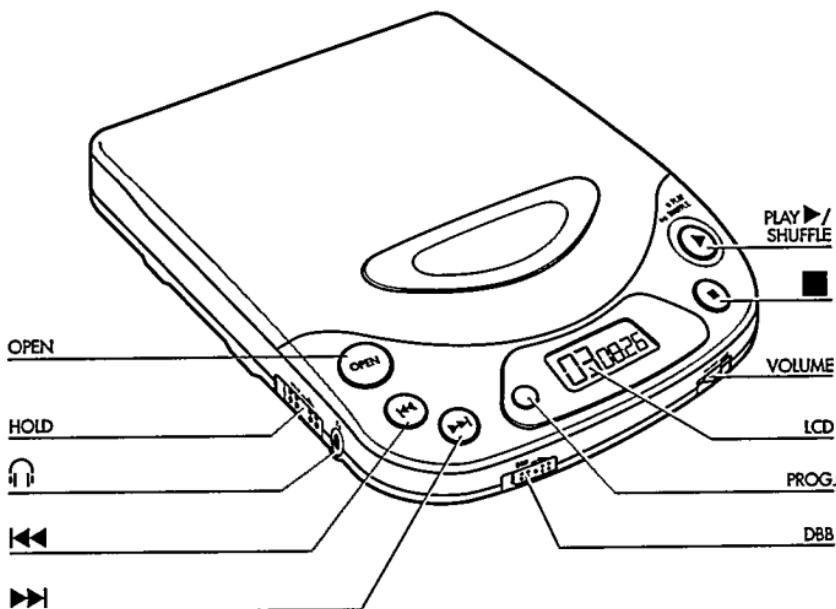

English	Controls	6	Operation	10-12
	Power Supply	7	General information..	13
	Accessories.....	7	Troubleshooting ...	14-15
	Connections	8-9		

Français	Commandes	16	Fonctionnement ...	20-22
	Alimentation	17	Généralités	23
	Accessories.....	17	Dépistage des	
	Branchements.....	18-19	pannes	24-25

Español	Mandos.....	26	Funcionamiento ...	30-32
	Alimentación	27	Información general..	33
	Accesorios	27	Detección de	
	Conexiones.....	28-29	anomalías.....	34-35

Deutsch	Bedienungselemente..	36	Bedienung	40-42
	Stromversorgung	37	Allg. Informationen...	43
	Zubehör.....	37	Fehlersuche	44-45
	Anschlüsse	38-39		

Nederlands	Bedieningsknoppen ...	46	Bediening	50-52
	Voeding	47	Algemene gegevens..	53
	Accessoires.....	47	Verhelpen van	
	Aansluitingen	48-49	storingen	54-55

Italiano	Comandi	56	Funzionamento ...	60-62
	Alimentazione	57	Informazioni generali..	63
	Accessori	57	Ricerca guasti.....	64-65
	Collegamenti	58-59		

Svenska	Kontroller	66	Användning	70-72
	Strömförserjning.....	67	Allmän information ...	73
	Tillbehör.....	67	Felsökning	74-75
	Anslutningar.....	68-69		

Svenska

Dansk	Betjeningsknapper....	76	Anvendelse.....	80-82
	Strømforsyning	77	Generel information..	83
	Tilbehør.....	77	Fejlsoegning	84-85
	Tilslutninger	78-79		

Dansk

Suomi	Käyttöpainikkeet.....	86	Käyttö	90-92
	Käyttöjännite.....	87	Yleistä	93
	Lisätarvikkeita	87	Tarkistusluettelo ...	94-95
	Kytkenät	88-89		

Suomi

Έλληνικά	Χειριστήρια	96	Γενικές	
	Τροφοδοσία.....	97	πληροφορίες	103
	Εξαρτήματα.....	97	Διόρθωση	
	Συνδέσεις.....	98-99	βλαβών	104-105
	Λειτουργία.....	100-102		

Έλληνικά

Português	Comandos.....	106	Funcionamento	110-112
	Alimentação	107	Informações gerais .	113
	Acessórios.....	107	Avarias	114-115
	Ligações	108-109		

Português

- LCD** Καντράν που δείχνει τις διάφορες λειτουργίες παιχνιδιος, τα τραγούδια και τους χρόνους.
- OPEN** Πλήκτρο για να ανοίγει το καπάκι στο CD.
- VOLUME** Διακόπης για τη ρύθμιση του ήχου των ακουστικών.
- PLAY▶/SHUFFLE** Πλήκτρο για ν' αρχίσει να παίζει ο δίσκος και για να παίζετε όλα τα τραγούδια με οποιαδήποτε σειρά.
- Πλήκτρο για διακοπή του παιχνιδιος, σβήσμο διαφόρων ρυθμίσεων και κλείσμα (OFF) του CD.
- ◀ Πλήκτρο για επιλογή προηγούμενου τραγουδιού ή αναζήτηση συγκεκριμένου μέρους στον δίσκο.
- ▶ Πλήκτρο για επιλογή επόμενου τραγουδιού ή αναζήτηση συγκεκριμένου μέρους στον δίσκο.
- PROG.** για να προγραμματίζετε τραγούδια και τον έλεγχο του προγραμματισμού σας.
- DBB** **Dynamic Bass Boost:** Πλήκτρο για την ενίσχυση των χαμηλών συχνοτήτων. (Μπάσσα).
- HOLD** Διακόπης για ενεργοποίηση της λειτουργίας HOLD (κλείδωμα όλων των πλήκτρων).
- Ω Υποδοχή για ακουστικά (3.5 χλ.).
- 6V DC** Υποδοχή για εξωτερική τροφοδοσία.
- Χώρος μπαταρίων** Για τοποθέτηση 4 μπαταρίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ασφαλής ακρόαση: Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση διότι σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή σας.


Ασφάλεια οδήγησης: Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά κατά την οδήγηση διότι μπορεί να είναι επικινδυνό, άλλωστε είναι παράνομο σε πολλές χώρες.

Ακόμη και αν τα ακουστικά είναι ανοικτού τύπου για να σας επιτρέπουν να ακούτε και τους εξωτερικούς ήχους, μην τα ρυθμίζετε σε πολύ υψηλή ένταση ώστε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Τροφοδοτικό SBC 6608/SBC 6622 (παρέχεται ή διαθέσιμο)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η τάση της περιοχής σας ανταποκρίνεται στην τάση λειτουργίας του τροφοδοτικού (βλέπε εξαρτήματα).
- 2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή 6V DC και στην πρίζα του τοίχου.
- Αποσυνδέετε πάντοτε το τροφοδοτικό αν δεν το χρησιμοποιείτε.

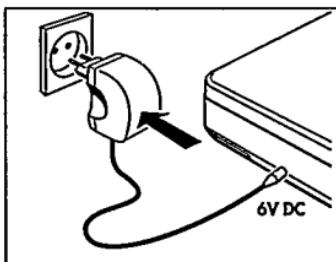


Μπαταρίες, τύπος R6, UM3 ή AA (παρέχονται ή διαθέσιμες)

- Ανοίξτε το χώρο των μπαταριών και τοποθετήστε 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου – καδμίου ή αλκαλικές μπαταρίες.

Διάρκεια ζωής των μπαταριών υπό κανονικές συνθήκες, κατά προσέγγιση:

- αλκαλικές μπαταρίες: 12 ώρες
- νικελίου – καδμίου 4 ώρες

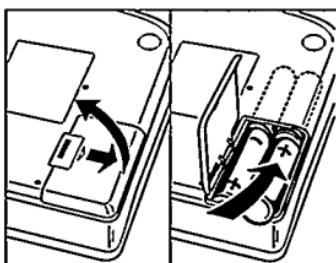

- Βγάλτε τις μπαταρίες αν είναι άδειες ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το CD για μεγάλο διάστημα.


Ελληνικά

Η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ραδιοπαρεμβολών.
Η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά θρίσκεται στη βάση της συσκευής.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέσεις για χρήση στο αυτοκίνητο (κατάλληλα εξαρτήματα SBC 3557 παρέχονται).

- 1 Τοποθετήστε το CD σε ασφαλή οριζόντια, σταθερή επιφάνεια χωρίς κραδασμούς που να μην είναι επικίνδυνη και να μην ενοχλεί τον οδηγό ή τους επιβάτες.
- 2 Συνδέστε το βύσμα DC του τροφοδοτικού ($6V/500mA$ DC \ominus \ominus \ominus , \oplus , ο πόλος θετικός στην κεντρική καρφίδα μόνον για μπαταρία αυτοκινήτου 12 V, ο αρνητικός πόλος στο σασί) στην υποδοχή $6V$ DC του CD.
- 3 Μετά βάλτε το μετατροπέα στην υποδοχή του αναπτήρα. Αν χρειάζεται καθαρίστε την για να είναι καλή η ηλεκτρική επαφή.
- 4 Χαμηλώστε την ένταση του ήχου και σταματήστε τη λειτουργία Autoreverse (av υπάρχει) του ραδιοφώνου.
- 5 Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα κασέτας στην υποδοχή Ω του CD.
- 6 Σπρώξτε προσεκτικά τον προσαρμογέα κασέτας στο κασετόφωνο.
- 7 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν παρεμποδίζει την οδήγηση σας.
- 8 Ξεκινήστε το CD, ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη μεσαία θέση (περίπου 6 - 8) και την ποιότητα του με τα αντίστοιχα πλήκτρα του ραδιοφώνου.
 - Βγάζετε πάντοτε το τροφοδοτικό όταν δε χρησιμοποιείτε το CD.
 - Για να βγάλετε τον προσαρμογέα της κασέτας πιέστε το πλήκτρο EJECT του ραδιοφώνου.

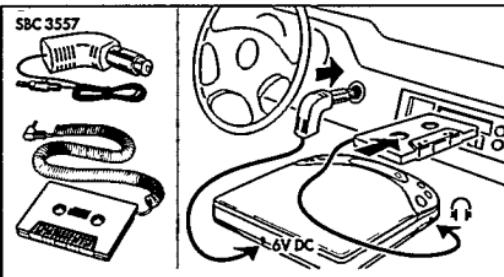

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σημειώσεις για χρήση στο αυτοκίνητο:

- Προστατέψτε το CD από υπερβολική θερμότητα που προέρχεται από το αυτοκίνητο ή από τον ήλιο (π.χ. όταν παρκάρετε στον ήλιο).
- Μη βγάλετε το προστατευτικό κάλυμμα από την μεταλλική κεφαλή του προσαρμογέα της κασέτας.
- Αν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας έχει υποδοχή LINE IN, είναι καλύτερα να τη χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση του ραδιοφώνου αντί του προσαρμογέα κασέτας. Συνδέστε το καλώδιο SBC 1085 (προαιρετικό) στην υποδοχή αυτή LINE IN και στην υποδοχή Ω του CD.

Σύνδεση ακουστικών (παρέχονται)


- Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται (16 - 32 ohms φίς 3.5 χλ.) με την υποδοχή Ω.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε επίσης την υποδοχή αυτή για να συνδέσετε:

- το σύστημα σας HiFi (καλώδιο SBC 1059) ή το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας (προσαρμογέας

κασέτας από τα εξαρτήματα SBC 3557 ή καλώδιο SBC 1085): Και σπις δύο περιπτώσεις πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του CD στη μεσαία θέση (περίπου 6 - 8).

- μεγάφωνα MINI SBC 8254/8232/3207/3208. (Βλέπε εξαρτήματα).

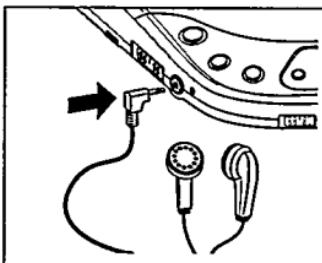

Εξαρτήματα: (παρεχόμενα ή διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας ή το SERVICE PHILIPS).

Ελληνικά

Σημείωση: Παρακαλούμε αποταθείτε στην Φίλιπς για περισσότερες πληροφορίες διόπι όλα τα εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας.

-SBC 6608/SBC 6622 - Τροφοδοτικό 6V/400 mA CD ο θετικός πόλος στην κεντρική καρφίδα.

-SBC 1059 - καλώδιο σημάτων με βύσμα Stereo 3.5 χλ. και δύο βύσματα CINCH.

-SBC 1085 - καλώδιο σημάτων με βύσμα 3.5 χλ. στα δύο άκρα.

-SBC 8254/8232/3207/3208 - μεγάφωνα μίνι με ενισχυτή.

-SBC 6255/6250 - Θήκη για την προστασία του CD κατά την μεταφορά.

-SBC 3557 MK III - εξαρτήματα για αυτοκίνητο (προσαρμογέας κασέτας και μετατροπέας τάσεων)


-SBC 3547 MK II - βάση στερέωσης για το αυτοκίνητο που απορροφά τους κραδασμούς με εύκαμπτο «βραχίονα».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παίξιμο του δίσκου.

- 1 Ανοίξτε το καπάκι πιέζοντας το πλήκτρο OPEN.
- 2 Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα από πάνω.
- 3 Κλείστε το καπάκι πιέζοντας το σπην αριστερή πλευρά.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο PLAY▶/SHUFFLE για να αρχίσει το παιξίμο.
→ Ενδεική καντράν: (παράδειγμα)
2 = τωρινό τραγούδι /
1: 08 = χρόνος που παίζεται το τραγούδι.
- 5 Ρυθμίστε τον ήχο με τα πλήκτρα VOLUME και DBB.
- 6 Αν πατήσετε το PLAY▶/SHUFFLE ενώ παίζει ο δίσκος όλα τα τραγούδια θα παίζονται με τυχαία σειρά. Πατήστε το PLAY πάλι, για να επιστρέψετε στο κανονικό παιξίμο του δίσκου.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ■ για να σταματήσετε το παιξίμο.
→ Ενδεική καντράν: (παράδειγμα)
23 = ολικός αριθμός τραγουδιών /
69:33 = ολικός χρόνος παιξιμάτως.

2 108

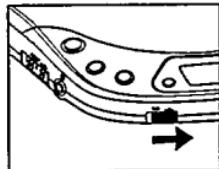


23 69:33

- Αν πιέσετε το πλήκτρο ■ πάλι, η συσκευή σβήνει (OFF).
Σημείωση: Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 60 δευτερόλεπτα, η συσκευή σβήνει αυτομάτως.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πώς θα τοποθετήσετε τον δίσκο.

- Πιέστε το δίσκο ελαφρά στο κέντρο για να μπει στη θέση του.

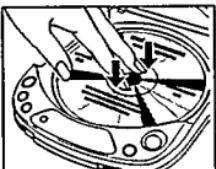

Πώς θα βγάλετε τον δίσκο.

- Πιάστε το δίσκο από τα άκρα και πιέστε ελαφρά στο κέντρο.





Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πλέστε σύντομα το πλήκτρο **◀▶** ή **▶▶** μια ή πολλές φορές για να πάτε στην αρχή του τωρινού/προηγουμένων ή επόμενων τραγουδιών.
 - Ενδειξη καντράν: αριθμός επιλεγμένου τραγουδιού.
 - Κατά το παιξιμο: το παιξιμο συνεχίζεται αυτόματα με το επιλεγμένο τραγούδι.
- Στη θέση STOP: πλέστε το πλήκτρο PLAY **▶/SHUFFLE** για να αρχίσει το παιξιμο.

Αναζήτηση ενός συγκεκριμένου σημείου κατά το παιξιμο.


- 1 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀▶** ή **▶▶** για να βρήτε το συγκεκριμένο μέρος τραγουδιού προς την αρχή ή τέλος του δίσκου.
 - Το παιξιμο του δίσκου συνεχίζεται σε χαμηλή ένταση.
- 2 Ελευθερώστε το πλήκτρο όταν φθάσετε στο επιθυμητό σημείο.

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία **SHUFFLE** ή όταν παιζετε τον προγραμματισμό σας, η αναζήτηση είναι δυνατή μόνο εντός του τραγουδιού που παιζεται.

Ελληνικά

HOLD – απενεργοποίηση όλων των πλήκτρων.

- οπρώξτε τον διακόπη προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε όλα τα πλήκτρα (εκτός από το OPEN):
 - Ενδειξη καντράν: HOLD.
 - τώρα η σισκευή προστατεύεται σε περίπτωση που αγγίζετε τυχαία τα πλήκτρα κατά την μεταφορά της.

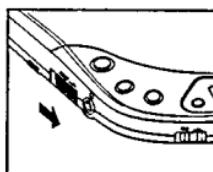

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προγραμματισμός τραγουδιών.


Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό τραγουδιών και να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη με τη σειρά που θέλετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο τραγούδι περισσότερες από μια φορά. Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 20 τραγούδια.

- 1 Επιλέξτε τα επιθυμητά τραγούδια με το πλήκτρο **◀▶** ή **▶▶**.
- 2 Μόλις το καντράν δείξει το επιθυμητό τραγούδι, πιέστε το πλήκτρο PROG για να περάσει στη μνήμη.
→ Ένδειξη στο καντράν: αριθμός μουσικού κομματιού Ρ/συνολικός αριθμός αποθηκευμένων μουσικών κομματιών (παράδειγμα).
- 3 Επιλέξτε και αποθηκεύστε όλα τα επιθυμητά τραγούδια με τον ίδιο τρόπο.
 - Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας πιέζοντας το πλήκτρο PROG περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
→ Το καντράν δείχνει όλους τους αριθμούς των τραγουδιών με τη σειρά που τους περάσατε στη μνήμη. Αν πιέσετε το πλήκτρο PROG, όταν δεν έχετε αποθηκεύσει τον προγραμματισμό σας, το καντράν θα δείξει NO PROG.



Σημείωση:

- Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 τραγούδια, το καντράν θα δείξει FULL.
- Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε ένα τραγούδι πιέζοντας το PROG, χωρίς να το έχετε επιλέξει, το καντράν δείχνει SELECT.



Πως θα παίζετε τα τραγούδια του προγραμματισμού σας

- Αν έχετε επιλέξει τα τραγούδια όταν η συσκευή είναι στο STOP. Πιέστε PLAY ▶/SHUFFLE.
- Αν έχετε επιλέξει τα τραγούδια κατά την αναπαραγωγή του CD, πιέστε το ■ και μετά το PLAY ▶/SHUFFLE.

Πως θα σθήσετε τα τραγούδια του προγραμματισμού σας. (όταν το CD είναι στο STOP.)

- Πιέζετε το πλήκτρο ■.
→ Στο καντράν ανάβει σύντομα η ένδειξη CLEAR και εξαφανίζεται η ένδειξη PROGRAM.



Σημειώσεις: Αν διακοπεί η τροφοδοσία με τάση ή ανοίξετε το συρταράκι ο προγραμματισμός σας θα ορθίσει.

ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντήρηση συσκευής και δίσκων.

- Μην αγγίζετε ποτέ το φακό (X) στο CD!
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το CD, πες μπαταρίες ή τους δίσκους στη βροχή, υγρασία, άμμο, σκόνη ή στην υπερβολική θερμότητα που προκαλείται από θερμαντικές συσκευές ή το ηλιακό φως, π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο.
- Στον φακό μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί αν μεταφέρετε το CD απότομα από κρύο σε θερμό χώρο. Στην περιπτώση αυτή δεν μπορεί να παιχτεί ο δίσκος. Αφήστε το CD σε ζεστό χώρο μέχρι να εξατμιστούν οι υδρατμοί.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το CD χρησιμοποιώντας λίγο μαλακό δέρμα «σαμούά» και νερό. Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού διότι μπορεί να διαβρώσουν τις επιφάνειες του CD.
- Πιάνετε πάντα το δίσκο από τα άκρα και βάζετε τον στη θήκη του μετά τη χρήση.
- Για να καθαρίσετε τον δίσκο, σκουπίστε τον από το κέντρο προς τα άκρα σε ευθεία γραμμή με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνουδιά. Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού διότι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο δίσκο.
- Αν ο καινούργιος δίσκος που αγοράσατε δεν εφαρμόζει καλά στο CD, αυτό πιθανόν να οφείλεται στις προεξοχές στην οπή του δίσκου. Βγάλτε τις τρίβοντάς τις με ένα στυλό ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο.



Ελληνικά

Προστασία περιβάλλοντος

Παρακαλούμε ακολουθείτε τους κανονισμούς της χώρας σας για τη διάθεση των υλικών συσκευασίας καμμένων μπαταρίων και παλιών συσκευών.

- Δε χρησιμοποιήσαμε κανένα περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε τα υλικά συσκευασίας να μπορούν να διαχωριστούν σε τρία είδη: χαρτόνι (κιβώτιο) διογκούμενη πολυυετερίνη (στηρίγματα), πολυεθυλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικό αφρολέξ).
- Το CD αποτελείται από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν αν διαχωριστούν από εξειδικευμένη εταιρία.
- Μην πετάτε τις καμμένες μπαταρίες στον κάδο απορριμάτων του σπιτιού σας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Σε περίπτωση βλάβης εφαρμόστε πρώτα τα παρακάτω πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή.
- Αν δε μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα, ακολουθώντας τις συμβουλές αυτές, αποταθείτε στον προμηθευτή σας ή το Service της εταιρίας.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Διόρθωση
Το CD δεν τροφοδοτείται με τάση.	Μπαταρίες Δεν έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες σωστά. <u>Οι μπαταρίες είναι άδειες</u> <u>Οι ακροδέκτες επαφής είναι βρώμικοι</u> Προσαρμογέας ρεύματος Χαλαρή σύνδεση Χρήση στο αυτοκίνητο <u>Ο αναπτήρας ταιγάρων του αυτοκινήτου δεν τροφοδοτείται με τάση όταν η μηχανή είναι σβηστή</u>	Τοποθετείστε τις σωστά τις μπαταρίες <u>Αλλάξτε/επαναφορτίστε τις μπαταρίες</u> <u>Καθαρίστε τους με ένα ύφασμα</u> <u>Συνδέστε τον σωστά</u> <u>Βάλτε μπαταρίες σαν επιπρόσθετη πηγή τάσεως</u> <u>Βάλτε μπαταρίες σαν επιπρόσθετη πηγή τάσεως</u>
Το παιχνίδι δεν αρχίζει ή διακόπτεται Καντράν: - καμιά ένδειξη - ή δείχνει HOLD - ή ERROR - ή NO DISC	<u>Το καπάκι του CD δεν έχει κλείσει καλά</u> <u>Έχουν σχηματιστεί υδρατμοί στο φακό</u> <u>Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία HOLD</u> <u>Δεν έχετε τοποθετήσει τον δίσκο ή τον έχετε τοποθετήσει λανθασμένα</u> <u>Ο δίσκος είναι πολύ γρατσουνισμένος</u> <u>Ο δίσκος είναι βρώμικος</u> <u>Οι μπαταρίες είναι άδειες</u>	<u>Κλείστε το καλά</u> <u>Αφήστε το CD σε θερμό χώρο μέχρι να εξατμιστούν οι υδρατμοί</u> <u>Απενεργοποιήστε την</u> <u>Τοποθετήστε τον σωστά, με την επικέτα από πάνω</u> <u>Χρησιμοποιήστε άλλο δίσκο</u> <u>Καθαρίστε τον</u> <u>Αλλάξτε/επαναφορτίστε τις μπαταρίες</u>

Ελληνικά



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε καμιά περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, γιατί έτσι ακυρώνεται η εγγύηση.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Διόρθωση
Καθόλου ήχος ή κακή ποιότητα ήχου	Χαλαρές ή κακές συνδέσεις Δεν έχετε αυξήσει την ένταση του ήχου Δεν έχετε βάλει τα ακουστικά σωστά Το βύσμα των ακουστικών είναι βρώμικο Ισχυρά μαγνητικά πεδία κοντά στο CD Ηλεκτροστατική εκφόρτιση από το χρήστη μέσω του CD	Ελέγχετε τις συνδέσεις Ρυθμίστε την ένταση του ήχου Προσέξτε τις ενδείξεις L (αριστερά) και R (δεξιά) Καθαρίστε το Αλλάξτε τη θέση του CD Πιέστε το πλήκτρο ▶ ή ▶ και φορά ή ► δύο φορές
	Χρήση μέσα στο αυτοκίνητο Ισχυροί κραδασμοί Ο προσαρμογέας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ υψηλή/χαμηλή. Ο αναπτήρας ταϊγάρων/ υποδοχή του είναι πολύ βρώμικα.	Τοποθετήστε το CD σε άλλη θέση Τοποθετήστε τον σωστά. Αφήστε το CD να προσαρμοστεί Καθαρίστε τον αναπτήρα/υποδοχή βρώμικα.
	Λανθασμένη κατεύθυνση παιχνιδούς. (AUTOREVERSE) του κασετοψώνου.	Αλλάξτε την παιχνιδούς. (AUTOREVERSE)
Ακούγεται βόμβος ή θόρυβος μέσα στο αυτοκίνητο	Η υποδοχή (Input) του ραδιοφώνου είναι ακατάληη.	Χρησιμοποιήστε την κασέτα προσαρμογέα

Ελληνικά





**CLASS 1
LASER PRODUCT**



3140115 22051

printed in Hong Kong

BB9508