



Cher client de VIZIO,

Nous vous félicitons de votre achat du téléviseur VIZIO M420NV-CA. Pour tirer le meilleur parti de tous les avantages de votre nouveau TVHD VIZIO, veuillez lire ces instructions avant d'effectuer des réglages et les conserver pour vous y référer ultérieurement. Nous espérons que ce TVHD VIZIO vous procurera de nombreuses années de divertissement.

Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler **877-MYVIZIO** (877-698-4946) ou nous envoyer un courriel à www.VIZIO.com.

Pour effectuer un achat ou recueillir des informations sur des accessoires et des services d'installation pour votre TVHD VIZIO, veuillez nous rendre visite sur www.VIZIO.com ou appelez le numéro gratuit **(888) -849-4623**.

Nous vous recommandons d'enregistrer votre TVHD VIZIO sur notre site Web www.VIZIO.com ou de remplir la carte d'enregistrement et de la poster. Pour plus de tranquillité d'esprit et protéger cet investissement au delà de la garantie normale, VIZIO propose sur son site des plans de garantie étendue. Ces plans incluent une couverture supplémentaire pendant la période normale de garantie. Visitez notre site Web ou appelez-nous pour souscrire à un plan.

Notez le numéro de série situé à l'arrière de votre TVHD pour la référence facile lors de l'assistance pour la garantie.

N° de série : _____	Date d'achat _____
---------------------	--------------------

VIZIO est une marque déposée de VIZIO, Inc. dba (faisant affaire sous le nom de) V, Inc.

Le logo HDMI et « High Definition Multimedia Interface » sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole à double D sont des marques de commerce de



Dolby Laboratories.



TruSurround HD et sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc.

Les technologies TruSurround HD et TruVolume sont incorporées sous licence de SRS Labs, Inc.



Ce produit est qualifié ENERGY STAR avec les réglages « par défaut d'usine » (utilisation à domicile) qui permettent de réaliser des économies d'énergie. La modification des valeurs par défaut d'usine des réglages de l'image ou l'activation d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui peut dépasser les limites requises pour la qualification Energy Star.

LES MARQUES COMMERCIALES PRÉSENTÉES ICI SONT DÉTENUES PAR LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS ; LES IMAGES UTILISÉES LE SONT UNIQUEMENT DANS UN BUT ILLUSTRATIF. VIZIO, LE LOGO V, « WHERE VISION MEETS VALUE » (QUAND LA VISION RENCONTRE LA VALEUR) ET LES AUTRES MARQUES DE COMMERCE DE VIZIO SONT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VIZIO INC. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. © 2010 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Instructions de sécurité importantes

Votre TVHD est conçu et fabriqué pour fonctionner dans des limites de conception définies. Une mauvaise utilisation peut entraîner une décharge électrique ou un incendie. Pour éviter que le TVHD ne soit endommagé, les règles suivantes doivent être observées lors de son installation, de son utilisation et de son entretien. Lisez les instructions de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre TVHD. Conservez soigneusement ces instructions pour référence ultérieure.

- Pour réduire le risque de décharge électrique ou l'endommagement des composants, mettez le TVHD hors tension avant d'y connecter d'autres dispositifs.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre TVHD. Un chiffon humide suffit pour nettoyer votre TVHD. N'utilisez aucun détergent liquide ou aérosol pour nettoyer votre TVHD. N'utilisez aucun nettoyant abrasif.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour une meilleure compatibilité.
- De la condensation peut se former sur le boîtier lors du déplacement de votre TVHD d'un endroit à température basse vers un autre à température élevée. Attendez avant de mettre votre TVHD sous tension afin d'éviter un risque d'incendie, de décharge électrique ou d'endommager un composant.
- Ne l'utilisez qu'avec la table roulante, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec votre TVHD. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacez l'ensemble table roulante/TVHD avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil. Ce TVHD ne doit pas être placé sur une table, une étagère ou un chariot instables. Toute chute de votre TVHD peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts importants de l'appareil. Utilisez uniquement une table roulante ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec votre TVHD.
- Votre TVHD doit être placé à au moins trois pieds d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un four, un amplificateur etc. Ne l'installez pas à proximité d'une source de fumée. La mise en service du TVHD près d'une source de fumée ou d'humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Les fentes et ouvertures à l'arrière et en dessous du boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer la protection contre une surchauffe et assurer un fonctionnement fiable de votre TVHD, veillez à ne pas bloquer ou recouvrir ces ouvertures. Placez le TVHD dans une bibliothèque ou un placard uniquement si la ventilation est insuffisante.
- Ne poussez jamais un objet dans les emplacements ou les ouvertures de l'enceinte de votre TVHD. Ne posez aucun objet sur votre TVHD. Cela risque de provoquer un court-circuit au niveau des composants qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez aucun liquide sur votre TVHD.
- Votre TVHD doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude concernant la tension d'alimentation électrique de la maison, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité.
- N'appliquez pas de pression sur votre TVHD et ne lancez pas d'objet sur celui-ci. Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation abusive ou les installations incorrectes.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé en cas d'utilisation d'une tension différente de celle spécifiée. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.
- Votre TVHD est équipé d'une **prise à trois plots dont l'un est mis à la masse**. Cette prise ne pourra fonctionner qu'avec une prise murale équipée d'une connexion à la masse. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la prise secteur n'est pas prévue pour les prises à trois plots, faites installer une prise secteur adaptée par un électricien ou utilisez un adaptateur pour assurer que le TVHD est correctement mis à la masse. **Ne cherchez pas à modifier le dispositif de sécurité de la prise de mise à la masse.**
- Quand il est branché à une prise du secteur, votre TVHD reçoit toujours du courant. Pour déconnecter complètement l'alimentation, débranchez le cordon secteur.



- Le symbole d'un éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non



isolée à l'intérieur du HDTV et dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes.

- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Ne surchargez pas les barres multiprises et les rallonges. Les surcharges peuvent entraîner des incendies ou des chocs électriques.
- La prise murale doit être installée à proximité du TVHD et être facilement accessible.
- Seule une alimentation à la tension indiquée peut être utilisée pour votre TVHD. Toute tension autre que celle spécifiée peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation. Pour éviter une décharge électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant les orages électriques.
- Débranchez votre TVHD en cas d'orage ou de non utilisation pendant une période prolongée. Cela évitera tout endommagement du TVHD résultant de surtensions.
- Ne tentez pas de réparer votre TVHD vous-même. L'ouverture ou le retrait du couvercle arrière peut vous exposer à des tensions élevées, des décharges et des chocs électriques et autres dangers. Si une réparation est nécessaire, contactez le revendeur et faites appel à du personnel qualifié pour tout entretien.
- Conservez le TVHD à l'abri de l'humidité. Gardez votre TVHD à l'abri de la pluie et de l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le TVHD, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur. La poursuite de l'utilisation dans ce cas peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- N'utilisez pas le TVHD en cas d'anomalie quelconque. Si de la fumée s'en échappe ou une odeur s'en dégage, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur immédiatement. N'essayez de réparer votre TVHD vous-même.
- Évitez d'utiliser un appareil qui serait tombé ou endommagé. Si votre TVHD tombe et que le boîtier est endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le revendeur pour le faire réparer. La poursuite de l'utilisation de votre TVHD peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'installez pas votre TVHD dans une zone très poussiéreuse ou à forte humidité. Le fonctionnement de votre TVHD dans des endroits très poussiéreux ou à forte humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Observez les instructions en cas de déplacement de votre TVHD. Assurez-vous que la prise d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer votre TVHD.
- Lors du débranchement de votre TVHD, tirez la prise d'alimentation et non le cordon. Le fait de tirer directement le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur et être source d'incendie ou de décharge électrique. Quand votre TVHD n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne touchez pas le connecteur avec des mains humides.
- Installez les piles conformément aux instructions. Des polarités incorrectes peuvent provoquer une fuite des piles susceptible d'endommager la télécommande ou de blesser l'opérateur.
- Si l'un des événements ci-après se produit, contactez le revendeur :
 - la prise d'alimentation est défectueuse ou s'effiloche;
 - du liquide ou un objet pénètre dans votre TVHD.
 - votre TVHD est exposé à la pluie ou à l'humidité;
 - votre TVHD est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit;
 - la performance de votre TVHD a changé de façon importante.

Protection de la connexion de l'antenne de télévision

Mise à la masse de l'antenne externe de télévision

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure, à une parabole satellite ou à un réseau câblé, vérifiez que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la masse afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques.


L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA 70, fournit des informations relatives à la mise à la masse correcte du mât et du support, la mise à la masse du câble conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de masse, ainsi que les normes en matière de prise de masse.

Protection contre la foudre

Pour protéger l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne ou la connexion au réseau câblé.

Lignes électriques

N'installez pas l'antenne près d'un éclairage ou de lignes électriques aériennes, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques.

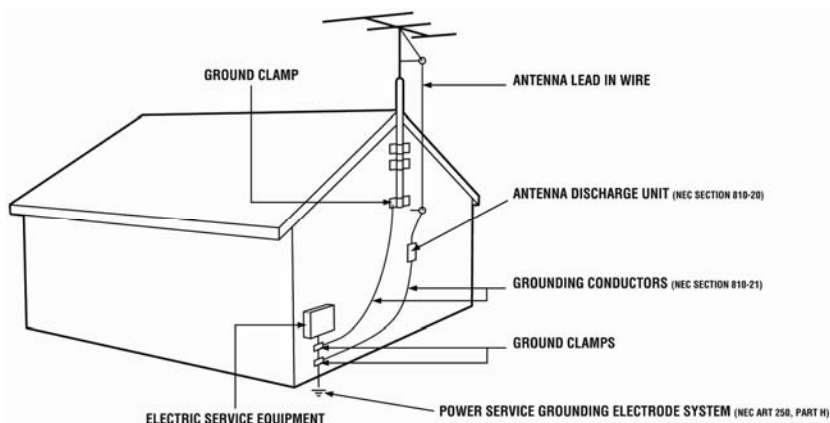

N'oubliez pas que le blindage du câble coaxial est destiné à être connecté à la masse dans le bâtiment d'installation.

Conseils pour la transition vers la TVN

Le passage national à la télévision numérique sera terminé le 12 juin 2009, mais vos stations locales de télévision peuvent effectuer le changement plus tôt. Après le changement, les téléviseurs uniquement analogiques qui reçoivent les émissions TV par l'intermédiaire d'une antenne nécessiteront un convertisseur pour continuer de recevoir la télévision radiodiffusée. Vérifiez quand vos stations locales désactiveront leur signal analogique et passeront à la diffusion numérique uniquement. Les téléviseurs uniquement analogiques continueront de fonctionner comme auparavant pour recevoir les stations de faible puissance, de Classe A ou d'émetteurs-relais et avec les services de télévision câblée et par satellite, les consoles de jeux, les magnétoscopes, les lecteurs de DVD et des produits similaires.

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter les organismes indiqués ci-dessous comme il convient :

FCC (US Federal Communications Commission/Commission fédérale des communications des États-Unis)

<http://www.fcc.gov/>

Téléphone : 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)

ATS : 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322)

Télécopieur : 1-866-418-0232

Courriel : fccinfo@fcc.gov

NTIA (National Telecommunications and Information Administration/Administration nationale des télécommunications et de l'information)

<http://www.ntia.doc.gov/>

1-888-DTV-2009

Liste des stations américaines de télévision

<http://www.high-techproductions.com/usTVstations.htm>

Remarque : votre TVHD VIZIO est capable de recevoir les émissions numériques et aucun convertisseur n'est nécessaire.

Table des matières

Instructions de sécurité importantes.....	2
Protection de la connexion de l'antenne de télévision	4
Conseils pour la transition vers la TVN	5
CHAPTER 1 INSTALLATION DE VOTRE TVHD	11
Fixation du support du téléviseur	12
Montage mural de votre TVHD.....	13
CHAPTER 2 CONTRÔLES DE BASE ET CONNEXIONS	14
Panneau avant	14
Contrôle par roulette.....	14
Connexions du panneau latéral.....	15
Connexions du panneau arrière	16
CHAPTER 3 TÉLÉCOMMANDE VIZIO	17
Installation des batteries.....	17
Portée de la télécommande	17
Précautions relatives à la télécommande.....	17
Boutons de la télécommande	18
CHAPTER 4 MISE EN SERVICE	20
CHAPTER 5 PREMIÈRE UTILISATION DU TVHD	21
Sélection de la source d'entrée	21
Visualisation d'une émission télévisée	21
Affichage des informations sur les programmes de télévision numérique.....	22
CHAPTER 6 CONNEXION D'UN ÉQUIPEMENT	23
Quelle connexion vidéo dois-je utiliser ?	23
Connexion d'un décodeur câble ou satellite	24
Utilisation de HDMI (optimum).....	24
Connexions HDMI pour le décodeur de câble ou de satellite avec DVI.....	24
Utilisation de la vidéo composantes (Meilleure)	25
Utilisation de Vidéo composite (Bonne).....	25
Utilisation de Coaxiale (antenne)) (Bon).....	26
Connexion d'un lecteur DVD	26
Utilisation de HDMI (Optimum)	26
Connexions HDMI pour les lecteurs de DVD avec DVID	27
Utilisation de la vidéo composantes (meilleure)	27
Utilisation de l'entrée vidéo composite (AV) (Bonne)	28
Connexion coaxiale (HF).....	28
Utilisation de l'antenne ou du câble numérique pour la TV normale ou la TV numérique	28
Connexion d'un magnétoscope ou d'une caméra vidéo	29
Connexion du système de cinéma maison.....	29
Utilisation de RCA	29
Utilisation d'Optique (S/PDIF).....	30
Connexion d'un ordinateur	31
RVB (VGA).....	31
Utilisation de HDMI	31
CHAPTER 7 LE MULTIMÉDIA	32
Formats des fichiers pris en charge	32
Accès à un contenu multimédia	33
Réglage des paramètres photos	33

Réglage des paramètres photos	34
Mode Diaporama	34
Diaporama avec musique	34
Mode audio	34
Répétition	34
Tri par	34
Durée	34
Effets du diaporama	35
Dimensions des vignettes	35
Informations	35
Paramètres de la musique	35
Tri par	35
Mode de lecture	35
Répétition	35
Mode Audio	35
Info	35
Paramètres vidéo	36
Trier par	36
Mode de lecture	36
Répétition	36
Mode d'image	36
Format grand écran	36
Mode Audio	36
Info	36
CHAPTER 8 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DU TVHD	37
Utilisation des menus d'écran (OSD)	37
Menu Input (entrée)	37
Menu Wide (grand écran)	38
Normal	38
Wide (Grand écran)	38
Zoom	38
Panoramique	38
Stretch (Étiré)	38
Menu CC (sous-titres codés)	39
Analog Closed Caption (Sous-titres codés analogiques)	39
Digital Closed Caption (Sous-titres codés numériques)	39
Digital CC Style (Style des sous-titres codés numériques)	39
Menu du temporisateur	39
Menu Picture (Image)	39
Mode d'image	39
Rétroéclairage	39
Luminosité	40
Contraste	40
Couleur	40
Teinte	40
Netteté	40
More (plus)	40
Menu PIP	43
Mode PIP	43
Source	43
Position	43
Dimensions	43
Audio	43
Menu des paramètres	44
Audio	44

Menu des paramètres	46
Syntoniseur	46
Entrez d'un nom	47
Contrôles parentaux.....	47
Menu Language (Langue des menus).....	50
Paramètres locaux, de date et heure.....	50
CEC.....	50
Menu Média.....	51
Réglage des paramètres photos	51
Réglage des paramètres photos	52
Mode Diaporama	52
Diaporama avec musique	52
Mode audio	52
Répétition.....	52
Tri par.....	52
Durée	52
Effets du diaporama.....	52
Dimensions des vignettes.....	53
Informations	53
Paramètres de la musique	53
Tri par.....	53
Mode de lecture	53
Répétition.....	53
Mode Audio.....	53
Info	53
Paramètres vidéo	54
Trier par	54
Mode de lecture	54
Répétition.....	54
Mode d'image.....	54
Format grand écran	54
Mode Audio.....	54
Info	54
Menu d'aide	55
Info système.....	55
Réinitialisation des paramètres du téléviseur	55
Effacement de la mémoire (usine par défaut)	55
Assistant de configuration du démarrage	55
CHAPTER 9 PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE VIZIO.....	56
Utilisation d'une télécommande pour décodeur câble ou satellite	56
Programmation d'autres périphériques.....	56
Programmation du lecteur Blu-ray ou DVD	56
Programmation de votre cinéma maison.....	56
Programmation de votre décodeur Câble ou Satellite	57
Recherche des codes du périphérique.....	57
Réinitialisation de la télécommande sur les paramètres d'usine	57
Codes de la télécommande.....	58
Codes Télévision	58
Codes du décodeur câble.....	64
Codes de récepteurs satellite	65
Codes d'EVP.....	66
Codes de lecteurs de DVD	66
Codes d'amplificateurs/récepteurs/syntoniseurs audio	69
Codes d'accessoires audio.....	70
Codes de magnétoscopes	71

CHAPTER 10 MAINTENANCE ET DÉPANNAGE	72
Nettoyage du téléviseur et de la télécommande	72
Guide de dépannage	72
Assistance téléphonique et technique	77
Conformité	78
Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC	78
CHAPTER 11 SPÉCIFICATIONS	79
Spécifications	79
Résolutions PC prédéfinies	80
Résolution par l'entrée RVB	81
CHAPTER 12 GARANTIE	82
INDEX	83

Ouverture de l'emballage

Votre TVHD et ses accessoires sont soigneusement emballés dans un carton conçu pour les protéger durant le transport. Dès l'ouverture du carton, vérifiez que votre TVHD est en bon état et qu'il ne manque aucun accessoire.

La surface en verre peut être facilement rayée ou cassée, le TVHD doit donc être manipulé avec soin et il ne doit pas être placé avec le verre reposant sur une surface sans protection matelassée.

IMPORTANT : conservez la boîte et le matériel d'emballage pour une expédition ultérieure.

Contenu de l'emballage

- VIZIO M420NV-CA
- Télécommande VIZIO VUR12
- Piles AAA pour la télécommande (2)
- Cordon d'alimentation
- Base démontable avec vis de serrage
- Ce manuel de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide
- Carte d'enregistrement de l'appareil



Accessoires et services de TVHD

Des accessoires homologués supplémentaires pour votre TVHD sont vendus séparément, y compris :

- Supports muraux
- Câbles haute définition
- Télécommande supplémentaire ou de remplacement
- Barres de sons
- Lecteur de DVD Blu-ray

VIZIO propose également des services d'installation et de garantie prolongée pour votre TVHD.

Pour acheter ou demander des informations sur des accessoires et des services supplémentaires pour ce produit VIZIO, rendez-vous sur le site Web www.VIZIO.com ou appelez le numéro gratuit **877-MYVIZIO** (877-698-4946).

Attention : n'appliquez aucune pression sur votre TVHD ou ne lancez pas d'objet sur celui-ci (y compris les consoles de jeux).

Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation abusive ou les installations incorrectes.

Chapter 1 Installation de votre TVHD

- Veuillez lire soigneusement ce manuel de l'utilisateur avant d'installer votre TVHD.
- La consommation moyenne de votre TVHD est d'environ 75 W. Utilisez l'adaptateur CA/CC inclus. Si une rallonge est nécessaire, utilisez-en une de la même puissance nominale. Le cordon doit être mis à la masse et la broche de masse ne doit pas être compromise.
- Installez le TVHD sur une surface plane pour éviter les chutes.
- Pour obtenir une ventilation correcte, laissez 1 po d'espace entre l'arrière de votre TVHD et le mur.
- Évitez d'installer votre TVHD dans des endroits à forte humidité, poussière ou fumée, car cela aurait pour effet de raccourcir la durée de fonctionnement des composants électroniques.
- Installez votre TVHD de niveau dans le sens « paysage », le logo VIZIO en bas, pour éviter une mauvaise ventilation et une détérioration excessive des composants.
- Si vous voulez monter votre TVHD sur un mur, reportez-vous à ci-dessous pour des renseignements supplémentaires.
- Veuillez lire soigneusement ce manuel de l'utilisateur avant d'installer votre TVHD.

VIZIO dispose de services d'installations professionnels, y compris a mise en réseau à domicile. Contactez VIZIO au **877-MYVIZIO** (877-698-4946) ou sur www.VIZIO.com pour plus d'informations sur ces services.

Fixation du support du téléviseur

Remarque : il est vivement recommandé que deux personnes effectuent l'installation et l'assemblage à cause du poids et des dimensions du téléviseur.

Déballage du téléviseur et du support :

1. Enlevez la télécommande, les piles et le cordon d'alimentation des inserts d'extrémités en mousse.
2. Enlevez les deux inserts d'extrémités supérieurs en mousse.
3. Sortez la base du support de l'emballage.
4. Enlevez le téléviseur du carton et posez-le sur une surface propre et plate, la face vers le bas.

Remarque : assurez-vous que la surface est exempte de débris pour éviter de rayer l'écran du téléviseur.

Fixez la base du support du téléviseur :

1. Alignez la base du support avec l'arrière du téléviseur.
2. Insérez les quatre vis incluses et serrez-les.




Montage mural de votre TVHD

Votre TVHD peut être monté sur un mur. Si vous choisissez de monter votre TVHD sur un mur, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

1. Écrivez le numéro de série se trouvant à l'arrière du TVHD dans l'espace fourni sur la page 1 afin de l'avoir à disposition si vous avez besoin d'appeler le service d'assistance.
2. Enlevez le support et le col :
 - a. Débranchez les câbles de votre TVHD.
 - b. Placez votre TVHD la face vers le bas sur une surface douce et plate pour éviter d'endommager l'écran.
 - c. Enlevez les six vis maintenant le col du support, et déposez le col et le support.

Remarque : pour démonter le support du col, desserrez la vis de serrage en partie inférieure.

3. Montez le téléviseur à haute définition au mur :
 - a. Fixez le téléviseur à haute définition sur un montage mural (vendu séparément) en utilisant les trous de montage sur le panneau arrière de votre téléviseur à haute définition.
 - b. Lisez les instructions accompagnant votre système spécifique de montage mural afin de suspendre correctement votre téléviseur à haute définition.

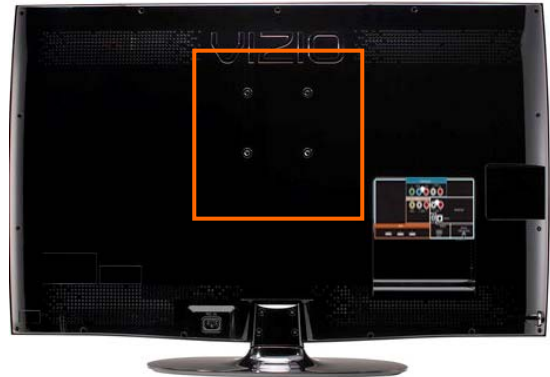

Spécifications pour le support mural	
Dimensions des vis	M6
Longueur des vis	20,0 mm
Pas des vis	1,0 mm
Gabarit pour le perçage	Espacement VESA standard de 200 x 200 mm

Chapter 2 Contrôles de base et connexions

Panneau avant

1. **Capteur de la télécommande** – Pointez la télécommande directement vers cette fenêtre du coin inférieur gauche du TVHD pour obtenir la meilleure réponse au signal de la télécommande.
2. **TÉMOIN D'ALIMENTATION « VIZIO »** – Le nom VIZIO s'allume en blanc quand l'appareil est sous tension et en orange quand il est hors tension.



Contrôle par roulette

La roulette sur le côté de votre TVHD réalise les mêmes fonctions que celles des boutons sur n'importe quel autre téléviseur, y compris le volume, les niveaux et les changements de canaux. Toutes ces fonctions ont été combinées en une seule roulette sur votre M420NV-CA.

- Appuyez une fois sur la roulette pour mettre votre TVHD sous tension.
- Maintenez la pression sur la roulette pendant trois secondes pour mettre votre TVHD à l'arrêt.
- Lorsque vous regardez le téléviseur, déplacez la roulette vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.
- Pour ouvrir le menu Rapide, appuyez sur la roulette en la faisant rouler vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance une option et appuyez à nouveau sur cette dernière pour confirmer votre sélection. Si vous n'appuyez sur rien, le menu se fermera automatiquement après 10 secondes.



- **Volume** – Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.
- **Canal** – Appuyez pour ouvrir une liste des canaux. Choisissez le canal avec la roulette et appuyez ensuite dessus pour vous rendre sur ce canal.
- **Source d'entrée** – Appuyez pour naviguer parmi les différents périphériques connectés à votre téléviseur (les entrées). Les entrées sont parcourues selon la séquence suivante : TV, AV, Comp, HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3, HDMI SIDE, RGB et Media. Lorsque toutes les sources ont été parcourues en séquence, vous revenez au début.
- **Exit (quitter)** – Permet de fermer le menu Rapide.
- **Mise hors tension** – Appuyez pour mettre votre TVHD hors tension.



Remarque : la roulette ne fonctionne pas dans les menus OSD. Veuillez utiliser votre télécommande pour modifier les paramètres de votre TVHD.


Connexions du panneau latéral

1. USB :


- Insérez une clé USB formatée FAT/FAT32 pour visualiser des images.
- Le port de service est réservé aux techniciens de maintenance.

2. HDMI SIDE —

Connectez un autre appareil vidéo numérique tel qu'un lecteur DVD multimédia ou un décodeur à ce connecteur numérique. Il existe d'autres connecteurs HDMI à l'arrière.

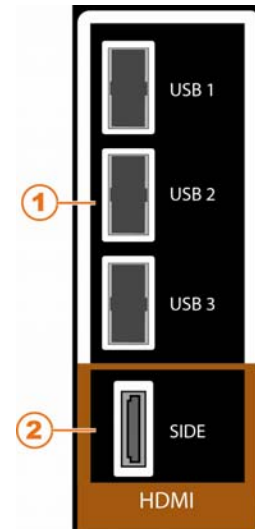

Connexions du panneau arrière

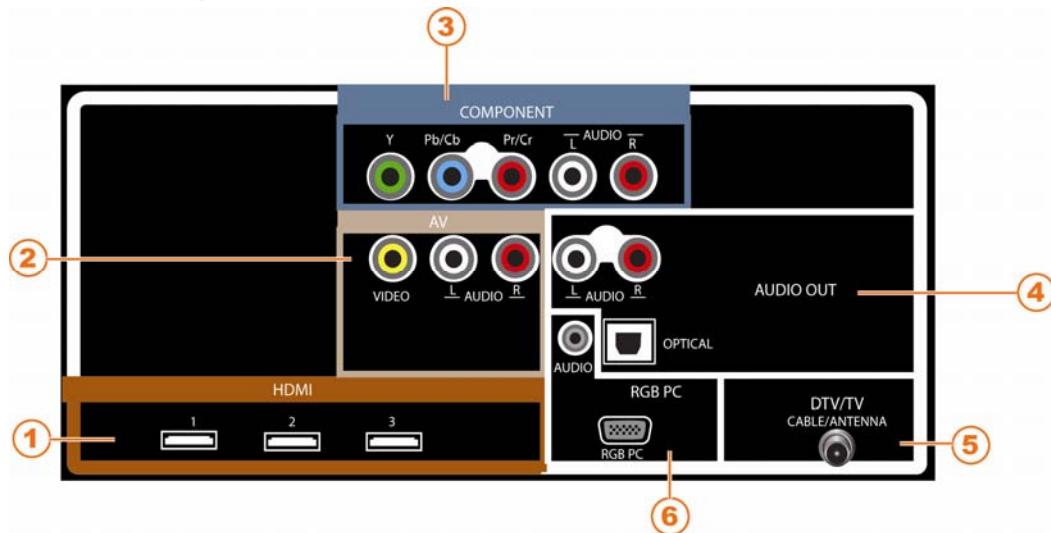

1. **HDMI 1, 2 et 3** — Connectez un autre appareil vidéo numérique tel qu'un lecteur de DVD multimédia ou un décodeur à ce connecteur numérique. Il existe un connecteur HDMI supplémentaires sur le côté.
2. **AV**— Connectez les périphériques vidéo composite comme un magnétoscope ou une console de jeux. Utilisez les connecteurs blancs et rouges pour brancher l'audio externe provenant de la même source.
3. **COMPONENT (YPb/CbPr/Cr with Audio L/R) (Composantes (YPb/CbPr/Cr avec Audio G/D))** – Connectez les périphériques vidéo composantes, comme un lecteur DVD ou un décodeur à cette prise.
4. **AUDIO OUT (sortie audio) :**
 - **OPTICAL** – Lorsque la télévision numérique est sélectionnée, l'audio associée à la programmation sera disponible sur ce connecteur optique SPDIF pour la connexion d'une barre de sons VIZIO ou d'un système de cinéma maison.
 - **ANALOG L/R (analogique G/D)** – Connectez l'audio du TVHD à un périphérique tel qu'un système de cinéma maison, un amplificateur ou une stéréo. Les haut-parleurs ne peuvent pas être connectés ici.
5. **DTV/TV** – Connectez à une antenne ou à une source câblée numérique. Pour les chaînes de TV numériques dans votre zone de réception, rendez-vous sur le site www.antennaweb.org. Pour les décodeurs câble ou satellite, nous conseillons d'utiliser une connexion par câble HDMI ou composantes pour une qualité haute définition de l'image.
6. **RGB PC (PC RVB)** – Connectez la vidéo et l'audio d'un ordinateur à cette prise. Connectez une mini-prise stéréo de 1/8 po entre l'ordinateur et le TVHD si vous souhaitez que le son provienne des haut-parleurs du TVHD.

Chapter 3 Télécommande VIZIO

Installation des batteries

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez deux piles AAA dans la télécommande. Assurez-vous que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Réinstallez le couvercle du compartiment des piles.



Précautions lors de l'insertion des piles :

- Utilisez seulement des piles AAA.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. Elles pourraient se fissurer ou fuir et provoquer un incendie ou de blessures.
- L'insertion incorrecte des piles peut également provoquer des fissures ou des fuites et entraîner des risques d'incendie ou de blessures.
- Mettez les piles usées au rebut conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.
- Mettez les piles hors de la portée des enfants et des animaux.

Portée de la télécommande


- Pointez la télécommande directement vers ce capteur pour obtenir la meilleure réponse au signal de la télécommande.
- Éliminez les obstacles entre la télécommande et la fenêtre du capteur.
- La portée effective de la télécommande est d'environ 7 m (22 pieds) depuis la fenêtre du capteur, avec un angle horizontal de 30° et un angle vertical de 20°.



Précautions relatives à la télécommande

- La télécommande ne doit pas être mouillée et doit être conservée à l'abri des sources de chaleur. Évitez l'humidité.
- Si le téléviseur réagit de façon irrégulière ou ne réagit pas du tout à la télécommande, vérifiez les piles. Si les piles sont faibles ou déchargées, remplacez-les par des neuves.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles.
- N'ouvrez pas les piles ni ne les chauffez ou ne les jetez au feu.
- Ne soumettez pas la télécommande à des chocs et ne la faites pas tomber.
- Ne tentez pas de nettoyer la télécommande avec un solvant volatil. Essuyez-la avec un chiffon propre et humide.

Boutons de la télécommande

ALIMENTATION () – Appuyez sur ce bouton pour mettre le téléviseur sous tension depuis le mode de veille. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode de veille.

Boutons des périphériques :

- **DVD** – Appuyez pour sélectionner un lecteur DVD ayant été programmé pour fonctionner avec cette télécommande.
- **AUDIO** – Appuyez pour sélectionner un système de cinéma maison ou un amplificateur audio ayant été programmé pour fonctionner avec cette télécommande.
- **CÂBLE** – Appuyez pour sélectionner un décodeur (câble ou satellite) ayant été programmé pour fonctionner avec cette télécommande.
- **TV** – Appuyez pour revenir en mode TV. Si la télécommande ne fonctionne pas, appuyez sur ce bouton pour renvoyer les fonctions vers le téléviseur.

Bouton pris en charge par CEC :

CEC doit être configuré d'activer pour que ces boutons puissent fonctionner. Reportez-vous à *CEC*, page 46, pour de plus amples informations.

- (Enregistrement) — Appuyez pour commencer l'enregistrement sur votre périphérique CEC.
- (Pause) — Appuyez pour mettre en pause la lecture sur votre périphérique CEC.
- ▶ (Lecture) — Appuyez pour commencer la lecture sur votre périphérique CEC.
- (Stop) — Appuyez pour arrêter la lecture/l'enregistrement sur votre périphérique CEC.
- ◀◀ (Précédent) — Appuyez pour sauter la piste précédente sur votre périphérique CEC.
- ◀◀ (Recherche arrière) — Appuyez pour inverser la lecture sur votre périphérique CEC.
- ▶▶ (Lecture rapide avant) — Appuyez pour une lecture rapide avant sur votre périphérique CEC.
- ▶▶ (Suivant) — Appuyez pour sauter au chapitre suivant sur votre périphérique CEC.

EXIT (quitter) – Appuyez pour sortir des menus ouverts.

MENU – Permet d'ouvrir le menu d'écran (OSD).

OK – Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des canaux. Appuyez pour confirmer les sélections des menus d'écran (OSD).

▲ ▼ ◀ ▶ — Appuyez pour parcourir le menu OSD. Elles sont également utilisées pour régler les valeurs quand la barre à curseur est affichée, et lors du réglage d'une option pour activer ou désactiver une fonctionnalité.

BACK (retour) – Appuyez pour revenir à un menu OSD précédent.

GUIDE — Appuyez pour afficher des informations détaillées sur le programme lorsque vous regardez une émission en TV numérique.

Boutons des couleurs (jaune, bleu, rouge et vert) :

- **Jaune** – Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton A du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/magnétoscope de décodeur satellite.



- **Bleu** – Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton B du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/magnétoscope de décodeur satellite.
- **Rouge** – Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton C du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/magnétoscope de décodeur satellite.
- **Vert** – Ce bouton remplit aussi la même fonction que le bouton D du décodeur Câble ou Satellite lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler votre Câble préprogrammé/magnétoscope de décodeur satellite.

VOL +/- — Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

MEDIA – Utilisez ce bouton pour accéder au lecteur USB afin de visualiser vos images.

MUTE (sourdine) — Appuyez pour activer ou désactiver le son.

LAST (précédent) — Appuyez pour rappeler le dernier canal visionné.

CH +/- – Appuyez pour passer au canal supérieur ou inférieur.

HDMI – Appuyez pour sélectionner l'entrée HDMI. En appuyant plusieurs fois, vous pouvez choisir entre les deux entrées HDMI.


AV – Appuyez pour sélectionner l'entrée AV.

TV – Appuyez pour sélectionner l'entrée TV.

Pavé numérique – Appuyez pour sélectionner un numéro de canal ou entrer un mot de passe.

INPUT (entrée) – Appuyez pour naviguer parmi les différents périphériques connectés à votre téléviseur (les entrées). Les entrées sont parcourues selon la séquence suivante : TV, AV, Comp, HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3, HDMI SIDE, RGB et Media. Lorsque toutes les sources ont été parcourues en séquence, vous revenez au début.


- (**DASH ou tiret**) – Appuyez pour insérer un - entre le canal principal et les canaux secondaires. Par exemple, le canal 28-2 serait sélectionné en appuyant sur la séquence de boutons 2, 8, TIRET, 2.

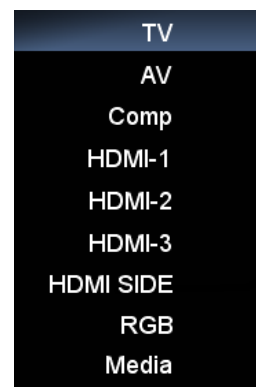

Chapter 4 Mise en service

Votre TVHD comprend une application intégrée de configuration qui s'exécute quand vous mettez le téléviseur en marche pour la première fois. Suivez les instructions à l'écran afin de configurer facilement le nouveau TVHD.

1. Installez des piles dans la télécommande.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière de votre TVHD et l'autre extrémité sur une prise secteur.
3. Connectez vos périphériques au TVHD (reportez-vous au Chapitre 2 pour des étapes détaillées).
4. Mettez le téléviseur sous tension. L'application de configuration se déroule automatiquement pour vous guider dans la configuration initiale de votre TVHD. Utilisez les boutons de flèches et OK pour vous déplacer dans l'application de configuration. Au cours du processus de configuration, vous :
 - choisissez la langue du menu
 - réglez le TVHD sur le mode Domicile pour obtenir la meilleure image et les économies d'énergie les plus efficaces.
 - réglez vos préférences de fuseau horaire et d'heure d'été
 - ajoutez vos canaux de télévision (sauf si vous disposez d'un décodeur câble/satellite)

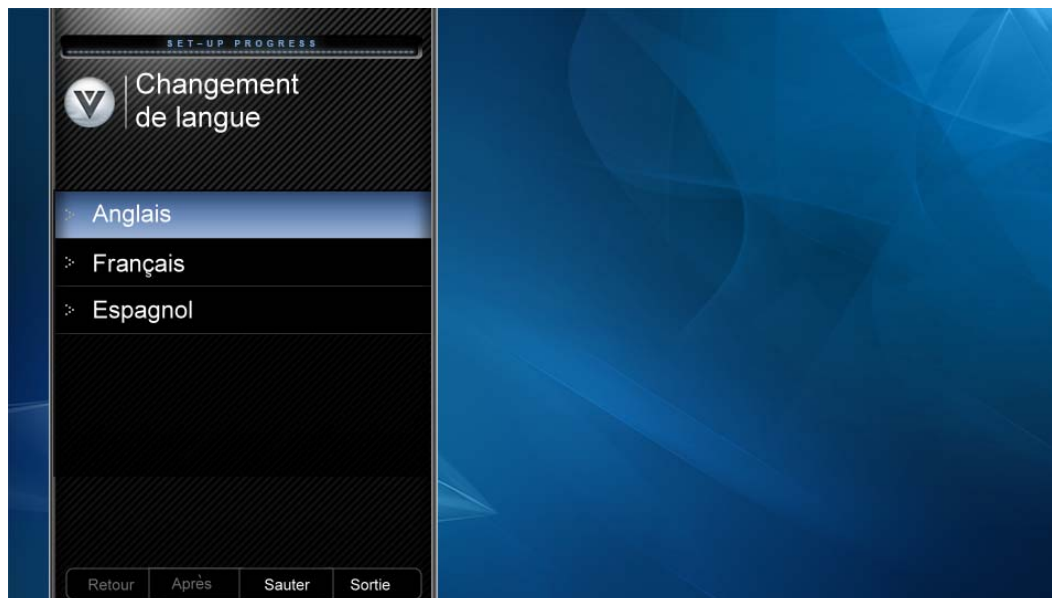


Chapter 5 Première utilisation du TVHD

Sélection de la source d'entrée

Sélectionnez la source d'entrée de votre TVHD en appuyant sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur. Ce bouton permet de parcourir les options suivantes : TV, AV, Comp, HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3, HDMI SIDE, RGB et Media.

Mettez le périphérique en marche et une image apparaît sur le TVHD. En cas d'absence d'image, vérifiez si l'entrée correcte a bien été sélectionnée sur le TVHD.

Remarque : si le périphérique sélectionné est relié par HF, le TVHD doit être en mode **TV** et sur le canal 3 ou 4 correspondant au canal qui a été sélectionné à l'arrière du magnétoscope, du décodeur câble, du syntoniseur externe ou du récepteur satellite. Reportez-vous au manuel du propriétaire d'un tel équipement pour plus de détails.

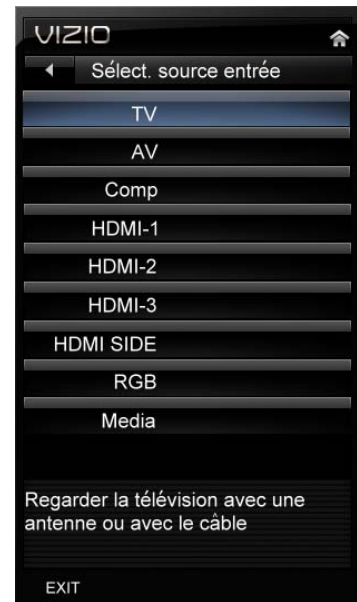

Visualisation d'une émission télévisée

Avant de regarder la télévision, vérifiez que les connexions câbles, satellite ou antenne sont toutes bien serrées. Vérifiez également que le cordon d'alimentation CA/CC est branché sur une prise secteur ou sur un limiteur de surtension correctement relié à la masse.



1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. Le logo VIZIO à l'avant s'allumera en blanc.
2. Sélectionnez l'entrée sur laquelle le périphérique fournissant la programmation TV est connecté (c.-à-d. TV, HDMI, COMP).

Remarque : vous devriez pouvoir voir une image. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que toutes les connexions du TVHD sont correctes et que la bonne source d'entrée vidéo est sélectionnée. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande, vous pourrez faire défiler les entrées disponibles. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'entrée associée au périphérique que vous souhaitez visualiser se présente.

3. Si vous utilisez l'entrée TV, appuyez sur les boutons des canaux de la télécommande ou du téléviseur pour changer de canal. Les boutons des canaux ne fonctionneront pas si vous regardez un programme sur les entrées HDMI, Composantes ou AV.

Affichage des informations sur les programmes de télévision numérique




Lorsque vous changez de canal ou si vous appuyez sur le bouton **GUIDE**, un en-tête avec des informations apparaît sur l'image pendant quelques secondes. Appuyez sur **GUIDE** à nouveau pour afficher plus d'informations sur le programme et la programmation.

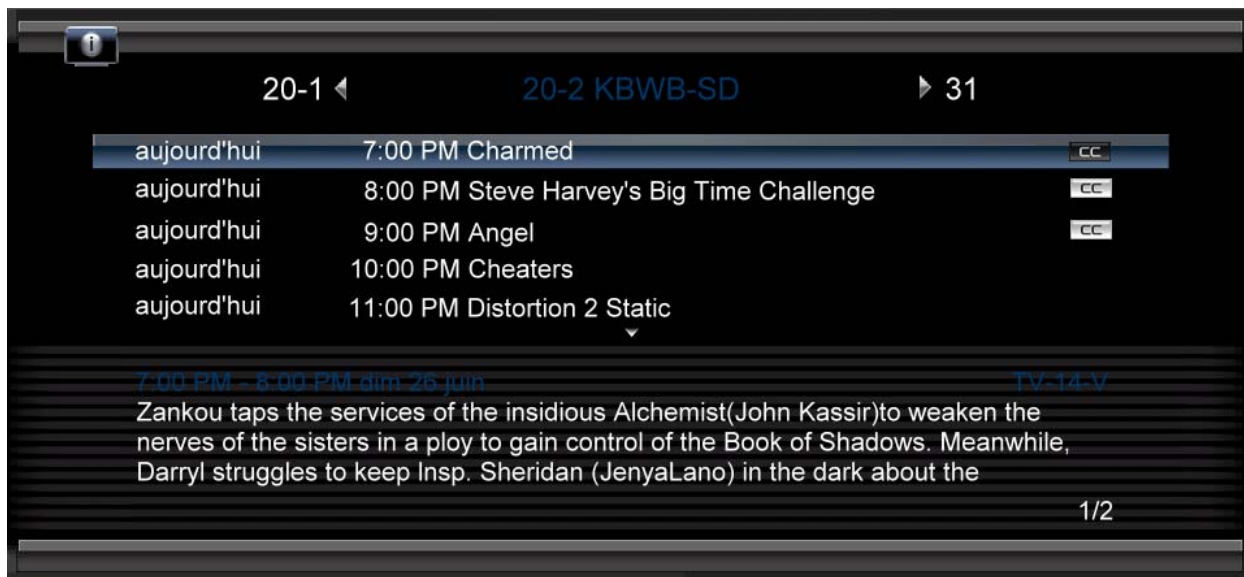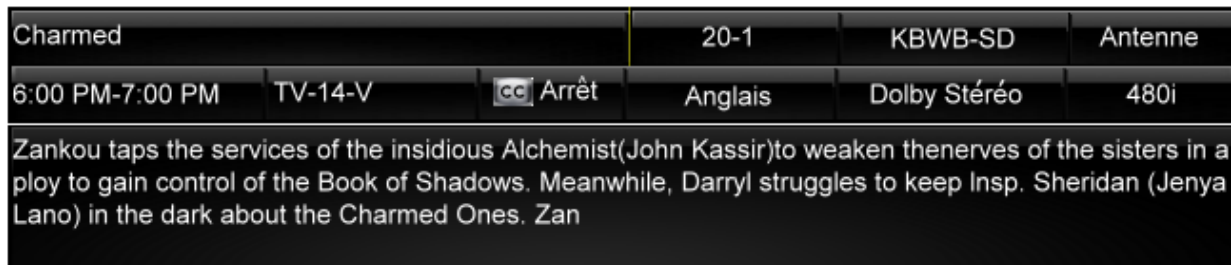

Chapter 6 Connexion d'un équipement

Quelle connexion vidéo dois-je utiliser ?



Vous disposez de six façons différentes pour connecter votre équipement vidéo au TVHD, allant d'une connexion de base jusqu'à celle la plus avancée lors des affichages numériques. Choisissez l'option la mieux adaptée en fonction de la configuration de votre cinéma maison.

Qualité de la connexion (type)	Connecteur	Description
Optimale (numérique)	 HDMI	HDMI fournit la meilleure qualité d'image de tous les types de câbles disponibles, sur un seul câble. Vous obtenez une superbe image tout en réduisant la quantité de câbles. HDMI fournit une qualité numérique et un son étonnant, il s'agit donc, si votre téléviseur comporte HDMI, du type de connexion à utiliser.
Optimale (numérique) ----- Bonne (analogique)		Connectez votre antenne ou câble coaxial pour regarder les émissions de télévision. Ce câble est généralement fourni avec votre décodeur câble ou sort du mur.
Optimale (analogique)		Le port RVB (VGA) vous permet de connecter votre ordinateur pour que vous puissiez utiliser votre téléviseur comme un écran.
Meilleure (analogique)		Composantes consiste en trois câbles pour la transmission de la vidéo et en deux câbles pour l'audio : un rouge et un blanc. La vidéo par composantes délivre une image plus nette que la vidéo composite et doit être utilisée dans la mesure du possible. Il s'agit toutefois d'une connexion analogique, elle ne fournira donc pas la meilleure qualité vidéo et audio qu'HDMI peut produire.
Bonne (analogique)		Composite consiste en un câble jaune pour la transmission de la vidéo et en deux câbles pour l'audio : un rouge et un blanc. Il est capable de transmettre un son stéréo et des vidéos de définition standard (480i). Même si l'image est de bonne qualité, elle est inférieure à celle fournie par une connexion HDMI ou composantes. Essayez donc d'utiliser d'abord une de ces connexions.

Remarque : pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 8 et 12 pieds. Consultez www.vizioce.com ou appelez le 1-888-VIZIOCE (1-888-849-4623) pour des détails.

Connexion d'un décodeur câble ou satellite

Utilisation de HDMI (optimum)

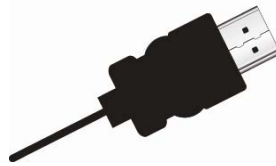



Les décodeurs câble et satellitaire avec une interface numérique HDMI doivent être connectés en HDMI pour obtenir les meilleurs résultats. Pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 15 et 30 pieds. Visitez www.VIZIO.com ou appelez le **877-MYVIZIO** (877-698-4946) pour des détails.

1. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite hors tension.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie **HDMI** du décodeur câble/satellite et l'autre extrémité à l'entrée **HDMI 1, 2** ou **3** du TVHD.
3. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3** ou **HDMI SIDE** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Remarque :

- L'entrée HDMI du TVHD est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur câble/satellite pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.



Connexions HDMI pour le décodeur de câble ou de satellite avec DVI

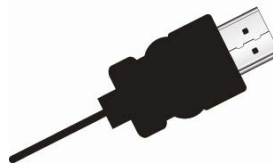

1. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite hors tension.
2. À l'aide d'un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI sur le décodeur câble/satellite et l'extrémité HDMI sur l'entrée **HDMI 1, 2** ou **3** de votre TVHD.
3. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3** ou **HDMI SIDE** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du TVHD.




Remarque : il n'existe aucun port audio dédié pour HDMI, c'est pourquoi l'audio peut ou peut ne pas provenir du téléviseur avec cette connexion.

Utilisation de la vidéo composantes (Meilleure)

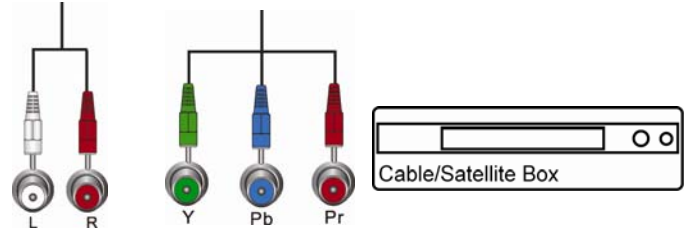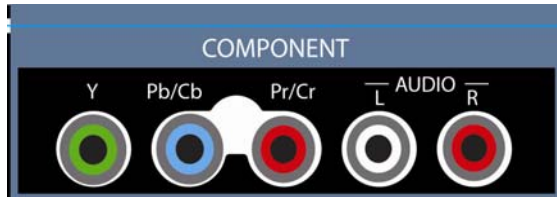


1. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite hors tension.
2. Connectez les câbles composantes (vert, bleu et rouge) du décodeur câble/satellite sur les prises **COMPONENT** (composantes) sur le TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises audio **COMPONENT L** et **R** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite sous tension.
5. Sélectionnez **Comp** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Utilisation de Vidéo composite (Bonne)

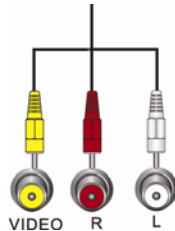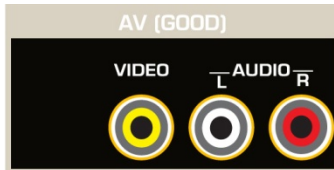

1. Mettez le TVHD et le décodeur hors tension.
2. Connectez le câble vidéo (jaune) du décodeur sur la prise **AV** (jaune) du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises audio **AV L** et **R** du TVHD.
4. Mettez le TVHD et le décodeur sous tension.
5. Sélectionnez **AV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.




Utilisation de Coaxiale (antenne) (Bon)

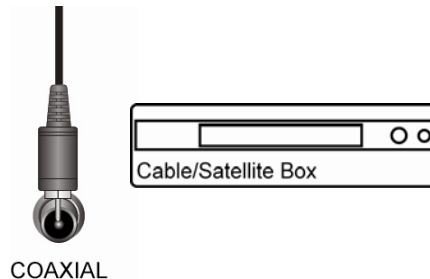

1. Mettez le TVHD hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble numérique sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA** (TVN/TV câble/antenne) sur le TVHD.
3. Mettez le TVHD sous tension.
4. Sélectionnez **TV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.
5. Recherchez les nouveaux canaux. Reportez-vous à *Recherche automatique des canaux* à la page 42 pour plus d'informations sur le balayage des canaux.

Connexion d'un lecteur DVD

Utilisation de HDMI (Optimum)

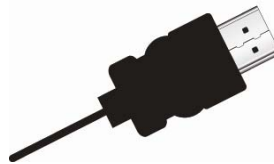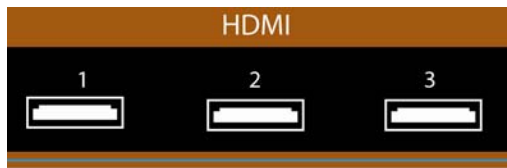

Les lecteurs de DVD comportant une interface numérique HDMI doivent être connectés avec HDMI pour des résultats optimaux. Pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 15 et 30 pieds. Visitez www.VIZIO.com ou appelez le **877-MYVIZIO** (877-698-4946) pour des détails.

1. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD hors tension.
2. Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI du lecteur DVD et l'autre extrémité à l'entrée **HDMI 1** ou **2** du TVHD.
3. Mettez le TVHD et le lecteur DVD sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI-1**, **HDMI-2**, **HDMI-3**, or **HDMI SIDE** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du TVHD.

Remarque :

- L'entrée HDMI du TVHD est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du lecteur de DVD pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo.


Connexions HDMI pour les lecteurs de DVD avec DVID



1. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD hors tension.
2. À l'aide d'un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI sur le lecteur DVD et l'extrémité HDMI sur l'entrée **HDMI 1, 2** ou **3** du TVHD.
3. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3** ou **HDMI SIDE** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du TVHD.


Remarque : il n'existe aucun port audio dédié pour HDMI, c'est pourquoi l'audio peut ou peut ne pas provenir du téléviseur avec cette connexion.

Utilisation de la vidéo composantes (meilleure)

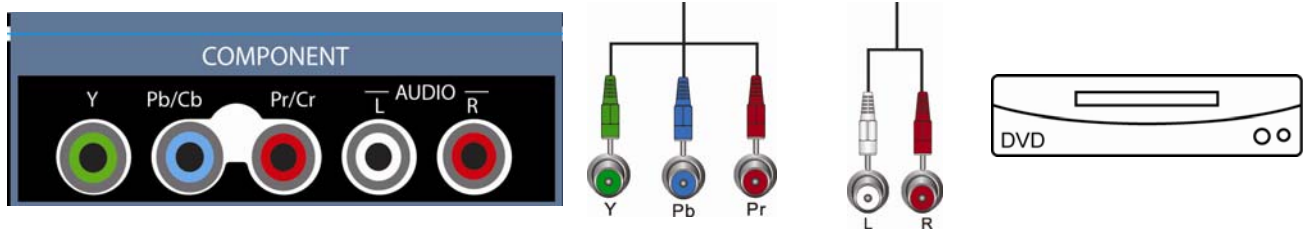

1. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD hors tension.
2. Connectez les câbles composantes (vert, bleu et rouge) du lecteur de DVD sur les prises **COMPONENT** (composantes) sur le TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur de DVD sur les prises audio **COMPONENT L** et **R** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD sous tension.
5. Sélectionnez **COMP** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Utilisation de l'entrée vidéo composite (AV) (Bonne)

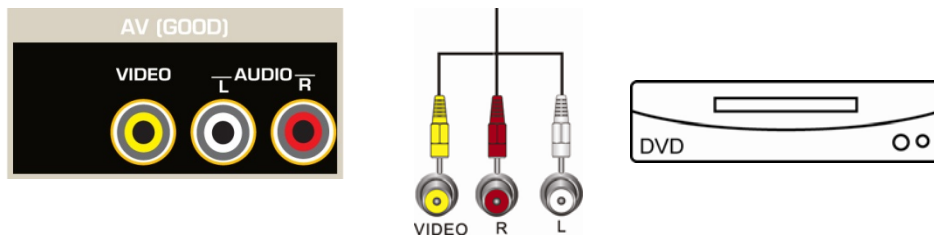

1. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD hors tension.
2. Connectez le câble Vidéo (jaune) du lecteur DVD sur la prise **AV** du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur DVD sur les prises audio **AV AUDIO L** et **R** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD sous tension.
5. Sélectionnez **AV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.


Connexion coaxiale (HF)

Utilisation de l'antenne ou du câble numérique pour la TV normale ou la TV numérique



1. Mettez le TVHD hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA** (TVN/TV câble/antenne) sur le TVHD.
3. Mettez le TVHD sous tension.
4. Sélectionnez **TV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.
5. Recherchez les nouveaux canaux. Reportez-vous à *Recherche automatique des canaux* à la page 42 pour plus d'informations sur le balayage des canaux.

Connexion d'un magnétoSCOPE ou d'une caméra vidéo

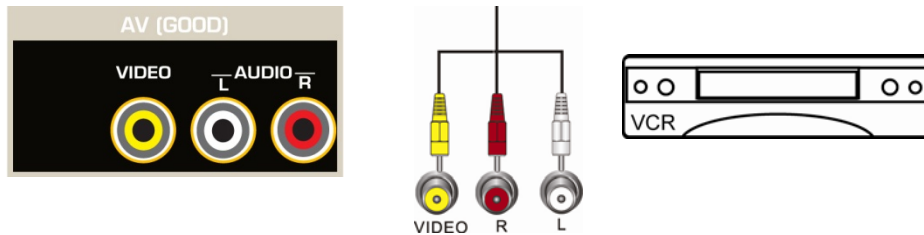


Remarque : reportez-vous au manuel de l'utilisateur du magnétoSCOPE ou de la caméra vidéo pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo du produit.

1. Mettez le TVHD et le magnétoSCOPE ou le caméSCOPE vidéo hors tension.
2. Connectez le câble AV jaune du magnétoSCOPE ou du caméSCOPE sur la prise **AV** sur le TVHD.
3. Connectez les câbles audio du magnétoSCOPE ou du caméSCOPE sur les prises **AUDIO L** et **R** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le magnétoSCOPE ou le caméSCOPE sous tension.
5. Sélectionnez **AV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Connexion du système de cinéma maison

Utilisation de RCA

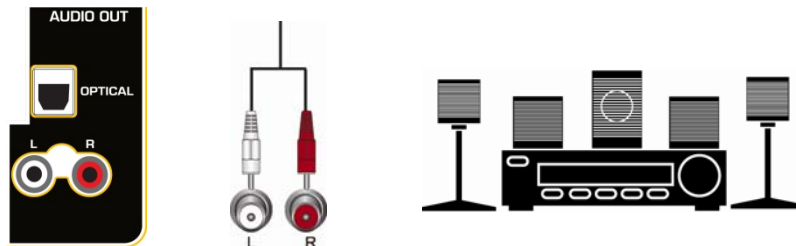


1. Mettez le TVHD et le récepteur/amplificateur hors tension.
2. Connectez un câble audio (connecteurs blanc et rouge) aux connecteurs d'entrée audio du récepteur/amplificateur et connectez l'autre extrémité aux connecteurs audio **AUDIO OUT** (sortie audio) à l'arrière du TVHD.
3. Mettez le TVHD et le récepteur/amplificateur sous tension.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher les menus d'écran (OSD).
5. Appuyez sur **▼** de la télécommande pour mettre en surbrillance le menu Audio et ensuite sur **OK** pour effectuer la sélection.
6. Appuyez sur **▼** de la télécommande pour sélectionner **HP téléviseur**.
7. Appuyez sur **►** de la télécommande pour sélectionner **Arrêt** afin que le son du TVHD soit acheminé par le récepteur/amplificateur.

Remarques :



- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du récepteur/amplificateur pour sélectionner l'entrée audio correspondante.
- La sortie audio n'est pas amplifiée et ne peut être connectée directement à des haut-parleurs externes.

Utilisation d'Optique (S/PDIF)

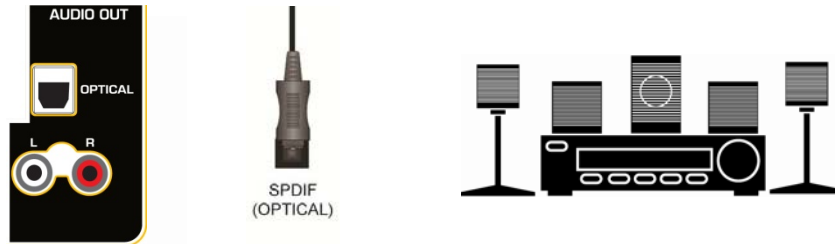


Si votre chaîne audio est équipée d'une entrée audio numérique S/PDIF (optique), vous pouvez la connecter entre votre chaîne et la sortie audio numérique **OPTICAL** (optique) du TVHD. Ceci est actif lors de la réception d'un son avec l'émission que vous regardez, quelle que soit l'entrée en cours d'utilisation.

1. Connectez une extrémité du câble optique sur les connecteurs optiques du cinéma maison et l'autre extrémité sur la prise **OPTICAL** du TVHD.
2. Mettez le TVHD et le cinéma maison sous tension.
3. Changez l'entrée de votre cinéma maison sur optique. Consultez le manuel de l'utilisation de votre cinéma maison pour plus d'informations.

Connexion d'un ordinateur

RVB (VGA)

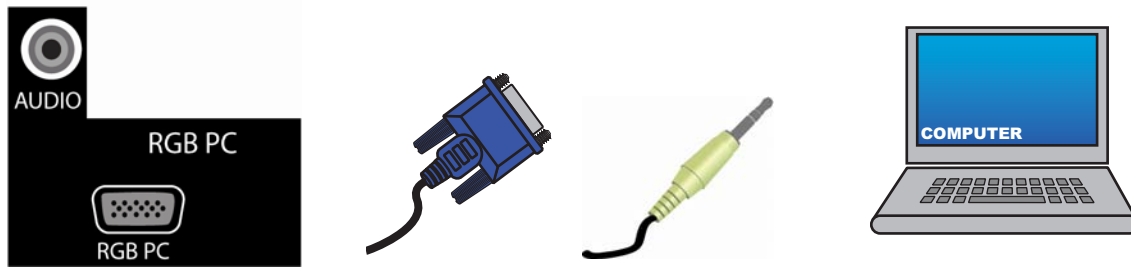

1. Réglez l'ordinateur sur une résolution prise en charge par votre TVHD (reportez-vous à *Résolutions PC prédéfinies* en page 80). Si votre ordinateur la prend en charge, nous recommandons la résolution 1920x1080.
2. Mettez le TVHD et l'ordinateur hors tension.
3. Connectez le câble RVB (VGA) de l'ordinateur sur la prise **RGB PC** du TVHD.
4. Connectez le câble audio de 1/8 pouce de l'ordinateur sur la prise **RGB PC Audio** du TVHD. Cette étape est facultative et uniquement nécessaire si vous voulez transmettre l'audio de votre ordinateur par l'intermédiaire du téléviseur.
5. Mettez le TVHD et l'ordinateur sous tension.
6. Sélectionnez (**VGA**) à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Remarque : reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo.

Utilisation de HDMI



1. Mettez le TVHD et l'ordinateur hors tension.
2. Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI de l'ordinateur et l'entrée **HDMI 3** du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie audio de l'ordinateur et les prises **HDMI 2 L** et **R** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et l'ordinateur sous tension.
5. Sélectionnez **HDMI-2** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Chapter 7 Le multimédia

Avec le port USB, vous pouvez apprécier les contenus numériques, comme des photos, de la musique ou des films sur votre TVHD en utilisant un lecteur USB à mémoire flash connecté au port USB sur le côté gauche du TVHD.

Les lecteurs USB du type USB 2.0 et FAT ou FAT32 sont pris en charge mais le port multimédia ne prend pas en charge les disques durs ou les concentrateurs USB.

Si votre lecteur USB est de grande dimension et ne s'adapte pas physiquement au port, utilisez un câble d'extension USB. Connectez une extrémité du câble à votre lecteur USB et l'autre au port USB.

Spécifications de la visualisation multimédia	
Extensions des fichiers prises en charge	Vidéo : .asf, .wmv, .avi, .mp4, .mov, .mpg, .mpeg, .vob (DVD) Audio : .mp3 Image : .jpg, .jpeg (jusqu'à 17 000 x 10 000 pixels)
Format des données lisibles	FAT et FAT32
Profondeur maximum du dossier	Les dossiers peuvent atteindre une profondeur maximum de 20 niveaux. Le premier dossier sur le lecteur est du niveau 1. Un dossier dans ce dossier est du niveau 2, un dossier dans ce dossier est du niveau 3, etc.
Limites d'affichage	La visualisation multimédia affichera les 1 000 premiers dossiers et 1 000 fichiers dans la liste

Formats des fichiers pris en charge


Les formats de fichiers suivants sont pris en charge et peuvent être lus sur votre TVHD. Le contenu d'un serveur multimédia protégé par une gestion des droits numériques comme WMDRM10 (Windows Media Digital Rights Management 10) peut ne pas être lu.

Extensions des fichiers	Codage vidéo pris en charge	Codage audio pris en charge	Résolutions prises en charge
.avi .mp4	H.264/AVC	AAC	Jusqu'à 1920 x 1080
	MPEG 4 ASP	AAC	Jusqu'à 1280 x 720
.asf .wmv	WMV7 (WMV1) WMV8 (WMV2) VC-1/WMV9 (WMV3/WVC1)	WMA7(V1) WMA8(V2)	Jusqu'à 1920 x 1080
.mov	H.264/AVC	AAC	Jusqu'à 1920 x 1080
.mpg .mpeg	MPEG2	AC3	Jusqu'à 1920 x 1080
.vob	MPEG2	AC3	Jusqu'à 1920 x 1080

Remarque : même les fichiers aux formats pris en charge ci-dessus peuvent ou peuvent ne pas être lus correctement ou complètement, en fonction du périphérique USB, du débit binaire et d'autres caractéristiques de contenu ainsi que d'autres facteurs.

Accès à un contenu multimédia

1. Insérez un périphérique USB avec un contenu numérique comme des photos, de la musique et des films dans le port USB sur le côté de votre TVHD. Si un périphérique USB est déjà connecté, appuyez sur **MEDIA** de la télécommande. Un message apparaîtra pour demander si vous souhaitez lire le contenu multimédia.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre **OK** en surbrillance et ensuite sur **OK** pour le sélectionner. Le dossier *Multimédia* s'affiche.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre en surbrillance *Photo*, *Musique*, ou *Vidéo* et ensuite sur **OK** pour opérer la sélection. Un sous-menu s'affichera, présentant les dossiers et les fichiers se trouvant sur votre périphérique USB.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre en surbrillance le dossier ou le fichier que vous souhaitez lire et ensuite sur **OK** pour le sélectionner. La lecture du fichier commencera. Reportez-vous à *Réglage des paramètres photos* en page 31, *Réglage des paramètres musicaux* en page 32 et *Réglage des paramètres vidéo* en page 33 pour régler différents paramètres.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez une fois sur **MEDIA** pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois pour revenir au menu principal.

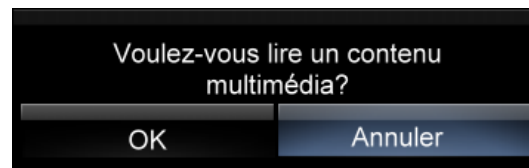

Réglage des paramètres photos

Lorsque vous regardez des images, vous pouvez régler divers paramètres, comme le diaporama, la durée de chaque image.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier des images .
2. Sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur **MENU**. Le menu *Image* s'affichera.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance une option du menu Photos et ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour le réglage.
5. Appuyez une fois sur **MENU** pour fermer le menu.

Mode Diaporama

Choisissez parmi **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode du diaporama. Appuyez sur **OK** pour démarrer le diaporama.

- **Unique** affichera une seule image sélectionnée dans les vignettes pour l'intervalle défini dans l'option *Durée* et reviendra aux vignettes. Si l'option *Répétition* est réglée sur **Marche**, l'image sélectionnée s'affichera jusqu'à ce que vous appuyiez sur **EXIT** (quitter).
- **Séquence** présentera vos images dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous arrêtez le diaporama.
- **Aléatoire** présentera vos images dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous arrêtez le diaporama.



Diaporama avec musique

Choisissez parmi **Arrêt**, **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode du diaporama avec musique. La musique s'arrêtera automatiquement en même temps que la fin du diaporama. Appuyez sur **OK** pour démarrer et arrêter le diaporama.

Mode audio

Choisissez entre **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Classique** ou **Jazz** pour régler la qualité générale de l'audio pendant le diaporama. Appuyez sur **OK** pour accéder aux sous-menus Audio pour des réglages supplémentaires sur l'audio. Reportez-vous à la section des réglages *Menu Audio* en page 32. Désactivez SRS TruVolume lorsque vous écoutez de la musique.

Répétition

Choisissez entre **Marche** ou **Arrêt** pour recommencer le diaporama.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les images sur la clé USB par **Date photo**, **Date fichier**, ou alphabétiquement (**Fichiers A-Z**).

Durée

Définissez la durée pendant laquelle l'image restera à l'écran lors du diaporama. Choisissez une durée comprise entre 5 et 32 secondes.

Effets du diaporama

Choisissez entre **Aléatoire**, **Fondu enchaîné**, **Volet droit**, **Volet gauche**, **Volet vers le haut**, **Volet vers le bas**, **En boîte** et **Hors boîte** pour déterminer le type de transition en passant d'une image à une autre pendant le diaporama.

Taille des vignettes

Définissez la taille des vignettes (aperçu des images) dans le menu. Choisissez entre **Petit**, **Moyen** ou **Grand**.

Informations

Après **activation**, les informations sur l'image apparaissent brièvement sur le TVHD.

Paramètres de la musique

Lorsque vous écoutez la musique, vous pouvez procéder à divers réglages y compris la sélection d'un mode audio, le choix d'options de répétition, etc.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier *Musique*.
2. Sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous souhaitez lire.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu Musique s'affiche.
4. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Musique et ensuite sur **◀** ou sur **▶** pour le réglage.
5. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les chansons par **Titre/Fichier**, **Genre**, **Artiste** ou **Album**.

Mode de lecture

Choisissez parmi **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode de séquence de lecture. **Unique** lira une chanson une fois et la lecture s'arrêtera à la fin de la chanson, **Séquence** lira les chansons dans l'ordre où elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous l'arrêtiez et **Aléatoire** lira les chansons en ordre aléatoire jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Répétition

Lorsqu'elle est **activée**, la musique continue jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Mode Audio

Choisissez entre **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Classique** et **Jazz** pour régler la qualité générale de l'audio pendant le diaporama.

Infos

Après **activation**, les informations sur la chanson apparaissent rapidement sur le téléviseur.



Paramètres vidéo

En regardant des vidéos, vous pouvez régler divers paramètres, y compris la sélection d'un mode audio, choisir un format plus large, etc.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier *Vidéo*.
2. Sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu Vidéo s'affiche.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Vidéo et ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour le réglage.
5. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.

Trier par

Vous pouvez choisir de trier les vidéos par **Type**, **Date** ou **Nom de fichier**.

Mode de lecture

Choisissez parmi **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode de séquence de la vidéo. **Unique** lira une vidéo une fois et la lecture s'arrêtera à la fin de cette chanson. **Séquence** lira les vidéos dans l'ordre où elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous l'arrêtiez et **Aléatoire** lira les vidéos en ordre aléatoire jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Répétition

Lorsqu'elle est **activée**, la lecture des vidéos continuera jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Mode d'image

Choisissez parmi **Personnalisé**, **Standard**, **Film**, **Jeux**, **Vivace**, **Football**, **Golf**, **Basketball** et **Baseball** pour régler la qualité générale de l'image. Appuyez sur **OK** pour entrer les sous-menus **Image** pour des réglages supplémentaires sur la vidéo. Reportez-vous à la section des réglages du menu Image ci-dessous.

Format grand écran

Définit la manière avec laquelle l'image apparaît à l'écran :

- Vidéo 4/3 : Choisissez entre **Normal**, **Grand écran** ou **Zoom**.
- Vidéo 16/9 : Choisissez entre **Normal**, **Grand écran**, **Zoom** ou **Étiré**.

Mode Audio

Choisissez entre **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Classique** et **Jazz** pour régler la qualité générale de l'audio pendant le diaporama.

Info

Après **activation**, les informations sur la vidéo apparaissent brièvement sur le téléviseur.

Chapter 8 Réglage des paramètres du TVHD


Utilisation des menus d'écran (OSD)

La télécommande ou les boutons de contrôle sur le côté du téléviseur permettent de régler tous les paramètres de fonctionnement. L'*OSD* vous permet de régler le contraste, la luminosité ainsi que d'autres paramètres. Le téléviseur enregistre les modifications apportées aux paramètres, même s'il est hors tension.

L'OSD comprend plusieurs options de menu. Les options du menu principal peuvent varier en fonction de la source sélectionnée en entrée.

Remarque : certaines options du menu principal peuvent contenir des sous-menus, par exemple le sous-menu de classification des émissions TV pour les contrôles parentaux.

1. Appuyez sur **MENU**. Le menu d'écran (*OSD*) s'affiche.
2. Appuyez sur ◀, ▶, ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner les autres options de menu :
 - Entrée
 - Grand écran
 - Sous-titres
 - Arrêt différé
 - Image
 - PIP
 - Paramètres
 - Média
 - Aide
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option ou la fonctionnalité que vous souhaitez régler.
4. Une fois l'option de menu affichée, appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner un élément à régler.
5. Appuyez sur **OK** pour la sélectionner et ensuite sur ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour régler cette sélection.
6. Appuyez sur **BACK** (retour) une fois pour revenir au menu précédent. Pour revenir à votre programme une fois les réglages terminés, vous devez réaliser l'une des actions suivantes :
 - a. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

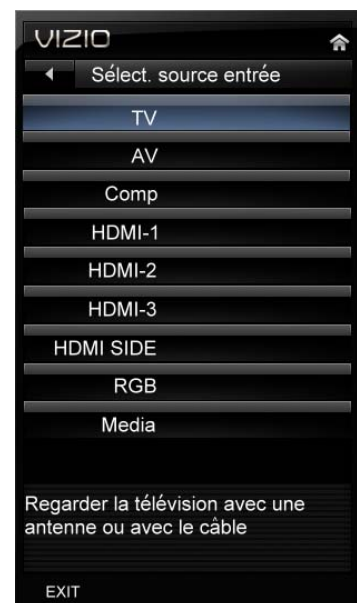

Menu Entrée


Sélectionnez la source d'entrée de votre TVHD. Choisissez entre *TV*, *AV*, *Comp*, *HDMI-1*, *HDMI-2*, *HDMI-3*, *HDMI SIDE*, *RGB* et *Media*.

Menu Grand écran

Sélectionnez comment l'image s'affiche sur l'écran. L'écran s'ajuste aux différentes dimensions quand vous sélectionnez une option. Les options varient en fonction de l'entrée sélectionnée et du programme TV :

Normal

Le format d'écran d'origine de 4/3 (source en 1,33/1) est conservé, des barres noires sont donc ajoutées sur la gauche et la droite de l'image affichée. Les émissions de télévision standard sont présentées avec un format d'écran de 4/3. Les films en format 4/3 peuvent être qualifiés de recadrés ou plein écran. Ces films sont filmés à l'origine en 16/9 (grand écran) et ensuite modifiés pour une adaptation aux écrans de télévision traditionnels (4/3).

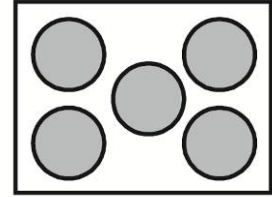

Grand écran


Le mode Grand écran vous permet de visualiser l'image dans son entier. Recommandé pour HDMI et RVB/(ordinateur) pour que vous puissiez voir l'image en entier sans devoir l'étendre au-delà de la zone de visualisation. Pour 720p, 1080i, 1080p seulement.

Zoom

Le mode Zoom viendra zoomer vers le centre de l'image, permettant aux images 4/3 d'être visualisées selon leur rapport d'aspect d'origine sans devoir étendre les barres noires. Néanmoins, les parties supérieures et inférieures de l'image seront rognées.


Panoramique

Si vous regardez une émission standard ou un film plein écran dans ce mode, l'image au format 4/3 (source 1,33/1) est étirée horizontalement des deux côtés pour remplir l'écran du téléviseur. Le centre de l'image n'est pas étiré.

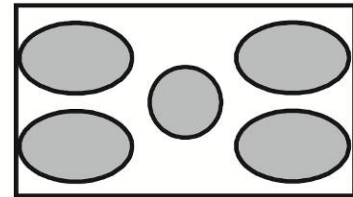

Étiré

Lorsque vous regardez un programme pour écran large (source 1,78/1) avec des barres noires sur les côtés, l'image affichée s'étire pour remplir l'écran du téléviseur. Les personnes paraissent plus larges qu'elles ne le sont. En cas de visualisation d'une émission d'un film au format grand écran (source en 1,85/1 ou 2,35/1), des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran. Cette fonction n'est disponible que si vous regardez un programme pour grand écran.

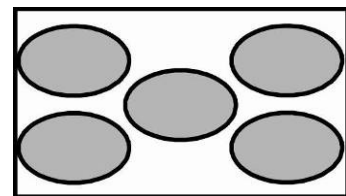

Menu SC (sous-titres codés)

Réglez les options de sous-titres codés.

Sous-titres codés analogiques

La fonction S/titrage anal. est disponible en regardant une émission TV normale. Choisissez entre **Arrêt**, **SC1**, **SC2**, **SC3** et **SC4**. La fonction de sous-titres codés pour la télévision normale est généralement **SC1** ou **SC2**.

Sous-titres codés numériques

La fonction S/titrage num. est disponible pendant la visualisation d'une émission numérique. Sélectionnez entre **SC1**, **SC2**, **SC3**, **SC4** ou **CS1**, **CS2**, **CS3**, **CS4**, **CS5**, **CS6**, ou encore **Arrêt**.

Style des sous-titres codés numériques

La fonction Style S/t num est disponible pendant la visualisation d'une émission numérique.

- **Style des sous-titres** : Sélectionnez **Comme diffusion** ou **Personnalisé**. Si Personnalisé est sélectionné, vous pouvez alors personnaliser l'affichage des sous-titres. Les options disponibles sont les suivantes :
 - **Taille du texte** : Rendez le texte des sous-titres plus grand ou plus petit.
 - **Couleur** : Choisissez la couleur d'un texte pour l'affichage des sous-titres.
 - **Opacité** : Rendez le texte plus ou moins transparent.
 - **Couleur de fond** : Choisissez la couleur de fond du texte des sous-titres.
 - **Opacité de l'arrière-plan** : Rendez l'arrière-plan des sous-titres plus ou moins transparent.
 - **Couleur de la fenêtre** : Choisissez la couleur du cadre du texte pour l'affichage des sous-titres.
 - **Opacité de la fenêtre** : Rendez le cadre du texte des sous-titres plus ou moins transparent.

Menu du temporisateur

Sélectionnez la mise hors tension du téléviseur par le temporisateur après **30**, **60**, **90** ou **180** minutes.

Menu Image

Réglez les options d'image y compris la luminosité, le contraste et les paramètres avancés.

Mode d'image

Choisissez une des options **Standard**, **Film**, **Jeu**, **Vive**, **Football**, **Golf**, **Basketball**, **Baseball** ou **Personnalisé**. Chaque entrée (HDMI, COMP, etc.) mémorise les paramètres personnalisés que vous avez créés.

Rétroéclairage

Réglez la luminosité affectant la brillance générale de l'image et non la luminosité (niveau des noirs) ou le contraste (niveau des blancs) de l'image. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option et ensuite sur **◀** ou **▶** pour la régler.



Remarque : le rétroéclairage est uniquement valable lorsque le *capteur de lumière ambiante* est réglé sur **Arrêt**.

Luminosité

Réglez les niveaux des noirs de l'image. Si la luminosité est trop faible, les détails dans les parties sombres de l'image ne seront pas visibles et si elle est trop élevée, l'image paraîtra délavée. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option et ensuite sur ◀ ou ▶ pour la régler.

Contraste

Réglez le niveau des blancs de l'image. Si le contraste est trop faible, l'image paraîtra délavée et s'il est trop élevé, les détails dans les parties claires de l'image ne seront pas visibles. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option et ensuite sur ◀ ou ▶ pour la régler.

Couleur

Réglez la quantité de couleur de l'image. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option et ensuite sur ◀ ou ▶ pour la régler.

Teinte

Réglez la tonalité chromatique de l'image. La méthode la plus simple pour régler la teinte est de regarder les tons couleur chair et d'effectuer les réglages nécessaires afin d'obtenir une image réaliste. La position par défaut médiane est adéquate dans la plupart des cas. Si les visages paraissent trop orangés, essayez d'abord de réduire le niveau de couleur. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option et ensuite sur ◀ ou ▶ pour la régler.

Netteté

Réglez la netteté des bords des éléments dans l'image. Ce réglage ne produit pas de détails qui n'existent pas autrement. Il est pratique pour regarder les sources avec une définition standard. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option et ensuite sur ◀ ou ▶ pour la régler.

Suite


Sélectionnez **Suite** pour régler les options avancées de réglage fin de l'image.

Dimensions et position

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Dimensions et position, appuyez sur **OK**. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres de Dimensions et position suivants :

- **Position horizontale**
Réglez la position horizontale de l'image.
- **Position verticale**
Réglez la position verticale de l'image.
- **Dimensions horizontales**
Réglez la dimension horizontale de l'image.
- **Dimensions verticales**
Réglez la dimension verticale de l'image.

Remarque : la fonction Dimensions et position est seulement disponible en modes HDMI, Composantes ou RVB.

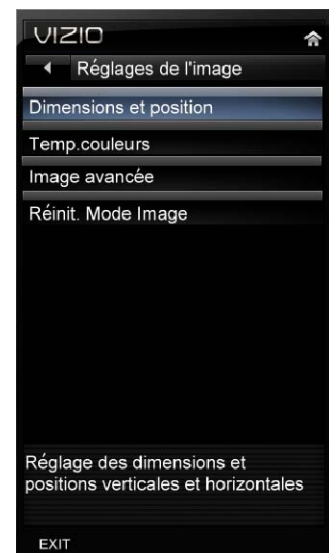

Température de couleur

La température de couleur correspond à la « chaleur » ou la « froideur » des zones blanches de l'image. Choisissez entre **Personnalisé**, **Froid**, **Normal** ou **Ordinateur**. **Normal** correspond au réglage des émissions de télévision. **Personnalisé** vous permet de définir une valeur prédéfinie étalonnée pour un point blanc afin de répondre aux préférences de chacun. **Froid** produit une image bleutée. **Ordinateur** détermine le point blanc conformément au réglage défini pour l'affichage d'un PC (9300° K). Chaque valeur préréglée peut aussi être ajustée pour un réglage personnalisé.

Image avancée

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Image avancée, appuyez sur **OK**. Un nouveau menu s'affiche indiquant quelles fonctions avancées sont disponibles pour effectuer un réglage fin de l'image.

- **Effet doux de mouvement**

L'option d'effet Smooth Motion™ active Motion Estimation/Motion Compensation (ME/MC ou estimations du mouvement/compensation du mouvement), et qui supprime l'effet de saccade ou le « tremblement » de l'image lorsque la caméra panoramique sur une scène ou s'il s'y produit un déplacement horizontal. Choisissez entre **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**.

- **Mode Cinéma**

L'option du mode Cinéma réel permet de sélectionner le type de compensation utilisée pour l'option d'effet Smooth Motion™. Choisissez entre **Arrêt**, **Précision** et **Doux**.

- **Réduction du bruit**

Cette fonction réduit les défauts de l'image provoqués par la numérisation du contenu cinématique éventuellement présent dans l'image. Choisissez parmi **Arrêt**, **Bas**, **Moyen** ou **Élevé**.

- **MPEG NR**

Diminue les zones blanches entre les limites colorées. Choisissez entre **Arrêt**, **Bas**, **Moyen** ou **Puissant**.

- **Amélioration de la couleur**

Cette fonction augmente les performances de reproduction de l'image en réduisant la sursaturation de certaines couleurs et en améliorant les tons de chair. Choisissez entre **Arrêt**, **Normal**, **Riche**, **Couleur**, **Vert/chair** et **Vert/bleu**.

- **Luminance adaptable**

De larges zones lumineuses dans l'image provoqueront un APL élevé (niveau moyen de l'image) et une celle-ci apparaîtra trop claire. Cette fonction abaisse l'APL pour atténuer cet effet. Choisissez parmi **Arrêt**, **Faible**, **Moyen**, **Fort** ou **Étendu**.

- **Mode Film**

Choisissez **Activé** ou **Désactivé**. Sur **Désactivé**, il restera sur 60 trames par seconde. En mode **Auto**, le téléviseur détectera la fréquence trame (par exemple 24 trames par seconde pour le film ou en vidéo normale à 60 trames par seconde).

- **Contrôle du rétroéclairage**

Réglez cette fonctionnalité sur **Désactivé**, **DCR** ou **OPC**. **DCR** (Dynamic Contrast Ratio) améliore les performances du niveau des noirs et augmente le rapport de contraste. **OPC** (Optimum Power Control) diminue la consommation d'énergie tout en maintenant la même luminosité de l'image.



- **Capteur de lumière ambiante**

Choisissez entre **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**. Si le réglage se trouve sur **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**, votre TVHD se réglera automatiquement en fonction des variations de lumière dans la pièce.

Réinitialisation du mode d'image

Réinitialise tous les réglages de l'image sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

Remarque : seuls les paramètres figurant sous l'image seront réinitialisés.

Menu PIP

Votre téléviseur possède le mode PIP pour que vous puissiez visualiser deux images en même temps. Une image est affichée en tant qu'écran complet (écran principal) et l'autre image est affichée dans une petite fenêtre (sous-écran).

Remarque : PIP est seulement disponible lorsque l'option *Classif activée* dans *Contrôles parentaux* est sur **Marche**.

Mode PIP

Choisissez entre **Arrêt**, **PIP** (Image dans l'image) ou **POP** (Image en dehors de l'image). Dans le mode **PIP**, un petit sous-écran s'affiche en partie supérieure de l'écran principal. Dans le mode **POP**, l'écran principal et le sous-écran sont de la même taille et sont positionnés côte à côte.

Source

Sélectionnez la source d'entrée du sous-écran. Les sources d'entrée disponibles varieront en fonction de l'entrée utilisée pour l'écran principal

SECONDAIRE PRINCIPAL	PRINCIPAL				
	TV	AV (composite)	Composantes	HDMI-1 HDMI-2 HDMI-3 HDMI SIDE	RVB (ordinateur)
TV			✓	✓	✓
AV (composite)			✓	✓	✓
Composantes	✓	✓		✓	
HDMI -1	✓	✓	✓		✓
HDMI -2	✓	✓	✓		✓
HDMI -3	✓	✓	✓		✓
HDMI SIDE	✓	✓	✓		✓
RVB (ordinateur)	✓	✓		✓	

« ✓ » – indique les entrées sont disponibles en mode PIP et POP.

Position

Sélectionnez l'emplacement souhaité de l'écran PIP sur l'écran principal. Choisissez entre **Gauche en haut**, **Droite en haut**, **Droite en bas**, **Gauche en bas** et **Droite en bas**.

Dimensions

Définissez les dimensions de la fenêtre PIP. Choisissez entre **Petit**, **Moyen** ou **Large**.

Audio

Sélectionnez la source de lecture de l'audio. Choisissez entre l'écran **Principal** ou le sous-écran **PIP**.

Menu des paramètres

Réglez les différentes options y compris les paramètres audio, les paramètres du syntoniseur (par exemple, balayage des canaux), les contrôles parentaux et la date et l'heure.

Audio

Réglez les options audio y compris la balance, l'égaliseur et les paramètres audio avancés.

Mode audio

Choisissez parmi Uniforme, Rock, Pop, Classique ou Jazz.

Balance

Réglez le son vers la gauche ou vers la droite.

Synchronisation image/son

La Synchronisation image/son est conçue pour modifier l'audio d'un programme en cours de visualisation afin qu'il corresponde aux mouvements des lèvres d'une personne parlant sur l'écran.

Haut-parleurs du téléviseur

Activez ou désactivez les haut-parleurs internes. Il est conseillé de désactiver les haut-parleurs internes si vous écoutez l'audio en provenance de votre système de cinéma maison.

Audio avancée

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Audio avancée, appuyez sur **OK**. Un nouveau menu s'affiche indiquant les fonctions avancées disponibles de réglage fin de l'audio.

- **SRS TruSurround HD**

Quand vous regardez la télévision ou un film, TruSurround HD™ crée une expérience sonore surround d'immersion avec seulement deux haut-parleurs et fournit des basses riches, des dialogues clairs et des détails haute fréquence.

Remarque : les réglages de l'égaliseur ne sont pas disponibles si SRS TruSurround HD est activé.

- **SRS TruVolume**

Si la programmation inclut de la publicité ou lors du passage à un autre canal, des variations du volume sonore peuvent se produire. Lorsqu'il est activé, SRS TruVolume™ offre à l'auditeur un volume confortable et consistant. Désactivez cette option lorsque vous écoutez de la musique.

- **Sortie son numérique**

Cette option permet de sélectionner le type de traitement pour S/SPDIF (connecteur optique) lors de l'utilisation avec un système de récepteur/amplificateur/cinéma maison. Sélectionnez OFF (désactivé), Dolby Digital ou PCM.

- **Sortie son analogique**

Cette option règle le contrôle du volume en utilisant les connecteurs RCA (blanc et rouge) en sortie ligne de l'audio



pour une connexion sur un récepteur/amplificateur/cinéma maison. Sélectionnez Fixe ou Variable. Si le signal est réglé sur variable, le volume des haut-parleurs externes est modulé en fonction du réglage du volume sur le téléviseur. S'il est réglé sur Fixe, le volume ne peut être modifié qu'au moyen des réglages du système stéréo externe.

Réglage de l'égaliseur

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Paramètres Égaliseur, appuyez sur **OK**. Un nouveau menu s'affiche avec les fonctions disponibles de l'égaliseur. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner *De base* ou *Avancé*.

- **Mode EQ (de base)**
Réglez les graves et les aigus.
- **Mode EQ (avancé)**
Réglez les volumes des différentes fréquences.
Du plus bas au plus élevé, il s'agit de 120 Hz, 500Hz, 1,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz.

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la fréquence à régler.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour régler la fréquence sélectionnée selon votre préférence. Les valeurs supérieures à 0 augmentent la fréquence alors que les valeurs inférieures à 0 diminuent la fréquence.

Remarque : le réglage de l'égaliseur n'est disponible que lorsque SRS TSHD est à l'arrêt.



Menu des paramètres

Syntoniseur

Remarque : l'option Syntoniseur ne peut être sélectionnée que si votre TVHD se trouve en mode TV.

Mode syntoniseur

Sélectionnez Câble ou Antenne selon l'équipement connecté à l'entrée TVN/TV.

Balayage automatique des canaux

Recherchez automatiquement les chaînes de télévision qui sont disponibles dans votre région. Assurez-vous de sélectionner en premier lieu le mode correct de syntoniseur ci-dessus. Le téléviseur recherchera les canaux analogiques et numériques. Lorsque la recherche est terminée, appuyez sur **OK** pour commencer à regarder vos programmes.

Recherche partielle de canaux

Si vous pensez que certains canaux n'ont pas été détectés lors de la recherche automatique, vous pouvez effectuer une recherche partielle des canaux dans une plage donnée. Sélectionnez la recherche des canaux Analogiques, Numériques ou Analogiques/Numériques et appuyez sur **▼** pour mettre la sélection « De » et « À » en surbrillance. Appuyez sur **►** pour sélectionner une plage de numéros de canaux dans laquelle commencer à chercher. Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche de canaux.

Ajout d'un canal analogique


Si vous vous trouvez en bordure d'une zone de réception ou si vous souhaitez recevoir des transmissions locales que la *Recherche automatique des canaux* ne détecte pas à cause de signaux trop faibles, vous pouvez ajouter manuellement des canaux. Appuyez sur **OK** et un nouveau menu s'ouvrira. Entrez le numéro du canal, appuyez sur **▼** pour sélectionner *Ajouter un canal* et ensuite sur **OK** pour ajouter le canal.

Saut de canal

Une fois que le téléviseur a mémorisé tous les canaux TVN disponibles, vous découvrirez que certains canaux sont trop faibles pour une bonne qualité d'image ou qu'il s'agit de canaux que vous ne voulez pas regarder. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le canal à sauter en utilisant le bouton **CH▲** ou **CH▼**. Un X apparaîtra devant les canaux que vous avez décidé de sauter. Vous pourrez toujours sélectionner manuellement ce canal à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

MTS analogique

Cette fonction vous permet de sélectionner les différentes langues de transmission de l'audio par le diffuseur du programme que vous regardez. Ce signal est généralement en espagnol. Choisissez parmi **Mono**, **Stéréo**, ou **SAP**.

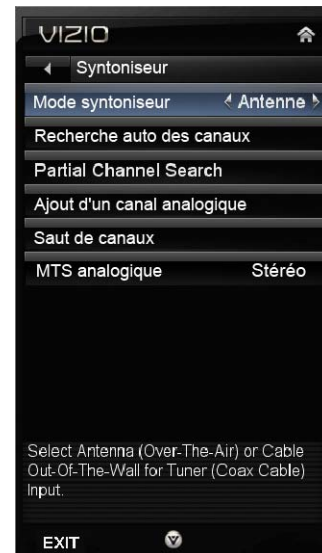

Saisir le nom

Cette fonctionnalité facilite la reconnaissance des périphériques que vous avez connectés à votre TVHD lorsque vous appuyez sur **INPUT** (entrée). Par exemple si vous avez un lecteur DVD Blu-Ray connecté à l'entrée HDMI-1, l'étiquette d'entrée peut être *HDMI-1 BluRay* plutôt qu'uniquement *HDMI-1*. Vous pouvez sélectionner parmi 9 étiquettes prédéfinies.

Pour utiliser une des 9 étiquettes prédéfinies :

1. Sélectionner la *source d'entrée* et appuyez ensuite sur **OK** pour afficher la liste des entrées.
2. Appuyez sur **▼** pour sélectionner l'étiquette d'entrée que vous souhaitez modifier et ensuite sur **OK**.
3. Appuyez sur **▼** pour sélectionner *Entrée des libellés* et ensuite sur **OK** pour afficher la liste des 9 étiquettes prédéfinies.
4. Appuyez sur **▼** pour sélectionner le nouveau nom d'étiquette d'entrée et ensuite sur **OK**.

Contrôles parentaux

La fonction de contrôle parental, si activée, permet de limiter l'accès à certains canaux ou certaines émissions. Les émissions, films et canaux sélectionnés ne sont disponibles qu'une fois le mot de passe saisi et accepté par le téléviseur.

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Parental, appuyez sur **OK** et ensuite créez et/ou entrez un mot de passe. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres parentaux suivants :

Remarque : le menu Parental ne s'affiche pas quand le mode d'entrée est défini sur HDMI ou RGB.

Classification activée

Choisissez entre **MARCHE** et **ARRÊT**. Sur **ARRÊT**, vous ne serez pas en mesure de définir les classifications TV US, films US, anglais canadien ou français canadien.

Verrouillage des canaux

Bloque l'affichage de canaux individuels.



É.U.-TV

Remarque : lorsque *Classif. activée* est sur **Arrêt**, les paramètres de classification de la TV aux États-Unis ne sont pas disponibles.

Appuyez sur **OK** pour bloquer (verrouiller) ou permettre (déverrouiller) des canaux selon les classifications TV aux États-Unis :

- TV-Y – Tous les enfants
- TV-Y7 – Enfants plus âgés
- TV-G – Tous publics
- TV-PG – Surveillance parentale suggérée
- TV-14 – Parents sérieusement mis en garde
- TV-MA – Adultes seulement

Il est également possible de personnaliser le blocage des classifications TV pour le contenu suivant :



- A – Toutes les sous-classifications
- FV – Violence fictive
- D – Dialogue à caractère sexuel
- L – Vulgarités
- S – Scènes à caractère sexuel explicite
- V – Violence

É.U.-Film

Remarque : lorsque *Classif. activée* est sur **Arrêt**, les paramètres de classification des films aux États-Unis ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton **OK** pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications des films aux États-Unis :

- G – Tout public
- PG – Contrôle parental suggéré
- PG-13 – Enfants de 13 ans ou plus
- R – Adultes uniquement
- NC-17 — Interdit aux mineurs de moins de 17 ans
- X – Interdit aux mineurs de moins de 17 ans

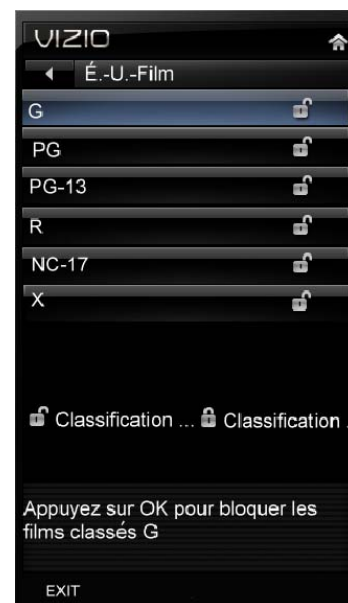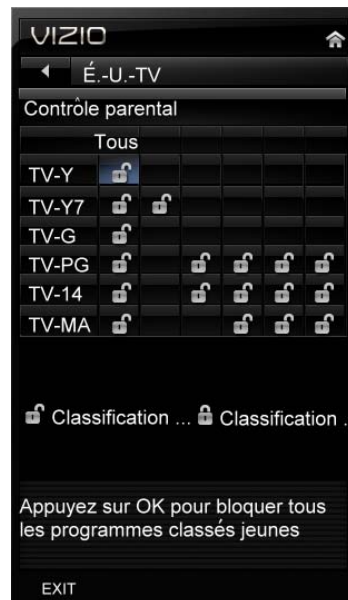

CAN-Anglais

Remarque : lorsque *Classif. activée* est sur **Arrêt**, les paramètres de classification du Canada anglais ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton **OK** pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications du Canada anglophone :

- C – Enfants
- C8+ – Enfants de 8 ans ou plus
- G – Programmation générale destinée à tous les publics
- PG – Surveillance parentale
- 14+ – Téléspectateurs de 14 ans ou plus
- 18+ – Adultes seulement

CAN-Français

Remarque : lorsque *Classif. activée* est sur **Arrêt**, les paramètres de classification du Canada français ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton **OK** pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications du Canada francophone :

- G – Tout public
- 8 ans+ – Général - N'est pas recommandé pour les jeunes enfants
- 13 ans+ – Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans
- 16 ans+ – Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans
- 18 ans+ – Adultes uniquement

Toute les classifications régionales

Ceci est réservé à une utilisation ultérieure si le système de contrôle parental devait être mis à jour. Votre TVHD sera en mesure de recevoir et de mettre à jour le nouveau système de classification.

Bloquer une émission TV non classée

Bloquez les programmes sans classification.


Changement du PIN (mot de passe)

Entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques de la télécommande. Entrez-le une deuxième fois pour confirmer sa saisie.

Remarque : assurez-vous de noter le mot de passe et de le conserver dans un endroit sûr. La *fonction de réinitialisation* du déverrouillage NE réinitialise PAS le mot de passe.

RÉINITIALISATION DES VERROUILLAGES

Réinitialise tous les réglages du Contrôle parental sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

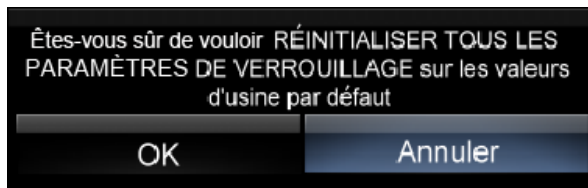

Langue des menus

Sélectionnez pour changer la langue du menu. La langue par défaut est l'**anglais**. Vous pouvez également sélectionner **Français** ou **Espagnol**..

Paramètres locaux, de date et heure

Fuseau horaire

Vérifiez que le fuseau horaire correct est sélectionné afin que les horaires des émissions soient affichés correctement après avoir appuyé sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.

Heure d'été

Vérifiez que l'heure d'été correcte est sélectionnée afin que les horaires des émissions soient affichés correctement après avoir appuyé sur **GUIDE** de la télécommande.

CEC

Consumer Electronics Control (CEC) vous permet de contrôler les autres périphériques en utilisant la télécommande de votre TVHD lorsque ces périphériques sont connectés en HDMI. Par exemple, si un lecteur DVD Blu-ray de type CEC est connecté à votre TVHD sur HDMI-2 et si le lecteur est mis sous tension, le TVHD passera automatiquement sur l'entrée HDMI-2. De la même manière, si le TVHD est d'abord mis sous tension et si vous passez sur l'entrée HDMI-2, le lecteur Blu-ray sera automatiquement mis sous tension.

De plus, vous pouvez contrôler votre périphérique CEC en utilisant les touches de déplacement de la télécommande de votre TVHD, comme Lecture, Stop, Précédent, etc.). Lorsque vous appuyez sur un des boutons de votre TVHD, l'action sera répercutée sur votre périphérique.


Vérifiez dans le manuel de l'utilisateur du périphérique ou auprès du fabricant si votre périphérique est pris en charge CEC.

Fonction CEC

Activez ou désactivez la fonction CEC. Sur Désactivé, votre TVHD n'enverra ni ne recevra de commandes CEC.

Découverte de périphérique

Enregistrez le périphérique avec le téléviseur. Avant que CEC ne puisse fonctionner, vous devez réaliser une Découverte de périphérique pour vérifier s'il existe d'autres périphériques pris en charge CEC sur votre TVHD.

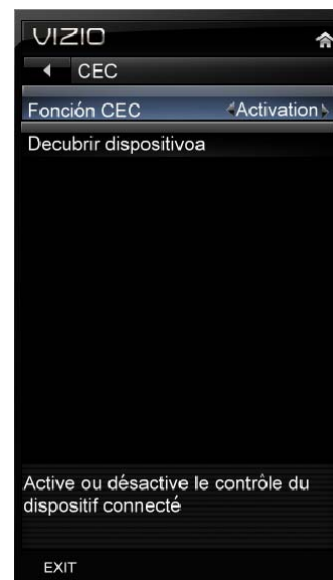

Menu Média

1. Insérez un périphérique USB avec un contenu numérique comme des photos, de la musique et des films dans le port USB sur le côté de votre TVHD.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance *Image*, *Musique*, ou *Vidéo* et ensuite sur **OK** pour opérer la sélection. Un sous-menu s'affichera, présentant les dossiers et les fichiers se trouvant sur votre périphérique USB.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre en surbrillance le dossier ou le fichier que vous souhaitez lire et ensuite sur **OK** pour le sélectionner. La lecture du fichier commencera. Reportez-vous à *Réglage des paramètres photos* en page 47, *Réglage des paramètres musicaux* en page 48 et *Réglage des paramètres vidéo* en page 49 pour régler différents paramètres.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez une fois sur **MEDIA** pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois pour revenir au menu principal.



Réglage des paramètres photos

Lorsque vous regardez des images, vous pouvez régler divers paramètres, comme le diaporama, la durée de chaque image.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier des images.
2. Sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur **MENU**. Le menu *Image* s'affichera.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance une option du menu Photos et ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour le réglage.
5. Appuyez une fois sur **MENU** pour fermer le menu.

Mode Diaporama

Choisissez parmi **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode du diaporama. Appuyez sur **OK** pour démarrer le diaporama.

- **Unique** affichera une seule image sélectionnée dans les vignettes pour l'intervalle défini dans l'option *Durée* et reviendra aux vignettes. Si l'option *Répétition* est réglée sur **Marche**, l'image sélectionnée s'affichera jusqu'à ce que vous appuyiez sur **EXIT** (quitter).
- **Séquence** présentera vos images dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous arrêtez le diaporama.
- **Aléatoire** présentera vos images dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous arrêtez le diaporama.



Diaporama avec musique

Choisissez parmi **Arrêt**, **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode du diaporama avec musique. La musique s'arrêtera automatiquement en même temps que la fin du diaporama. Appuyez sur **OK** pour démarrer et arrêter le diaporama.

Mode audio

Choisissez entre **Flat**, **Rock**, **Pop**, **Classic** ou **Jazz** (normal, rock, pop, classique ou jazz) pour régler la qualité générale de l'audio pendant le diaporama. Appuyez sur **OK** pour entrer les sous-menus Audio pour des réglages supplémentaires sur l'audio. Reportez-vous à la section des réglages *Menu Audio* en page 48. Désactivez SRS TruVolume lorsque vous écoutez de la musique.

Répétition

Choisissez entre **Marche** ou **Arrêt** pour recommencer le diaporama.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les images sur la clé USB par **Date photo**, **Date fichier**, ou alphabétiquement (**Fichiers A-Z**).

Durée

Définissez la durée pendant laquelle l'image restera à l'écran lors du diaporama. Choisissez une durée comprise entre 5 et 32 secondes.

Effets du diaporama

Choisissez entre **Aléatoire**, **Fondu enchaîné**, **Volet droit**, **Volet gauche**, **Volet vers le haut**, **Volet vers le bas**, **En boîte** ou **Hors boîte** pour déterminer le type de transition en passant d'une image à une autre pendant le diaporama.

Taille des vignettes

Définissez la taille des vignettes (aperçu des images) dans le menu. Choisissez entre **Petit**, **Moyen** ou **Grand**.

Informations

Après activation, les informations sur l'image apparaissent brièvement sur le TVHD.

Paramètres de la musique

Lorsque vous écoutez la musique, vous pouvez procéder à divers réglages y compris la sélection d'un mode audio, le choix d'options de répétition, etc.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier *Musique*.
2. Sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu Musique s'affiche.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Musique et ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour le réglage.
5. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les chansons par **titre/fichier**, **genre**, **artiste** ou **album**.

Mode de lecture

Choisissez parmi **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode de séquence de lecture. **Unique** lira une chanson une fois et la lecture s'arrêtera à la fin de la chanson, **Séquence** lira les chansons dans l'ordre où elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous l'arrêtiez et **Aléatoire** lira les chansons en ordre aléatoire jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Répétition

Lorsqu'elle est sur **Marche**, la musique continuera jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Mode Audio

Choisissez entre **Uniforme**, **Rock**, **Pop**, **Classique** et **Jazz** pour régler la qualité générale de l'audio pendant le diaporama.

Info

Après activation, les informations sur la chanson apparaissent rapidement sur le téléviseur.



Paramètres vidéo

En regardant des vidéos, vous pouvez régler divers paramètres, y compris la sélection d'un mode audio, choisir un format plus large, etc.

1. Insérez un périphérique USB et sélectionnez le dossier *Vidéo*.
2. Sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu Vidéo s'affiche.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Vidéo et ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour le réglage.
5. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.

Trier par

Vous pouvez choisir de trier les vidéos par **Type**, **Date** ou **Nom de fichier**.

Mode de lecture

Choisissez parmi **Aléatoire**, **Unique** et **Séquence** pour définir le mode de séquence de la vidéo. **Unique** lira une vidéo une fois et la lecture s'arrêtera à la fin de cette chanson. **Séquence** lira les vidéos dans l'ordre où elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. **Aléatoire** lira les vidéos en ordre aléatoire jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Répétition

Lorsqu'elle est activée, la lecture des vidéos continuera jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Mode d'image

Choisissez parmi **Personnalisé**, **Standard**, **Film**, **Jeux**, **Vivace**, **Football**, **Golf**, **Basketball** et **Baseball** pour régler la qualité générale de l'image. Appuyez sur **OK** pour accéder aux sous-menus Image pour des réglages supplémentaires sur la vidéo. Reportez-vous à la section des réglages du menu Image ci-dessous.

Format grand écran

Définit la manière avec laquelle l'image apparaît à l'écran :

- Vidéo 4/3 : choisissez **Normal**, **Panoramique**, **Zoom1** ou **Zoom2**.
- Vidéo 16/9 : choisissez **Étiré**, **Zoom1** ou **Zoom2**

Mode Audio

Choisissez entre **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Classique**, **Jazz** et **Musique douce** pour régler la qualité générale de l'audio pendant le diaporama.

Info

Après activation, les informations sur la vidéo apparaissent brièvement sur le téléviseur.

Menu d'aide

Info système

Affiche les informations techniques en incluant le nom du modèle, la version et la révision du micrologiciel, le type de source et la résolution.

Réinitialisation des paramètres du téléviseur

Réinitialise tous les réglages audio et images sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur les boutons de navigation Droite ou Gauche pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

Remarque : ceci ne réinitialise **PAS** le mot de passe du contrôle parental.

Effacement de la mémoire (valeurs usine)


Utiliser cette fonction pour réinitialiser le téléviseur sur les réglages par défaut d'usine. Un message s'affiche sur l'écran pour confirmer que vous voulez réinitialiser les paramètres sur leurs valeurs d'usine. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

Remarque : ceci ne réinitialise **PAS** le mot de passe du contrôle parental.

Assistant de configuration du démarrage

Utilisez cette fonction pour revenir au menu Initial Setup (configuration initiale). Utilisez cette fonction si vous souhaitez bénéficier d'une configuration guidée si vous déplacez votre téléviseur. Veuillez vous reporter au chapitre 3 pour de plus amples informations.

Remarque : les canaux préalablement balayés seront éliminés.

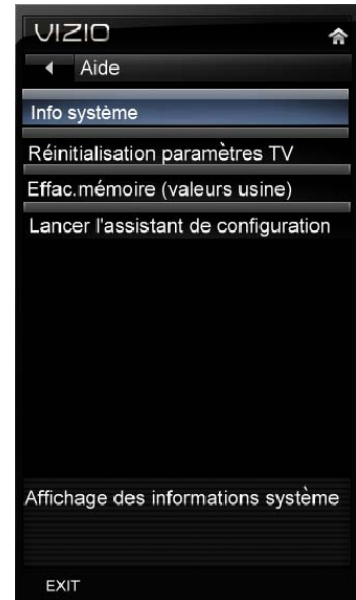

Chapter 9 Programmation de la télécommande universelle VIZIO

Utilisation d'une télécommande pour décodeur câble ou satellite

Votre télécommande VIZIO utilise les codes 000, 047, 050, 067, 329, 331 et 339 pour faire fonctionner votre TVHD. Pour utiliser une télécommande de décodeur de câble ou satellite pour faire fonctionner votre TVHD, reportez-vous au guide de l'utilisateur de télécommande câble/satellite pour des informations complémentaires sur la programmation de la télécommande.

Si votre télécommande de câble/satellite utilise un code à 5 chiffres (comme la plupart des appareils Direct TV), essayez d'abord le 11758, puis le 10178 ou le 01377. Si votre télécommande de câble/satellite utilise un code à 4 chiffres, essayez le 1758, sinon le 0178. Si votre télécommande de câble/satellite utilise un code à 3 chiffres (par exemple Echostar ou Dish Network), utilisez le code 627.

Remarque : certains boutons peuvent ne pas fonctionner comme prévu sur votre télécommande de câble/satellite. Généralement, les touches de marche/arrêt, volume et sourdine fonctionnent correctement.

Programmation d'autres périphériques

Votre télécommande est programmable et prend en charge jusqu'à trois périphériques différents. Vous trouverez répertorié ci-dessous les étapes de programmation de votre lecteur DVD, de votre cinéma maison et d'un décodeur câble ou satellite. Après avoir trouvé vos codes, notez-les dans le tableau fourni.

Programmation du lecteur Blu-ray ou DVD

1. Mettre le lecteur DVD sous tension.
2. Appuyez et relâchez le bouton **DVD** de la télécommande VIZIO universelle.
3. Maintenez appuyé le bouton **SET** jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Recherchez le code de programmation de votre lecteur DVD dans la liste des codes ci-dessous et entrez-le en utilisant les boutons numérotés. Si le code est accepté, la DEL clignote deux fois après l'entrée du dernier chiffre. Si la DEL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié.
5. Pointez la télécommande vers le lecteur DVD et appuyez sur le bouton **POWER**. Le lecteur DVD s'éteint. Si le lecteur DVD ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié du composant et du fabricant.

Remarques :

- Si les codes ne fonctionnent pas ou si votre marque n'est pas répertoriée, reportez-vous à « Recherche des codes du composant ».
- Parfois, un code répertorié ne comprendra que des fonctions limitées. Essayez d'autres codes qui peuvent inclure un plus grand nombre de fonctionnalités.

Programmation de votre cinéma maison

1. Mettez le cinéma maison sous tension.
2. Appuyez et relâchez le bouton **AUDIO** de la télécommande VIZIO universelle.
3. Maintenez appuyé le bouton **SET** jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Recherchez le code de programmation de votre cinéma maison dans la liste des codes ci-dessous et entrez-le en utilisant les boutons numérotés. Si le code est accepté, la DEL clignote deux fois après l'entrée du dernier chiffre. Si la DEL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié.
5. Pointez la télécommande vers le cinéma maison et appuyez sur le bouton **POWER**. Le cinéma maison s'éteint. Si le cinéma maison ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié du composant et du fabricant.

Remarques :

- Si les codes ne fonctionnent pas ou si votre marque n'est pas répertoriée, reportez-vous à « Recherche des codes du composant ».
- Parfois, un code répertorié ne comprendra que des fonctions limitées. Essayez d'autres codes qui peuvent inclure un plus grand nombre de fonctionnalités.

Programmation de votre décodeur Câble ou Satellite

1. Mettez le décodeur Câble ou Satellite sous tension.
2. Appuyez et relâchez le bouton **CÂBLE** de la télécommande VIZIO universelle.
3. Maintenez appuyé le bouton **SET** jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Recherchez le code de programmation de votre décodeur Câble ou Satellite dans la liste des codes ci-dessous et entrez-le en utilisant les boutons numérotés. Si le code est accepté, la DEL clignote deux fois après l'entrée du dernier chiffre. Si la DEL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié.
5. Pointez la télécommande sur le décodeur Câble ou Satellite et appuyez sur le bouton **POWER**. Le décodeur Câble ou Satellite s'éteint. Si le décodeur Câble Satellite ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 4 avec le prochain code répertorié du composant et du fabricant.

Décodeur de câble	
Décodeur de satellite	
Magnétoscope	
Autre	
Autre	
Autre	

Remarques :

- Si les codes ne fonctionnent pas ou si votre marque n'est pas répertoriée, reportez-vous à « Recherche des codes du composant ».
- Parfois, un code répertorié ne comprendra que des fonctions limitées. Essayez d'autres codes qui peuvent inclure un plus grand nombre de fonctionnalités.

Recherche des codes du périphérique

Si vous ne trouvez pas le fabricant dans la liste des périphériques ou si le code du programme ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la télécommande pour rechercher le code correct.

1. Mettez le périphérique sous tension.
2. Appuyez sur le bouton correspondant au périphérique sur la télécommande VIZIO universelle.
3. Maintenez appuyé le bouton **SET** jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
4. Appuyez sur **9 9 1**. La DEL clignote deux fois.
5. Pointez la télécommande universelle VIZIO vers le périphérique et maintenez appuyé **Power** (marche) jusqu'à ce que le périphérique s'éteigne.

Réinitialisation de la télécommande sur les paramètres d'usine

1. Maintenez appuyé le bouton **SET** jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.
2. Appuyez sur **9 1 9 1 9**. La DEL clignote deux fois.

Codes de la télécommande

Codes Télévision

(Incluant TV/DVD, TV/MAGNÉTOSCOPE et TV/DVD/MAGNÉTOSCOPE)

3M 10195, 888, 10462	Asberg 10353	Bush 10348, 10352, 10353
A.R. Systems 10352	Astar 10163	byd:sign 10214
Abex 10065, 10256	Atlantic 10353	Caihong 10360, 10362, 10368, 10457, 10460
ACE 10449	Audinac 10234, 10278	Cailing 10464
Acer 10164	Audiosonic 10352, 10353	Caixing 10366, 10367, 10378, 10380, 10390, 10461
Addison 10048, 10231	Audiovox 10054, 10099, 10231, 10234, 10248, 10280, 10287, 10326	Candle 10047, 10049, 10050, 10066, 10229, 10254, 10261, 10265
Admiral : 10045, 10078, 10232, 10236	Aventura 10042	Carena 10353
Advent 10221, 10291	Awa 10048, 10351	Carnivale 10229, 10254
Adventura 10066, 10261	Axion 10154, 10326	Carver 10034, 10044, 10271
Aiko 10053, 10231	Baihehua 10461	Cascade 10353
Aim 10353	Baihua 10460, 10462	Casio 10353
Aiwa 10178, 10207	Baile 10458, 10460	Cathay 10353
Akai 10027, 10046, 10127, 10153, 10196, 10229, 10238, 10240, 10254, 10267, 10304, 10353	Bang & Olufsen 10244	Caton 10355
Akiba 10353	BaoHuaShi 10462	CCE 10246, 10258, 10353
Akito 10348, 10353	Baosheng 10457, 10460	Celebrity 10046
Akura 10277, 10353	Barco 10282	Celera 10075
Alaron 10246, 10273, 10275	Basic Line 10352, 10353	Centurion 10051, 10353
Alba 10353	Baur 10249, 10281, 10353	Changcheng 10357, 10360, 10362, 10363, 10364, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10376, 10378, 10379, 10380, 10384, 10385, 10392, 10448, 10455, 10457, 10458, 10460, 10461, 10462
Albatron 10219, 10222, 10286	Baysonic 10234	Changfei 10360, 10362, 10368, 10379, 10457, 10460, 10467
Alfide 10240	Beijing 10358, 10360, 10362, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10383, 10384, 10385, 10392, 10394, 10428, 10431, 10448, 10457, 10458, 10460, 10461, 10462	Changfeng 10360, 10367, 10376, 10381, 10382, 10384, 10385, 10392, 10457, 10462
Alleron 10055	Belcor 10047, 10252	Changhai 10360, 10362, 10368, 10457, 10460, 10467
Allstar 10353	Bell & Howell 10045	Changhong 10075, 10356, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10369, 10371, 10376, 10383, 10386, 10387, 10388, 10389, 10393, 10394, 10412, 10427, 10433, 10436, 10448, 10457, 10460
A-Mark 10248	Benq 10116, 10159, 10226, 10300	Chaparral 10442
America Action 10234	Beon 10353	Chengdu 10360, 10368, 10457
Ampro 10220, 10289	Bestar 10352, 10353	Chimei 10217
Amstrad 10279, 10353	Bestar-Daewoo 10352	Ching Tai 10231
Amtron 10054	Blaupunkt 10281	Chun Yun 10222, 10231, 10234, 10329, 10342
Anam 10234	Blue Sky 10282, 10353	
Anam National 10054, 10264	Boots 10348	
Anhua 10455	Boxlight 10290	
Anitech 10353	BPL 10275, 10353	
AOC 10047, 10048, 10049, 10112, 10229, 10248, 10252, 10254, 10263, 10274, 10316	Bradford 10054, 10234	
Aolinpiya 10462	Brilliant 10160	
Aolinpu 10465	Brinkmann 10353	
Apex 10075, 10095, 10233	Brockwood 10047, 10252	
Apex Digital 10288	Broksonic 10078, 10234, 10236, 10248	
Archer 10248		
Archos 10156		
Ardem 10353		
Aristona 10353		

Chunfeng 10362, 10368, 10376, 10384, 10385, 10392, 10405, 10460, 10462
 Chung Hsin 10048, 10234, 10332
 Chunlan 10397, 10468
 Chunsun 10360, 10362, 10368, 10457, 10460
 Cinego 10327
 Cinal 10231, 10280
 Citizen 10047, 10049, 10050, 10053, 10054, 10062, 10064, 10229, 10231, 10238, 10254, 10259, 10261, 10265, 10325, 10347
 Clairtone 10274
 Clarion 10234
 Clarivox 10353
 Clatronic 10353
 Coby 10108
 Colortyme 10047, 10049
 Colt 10344
 Commercial Solutions 10230
 Concerto 10047, 10049, 10265
 Condor 10353
 Conrowa 10422, 10460, 10462
 Contec 10234, 10268, 10269, 10274, 10353
 Contec/Cony 10052, 10054
 Cosmel 10353
 Craig 10054, 10234
 Crosley 10034, 10044, 10076
 Crown 10054, 10058, 10234, 10240, 10259, 10353
 Crown Mustang 10240
 CTX 10115
 Curtis Mathes 10016, 10027, 10034, 10044, 10047, 10049, 10062, 10064, 10229, 10230, 10232, 10238, 10239, 10254, 10259, 10265, 10280
 CXC 10054, 10234
 CyberHome 10294
 Cytron 10152, 10310
 Daewoo 10047, 10048, 10049, 10053, 10064, 10076, 10231, 10240, 10252, 10259, 10280, 10325, 10347, 10352, 10353
 Dansai 10353
 Dawa 10353
 Daytron 10047, 10049, 10064, 10252, 10352, 10353
 Dayu 10458
 De Graaf 10275
 Decca 10348, 10353
 Dell 10019, 10124
 Denon 10239
 Denstar 10284
 Denver 10353
 Desmet 10353
 Diamant 10353
 Diamond Vision 10216, 10328
 Digatron 10353
 Dimensia 10016
 Disney 10093
 Dixi 10353
 DongBao 10448
 DongDa 10362, 10368, 10448, 10460
 Donghai 10362, 10368, 10460
 DongHua 10448
 Donglin 10391
 Dual 10353
 Dumont 10020, 10047, 10228, 10252, 10266
 Durabrand 10042, 10078, 10227, 10234, 10236, 10248, 10272
 Dux 10353
 D-Vision 10353
 Dwin 10232, 10293
 Dynatech 10262
 Dynatron 10353
 Dynex 10143, 10189
 Ectec 10278
 Eiki 10169, 10170
 Electroband 10046, 10274
 Electrograph 10206, 10321
 Electrohome 10046, 10047, 10049, 10078
 Elektra 10228
 Element 10136
 ELG 10353
 Elin 10353
 Emerson 10042, 10047, 10049, 10052, 10054, 10055, 10064, 10076, 10078, 10135, 10234, 10236, 10252, 10259, 10269, 10272, 10273, 10274, 10325, 10347, 10353
 Emprex 10215
 Envision 10047, 10049, 10112, 10229, 10254, 10316
 Epson 10113, 10302
 Erres 10250, 10353
 ESA 10042, 10127
 ESC 10353
 Ether 10330
 Euroman 10353
 Europa 10353
 Exquisit 10353
 Feilang 10362, 10368, 10460
 Feilu 10360, 10362, 10368, 10457, 10460
 Feiyan 10376, 10384, 10385, 10392, 10462
 Feiyue 10360, 10362, 10366, 10367, 10368, 10378, 10380, 10457, 10460, 10461
 Fenmenti 10353
 Fenner 10352
 Ferguson 10048
 Fidelity 10353
 Filmnet 10440
 Finlandia 10275
 Finlux 10266
 Firstline 10352, 10353
 Firststar 10340
 Fisher 10270, 10275
 FlexVision 10287
 Flint 10353
 Fraba 10353
 Friac 10353
 Frontech 10277
 Fujitsu 10050, 10055, 10208, 10273
 Funai 10042, 10054, 10055, 10234, 10273, 10324
 Furi 10336
 Futuretech 10054, 10234, 10277
 Galaxis 10353
 Ganxin 10457, 10461
 Gateway 10119, 10206, 10241, 10322
 GBC 10352
 GE 10016, 10047, 10049, 10056, 10057, 10070, 10088, 10230, 10253, 10264, 10272, 10280, 10345
 GEC 10353
 Geloso 10352
 Genexxa 10353
 GFM 10040, 10140
 Gibraltar 10020, 10047, 10228, 10229, 10252, 10254

GoldStar 10047, 10048, 10049, 10052, 10064, 10065, 10229, 10252, 10254, 10256, 10272, 10346, 10353
Goodmans 10352, 10353
Gradiente 10036, 10118, 10265, 10271
Granada 10048, 10275, 10353
Grandin 10352, 10353
Great Wall 10349
Grundig 10240, 10258, 10266, 10281, 10353
Grunpy 10054, 10055, 10234, 10273
Haier 10139, 10148, 10174, 10209, 10227, 10247, 10354, 10380, 10395, 10396, 10399, 10403, 10404, 10414, 10416, 10417, 10418, 10419, 10421, 10423, 10424, 10466
HaiHong 10362, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10391, 10395, 10448, 10460
Haile 10375
Haiyan 10360, 10366, 10367, 10376, 10378, 10380, 10384, 10385, 10392, 10457, 10461, 10462
Hallmark 10047, 10049, 10272
Hankook 10234, 10330, 10339
Hannspreer 10315
Hanseatic 10353
Hantarex 10313, 10353
Hantor 10353
Harley Davidson 10260, 10273, 10324
Harman/Kardon 10034, 10044
Harvard 10054, 10234
Harwood 10353
Hauppauge 10353
Havermy 10232
HCM 10279, 10353
Helios 10145
Hello Kitty 10210, 10280
Hewlett Packard 10101, 10301
Highline 10353
Himitsu 10234, 10284
Hinari 10353
Hisense 10121, 10288, 10338, 10350, 10356, 10358, 10361, 10368, 10381, 10382, 10386, 10395, 10396, 10397, 10400, 10401, 10407, 10408, 10416, 10417, 10418, 10419, 10426, 10428, 10431, 10459
Hitachi 10047, 10048, 10049, 10052, 10131, 10184, 10239, 10256, 10265, 10324, 10353
Hitachi Fujian 10048, 10457, 10459, 10461, 10462
Hornophone 10353
Hongmei 10359, 10360, 10362, 10366, 10367, 10368, 10376, 10378, 10380, 10385, 10386, 10387, 10392, 10457, 10460, 10461, 10462
Hongyan 10457, 10462
Hotel TV 10447
HP 10301
Huafa 10460
Huanghaimei 10362, 10368, 10460
Huanghe 10360, 10362, 10366, 10367, 10368, 10378, 10380, 10383, 10395, 10406, 10457, 10460, 10461
Huanglong 10362, 10368, 10460
Huangshan 10360, 10362, 10366, 10367, 10368, 10375, 10376, 10378, 10380, 10384, 10385, 10392, 10457, 10460, 10461, 10462
Huanyu 10352, 10359, 10360, 10366, 10367, 10376, 10378, 10380, 10384, 10385, 10386, 10387, 10392, 10457, 10459, 10461, 10462
Huaqiang 10376, 10384, 10385, 10392, 10462
Huari 10462
Humax 10197
Huodateji 10455
Hypson 10277, 10353
Hyundai 10171, 10224
Iberia 10353
ICE 10277
Ilo 10149, 10151, 10307, 10320
IMA 10054
Imperial 10353
Imperial Crown 10458, 10462
Indiana 10353
Infinity 10034, 10044, 10058
InFocus 10125, 10290
Initial 10151, 10320
Innova 10258
Insignia 10141, 10142, 10143, 10181, 10310
Inteq 10228
Interbuy 10353
Interfunk 10353
Internal 10353
Intervision 10277, 10353
IR 10351, 10352, 10353
Irradio 10353
IRT 10280, 10284
Isukai 10353
ITS 10353
ITV 10352, 10353
Janeil 10066, 10261
JBL 10034, 10044, 10058
JC Penney 10016, 10047, 10048, 10049, 10050, 10056, 10057, 10062, 10064, 10065
JCB 10046
Jean 10231, 10331, 10338, 10340
Jensen 10047, 10049, 10291
Jiahua 10357, 10363, 10375, 10376, 10411, 10455
JiaLiCai 10414, 10448, 10460, 10462
Jinfeng 10357, 10360, 10365, 10455, 10457
Jinhai 10359, 10386, 10387
Jinlipu 10386
Jinque 10457, 10460, 10462
Jinta 10460, 10461, 10462
Jinxing 10333, 10336, 10338, 10358, 10360, 10367, 10368, 10375, 10376, 10377, 10383, 10386, 10389, 10390, 10392, 10394, 10397, 10408, 10426, 10457, 10462
Juhua 10457, 10461, 10462
JVC 10036, 10037, 10038, 10052, 10057, 10059, 10078, 10257
Kaige 10457, 10460, 10461, 10462
Kaisui 10353
Kamp 10246
Kangchong 10359, 10386, 10387
Kanghua 10395

Kangli 10422, 10448, 10457, 10458, 10460, 10461, 10462
 Kangyi 10390, 10460, 10462
 Kawasho 10046, 10047, 10049, 10246, 10269
 Kaypani 10263
 KDS 10295
 KEC 10234
 Kendo 10353
 Kenwood 10047, 10049, 10229, 10252, 10254
 Kioto 10034, 10282
 Kiton 10353
 KLH 10075
 Kloss 10261
 Kloss Novabeam 10054, 10066
 Kneissel 10352, 10353
 Kolin 10048, 10234, 10337
 Kongque 10457, 10460, 10461, 10462
 Konka 10211, 10237, 10284, 10353, 10355, 10360, 10363, 10372, 10375, 10388, 10389, 10391, 10392, 10397, 10402, 10430
 Korpel 10353
 Kost 10306
 Kreisen 10298
 KTV 10054, 10064, 10229, 10234, 10246, 10254, 10259, 10274
 Kuaile 10460, 10462
 Kunlun 10357, 10360, 10365, 10368, 10376, 10377, 10378, 10379, 10455, 10457, 10458, 10462
 Lecson 10353
 Lenco 10352, 10353
 Leyco 10277, 10353
 LG 10019, 10048, 10100, 10129, 10167, 10175, 10185, 10198, 10199, 10200, 10219, 10225, 10245, 10254, 10265, 10272, 10286, 10323, 10353
 Liesenk & Tter 10353
 Lifetec 10352, 10353
 Lihua 10457
 Lloyd's 10324
 Local India TV 10275
 Loewe 10058
 Loewe Opta 10353
 Logik 10045, 10351
 Longjiang 10360, 10376, 10384, 10385, 10392, 10457, 10462
 Lumatron 10353
 Lux May 10353
 Luxman 10047, 10049, 10265
 LXI 10016, 10034, 10044, 10049, 10058, 10230, 10233, 10272
 M & S 10034
 Melectronic 10352, 10353
 Madison 10353
 MAG 10295
 Magnasonic 10325, 10347
 Magnavox 10034, 10044, 10047, 10049, 10050, 10058, 10073, 10086, 10089, 10134, 10229, 10254, 10257, 10273, 10316, 10324, 10351
 Magnin 10345
 Magnum 10353
 Majestic 10045
 Manesth 10277, 10353
 Manhattan 10353
 Marantz 10034, 10044, 10047, 10049, 10058, 10114, 10212, 10229, 10254, 10258, 10353
 Mark 10352, 10353
 Matsui 10275, 10348, 10351, 10353
 Matsushita 10235, 10285
 Maxent 10144, 10201, 10206, 10292
 Mediator 10250, 10353
 Medion 10353
 Megapower 10219, 10286
 Megatron 10049, 10239, 10248, 10272
 MEI 10274
 Meile 10457, 10461, 10462
 MeiShi 10390
 Memorex 10042, 10045, 10048, 10049, 10078, 10236, 10272, 10273, 10343, 10346
 Mengmei 10461
 Mercury 10353
 Metz 10281, 10353
 MGA 10047, 10048, 10049, 10229, 10252, 10254, 10272, 10345
 Micromaxx 10353
 Midland 10020, 10057, 10064, 10065, 10228, 10230, 10256, 10259
 Minato 10353
 Minerva 10048, 10266, 10281
 Minoka 10279, 10353
 Mintek 10151, 10320
 Minutz 10056, 10253
 Mitsubishi 10047, 10048, 10049, 10092, 10182, 10183, 10232, 10252, 10267, 10272, 10281, 10353
 MoDeng 10390
 Monivision 10219, 10222, 10286
 Montgomery Ward 10045
 Morgans 10353
 Motorola 10232, 10264, 10295
 Moxell 10295
 MTC 10047, 10048, 10049, 10062, 10229, 10238, 10246, 10252, 10254, 10262, 10265, 10274
 MTEC 10348
 MuDan 10380, 10411, 10438, 10455, 10457, 10460, 10462
 Multitec 10353
 Multitech 10054, 10234, 10246, 10262, 10353
 Multivision 10060
 NAD 10049, 10233, 10258, 10265, 10272
 Naiko 10353
 Nakamichi 10318
 Nanbao 10460, 10462
 Nansheng 10360, 10376, 10384, 10385, 10392, 10457, 10462
 NEC 10047, 10048, 10049, 10162, 10212, 10218, 10229, 10252, 10254, 10257, 10265, 10271, 10351, 10352
 Neckermann 10353
 NEI 10353
 Neovia 10313
 Netsat 10258, 10353
 Net-TV 10158, 10206, 10292
 Neufunk 10353
 New Tech 10353
 Newave 10231, 10335, 10339
 Nikkai 10277, 10353
 Nikko 10049, 10053, 10229, 10231, 10254, 10272
 Nisato 10278
 Nokia 10352
 Norcent 10112, 10288, 10301, 10316

Nordmende 10353
 Normerel 10353
 Norwood Micro 10307
 Noshi 10251
 Novatronic 10352, 10353
 NTC 10053, 10231
 Okano 10353
 Olevia 10096, 10105, 10111, 10242, 10243, 10303, 10305, 10311
 Olympus 10314
 Onwa 10054, 10234
 Opera 10353
 Oppo 10155
 Optimus 10235, 10285, 10343
 Optoma 10126, 10194
 Optonica 10061, 10232
 Orbit 10353
 Orion 10078, 10193, 10236, 10273, 10351, 10353
 Orline 10353
 Osaki 10277, 10279, 10348, 10352, 10353
 Osio 10353
 Osume 10353
 Otto Versand 10249, 10281, 10353
 Palladium 10353
 Palsonic 10353
 Panama 10277, 10353
 Panasonic 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10048, 10057, 10058, 10080, 10085, 10102, 10173, 10176, 10235, 10264, 10285, 10343
 Panasonic/National 10353
 Panavision 10353
 Panda 10357, 10359, 10360, 10362, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10371, 10376, 10378, 10380, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10390, 10392, 10394, 10405, 10406, 10415, 10422, 10455, 10457, 10460, 10461, 10462
 Penney 10229, 10230, 10233, 10238, 10248, 10251, 10252, 10253, 10254, 10256, 10259, 10272, 10345, 10346
 Perdio 10353
 Perfekt 10353
 Philco 10034, 10044, 10047, 10048, 10049, 10050, 10052, 10058, 10078, 10229, 10252, 10254, 10353
 Philips 10029, 10030, 10031, 10032, 10033, 10034, 10035, 10044, 10047, 10048, 10050, 10052, 10058, 10072, 10074, 10104, 10134, 10177, 10187, 10250, 10258, 10282, 10352, 10353
 Philips Magnavox 10031, 10034, 10072, 10073
 Phoenix 10353
 Phonola 10250, 10353
 Pilot 10047, 10064, 10229, 10252, 10254, 10259, 10450, 10451, 10452, 10453, 10454
 Pioneer 10047, 10049, 10212, 10353
 Pionier 10353
 Plantron 10353
 Plasmsync 10165
 Playsonic 10353
 Polaroid 10075, 10100, 10109, 10136, 10145, 10190, 10295, 10306, 10310
 Polestar 10441
 Portland 10047, 10048, 10049, 10053, 10064, 10231, 10252, 10259, 10352
 Powerpoint 10353
 Praxis 10443
 Price Club 10062
 Prima 10117, 10148, 10213, 10221, 10291
 Princeton 10219, 10286
 Prism 10057
 Profitronic 10353
 Proline 10353
 Proscan 10016, 10230
 Prosonic 10352, 10353
 Protech 10277, 10353
 Proton 10047, 10049, 10052, 10248, 10255, 10263, 10272
 Prottron 10106, 10309
 Proview 10120, 10136, 10295
 Provision 10353
 Pulsar 10020, 10047, 10228, 10252
 Pye 10250, 10352, 10353
 Qingdao 10455, 10457, 10462
 Quasar 10057, 10235, 10264, 10285, 10343
 Quelle 10249, 10266, 10281, 10351, 10353, 10437
 Radio Shack/Realistic 10016, 10047, 10049, 10052, 10054, 10061, 10064, 10065
 Radiola 10250, 10353
 Radiomarelli 10353
 RadioShack 10016, 10229, 10230, 10234, 10252, 10254, 10256, 10259, 10265, 10272, 10324, 10353
 Radiotone 10353
 RBM 10266
 RCA 10016, 10017, 10018, 10047, 10048, 10049, 10068, 10077, 10081, 10188, 10230, 10238, 10251, 10252, 10345
 Realistic 10016, 10229, 10234, 10252, 10254, 10256, 10259, 10265, 10272
 Recor 10353
 Rectiligne 10353
 Reflex 10353
 Revox 10353
 Rex 10277
 RFT 10353
 Rhapsody 10246, 10274
 R-Line 10353
 Roadstar 10277, 10353
 Rowa 10429
 Runco 10020, 10212, 10218, 10228, 10229, 10254
 Ruyi 10457, 10459, 10461
 Saige 10457, 10460
 Saisho 10277, 10351
 Saivod 10353
 Sampo 10047, 10049, 10064, 10065, 10161, 10206, 10229, 10254, 10256, 10259, 10263, 10292
 Samsung 10026, 10027, 10028, 10047, 10048, 10049, 10052, 10062, 10064, 10065, 10127, 10128, 10132, 10137, 10138, 10168, 10229, 10238, 10252, 10254, 10256, 10258, 10265, 10272, 10277, 10353
 Samsux 10259
 Sanjian 10462
 Sansei 10280
 Sansui 10078, 10107, 10236, 10324, 10353

Sanyo 10047, 10048, 10097, 10192, 10202, 10270, 10275, 10345, 10351
 Sanyuan 10360, 10362, 10366, 10367, 10368, 10378, 10380, 10457, 10460, 10461
 SBR 10250, 10353
 Sceptre 10123
 Schneider 10353
 Scimitsu 10252
 Scotch 10049, 10272
 Scott 10047, 10049, 10052, 10054, 10055, 10150, 10234, 10252, 10272, 10273
 Sears 10016, 10034, 10042, 10044, 10047, 10049, 10055, 10059, 10067, 10160, 10230, 10233, 10265, 10270, 10272, 10273, 10324, 10346
 Seg 10277, 10353
 SEI 10249, 10353
 SEI-Sinudyne 10353
 Semivox 10234
 Shancha 10457, 10462
 Shangguangdian 10445
 Shanghai 10359, 10360, 10362, 10363, 10366, 10367, 10368, 10376, 10378, 10380, 10384, 10385, 10386, 10387, 10392, 10457, 10460, 10461, 10462, 10467
 Shanshui 10358
 Shaofeng 10356, 10360, 10366, 10457, 10459, 10461
 Sharp 10022, 10023, 10024, 10025, 10047, 10049, 10052, 10061, 10064, 10103, 10232, 10259, 10268
 Shen Ying 10231
 Shencai 10362, 10368, 10376, 10384, 10385, 10392, 10460, 10462
 Sheng Chia 10232, 10335
 ShengCai 10386, 10448
 Shengli 10456
 Shenyang 10360, 10362, 10368, 10376, 10381, 10382, 10457, 10460, 10462
 Sherwood 10460
 Shintoshi 10353
 Shivaki 10353
 Shogun 10047, 10252
 Shuyuan 10422
 Siemens 10281, 10353
 Signature 10045
 Signet 10306
 Silva 10353
 Silva Schneider 10353
 SIM2 Multimedia 10308
 Simpson 10050
 Singer 10353
 Sinudyne 10249, 10353
 Sky 10258, 10353
 Skygiant 10234
 Skyworth 10360, 10368, 10376, 10381, 10382, 10389, 10390, 10392, 10397, 10409, 10413, 10415, 10420, 10432, 10457, 10462
 Solavox 10353
 Songbai 10460
 SongRi 10448
 Soniko 10353
 Sonitron 10275
 Sonneclair 10353
 Sonoko 10353
 Sonolor 10275
 Sontec 10353
 Sony 10000, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10046, 10071, 10084, 10130, 10172, 10249, 10324, 10351, 10353
 Sound & Vision 10352
 Soundesign 10047, 10049, 10050, 10054, 10055, 10234, 10272, 10273
 Soundwave 10353
 Sova 10309
 Sowa 10334, 10338
 SOYO 10180, 10319
 Spectricon 10248
 Spectroniq 10295
 Squareview 10042, 10067
 Srypton 10353
 SSS 10047, 10054, 10234, 10252
 Standard 10352, 10353
 Starlite 10054, 10234, 10353
 Strato 10353
 Studio Experience 10222
 Sunstar 10353
 Sunwood 10353
 SuperScan 10041, 10232, 10297
 SuperTech 10353
 Supre-Macy 10066, 10261
 Supreme 10046
 SVA 10145, 10247, 10283, 10288
 Sylvania 10034, 10035, 10039, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044, 10047, 10049, 10050, 10058, 10133, 10229, 10254
 Symphonic 10041, 10042, 10054, 10067, 10234, 10324
 Synco 10231, 10280, 10329, 10334, 10335, 10339
 Syntax 10105, 10243, 10303, 10305, 10311
 Syntax-Brilliant 10105, 10160
 Sysline 10353
 Tacico 10231, 10339
 Tactus 10348
 Tai Wah 10444
 Taishan 10360, 10362, 10368, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10379, 10457, 10460
 Tandy 10232
 Tantec 10348
 Tashiko 10353
 Tatung 10147, 10179, 10241, 10248, 10262, 10264, 10307, 10322, 10331, 10334, 10338, 10348, 10351
 TCL 10383, 10384, 10389, 10390, 10398, 10410, 10420, 10425, 10429, 10463
 Teac 10277, 10279, 10353
 Tec 10353
 Tech Line 10353
 Technics 10057, 10235
 Technol Ace 10273
 Technovision 10446
 Techview 10223, 10296
 Techwood 10047, 10049, 10057, 10248, 10265
 Teco 10331, 10335, 10339
 Teknika 10034, 10044, 10045, 10047, 10048, 10049, 10050, 10052, 10053, 10054, 10055, 10062, 10064, 10231, 10234, 10238, 10252, 10259, 10265, 10273
 Telecaption 10063
 Telecor 10353
 Telefunken 10027, 10265, 10353
 Telefusion 10353

Telegazi 10353	Vibrant 10348	Xingfu 10362, 10368, 10460
Telesonic 10353	Victor 10036, 10059	Xinghai 10362, 10368, 10376, 10384, 10385, 10392
Telestar 10353	Video Concepts 10267	Xinsida 10467
Teletech 10353	Videocon 10436	Xuelian 10359, 10366, 10367, 10378, 10380, 10386, 10387, 10461
Televue 10353	Videosystem 10353	Yamaha 10047, 10048, 10049, 10229, 10252, 10254
Tennessee 10353	Vidikron 10034, 10044, 10212, 10276	Yamishi 10353
Tensai 10352, 10353	Vidtech 10047, 10048, 10049, 10252, 10257, 10272	Yapshe 10341
Tera 10255	Viewsonic 10094, 10110, 10191, 10203, 10204, 10205, 10206, 10297, 10299, 10314	YingGe 10448, 10460, 10461
Tevion 10353	Viking 10066, 10261	Yoko 10277
Texet 10352	Viore 10149, 10304	Yonggu 10460, 10461
Thomas 10324	Visart 10312	Youlanasi 10457, 10461
Thomson 10016, 10353	Visco 10157	Yousida 10460
Thorn 10348, 10353	Vision 10353	Yuhang 10362, 10368, 10460
Thorn-Ferguson 10438	Vito 10434	Zenith 10019, 10020, 10021, 10045, 10047, 10069, 10078, 10198, 10228, 10231, 10236, 10245, 10272, 10324
Tiane 10457	Vizio 10047, 10094, 10122, 10166, 10241, 10297, 10299, 10322, 10323, 11000	Zhuhai 10362, 10368, 10379, 10460
TMK 10047, 10049, 10265, 10272	Vortec 10353	Zonda 10248
TNCi 10228	Waltham 10353	
TOBO 10460, 10462	Wards 10016, 10034, 10044, 10045, 10047, 10048, 10049, 10055, 10056, 10058, 10061, 10229, 10252, 10253, 10254, 10265, 10272, 10273	
Tokai 10352, 10353	Warumaia 10458	
Tongguang 10376, 10384, 10385, 10392, 10462	Watson 10353	
Tophouse 10234	Wega 10353	
Toshiba 10006, 10007, 10008, 10009, 10062, 10063, 10079, 10082, 10083, 10087, 10090, 10091, 10212, 10233, 10238, 10245, 10257, 10266, 10285	Wega Color 10435	
Tosonic 10274	Weipai 10460	
Totevision 10064, 10259	Westinghouse 10094, 10098, 10186, 10299	
Trans Continens 10353	Wharfedale 10353	
Transonic 10353	White Westinghouse 10076, 10078, 10236, 10353	
Trical 10268	WinBook 10317	
Trutech 10146	Wyse 10316	
Tuntex 10231, 10330	Xiahua 10360, 10362, 10367, 10368, 10370, 10376, 10380, 10384, 10385, 10390, 10392, 10425, 10457, 10460, 10462	
TVS 10078, 10236	Xiangyang 10376, 10384, 10385, 10392, 10462	
Uher 10352, 10353	Xiangyu 10362, 10368, 10375, 10460	
Ultra 10278	Xihu 10360, 10366, 10367, 10376, 10378, 10380, 10384, 10392, 10422, 10457, 10461, 10462	
Ultravox 10353	Xinaghai 10460, 10462	
Unic Line 10353		
United 10353		
Universal 10056, 10353		
Universum 10277, 10281, 10351, 10353		
Univox 10353		
US Logic 10307		
Vector Research 10229, 10254		
Vegavox 10439		
Vestel 10353		
Vexa 10353		

Codes du décodeur câble

(y compris les décodeurs Câble/DPVR)

ABC 40030, 40031, 40032,
40034, 40053, 40107, 40126,
40127

Adelphia 40001

Allegro 40038

Antronix 40036, 40037

Apache 40124

Archer 40037, 40038, 40123

AT&T 40003

BBT 40129

Belcor 40125

Bell & Howell 40033

Bell South 40113

Cable Star 40125

Cable Vision 40005

Cabletenna 40036

Cableview 40035

Century 40038

Citizen 40038, 40118

Clearmaster 40112

ClearMax 40112

Colour Voice 40039

Comcast 40000, 40007
 Comtronics 40040
 Contec 40041
 Coolmax 40112
 COX 40000
 Daeryung 40071
 Digi 40117
 Director 40007
 Dumont 40117
 Eastern 40042
 Emerson 40123
 Everquest 40040, 40108
 Focus 40111
 Garrard 40038
 GC Electronics 40037, 40125
 GE 40030, 40031
 Gehua 40007
 Gemini 40043, 40108, 40123
 General Instrument 40007, 40031, 40105
 GoldStar 40040, 40109
 Goodmind 40123, 40124
 Hamlin 40044, 40045
 Hitachi 40031
 Hytex 40126
 Illico 40119
 Jasco 40038, 40108
 Jerrold 40007, 40031, 40043, 40053, 40067, 40105, 40108
 LG 40116
 Linsay 40132
 Magnavox 40046
 MegaCable 40007
 Memorex 40047, 40107
 Motorola 40000, 40003, 40007, 40072, 40105
 Movie Time 40048
 Multitech 40112
 Multivision 40120
 NEC 40033
 NET Brazil 40070
 Nexus 40124
 Nova Vision 40121
 Novaplex 40134
 NSC 40048
 Oak 40041, 40126
 Pace 40006, 40110
 Panasonic 40051, 40107
 Panther 40117

Paragon 40107
 Philips 40038, 40039, 40046
 Pioneer 40002, 40049, 40071, 40109
 Popular Mechanics 40111
 Prelude 40124
 Proscan 40030, 40031
 Pulsar 40107
 Quasar 40107
 RadioShack 40108, 40112, 40123
 RCA 40035
 Realistic 40037
 Recoton 40111
 Regal 40045
 Regency 40042
 Rembrandt 40031
 Rogers 40119
 Runco 40107
 Samsung 40006, 40040, 40049, 40069, 40109
 Scientific Atlanta 40001, 40002, 40003, 40034, 40071, 40106
 Signal 40040, 40043, 40108
 Signature 40031
 SL Marx 40040
 Sony 40005, 40114
 Standard Component 40050
 Starcom 40043, 40053, 40108
 Stargate 40040, 40043, 40108, 40123, 40124
 Starquest 40043, 40108
 StarSight 40131
 Supercable 40105
 Supermax 40112
 Sylvania 40127
 Tandy 40128
 Telecaption 40130
 Teleview 40040
 Texscan 40127
 TFC 40133
 Time Warner 40004
 Timeless 40040
 Tocom 40032
 Torx 40115
 Toshiba 40107
 Trans PX 40105
 Tristar 40112
 TS 40115
 Tusa 40043, 40108

TV86 40048
 US Electronics 40105
 Unika 40036, 40037, 40038
 United Artists 40126
 United Cable 40053
 Universal 40036, 40037, 40038, 40125
 V2 40112
 Videotron 40122
 View Star 40041, 40046, 40048
 Viewmaster 40112
 ViewStar 40128
 Vision 40112
 Vortex View 40112
 Zenith 40052, 40068, 40107, 40113
 Zentek 4011

Codes de récepteurs satellite

(y compris les décodeurs Satellite/PVR)

AccessHD 40096
 Alpha Digital 40096
 AlphaStar 40064
 Apex Digital 40103
 Artec 40092
 CaptiveWorks 40088
 Channel Master 40097
 Chaparral 40056
 Coolsat 40089
 Coship 40093
 Crossdigital 40146
 Digital Stream 40102
 DirecTV 40014, 40015, 40016, 40017, 40018, 40019, 40020, 40023, 40024, 40025, 40028, 40029, 40054, 40055, 40077, 40078, 40079, 40135, 40136, 40138, 40141
 Dish Network System 40008, 40009, 40010, 40011, 40021, 40137, 40139, 40144
 Dishpro 40137, 40139, 40144
 Drake 40057
 Echostar 40008, 40021, 40137, 40139, 40144, 40145
 Expressvu 40139, 40144, 40145
 GE 40012, 40013, 40098
 General Instrument 40058, 40142

GOI 40144
Goodmind 40098
Hisense 40143
Hitachi 40029, 40065
HTS 40144
Hughes Network Systems 40016,
40018, 40019, 40023, 40025,
40054, 40135
Humax 40090
Ilo 40143
Insignia 40082
Jerrold 40142
JVC 40008, 40021, 40144
Lasonic 40099
LG 40082
Magnavox 40028, 40094
Memorex 40028
MicroGem 40100
Mitsubishi 40023, 40085
Motorola 40140, 40142
Next Level 40142
Panasonic 40017, 40083
Pansat 40086
Paysat 40028
PCT 40097
Philco 40094
Philips 40016, 40023, 40025,
40027, 40028, 40079, 40135
Pioneer 40016
Primestar 40063
Proscan 40012, 40013, 40138
Proton 40143
RadioShack 40142
RCA 40012, 40013, 40014,
40025, 40055, 40073, 40075,
40077, 40078, 40080, 40091
Realistic 40059
Samsung 40016, 40018, 40024,
40025, 40026, 40081
Sharp 40084
Sonicview 40101
Sony 40015, 40022, 40074,
40076, 40136
Star Choice 40140, 40142
STS 40066
STS1 40060
STS3 40061
STS4 40062
Tivax 40096
Tivo 40016, 40025

Toshiba 40019
UltimateTV 40136
Uniden 40028
US Digital 40143
Viewsat 40087
Voom 40142
Winegard 40104
Zenith 40020, 40082
Zentech 40095

Codes d'EVP

ABS 20410
Alienware 20410
AT&T 20245
Bang & Olufsen 20412
CyberPower 20410
Dell 20410
DirecTV 20238, 20240, 20241,
20243, 20405, 20406, 20409,
20411
Dish Network 20408
Dishpro 20408
Echostar 20408
Expressvu 20408
Gateway 20410
GOI 20408
Hewlett Packard 20410
Howard Computers 20410
HTS 20408
Hughes Network Systems 20240,
20238, 20241, 20243, 20407
Humax 20238
Hush 20410
IBUYPOWER 20410
JVC 20238, 20408
Linksys 20410
Media Center PC 20410
Microsoft 20410
Mind 20410
Niveus Media 20410
Northgate 20410
Panasonic 20245
Philips 20238, 20240, 20241,
20242, 20243, 20407
RCA 20238, 20243, 20407,
20409, 20411
ReplayTV 20244
Samsung 20241, 20243, 20407
Sonic Blue 20244
Sony 20239, 20410

Stack 20410
Systemax 20410
Tagar Systems 20410
Tivo 20238, 20239, 20240,
20242, 20243
Toshiba 20410
Touch 20410
UltimateTV 20411
Viewsonic 20410
Voodoo 20410
ZT Group 20410
Codes de lecteurs de DVD Blu-
ray
Denon 20143, 20144
Insignia 20142
LG 20132
Marantz 20145, 20146
Panasonic 20128, 20129, 20130,
20197, 20198
Pioneer 20134, 20147
Samsung 20015, 20125
Sharp 20139, 20140, 20141
Sony 20005
Vizio 22000

Codes de lecteurs de DVD

Accele Vision 20137
Accurian 20311
Advent 20288
Aiko 20348
Aiwa 20207
Akai 20161, 20282, 20317
Akishi 20349
Akustic 20348
Alco 20286
Allegro 20306
Alpine 20152
Amphion Media Works 20151,
20330
AMW 20151
Anam 20392
Aodeiong 20358
Apex 20024, 20025, 20026,
20027, 20085, 20111, 20300,
20301
Apple 20189
Arrgo 20307
Aspire 20209, 20290
Astar 20181

ATLM 20369
 Audiovox 20106, 20116, 20286
 Axion 20162
 Bang & Olufsen 20302
 Blaupunkt 20136, 20301
 Blue Parade 20298
 Bose 20076, 20086, 20393, 20394
 BOSS 20138
 Boston Acoustics 20331
 Brand 20383
 Broksonic 20007, 20282
 Caixing 20389
 California Audio Labs 20284
 Cambridge Sound Works 20203
 Caravell 20362
 CAVS 20210
 Changhong 20285, 20345
 CineVision 20114, 20306
 Clarion 20154
 Classic 20131
 Coby 20087, 20095, 20123, 20289
 Conic 20370
 Curtis 20095
 Curtis Mathes 20308
 CyberHome 20028, 20070, 20307, 20323, 20326
 Cytron 20160
 Daewoo 20093, 20306, 20317
 Dayu 20388
 DCS 20363
 Denca 20367
 Denon 20108, 20115, 20143, 20144, 20284
 Desay 20185
 Diamond Vision 20237
 Dihe 20338
 Ding Tian 20342
 Disney 20090, 20096
 Dual 20172
 Durabrand 20309
 DVD2000 20295
 Dynex 20193
 Eclipse 20126
 Electrohome 20395
 Emerson 20041, 20135, 20283, 20303, 20310
 Enterprise 20303
 ESA 20182, 20310
 Fisher 20168, 20304
 Funai 20310
 Gateway 20327
 GE 20082, 20296, 20301
 Gewang 20361
 GFM 20149
 Giec 20355
 Go Video 20306, 20327, 20396
 GoldStar 20167
 GPX 20112
 Gradiente 20158, 20284
 Greenhill 20301
 Grundig 20297
 Haier 20165, 20340
 Haitai 20364
 Haoji 20384
 Harman/Kardon 20124, 20305
 Hisense 20344
 Hitachi 20013, 20232
 Hiteker 20300
 Huabao 20375
 Huabaojamo 20334
 iLive 20205
 Ilo 20159
 iLuv 20174
 Initial 20159, 20301
 Insignia 20142, 20150, 20164, 20202, 20310
 Integra 20285, 20298
 iSymphony 20190
 Jamo 20206
 JBL 20104, 20305
 Jensen 20171, 20289, 20397
 Jieke 20390
 Jingewangpai 20375
 Jingwei 20336
 Jinwang 20377
 Jugao 20359
 JVC 20029, 20030, 20031, 20032, 20033, 20034, 20035, 20036, 20037, 20098, 20119, 20195, 20299
 Jwin 20169, 20219
 Kawasaki 20286
 KEF 20398
 Kenwood 20386
 Kenwood 20122, 20284
 Ketai 20376
 KLH 20286, 20301
 Klipsch 20332
 Konka 20316
 Koss 20101, 20199, 20292
 Lafayette 20351
 Landel 20312
 Lasonic 20155, 20220, 20399
 Legend-V 20365
 Lenox 20291, 20309
 Lexicon 20314
 LG 20091, 20100, 20117, 20132, 20180, 20303, 20306
 Linshuma 20378
 Liquid Video 20292
 LiteOn 20102, 20235, 20236, 20311, 20327
 Loewe 20313, 20320
 Longzhipai 20354
 Magnavox 20081, 20142, 20283, 20294, 20297, 20310
 Malata 20346
 Marantz 20145, 20146, 20297
 Maxview 20368
 McIntosh 20211
 Memorex 20090, 20282
 Microsoft 20296
 Mintek 20159, 20301
 Mitsubishi 20092, 20295
 Mitsui 20353
 Mizu 20348
 NAD 20156, 20333
 Nakamichi 20170, 20400
 Napa 20350
 Nesa 20301
 Next Base 20312
 NexxTech 20187
 Niro 20401
 Norcent 20095, 20221
 Okon 20385
 Onkyo 20099, 20110, 20285, 20294
 Oppo 20163, 20188
 Oritron 20101, 20292
 Autre marque 20373
 Pai Gao 20360
 Panasonic 20016, 20017, 20018, 20019, 20020, 20021, 20022, 20023, 20073, 20075, 20080, 20118, 20128, 20129, 20130, 20197, 20198, 20222, 20229, 20230, 20232, 20233, 20284, 20294

Manuel de l'utilisateur VIZIO M420NV-CA

Panda 20379
Parasound 20212
Philco 20286, 20351
Philips 20006, 20040, 20041, 20081, 20294, 20297, 20314
Pioneer 20042, 20043, 20044, 20045, 20134, 20147, 20234, 20298
Polaroid 20027, 20133, 20208, 20402
Polk Audio 20297
Portland 20317
Power Sound 20348
Prima 20192, 20403
Primas 20335
Princeton 20315
Proceed 20300
Proscan 20082, 20296
Protron 20213
Pye 20166
Qinghuatongfang 20382
Qisheng 20372
Qixing 20391
Qwestar 20101
RCA 20038, 20039, 20082, 20286, 20296, 20298, 20301
Regent 20291
Rio 20306
Rotel 20214, 20299
Rowa 20287
Royal 20351
Saba 20404
Sampo 20157, 20325, 20328
Samsung 20011, 20012, 20013, 20014, 20015, 20077, 20079, 20083, 20088, 20125, 20176, 20191, 20231, 20284
Sansui 20127, 20282
Sanyo 20200, 20282, 20304
Sast 20336
Sensory Science 20327
Shanshui 20374
Sharp 20120, 20139, 20140, 20141, 20204, 20328
Sharper Image 20323
Sherwood 20203, 20317
Shinco 20136
Shinsonic 20159, 20293
Shumaling 20337
Sigma Designs 20315
Skyworth 20375
Sonashi 20356
Sonic Blue 20306, 20396
Sonico 20352
Sony 20000, 20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20071, 20074, 20078, 20084, 20089, 20177, 20178, 20179, 20194, 20223, 20224, 20225, 20293
Sowa 20347
Spectroniq 20215
Sungale 20184
Superscan 20103, 20283
Supersonic 20351
SVA 20319
Sylvania 20041, 20103, 20148, 20149, 20283, 20310, 20329
Symphonic 20103, 20183
Tatung 20366
TCL 20371
Teac 20136, 20286
Technics 20284
Techwood 20153
Terapin 20321
Theta Digital 20298
Tianli 20343
Toshiba 20006, 20007, 20008, 20009, 20010, 20072, 20105, 20109, 20121, 20196, 20226, 20227, 20228, 20282, 20294
Tredex 20318
Trutech 20186, 20218
Tsinghuatongfang 20357
Tview 20173
Urban Concepts 20294
US Logic 20159
Venturer 20201, 20286
Victor 20380
Vizio 20322, 20324, 22000
Vocopro 20175, 20216
VocoStar 20217
Wanbao 20355
Wanyan 20346
Weifa 20381
Westinghouse 20113
Xbox 20296
Xianpai 20338
Xindai 20387
Yamaha 20016, 20107, 20284, 20297
YMT 20356
Youbishen 20341
Yuxing 20339
Zenith 20091, 20094, 20097, 20294, 20303, 20306

Codes d'amplificateurs/récepteurs/syntoniseurs audio

Accurian 30164	Curtis Mathes 30129	Left Coast 30130
ADA 30165	Daewoo 30216	Lexicon 30224
ADC 30133	DBX 30174	LG 30093, 30264
Adcom 30104	Dell 30217	Ligitek 30183
Aiwa 30087, 30162, 30260	Delphi 30218	Linn 30162
Alco 30139	Denon 30051, 30052, 30053, 30054, 30055, 30102	Luxman 30184
Altec Lansing 30166	D-Link 30175	LXI 30225
AMC 30167	EAD 30219	Magnadyne 30226
Amphion Media Works 30140, 30145	Eclipse 30220	Magnat 30227
Amplifier Technologies 30200	Elan 30176	Magnavox 30066, 30133, 30136, 30162
AMW 30140	Electrohome 30152	Magnum Dynalab 30228
Anam 30135, 30149	Emerson 30112, 30256	Marantz 30106, 30130, 30136, 30162
Antex 30168	Fahrenheit 30221	Mark Levinson 30185
Apex 30099	Felston 30177	Matrix Audio 30229
Apple 30169	Fonmix 30163	MCE 30230
Aragon 30201	Fosgate 30170	McIntosh 30111
Atlantic Technology 30170	GE 30046, 30128	Mediacom 30231
Audio Access 30202	Go Video 30153	Memorex 30186
Audio Authority 30203	GPX 30100, 30257	Meridian 30232
Audio Tron 30171	Griffin 30178	Micromega 30233
Audiophase 30204	Hanwah 30222	Mitsubishi 30096
AudioSource 30205	Harman/Kardon 30130, 30162	Motorola 30234
Audiotronic 30136	iHome 30263	Musical Fidelity 30235
Audiovox 30098, 30139	iLive 30124	NAD 30143, 30148
B & K 30105	iLuv 30258	Nakamichi 30142, 30157
Bang & Olufsen 30144	Imerge 30179	NEC 30131, 30236
Blaupunkt 30206	Inkel 30223	Netgear 30187
Bondstec 30207	Insignia 30120	Nikko 30237
Bose 30062, 30076, 30150, 30151, 30261	Insten 30180	Niles 30238
Boston Acoustics 30146	Integra 30132	Niro 30158
Cambridge Soundworks 30121	iPort 30181	Nubert 30188
Capetronic 30133, 30208	iSymphony 30125, 30258	Nuvo 30239
Carver 30136, 30162	Jamo 30126	Olive 30189
Casio 30209	JBL 30097	Omnifi 30190
Celestion 30210	Jensen 30154	Onkyo 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 30067, 30069, 30070, 30075, 30080, 30091
Clarion 30211	Jerrold 30182	Optimus 30129, 30133, 30134, 30135
Classic 30109	JVC 30031, 30032, 30033, 30034, 30035, 30259	Oritron 30138
Clatronic 30212	Jwin 30265	Panasonic 30019, 30020, 30021, 30022, 30023, 30115, 30116, 30255
Coby 30092, 30213, 30262, 20289	KEF 30155	Parasound 30113
Compaq 30172	Kenwood 30036, 30037, 30038, 30039, 30040, 30065, 30071, 30077, 30137	Penney 30240
Creative 30173	KLH 30139	Performance Technique 30241
Crown 30214	Klipsch 30147	Philips 30094, 30130, 30136, 30162
Curtis 30103, 30215	Koss 30117, 30138	
	Krell 30110	
	Lasonic 30156	

Pioneer 30024, 30025, 30026,
30027, 30028, 30029, 30030,
30060, 30063, 30078, 30127,
30129, 30133, 30134
Polaroid 30159
Polk Audio 30107, 30130, 30162
Prima 30160
Primare 30242
Proscan 30046
RCA 30046, 30047, 30048,
30049, 30088, 30129, 30133,
30134, 30135, 30139
Revox 30243
Rio 30141
Roku 30191
Russound 30244
Saba 30161
Samsung 30073
Sangean 30245
Sansui 30162, 30246
Sanyo 30118
Sharp 30101, 30122, 30259
Sherwood 30089, 30123
Shure 30131
SII 30247
Sonic Blue 30141, 30153
Sony 30000, 30001, 30002,
30003, 30004, 30005, 30006,
30007, 30056, 30057, 30058,
30059, 30061, 30064, 30074,
30077, 30082, 30083, 30084,
30085, 30086
Soundesign 30128
Soundmatters 30114
Soundstream 30248
Spatializer 30192
SpeakerCraft 30249
Stereophonics 30134
Sunfire 30137
SuperTech 30250
Teac 30135, 30139, 30258
Technics 30022, 30050
Techwood 30251
Teknika 30193
Thorens 30136
Tivoli Audio 30194
Topline 30252
Toshiba 30108
Universum 30253
Vector Research 30254
Velodyne 30195

Venturer 30119, 30139
Wards 30127, 30128, 30162
Xantech 30196
Xitel 30197
Yamaha 30008, 30009, 30010,
30011, 30012, 30013, 30014,
30015, 30016, 30017, 30018,
30068, 30072, 30079, 30081,
30095, 30132
Zektor 30198
Zenith 30090
Zon 30199

Codes d'accessoires audio

(lecteurs de CD et barres de sons compris)

Acoustic Research 30294
ADC 30291
ADS 30295
Aiwa 30283
Akai 30292
ASI 33000
Audiophase 30282
Bose 30284
California Audio Labs 30296
Cambridge Audio 30297
Capetronic 30298
Carrera 30299
Carver 30300, 30331, 30332
Cary Audio Design 30301
CCE 30302
Clarion 30303
Classic 30304
Coby 30287
Cox Cable 33001
Creative 30305
DBX 30306
Denon 30267
Direct TV 33002
Dish Network 33003
DKK 30328
DMX Electronics 30331
Dynamic Bass 30332
Emerson 30279
Garrard 30307
Genexxa 30329
GPX 30280
Harman/Kardon 30273
Hitachi 30308

iHome 30288
iLuv 30286
Inkel 30309
iSymphony 30286
JVC 30269, 30281
Jwin 30290
Kenwood 30310, 30330
KLH 30311
Koss 30312
Krell 30331
LG 30289
Linn 30331
Luxman 30293
Magnavox 30313
Marantz 30314
Mark Levinson 30315
McIntosh 30316
Memorex 30317
Miro 30328
Mission 30331
Musical Fidelity 30318
NAD 30319
Nakamichi 30320
NEC 30321
Nikko 30322
NSM 30331
Onkyo 30268
Optimus 30328, 30329, 30332
Panasonic 30278
Philips 30275, 30276
Pioneer 30272
Polk Audio 30331
Proton 30331
QED 30331
Quad 30331
RCA 30266
Realistic 30332
Rotel 30331
SAE 30331
Samsung 30323
Sansui 30331
Sanyo 30324
SAST 30331
Sharp 30281
Sherwood 30325
Silsonic 30330
Sonic Frontiers 30331
Sony 30270, 30271, 30274
Super Atlas 33004

TAG McLaren 30331
 Teac 30286
 Technics 30277
 Techwood 30326
 Tivoli Audio 30327
 Vizio 33005
 Wards 30331
 Yamaha 30285
 Zonda 30331

Codes de magnétoscopes

ABS 20410
 Adventura 20050, 20250
 Aiwa 20050, 20250
 Akai 20061
 Alienware 20410
 American High 20249
 Apex 20415
 Asha 20054, 20247
 Audio Dynamics 20058
 Audiovox 20248, 20267
 Beaumark 20054, 20247
 Bell & Howell 20246
 Broksonic 20279
 Calix 20248
 Candle 20247, 20248
 Canon 20249
 CineVision 20280
 Citizen 20247, 20248, 20420
 Colortyme 20058
 Colt 20417
 Craig 20054, 20247, 20248
 Curtis Mathes 20058, 20247, 20249
 Cybernex 20054, 20247
 CyberPower 20410
 Daewoo 20060, 20250, 20420
 Davidson 20050
 DBX 20058
 Dell 20410
 Denon 20055
 DIRECTV 20407
 Durabrand 20067
 Dynatech 20050, 20250
 Electrohome 20052, 20248
 Electrophonic 20248
 Emerson 20050, 20052, 20062, 20248, 20249, 20250, 20420

Fisher 20246
 Fuji 20249
 Funai 20050, 20062, 20250
 Garrard 20050, 20250
 Gateway 20410
 GE 20054, 20247, 20249, 20418
 Go Video 20054
 GoldStar 20058, 20066, 20248, 20419
 Gradiente 20050, 20250
 Harley Davidson 20250
 Harman/Kardon 20058
 Headquarter 20246
 Hewlett Packard 20410
 Hitachi 20050, 20055
 Howard Computers 20410
 Hughes Network Systems 20055, 20407
 Humax 20407
 Hush 20410
 iBUYPOWER 20410
 Instant Replay 20249
 JC Penney 20058, 20246, 20247, 20248, 20249
 JCL 20249
 JVC 20056, 20057, 20058, 20246, 20254, 20264, 20265, 20266, 20268, 20269, 20270, 20271
 Kenwood 20058, 20246
 Kodak 20248, 20249
 LG 20248
 Linksys 20410
 Lloyd's 20050, 20250
 LXI 20248
 Magnasonic 20062, 20420
 Magnavox 20050, 20062, 20067, 20069, 20249
 Magnin 20054, 20248, 20418
 Marantz 20058, 20246, 20249
 Marta 20248
 Matsushita 20249
 Media Center PC 20410
 MEI 20249
 Memorex 20050, 20054, 20067, 20246, 20247, 20248, 20249, 20250, 20414, 20416, 20419
 MGA 20052, 20054, 20418
 MGN Technology 20054, 20247
 Microsoft 20410
 Mind 20410

Minolta 20055
 Mitsubishi 20052, 20255
 Motorola 20249
 MTC 20050, 20054, 20247
 Multitech 20050, 20247, 20250
 NEC 20058, 20246
 Nikko 20248
 Niveus Media 20410
 Noblex 20054, 20247
 Northgate 20410
 Olympus 20249
 Optimus 20062, 20248, 20416
 Optonica 20065
 Orion 20258, 20414
 Panasonic 20017, 20018, 20019, 20046, 20249, 20273, 20274, 20413, 20416
 Penney 20054, 20055, 20418, 20419
 Pentax 20055
 Philco 20249
 Philips 20065, 20249, 20256, 20278, 20407
 Philips Magnavox 20256
 Pilot 20248
 Polaroid 20415
 Profitronic 20054
 Pulsar 20067
 Pye 20281
 Quarte 20246
 Quartz 20246
 Quasar 20249, 20416
 RadioShack 20050, 20065, 20248, 20249, 20065, 20246, 20247, 20250
 Radix 20248
 Randex 20248
 RCA 20053, 20054, 20055, 20247, 20249, 20252, 20275, 20276, 20418
 Realistic 20050, 20065, 20246, 20247, 20248, 20249, 20250, 20065
 ReplayTV 20413
 Ricavision 20410
 Runco 20067
 Samsung 20054, 20059, 20060, 20061, 20247, 20263, 20277, 20407
 Sanky 20067
 Sansui 20050, 20258, 20414

Sanyo 20054, 20246, 20247, 20418
 Scott 20052, 20060
 Sears 20050, 20055, 20246, 20248, 20249, 20419
 Sharp 20064, 20065, 20257
 Shogun 20054, 20247
 Singer 20249
 Sonic Blue 20413
 Sony 20047, 20048, 20049, 20050, 20251, 20253, 20260, 20261, 20262, 20272, 20410
 Stack 20410
 STS 20055, 20249
 SuperScan 20063
 Sylvania 20050, 20052, 20062, 20063, 20249, 20250

Symphonic 20050, 20062, 20063, 20250
 Systemax 20410
 Tagar Systems 20410
 Tandy 20246
 Tashiko 20248
 Teac 20050, 20250
 Technics 20249
 Teknika 20050, 20248, 20249, 20250
 Thomas 20050
 Tivo 20407
 TMK 20054, 20247
 Toshiba 20051, 20052, 20060, 20259, 20410
 Totevision 20054, 20247, 20248
 Touch 20410

Unitech 20054, 20247
 Vector 20060
 Vector Research 20058
 Video Concepts 20058, 20060
 Videosonic 20054, 20247
 Viewsonic 20410
 Villain 20050
 Voodoo 20410
 Wards 20050, 20054, 20055, 20065, 20247, 20248, 20249, 20250
 XR-1000 20050, 20249, 20250
 Yamaha 20058, 20246
 Zenith 20050, 20066, 20067, 20068
 ZT Group 20410

Chapter 10 Maintenance et dépannage

Nettoyage du téléviseur et de la télécommande

1. Débranchez le câble de l'alimentation du téléviseur.
2. Nettoyez le téléviseur et la télécommande à l'aide d'un chiffon doux mouillé avec du produit nettoyant neutre dilué. VIZIO conseil d'utiliser un produit de nettoyage pour TVHD disponible chez tous les grands revendeurs.
3. Essorez le chiffon avant le nettoyage pour éviter toute pénétration d'eau dans le téléviseur.
4. Essuyez le TV et la télécommande avec un chiffon sec après le nettoyage.

Important :

- N'utilisez aucun solvant volatil (comme le toluène, la colophane ou l'alcool). Ces produits chimiques peuvent endommager l'enceinte, le verre de l'écran, la télécommande et le décollement des étiquettes.
- Le verre de l'écran est très fragile. N'utilisez aucun objet à bords coupant ou tranchant pour éviter de le rayer.
- Pour éviter de le fendre, ne vous appuyez pas ou ne tapez pas sur l'écran.

Guide de dépannage

Si les performances du téléviseur chutent fortement, consultez le guide de dépannage pour les solutions possibles. N'oubliez pas de vérifier les périphériques afin de déceler la source de la défaillance. Si l'écran ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez VIZIO pour obtenir de l'assistance en appelant le 1-877-MYVIZIO (698-4946) ou envoyez-nous un courriel à techsupport@vizio.com.

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
Réception du message d'erreur « Absence de signal ».	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. • Si vous utilisez un câble directement connecté au téléviseur ou une

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
	<p>antenne, effectuez une recherche des canaux à partir du menu Synchroniseur dans l'affichage OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur. Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vérifier qu'elle fonctionne.
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Volume + (Haut) sur la télécommande. Appuyez sur MUTE (sourdine) de la télécommande pour vous assurer que la sourdine n'est pas activée. Vérifiez vos paramètres audio. L'audio peut être réglée sur SAP sinon les haut-parleurs sont réglés sur arrêt. Vérifiez les connexions audio des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD. Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Si l'écran est noir.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD. Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
L'appareil est bien sous tension, mais aucune image n'apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que tous les câbles branchés au TVHD sont connectés à la sortie correcte de l'appareil externe. Réglez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Les couleurs semblent être incorrectes ou anormales.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les réglages de couleur et de teinte dans le menu Picture (image). Réinitialisez les réglages Image. Vérifiez que les câbles vidéo sont fermement connectés. Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Les boutons de commande ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur un seul bouton à la fois. Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Des problèmes de qualité d'image semblent se produire.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
	<p>pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour une qualité d'image optimale, regardez de préférence des émissions pour écran large HD. • Si aucun contenu HD n'est disponible, visualisez en « définition standard » à partir d'une source numérique. • La télévision standard analogique sera toujours sensiblement inférieure à la télévision HD car l'écran plat numérique offre une vidéo qui est considérablement de meilleure qualité que celle des anciens téléviseurs, mais qui par conséquent peut par le même biais, présenter des interférences et des défauts difficiles à voir auparavant.
<p>Il n'est pas possible de voir une image.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur. • Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV. • Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD. • Si votre TVHD est connecté à un ordinateur, appuyez sur un bouton du clavier pour « réveiller » ce dernier. • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
<p>L'image est déformée ou le son est inhabituel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que cela soit dû à des interférences causées par des appareils électroménagers, des véhicules ou des lumières au néon. Si le TVHD n'est pas installé sur un mur, essayez de le déplacer pour voir si ce peut être la cause du problème.
<p>L'image a des motifs anormaux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD. • Assurez-vous que les spécifications des appareils externes correspondent à celles de votre TVHD (comme la résolution). • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
<p>Une barre avec des logos se trouve en partie inférieure de l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur EXIT pour quitter le mode Magasin.
<p>L'image affichée ne remplit pas complètement l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si le mode RVB (Ordinateur) est utilisé, assurez-vous que la dimension horizontale et la position verticale de l'affichage à l'écran (OSD) sont correctement réglées. • En cas d'utilisation de TV, AV1, AV2 ou Composantes avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton WIDE (grand écran) de la télécommande pour parcourir les différents modes d'écran.
<p>Une image apparaît mais aucun son n'est audible.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur Volume + (Haut) sur la télécommande. • Appuyez sur MUTE (sourdine) de la télécommande pour vous assurer que la sourdine n'est pas activée. • Vérifiez vos paramètres audio. L'audio peut être réglée sur SAP sinon les haut-parleurs sont réglés sur arrêt. • Vérifiez les connexions audio des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD.

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
Le téléviseur présente des pixels (points) qui sont toujours sombres ou colorés.	<ul style="list-style-type: none"> • Bien que le TVHD soit fabriqué avec une technologie de précision d'un niveau extrêmement élevé, il est cependant possible que certains pixels ne s'affichent pas. Des défauts de pixels dans les limites des spécifications de l'industrie sont inhérents à ce type de produit et ne sont donc aucunement la preuve d'un produit défectueux.
Du « bruit » ou des « parasites » apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Quand les capacités numériques du TVHD dépassent le signal numérique transmis, le signal est converti (augmenté) pour correspondre aux capacités d'affichage du téléviseur. Cette conversion ascendante peut provoquer du bruit ou des parasites. • Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Le volume change lors du passage à une entrée différente.	<ul style="list-style-type: none"> • Le téléviseur mémorise le niveau du volume de son dernier réglage. Si le niveau sonore d'une autre source est supérieur ou inférieur, le volume change.
Le format d'écran change lors du passage à une entrée différente.	<ul style="list-style-type: none"> • Le téléviseur mémorise le mode de visualisation à partir de la dernière utilisation d'une entrée particulière (AV-1, AV-2, Composantes, HDMI et TV).
Conseils pour les utilisateurs de haute définition.	<ul style="list-style-type: none"> • Votre TVHD est une plate-forme idéale pour le visionnage de contenus en haute définition. • La meilleure qualité d'image s'obtient avec HDMI. Ensuite suivent Composantes et Composite. • En raison des différentes pratiques d'émission, il est possible que des déformations d'image se produisent.
Conseils pour les utilisateurs du format boîte aux lettres.	<ul style="list-style-type: none"> • Des versions boîte aux lettres (ou « grand écran ») de films DVD sont formatées pour les télévisions au standard 4/3. Votre TVHD est capable d'élargir ce contenu afin de remplir la totalité de l'écran, au détriment de la précision de l'image. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur ZOOM de la télécommande pour faire défiler les options.

Problèmes avec la télécommande	Solutions
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pointez la télécommande directement vers le capteur de télécommande sur le téléviseur. • Éliminez les obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande. • Remplacez les piles épuisées par des piles neuves. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
La télécommande ne fonctionne plus avec mes périphériques.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez-vous du périphérique. La distance minimum de fonctionnement est d'environ 30 pieds (9 m). • Pointez la télécommande directement vers le capteur de télécommande du périphérique. • Éliminez les obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande. • Remplacez les piles épuisées par des piles neuves. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton du périphérique correct en partie supérieure de la télécommande.
La télécommande ne fonctionne pas avec mon	Définissez correctement le code sur la télécommande. Si le premier code répertorié pour votre périphérique ne fonctionne pas, essayez tous les autres codes lui

Problèmes avec la télécommande	Solutions
périphérique, même après reprogrammation.	correspondant dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la liste <i>Codes de la télécommande</i> .

Problèmes de visualisation des supports	Solutions
Le périphérique USB n'est pas reconnu.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le périphérique est correctement inséré. • Assurez-vous que le périphérique est FAT ou FAT32 • Assurez-vous qu'il contient des fichiers pris en charge.
L'image ou le son est interrompu ou déformé.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le périphérique est correctement inséré. • Assurez-vous que le fichier est conforme au format, au débit et/ou au profil pris en charge. Veuillez vérifier le fichier à la recherche de détériorations. • Certains fichiers qui sont conformes au format pris en charge peuvent ne pas être lus ou projetés correctement.
Le diaporama ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le système de visualisation n'est pas en pause, en mode rotation ou zoom.

Assistance téléphonique et technique

Les produits renvoyés le sont souvent à cause d'un problème technique plutôt qu'une défectuosité du produit et entraînent ainsi des frais inutiles d'envoi facturés au client. Le personnel qualifié d'assistance de VIZIO peut souvent résoudre le problème au téléphone. Pour plus d'informations sur le service de garantie ou de réparations après la période de garantie, contactez notre service d'assistance au numéro ci-dessous.

Les services clientèle et de qualité font partie intégrante de l'engagement de VIZIO de fournir un service de grande qualité.

Pour toute assistance technique, contactez le service d'assistance technique VIZIO par courriel ou par téléphone.

Courriel : techsupport@VIZIO.com

(877) 698-4946 Télécopie : (949) 585-9563

Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 6 heures à 21 heures

Samedi – Dimanche : 8 heures à 16 heures

Conservez le numéro de modèle, le numéro de série VIZIO et la date d'achat à portée de main avant d'appeler.

VIZIO

Adresse :

39 Tesla

Irvine, CA 92618, États-Unis

Téléphone : (888) 849-4623 (949) 428-2525 Télécopie : (949) 585-9514

Internet : www.VIZIO.com

Conformité

Attention : utilisez toujours un câble d'alimentation correctement relié à la terre. Utilisez les cordons CA répertoriés ci-dessous pour chaque zone.

États-Unis : UL **Canada** : CSA
Allemagne : VDE **Royaume-Uni** : BASE/BS
Japon : Loi sur le contrôle des appareils électriques

Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Branchez l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
4. Contactez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissements :

1. Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient frapper de nullité le droit de l'utilisateur de mettre en service cet équipement.
2. Au besoin, utilisez des câbles d'interface et un adaptateur d'alimentation CA/CC blindés pour satisfaire aux limites en matière d'émissions.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui résulteraient d'une modification non autorisée de cet équipement. Il incombe à l'utilisateur de corriger ces interférences.

Chapter 11 Spécifications

Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable ni obligation.

Spécifications

M420NV-CA Spécifications	
Panneau	42,02 pouces en diagonal, format d'image de 16/9
Résolution	1920 x 1080 pixels
Pas du masque (point)	0,4845 mm (H) x 0,4845 mm (V)
Compatibilité d'affichage	1080p (TVHDF)
Couleurs	1,06 milliard à 10 bits
Luminosité cd/m2 (typique)	450 nits
Contraste	Rapport de contraste dynamique : 100,000:1
Temps de réponse	5 ms (typique)
Angle de visionnement	>178° (horizontal/vertical)
Entrées	4 HDMI avec HDCP 1 HF (connecteur F pour un syntoniseur interne) 1 vidéo composite avec audio stéréo 1 entrée composantes YPbPr et audio stéréo 1 entrée RVB PC et audio stéréo 3 USB (latérale)
Sorties	1 sortie audio numérique optique SPDIF 5.1, 1 sortie audio stéréo
Fonctionnalités	1080P TVHDF, MEMC, HDMI v1.3, Filtre en peigne 3D, Amplificateur audio numérique, Dolby numérique pour ATSC/QAM, Compatibilité des signaux : 480i(TVDS), 480P(TVDE), 720P(HDTV), 1080i(TVHD), 1080P(TVHDF), Saut/ajout de canaux, Dénomination des ENTRÉES/VIDÉO, Sous-titres, Contrôle parental/V-CHIP 2.0, Minuteur programmable, PIP/POP, SRS TSHD, SRS TruVolume, Port de jeux HD, Réduction du bruit, traitement vidéo 10 bits, Décodeur MTS stéréo, Dolby numérique pour ATSC/QAM, Compatible monture VESA, Multimédia
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • MEMC, panneau 120 Hz • Multimédia (JPEG) • HDMI CEC • Touche de contrôle par roulette • Capteur de lumière • 1080 TVHDF • HDMI v1.3 • DOLBY NUMÉRIQUE POUR ATSC/QAM • SRS TSHD • BASE DÉMONTABLE
	<ul style="list-style-type: none"> • TECHNOLOGIE DE RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE • COMPATIBILITÉ DES SIGNAUX : 480i (TVDS), 480P (TVDE), 720P (TVHD), 1080i (TVHD), 1080P (TVHDF). • SAUT DE CANAUX, DÉNOMINATION D'ENTRÉE/DE LA VIDÉO • SOUS-TITRES CODÉS • CONTRÔLE PARENTAL/V-CHIP 2.0 • TEMPORISATEUR PROGRAMMABLE
Haut-parleurs	2 haut-parleurs intégrés de 10 W
Durée de vie de l'écran	30 000 heures à la moitié de la luminosité d'origine

Alimentation	
Entrée	Connecteur IEC pour alimentation directe
Plage de tension	100~240 V ca à 50/60 Hz
Consommation	75 W (moy.), 0,37 W en veille
Conditions ambiantes	
En fonctionnement	Température : 5 °C à 35 °C, humidité relative : 20 à 80 %, altitude : 0 à 4 000 m (0 à 14 000 pieds)
Hors fonctionnement	Température : -20 °C à 50 °C, humidité relative : 10 à 70 %, altitude : 0 à 12 000 m (0 à 40 000 pieds)
Dimensions	43,89 po L x 27,58 po H x 9,41 po P avec support ; 43,89 po L x 24,88 po H x 1,99 po P sans support 1114,7 x 700,4 x 239,1 mm avec support ; 1114,7 x 631,9 x 50,6 mm sans support
Poids net	39,51 lb avec support ; 36,4 lb sans support 17,9 kg avec support ; 16,5 kg sans support
Poids brut	48,88 lb ; 22,17 kg
Certifications	CSA, CSA-US, Classe B de la FCC
Conformités	Energy Star 4.0. ATSC Spec A/65, EIA/CEA-766-A

Résolutions PC prédéfinies

En cas de connexion à un PC par l'entrée RVB PC, réglez la résolution sur VESA 1920 × 1080 à 60 Hz pour obtenir une image de la meilleure qualité (reportez-vous au guide de l'utilisateur de la carte graphique sur la façon de régler le mode de synchronisation). Le tableau ci-après présente les résolutions prédéfinies en usine.

N° mode	Résolution	Fréquence d'actualisation (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité de synch. horizontale (TTL)	Polarité de synch. verticale (TTL)	Fréquence d'actualisation des pixels (MHz)	Remarque
1	640 x 480	60	31,469	59,941	N	N	25,175	Windows
2	640 x 480	75	37,500	75,000	N	N	31,500	Windows
3	800 x 600	60	37,879	60,317	P	P	40,000	Windows
4	800 x 600	72	48,077	72,188	P	P	50,000	Windows
5	800 x 600	75	46,875	75,000	P	P	49,500	Windows
6	1024 x 768	60	48,363	60,004	N	N	65,000	Windows
7	1024 x 768	70	56,476	70,069	N	N	75,000	Windows
8	1024 x 768	75	60,023	75,029	P	P	78,750	Windows
9	720 x 400	70	31,469	70,087	N	P	28,322	DOS
10	©1920 x 1080	60	66,587	59,934	P	N	138,50	Windows

Remarque : P : positif, N : négatif, ◎: Mode principal

Résolution par l'entrée RVB

Si votre ordinateur prend en charge la fonction de réduction de synchronisation de la suppression au niveau du blanc selon la norme VESA via le programme pilote de la carte VGA (généralement distribué par le fabricant de cette carte), votre téléviseur peut alors afficher une résolution de 1920 × 1080 par cette connexion en utilisant une synchronisation à 138,5 MHz. Les paramètres ci-après représentent les valeurs requises par le logiciel ou les programmes pour permettre la configuration de l'affichage.

Paramètres	Valeurs horizontales (Pixels)	Valeurs Verticales (lignes)
Adresse	1920	1080
Palier avant	48	3
Largeur de synch.	32	5
Arrière-garde	80	23
Total	2080	1111
Fréquence	66,587 KHz	59,934 Hz
Polarité de synch.	P	N
Fréquence d'actualisation des pixels (MHz)	138.5	
Fréquence d'actualisation (Hz)	60	

Chapter 12 Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'ŒUVRE

(Couvre uniquement les unités neuves achetées aux États-Unis et à Porto Rico)

VIZIO offre la garantie à l'acheteur d'origine que ces produits sont indemnes de défaut de matériels et de main-d'œuvre pendant une année d'utilisation non commerciale et de quatre-vingt-dix (90) jours d'utilisation commerciale. Si un produit VIZIO s'avère défectueux au cours de la période de garantie, VIZIO réparera ou remplacera l'unité à sa seule discrétion.

Pour obtenir le service de garantie, veuillez contacter l'assistance technique VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877.698.4946) de 6 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 16 heures, les samedis et dimanches, heure du Pacifique, ou rendez-vous visite sur www.VIZIO.com. La preuve de l'achat sous forme d'un reçu ou une copie est nécessaire.

Pièces et main-d'œuvre

Les pièces et la main-d'œuvre seront gratuites pendant la période de garantie. Les unités et les pièces de remplacement peuvent être neuves ou recertifiées et ce, à la seule discrétion de VIZIO. Les unités et les pièces de remplacement sont garanties pendant la durée restante de la garantie d'origine ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de remplacement ou d'entretien au titre de la garantie, le plus tardif prévalant.

Types de réparations

Les appareils de 30 pouces ou plus sont généralement réparés sur place. La réparation sur place nécessite un accès entier et facile à l'appareil et n'inclut pas la désinstallation ou la réinstallation du produit. Toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire d'envoyer l'appareil à un centre de réparation VIZIO. VIZIO couvrira les frais de transport en provenance et en destination du même site du client.

Les unités de moins de 30 po doivent être envoyées à un centre de réparations VIZIO. VIZIO n'est pas responsable des coûts du transport vers le centre d'entretien, mais VIZIO couvrira les frais d'expédition aux clients UNE AUTORISATION PREALABLE EST REQUISE AVANT D'ENVOYER UNE UNITE POUR SERVICE.

Tous les retours vers les centres de réparations VIZIO doivent utiliser le carton d'origine et le matériel d'expédition, ou une boîte de remplacement et le matériel fournis par VIZIO. Le service technique de VIZIO fournira les instructions d'emballage et d'expédition de l'unité vers le centre de service de VIZIO.

Limites et exclusions

La garantie limitée d'un an de VIZIO ne couvre que les défauts de matériels et de main-d'œuvre. Les articles qui ne sont pas couverts comprennent notamment les détériorations esthétiques, l'usure normale, le mésusage, les problèmes de signaux, les surtensions, les dommages lors de l'expédition, les cas de force majeure, tous les types de mésusage par le client, installation, modifications par le client, réglages et problèmes de configuration. Des unités avec les numéros de série illisibles ou éliminés, des images incrustées et les maintenances de routine ne sont pas couvertes. Cette garantie ne couvre pas les produits vendus « TELS QUELS », « RECERTIFIÉS EN USINE » ou par un revendeur non agréé.

IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES RÉPERTORIÉES OU INDIQUÉES CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDISAGE OU D'ADAPTABILITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DÉFINIE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO POUR TOUTES LES PERTES ET DOMMAGES RÉSULTANT DE QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DE CET ÉCRAN. VIZIO NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION, DE PERTES COMMERCIALES, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS OU D'AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS ENONCÉES CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE NULLES DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI DISPOSER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT A UNE AUTRE. CETTE GARANTIE EST SUJETTE À MODIFICATION SANS AVIS PRÉALABLE. VÉRIFIEZ SUR www.VIZIO.com POUR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

Données personnelles

Si votre produit VIZIO peut contenir des données personnelles et d'autres informations, **TOUS LES CONTENUS ET LES INFORMATIONS SERONT SUPPRIMÉS LORS DE CERTAINS SERVICES À DOMICILE ET DE TOUS LES SERVICES SUR PRODUITS RENVOYÉS CONCERNANT LA GARANTIE.** Si cela se produit, votre produit sera rétabli selon la configuration à l'achat d'origine. **Il vous incombera de rétablir toutes les données et tous les mots de passe applicables.** La récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. **Afin de protéger vos informations personnelles, VIZIO conseille de toujours effacer toutes les informations personnelles de l'appareil avant une réparation, qui que ce soit le réparateur.**

GARANTIE DE ZÉRO PIXELS DÉFECTUEUX

Cette garantie couvre les défauts de « zéro pixel brillant » pendant la durée de la « GARANTIE D'UN AN » pour les achats de nouveaux produits sélectionnés. Pour déterminer si cette garantie s'applique à votre produit, reportez-vous à l'onglet « DÉTAILS » de la page d'informations produit du modèle (www.VIZIO.com) ou recherchez la garantie « zéro pixel brillant » sur le carton.

Index

- 16/9, 38
- 4/3, 38
- Accessoires, 10
- Antenne, 23
- Assistance technique, 77
- Assistant, 55
- Assistant d'installation, 20
- Barres noires, 38
- Blocage de canaux, 47
- Bouton GUIDE, 22
- Caméra vidéo
 - Connexion, 29
- Capteur de lumière ambiante, 42
- CEC, 50
- Cinéma maison
 - Connexion, 29
- Codes
 - Télécommande, 58
- Connecteur AV, 23
- Connecteur composantes, 23
- Connecteur composite, 23
- Connexion
 - Ordinateur, 31
 - RVB, 31
 - VGA, 31
- Connexion aux équipements
 - Connexions du panneau arrière, 16
- Connexion coaxiale
 - Câble TV, 28
 - Décodeur satellite, 28
- Connexion d'un équipement
 - Caméscope, 29
 - Magnétoscope, 29
- Connexion des équipement
 - Cinéma maison, 29
- Connexion des équipements
 - Chaîne audio, 30
 - DVD, 26
 - Stéréo, 29
- Contraste, 40
- Contrôle parental, 47
 - Autres classifications régionales, 49
 - Blocage de canaux, 47
 - Bloquer une émission TV non classifiée, 49
 - Classification activée, 47
 - Classification de la télévision aux États-Unis, 48
 - Classification des films aux États-Unis, 48
 - Classification du Canada anglophone, 49
 - Classification du Canada francophone, 49
 - Modification du mot de passe, 49
 - Réinitialisation des verrouillages, 50
- Contrôles
 - Panneau avant, 14
 - Roulette, 14
- Couleur, 40
- Décodeur câble
 - Connexion, 24
- Décodeur satellite
 - Connexion, 24
- Dépannage, 72
- Diaporama
 - Durée, 34, 52
 - Effet, 34, 52
 - Mode, 34, 52
- Diaporama avec musique, 34, 52
- DVI
 - Décodeur câble, 24
 - Décodeur satellite, 24
- Entrées
 - Antenne, 4
 - Connecteurs, 23
- Entrez d'un nom, 47
- Équipements de connexion
 - Câble, 24
 - Décodeur satellite, 24
- Fuseau horaire, 50
- Garantie, 82
- GUIDE ÉLECTRONIQUE DE PROGRAMME, 22
- HDMI, 23
- Images
 - Création d'un diaporama, 34, 52
 - Dimensions des vignettes, 35, 53
 - Info, 35, 53
 - Visualisation, 32
- Informations Système, 55
- Installation, 11
- Instructions de sécurité, 2
- Lecteur de DVD, 27
- Lecteur DVD
 - Connexion, 26
- Luminosité, 40
- Maintenance du téléviseur, 72
- Menu Audio
 - Audio avancée, 44
 - Balance, 44
 - Mode Audio, 44
 - Réglages de l'Égaliseur, 45
 - Réglages des haut-parleurs du TV, 44
 - Sortie audio analogique, 44
 - Sortie audio numérique, 44
 - SRS TruSurroundHD, 44
 - SRS TruVolume, 44
 - Synchronisation image/son, 44
- Menu d'aide
 - Réinitialisation de tous les paramètres, 55
- Menu d'aide, 55
 - Informations sur le système, 55
- Menu d'aide
 - Assistant de configuration, 55
- Menu des paramètres
 - Audio, 44, 47
 - CEC, 50
 - Menu des contrôles parentaux, 47
 - Menu Language (langue), 50
 - Paramètres locaux, de date et heure, 50
- Menu Image
 - MPEG NR, 41
- Menu Language (Langue des menus), 50

- Menu Média, 51
- Menu Musique
 - Info, 35
 - Mode audio, 35
 - Mode de lecture, 35, 53
 - Répétition, 35, 53
 - Tri, 35, 53
- Menu Musique
 - Mode audio, 53
- Menu Musique
 - Info, 53
- Menu Photos
 - Diaporama, 34, 52
 - Diaporama avec musique, 34, 52
 - Dimensions des vignettes, 35, 53
 - Durée, 34, 52
 - Effets du diaporama, 34, 52
 - Info, 35, 53
 - Mode audio, 34, 52
 - Répétition, 34, 52
 - Tri par, 34, 52
- Menu Picture (image), 39
 - Ambient Light Sensor (capteur de lumière ambiante), 42
 - Amélioration de la couleur, 41
 - Contraste, 40
 - Contrôle du rétroéclairage, 41
 - Couleur, 40
 - Déplacement lisse, 41
 - Luminance adaptable, 41
 - Luminosité, 40
 - Mode de réinitialisation de l'image, 42
 - Mode d'image, 39
 - Mode Film, 41
 - Netteté, 40
 - Réduction du bruit, 41
 - Rétroéclairage, 39
 - Teinte, 40
 - Température de couleur, 41
 - Vidéo avancée, 41
- Menu Syntoniseur
 - Mode Syntoniseur, 46
 - MTS analogique, 46
 - Recherche automatique, 46
 - Saut de canaux, 46
- Menu TV, 37
 - Recherche partielle de canaux, 46
- Menu Vidéo
 - Format grand écran, 36, 54
 - Info, 36, 54
 - Mode audio, 36, 54
 - Mode de lecture
 - Mode Image, 36, 54
 - Répétition, 36, 54
 - Tri, 36, 54
- Menu Image
 - Cinéma réel, 41
- Mis à la masse, 4
- Mise en service, 20
- Montage mural, 13
- Mot de passe, 49
- Multimédia, 32
 - Paramètres de la musique, 35
 - Paramètres Photos, 34
- Multimédia
 - Formats pris en charge, 32
- Multimédia
 - Accès, 33
- Multimédia
 - Paramètres vidéo, 36
- Multimédia
 - Paramètres Photos, 52
- Multimédia
 - Paramètres de la musique, 53
- Multimédia
 - Paramètres vidéo, 54
- Musique
 - Lecture, 32
 - Paramètres, 35, 53
- Netteté, 40
- Nettoyage, 72
- Ordinateur
 - Connexion, 31
 - Résolution par l'entrée RVB, 81
 - Résolutions prédéfinies, 80
- OSD, 37
 - Menu d'aide, 55
 - Menu Média, 51
- OSD
 - Menu Input (entrée), 37
- OSD
 - Menu Wide (Panoramique), 38
- OSD
 - Menu des sous-titres codés, 39
- OSD
 - Menu du temporisateur, 39
- OSD
 - Menu Picture (image), 39
- OSD
 - Menu PIP, 43
- Photos
 - Paramètres, 52
 - Paramètres, 34
 - Tri, 34, 52
 - Visualisation, 32
- PIP, 43
 - Audio, 43
 - Dimensions, 43
 - horizontale, 43
 - Mode, 43
 - Source, 43
- Port USB, 32
 - Paramètres de la musique, 53
 - Paramètres de la musique, 35
 - Paramètres Photos, 34, 52
 - Paramètres vidéo, 36, 54
- Rapport d'aspect, 38
- Recherche de canaux, 46
- Regarder la télévision
 - Informations sur les programmes, 22
- Regarder la télévision
 - Obtention de vos programmes, 21
- Réglage de l'heure d'été, 50
- Réglages

- Avancés, 37
- Réglages avancés, 37
- Réglages de la position horizontale/verticale, 40
- Réglages de l'égaliseur, 45
- Réinitialisation
 - Paramètres des images, 42
 - paramètres par défaut, 55
 - Tous les paramètres du téléviseur, 55
- Roulette, 14
- RVB, 23
- Saut de canaux, 46
- Son ambiophonique, 44
- Source d'entrée
 - Choix, 21
- Sous-titres codés, 39
- Spécifications, 79
 - Port médias, 32
- Stéréo
 - Connexion, 29
- Support du téléviseur
 - Fixation, 12
- Table des matières, 10
- Teinte, 40
- Télécommande, 17
 - Boutons, 18
 - Piles, 17
 - Portée, 17
 - Précautions, 17
 - Programmation, 56
 - Programmation du cinéma maison, 56
 - Programmation du décodeur câble, 57
 - Programmation du décodeur satellite, 57
 - Programmation du lecteur DVD, 56
- Transition TVN, 5
- VCR (Magnétoscope)
 - Connexion, 29
- Vidéo
 - Visualisation, 32
- Vidéo
 - Paramètres, 36
- Vidéo
 - Paramètres, 54
- Wide (Grand écran), 38