


Dirt Devil®

BLACK LABEL

BG-1

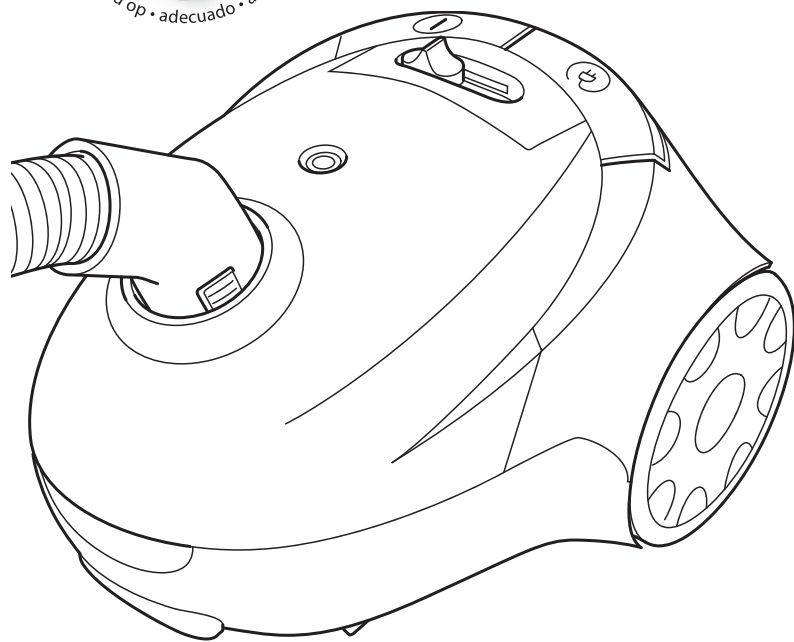

Bedienungsanleitung DE
Beutel-Bodenstaubsauger

Operating Manual GB
Cylinder vacuum cleaner with bag




Mode d'emploi FR
Aspirateur-traîneau avec sac à poussière

Bedieningshandleiding NL
Stofzuiger met zak

Manual de instrucciones ES
Aspiradora rodante con bolsa

Istruzioni per l'uso IT
Aspirapolvere a sacchetto

Kullanım Klavuzu TR
Torbali elektrik süpürgesi




Bedienungsanleitung 4 - 8 DE


Operating Manual 9 - 13 GB

Mode d'emploi 14 - 18 FR

Bedieningshandleiding 19 - 23 NL











Manual de instrucciones 24 - 28 ES



Istruzioni per l'uso 29 - 33 IT

Kullanım Klavuzu 34 - 38 TR

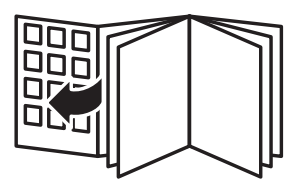

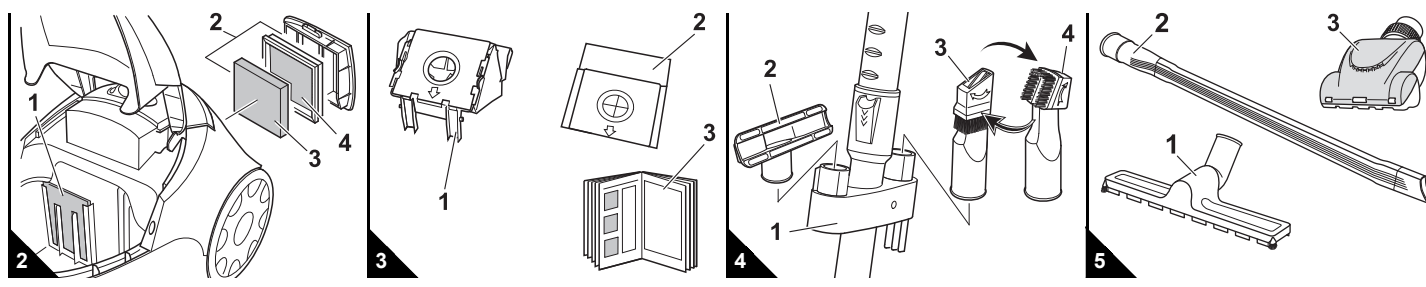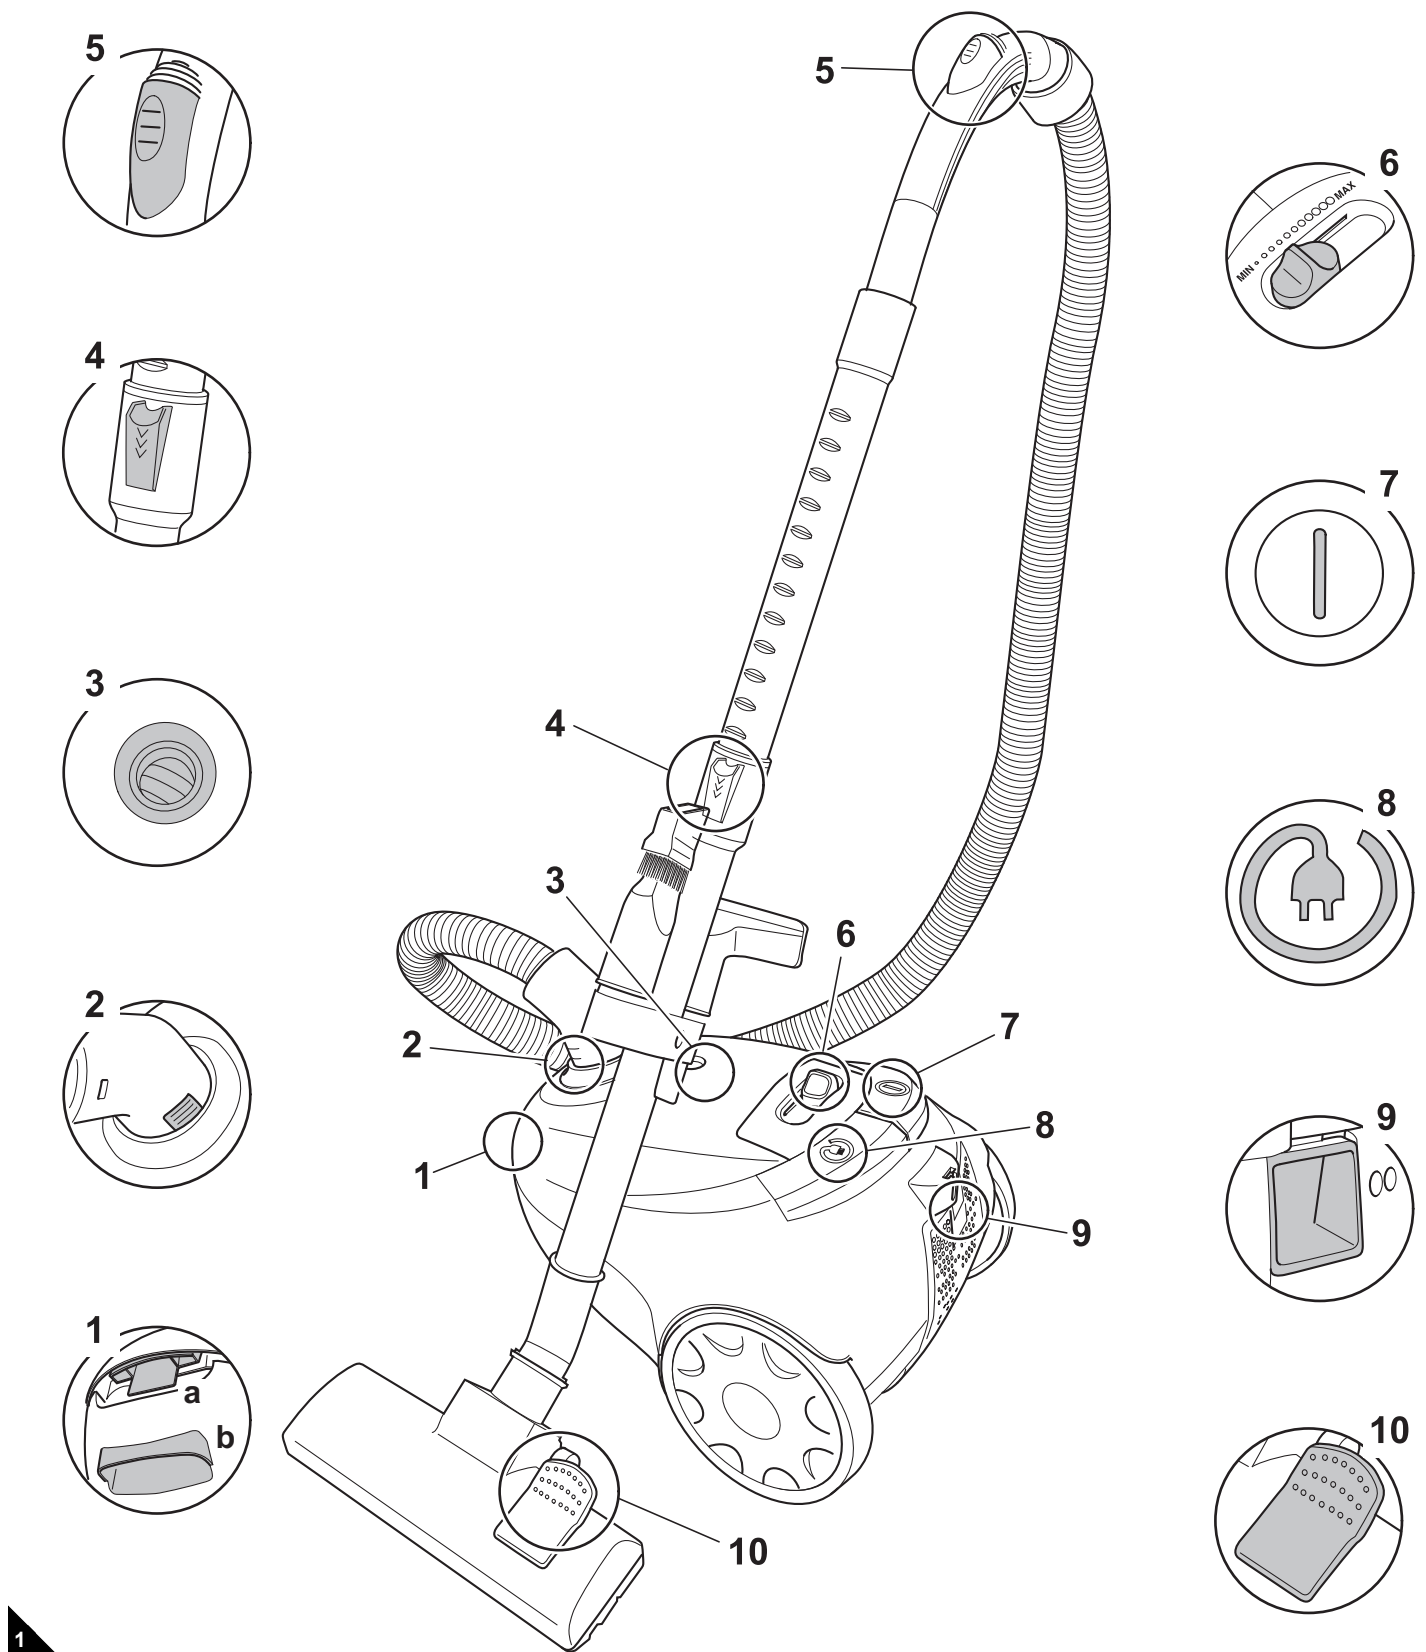

1 Überblick und Sicherheit



Vielen Dank!

Wir danken Ihnen für den Kauf des Black Label BG1 und das entgegengebrachte Vertrauen.

Überblick

Abb. 1:

- 1 a: Entriegelung für den Staubraumdeckel;
b: Griffmulde zum Tragen
- 2 Entriegelungstasten für den Saugschlauch
- 3 Staubfilterbeutel-Wechselanzeige
- 4 Teleskoprohr-Arretierung
- 5 Nebenluftregler
- 6 Saugleistungsregler
- 7 Ein-/Aus-Schalter
- 8 Kabelaufrolltaste
- 9 Entriegelung der Ausblasfilter-Abdeckung
- 10 Umschalter „Teppich/Hartboden“

Abb. 2:

- 1 Motorschutzfilter
- 2 Ausblasfiltereinheit bestehend aus:
3 Schaumstofffilterelement
4 Filterhalter mit eingenähtem Vlies

Abb. 3:

- 1 Staubfilterbeutel mit Halterung (im Gerät)
- 2 ein weiterer Staubfilterbeutel (im Karton)
- 3 Bedienungsanleitung

Abb. 4:

- 1 Zubehöralterung
- 2 Polsterdüse
- 3 2in1-Kombidüse als Fugendüse
- 4 2in1-Kombidüse als Möbelpinsel

Abb. 5:

- 1 Parkettbürste:
zum Saugen von empfindlichen Oberflächen (z. B. Laminat, Parkett)
- 2 lange flexible Fugendüse:
zum Saugen schwer zugänglicher Stellen
- 3 Mini-Turbobürste „Fellino“:
zum Saugen unempfindlicher Polster, Läufer, Fußmatten usw.

Technische Daten

Geräteart : Bodenstaubsauger
 Modellname : **Black Label BG1**
 Modell : **M3200** (-0/.../-9)
 Spannung : 220 – 240 V~,
50/60 Hz
 Leistung : 1.400 W nom –
2.000 W max
 Staubbeutel- : Max. nutzbares Füllvolumen
2,0 Liter
 Stromkabel- : ca. 5 m
länge
 Gewicht : ca. 4,5 kg



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktverbesserungen vorbehalten.
 © Royal Appliance International GmbH

4

1.1 zur Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit.

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

⚠️ WARNUNG:
 Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

⚠️ ACHTUNG:
 Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:
 Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
 Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.2 zu Kindern

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sollten vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

1.3 zur bestimmungsgemäßen Verwendung

- Der Bodenstaubsauger darf nur im Haushalt eingesetzt werden. Er ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.
- Verwenden Sie den Bodenstaubsauger ausschließlich für das Reinigen von trockenen, normal verschmutzten Böden, Teppichen und Gardinen.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.
Verboten ist insbesondere:

- Das Saugen von:
 - Menschen, Tieren, Pflanzen, insbesondere Haaren, Fingern und anderen Körperteilen sowie am Körper befindlichen Kleidungsstücken. Sie könnten eingezogen werden und Verletzungen hervorrufen.
 - Wasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere feuchten Teppich-Reinigungsmitteln. Feuchtigkeit im Inneren kann zum Kurzschluss führen.
 - Tonerstaub (für Laserdrucker, Kopierer usw.). Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
 - glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern. Es kann zum Brand kommen.
 - spitzen Gegenständen, wie Glassplittern, Nägeln usw. Das Gerät könnte beschädigt werden.
 - Bauschutt, Gips, Zement, feinstem Bohrstaub, Schminke usw. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Die Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Die Verwendung im Freien. Es besteht die Gefahr, dass Regen und Schmutz das Gerät zerstören.
- Das Hineinstecken von Gegenständen in die Öffnungen des Gerätes. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das selbstständige Umbauen oder Reparieren des Gerätes. Es besteht Verletzungsgefahr.

1.4 zur Stromversorgung



- Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie daher besonders auf Folgendes:
 - Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
 - Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Stromkabel, es könnte reißen.
 - Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
 - Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
 - Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
 - Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Falsche Spannung kann das Gerät beschädigen.

1.5 bei defektem Gerät





- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Stromkabel. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Geben Sie ein defektes Gerät zur Reparatur an einen Fachhändler oder den Royal Appliance-Kundendienst. Adresse > Kapitel 4.3, „Gewährleistung“.

2 Bedienung

2.1 Auspacken und Montieren

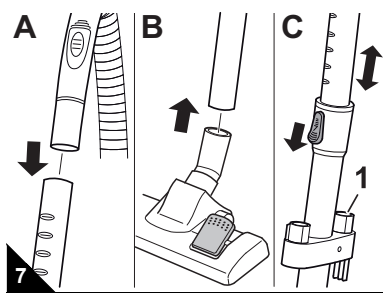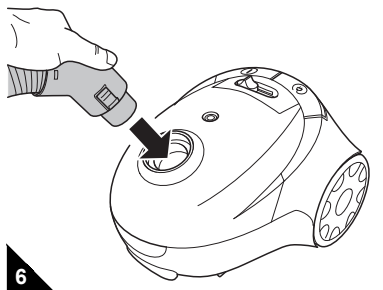

2.2 Staubsaugen

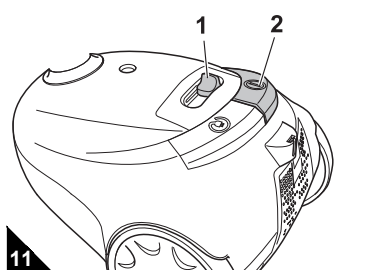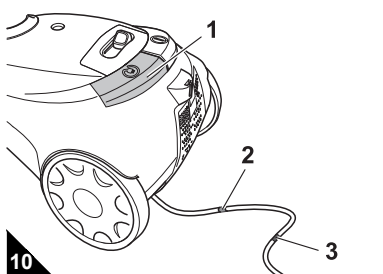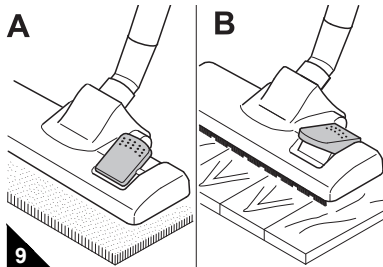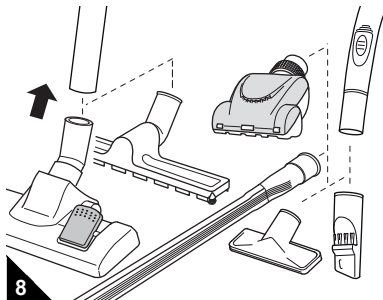

1. Packen Sie das Gerät samt Zubehör aus.
2. Überprüfen Sie den Inhalt auf Unversehrtheit und Vollständigkeit (Abb. 1–5).

HINWEIS:

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

⚠ ACHTUNG:

Transportieren/versenden Sie das Gerät grundsätzlich in der Originalverpackung, damit es keinen Schaden nimmt. Heben Sie dazu die Originalverpackung auf. Entsorgen Sie dagegen nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

⚠ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Montieren Sie das Gerät nur, wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Andernfalls kann das Gerät anlaufen und Körperteile, Haare oder Kleidungsstücke können eingezogen werden.

3. Stecken Sie das Ende des Saugschlauchs wie abgebildet in die Aufnahmeöffnung, bis die Verriegelung hör- und spürbar einrastet (Abb. 6).
4. Stecken Sie den Handgriff in das obere Ende des Teleskoprohrs (Abb. 7/A).
5. Stecken Sie die gewünschte Düse auf das Teleskoprohr (Abb. 7/B).
6. Stellen Sie die Länge des Teleskoprohrs ein. Drücken Sie dazu die Teleskoprohr-Arretierung nach unten (Abb. 7/C). Ziehen Sie dann das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge. Zum Verriegeln lassen Sie die Teleskoprohr-Arretierung beim Ziehen los. Sie hören ein deutliches Klicken.
7. Bringen Sie eventuell nicht benötigtes Zubehör wie abgebildet in der Zubehöralterung (Abb. 7/C1) unter. Ihr Bodenstaubsauger ist jetzt einsatzbereit.

⚠ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden. Prüfen Sie den Bodenstaubsauger und das Stromkabel vor jeder Benutzung.

⚠ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Achten Sie insbesondere beim Saugen von Treppen darauf, dass Sie sich stets oberhalb des Geräts befinden.

⚠ ACHTUNG:

Verwenden Sie den Bodenstaubsauger nur, wenn alle Filter intakt, trocken und korrekt eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen verstopft sind. Andernfalls kann der Staubsauger beschädigt werden.

HINWEIS:

Ihr Bodenstaubsauger besitzt einen Überhitzungsschutz. Er schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab. Ist dies der Fall, schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Stecker. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung. Warten Sie ca. 45 Minuten. Den abgekühlten Bodenstaubsauger können Sie wieder einschalten.

1. Stecken Sie die gewünschte Düse auf (Abb. 8).

⚠ ACHTUNG:

Beachten Sie die Empfehlungen der Belaghersteller. Stellen Sie sicher, dass die betreffende Düse für den jeweiligen Belag geeignet ist. **Unsere (Mini-) Turbobürste dient ausschließlich zum Saugen unempfindlicher Untergründe.** Reinigen Sie niemals Böden oder Gegenstände mithilfe der (Mini-) Turbobürste, die Sie nicht bedenkenlos mit einer konventionellen Bürste reinigen würden. Reinigen Sie folglich niemals empfindliche oder gar polierte Bodenbeläge mithilfe der (Mini-) Turbobürste. Verzichten Sie ebenso darauf, Möbel, empfindliche Teppiche, Polster und Bezüge sowie jegliche Stoffe mit empfindlicher Textur mithilfe der (Mini-) Turbobürste zu reinigen. Sachschäden könnten die Folge sein. Sehen Sie im Zweifel davon ab, die (Mini-) Turbobürste einzusetzen.

2. Stellen Sie bei Verwendung der Bodendüse den Umschalter „Teppich/Hartboden“ je nach Bodenbelag ein:
 - **Teppich (Abb. 9/A):** für lang-/kurzflorige Teppiche, Läufer usw.
 - **Hartboden (Abb. 9/B):** für Laminat, Fliesen, PVC usw.
3. Ziehen Sie das Stromkabel bis zur gelben Markierung (Abb. 10/3) heraus.

⚠ WARNUNG:

Gefahr eines elektrischen Schlags! Falls die rote Markierung (Abb. 10/2) sichtbar ist, ziehen Sie das Kabel mithilfe der Kabelaufrolltaste (Abb. 10/1) wieder bis zur gelben Markierung (Abb. 10/3) ein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit Schutzkontakt.
5. Schalten Sie den Bodenstaubsauger am Ein-/Aus-Schalter (Abb. 11/2) ein.
6. Stellen Sie den Saugleistungsregler (Abb. 11/1) je nach zu saugendem Untergrund ein.
7. Ziehen Sie den Bodenstaubsauger zum Saugen wie einen Schlitten hinter sich her.

HINWEIS:


Mit dem Nebenluftregler (Abb. 1/5) können Sie die Saugleistung schnell reduzieren, wenn weniger Saugleistung benötigt wird, z. B. um eingesaugte Gegenstände wieder freizugeben.

DE

2 Bedienung



2.3 Ausschalten

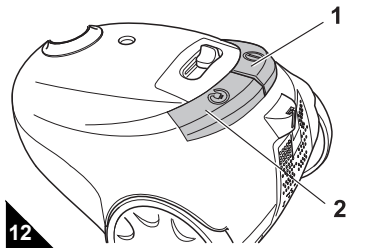


1. Schalten Sie den Bodensauger am Ein-/Aus-Schalter (Abb. 12/1) aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Behalten Sie den Stecker in der Hand.

⚠ **WARNUNG:**

Verletzungsgefahr! Beim unkontrollierten Einziehen des Stromkabels kann dieses umherschlingern, zur Stolperfalle werden oder Gegenstände umreißen. Behalten Sie daher den Stecker in der Hand und führen Sie ihn beim Einziehen des Stromkabels mit.

3. Drücken Sie die Kabelaufrolltaste (Abb. 12/2), um das Stromkabel einzuziehen.

2.4 Transportieren und Verstauen

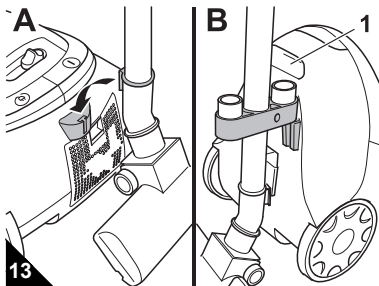


- Zum **Transport** können Sie das Gerät am Tragegriff (Abb. 13/B1) tragen.
- Bei **Arbeitspausen** können Sie den Parkhaken in die Parkhalterung einhängen (Abb. 13/A).
- Zum **Verstauen** können Sie den Verstauehaken in die Verstaualterung einhängen (Abb. 13/B).
- Es empfiehlt sich, vorher das Teleskoprohr einzufahren ▷ *Kapitel 2.1, „Auspacken und Montieren“*, Schritt 4.

⚠ **ACHTUNG:**

Stellen Sie das Gerät nie direkt neben Wärmequellen ab (z. B. Heizung, Ofen). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Die Hitze kann das Gerät beschädigen.

- Zum **Verstauen** über einen längeren Zeitraum entnehmen Sie den Staubfilterbeutel ▷ *Kapitel 2.5, „Staubfilterbeutel wechseln“* und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß. Lagern Sie das Gerät dann stets kühl, trocken und für Kinder unzugänglich.

2.5 Staubfilterbeutel wechseln

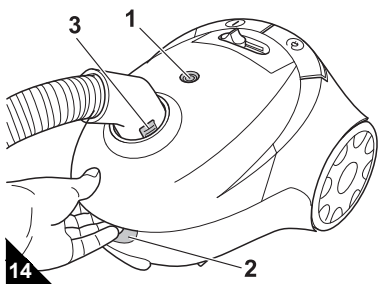

⚠ **ACHTUNG:**

Bevor Sie den Staubfilterbeutel wechseln, schalten Sie das Gerät aus. So vermeiden Sie, dass Staub das Gerät beschädigt.

- Wechseln Sie den Staubfilterbeutel, wenn die Staubfilterbeutel-Wechselanzeige (Abb. 14/1) „rot“ anzeigt, vor längerer Lagerung oder vor Weiterversand.
- Wechseln Sie den Staubfilterbeutel aus hygienischen Gründen zudem spätestens alle 3 Monate.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, ▷ *Kapitel 2.3, „Ausschalten“*.
2. Öffnen Sie den Staubraumdeckel, indem Sie seine Entriegelungstaste drücken (Abb. 14/2) und ihn anschließend aufklappen.
3. Klappen Sie den Staubraumdeckel so weit auf, bis er spürbar einrastet und von selbst geöffnet bleibt.

HINWEIS:

Sollte der Staubraumdeckel nicht von allein geöffnet bleiben, empfiehlt es sich, vorher den Saugschlauch zu entnehmen. Drücken Sie hierfür beide Entriegelungstasten (Abb. 14/3) und ziehen Sie den Saugschlauch aus seiner Aufnahme.

4. Ziehen Sie den Staubbeutelhalter samt Staubfilterbeutel wie abgebildet (Abb. 15) nach oben heraus.

HINWEIS:




Gehen Sie beim Entnehmen des Staubfilterbeutels vorsichtig vor, damit kein Staub aus dem Staubfilterbeutel austreten kann.

5. Ziehen Sie den vollen Staubfilterbeutel nach oben aus dem Staubbeutelhalter heraus (Abb. 16).

HINWEIS:

Den Inhalt des Staubfilterbeutels können Sie im Hausmüll entsorgen, solange er keinen für den Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

6. Schieben Sie den neuen Staubfilterbeutel wie abgebildet in den Staubbeutelhalter, bis er hinter den beiden Nasen und exakt an der Kante des Staubbeutelhalters anliegt (Abb. 16, Pfeile).
7. Entfernen Sie Staubrückstände, die sich eventuell im Staubraum befinden.
8. Kontrollieren Sie bei dieser Gelegenheit sogleich den Motorschutzfilter. Wechseln Sie ihn bei Bedarf, ▷ *Kapitel 3.3, „Motorschutzfilter reinigen“*.
9. Setzen Sie den Staubbeutelhalter samt neuem Staubfilterbeutel wieder ein:
 - Setzen Sie dafür den Staubbeutelhalter in die beiden dafür vorgesehenen Schienen ein (Abb. 17/Pfeile).
 - Drücken Sie den Staubbeutelhalter dann so weit nach unten, bis dieser sicher auf seiner Führung aufliegt.
10. Schließen Sie den Staubraumdeckel. Er rastet hörbar ein.

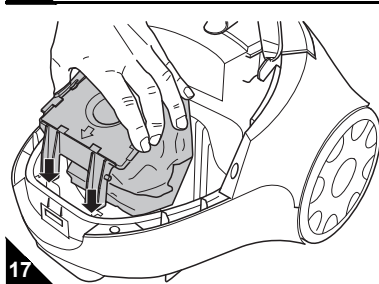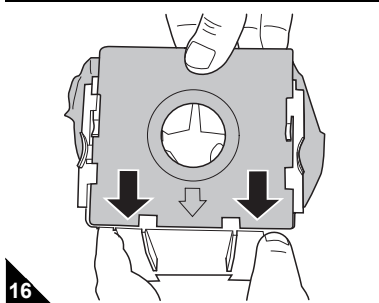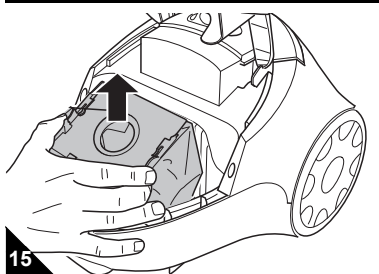




3 Wartung



3.1 Übersicht über die Filter

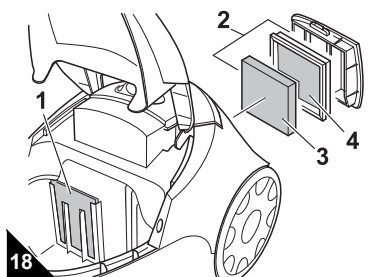

18

Die Filter können nach einiger Zeit verschmutzen und müssen daher regelmäßig kontrolliert werden:

■ Motorschutzfilter (Abb. 18/1)

Er verhindert bei defektem Staubfilterbeutel, dass größere Partikel den Motor beschädigen.

- Austauschen: nach jedem 5. Staubfilterbeutel-Wechsel, spätestens alle 6 Monate (▷ Kapitel 3.3, „Motorschutzfilter reinigen“).

■ Ausblasfiltereinheit (Abb. 18/2) bestehend aus


- Schaumstofffilterelement (Abb. 18/3) und
- Filterhalter mit eingenähtem Vlies (Abb. 18/4)

Die Ausblasfiltereinheit filtert feinste Partikel aus der ausgeblasenen Luft.


- Austauschen: alle 6 Monate (▷ Kapitel 3.2, „Ausblasfiltereinheit reinigen“).

DE

3.2 Ausblasfiltereinheit reinigen

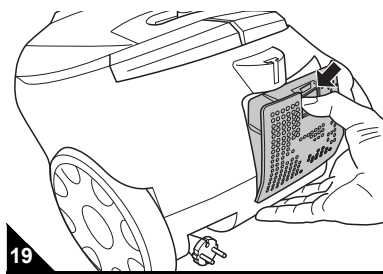

19

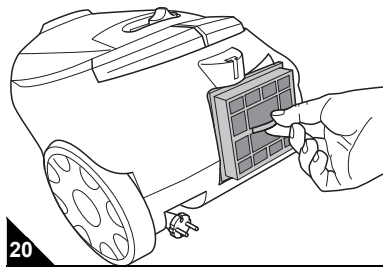

20


1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, ▷ Kapitel 2.3, „Ausschalten“.
2. Drücken Sie die Entriegelung der Ausblasfilter-Abdeckung und klappen Sie die Abdeckung ab (Abb. 19).
3. Nehmen Sie die Ausblasfilter-Einheit an der dafür vorgesehenen Zunge aus ihrer Konsole (Abb. 20).
4. Halten Sie die Ausblasfiltereinheit tief über einen Mülleimer.
5. Nehmen Sie das Schaumstofffilterelement aus dem Filterhalter.
6. Spülen Sie beide Filterelemente von Hand mit klarem, kaltem Wasser gründlich aus.

⚠ ACHTUNG:


Die Filterelemente der Ausblasfiltereinheit sind waschbar, jedoch weder spülmaschinen- noch waschmaschinentauglich. Verwenden Sie außerdem zur Reinigung keine Reinigungsmittel. Lassen Sie die Filterelemente anschließend trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur). Setzen Sie sie erst wieder ein, wenn sie vollkommen trocken sind.

7. Falls eines der Filterelemente beschädigt oder verformt sein sollte, ersetzen Sie es durch ein neues (▷ Kapitel 3.4, „Zubehör- und Ersatzteilliste“).
8. Setzen Sie das gereinigte/neue Schaumstofffilterelement zurück in den Filterhalter.
9. Setzen Sie den frisch bestückten Filterhalter nun zurück in seine Konsole (Abb. 20). Die Entnahmezunge des Filterhalters muss dabei aus dem Gerät heraus zeigen.
10. Haken Sie die Ausblasfilter-Abdeckung zuerst unten ein und drücken Sie sie oben an, bis sie spürbar einrastet (Abb. 19).

3.3 Motorschutzfilter reinigen

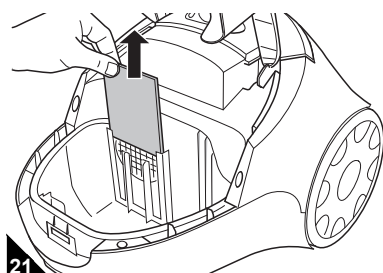

21

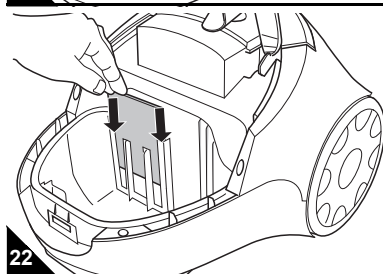

22

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den Staubbeutelhalter samt Staubfilterbeutel, ▷ Kapitel 2.5, „Staubfilterbeutel wechseln“, Schritte 1–4.
2. Ziehen Sie den Motorschutzfilter nach oben aus seiner Führung (Abb. 21).
3. Spülen Sie den Motorschutzfilter von Hand mit klarem, kaltem Wasser gründlich aus.

⚠ ACHTUNG:

Der Motorschutzfilter ist waschbar, jedoch weder spülmaschinen- noch waschmaschinentauglich. Verwenden Sie außerdem zur Reinigung keine Reinigungsmittel. Lassen Sie den Motorschutzfilter anschließend trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur). Setzen Sie ihn erst wieder ein, wenn dieser vollkommen trocken ist.

4. Falls der Motorschutzfilter beschädigt oder verformt sein sollte, ersetzen Sie ihn durch einen neuen (▷ Kapitel 3.4, „Zubehör- und Ersatzteilliste“).
5. Schieben Sie den Motorschutzfilter wieder in die dafür vorgesehenen Führungen (Abb. 22/Pfeile).
6. Setzen Sie den Staubbeutelhalter mit Staubfilterbeutel ein und schließen Sie den Staubraumdeckel. Er rastet hörbar ein.

3.4 Zubehör- und Ersatzteilliste

Artikel-Nr.	Beschreibung
7010022	Set mit 5 Staubfilterbeuteln und 1 Motorschutzfilter
7011002	1 Ausblasfiltereinheit (incl. Schaumstofffilterelement (Abb. 18/3) und Filterhalter (Abb. 18/4))
M203	1 Parkettbürste
M209	1 Turbobürste

3.5 Bezugsquellen

- Ersatzteilbestellung per Telefon: **01805 15 85 08*** (*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute))
- Ersatzteilbestellung per E-Mail: **Ersatzteilshop@dirdevil.de**
- Ersatzteilbestellung per Fax oder per Post: ▷ Seite 40, „International Service“
- Weitere Informationen: ▷ **www.dirdevil.de**

3.6 Kaufempfehlung



Wir empfehlen zum Nachkauf: **Swirl® Y05 Staubfilterbeutel mit MicroPor® Filtration**

HINWEIS:

Beutel in Richtung "C" einlegen.

Swirl®, MicroPor® und "Y05" sind reg. Marken eines Unternehmens der Melitta Gruppe, die mit deren Genehmigung benutzt werden.





4 Problembehebung



4.1 Bevor Sie das Gerät einsenden

Bevor Sie Ihren zuständigen Royal-Vertragshändler, Royal-Servicepartner oder Ihren Fachmarkt kontaktieren, überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbst beseitigen können.

WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät! Bevor Sie auf Problemsuche gehen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, [▷ Kapitel 2.3, „Ausschalten“](#).

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein, ▷ Kapitel 2.2, „Staubsaugen“ .
	Steckdose führt keinen Strom.	Testen Sie den Bodenstaubsauger an einer anderen Steckdose, bei der Sie sicher sind, dass diese Strom führt.
	Stromkabel ist beschädigt.	Lassen Sie das Stromkabel durch den Royal Appliance-Kundendienst ersetzen, Adresse (s. u.).
Gerät hört plötzlich auf zu saugen.	Überhitzungsschutz hat angesprochen (möglicherweise aufgrund verstopfter Saugwege o. Ä.).	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung (z. B. verstopfte Saugwege o. Ä.). Warten Sie ca. 45 Minuten. Das abgekühlte Gerät können Sie wieder einschalten.
Staubfilterbeutel-Wechselanzeige steht auf „Rot“.	Staubfilterbeutel ist überfüllt.	Wechseln Sie den Staubfilterbeutel ▷ Kapitel 2.5, „Staubfilterbeutel wechseln“ .
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z. B. einen Besenstiel).
	Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den entsprechenden Filter, ▷ Kapitel 3.2, „Ausblasfiltereinheit reinigen“ bzw. ▷ Kapitel 3.3, „Motorschutzfilter reinigen“ .
Saugergebnis ist trotz einwandfreier Funktion nicht zufriedenstellend.	Nebenluftregler (Abb. 1/5) ist geöffnet.	Schließen Sie den Nebenluftregler (Abb. 1/5).
	Staubfilterbeutel ist überfüllt.	Wechseln Sie den Staubfilterbeutel ▷ Kapitel 2.5, „Staubfilterbeutel wechseln“ .
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z. B. einen Besenstiel).
Beim Staubsaugen mit der langen, flexiblen Fugendüse entsteht plötzlich ein hoher Pfeifton und die Saugleistung wird deutlich reduziert.	Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den entsprechenden Filter, ▷ Kapitel 3.2, „Ausblasfiltereinheit reinigen“ bzw. ▷ Kapitel 3.3, „Motorschutzfilter reinigen“ .
	Der Unterdruck im Staubsauger wurde zu hoch. Deshalb hat das Sicherheitsventil im Staubsauger ausgelöst.	Öffnen Sie den Nebenluftregler, bis das Ventil nicht mehr auslöst.

HINWEIS:

Wenn Sie das Problem mit Hilfe dieser Tabelle nicht beheben konnten, kontaktieren Sie die Service-Hotline oder den Royal-Kundenservice (s. u.).

4.2 Entsorgung



Die verwendeten Filter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt und können im Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, insbesondere, wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften. Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Wenden Sie sich für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

4.3 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln nach EU-Richtlinie 1999/44/EG. In Nicht-EU-Ländern gelten die im jeweiligen Land gültigen Mindestansprüche der Gewährleistung.



Royal Appliance International GmbH

Abt. Kundenservice
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss - Deutschland

Tel.: +49 (0) 180 - 501 50 50*

Fax: +49 (0) 2131 - 60 90 60 95

www.dirtdevil.de; servicecenter@dirtdevil.de

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz
(deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

Beheben Sie
Störungen
ganz leicht selbst.



www.dirt-devil.de/service



SERVICE-HOTLINE
0180 501 50 50*
Mo. – Fr., 8 – 20 Uhr

*0,14 €/Min. aus dem
deutschen Festnetz
(deutscher Mobilfunk-
höchstpreis 0,42 €/Min.)



1 Overview and safety

Thank you!

Thank you for purchasing Black Label BG1 and for your confidence in us.

Overview

Fig. 1:

- 1 a: Dust chamber cover release latch;
b: Carrying-hole
- 2 Release buttons for the suction hose
- 3 Filter bag change indicator
- 4 Telescopic tube stop catch
- 5 Bypass vent
- 6 Suction power control
- 7 On/Off switch
- 8 Cable retraction button
- 9 Exhaust filter cover release latch
- 10 "Carpet/hard floor" selector

Fig. 2:

- 1 Motor protection filter
- 2 Exhaust filter unit consisting of:
- 3 Plastic foam filter element
- 4 Filter holder with sewn-in fleece

Fig. 3:

- 1 Dust filter bag with holder (inside the appliance)
- 2 one extra dust filter bag (in the box)
- 3 Operating Manual

Fig. 4:

- 1 Accessory holder
- 2 Upholstery nozzle
- 3 2-in-1 combi nozzle as crevice nozzle
- 4 2-in-1 combi nozzle as furniture brush

Fig. 5:

- 1 Parquet brush: for vacuuming delicate surfaces (e.g. laminate, parquet)
- 2 Long flexible crevice nozzle: use this to vacuum dust from distant, hard-to-reach places
- 3 Mini-turbo brush "Fellino": for vacuuming non-sensitive upholstery, runners, mats, and the like

Technical data

Type of appliance : Cylinder Vacuum Cleaner
 Model name : **Black Label BG1**
 Model : **M3200** (-0/.../-9)
 Voltage : 220 – 240 V~, 50/60 Hz
 Power : 1,400 W nom.– 2,000 W max.
 Dust bag capacity : max. usable capacity 2.0 litres
 Power cord length : approx. 5 m
 Weight : approx. 4.5 kg



Technical and design specifications may be changed in the course of continuous product improvement.
 © Royal Appliance International GmbH

1.1 Re: Operating Manual

Read this operating manual completely before working with the appliance. Keep the operating manual for reference. Include the operating manual if you pass the appliance on to someone else.

Important notes for your safety are especially marked. Always observe these notices to avoid accidents and damage to the appliance.

WARNING:
 Warning concerning health hazards describing possible risks of injury.

ATTENTION:
 Warning concerning possible dangers to the appliance or other objects.

NOTE:
 Highlights tips and information for you.

Non-compliance with these instructions can lead to serious injuries or damage to the appliance.

We take no responsibility for damages due to violations of these operating instructions.

1.2 Re: Children

■ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years when it is switched on or cooling down.
- Packing material must not be used to play with. There is danger of suffocation.

1.3 Re: Appropriate Use

- The cylinder vacuum cleaner is intended for home use only. It is not suitable for commercial use.
- Only use the cylinder vacuum cleaner for cleaning dry, normally soiled floors, rugs and curtains.

Any other use is considered inappropriate and is prohibited.

It is especially forbidden:

- To vacuum-clean:
 - parts of persons, animals, plants, especially hair, fingers and other parts of the body as well as pieces of clothing worn on the body. They could be sucked in and cause injuries.
 - water and other fluids, especially damp carpet cleaning agents. Moisture inside the appliance can cause a short circuit.
 - toner dust (for laser printers, copying machines, etc.). There is danger of fire or explosion.
 - hot ash, burning cigarettes or matches. This could cause a fire.
 - pointed objects, such as glass shards, nails, etc. They can damage the appliance.
 - rubble, plaster, cement, fine drilling-dust, makeup, etc. These might damage the appliance.
- To use the appliance near explosive or easily flammable substances. There is danger of fire or explosion.
- Outdoor use. There is danger of rain and dirt destroying the appliance.
- Sticking objects into the appliance's openings. There is a danger of injury.
- To modify or repair the appliance on your own. There is a danger of injury.

1.4 Re: Power supply

■ The appliance runs on electricity -- that means there is a general risk of electric shock. So please especially observe the following:

- Never touch the plug with wet hands.
- Always pull directly at the plug if you want to disconnect the appliance from the mains. Never pull the power cord, it might break.
- Take care that the power cord is not bent, pinched, rolled over or gets in contact with heat sources.
- Only use extension cords of sufficient capacity for the power requirement of the appliance.
- Never immerse the appliance in water or other liquids. Keep it away from rain and moisture.
- Only operate the appliance if your mains voltage is the same as that indicated on the appliance's type plate. Wrong voltage can destroy the appliance.

1.5 If the appliance is defective



■ Never use a defective appliance or operate an appliance with a defective power cord. If the power cord of this appliance is damaged it must be replaced by the manufacturers, their authorised service representative or a similarly qualified person to avoid danger.

■ Refer a defective appliance to an authorised dealer or the Royal Appliance service for repair. Address: [page 40, „International Service“](#).





2 Operation



2.1 Unpacking and assembling

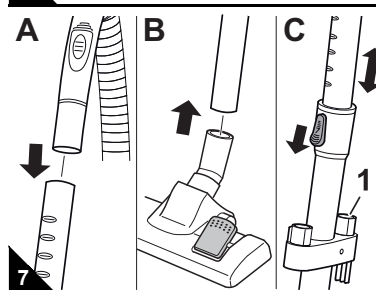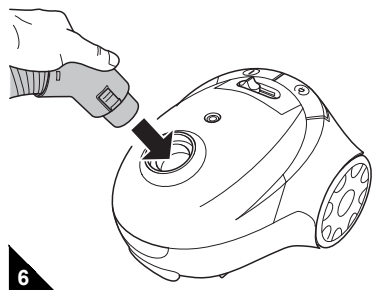

2.2 Vacuum cleaning

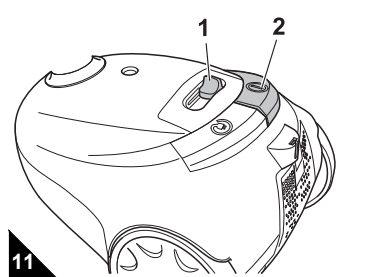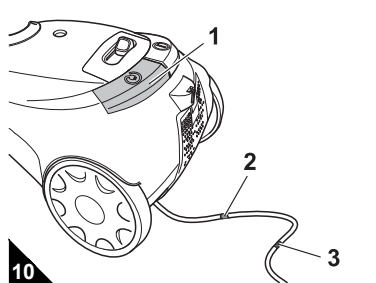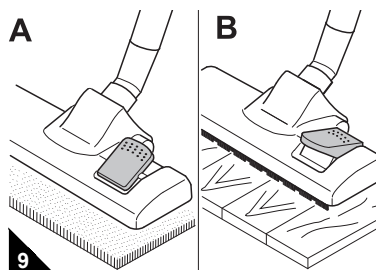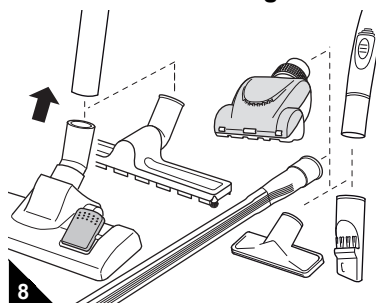

1. Unpack the appliance with all its accessories.
2. Check that the contents are complete and intact (Fig. 1–5).

NOTE:

Immediately contact your dealer if you have found damage resulting from transport.

ATTENTION:

Always transport or ship the appliance in its original packaging to avoid damage. Keep the packaging for such an event. Dispose of no longer needed packaging material properly.

WARNING:

Danger of injury! Only assemble the appliance if it is not connected to the power supply. Otherwise the machine might start up and parts of your body, hair or pieces of clothing might be sucked in.

3. Insert the end of the suction hose into the intake opening as shown until you hear and feel it lock into place (Fig. 6).
4. Insert the handle into the upper end of the telescopic tube (Fig. 7/A).
5. Push the desired nozzle onto the lower end of the telescopic tube (Fig. 7/B).
6. Adjust the length of the telescopic tube. Press down the release latch on the telescopic tube (Fig. 7/C) to do this. Then extend the telescopic tube to the desired length. Let go of the release latch while pulling until it locks in place. You will hear a distinct click.
7. Attach accessories you don't need at the moment to the accessory holder (Fig. 7/C1), as shown. Your cylinder vacuum cleaner is now ready for use.

WARNING:

Danger of injury! A damaged appliance must never be used. Check the cylinder vacuum cleaner and the power cord before each use.

WARNING:

Danger of injury! Especially when vacuum-cleaning stairs make sure that you are always on a higher level than the appliance.

ATTENTION:

Only use the cylinder vacuum cleaner with all filters intact, dry and correctly fitted. Make sure that no openings are clogged. Otherwise the vacuum cleaner might be damaged.

NOTE:

Your cylinder vacuum cleaner is equipped with a safety switch to prevent overheating. It automatically cuts off the power supply if the motor is overheated. In this case switch off the appliance and disconnect it from the mains. Remove the cause of the overheating. Wait for about 45 minutes. After it has cooled off, you may use the cylinder vacuum cleaner again.

1. Attach the desired nozzle, (Fig. 8).

ATTENTION:

Follow the recommendations of the flooring manufacturers. Make sure that the attached nozzle is suitable for the particular type of flooring. **Our (mini) turbo brush can only be used to vacuum surfaces that are not sensitive.** Do not clean any floors or objects with the (mini) turbo brush that you would not clean without a second thought with a conventional brush. Therefore, do not clean sensitive or polished floor surfaces with the (mini) turbo brush. Nor should you clean furniture, sensitive carpets, upholstery, covers, or any material with a sensitive texture with the (mini) turbo brush. Otherwise material damage might occur. If in doubt, refrain from using the (mini) turbo brush.

2. If using the floor nozzle, set the "carpet/hard floor" selector to suit the type of flooring:
 - **Carpet (Fig. 9/A):** for short- and deep-pile carpets, runners, etc.
 - **Hard floor (Fig. 9/B):** for laminate, tiles, PVC, etc.
3. Pull out the power cord by the plug up to the yellow mark (Fig. 10/3).

WARNING:

Danger of electric shock! If the red mark (Fig. 10/2) shows, retract the cord by pressing the retract button (Fig. 10/1) to pull in the cable up to the yellow mark (Fig. 10/3) again. Otherwise, the power cord may be damaged.

4. Insert the mains plug into a socket with ground/safety contact.
5. Switch on the cylinder vacuum cleaner with the on/off switch (Fig. 11/2).
6. Set the suction power control (Fig. 11/1) to suit the surface to be cleaned.
7. When working with the cylinder vacuum cleaner, pull if after you like a sleigh.


NOTE:

With the bypass vent (Fig. 1/5) you can quickly reduce the suction power if less power is needed, e.g. to release objects accidentally sucked in.

2 Operation



2.3 Switching off

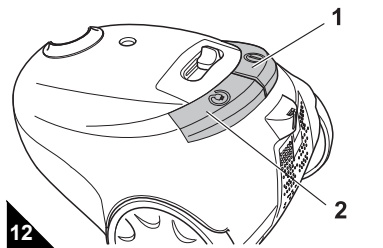


1. Switch off the cylinder vacuum cleaner with the on/off switch (Fig. 12/1) and pull the plug from the mains socket.
2. Keep the plug in your hand.

⚠ WARNING:

Danger of injury! During uncontrolled retraction the power cord can whip around, become an obstacle or overthrow objects. Therefore keep the plug in your hand and guide it during retraction of the power cord.

3. Push the cord retracting button (Fig. 12/2) to retract the power cord.

2.4 Transportation and storage

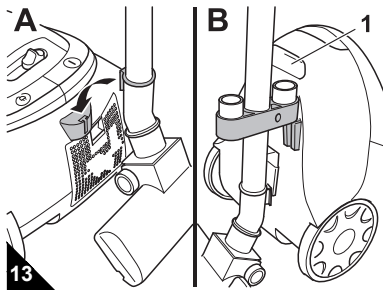


- To **transport** the appliance you can carry it by the carrying-hole (Fig. 13/B1).
- When **interrupting your work** you can hang the parking-hook onto the parking bracket (Fig. 13/A).
- For **storing the appliance** you can hook the storage hook onto the storage bracket (Fig. 13/B).
- It is recommended to first retract the telescopic tube ▷ *chapter 2.1, „Unpacking and assembling“*, step 4.

⚠ ATTENTION:

Never store the appliance next to heat sources (e.g. stoves or radiators). Avoid exposing it to direct sunlight. Heat can damage the appliance.

- Before **storing** it for a prolonged time remove the dust filter bag and dispose ▷ *chapter 2.5, „Changing the dust filter bag“* of it properly. Always store the appliance in a cool, dry place and out of reach of children.

2.5 Changing the dust filter bag

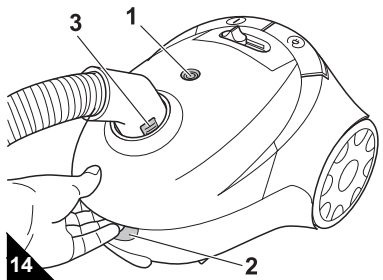

⚠ ATTENTION:

Switch off the appliance before removing the dust filter bag. This will prevent dust from damaging the appliance.

- Change the dust filter bag when the filter bag changing indicator (Fig. 14/1) shows "red," before prolonged storage or for re-shipment of the appliance.
- Change the dust filter bag at least every three months for hygienic reasons.

1. Switch off the appliance and pull the plug from the mains socket, ▷ *chapter 2.3, „Switching off“*.
2. Open the dust compartment cover by pushing the release latch (Fig. 14/2) and then lifting the cover.
3. Lift the dust compartment cover until it locks in the highest position and remains open by itself.

NOTE:

If the dust compartment cover will not stay open by itself, we recommend to take off the suction hose. To do this, push both release buttons (Fig. 14/3) and pull the suction hose out of the intake opening.

4. Pull the dust bag holder together with the dust filter bag up and out of the appliance (Fig. 15) as shown.

NOTE:

Be careful when removing the dust filter bag so that no dust escapes.

5. Pull the full dust filter bag up and out of the dust filter bag holder (Fig. 16).

NOTE:

You can dispose of the dust filter bag with your regular domestic trash as long as it contains no waste materials prohibited in domestic trash.

6. Push the new dust filter bag into the filter bag holder as shown until it flushes exactly with the edge of the filter bag holder behind the two tabs, (Fig. 16, arrows).




7. Remove any dust that may have collected in the dust compartment.

8. Also check the dual motor protection filter on this occasion. Change it if necessary, ▷ *chapter 3.3, „Cleaning the motor protection filter“*.

9. Put the dust bag holder with the new dust filter bag back into the appliance:

- Do this by inserting the dust bag holder into the respective guide-rails (Fig. 17/arrows).
- Then push the dust bag holder down until it lies securely on its guide.

10. Close the dust compartment cover. It snaps shut.

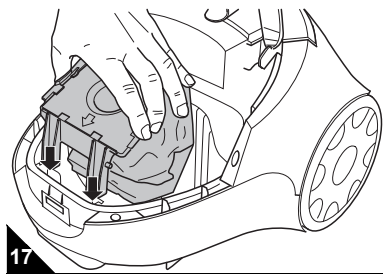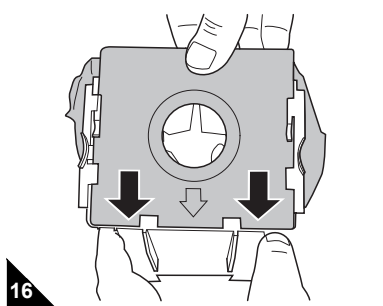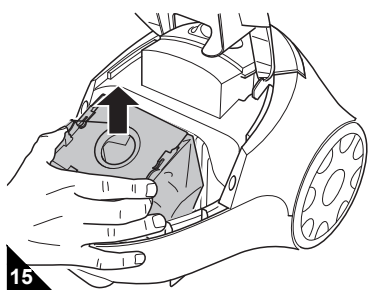




3 Maintenance



3.1 Overview of the filters

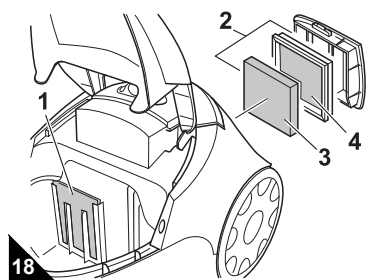

The filters can get dirty during use and therefore must be checked regularly:

The following filters are installed:

■ **Motor protection filter (Fig. 18/1)**

It prevents larger particles from damaging the motor in case the dust filter bag is defective.

- Changing: after each 5th change of the dust filter bag, at the latest every 6 months (▷chapter 3.3, „Cleaning the motor protection filter“).



■ **Exhaust filter unit (Fig. 18/2) consisting of:**

- Foam plastic filter element (Fig. 18/3) and
- Filter holder with sewn-in fleece (Fig. 18/4)

The exhaust filter unit filters finest dust particles from the exhaust air stream.

- Changing: every 6 months (▷chapter 3.2, „Cleaning the exhaust filter unit“).

3.2 Cleaning the exhaust filter unit

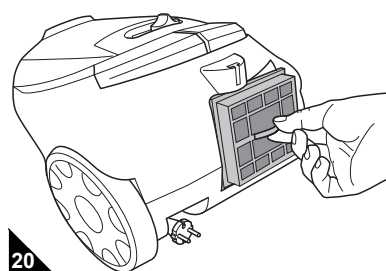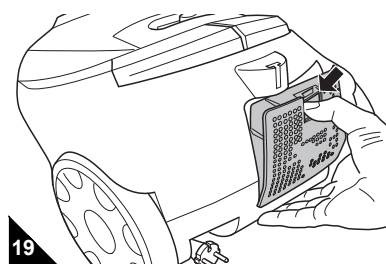



1. Switch off the vacuum cleaner and pull the plug from the mains socket, ▷chapter 2.3, „Switching off“.
2. Push down the release latch of the exhaust filter cover and fold down the exhaust filter cover (Fig. 19).
3. Remove the exhaust filter unit from its receptacle by the pulling the tab provided (Fig. 20).
4. Hold the exhaust filter unit low over a dustbin.
5. Remove the foam plastic filter element from the filter holder.
6. Thoroughly rinse both filter elements by hand with clear cold water.

ATTENTION:

The filter elements of the exhaust filter unit are washable, but not suitable for cleaning in washing machines or dishwashers. Also, do not use cleansers for cleaning the filters. Then leave the filter elements to dry (approx. 24 hours at room temperature). Only put them back into the appliance when they are completely dry.

7. If a filter element is damaged or deformed, replace it by a new one (▷chapter 3.4, „Accessories and Spare Parts“).
8. Put the cleaned or new foam plastic filter element back into the filter holder.
9. Now put the filter holder with the freshly fitted filters back into its receptacle (Fig. 20). Make sure that the tab for removing the filter holder shows towards the outside of the appliance.
10. Attach the exhaust filter cover at the bottom side first and then push in the upper side until you feel it locking into place (Fig. 19).

3.3 Cleaning the motor protection filter

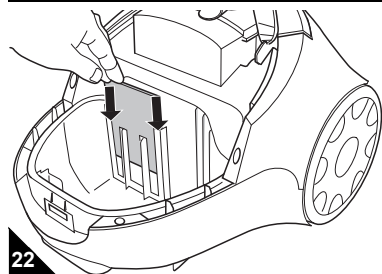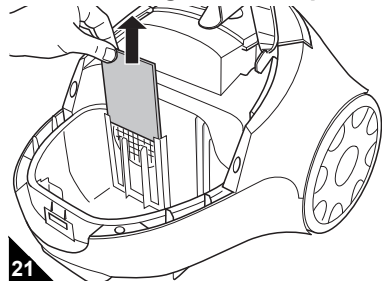

1. Switch off the appliance and remove the dust bag holder complete with the dust filter bag, ▷chapter 2.5, „Changing the dust filter bag“, steps 1–4.
2. Remove the motor protection filter by pulling it upwards out of its guiderails (Fig. 21).
3. Thoroughly rinse the motor protection filter by hand with clear cold water.

ATTENTION:

The motor protection filter is washable, but not suitable for cleaning in washing machines or dishwashers. Also, do not use cleansers for cleaning the filter. Then leave the motor protection filter to dry (approx. 24 hours at room temperature). Only put it back into place when it is completely dry.

4. If the motor protection filter is damaged or deformed, replace it with a new one.(▷chapter 3.4, „Accessories and Spare Parts“).
5. Push the motor protection filter back into its respective guiderails (Fig. 22/arrows).
6. Insert the dust bag holder with the dust filter bag and close the dust compartment cover. It snaps shut.

3.4 Accessories and Spare Parts

Item number	Description
7010022	Set of 5 dust filter bags and 1 motor protection filter
7011002	1 exhaust filter unit (incl. Foam plastic filter element (Fig. 18/3) and filter holder (Fig. 18/4))
M203	1 parquet brush
M209	1 turbo brush

3.5 Sources

- Ordering address ▷page 40, „International Service“.
- Further information is available at <http://www.dirtdevil.de>

3.6 Recommendation




We recommend: Swirl® Y05 dust filter bags with MicroPor® filtration

NOTE:

Insert bag in direction "C."

Swirl®, MicroPor® and "Y05" are registered trade marks of a company of the Melitta group and used with their permission.





4 Troubleshooting

Royal



4.1 Before you send in the appliance

Before contacting your authorised Royal dealer, Royal service partner or appliance market, first follow the procedure in the following table to check if you can handle the problem yourself

⚠ WARNING:

Danger of injury! Never use a defective appliance! Always switch off the appliance and disconnect it from the mains before starting troubleshooting
▷ *chapter 2.3, „Switching off“.*

Problem	Possible cause	Solution
The appliance will not start.	The power cord is not plugged in.	Insert the plug into a mains socket and switch on the appliance ▷ <i>chapter 2.2, „Vacuum cleaning“.</i>
	The socket does not carry current.	Test the cylinder vacuum cleaner at another socket which you are sure carries current.
	Power cord is damaged.	Have the power cord replaced by Royal Appliance Customer Service, address, ▷ <i>page 40, „International Service“.</i>
The vacuum cleaner stops suddenly.	The overheating protection has tripped (possibly due to blocked suction channels, filters, or similar).	Switch the appliance off and pull the plug out of the socket. Eliminate the cause of overheating (e.g. blocked suction channels, filters, etc.). Wait for about 45 minutes. After the appliance has cooled off, you may switch it on again.
Dust filter changing indicator shows "red".	The dust container is full.	Change the dust filter bag ▷ <i>chapter 2.5, „Changing the dust filter bag“</i>
	Nozzle, telescopic tube or suction hose are clogged.	Remove the obstacle. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.
	The filter is dirty.	Clean the respective filter, ▷ <i>chapter 3.2, „Cleaning the exhaust filter unit“</i> or ▷ <i>chapter 3.3, „Cleaning the motor protection filter“.</i>
The results are unsatisfactory in spite of the appliance working correctly.	Bypass vent (Fig. 1/5) is open.	Close the bypass vent (Fig. 1/5).
	The dust container is full.	Change the dust filter bag ▷ <i>chapter 2.5, „Changing the dust filter bag“</i>
	Nozzle, telescopic tube or suction hose are clogged.	Remove the obstacle. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.
When vacuuming with the long, flexible crevice nozzle, there is suddenly a high-pitched whistling and the suction power drops considerably.	The filter is dirty.	Clean the respective filter, ▷ <i>chapter 3.2, „Cleaning the exhaust filter unit“</i> or ▷ <i>chapter 3.3, „Cleaning the motor protection filter“.</i>
	The pressure in the vacuum cleaner became too low and caused the safety valve to trigger.	Open the bypass vent until the valve no longer triggers.

GB

NOTE:

If you cannot solve the problem following these instructions, contact the Royal Customer Service (▷ *page 40, „International Service“*).


4.2 Disposal



The filters used are made of environment-friendly materials and can be disposed of with your domestic trash. When the appliance has reached the end of its usefulness, especially if dysfunctions recur, disable the useless appliance by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the power cord. Dispose of the appliance in compliance with the environmental protection laws of your country. Electrical waste may not be disposed of together with domestic waste. Consult your local authorities or your dealer for advice on recycling.

4.3 Warranty

The minimum warranty standard is the respective implementation of EU Directive 1999/44/EC in national law providing you acquired the appliance as a consumer within the European Union.



1 Vue d'ensemble et sécurité



Merci beaucoup !

Nous vous remercions de l'achat de ce Black Label BG1 et de votre confiance.

Aperçu, III. 1 :

- 1 **a** : Déverrouillage du couvercle du compartiment à poussière
- b** : Poignée de transport
- 2 Touche de déverrouillage du tuyau d'aspiration
- 3 Indicateur de remplacement du sac-filtre à poussière
- 4 Arrêt du tube télescopique
- 5 Variateur mécanique de puissance
- 6 Variateur de puissance d'aspiration
- 7 Interrupteur marche/arrêt
- 8 Bouton de l'enrouleur
- 9 Déverrouillage du couvercle du filtre de sortie d'air
- 10 Commutateur « Tapis/sols durs »

III. 2 :

- 1 Filtre de protection du moteur
- 2 Unité de filtre de sortie d'air se composant de :
- 3 Élément de filtre en mousse
- 4 Support de filtre avec non-tissé cousu

III. 3 :

- 1 Sac-filtre à poussière avec support (dans l'appareil)
- 2 un autre sac-filtre à poussière (se trouvent dans l'emballage)
- 3 Mode d'emploi

III. 4 :

- 1 Support pour accessoires
- 2 Suceur pour coussins et tissus capitonnés
- 3 Brosse 2 en 1 servant de suceur long
- 4 Brosse 2 en 1 servant de brosse à meubles

III. 5 :

- 1 brosse pour parquets : convient aux surfaces qu'il faut ménager (comme par exemple les parquets ou les sols stratifiés)
- 2 suceur long allongé et flexible : Utilisez-le pour aspirer la poussière aux endroits difficilement accessibles
- 3 Mini-turbobrosse « Fellino » : Elle sert au nettoyage des meubles rembourrés moins délicats, tapis d'escaliers, paillassons, etc.

Caractéristiques techniques

Type d'appareil	: Aspirateur-traîneau
Nom du modèle	: Black Label BG1
Modèle	: M3200 (-0/.../-9)
Tension	: 220 – 240 V~, 50/60 Hz
Puissance	: 1'400 W nom. – 2'000 W max.
Volume du sac à poussière	: Capacité maximale utile de 2,0 litres
Longueur du cordon d'alimentation	: env. 5 m
Poids	: env. 4,5 kg



Toutes modifications d'ordre technique ou conceptuel liées à l'évolution du produit sont réservées.

14

1.1 En rapport avec ce mode d'emploi

Veillez lire attentivement et intégralement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil. Conservez avec soin ce mode d'emploi. Remettez toujours le mode d'emploi à toute personne se servant de l'appareil. Les consignes importantes pour votre sécurité sont particulièrement mises en évidence. Respectez impérativement ces consignes afin d'éviter tout accident ou dommage à l'appareil :

AVERTISSEMENT:

Nous attirons votre attention sur les dangers pouvant mettre en péril votre santé et vous informons sur les éventuels risques de blessures.

ATTENTION:

Nous vous rendons attentifs aux risques éventuels pour l'appareil ou pour tout autre objet.

REMARQUE:

Nous vous donnons des conseils et des informations.

Le non respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages irréparables à l'appareil.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant du non respect de ce mode d'emploi.

1.2 Remarques par rapport aux enfants

■ Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes se caractérisant par des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances. Elles doivent cependant avoir été rendues attentives à une utilisation sûre de cet appareil et des dangers qu'impliquent son utilisation.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

■ Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance.

■ Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil ni de son cordon de branchement tant qu'il est allumé ou en phase de refroidissement.

■ Ne jouez pas avec le matériel d'emballage : il existe un risque d'asphyxie.

1.3 Remarques par rapport aux conditions d'utilisation

■ Cet aspirateur-traîneau doit seulement être utilisé dans un cadre domestique. Toute utilisation à titre professionnel est strictement interdite. Cet aspirateur-traîneau doit uniquement servir à nettoyer des sols secs d'un degré de saleté normal, des moquettes et tapis ainsi que des rideaux.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et est interdite.

Cette interdiction concerne en particulier :

■ L'aspiration :

- de parties du corps et d'animaux. Ils peuvent être aspirés et entraîner des blessures graves.
- de parties de vêtements se trouvant sur le corps. Elles peuvent être aspirées et entraîner des blessures.
- d'eau ou d'un autre liquide, en particulier les produits de nettoyage humides pour tapis. Toute humidité à l'intérieur de l'appareil peut entraîner un court-circuit.
- de poussière de toner (par ex. pour des imprimantes laser, des copieurs, etc.). Risque d'explosion !
- de cendres incandescentes, de cigarettes ou d'allumettes non éteintes. Il y a un risque d'incendie.
- d'objets pointus comme des bris de verre, des clous etc. Ces objets détruisent les filtres.
- de gravats de chantier, de plâtre, de ciment, de fines poussières de perçage, de produits de maquillage, etc. Cela peut endommager l'appareil.

■ En cas d'utilisation à proximité de matières explosives ou facilement inflammables. Risque d'explosion !

■ A l'air libre la pluie et la saleté peuvent occasionner des dommages irréparables à l'appareil.

■ L'introduction d'objets dans les ouvertures de l'appareil, car il y a un risque de blessure.

■ Toute modification ou réparation de l'appareil. Il y a un risque de blessure.

1.4 Remarques par rapport à l'alimentation électrique

■ L'appareil est alimenté par du courant électrique, ce qui implique par principe un risque d'électrocution. Respectez par conséquent les points ci-dessous :

- ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées.
- pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche. ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation car il pourrait se rompre.
- assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas plié, coincé, écrasé ou encore en contact direct avec une source de chaleur.
- utilisez toujours une rallonge dont la consommation électrique correspond à celle de l'appareil.
- ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, conservez-le à l'abri de la pluie et de l'eau.
- n'utilisez l'appareil que si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre prise. Une tension incorrecte pourrait rendre l'appareil définitivement inutilisable.

1.5 En cas de défectuosité de l'appareil

■ N'utilisez jamais un appareil défectueux ou ayant un cordon d'alimentation abîmé. Si le cordon de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou toute personne ayant des compétences similaires, ceci afin d'éviter tout danger.



■ Amenez l'appareil à réparer dans un magasin spécialisé ou au service après-vente Royal Appliance.

Adresse ▷ Page 40, „International Service“.

2 Emploi



2.1 Déballage et montage

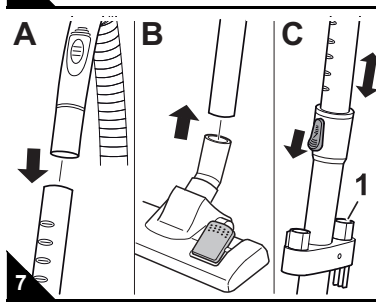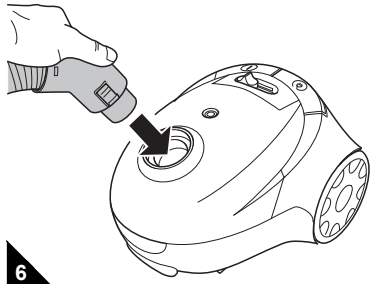

1. Déballez l'appareil ainsi que les accessoires.
2. Vérifiez si le contenu est bien complet et ne présente aucuns dommages (ill. 1-5).

REMARQUE:

Si vous constatez des défauts ou des dommages dus au transport, contactez immédiatement votre revendeur.

⚠ ATTENTION:

Transportez et expédiez l'appareil uniquement dans son emballage d'origine afin d'éviter tout dommage. Conservez à cet effet soigneusement l'emballage d'origine. Jetez en revanche les emballages dont vous n'avez plus besoin en tenant compte des réglementations en vigueur.





⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Montez l'appareil seulement quand la fiche est retirée de la prise. L'appareil peut sinon se mettre en marche et des cheveux, des parties du corps ou des pièces de vêtements peuvent être aspirés.

3. Emboîtez l'extrémité du flexible d'aspiration comme illustré dans l'ouverture du logement jusqu'à nettement entendre et percevoir un "clic" (ill. 6).
4. Emboîtez la poignée dans l'extrémité supérieure du tube télescopique (ill. 7/A).
5. Emboîtez la brosse ou le suceur souhaités sur le tube télescopique (ill. 7/B).
6. Réglez la longueur du tube télescopique. Pour ce faire, poussez vers le bas l'arrêt du tube télescopique (ill. 7/C). Tirez ensuite le tube télescopique jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Pour procéder au verrouillage, relâchez l'arrêt du tube télescopique pendant que vous le tirez. Vous entendez alors clairement un "clic".
7. Placez les accessoires dont vous n'avez éventuellement plus besoin dans le support pour accessoires (ill. 7/C1) en bas.

Votre aspirateur-traîneau est maintenant prêt à l'emploi.

2.2 Utilisation de l'aspirateur

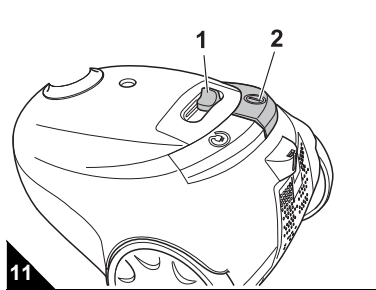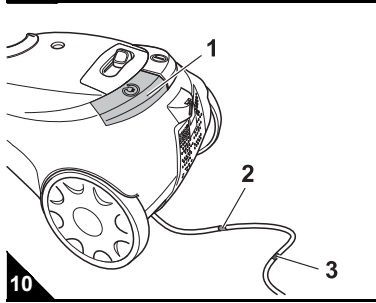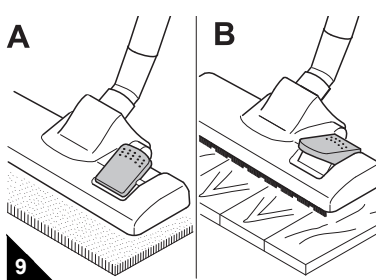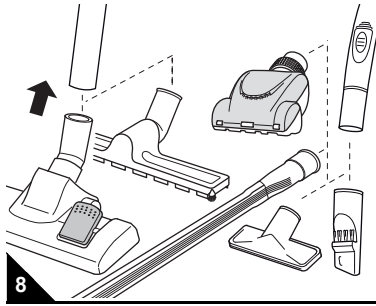

⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! N'utilisez jamais un appareil qui est endommagé. Avant tout emploi, vérifiez l'aspirateur et le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Lors d'une aspiration dans des escaliers, prenez garde à ce que vous vous trouviez toujours au-dessus de l'appareil.

⚠ ATTENTION:

N'utilisez l'aspirateur que lorsque tous les filtres sont en parfait état, secs et bien insérés. Assurez-vous qu'aucune ouverture n'est bouchée. Autrement, vous risquez d'endommager l'aspirateur.

REMARQUE:

Votre aspirateur est équipé d'une protection anti-surchauffe. Il s'arrête automatiquement en cas de surchauffe. Dans ce cas, éteignez l'aspirateur et débranchez-le. Recherchez la cause de la surchauffe. Attendez environ 45 minutes. Une fois l'aspirateur refroidi, vous pouvez le remettre en marche.

1. Emboîtez le suceur voulu (ill. 8).

⚠ ATTENTION:

Respectez les recommandations du fabricant des revêtements de sols. Assurez-vous que le suceur ou la brosse utilisés conviennent à chaque type de sol. **Notre (mini)-turbobrosse sert exclusivement au nettoyage de revêtements de sols peu sensibles.** Ne nettoyez jamais avec la (mini)-turbobrosse des revêtements de sols ou des objets que vous hésiteriez à nettoyer avec une brosse conventionnelle. Ne nettoyez par conséquent jamais des revêtements de sols sensibles ou même polis avec la (mini)-turbobrosse. Renoncez pour la même raison à nettoyer avec la (mini)-turbobrosse des meubles, des tapis délicats, des objets rembourrés, des housses ou tout type de textile avec une structure sensible. Ceux-ci pourraient être endommagés. N'utilisez pas la (mini)-turbobrosse en cas de doutes.

2. En cas d'utilisation du suceur de sol, réglez le commutateur « moquettes / sols durs » suivant le revêtement du sol :
 - **Tapis (ill. 9/A) :** pour moquettes et tapis à poils longs et courts, tapis d'escalier, etc.
 - **Sols durs (ill. 9/B) :** pour sols stratifiés, carrelage, linoléums, etc.
3. Tirez le cordon d'alimentation jusqu'à ce que la marque jaune soit visible (ill. 10/3).

⚠ AVERTISSEMENT:

Risques d'électrocution ! Si la marque rouge (ill. 10/2) est visible, rentrez à nouveau le cordon à l'aide du bouton de l'enrouleur (ill. 10/1) jusqu'à ce que la marque jaune (ill. 10/3) soit visible. Vous risquez sinon d'endommager le cordon d'alimentation.

4. Branchez la fiche dans une prise de courant munie d'un contact de protection.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (ill. 11/2) afin de mettre l'aspirateur en marche.
6. Emboîtez la brosse ou le suceur voulu (ill. 11/1) selon le type de sol qui doit être aspiré.
7. Pour passer l'aspirateur, tirez-le derrière vous comme un traîneau.


REMARQUE:

En vous servant du variateur mécanique de puissance (ill. 1/5), vous pouvez réduire rapidement la puissance d'aspiration lorsqu'une puissance d'aspiration inférieure est requise, par exemple pour dégager les objets qui auraient été aspirés.

2 Emploi



2.3 Arrêt de l'appareil

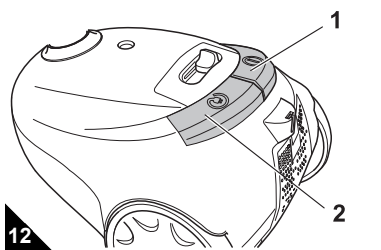


1. Éteignez l'aspirateur au moyen du bouton marche/arrêt (ill. 12/1), puis débranchez-le.
2. Gardez la fiche en main.

⚠ AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! En enroulant trop rapidement le cordon d'alimentation, celui-ci peut onduler et faire trébucher des personnes ou arracher des objets. Gardez donc la fiche en main et accompagnez le cordon lors de son enroulement.

3. Appuyez sur le bouton de l'enrouleur (ill. 12/2) pour enrouler le cordon d'alimentation.

2.4 Transport et rangement

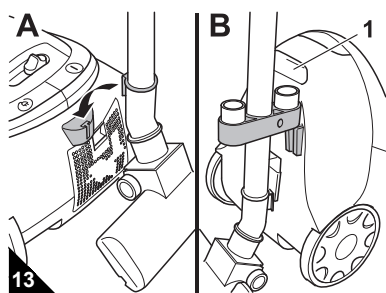


- Lors du **transport**, vous pouvez porter l'appareil par sa poignée (ill. 13/B1).
- Pendant les **pauses**, vous pouvez placer le crochet de rangement dans la fixation prévue à cet effet (ill. 13/A).
- Pour le **rangement de l'appareil** vous pouvez placer le crochet de rangement dans le support de rangement (ill. 13/B).
- Il est recommandé de rétracter préalablement le tube télescopique ▷ *Chapitre 2.1, „Déballage et montage“*, étape 4.

⚠ ATTENTION:

Ne posez jamais l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur (par exemple un chauffage ou un four). Évitez de l'exposer directement aux rayons du soleil. La chaleur peut endommager l'appareil.

- Pour le **rangement de l'appareil durant une longue période**, retirez le sac-filtre à poussière ▷ *Chapitre 2.5, „Remplacement du sac-filtre à poussière“* et jetez-le à un emplacement approprié. Rangez toujours l'appareil à un emplacement frais et sec qui soit hors de portée des enfants.

2.5 Remplacement du sac-filtre à poussière

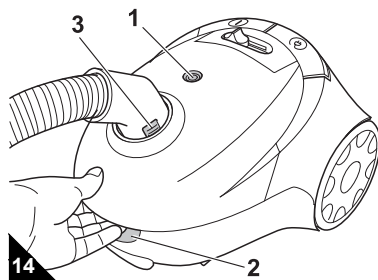

⚠ ATTENTION:

Avant de changer le sac-filtre à poussière, éteignez l'appareil. Vous évitez ainsi que la poussière n'endommage l'appareil.

- Remplacez le sac-filtre à poussière au plus tard lorsque l'affichage de changement du sac-filtre à poussière (ill. 14/1) est sur « rouge », avant une longue période d'inutilisation ou avant de l'envoyer par la poste.
- De plus, pour des raisons d'hygiène, changez le sac-filtre à poussière au plus tard tous les trois mois.

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le, ▷ *Chapitre 2.3, „Arrêt de l'appareil“*.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment à poussière tout d'abord en appuyant sur la touche de déverrouillage (ill. 14/2) puis en relevant ensuite le couvercle.
3. Relevez le couvercle du compartiment de poussière jusqu'à entendre un déclic et que le couvercle reste ouvert de lui-même.

REMARQUE:

Au cas où le couvercle du compartiment à poussière ne resterait pas ouvert de lui-même, il est recommandé de retirer auparavant le tuyau d'aspiration. Enfoncez pour cela la touche de déverrouillage (ill. 14/3) puis retirez le tuyau d'aspiration de son logement.

4. Retirez le support du sac à poussière avec le sac-filtre à poussière (ill. 15) vers le haut comme indiqué sur l'illustration.

REMARQUE:




Retirez le sac-filtre à poussière avec prudence afin d'éviter que la poussière ne s'échappe de ce dernier.

5. Retirez l'ensemble du sac-filtre à poussière vers le haut en le sortant du support du sac à poussière (ill. 16).

REMARQUE:


Le contenu du bac à poussière peut être mis à la poubelle s'il ne contient pas de salissures qui ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

6. Insérez un nouveau sac-filtre à poussière, comme indiqué sur l'illustration, dans le support du sac à poussière jusqu'à ce qu'il se trouve derrière les deux tenons et précisément sur l'arête du support du sac à poussière (ill. 16, flèches).
7. Enlevez les résidus de poussière se trouvant éventuellement dans le compartiment à poussière.
8. Profitez de cette occasion pour contrôler le filtre de protection du moteur. Changez-le au besoin, ▷ *Chapitre 3.3, „Nettoyage du filtre de protection du moteur“*.
9. Remettez en place le nouveau sac-filtre à poussière avec le support du sac à poussière :
 - Insérez pour cela le support du sac à poussière dans les deux rails de guidage prévus à cet effet (ill. 17/ flèches).
 - Exercez une pression suffisante vers le bas sur le support du sac-filtre à poussière jusqu'à ce que celui-ci se trouve fermement dans son guidage.
10. Refermez le couvercle du compartiment à poussière. Vous entendrez un "clac" lorsqu'il s'emboîte.

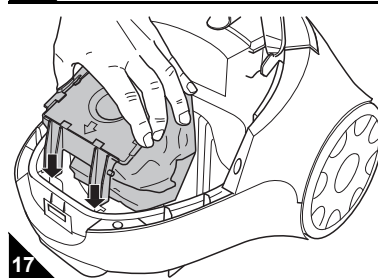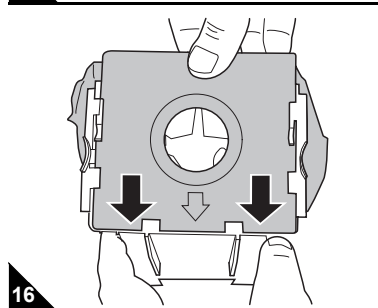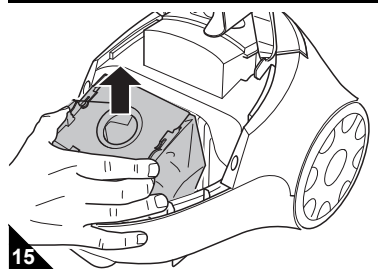

3 Entretien

3.1 Vue d'ensemble des filtres

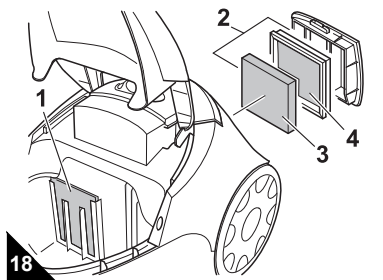

Les filtres peuvent se salir après un certain temps et doivent pour cette raison être régulièrement contrôlés :

Les filtres suivants sont installés :

■ **Filter de protection du moteur (ill. 18/1)**

Il empêche les particules grossières d'endommager le moteur lorsque le sac-filtre à poussière est défectueux.
- Remplacement : après le 5ème changement de sac-filtre à poussière, au plus tard tous les six mois (▷ Chapitre 3.3, „Nettoyage du filtre de protection du moteur“).



■ **Unité de filtre de sortie d'air (ill. 18/2) se composant de**

- Élément de filtre en mousse (ill. 18/3) et
- Support de filtre avec non-tissé cousu (ill. 18/4)

L'unité filtre de sortie d'air filtre les plus fines particules présentes dans l'air rejeté.

- Remplacement : tous les six mois (▷ Chapitre 3.2, „Nettoyage de l'unité de filtre de sortie d'air“).

3.2 Nettoyage de l'unité de filtre de sortie d'air

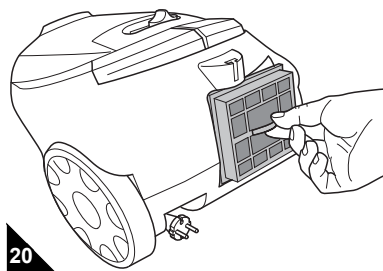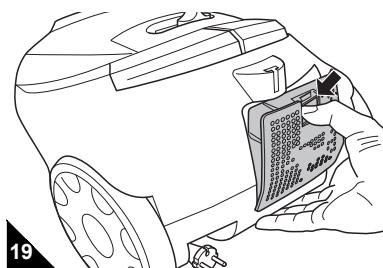



1. Éteignez l'appareil et débranchez-le, ▷ Chapitre 2.3, „Arrêt de l'appareil“.
2. Appuyez sur le déverrouillage du couvercle du filtre de sortie d'air et ouvrez ce dernier (ill. 19).
3. Retirez l'unité de filtre de sortie d'air de sa console au moyen de la languette prévue à cet effet (ill. 20).
4. Maintenez l'unité de filtre de sortie d'air bien au fond d'une poubelle.
5. Retirez l'élément de filtre en mousse du support de filtre.
6. Rincez à fond et à la main les deux éléments de filtre avec de l'eau claire et froide.

ATTENTION:

Les éléments de filtre de l'unité de filtre de sortie d'air sont lavables, mais ne peuvent cependant pas être lavés dans une machine de rinçage ou une machine à laver. N'utilisez en outre aucun produit de nettoyage pour les nettoyer. Faites ensuite sécher les éléments de filtre (environ 24 heures à température ambiante). Remettez-les en place uniquement une fois qu'ils sont complètement secs.

7. Si un des éléments de filtre était endommagé ou déformé, remplacez-le par un nouvel élément (▷ Chapitre 3.4, „Liste des accessoires et des pièces de rechange“).
8. Insérez à nouveau le nouvel élément / l'élément nettoyé du filtre de sortie d'air dans le support de filtre.
9. Remettez maintenant le filtre de sortie d'air fraîchement nettoyé/neuf dans sa console (ill. 20). La languette permettant de retirer le support du filtre doit à cet effet pointer vers l'extérieur de l'appareil.
10. Accrochez d'abord le couvercle du filtre de sortie d'air en bas puis pressez ensuite sur le haut ce celui-ci jusqu'à ce qu'il se mette bien en place (ill. 19).

3.3 Nettoyage du filtre de protection du moteur

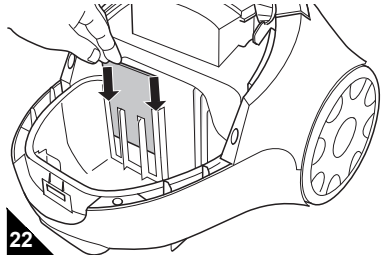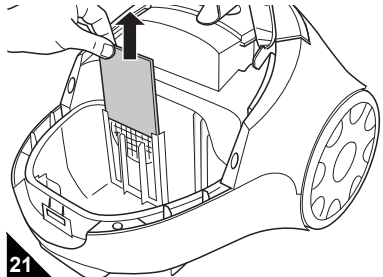

1. Arrêtez l'appareil et retirez le support du sac à poussière avec le sac-filtre à poussière, ▷ Chapitre 2.5, „Remplacement du sac-filtre à poussière“, étapes 1–4.
2. Soulevez le bac à poussière vers le haut pour le sortir de son guide (ill. 21).
3. Rincez à fond et à la main le filtre de protection du moteur avec de l'eau claire et froide.

ATTENTION:

Le filtre est lavable mais ne peut cependant pas être lavé dans une machine de rinçage ou une machine à laver. N'utilisez en outre aucun produit de nettoyage pour les nettoyer. Faites ensuite sécher le filtre de protection du moteur (durant environ 24 heures à température ambiante). Remettez-le en place uniquement une fois qu'il est bien sec.

4. Si le filtre de protection du moteur filtre était endommagé ou déformé, remplacez-le par un nouvel élément (▷ Chapitre 3.4, „Liste des accessoires et des pièces de rechange“).
5. Insérez à nouveau le filtre de protection du moteur dans les guides prévus à cet effet (ill. 22/flèches).
6. Placez le support du sac à poussière avec le sac-filtre à poussière, puis fermez le couvercle du compartiment à poussière. Vous entendrez un "clac" lorsqu'il s'emboîte.

3.4 Liste des accessoires et des pièces de rechange

No. d'art.	Description
7010022	Set comprenant 5 sacs-filtre à poussière et un filtre de protection du moteur
7011002	1 unité de filtre de sortie d'air (y compris un élément de filtre (Ill. 18/3) et un support de filtre (Ill. 18/4))
M203	1 brosse pour parquets
M209	1 turbobrosse

3.5 Fournisseurs

- Adresse de contact pour passer commande ▷ Page 40, „International Service“.
- Vous trouverez d'autres informations sous <http://www.dirtdevil.de>

3.6 Recommandation d'achat



Nous vous recommandons d'acheter par la suite : Swirl® Y05 sac-filtre à poussière avec MicroPor® Filtration

REMARQUE:

Mettre le sac selon la direction "C".

Swirl®, MicroPor® et "Y05" sont des marques déposées d'une entreprise du groupe Melitta et sont utilisées avec l'accord de ce dernier.

4 Élimination des anomalies



4.1 Avant d'envoyer l'appareil

Avant de prendre contact avec un commerçant agréé Royal, le service après-vente Royal ou un commerce spécialisé, veuillez vérifier, en vous aidant du tableau ci-dessous, si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie.



AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! N'utilisez jamais un appareil défectueux ! Avant de chercher la cause de l'anomalie, arrêtez l'appareil et débranchez-le, > Chapitre 2.3, „Arrêt de l'appareil“.

Problèmes	Causes possibles	Solutions proposées
Impossibilité de mettre en marche l'appareil.	La fiche n'est pas branchée.	Branchez la fiche dans une prise, puis mettez l'appareil en marche, > Chapitre 2.2, „Utilisation de l'aspirateur“.
	Il n'y pas de courant à la prise.	Essayez de brancher l'aspirateur à une autre prise dont vous êtes sûr qu'elle fonctionne.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Faites remplacer le cordon d'alimentation par le service après-vente de Royal Appliance, adresse > Page 40, „International Service“.
L'appareil cesse soudain d'aspirer.	La protection contre les surchauffes s'est déclenchée (certainement à cause d'une obturation des canaux d'aspiration ou pour une raison semblable).	Éteignez l'appareil et débranchez-le. Éliminez la cause de la surchauffe (par exemple une obturation des canaux d'aspiration ou une raison semblable). Attendez environ 45 minutes. Une fois l'aspirateur refroidi, vous pouvez le remettre en marche.
L'indicateur de changement du sac-filtre à poussière est sur "rouge".	Le sac-filtre à poussière est trop plein.	Changez le sac-filtre à poussière > Chapitre 2.5, „Remplacement du sac-filtre à poussière“.
	Le suceur, le manche télescopique ou le flexible sont bouchés.	Débouchez-les. Si nécessaire, utilisez à cet effet un long morceau de bois (par ex. un manche à balai).
	Un filtre est sale.	Nettoyez le filtre correspondant, > Chapitre 3.2, „Nettoyage de l'unité de filtre de sortie d'air“ respectivement > Chapitre 3.3, „Nettoyage du filtre de protection du moteur“.
Le résultat de l'aspiration n'est pas satisfaisant malgré un fonctionnement correct.	Le variateur mécanique de puissance (ill. 1/5) est ouvert.	Refermez le variateur mécanique de puissance (ill. 1/5).
	Le sac-filtre à poussière est trop plein.	Changez le sac-filtre à poussière > Chapitre 2.5, „Remplacement du sac-filtre à poussière“.
	Le suceur, le manche télescopique ou le flexible sont bouchés.	Débouchez-les. Si nécessaire, utilisez à cet effet un long morceau de bois (par ex. un manche à balai).
	Un filtre est sale.	Nettoyez le filtre correspondant, > Chapitre 3.2, „Nettoyage de l'unité de filtre de sortie d'air“ respectivement > Chapitre 3.3, „Nettoyage du filtre de protection du moteur“.
Lors de l'aspiration avec le suceur long et souple, un sifflement se fait soudainement entendre et la puissance d'aspiration diminue nettement.	Il y a trop de dépression dans l'aspirateur. C'est pourquoi la soupape de sécurité s'est déclenchée dans l'aspirateur.	Ouvrez le variateur mécanique de puissance pour que la soupape ne se déclenche plus.

REMARQUE:

Prenez contact avec le service à la clientèle Royal (> Page 40, „International Service“) si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie au moyen de ce tableau.

4.2 Élimination



Les filtres sont conçus avec des matériaux écologiques et peuvent être mis à la poubelle. À la fin du cycle de vie de ce produit, en particulier lorsque des dysfonctionnements apparaissent, rendez l'appareil inutilisable en le débranchant et en coupant le cordon d'alimentation. Éliminez l'appareil en tenant compte des réglementations nationales en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Pour toute question relative au recyclage des déchets, demandez conseil à votre responsable communal ou à votre revendeur.

4.3 Garantie

Si, en tant que consommateur, vous avez acheté cet appareil dans l'Union européenne, le standard minimum applicable pour la garantie légale est la directive européenne 1999/44/CE transposée dans le droit national du pays respectif.

1 Overzicht en veiligheid



Hartelijk dank!

Wij danken u voor de aankoop van de Black Label BG1 en voor het in ons gestelde vertrouwen.

Overzicht (Afb. 1):

- 1 a: Ontgrendeling voor het deksel van de stofzakruimte; b: Handvat om de stofzuiger te dragen
- 2 Ontgrendelingstoetsen voor de zuigslang
- 3 Display vervanging v.d. stoffilterzak
- 4 Telescoopbuisarrètering
- 5 Hulpvluchtregelaar
- 6 Zuigvermogenregelaar
- 7 Aan/Uit-schakelaar
- 8 Kabelproltoets
- 9 Ontgrendeling v.d. afdekking v. h. uitblaasfilter
- 10 Omschakelaar „Tapijt/Harde vloer“

Afb. 2:

- 1 Motorbeveiligingsfilter
- 2 Uitblaasfiltereenheid bestaande uit:
- 3 Schuimrubber-filterelement
- 4 Filterhouder met ingenaaid vlies

Afb. 3:

- 1 Stoffilterzak met houder (in het apparaat)
- 2 Een extra stoffilterzak (in de doos)
- 3 Bedieningshandleiding

Afb. 4:

- 1 Houder voor toebehoren
- 2 Kussenmondstuk
- 3 2in1-combimondstuk als voegenmondstuk
- 4 2in1-combimondstuk als meubelborstel

Afb. 5:

- 1 Parketborstel: voor het zuigen van gevoelige oppervlakken (bijv. laminaat, parket)
- 2 Lang flexibel voegenmondstuk: Gebruik dit om stof op moeilijk bereikbare of moeilijk toegankelijke plaatsen op te zuigen
- 3 Mini-turboborstel „Fellino“: Deze dient ertoe om ongevoelige gestoffeerde meubels, lopers, voetmatten en dergelijke te zuigen.

Technische gegevens

Type apparaat	: stofzuiger
Modelnaam	: Black Label BG1
Model	: M3200 (-0/.../-9)
Spanning	: 220 – 240 V~, 50/60 Hz
Vermogen	: 1.400 W nom – 2.000 W max
Stofzakvolume	: max. benutbaar vulvolume 2,0 liter
Stroomkabel lengte	: ca. 5 m
Gewicht	: ca. 4,5 kg



Technische en designwijzigingen in verband met voortdurende productverbeteringen voorbehouden. © Royal Appliance International GmbH

1.1 m.b.t. deze handleiding

Lees deze bedieningshandleiding volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Berg de handleiding goed op. Indien u het apparaat aan iemand anders geeft, geef dan ook de bedieningshandleiding mee.

Belangrijke instructies voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze instructies absoluut in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en wijst op mogelijk verwondingsrisico.

OPGELET:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

AANWIJZING:

Benadrukt tips en informatie.

Het niet in acht nemen van deze handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-inachtname van deze bedieningshandleiding.

1.2 m.b.t. kinderen

■ Deze apparaten kunnen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.

■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

■ Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan.

■ Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt.

■ Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om ermee te spelen. Ze kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

1.3 m.b.t. doelmatig gebruik

■ De stofzuiger is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor industrieel gebruik.

■ Gebruik de stofzuiger uitsluitend voor het reinigen van droge, normaal vervuilde vloeren, tapijten en gordijnen.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is niet toegestaan.

Verboden is met name:

■ Het zuigen van:

- mensen, dieren, planten, vooral haren, vingers, andere lichaamsdelen en kledingsstukken, terwijl deze gedragen worden. Deze kunnen worden opgezogen en zo verwondingen veroorzaken.
- water en andere vloeistoffen, met name vochtige tapijtreinigingsmiddelen. Vocht in het apparaat kan kortsluiting veroorzaken.
- tonerstof (voor laserprinters, kopieermachines enz.). Dit kan brand- en explosiegevaar tot gevolg hebben.
- gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers; Er kan brand ontstaan.
- scherpe voorwerpen, zoals glassplinters, spijkers enz. Deze kunnen het apparaat eventueel beschadigen.
- bouwpuin, gips, cement, fijn boorstof, make-uppoeder, enz. Hierdoor kan het apparaat eventueel beschadigd raken.

■ Het gebruik in de buurt van explosieve of licht ontvlambare stoffen. Brand- en explosiegevaar!

■ Het gebruik in de open lucht. Regen en vuil zouden het apparaat onherstelbaar kunnen beschadigen.

■ Voorwerpen in de openingen van het apparaat steken. Er bestaat verwondingsgevaar.

■ Het apparaat zelfstandig om te bouwen of te repareren. Er bestaat verwondingsgevaar.

1.4 m.b.t. de stroomvoeding

■ Het apparaat werkt op elektrische stroom, waarbij in principe altijd het gevaar van een elektrische schok bestaat. Houd daarom speciaal rekening met het volgende:

- Raak de stekker nooit aan met natte handen.
- Trek altijd aan de stekker zelf als u deze uit het stopcontact wilt trekken. Trek nooit aan de stroomkabel, omdat deze dan kan scheuren.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet knikt, nergens klem komt te zitten, er niet overheen wordt gereden en dat deze niet met hittebronnen in aanraking komt.
- Gebruik alleen verlengkabels die geschikt zijn voor het vermogen van het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en bescherm het tegen regen en vocht;
- Gebruik het apparaat alleen als de op het typeplaatje aangegeven elektrische spanning dezelfde is als die van uw stopcontact. De verkeerde spanning kan het apparaat beschadigen.

1.5 bij een defect apparaat

■ Gebruik dit apparaat nooit als het defect is of als de stroomkabel defect is. Als de aansluitkabel van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze, om risico te voorkomen, door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen.


■ Geef een defect apparaat voor reparatie aan een vakhandelaar of de Royal Appliance klantenservice.

Adres > pagina 40, „International Service“.


2 Bedienung



2.1 Uitpakken en in elkaar zetten

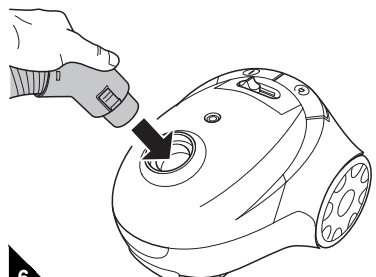


6

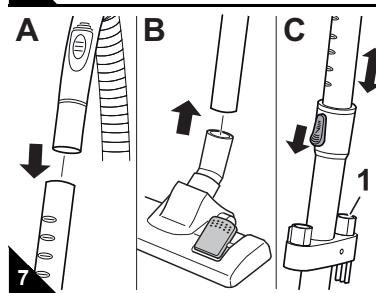


7


2.2 Stofzuigen

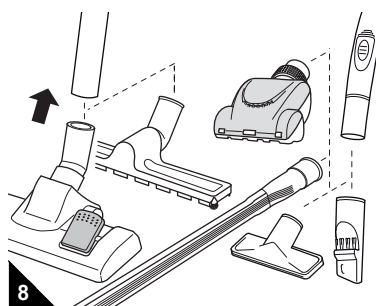


8

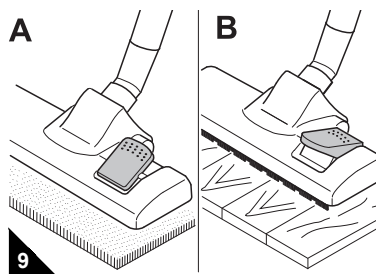

9

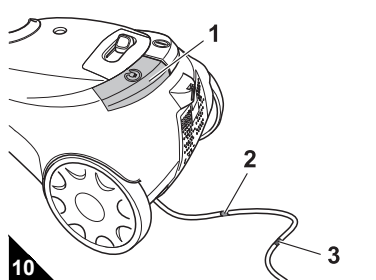

10

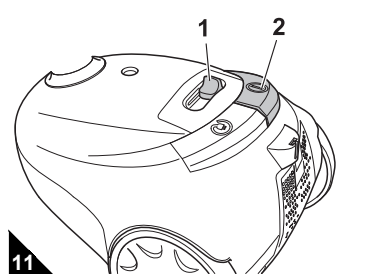

11

1. Pak het apparaat en de toebehoren uit.
2. Controleer de inhoud op intactheid en volledigheid (afb. 1-5).

AANWIJZING:

Als u transportschade constateert, wend u dan onmiddellijk tot uw handelaar.

⚠ OPGELET:

Transporteer/verzend het apparaat steeds in de originele verpakking, zodat het niet beschadigd raakt. Bewaar daarom de originele verpakking. Gooi het niet meer benodigde verpakkingsmateriaal daarentegen weg zoals voorgeschreven.

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Laat de stekker uit het stopcontact als u de stofzuiger in elkaar zet. Anders kan het apparaat opstarten en kunnen er lichaamsdelen, haren of kledingstukken naar binnen gezogen worden.

3. Steek het uiteinde van de zuigslang zoals afgebeeld in de adapteropening, totdat de vergrendeling hoor- en voelbaar vastklikt (afb. 6).
4. Steek de handgreep in het bovenste uiteinde van de telescoopbuis (afb. 7/A).
5. Steek het gewenste mondstuk op de telescoopbuis (afb. 7/B).
6. Stel de lengte van de telescoopbuis in. Druk hiervoor de telescoopbuisarrêtering naar beneden (afb. 7/C). Trek de telescoopbuis dan op de gewenste lengte. Om te vergrendelen laat u de telescoopbuisarrêtering terwijl u trekt los. U hoort een duidelijk klikgeluid.
7. Berg eventueel niet meer benodigd toebehoren zoals afgebeeld op in de toebehorenhouder (afb. 7/C1). Uw stofzuiger is nu klaar voor gebruik.

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Een beschadigd apparaat mag niet worden gebruikt. Controleer de stofzuiger en de stroomkabel telkens voor gebruik.

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Let er vooral bij het zuigen van trappen op dat u zich steeds boven het apparaat bevindt.

⚠ OPGELET:

Gebruik de stofzuiger alleen als alle filters intact, droog en correct geplaatst zijn. Controleer of er geen openingen verstopt zijn. Anders kan de stofzuiger beschadigd raken.

AANWIJZING:

Uw stofzuiger heeft een oververhittingsbeveiliging. Hij schakelt bij oververhitting automatisch uit. Als dit het geval is, schakel de stofzuiger dan uit en trek de stekker eruit. Verwijder de oorzaak van de oververhitting. Wacht ca. 45 minuten. De afgekoelde stofzuiger kunt u nu weer inschakelen.

1. Bevestig het gewenste mondstuk (afb. 8).

⚠ OPGELET:

Neem de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht. Controleer of het desbetreffende mondstuk geschikt is voor de betreffende vloerbedekking. **Onze (mini-) turboborstel dient uitsluitend voor het zuigen van ongevoelige ondergronden.** Reinig nooit vloeren of voorwerpen met de (mini-)turboborstel die u niet ook zonder bedenken met een conventionele borstel zou reinigen. Reinig dus nooit gevoelige of zelfs gepolijste ondergronden met de (mini-) turboborstel. Gebruik de (mini-) turboborstel dus niet om meubels, gevoelige tapijten, gestoffeerde meubels, overtrekken of stoffen met een gevoelige textuur te reinigen. Anders kan dit materiële schade tot gevolg hebben. Gebruik de (mini-) turboborstel in geval van twijfel niet.

2. Als u het vloermondstuk gebruikt, stel de omschakelaar „Tapijt/Harde vloer“ dan afhankelijk van de vloerbedekking in:
 - **tapijt (afb. 9/A):** voor hoog- en laagpolig tapijt, lopers, enz.
 - **Harde vloer (afb. 9/B):** voor laminaat, tegels, PVC enz.
3. trek de stroomkabel uit de stofzuiger tot aan de gele streep (afb. 10/3).

⚠ WAARSCHUWING:

Gevaar voor een elektrische schok! Als de rode markering (afb. 10/2) zichtbaar is, trek de kabel dan weer in met behulp van de kabeloproltoets (afb. 10/1) tot aan de gele markering (afb. 10/3). Anders kan de kabel beschadigd raken.


4. Steek de stekker in een stopcontact met randaarde.
5. Schakel de stofzuiger in met de Aan-/Uit-schakelaar (afb. 11/2).
6. Stel de regelaar van het zuigvermogen (afb. 11/1) afhankelijk van de te zuigen ondergrond in.
7. Trek de stofzuiger tijdens het zuigen als een slee achter u aan.

AANWIJZING:

Met de hulpluchtreghelaar (afb. 1/5) kunt u het zuigvermogen snel verlagen als er minder zuigkracht moet zijn, bijv. om opgezogen voorwerpen er weer uit te krijgen.

2 Bedienung

2.3 Uitschakelen

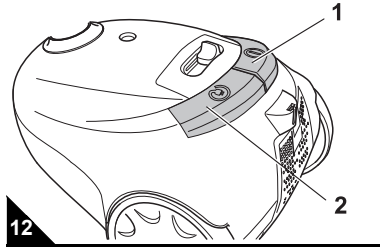


- Schakel de stofzuiger uit met de Aan-/Uit-schakelaar (afb. 12/1) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Houd de stekker in uw hand.

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Bij het ongecontroleerd intrekken van de stroomkabel kan deze rondzwiepen en een struikelgevaar vormen of voorwerpen omver gooien. Houd daarom bij het intrekken van de stroomkabel de stekker in uw hand.

- Druk op de kabelproltoets (afb. 12/2) om de stroomkabel in te trekken.

2.4 Transporteren en opbergen

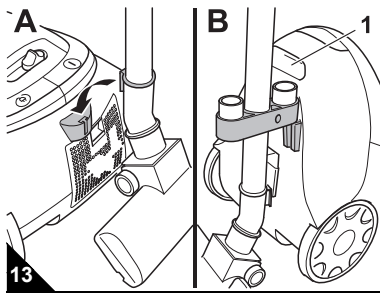


- Om de stofzuiger te **transporteren** kunt u hem aan de draaggreep (afb. 13/B1) dragen.
- Bij **werkpauzes** kunt u de parkeerhaak in de parkeerhouder hangen (afb. 13/A).
- Om de stofzuiger **op te bergen** kunt u de opberghaak in de opberghouder hangen (afb. 13/B).
- Het is raadzaam om van tevoren de telescoopbuis ineen te schuiven ▷ *hoofdstuk 2.1, „Uitpakken en in elkaar zetten“*, stap 4.

⚠ OPGELET:

Zet het apparaat nooit direct naast warmtebronnen neer (bijv. verwarming, kachel). Vermijd direct zonlicht. De hitte kan het apparaat beschadigen.

- Als u de stofzuiger langer wilt **opbergen**, verwijder de stoffilterzak dan ▷ *hoofdstuk 2.5, „Stoffilterzak vervangen“* en gooi de zak weg zoals voorgeschreven. Berg het apparaat dan altijd koel en droog en op een voor kinderen ontoegankelijke plaats op.

2.5 Stoffilterzak vervangen

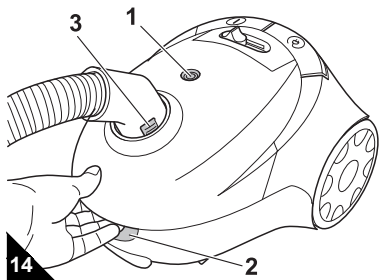

⚠ OPGELET:

Voordat u de stoffilterzak vervangt, schakelt u het apparaat uit. Zo voorkomt u dat stof het apparaat beschadigt.

- Vervang de stoffilterzak, als het display voor de vervanging van de stoffilterzak (afb. 14/1) op „rood“ staat, als u het apparaat voor langere tijd opbergt of als u het wilt doorsturen.
- Vervang de stoffilterzak om hygiënische redenen bovendien uiterlijk elke 3 maanden.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact, ▷ *hoofdstuk 2.3, „Uitschakelen“*.
- Open het deksel van de stofzakruimte door op de ontgrendelingstoets te drukken (afb. 14/2) en het deksel vervolgens open te klappen.
- Klap het deksel van de stofzakruimte open tot het voelbaar vastklikt en vanzelf open blijft.

AANWIJZING:

Als het deksel van de stofzakruimte niet vanzelf open blijft, is het raadzaam om van tevoren de zuigslang te verwijderen. Druk hiervoor op de twee ontgrendelingstoetsen (afb. 14/3) en trek de zuigslang uit de opname.

- Trek de stofzakhouder met stoffilterzak zoals afgebeeld (afb. 15) naar boven toe uit de stofzuiger

AANWIJZING:




Ga bij het verwijderen van de stoffilterzak voorzichtig te werk, zodat er geen stof uit de stoffilterzak ontsnapt.

- Trek de volle stoffilterzak naar boven toe uit de stofzakhouder (afb. 16).

AANWIJZING:

De inhoud van de stoffilterzak kunt u meegeven met het gewone huisvuil, voor zover deze geen voor huisvuil verboden vuil bevat.


- Schuif de nieuwe stoffilterzak zoals afgebeeld in de stofzakhouder, totdat de zak achter de twee uitstulpingen door exact tegen de rand van de stofzakhouder aan ligt (afb. 16, pijlen).
- Verwijder stofresten die zich eventueel in de stofzakruimte bevinden.
- Controleer bij deze gelegenheid meteen ook het motorbeschermingsfilter. Vervang het filter zonedig, ▷ *hoofdstuk 3.3, „Motorbeschermingsfilter reinigen“*.
- Plaats de stofzakhouder met de nieuwe stoffilterzak weer in de stofzuiger:
 - Plaats de stofzakhouder hiervoor in de twee daartoe voorziene rails (afb. 17/pijlen).
 - Druk de stofzakhouder daarna zo ver naar beneden, totdat deze op de geleiding ligt.
- Sluit het deksel van de stofzakruimte. Het moet hoorbaar vastklikken.

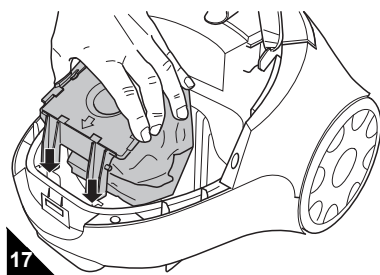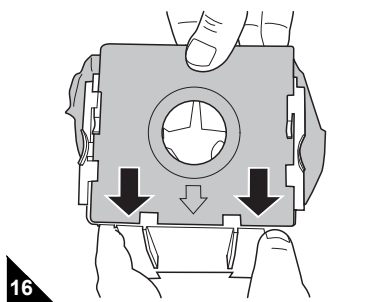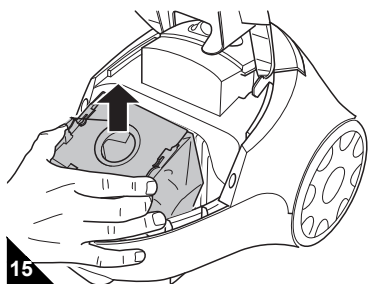

3 Onderhoud



3.1 Overzicht van de filters

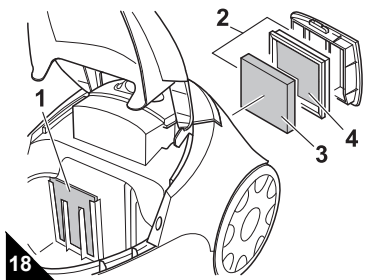

De filters kunnen na verloop van tijd vuil worden en moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd:

De volgende filters zijn geïnstalleerd:

■ Motorbeschermingsfilter (afb. 18/1)

dit filter voorkomt dat grotere deeltjes de motor onherstelbaar beschadigen als de stofilterzak defect raakt.

- Vervangen: na elke 5de vervanging van de stofilterzak, uiterlijk elke 6 maanden (▷ hoofdstuk 3.3, „Motorbeschermingsfilter reinigen“).



■ Uitblaasfiltereenheid (afb. 18/2) bestaande uit

- schuimrubber-filterelement (afb. 18/3) en
- filterhouder met ingenaaid vlies (afb. 18/4)

De uitblaasfiltereenheid filtert zeer fijne deeltjes uit de uitgeblazen lucht.

- Vervangen: elke 6 maanden (▷ hoofdstuk 3.2, „Uitblaasfiltereenheid reinigen“).

3.2 Uitblaasfiltereenheid reinigen

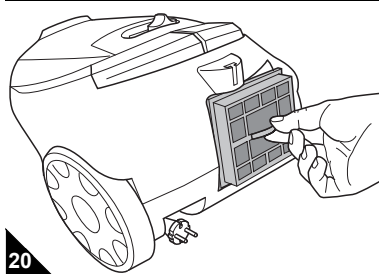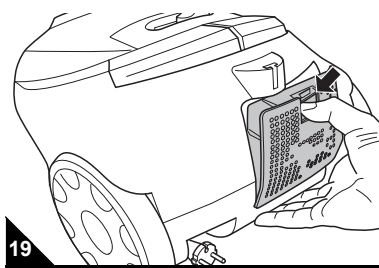



1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact, ▷ hoofdstuk 2.3, „Uitschakelen“.
2. Druk op de ontgrendeling van de afdekking van het uitblaasfilter en klap de afdekking weg (afb. 19).
3. Neem de uitblaasfiltereenheid aan het daartoe voorziene lipje uit zijn console (afb. 20).
4. Houd de uitblaasfiltereenheid vlak boven een vuinbak.
5. Neem het schuimrubber-filterelement uit de filterhouder.
6. Spoel allebei de filterelementen met de hand grondig uit met helder, koud water.

⚠ OPGELET:

De filterelementen van de uitblaasfiltereenheid zijn wasbaar, maar ongeschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen. Laat de filterelementen vervolgens drogen (ca. 24 uur bij kamertemperatuur). Plaats ze pas weer terug, als ze helemaal droog zijn.

7. Als een van de filterelementen beschadigd of vervormd is, vervang het dan door een nieuw filter (▷ hoofdstuk 3.4, „Lijst van toebehoren en reserveonderdelen“).
8. Plaats het gereinigde/nieuwe schuimrubber-filterelement in de filterhouder.
9. Plaats de filterhouder met het nieuwe filter nu terug in zijn console (afb. 20). Het lipje van de filterhouder moet hierbij uit het apparaat uitsteken.
10. Haak de afdekking van het uitblaasfilter eerst onderaan vast en druk dan krachtig op de bovenkant, totdat de afdekking voelbaar vastklikt (afb. 19).

3.3 Motorbeschermingsfilter reinigen

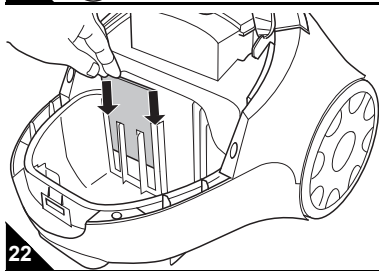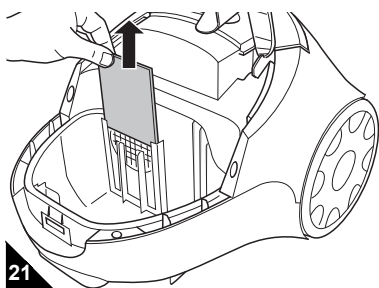

1. Schakel het apparaat uit en verwijder de stofilterhouder met de stofilterzak, ▷ hoofdstuk 2.5, „Stofilterzak vervangen“, stappen 1–4.
2. Trek het motorbeschermingsfilter vervolgens naar boven toe uit de geleiding (afb. 21).
3. Spoel het motorbeschermingsfilter met de hand grondig uit met helder, koud water.

⚠ OPGELET:

Het motorbeschermingsfilter is wasbaar, maar ongeschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen. Laat het motorbeschermingsfilter vervolgens drogen (ca. 24 uur bij kamertemperatuur). Zet het er pas weer in als het helemaal droog is.

4. Als het motorbeschermingsfilter beschadigd of vervormd is, vervang het filter dan door een nieuw filter (▷ hoofdstuk 3.4, „Lijst van toebehoren en reserveonderdelen“).
5. Schuif het motorbeschermingsfilter weer in de daartoe voorziene geleidingen (afb. 22/pijlen).
6. Zet de stofzakhouder met de stofilterzak erin en sluit het deksel van de stofzakruimte. Het moet hoorbaar vastklikken.

3.4 Lijst van toebehoren en reserveonderdelen

Artikelnr.	Beschrijving
7010022	Set met 5 stofilterzakken en 1 motorbeschermingsfilter
7011002	1 uitblaasfiltereenheid (incl. schuimrubber-filterelement (afb. 18/3) en filterhouder (afb. 18/4))
M203	1 parketborstel
M209	1 turboborstel

3.5 Verkooppunten

- Bestellen ▷ pagina 40, „International Service“
- Verdere informatie vindt u op <http://www.dirtdevil.de>

3.6 Koopadvies




Wij adviseren om Swirl® Y05 stofilterzakken met MicroPor® filtratie te kopen.


AANWIJZING:

Zak in de richting "C" in het apparaat plaatsen.

Swirl®, MicroPor® en "Y05" zijn geregistreerde merken van een onderneming van de Melitta Groep, die met toestemming van deze groep gebruikt worden.



4 Problemen verhelpen



4.1 Voordat u het apparaat opstuurt

Voordat u contact opneemt met de verantwoordelijke Royal-dealer, Royal-servicepartner of de vakhandel, kunt u aan de hand van de volgende tabel controleren of u het probleem zelf kunt verhelpen.



WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Gebruik nooit een defect apparaat! Voordat u problemen gaat opsporen schakelt u het apparaat uit en trekt u de netstekker eruit, > hoofdstuk 2.3, „Uitschakelen“.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat kan niet aangezet worden.	Stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in een stopcontact en zet het apparaat aan, > hoofdstuk 2.2, „Stofzuigen“.
	Stopcontact heeft geen stroom.	Test de stofzuiger aan een ander stopcontact, waarvan u zeker weet dat er stroom op staat.
	Stroomkabel is beschadigd.	Laat de stroomkabel vervangen door de Royal Appliance klantenservice, adres > pagina 40, „International Service“.
Apparaat stopt plotseling met zuigen.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (eventueel vanwege verstopte aanzuigwegen e.d.).	Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de oorzaak van de oververhitting (bijv. verstopte aanzuigwegen e.d.). Wacht ca. 45 minuten. Het afgekoelde apparaat kunt u nu weer inschakelen.
Display vervanging van de stoffilterzak staat op „rood“.	Stoffilterzak is te vol.	Vervang de stoffilterzak > hoofdstuk 2.5, „Stoffilterzak vervangen“.
	Mondstuk, telescoopbuis of zuigslang zijn verstopt.	Verwijder de verstopping. Gebruik hiervoor zonnodig een lange houten stok (bijv. een bezemsteel).
	Filter is vervuild.	Reinig het betreffende filter, > hoofdstuk 3.2, „Uitblaasfiltereenheid reinigen“ resp. > hoofdstuk 3.3, „Motorbeschermingsfilter reinigen“.
Zuigresultaat is ondanks een optimale functie niet naar tevredenheid.	Hulppluchregelaar (afb. 1/5) is geopend.	Sluit de hulppluchregelaar (afb. 1/5).
	Stoffilterzak is te vol.	Vervang de stoffilterzak > hoofdstuk 2.5, „Stoffilterzak vervangen“.
	Mondstuk, telescoopbuis of zuigslang zijn verstopt.	Verwijder de verstopping. Gebruik hiervoor zonnodig een lange houten stok (bijv. een bezemsteel).
	Filter is vervuild.	Reinig het betreffende filter, > hoofdstuk 3.2, „Uitblaasfiltereenheid reinigen“ resp. > hoofdstuk 3.3, „Motorbeschermingsfilter reinigen“.
Tijdens het stofzuigen met het lange, flexibele voegenmondstuk ontstaat plotseling een hoge fluittoon en de zuigkracht wordt duidelijk verminderd.	De onderdruk in de stofzuiger werd te hoog. Daarom werd het veiligheidsventiel geactiveerd.	Open de hulppluchregelaar, totdat het ventiel niet meer geactiveerd wordt.

AANWIJZING:

Als u het probleem met behulp van deze tabel niet kunt verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met de Royal klantenservice (> pagina 40, „International Service“).



4.2 Afvalverwijdering



De gebruikte filters zijn vervaardigd uit milieuvriendelijke materialen en kunnen met het huisvuil worden verwijderd. Als de gebruiksduur verstreken is, met name als er functiestoringen optreden, maak dan het afgedankte apparaat onbruikbaar door de netstekker uit het stopcontact te trekken en de stroomkabel door te knippen. Verwijder het apparaat als afval volgens de in uw land geldende milieuvorschriften. Elektrisch afval mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Wend u voor advies over recycling tot uw gemeentelijke overheid of uw handelaar.

4.3 Waarborg

Voor zover u het apparaat als consument binnen de Europese Unie hebt gekocht, geldt als minimale standaard voor fabrieksgarantie de desbetreffende omzetting van EU-richtlijn 1999/44/EG in nationaal recht.



1 Vista general y seguridad

¡Muchas gracias!

Le agradecemos la compra de la Black Label BG1 y la confianza depositada en nosotros.

Vista general (Fig. 1):

- 1 **a:** Desbloqueo para la tapa del compartimiento de polvo;
b: Asa empotrada de transporte
- 2 Teclas de desbloqueo para la manguera de aspiración
- 3 Indicador de cambio de la bolsa filtrante de polvo
- 4 Inmovilizador del tubo telescópico
- 5 Regulador de aire adicional
- 6 Regulador de potencia de aspiración
- 7 Interruptor de conexión / desconexión
- 8 Tecla para enrollar el cable
- 9 Desbloqueo de la cubierta del filtro de evacuación
- 10 Conmutador "Alfombra/Suelo duro"

Fig. 2:

- 1 Filtro de protección del motor
- 2 Unidad de filtro de evacuación consistente de:
 - 3 Elemento filtrante de gomaespuma
 - 4 Soporte de filtro con fieltro cosido

Fig. 3:

- 1 Bolsa filtrante con soporte (en el aparato)
- 2 otra bolsa filtrante (en la caja)
- 3 Manual de instrucciones

Fig. 4:

- 1 Sujeción de accesorios
- 2 Tobera para tapicerías y cojines
- 3 Tobera combinada 2 en 1 como tobera para ranuras
- 4 Tobera combinada 2 en 1 como pincel para muebles

Fig. 5:

- 1 Cepillo para parqués: para aspirar superficies delicadas (p. ej. laminados, parqués)
- 2 Tobera para ranuras flexible y larga: Utilízela para aspirar el polvo en lugares alejados y de difícil acceso
- 3 Minicepillo turbo "Fellino": Sirve para aspirar tapicerías, alfombrillas o felpudos no delicados y similares

Datos técnicos

Tipo de aparato	: Aspiradora rodante
Nombre	: Black Label BG1
Modelo	: M3200 (-0/.../-9)
Tensión	: 220 – 240 V~, 50/60 Hz
Potencia	: 1.400 W nom – 2.000 W máx
Volumen de la bolsa de polvo	: Volumen útil máx. de llenado 2,0 litros
Longitud del cable de alimentación	: aprox. 5 m
Peso	: aprox. 4,5 kg



Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o de diseño en el marco de la mejora permanente de nuestros productos. © Royal Appliance International GmbH

1.1 sobre el manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones por completo antes de utilizar el aparato. Guarde bien las instrucciones. En caso de que ceda este aparato a un tercero, entréguele también el manual de instrucciones.

Las advertencias importantes para su seguridad están marcadas de forma especial. Es imprescindible tener en cuenta estas advertencias para evitar accidentes y daños en el aparato:

AVISO:

Advierte sobre peligros para su salud y muestra posibles riesgos de lesión.

ATENCIÓN:

Indica la posibilidad de que el aparato u otros objetos corran peligro.

ADVERTENCIA:

Destaca consejos e informaciones.

La inobservancia de este manual puede ser origen de graves lesiones o de daños en el aparato.

No asumimos ningún tipo de responsabilidad por los daños causados debido a la inobservancia de este manual de instrucciones.

1.2 sobre los niños

■ Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental restringida o con falta de experiencia y/o de conocimientos, si son supervisadas o han recibido instrucciones de cómo usar el aparato de manera segura. Tienen que ser conscientes de los posibles peligros.

■ Los niños no deben jugar con el aparato. No está permitido que los niños lleven a cabo la limpieza o el mantenimiento del propio aparato sin supervisión.

■ Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de conexión, cuando esté conectado o se está enfriando.

■ El material de embalaje no debe ser utilizado para jugar. Existe peligro de asfixia.

1.3 sobre el uso conforme

■ La aspiradora rodante está destinada sólo al uso doméstico. No es adecuada para un uso comercial.

■ Emplee la aspiradora rodante exclusivamente para limpiar suelos, alfombras y cortinas secos con un grado normal de suciedad.

Cualquier otra utilización se considera no conforme y está prohibida.

Queda especialmente prohibido lo siguiente:

■ Aspirar:

- Personas, animales, plantas, especialmente cabellos, dedos u otras partes del cuerpo, así como prendas de ropa llevadas sobre el cuerpo. Puede ser aspirada y causar lesiones.
- Agua y otros líquidos, en especial productos para la limpieza en húmedo de alfombras. La humedad en el interior del aparato puede provocar un cortocircuito.
- Polvo de tóner (para impresoras láser, copiadoras, etc.). Existe el riesgo de incendio y explosión.
- Rescoldos, cigarrillos y cerillas encendidas. Pueden provocar un incendio.
- Objetos puntiagudos como vidrios rotos, clavos, etc. El aparato podría ser dañado.
- Escombros, yeso, cemento, polvo finísimo de taladrar, maquillaje, etc. El aparato podría ser dañado.

■ El uso en las cercanías de materiales explosivos o fácilmente inflamables. Riesgo de incendio o explosión.

■ El empleo al aire libre. Existe el peligro de que la lluvia y la suciedad dañen el aparato.

■ La introducción de objetos en las aberturas del aparato. Hay peligro de lesiones.

■ Las modificaciones o reparaciones del aparato por cuenta propia. Hay peligro de lesiones.

1.4 sobre la alimentación de corriente

■ El aparato funciona con corriente eléctrica, por tanto existe en general el peligro de una descarga eléctrica. Por esta razón, tenga especialmente en cuenta lo siguiente:

- Jamás toque la clavija con las manos mojadas.
- Quite siempre la clavija de la caja de enchufe tirando directamente de aquélla. Jamás tire directamente del cable eléctrico porque podría romperse.
- Procure que el cable eléctrico no se doble ni quede enganchado y evite que se pase por encima de él o esté en contacto con fuentes de calor.
- Utilice sólo cables de prolongación que estén previstos para el consumo de potencia del aparato.
- Jamás sumerja el aparato en agua u otros líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y de la humedad.
- Emplee el aparato únicamente si la tensión eléctrica indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de su caja de enchufe. Una tensión equivocada puede dañar el aparato.



1.5 En caso de aparato defectuoso

■ Jamás utilice un aparato defectuoso o un aparato con un cable de corriente averiado. Para evitar riesgos, si el cable de conexión de este aparato está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por su servicio de asistencia al cliente o por una persona igualmente calificada.

■ Entregue un aparato defectuoso para su reparación a un distribuidor especializado o al Servicio de Atención al Cliente de Royal Appliance. Dirección ▷ *Página 40*, „International Service“.

2 Manejo

2.1 Desembalar y montar

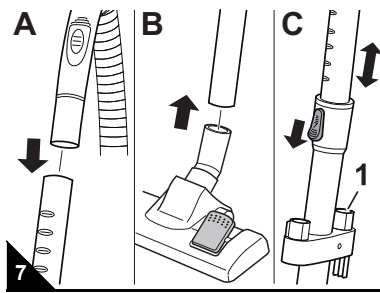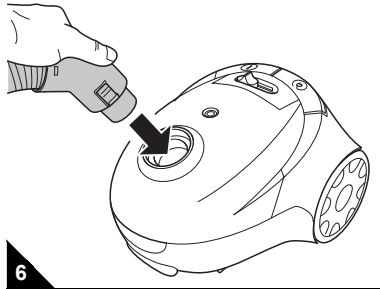

1. Saque el aparato junto con los accesorios de su embalaje.
2. Compruebe si el contenido está completo y sin daños (Fig. 1-5).

ADVERTENCIA:

En caso de descubrir algún daño debido al transporte, diríjase inmediatamente a su distribuidor.

⚠ ATENCIÓN:

Por principio, transporte o envíe el aparato en su embalaje original para que no resulte dañado. Para ello guarde el embalaje original.

Por el contrario, elimine correctamente el material de embalaje que ya no sea necesario.





⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Monte el aparato sólo cuando la clavija esté desenchufada. De lo contrario el aparato puede arrancar y ser aspirados partes del cuerpo, cabellos o prendas de ropa.

3. Introduzca el extremo de la manguera de aspiración, como se ilustra, en la abertura de alojamiento, hasta que el bloqueo encaje audible y perceptiblemente (fig. 6).
4. Introduzca el asidero en el extremo superior del tubo telescópico (fig. 7/A).
5. Enchufe la tobera deseada en el tubo telescópico (fig. 7/B).
6. Ajuste la longitud del tubo telescópico. Para ello presione el inmovilizador del tubo telescópico hacia abajo (fig. 7/C). A continuación tire el tubo telescópico hasta la longitud deseada. Para bloquear, suelte el inmovilizador del tubo telescópico al tirar de éste. Escuchará claramente como encaja.
7. Coloque los componentes eventualmente no necesarios en la sujeción de accesorios, como se ilustra (fig. 7/C1).

Su aspiradora rodante está ahora lista para ser utilizada.

2.2 Aspirar el polvo

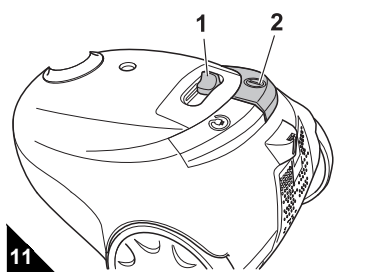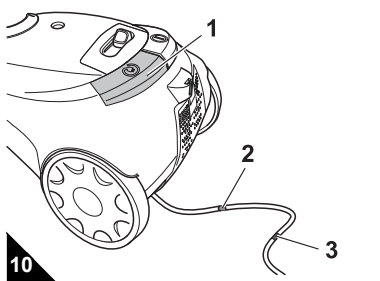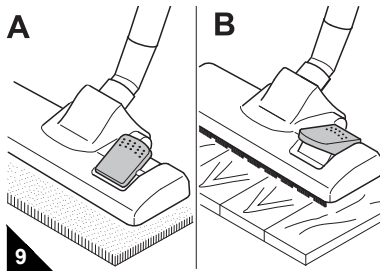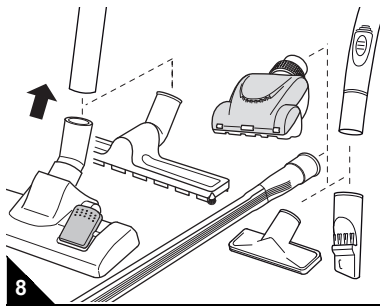

⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Un aparato dañado no debe ser utilizado. Antes de cada uso compruebe la aspiradora rodante y el cable eléctrico.

⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Preste atención especialmente al aspirar escaleras que usted siempre se encuentre por encima del aparato.

⚠ ATENCIÓN:

Emplee la aspiradora rodante únicamente si todos los filtros están intactos, secos y colocados correctamente. Asegúrese de que no esté obstruida ninguna abertura. En caso contrario la aspiradora podría resultar dañada.

ADVERTENCIA:

La aspiradora rodante dispone de una protección contra sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento se desconecta automáticamente. Si esto ocurriese, desconecte la aspiradora rodante y quite el enchufe. Elimine la causa del sobrecalentamiento. Aguarde aproximadamente 45 minutos. Una vez que la aspiradora rodante se haya enfriado podrá conectarla nuevamente.

1. Enchufe la tobera deseada (fig. 8).

⚠ ATENCIÓN:

Observe las recomendaciones de los fabricantes de revestimientos. Asegúrese de que la tobera sea la adecuada para el revestimiento concreto. **Tanto nuestro cepillo turbo como el minicepillo turbo sirven exclusivamente para aspirar superficies no delicadas.** No utilice el cepillo turbo o minicepillo turbo para limpiar suelos u objetos que no dudaría de limpiar también con un cepillo convencional. Es decir, no limpie nunca revestimientos de suelo delicados o incluso pulidos con ayuda del cepillo turbo o minicepillo turbo. De igual manera, es recomendable no usar el cepillo turbo o minicepillo turbo para la limpieza de muebles, alfombras delicadas, tapicerías y fundas o cualquier otra tela delicada. Podrían causarse daños. En caso de duda, no utilice el cepillo turbo o minicepillo turbo.

2. Al usar la tobera de suelo ajuste el conmutador "Alfombra/Suelo duro" según el tipo de revestimiento:
 - **Alfombra (fig. 9/A):** para alfombras de pelo largo y corto, alfombrillas, etc.
 - **Suelo duro (fig. 9/B):** para laminado, baldosas, PVC, etc.
3. Extraiga el cable de corriente hasta la marca amarilla (fig. 10/3).

⚠ AVISO:

¡Peligro de una descarga eléctrica! En caso de que se vea la marca roja (fig. 10/2) vuelva a introducir el cable con la ayuda del pulsador para enrollar el cable (fig. 10/1) hasta la marca amarilla (fig. 10/3). En caso contrario el cable podría resultar dañado.


4. Enchufe la clavija en una caja de enchufe con contacto de protección.
5. Conecte la aspiradora rodante en el interruptor de conexión / desconexión (fig. 11/2).
6. Ajuste el regulador de la potencia de aspiración (fig. 11/1) de acuerdo al suelo a ser aspirado.
7. Para aspirar arrastre la aspiradora rodante a modo de trineo por detrás de usted.

ADVERTENCIA:

Con el regulador de aire adicional (fig. 1/5) usted puede reducir rápidamente la potencia de aspiración, en caso de que fuese requerida menor potencia, p. ej. para liberar nuevamente objetos aspirados.

2 Manejo

2.3 Desconexión

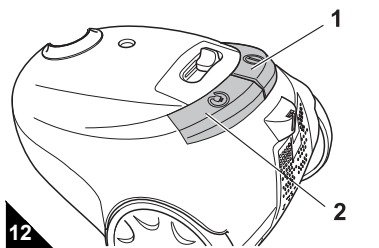


1. Desconecte la aspiradora rodante mediante el interruptor de conexión / desconexión (fig. 12/1) y desenchufe la clavija de la caja de enchufe.
2. Sostenga la clavija en la mano.

⚠ AVISO:

¡Peligro de lesiones! Si el cable eléctrico se enrolla incontroladamente, puede dar bandazos, hacer que se tropiece o producir la caída de objetos. Por ello sostenga la clavija en la mano y condúzcala durante el enrollamiento del cable de corriente.

3. Para recoger el cable de corriente presione el pulsador (fig. 12/2) para enrollarlo.

2.4 Transportar y guardar

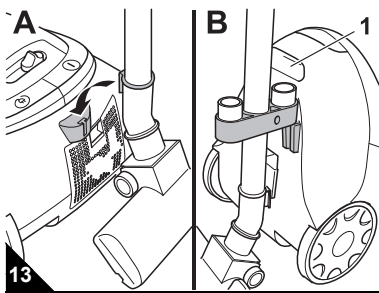


- Para **transportar** el aparato puede usar el asa de transporte (fig. 13/B1).
- Durante las **pausas de trabajo** usted puede colgar el gancho de estacionamiento en el soporte correspondiente (fig. 13/A).
- Para **guardar** usted puede colgar el gancho en la fijación para guardar (fig. 13/B).
- Se recomienda retraer previamente el tubo telescópico ▷ *Capítulo 2.1, "Desembalar y montar", paso 4.*

⚠ ATENCIÓN:

Jamás deje el aparato en la proximidad inmediata de fuentes de calor (p.ej. de la calefacción o del horno). Evite la incidencia directa de rayos solares. El calor puede dañar el aparato.

- Para **guardar el aparato durante un tiempo prolongado** extraiga la bolsa filtrante de polvo ▷ *Capítulo 2.5, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo"* y elimínela correctamente. A continuación guarde el aparato siempre en un lugar fresco y seco e inaccesible para los niños.

2.5 Cambiar la bolsa filtrante de polvo

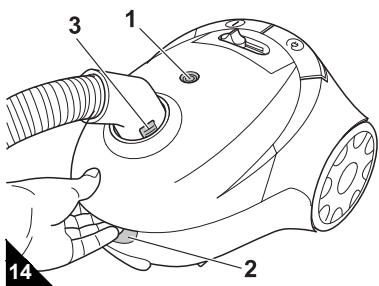

⚠ ATENCIÓN:

Antes de cambiar la bolsa filtrante de polvo, desconecte el aparato. Así evitará que el polvo dañe el aparato.

- Cambie la bolsa filtrante de polvo, cuando el correspondiente indicador de cambio de bolsa (fig. 14/1) esté en „rojo“, antes de un almacenamiento prolongado o de un envío.
- Además, por razones higiénicas, cambie la bolsa filtrante de polvo a más tardar cada 3 meses.

1. Desconecte el aparato y desenchufe la clavija de la caja correspondiente, ▷ *Capítulo 2.3, "Desconexión"*.
2. Abra la tapa del compartimento de polvo pulsando la tecla de desbloqueo (fig. 14/2) y levantándola a continuación.
3. Levante la tapa del compartimento de polvo hasta que haya encastrado perceptiblemente y permanezca abierta por sí misma.

ADVERTENCIA:

Si la tapa del compartimento de polvo no quedase abierta por sí misma, se recomienda retirar previamente la manguera de aspiración. Para ello pulse ambas teclas de desbloqueo (fig. 14/3) y extraiga la manguera de aspiración de su alojamiento.

4. Extraiga hacia arriba el soporte de la bolsa de polvo junto con ésta (fig. 15), como se ilustra.

ADVERTENCIA:

Al sacar la bolsa filtrante de polvo proceda cuidadosamente para que no haya fuga de polvo de la misma.




5. Extraiga hacia arriba la bolsa filtrante de polvo llena del soporte de la bolsa de polvo (fig. 16).

ADVERTENCIA:

El contenido de la bolsa filtrante de polvo puede ser eliminado con la basura doméstica, en tanto no contenga ninguna suciedad que esté prohibida para la eliminación con la basura doméstica mencionada.

6. Deslice la nueva bolsa filtrante de polvo dentro del soporte de la bolsa, como se ilustra, hasta que apoye detrás de los dos resaltes y exactamente en el canto del soporte de la bolsa de polvo (fig. 16, flechas).
7. Elimine los restos de polvo que eventualmente se encuentren en el compartimento de polvo.
8. Aproveche la oportunidad, para controlar asimismo el filtro de protección del motor. Cámbielo en caso necesario, ▷ *Capítulo 3.3, "Limpiar el filtro de protección del motor"*.
9. Vuelva a colocar el soporte de la bolsa de polvo junto con la nueva bolsa filtrante de polvo:
 - Para ello inserte el soporte de la bolsa de polvo dentro de los dos carriles previstos para ello (fig. 17/ flechas).
 - A continuación apriete el soporte de la bolsa de polvo hacia abajo hasta que apoye de manera segura sobre su guía.


10. Cierre la tapa del compartimento de polvo. Encaja audiblemente.

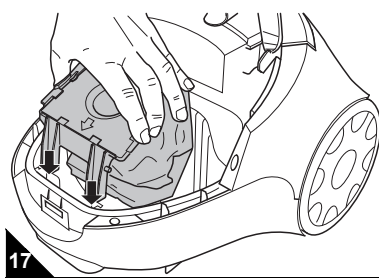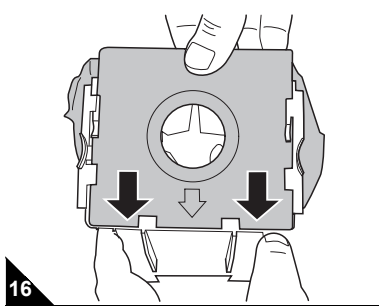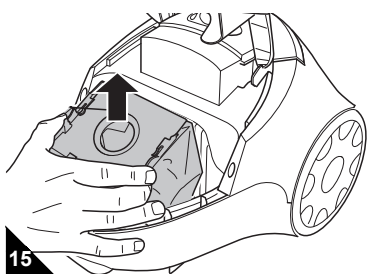

3 Mantenimiento



3.1 Resumen sobre los filtros

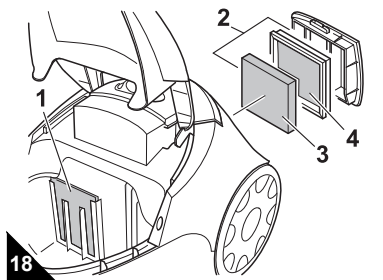

Los filtros se pueden ensuciar después de algún tiempo y por ello deben ser controlados periódicamente: **Están instalados los siguientes filtros:**

■ **Filtro de protección del motor (fig. 18/1)**

Evita que partículas más grandes dañen el motor en caso de que la bolsa filtrante de polvo esté defectuosa.
- *Reemplazo: después de cada 5° cambio de la bolsa filtrante de polvo, a más tardar cada 6 meses (▷ Capítulo 3.3, "Limpiar el filtro de protección del motor").*



■ **Unidad de filtro de evacuación (fig. 18/2) consistente de:**

- **Elemento filtrante de gomaespuma (fig. 18/3) y**
- **Soporte de filtro con fieltro cosido (fig. 18/4)**

La unidad de filtro de evacuación filtra las partículas más finas del aire evacuado.

- *Reemplazo: cada 6 meses (▷ Capítulo 3.2, "Limpiar la unidad de filtro de evacuación").*

3.2 Limpiar la unidad de filtro de evacuación

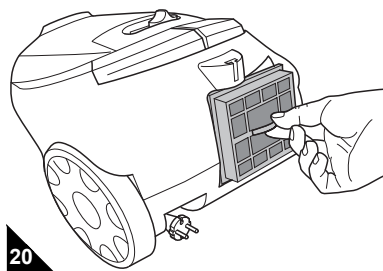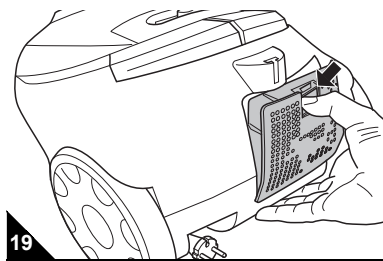



1. Desconecte el aparato y desenchufe la clavija de la caja correspondiente, ▷ *Capítulo 2.3, "Desconexión".*
2. Oprima el desbloqueo de la cubierta del filtro de evacuación y rebátala hacia abajo (fig. 19).
3. Retire la unidad de filtro de evacuación de su consola tirando de la lengüeta prevista para ello (fig. 20).
4. Sostenga la unidad de filtro de evacuación sobre un cubo de basura, aproximándolo lo más posible.
5. Retire el elemento filtrante de gomaespuma del soporte del filtro.
6. Enjuague manualmente a fondo ambos elementos filtrantes con agua clara y fría .

▲ **ATENCIÓN:**

Los elementos filtrantes de la unidad de filtro de evacuación son lavables pero no son aptos para lavavajillas ni para lavadoras. Además, no use ningún producto de limpieza. A continuación deje secar los elementos filtrantes (aprox. 24 horas a temperatura ambiente). Vuelva a colocarlos de nuevo recién cuando estén totalmente secos.

7. Si uno de los elementos filtrantes estuviese dañado o deformado, reemplácelo por uno nuevo (▷ *Capítulo 3.4, "Lista de accesorios y de piezas de recambio"*).
8. Coloque nuevamente el elemento filtrante de gomaespuma limpio/nuevo en el soporte del filtro.
9. Coloque el soporte de filtro con el nuevo elemento filtrante de nuevo en su consola (fig. 20). Al mismo tiempo, la lengüeta de extracción del soporte del filtro debe mostrar hacia fuera del aparato.
10. Primero enganche la cubierta del filtro de evacuación abajo y presione arriba hasta que encaje perceptiblemente (fig. 19).

3.3 Limpiar el filtro de protección del motor

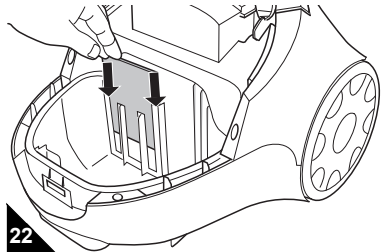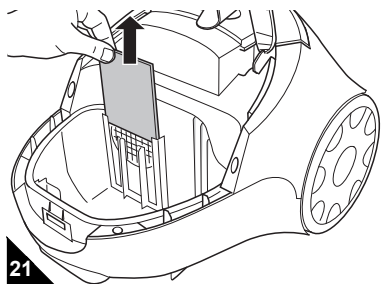

1. Desconecte el aparato y extraiga el soporte de la bolsa de polvo junto con la bolsa misma, ▷ *Capítulo 2.5, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo", pasos 1-4.*
2. Extraiga hacia arriba el filtro de protección del motor de su guía (fig. 21).
3. Enjuague manualmente a fondo el filtro de protección del motor con agua clara y fría.

▲ **ATENCIÓN:**

El filtro de protección del motor es lavable pero no es apto para lavavajillas ni para lavadoras. Además, no use ningún producto de limpieza. A continuación deje secar el filtro de protección del motor (aprox. 24 horas a temperatura ambiente). Introdúzcalo de nuevo recién cuando esté totalmente seco.

4. Si el filtro de protección del motor hubiese sido dañado o deformado, reemplácelo por uno nuevo (▷ *Capítulo 3.4, "Lista de accesorios y de piezas de recambio"*).
5. Introduzca de nuevo el filtro de protección del motor en las guías previstas para ello (fig. 22/flechas).
6. Coloque el soporte de la bolsa de polvo con la bolsa correspondiente y cierre la tapa del compartimiento de polvo. Encaja audiblemente.

3.4 Lista de accesorios y de piezas de recambio

Nº de artículo	Descripción
7010022	Juego con 5 bolsas filtrantes de polvo y 1 filtro de protección del motor
7011002	1 unidad de filtro de evacuación (incl. elemento de gomaespuma (fig. 18/3) y soporte de filtro (fig. 18/4))
M203	1 cepillo para parqués
M209	1 cepillo turbo

3.5 Distribuidores

- Contacto para pedidos ▷ *Página 40, „International Service“.*
- Encontrará otras informaciones bajo <http://www.dirtdevil.de>

3.6 Recomendación de compra



Le recomendamos comprar posteriormente: *bolsas filtrantes de polvo Swirl® Y05 con MicroPor® Filtration*

ADVERTENCIA:

Colocar la bolsa en dirección "C"

Swirl®, MicroPor® e "Y05" son marcas registradas de una empresa del grupo Melitta, que son usadas con su autorización.

4 Solución de problemas



4.1 Antes de enviar el aparato

Antes de contactar a su concesionario oficial Royal, al socio de servicio Royal o a su mercado especializado, verifique con la siguiente tabla si usted puede solucionar el problema por sí mismo.

AVISO:

¡Peligro de lesiones! ¡Jamás utilice un aparato defectuoso! Antes de ponerse a localizar el problema, desconecte el aparato y desenchufe la clavija, [▷ Capítulo 2.3, "Desconexión"](#).

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no se deja conectar.	La clavija no está enchufada.	Introduzca la clavija en una caja de enchufe y conecte el aparato, ▷ Capítulo 2.2, "Aspirar el polvo" .
	La caja de enchufe no tiene corriente.	Compruebe el funcionamiento de la aspiradora rodante con otra caja de enchufe de la que esté seguro que conduce corriente.
	El cable de corriente está dañado.	Haga reemplazar el cable de corriente por el Servicio de Atención al Cliente de Royal Appliance, dirección ▷ Página 40, "International Service" .
El aparato deja súbitamente de aspirar.	Ha disparado la protección contra sobrecalentamiento (posiblemente debido a tuberías o similares obstruidos).	Desconecte el aparato y desenchufe la clavija. Elimine la causa del sobrecalentamiento (p. ej. conductos o similares obstruidos). Espere aproximadamente 45 minutos. Una vez que el aparato se haya enfriado podrá conectarlo nuevamente.
El indicador de cambio de la bolsa filtrante de polvo muestra "Rojo".	La bolsa filtrante de polvo está excesivamente llena.	Cambie la bolsa filtrante de polvo ▷ Capítulo 2.5, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo" .
	La tobera, el tubo telescópico o la manguera de aspiración están obstruidos.	Elimine la obstrucción. Si fuese necesario, utilice para ello una vara larga de madera (p.ej. un palo de escoba).
	El filtro está sucio.	Limpie el filtro correspondiente, ▷ Capítulo 3.2, "Limpiar la unidad de filtro de evacuación" o bien ▷ Capítulo 3.3, "Limpiar el filtro de protección del motor" .
El resultado de la aspiración no es satisfactorio a pesar de un funcionamiento correcto.	El regulador de aire adicional (fig. 1/5) está abierto.	Cierre el regulador de aire adicional (fig. 1/5).
	La bolsa filtrante de polvo está excesivamente llena.	Cambie la bolsa filtrante de polvo ▷ Capítulo 2.5, "Cambiar la bolsa filtrante de polvo" .
	La tobera, el tubo telescópico o la manguera de aspiración están obstruidos.	Elimine la obstrucción. Si fuese necesario, utilice para ello una vara larga de madera (p.ej. un palo de escoba).
	El filtro está sucio.	Limpie el filtro correspondiente, ▷ Capítulo 3.2, "Limpiar la unidad de filtro de evacuación" o bien ▷ Capítulo 3.3, "Limpiar el filtro de protección del motor" .
Durante la aspiración de polvo con la tobera para ranuras flexible y larga se emite de repente un fuerte silbido y la potencia de aspiración se reduce considerablemente.	La depresión dentro de la aspiradora se ha aumentado demasiado. Por ello, se ha disparado la válvula de seguridad en la aspiradora.	Abra el regulador de aire adicional, hasta que la válvula se cierre de nuevo.

ADVERTENCIA:

Si con la ayuda de esta tabla usted no pudo solucionar el problema, contacte al Servicio de Atención al Cliente de Royal ([▷ Página 40, "International Service"](#)).

4.2 Eliminación



Los filtros utilizados están fabricados de materiales compatibles con el medio ambiente y pueden ser eliminados con la basura doméstica. Cuando el aparato haya alcanzado el fin de su vida útil, en especial cuando aparezcan problemas de funcionamiento, inutilícelo desenchufando la clavija y cortando el cable eléctrico. Elimine el aparato de acuerdo con las normas medioambientales vigentes en su país. Los residuos eléctricos no deben ser desechados con los residuos domésticos. Diríjase a su ayuntamiento o a su proveedor en caso de dudas sobre el reciclaje.

4.3 Garantía

Siempre y cuando haya adquirido el aparato como consumidor dentro de la Unión Europea, se considera nivel mínimo de garantía la aplicación correspondiente de la Directiva europea 1999/44/CE en el derecho nacional.

1 Vista d'insieme e Sicurezza

Grazie!

Vi ringraziamo per l'acquisto dello Black Label BG1 e per la fiducia accordataci!

Vista d'insieme, Fig. 1:

- 1 a: Sblocco del coperchio del vano sacchetto; b: Impugnatura incassata per il trasporto
- 2 Tasti di sblocco del flessibile di aspirazione
- 3 Indicatore di cambio sacchetto del filtro della polvere
- 4 Arresto del tubo telescopico
- 5 Regolatore dell'aria secondario
- 6 Regolatore della potenza di aspirazione
- 7 Interruttore ON/OFF
- 8 Tasto avvolgicavo
- 9 Sblocco del coperchio del filtro dell'aria uscente
- 10 Selettore "tappeti e moquette/pavimenti duri"

Fig. 2:

- 1 Filtro di protezione del motore
- 2 Unità filtro dell'aria uscente composta da:
 - 3 Elemento filtro in espanso
 - 4 Portafiltro con TNT cucito all'interno

Fig. 3:

- 1 Sacchetto del filtro della polvere con supporto (nell'apparecchio)
- 2 un ulteriore sacchetto del filtro della polvere (nel cartone)
- 3 Istruzioni per l'uso

Fig. 4:

- 1 Portaccessori
- 2 Bocchetta per imbottiture
- 3 Bocchetta combinata 2 in 1 quale bocchetta per fughe
- 4 Bocchetta combinata 2 in 1 quale pennello per mobili

Fig. 5:

- 1 Spazzola per parquet: per aspirare superfici delicate (ad es. laminato, parquet).
- 2 Bocchetta per fughe flessibile lunga: si usa per aspirare la polvere nei punti reconditi e di difficile accesso.
- 3 Minispazzola turbo „Fellino“: serve per aspirare imbottiture, passatoie, zerbini e simili non delicati.

Dati tecnici

Tipo di apparecchio:	Aspirapolvere
Nome del modello:	Black Label BG1
Modello:	M3200 (-0/.../9)
Tensione:	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Potenza:	1.400 W nom– 2.000 W max
Volume del sacchetto:	Capacità max. utilizzabile 2,0 litri
Cavo elettrico:	circa 5 m
Peso:	circa 4,5 kg



Con riserva di modifiche tecniche e costruttive finalizzate al costante perfezionamento del prodotto. © Royal Appliance International GmbH

1.1 sulle istruzioni per l'uso

Prima di lavorare con l'apparecchio leggere interamente le presenti istruzioni per l'uso. Conservarle accuratamente. Se l'apparecchio è ceduto a terzi consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Le avvertenze importanti ai fini della sicurezza sono contrassegnate in maniera particolare. Per evitare incidenti e danni all'apparecchio è assolutamente necessario osservare queste avvertenze:

AVVERTIMENTO:

Avverte di pericoli sanitari e possibili rischi di lesioni.

ATTENZIONE:

Segnala possibili pericoli di danni all'apparecchio o ad altri oggetti.

INDICAZIONE:

Evidenzia suggerimenti e informazioni utili per l'utente.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può infatti causare gravi lesioni o danni all'apparecchio. Non rispondiamo di eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso.

1.2 su determinati gruppi di persone

■ Questi apparecchi possono essere usati dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive o che non dispongano di sufficiente esperienza e/o conoscenze soltanto sotto sorveglianza o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli che ne derivano.

■ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

■ Pulizia e manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

■ Quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento l'apparecchio e il cavo di allacciamento devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

■ I materiali da imballo non devono essere usati per giocare. Sussiste il pericolo di soffocamento.

1.3 sull'impiego conforme alla destinazione d'uso

■ L'aspirapolvere può essere usato soltanto in ambito domestico. Non è adatto per l'impiego industriale.

■ L'aspirapolvere deve essere utilizzato esclusivamente per pulire pavimenti, tappeti, moquette e tende asciutti e normalmente sporchi.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e pertanto vietato.

In particolare è vietato:

■ Aspirare:

- Persone, animali, piante, in particolare capelli, dita o altre parti del corpo nonché capi di vestiario indossati. Possono venir risucchiati, causando gravi lesioni.

- Acqua e altri liquidi, in particolare detersivi per la pulizia a umido di tappeti e moquette. L'umidità presente all'interno può infatti causare cortocircuiti.

- Polvere di toner (per stampanti laser, fotocopiatrici, ecc.). Sussiste il pericolo di incendi ed esplosioni.

- Cenere incandescente, sigarette o fiammiferi accesi. Possono causare incendi.

- Oggetti appuntiti, come schegge di vetro, chiodi, ecc. L'apparecchio potrebbe subire dei danni.

- Macerie, gesso, cemento, polveri da trapanazioni, trucchi, ecc. L'apparecchio potrebbe venir danneggiato.

■ L'impiego nei pressi di sostanze esplosive o facilmente infiammabili. Sussiste il pericolo di esplosioni.

■ L'utilizzo all'aperto. Vi è il pericolo che pioggia e sporco distruggano l'apparecchio.

■ Introdurre oggetti nelle aperture dell'elettrodomestico. Sussiste il pericolo di lesioni.

■ Modifiche o riparazioni autonome dell'elettrodomestico. Sussiste il pericolo di lesioni.

1.4 sull'alimentazione elettrica

■ L'apparecchio è azionato a energia elettrica; quindi in linea di principio sussiste il pericolo di prendere la scossa. Pertanto è necessario osservare in particolare quanto segue:

- Non toccare mai la spina a mani bagnate.

- Per staccare la spina dalla presa elettrica, afferrare sempre direttamente la spina e mai il cavo elettrico, in quanto potrebbe strapparsi.

- Assicurarsi che il cavo elettrico non sia piegato o incastrato, non venga calpestato e non entri a contatto con fonti di calore.

- Usare soltanto cavi di prolunga dimensionati per la potenza assorbita dall'elettrodomestico.

- Non immergere mai l'elettrodomestico in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità.

- Mettere in funzione l'apparecchio soltanto se la tensione indicata sulla targhetta di omologazione corrisponde a quella della presa elettrica. Tensioni errate possono infatti danneggiare l'apparecchio.

1.5 se l'apparecchio è difettoso



■ Non far mai funzionare l'apparecchio se esso o il relativo cavo elettrico sono difettosi. Se la condotta di allacciamento di questo apparecchio è danneggiata, per prevenire eventuali pericoli, deve essere sostituita dal produttore, dal servizio assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato.

■ Per la riparazione consegnare l'apparecchio difettoso a un rivenditore specializzato o all'assistenza clienti Royal Appliance. Indirizzo > pagina 40, „International Service“.





2 Uso



2.1 Disimballo e montaggio

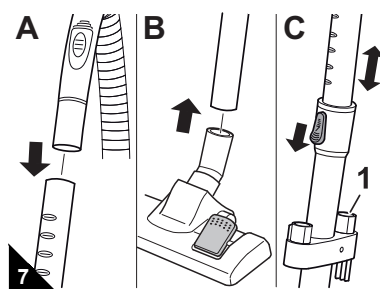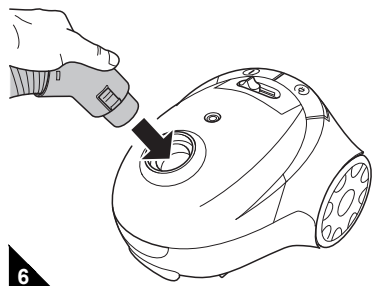

2.2 Aspirare

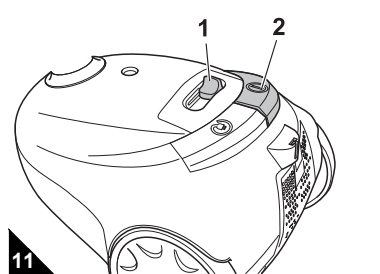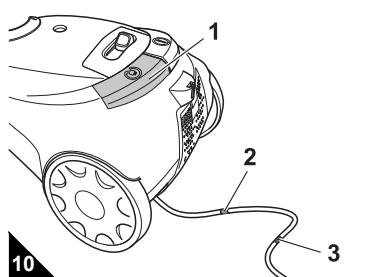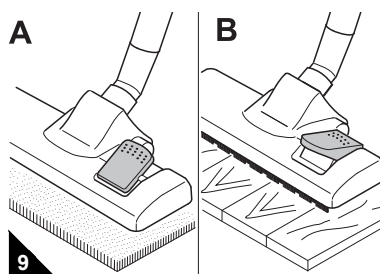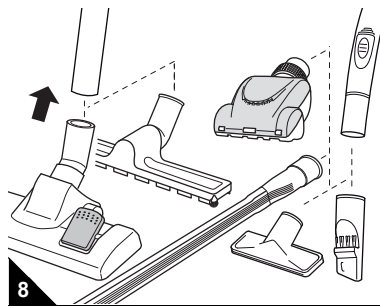

1. Sballare l'apparecchio e i relativi accessori.
2. Controllare che il contenuto sia integro e completo (Fig. 1-5).

INDICAZIONE:

Se si rilevano danni da trasporto rivolgersi immediatamente al rivenditore competente.

⚠ ATTENZIONE:

In linea di principio l'apparecchio deve essere trasportato/spedito nell'imballo originale, in modo che non subisca danni. Pertanto è necessario conservare l'imballo. Smaltire correttamente il materiale da imballo non più necessario.

⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Montare l'apparecchio soltanto con la spina staccata dalla presa elettrica. Altrimenti l'apparecchio può avviarsi e risucchiare parti del corpo, capelli o capi di vestiario.

3. Inserire l'estremità del flessibile di aspirazione nel foro di ricezione come illustrato finché il bloccaggio scatta percettibilmente in posizione (Fig. 6).
4. Introdurre l'impugnatura nell'estremità superiore del tubo telescopico (Fig. 7/A).
5. Applicare la bocchetta desiderata sul tubo telescopico (Fig. 7/B).
6. Regolare la lunghezza del tubo telescopico. Per far ciò premere verso il basso il relativo arresto (Fig. 7/C). Quindi estrarre il tubo telescopico alla lunghezza desiderata. Per effettuare il bloccaggio durante l'estrazione rilasciare l'arresto del tubo telescopico. Si sentirà un clic percettibile.
7. Eventualmente riporre gli accessori non richiesti nel portaccessori (Fig. 7/C1) come raffigurato. L'aspirapolvere è ora pronto a funzionare.

⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Non usare mai l'apparecchio se difettoso. Prima di ogni utilizzo verificare sempre l'aspirapolvere e il cavo elettrico.

⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! In particolare quando si usa l'aspirapolvere su scale, controllare di trovarsi sempre al di sopra dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE:

Utilizzare l'aspirapolvere soltanto se tutti i filtri sono integri, asciutti e correttamente montati. Assicurarsi che nessuna delle aperture sia ostruita. Altrimenti l'aspirapolvere può subire danni.

INDICAZIONE:

L'aspirapolvere è dotato di una protezione contro i surriscaldamenti che disattiva automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento. In questo caso spegnere l'aspirapolvere e staccare la spina. Eliminare la causa del surriscaldamento. Attendere circa 45 minuti. L'aspirapolvere raffreddato può, quindi, essere riacceso.

1. Applicare la bocchetta desiderata (Fig. 8).

⚠ ATTENZIONE:

Osservare le raccomandazioni del produttore del rivestimento. Accertarsi che la bocchetta scelta sia idonea per il relativo rivestimento. **La nostra (mini) spazzola turbo serve esclusivamente per aspirare basi non delicate.** Con la (mini) spazzola turbo non pulire mai né pavimenti né alcun oggetto che non pulireste tranquillamente con una spazzola convenzionale. Pertanto con la (mini) spazzola turbo non pulire mai rivestimenti per pavimenti delicati o addirittura lucidati. Inoltre con la (mini) spazzola turbo non pulire mobili, tappeti e moquette delicati, imbottiture e rivestimenti nonché qualunque materiale con texture delicata. Potrebbero subire dei danni. Nei casi dubbi, evitare di usare la (mini) spazzola turbo.

2. Se si utilizza la bocchetta per pavimenti impostare il selettore "tappeti e moquette/pavimenti duri" a seconda del rivestimento del pavimento:
 - **Tappeti e moquette (Fig. 9/A):** per tappeti, moquette e passatoie a pelo lungo/corto, ecc.
 - **Pavimenti duri (Fig. 9/B):** per laminato, piastrelle, PVC ecc.
3. Estrarre il cavo elettrico fino alla marcatura gialla (Fig. 10/3).

⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di scosse elettriche! Se la marchiatura rossa (Fig. 10/2) risulta visibile, riavvolgere il cavo tramite il tasto avvolgicavo (Fig. 10/1) sino alla marchiatura gialla (Fig. 10/3). Altrimenti il cavo può rimanere danneggiato.


4. Inserire la spina in una presa elettrica con contatto di protezione.
5. Accendere l'aspirapolvere mediante l'interruttore ON/OFF (Fig. 11/2).
6. Impostare il regolatore della potenza di aspirazione (Fig. 11/1) a seconda del pavimento da aspirare.
7. Per aspirare trascinare l'aspirapolvere dietro di sé come una slitta.

INDICAZIONE:

Con il regolatore dell'aria secondario (Fig. 1/5) è possibile ridurre rapidamente la potenza di aspirazione se è richiesta una potenza di aspirazione inferiore, ad es. per liberare eventuali oggetti risucchiati.

2 Uso

2.3 Spegnimento

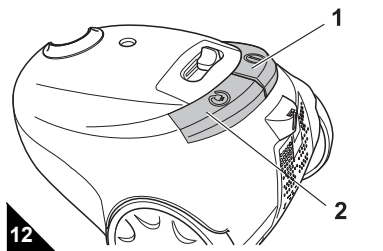


1. Spegner l'aspirapolvere tramite l'interruttore ON/OFF (Fig. 12/1) e staccare la spina dalla presa elettrica.
2. Tenere in mano la spina.

⚠ AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Se il cavo elettrico rientra in maniera incontrollata può avvinghiarsi, facendo inciampare o ribaltando oggetti. Pertanto tenere in mano la spina e durante la retrazione accompagnare il cavo elettrico con la mano.

3. Premere il tasto avvolgicavo (Fig. 12/2) per far rientrare il cavo elettrico.

2.4 Trasporto e riponimento

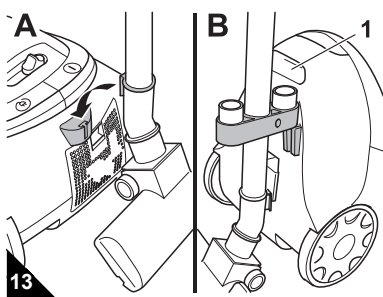


- Per il **trasporto** l'apparecchio può essere trasportato per l'apposito manico da trasporto (Fig. 13/B1).
- Durante le **pause nel lavoro** il gancio da parcheggio può essere inserito nel supporto da parcheggio (Fig. 13/A).
- Per il **riponimento** il gancio riponitore può essere agganciato al supporto riponitore (Fig. 13/B).
- Prima si raccomanda di far rientrare il tubo telescopico ▷ *Capitolo 2.1, "Disimballo e montaggio"*, punto 4.

⚠ ATTENZIONE:

Non riporre mai l'apparecchio direttamente accanto a fonti di calore (ad es. riscaldamento, forno). Evitare le radiazioni solari dirette. Il calore può infatti danneggiare l'apparecchio.

- Per **riponimenti** di lunga durata rimuovere il sacchetto del filtro della polvere ▷ *Capitolo 2.5, "Cambio del sacchetto del filtro della polvere"* e smaltirlo correttamente. Conservare sempre l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

2.5 Cambio del sacchetto del filtro della polvere

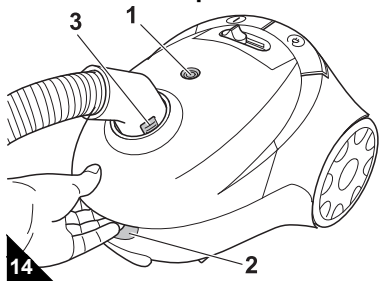

⚠ ATTENZIONE:

Prima di sostituire il sacchetto del filtro della polvere, spegnere l'apparecchio. In questo modo si evita che la polvere danneggi l'apparecchio.

- Sostituire il sacchetto del filtro della polvere quando l'indicatore di cambio sacchetto (Fig. 14/1) segnala "rosso", prima di lunghe conservazioni o prima della spedizione.

- Inoltre, per motivi igienici, il sacchetto del filtro della polvere deve essere sostituito al più tardi ogni 3 mesi.

1. Spegner l'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica, ▷ *Capitolo 2.3, "Spegnimento"*.
2. Aprire il coperchio del vano sacchetto premendo il relativo tasto di sblocco (Fig. 14/2) e quindi sollevandolo.
3. Sollevare il coperchio del vano sacchetto finché scatta percettibilmente in posizione, restando quindi aperto da solo.

INDICAZIONE:

Qualora il coperchio del vano sacchetto non rimanga aperto da solo, per prima cosa si raccomanda di rimuovere il flessibile di aspirazione. Per far ciò premere entrambi i tasti di sblocco (Fig. 14/3) ed estrarre il flessibile di aspirazione dal relativo alloggiamento.

4. Estrarre il portasacchetto unitamente al sacchetto del filtro della polvere come raffigurato (Fig. 15) tirandolo verso l'alto.

INDICAZIONE:

Nel rimuovere il sacchetto del filtro della polvere procedere con cautela in modo che la polvere non possa fuoriuscire.

5. Estrarre il sacchetto del filtro della polvere pieno dal portasacchetto (Fig. 16) tirandolo verso l'alto.

INDICAZIONE:

Il contenuto del sacchetto del filtro della polvere può essere smaltito tramite i rifiuti domestici, a meno che non comprenda sporco non ammesso nei rifiuti domestici.

6. Spingere il nuovo sacchetto del filtro della polvere nel portasacchetto come raffigurato finché poggia esattamente contro l'angolo del portasacchetto (Fig. 16, freccia).




7. Rimuovere i residui di polvere eventualmente presenti nel vano sacchetto.

8. Con l'occasione controllare anche il filtro di protezione del motore. Se necessario sostituirlo, ▷ *Capitolo 3.3, "Pulizia del filtro di protezione del motore"*.

9. Reinscrivere il portasacchetto assieme al nuovo sacchetto del filtro della polvere:

- Per far ciò introdurre il portasacchetto nei due appositi binari (Fig. 17/freccia).
- Quindi premere il portasacchetto verso il basso finché poggia saldamente sulla relativa guida.


10. Chiudere il coperchio del vano sacchetto. Scatta percettibilmente in posizione.

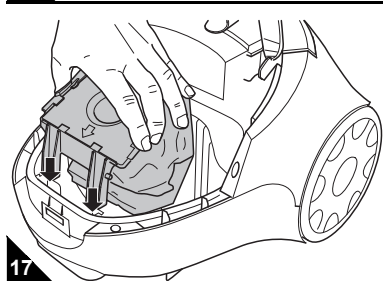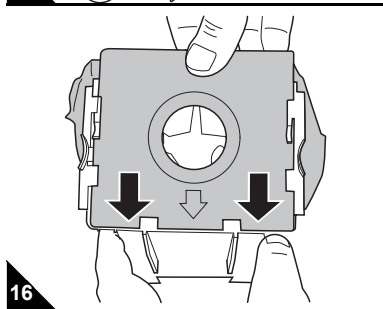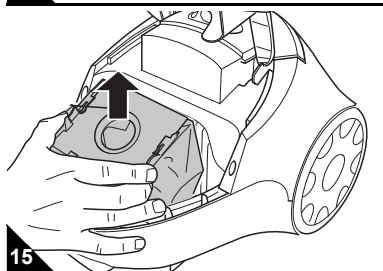

3 Manutenzione



3.1 Vista d'insieme dei filtri

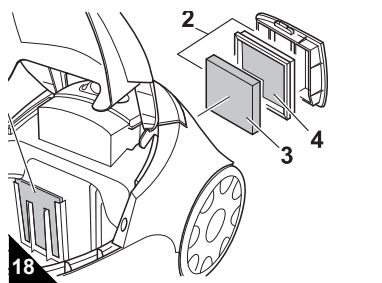


Dopo qualche tempo i filtri possono sporcarsi e pertanto devono essere controllati regolarmente.


Sono installati i seguenti filtri:

- Filtro di protezione del motore (Fig. 18/1)
Nel caso il sacchetto del filtro della polvere sia difettoso, impedisce alle particelle piuttosto grosse di danneggiare il motore.
- *Sostituzione: a ogni 5° cambio del sacchetto del filtro della polvere, al più tardi ogni 6 mesi* (▷ Capitolo 3.3, "Pulizia del filtro di protezione del motore").
- Unità filtro dell'aria uscente (Fig. 18/2) composta da
 - **Elemento filtro in espanso (Fig. 18/3) e**
 - **Portafiltra con TNT cucito all'interno (Fig. 18/4)**
 L'unità filtro dell'aria uscente filtra le particelle finissime dell'aria soffiata fuori.
- *Sostituzione: ogni 6 mesi* (▷ Capitolo 3.2, "Pulizia dell'unità filtro dell'aria uscente").

3.2 Pulizia dell'unità filtro dell'aria uscente

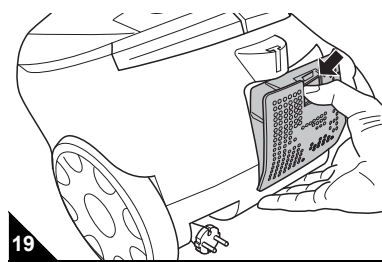

19

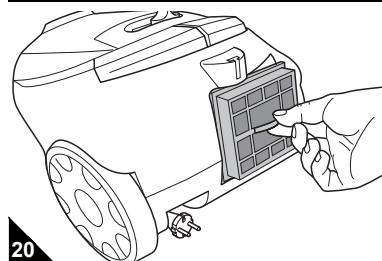

20


1. Spegner l'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica, ▷ Capitolo 2.3, "Spegnimento".
2. Premere lo sblocco del coperchio del filtro dell'aria uscente ed aprire tale coperchio (Fig. 19).
3. Rimuovere l'unità filtro dell'aria uscente dalla relativa mensola afferrandola per l'apposita linguetta (Fig. 20).
4. Tenere l'unità filtro dell'aria uscente rasente sopra a un secchio delle immondizie.
5. Rimuovere l'elemento filtro in espanso dal portafiltra.
6. Sciacquare accuratamente i due elementi filtro a mano con acqua fredda pulita.

⚠ ATTENZIONE:


Gli elementi filtro dell'unità filtro dell'aria uscente sono lavabili, ma non sono idonei né per il lavaggio in lavatrice né per quello in lavastoviglie. Inoltre per la pulizia non usare detersivi. Infine lasciar asciugare gli elementi filtro (per circa 24 ore a temperatura ambiente). Rimontarli soltanto quando sono completamente asciutti.

7. Se uno degli elementi filtro è danneggiato o deformato, sostituirlo con uno nuovo (▷ Capitolo 3.4, "Elenco degli accessori e ricambi").
8. Rimontare l'elemento filtro in espanso pulito/nuovo nel portafiltra.
9. Quindi rimettere il portafiltra appena riequipaggiato nella relativa mensola (Fig. 20). La linguetta di rimozione del portafiltra deve essere rivolta verso l'esterno dell'apparecchio.
10. Agganciare il coperchio del filtro dell'aria uscente prima sotto e poi premerlo da sopra finché scatta percettibilmente in posizione (Fig. 19).

3.3 Pulizia del filtro di protezione del motore

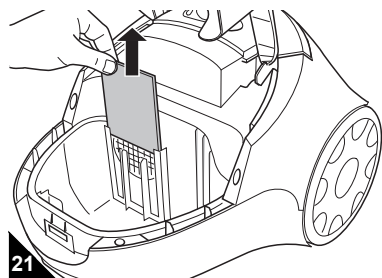

21

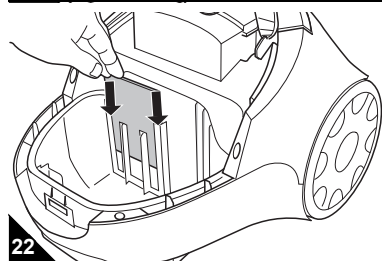

22

1. Spegner l'apparecchio e rimuovere il portasacchetto unitamente al sacchetto del filtro della polvere, ▷ Capitolo 2.5, "Cambio del sacchetto del filtro della polvere", punti 1-4.
2. Estrarre il filtro di protezione del motore dalla relativa guida tirandolo verso l'alto (Fig. 21).
3. Sciacquare il filtro di protezione del motore a mano con acqua fredda pulita.

⚠ ATTENZIONE:

Il filtro di protezione del motore è lavabile, ma non idoneo né per il lavaggio in lavatrice né per quello in lavastoviglie. Inoltre per la pulizia non usare detersivi. Quindi far asciugare il filtro di protezione del motore (per circa 24 ore a temperatura ambiente). Rimontarlo soltanto quando è completamente asciutto.

4. Qualora il filtro di protezione del motore dovesse essere danneggiato o deformato, sostituirlo con uno nuovo (▷ Capitolo 3.4, "Elenco degli accessori e ricambi").
5. Rispingere il filtro di protezione del motore nelle apposite guide (Fig. 22/freccia).
6. Inserire il portasacchetto con il sacchetto del filtro della polvere e chiudere il coperchio del vano sacchetto. Scatta percettibilmente in posizione.

3.4 Elenco degli accessori e ricambi

Codice articolo	Descrizione
7010022	Set con 5 sacchetti del filtro della polvere e 1 filtro di protezione del motore
7011002	1 unità filtro dell'aria uscente (incl. elemento filtro in espanso (Fig. 18/3) e portafiltra (Fig. 18/4))
M203	1 spazzola per parquet
M209	1 spazzola turbo

3.5 Fornitori di accessori e ricambi

- Contatto per le ordinazioni ▷ pagina 40, "International Service".
- Per ulteriori informazioni si rimanda a <http://www.dirtdevil.de>

3.6 Consiglio



Consigliamo di riacquistare: *Sacchetti filtro della polvere Swirl® Y05 con filtrazione MicroPor®*

INDICAZIONE:

Inserire il sacchetto nella direzione "C".

Swirl®, MicroPor® e "Y05" sono marchi registrati di un'azienda del Gruppo Melitta, utilizzati con il consenso della stessa.

4 Risoluzione dei problemi



4.1 Prima di inviare l'apparecchio

Prima di contattare il rivenditore contrattuale Royal competente, il partner dell'assistenza Royal o il punto vendita specializzato verificare, in base alla seguente tabella, se è possibile risolvere autonomamente il problema.

AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Non usare mai l'apparecchio se è difettoso! Prima di procedere alla diagnostica, spegnere l'elettrodomestico e staccarne la spina, > *Capitolo 2.3, "Spegnimento"*.

Problema	Causa possibile	Rimedio
Non si riesce ad accendere l'apparecchio.	Spina non inserita.	Inserire la spina in una presa elettrica e accendere l'apparecchio, > <i>Capitolo 2.2, "Aspirare"</i> .
	La presa non conduce corrente.	Provare a collegare l'aspirapolvere a un'altra presa sicuramente conduttrice di corrente.
	Il cavo elettrico è danneggiato.	Far sostituire il cavo di alimentazione dall'assistenza clienti Royal Appliances, indirizzo > <i>pagina 40, "International Service"</i> .
L'apparecchio smette improvvisamente di aspirare.	La protezione dai surriscaldamenti è scattata (forse a causa di condutture di aspirazione ostruite o altro).	Spegnere l'apparecchio e staccarne la spina dalla presa elettrica. Eliminare la causa del surriscaldamento (ad es. condutture di aspirazione ostruite o altro). Attendere circa 45 minuti. L'apparecchio raffreddato può quindi essere riacceso.
L'indicatore di cambio del sacchetto del filtro della polvere è su "rosso".	Il sacchetto del filtro della polvere è troppo pieno.	Sostituire il sacchetto del filtro della polvere > <i>Capitolo 2.5, "Cambio del sacchetto del filtro della polvere"</i> .
	La bocchetta, il tubo telescopico o il flessibile di aspirazione sono ostruiti.	Eliminare l'ostruzione eventualmente utilizzando un bastone lungo (ad es. un manico di scopa).
	Il filtro è sporco.	Pulire il relativo filtro, > <i>Capitolo 3.2, "Pulizia dell'unità filtro dell'aria uscente"</i> o > <i>Capitolo 3.3, "Pulizia del filtro di protezione del motore"</i> .
Nonostante il funzionamento sia perfetto, il risultato dell'aspirazione non è soddisfacente.	Il regolatore dell'aria secondario (Fig. 1/5) è aperto.	Chiudere il regolatore dell'aria secondario (Fig. 1/5).
	Il sacchetto del filtro della polvere è troppo pieno.	Sostituire il sacchetto del filtro della polvere > <i>Capitolo 2.5, "Cambio del sacchetto del filtro della polvere"</i> .
	La bocchetta, il tubo telescopico o il flessibile di aspirazione sono ostruiti.	Eliminare l'ostruzione eventualmente utilizzando un bastone lungo (ad es. un manico di scopa).
	Il filtro è sporco.	Pulire il relativo filtro, > <i>Capitolo 3.2, "Pulizia dell'unità filtro dell'aria uscente"</i> o > <i>Capitolo 3.3, "Pulizia del filtro di protezione del motore"</i> .
Nell'aspirare la polvere con la bocchetta per lunghe e flessibile improvvisamente si sente un fischio acuto e la potenza di aspirazione si riduce notevolmente.	La depressione nell'aspirapolvere è divenuta eccessiva. Pertanto la valvola di sicurezza nell'aspirapolvere è scattata.	Aprire il regolatore dell'aria secondario finché la valvola non scatta più.

INDICAZIONE:

Se non si è riusciti a eliminare il problema con l'ausilio della presente tabella, contattare il servizio assistenza Royal (> *pagina 40, "International Service"*).

4.2 Smaltimento



I filtri impiegati sono fabbricati con materiali ecocompatibili e possono essere smaltiti tramite i normali rifiuti domestici. Quando l'apparecchio giunge alla fine della vita di servizio, in particolare se si manifestano anomalie funzionali, renderlo inservibile staccando la spina dalla presa e tagliando il cavo. Smaltire l'apparecchio in conformità alla normativa ambientale vigente localmente. I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti assieme a quelli domestici. Per consigli sul riciclaggio rivolgersi alle autorità municipali o al rivenditore.

4.3 Garanzia

Quale standard minimo di garanzia vale, sempre che abbiate acquistato l'apparecchio quale consumatore entro l'Unione europea, la rispettiva trasposizione della Direttiva CE 1999/44/CE nella legislazione nazionale.



1 Genel bakış ve güvenlik



Teşekkür ederiz!

Ürünümüz Black Label BG1'yi satın aldığınız ve bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Genel Bakış (Res. 1):

- 1 a: Toz bölmesi kapağı için kilit;
b: Taşıma için sap boşluğu
- 2 Emme hortumu için kilit düğmesi
- 3 Toz filtresi torbası değiştirme göstergesi
- 4 Teleskobik boru kilidi
- 5 Ek hava regülatörü
- 6 Emme gücü ayarı
- 7 Açma/Kapama şalteri
- 8 Kablo toplama düğmesi
- 9 Dışa üfleme filtresi kapağı açma kilidi
- 10 "Halı/sert zemin" ayar mandalı

Res. 2:

- 1 Motor koruma filtresi
- 2 Dışa üfleme filtresi birimi, aşağıdaki-leri ihtiva eder:
- 3 Köpük filtre elemanı
- 4 İçre dikilmiş keçeli filtre tutacağı

Res. 3:

- 1 Tutma tertibatına sahip toz filtresi torbası (cihaz içinde)
- 2 ayrı bir toz filtresi torbası (karton içinde)
- 3 Kullanma Talimatı

Res. 4:

- 1 Donanım tutma tertibatı
- 2 Döşeme fırçası
- 3 Aralık temizleme parçası olarak 2'si 1 arada kombi süpürme parçası
- 4 Mobilya fırçası olarak 2'si 1 arada kombi süpürme parçası

Res. 5:

- 1 Parke fırçası: hassas yüzeylerin temizlenmesi için (örn. laminat, parke)
- 2 Uzun esnek aralık temizleme parçası: uzak, zor erişilebilir yerlerden tozu temizlemek için bunu kullanın.
- 3 Mini-turbo fırça "Fellino": Bu, hassas olmayan döşemelerin, paspasların ve benzerlerinin temizlenmesi içindir.

Teknik Veriler

Cihaz türü	: Elektrikli süpürge
Model ismi	: Black Label BG1
Model	: M3200 (-0/.../9)
Gerilim	: 220 – 240 V~, 50/60 Hz
Güç	: 1.400 W nom.– 2.000 W maks
Toz torbası hacmi	: Maks. kullanılabilir dolum hacmi 2,0 litre
Elektrik kablosu	: yaklaşık 5 m uzunluğu
Ağırlık	: yaklaşık 4,5 kg



Sürekli ürün iyileştirme kapsamında teknik değişiklik ve şekil değişikliği yapma hakkı saklıdır.
© Royal Appliance International GmbH

1.1 Kullanma Talimatına ilişkin olarak

Cihazla çalışmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını tamamen okuyun. Talimatı her zaman bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Cihazı üçüncü kişilere verdiğinizde, bu Kullanma Talimatını da beraberinde verin.

Güvenliğiniz açısından önemli açıklamalar, ayrı şekilde işaretlenmişlerdir. Kazaları ve cihazda meydana gelebilecek zararları önlemek için bu açıklamalara mutlaka uyun:

⚠ Uyarı:

Sağlığınız açısından söz konusu tehlikelere karşı uyarır ve olası yaralanma risklerine işaret eder.

⚠ Dikkat:

Cihaza veya başka nesnelere yönelik olası tehlikelere dikkat çeker.

Açıklama:

Sizin için önemli önerileri ve bilgileri gösterir.

Bu Talimatın dikkate alınmaması, ağır yaralanmalara veya cihazda zararlara sebebiyet verebilir.

Bu Kullanma Talimatının dikkate alınmaması sebebiyle meydana gelen zararlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz.

1.2 Çocuklara ilişkin olarak

■ Bu cihazlar, gözlemlenmeleri veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin bilgilendirilmeleri ve buradan doğan tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyuşsal veya mental yeteneklere sahip kişiler veya kullanım deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilirler.

■ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

■ Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakımlar çocuklar tarafından sadece gözlemlenirken yapılabilir.

■ 8 yaşından küçük çocuklar, çalışırken veya soğumaya bırakılmışken cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

■ Ambalaj materyali oyun için kullanılmamalıdır. Boğulma tehlikesi vardır.

1.3 Amaca uygun kullanıma ilişkin olarak

■ Elektrikli süpürge sadece evde kullanılmalıdır. Sınai bir kullanım için uygun değildir.

■ Elektrikli süpürgeyi sadece kuru, normal kirli zeminlerin, halıların ve tüllerin temizliğinde kullanın.

Her türlü farklı kullanım, amaca uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir ve yasaktır.

Özellikle yasak olan hususlar:

■ El süpürgesinin aşağıdakilerin temizliğinde kullanılması yasaktır:

- Vücut uzuvları ve hayvanlar. Bunlar içeri çekilebilir ve yaralanabilir.

- Giyilmiş eşyalar. Bunlar içeri çekilebilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir.

- Su ve diğer sıvılar, özellikle nemli halı temizlik maddeleri. İç kısımda nem, kısa devreye neden olabilir.

- Toner tozu (lazerli yazıcılar, fotokopiler vs. için) Yangın ve patlama tehlikesi mevcuttur.

- Kor halindeki kül, yanar sigaralar veya kibritler. Yangın çıkabilir.

- Cam kırıkları, iğneler vs. gibi sivri nesnelere. Cihaz zarar görebilir.

- İnşaat atığı, alçı, çimento, ince matkap tozu, makyaj malzemesi vs. Cihaz zarar görebilir.

■ Patlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin yakınında kullanım. Yangın veya patlama tehlikesi mevcuttur.

■ Açık havada kullanım. Yağmur ve kirin cihazı bozma tehlikesi vardır.

■ Cihazın açıklıkları içine yabancı maddelerin sokulması. Yaralanma tehlikesi vardır.

■ Cihazın kendi başına modifiye edilmesi veya tamir edilmesi. Yaralanma tehlikesi vardır.

1.4 Elektrik beslemesine ilişkin olarak

■ Cihaz elektrikle işletilmekte olup, burada prensip olarak elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Prizi/fişi asla ıslak ellerle ellemeğin.

- Fişi prizden çekeceğiniz zaman, her zaman doğrudan fişten çekin. Asla elektrik kablosundan çekmeyin, bunun kopma tehlikesi vardır.

- Elektrik kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına, üzerinden ağır nesnelere geçmemesine veya ısı kaynakları ile temas etmemesine dikkat edin.

- Sadece cihazın güç sarfiyatı için uygun şekilde tasarlanmış uzatma kabloları kullanın.

- Cihazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın ve yağmurdan ve nemden uzak tutun.

- Cihazı sadece, model etiketi üzerinde belirtilen elektrik gerilimi, prizinizin gerilimi ile özdeş olduğunda çalıştırın. Yanlış gerilim cihaza zarar verebilir.


1.5 Arızalı cihazda

■ Asla arızalı bir cihazı veya arızalı bir elektrik kablosuna sahip bir cihazı çalıştırmayın. Bu cihazın bağlantı hattı zarar gördüğünde, tehlikelerin önlenmesi için, bunun üretici tarafından veya müşteri hizmetleri tarafından veya benzer yetkili bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

■ Arızalı bir cihazı tamir için yetkili satıcınıza veya Royal Appliance-Müşteri Hizmetlerine yollayın. Adres


▷ *Sayfa 40, „International Service“.*







2 Kullanım

Royal



2.1 Ambalajdan çıkarma ve monte etme

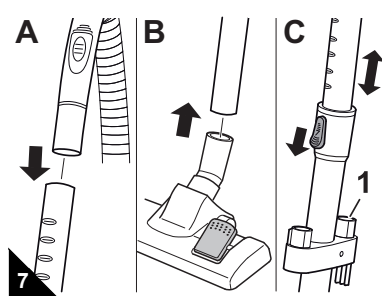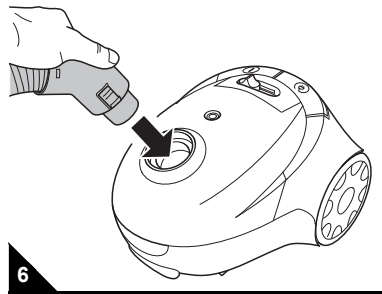

1. Cihazı komple donanımı ile ambalajından çıkarın.
2. İçeriği, hasarsız ve eksiksiz olmasına ilişkin olarak kontrol edin (Res. 1-5).

Açıklama:

Eğer taşımadan kaynaklı bir zarar tespit ederseniz, hemen satıcınıza danışın.

⚠ Dikkat:

Cihazı, zarar görmemesi için, prensip olarak orijinal ambalajında taşıyın/gönderin. Bunun için orijinal ambalajı muhafaza edin.

Gerekli olmayan ambalaj materyalini düzgün şekilde atın/imha edin.





⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Cihazı sadece, fiş prizden çekildiğinde monte edin. Aksi takdirde cihaz çalışabilir ve vücut organlarını, saçları veya giyim parçalarını içeri çekebilir.

3. Emme hortumunun ucunu, resimde gösterildiği gibi giriş açıklığı içine, kilit duyulabilir ve hissedilebilir şekilde kilitlemeye kadar sokun (Res. 6/A).
4. Sapı, teleskobik borunun üst ucuna sokun (Res. 7/A).
5. Arzu ettiğiniz süpürme parçasını teleskobik boru üzerine takın (Res. 7/B).
6. Teleskobik borunun uzunluğunu ayarlayın. Bunun için teleskobik boru kilidini aşağıya bastırın (Res. 7/C). Teleskobik boruyu, arzu ettiğiniz uzunluğa çekerek ayarlayın. Kilitleme için teleskobik boru kilidini çekerken bırakın. Belirgin bir klik sesi duyacaksınız.
7. Olası olarak gerekli olmayan aksamı resimdeki gibi emme borusundaki donanım tutma birimine yerleştirin (Res. 7/C1).

Elektrikli süpürge artık kullanıma hazır.

2.2 Süpürme

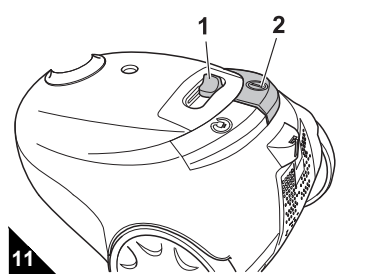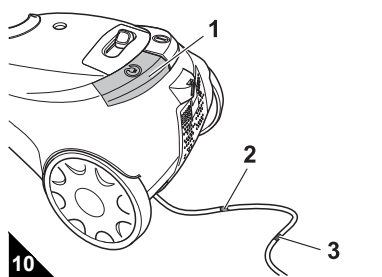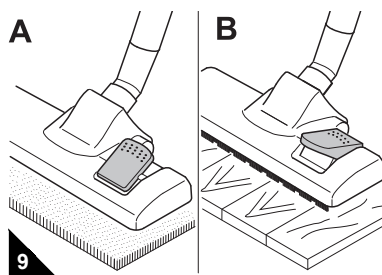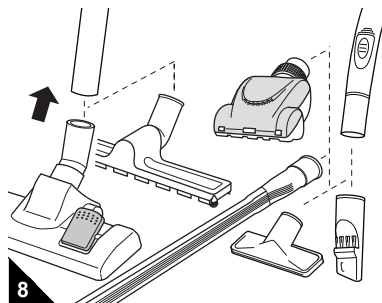

⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Hasar görmüş cihaz kullanılmamalıdır. Elektrikli süpürgeyi ve elektrik kablosunu her kullanımdan önce kontrol edin.

⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Özellikle merdivenleri süpürürken, her zaman cihazın yukarısında bulunmaya dikkat edin.

⚠ Dikkat:

Elektrikli süpürgeyi sadece, tüm filtreler sağlam, kuru ve düzgün şekilde takılı olduğunda kullanın. Açıklıkların tıkanmamış olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrikli süpürge zarar görebilir.

Açıklama:

Elektrikli süpürge bir aşırı ısınma korumasına sahiptir. Aşırı ısınma durumunda otomatik olarak kapanır. Bu durum söz konusu olduğunda, elektrik süpürgeyi kapatın ve fişi prizden çekin. Aşırı ısınma sebebinin giderin. Yaklaşık 45 dakika bekleyin. Soğumuş elektrik süpürgeyi tekrar açabilirsiniz.

1. Arzu ettiğiniz parçayı takın (Res. 8).

⚠ Dikkat:

Kaplama üreticilerinin tavsiyelerini dikkate alın. Kullanılan temizleme parçasının her defasındaki kaplama için uygun olup olmadığından emin olun. **(Mini) turbo fırçamız sadece hassas olmayan zeminlerin temizlenmesi içindir.** Tereddütsüz olarak geleneksel bir fırça ile temizlemeyeceğiniz zeminleri veya eşyaları (Mini) turbo fırça yardımıyla temizlemeyin. Ayrıca asla hassas veya cilalanmış zemin kaplamalarını (Mini) turbo fırça yardımıyla temizlemeyin. Ayrıca mobilyaları, hassas halıları, döşemeleri ve kaplamaları ve ayrıca hassas yapıya sahip her türlü kumaşı (Mini) turbo fırça yardımıyla temizlemekten kaçınınız. Maddi hasarlar söz konusu olabilir. Şüpheli durumlarda (Mini) turbo fırçayı kullanmayın.

2. "Halı/sert zemin" ayar mandalını, yer süpürme parçasının kullanımında, her defasındaki zemin kaplamasına uygun ayarlayın:
 - **Halı (Res. 9/A):** uzun / kısa tüylü halılar, kilimler vs. için
 - **Sert zemin (Res. 9/B):** Laminat, fayans, PVC vs. için
3. Elektrik kablosunu sarı işarete kadar (Res. 10/3) dışarı çekin.



⚠ Uyarı:

Elektrik çarpması tehlikesi! Kırmızı işaret (Res. 10/2) görünüyorsa, kabloyu kablo toplama düğmesi (Res. 10/1) sarı işarete (Res. 10/3) kadar tekrar içeri çekin. Aksi takdirde kablo zarar görebilir.

4. Fişi, koruma kontağı olan bir prize takın.
5. Elektrikli süpürgeyi açma/kapama şalterinden (Res. 11/2) açın.
6. Emme gücü ayarını (Res. 11/1) her defasında temizlenecek zemine göre ayarlayın.
7. Elektrikli süpürgeyi, temizleme için bir kızak gibi arkanızdan çekin.

Açıklama:


Ek hava regülatörü (Res. 1/5) ile emme gücünü, örn. içeri çekilmiş nesnelere tekrar dışarıya çıkarabilmek için daha az emme gücü gerektiğinde, hızlı şekilde düşürebilirsiniz.



2 Kullanım

 Royal

2.3 Kapatma

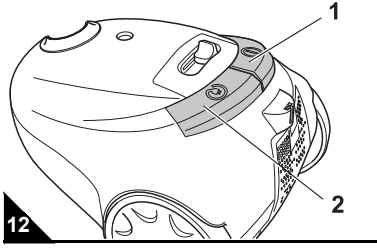


1. Elektrikli süpürgeyi açma/kapama şalterinden (Res. 12/1) kapatın ve fişi prizden çekin.
2. Fişi elinizde tutun.

⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Elektrik kablosunun kontrolsüz şekilde içeri toplanmasında bu kişilerin ve eşyaların ayaklarına dolanabilir, düşmeye sebep olan bir tuzak haline gelebilir veya nesnelere devirebilir. Bu yüzden fişi elinizde tutun ve elektrik kablosunu toplamak için içeri çekerken elinizde kontrol edin.

3. Elektrik kablosunu toplamak için kablo toplama düğmesine (Res. 12/2) basın.

2.4 Nakliye ve kaldırma

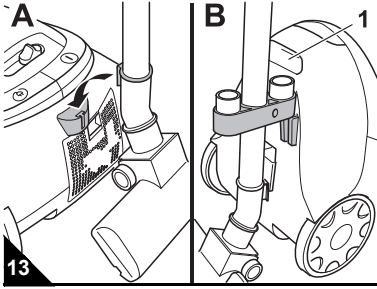


- Taşıma için cihazı taşıma sapından (Res. 13/B1) taşıyabilirsiniz.
- Çalışma aralarında park kancasını park tutma birimine asabilirsiniz (Res. 13/A).
- Kaldırma için muhafaza etme kancasını muhafaza etme tutacağı içine asabilirsiniz (Res. 13/B).
- Teleskobik borunun önce kapatılması tavsiye edilir ▷ Bölüm 2.1, „Ambalajdan çıkarma ve monte etme“, adım 4).

⚠ Dikkat:

Cihazı asla doğrudan ısı kaynakları yanına koymayın (örn. kalorifer, soba). Doğrudan güneş ışığı almasını engelleyin. Isı, cihaza zarar verebilir.

- Uzun süreli bir kaldırma için toz kabını ▷ Bölüm 2.5, „Toz filtresi torbasını değiştirme“ çıkarın ve bunu düzgün şekilde atın/imha edin. Cihazı her zaman serin, kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

2.5 Toz filtresi torbasını değiştirme

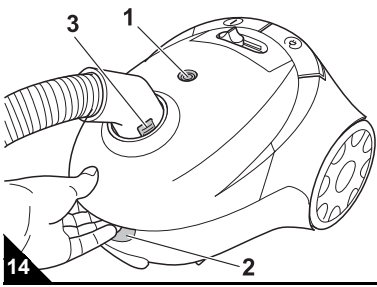

⚠ Dikkat:

Toz filtresi torbasını değiştirmeden önce cihazı kapatın. Böylece tozun cihaza zarar vermesini engellersiniz.

- Toz filtresi torbası değiştirme göstergesi (Res. 14/1) "kırmızı" yandığında, uzun süreli depolama veya sevk etme durumunda toz filtresi torbasını değiştirin.
- Ayrıca toz filtresi torbasını hijyenik gerekçeyle en geç her 3 ayda bir değiştirin.

1. Cihazı kapatın ve fişi prizden çekin, ▷ Bölüm 2.3, „Kapatma“.
2. Kilit düğmesine basarak (Res. 14/2) ve akabinde katlayıp açarak toz bölmesi kapağını açın.
3. Toz bölmesi kapağını, hissedilebilir şekilde kilitlene ve kendiliğinden açık kalana kadar katlayıp açın.

Açıklama:

Toz bölmesi kapağı kendiliğinden açık kalmazsa, emme hortumunun önceden çıkarılması tavsiye edilir. Bunun için her iki kilit düğmesine (Res. 14/3) basın ve emme hortumunu, girişinden dışarıya çekin.

4. Toz torbası tutacağına, toz filtresi torbası ile birlikte gösterildiği gibi (Res. 15) yukarıya çekerek çıkarın.

Açıklama:

Tozun toz filtresi torbasından dışarıya çıkmaması için toz filtresi torbasının çıkarılmasında dikkatli hareket edin.

5. Dolu toz filtresi torbasını yukarıya doğru, toz torbası tutacağından dışarıya çekin (Res. 16).

Açıklama:

Toz filtresi torbası muhteviyatını, ev atığıyla yasak olan bir kir ihtiva etmediği sürece, ev çöprü ile birlikte atabilirsiniz/imha edebilirsiniz.

6. Yeni toz filtresi torbasını resimdeki gibi, her iki çıkıntı arkasına ve toz torbası tutacağına tam kenarına bitişene kadar toz torbası tutacağı içine itin (Res. 16, oklar).




7. Olası olarak toz bölümünde bulunan toz artıklarını temizleyin.

8. Bu fırsatla aynı anda motor koruma filtresini kontrol edin. İhtiyaç halinde bunu değiştirin, ▷ Bölüm 3.3, „Motor koruma filtresinin temizlenmesi“.

9. Toz torbası tutacağına yeni toz filtresi torbası ile birlikte tekrar yerine takın:

- Bunun için toz torbası tutacağına, bunun için öngörülen iki ray içine yerleştirin (Res. 17/oklar).
- Toz torbası tutacağına sonra, bu, güvenli şekilde kılavuzu üzerine yerleşene kadar bastırın.


10. Toz bölmesi kapağını kapatın. Bu, duyuabilir şekilde kilitlenir.

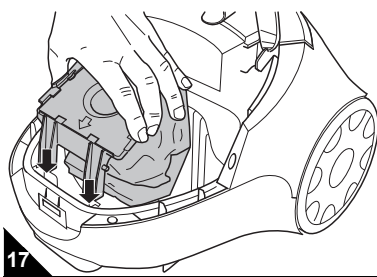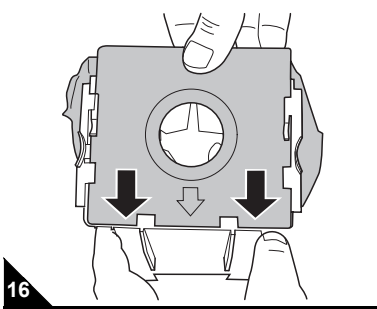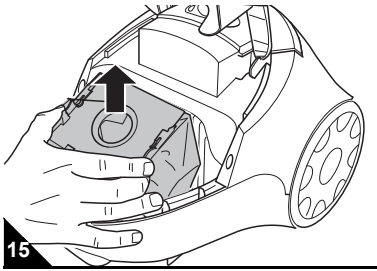

3 Bakım

Royal

3.1 Filtrelere genel bakış

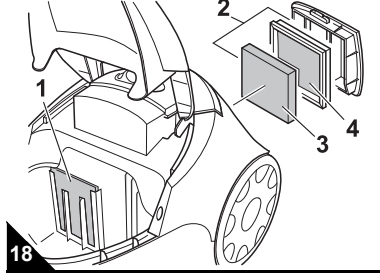

Filtreler belirli bir zaman sonra kirlenirler ve bu yüzden düzenli olarak kontrol edilmelidirler:

Aşağıdaki filtreler monte edilmiştir:

■ **Motor koruma filtresi (Res. 18/1)**

Bu, arızalı toz filtresi torbasında, büyük partiküllerin motora zarar vermesini engeller.

- *Değiştirme: her 5. toz filtresi torbası değişiminde, en geç 6 ayda bir (► Bölüm 3.3, „Motor koruma filtresinin temizlenmesi“).*



■ **Dışa üfleme filtresi birimi (Res. 18/2), aşağıdakileri ihtiva eder:**

- **Köpük filtre elemanı (Res. 18/3) ve**
- **içe dikilmiş keçeli filtre tutacağı (Res. 18/4)**

Dışa üfleme filtresi birimi dışa üflenen havadan en ince partikülleri filtreler.

- *Değiştirme: her 6 ayda bir (► Bölüm 3.2, „Dışa üfleme filtresi birimini temizleme“).*

3.2 Dışa üfleme filtresi birimini temizleme

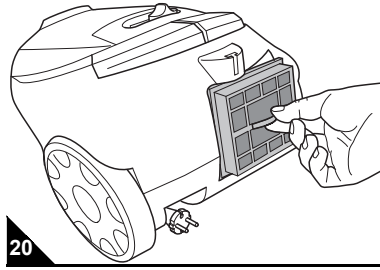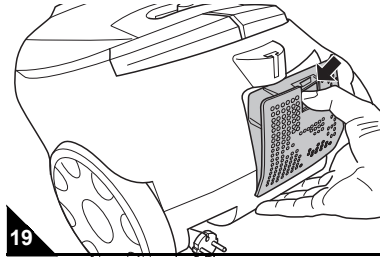



1. Cihazı kapatın ve fişi prizden çekin, ► Bölüm 2.3, „Kapatma“.
2. Dışa üfleme filtresi kapağının kilidine basın ve kapağı açın (Res. 19).
3. Dışa üfleme filtresi birimini, bunun için öngörülen dilinden konsoldan çıkarın (Res. 20).
4. Dışa üfleme filtresi birimini bir çöp kovası üzerinde tutun.
5. Köpük filtre elemanını filtre tutacağından çıkarın.
6. Her iki filtre elemanını elle, temiz, soğuk suyla iyice temizleyin.

⚠ Dikkat:

Dışa üfleme filtresi biriminin filtre elemanları yıkanabilir, ancak ne bulaşık makinesinde, ne de çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Ayrıca temizlik için temizleme maddeleri kullanmayın. Akabinde filtre elemanlarını kurutmaya bırakın (oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat). Parçaları, ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar yerine takın.

7. Eğer filtre elemanlarından biri zarar görürse veya deforme olursa, bunu yenisiyle değiştirin (► Bölüm 3.4, „Donanım ve yedek parça listesi“).
8. Temizlenmiş/yeni köpük filtre elemanını filtre tutacağı içine geri yerleştirin.
9. Yeni donatılan filtre tutacağı şimdi konsolu içine geri takın (Res. 20). Filtre tutacağına çıkarma dili burada cihazdan dışarıya doğru olmalıdır.
10. Dışa üfleme filtresi kapağını kancasından önce alttan yerine takın ve sonra üstten, hissedilebilir şekilde yerine geçene kadar bastırın (Res. 19).

3.3 Motor koruma filtresinin temizlenmesi

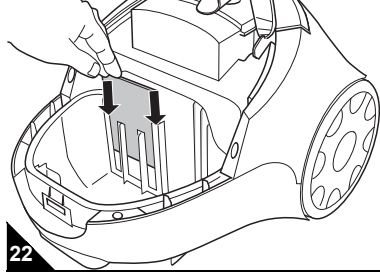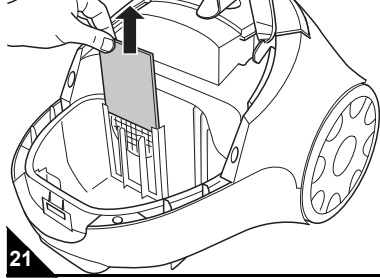

1. Cihazı kapatın ve toz torbası tutacağına toz filtresi torbası ile birlikte çıkarın, ► Bölüm 2.5, „Toz filtresi torbasını değiştirme“, adımlar 1–4.
2. Motor koruma filtresini kılavuzundan yukarıya çekin (Res. 21).
3. Motor koruma filtresini elle, temiz, soğuk suyla iyice temizleyin.

⚠ Dikkat:

Motor koruma filtresi yıkanabilir, ancak ne bulaşık makinesinde, ne de çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Ayrıca temizlik için temizleme maddeleri kullanmayın. Akabinde motor koruma filtresini kurutmaya bırakın (oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat). Parçayı, ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar yerine takın.

4. Eğer motor koruma filtresi hasar görmüşse veya deforme olmuşsa, bunu yenisiyle değiştirin (► Bölüm 3.4, „Donanım ve yedek parça listesi“).
5. Motor koruma filtresini tekrar bunun için öngörülen kılavuzlar içine itin (Res. 22/oklar).
6. Toz filtresi torbasına sahip toz torbası tutacağına yerleştirin ve toz bölmesi kapağını kapatın. Bu, duyulabilir şekilde kilitletir.

3.4 Donanım ve yedek parça listesi

Ürün no.	Tanımlama
7010022	5 toz filtresi torbasına ve 1 motor koruma filtresine sahip set
7011002	1 dışa üfleme filtresi birimi (muhteviyatı: köpük filtre elemanı (Res. 18/3) ve filtre tutacağı (Res. 18/4))
M203	1 parke fırçası
M209	1 Turbo fırça

3.5 Tedarik kaynakları

- Sipariş iletişimi ► Sayfa 40, „International Service“.
- Ayrıntılı bilgi için bakınız <http://www.dirtdevil.de>

3.6 Satış tavsiyesi



Almanızı tavsiye ederiz: *Swirl® Y05 toz filtresi torbası, MicroPor® filtrasyon ile birlikte*

Açıklama:
Torbayı "C" yönünde yerleştirin.

Swirl®, MicroPor® ve "Y05", Melitta Grubunun bir işletmesinin, ilgili işletmenin izniyle kullanılan, tescilli markalarıdır.

TR



4 Sorun Giderme



4.1 Cihazı geri göndermeden

Yetkili Royal satıcısını, Royal servis ortağını veya uzman teknik servisi aramadan önce, aşağıdaki tablodan, sorunu kendiniz giderip gidemeyeceğinize bakın.

Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Asla arızalı bir cihazı kullanmayın! Sorunu aramadan önce, cihazı kapatın ve fişini çekin, [Bölüm 2.3, „Kapatma“](#).

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Cihaz açılmıyor.	Fiş takılı değil.	Fişi bir prize takın ve cihazı çalıştırın, Bölüm 2.2, „Süpürme“ .
	Prizden elektrik gelmiyor.	Elektrik süpürgesini, elektrik geldiğinden emin olduğunuz başka bir prizde deneyin.
	Elektrik kablosu arızalı.	Elektrik kablosunu Royal Appliance-Müşteri Hizmetlerine değiştirtin, adres Sayfa 40, „International Service“ .
Cihaz aniden emmeyi bırakıyor.	Aşırı ısınma koruması devrede (muhtemelen tıkanmış emme yolları vb. sebebiyle).	Cihazı kapatın ve fişi prizden çekin. Aşırı ısınma sebebini giderin (örn. tıkanmış emme yolları, vb.). Yaklaşık 45 dakika bekleyin. Soğumuş cihazı tekrar açabilirsiniz.
Toz filtresi torbası değiştirme göstergesi "kırmızı".	Toz filtresi torbası dolmuş.	Toz filtresi torbasını değiştirin Bölüm 2.5, „Toz filtresi torbasını değiştirme“ .
	Süpürme parçası, teleskobik boru veya emme hortumu tıkanmış.	Tıkanmayı giderin. Bunun için gerekliyse uzun bir ahşap çubuk kullanın (örn. bir temizlik süpürgesi sapı).
	Filtre kirli.	İlgili filtreyi temizleyin, Bölüm 3.2, „Dışa üfleme filtresi birimini temizleme“ ya da Bölüm 3.3, „Motor koruma filtresinin temizlenmesi“ .
Kusursuz çalışmaya rağmen temizleme sonucu tatmin edici değil.	Ek hava regülatörü (Res. 1/5) açık.	Ek hava regülatörünü (Res. 1/5) kapatın.
	Toz filtresi torbası dolmuş.	Toz filtresi torbasını değiştirin Bölüm 2.5, „Toz filtresi torbasını değiştirme“ .
	Süpürme parçası, teleskobik boru veya emme hortumu tıkanmış.	Tıkanmayı giderin. Bunun için gerekliyse uzun bir ahşap çubuk kullanın (örn. bir temizlik süpürgesi sapı).
	Filtre kirli.	İlgili filtreyi temizleyin, Bölüm 3.2, „Dışa üfleme filtresi birimini temizleme“ ya da Bölüm 3.3, „Motor koruma filtresinin temizlenmesi“ .
Uzun, esnek aralık temizleme parçası ile temizlik sırasında aniden yüksek bir ısıklık sesi duyuluyor ve emme gücü belirgin şekilde düşüyor.	Elektrik süpürgesindeki alçak basınç fazla yükselmiş. Bu nedenle elektrik süpürgesindeki güvenlik valfi devreye girmiş.	Valf devreye girmeyene kadar ek hava regülatörünü açın.

Açıklama:

Eğer sorunu bu tablo yardımıyla gidemediyse, Royal-Müşteri Hizmetlerinin servis çağrı hattını arayın ([Sayfa 40, „International Service“](#)).

4.2 Atma/İmha Etme



Kullanılan filtreler, çevre dostu materyallerden imal edilmişlerdir ve ev atığı ile birlikte atılabilirler/imha edilebilirler. Kullanım ömrü dolduğunda, özellikle fonksiyon arızaları ortaya çıktığında, hizmet dışı cihazı, fişi prizden çekerek ve elektrik kablosunu ikiye ayırarak kullanılamaz hale getirin. Cihazı, ülkenizde geçerli çevre yönetmeliklerine uygun olarak atın/imha edin. Elektriksel atıklar, ev atıkları ile birlikte atılamazlar/imha edilemezler. Geri dönüşümle ilgili tavsiyeler için belediye makamlarıyla veya yetkili satıcınızla irtibata geçin.

4.3 Garanti kapsamı

Eğer cihazı Avrupa Birliği içinde tüketici olarak edindiyseniz, asgari garanti standardı olarak, 1999/44/AT sayılı AB-Yönetmeliğinin her defasında ulusal mevzuata uyarlanması geçerlidir.



International Service



<p>DE Kundenservice: Royal Appliance International GmbH Abt. Kundenservice Jagenbergstraße 19 41468 Neuss DEUTSCHLAND</p> <p>Tel.: +49 (0) 180 - 501 50 50* Fax: +49 (0) 2131 - 60 90 60 95 Hotline Ersatzteile: 01805 15 85 08* E-Mail: Ersatzteilshop@dirdevil.de www.dirdevil.de servicecenter@dirdevil.de</p> <p>*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)</p>	<p>DE Zubehör und Ersatzteile: Service Center Feuerbach KG Corneliusstr. 75 40215 Düsseldorf DEUTSCHLAND</p> <p>Tel.: +49 (0) 1805 - 15 85 08* Fax: +49 (0) 211 - 37 04 97</p> <p>dirdevil-service@t-online.de www.dirdevil-service.de</p> <p>*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)</p>	<p>AT Zmugg Elektronik Service und Vertriebsges. M.b.H. Fabriksgasse 27 8020 Graz ÖSTERREICH</p> <p>Tel.: +43 - 316 - 77 21 20 Fax: +43 - 316 - 77 21 20 10 Tel. Ersatzteile: +43 - 316 - 77 21 20 14 Fax Ersatzteile: +43 - 316 - 77 21 20 15</p> <p>zmuggelektronik@utanet.at www.zmuggelektronik.at</p>	<p>BE Z.E.S. Goes B.V. T.a.v. afd. Service Pearyweg 1 4462 GT Goes NEDERLAND</p> <p>Tel.: +31 - 113 - 24 07 00 Fax: +31 - 113 - 24 07 50 dirdevil@zesgoes.nl www.zesinternational.com</p>
<p>BG Pirita Ltd. 6, Tzar Ivan Assen II Str. entr. 2, ap.6 1124 Sofia България</p> <p>Tel.: +35 (0) 9 2 973 11 31 Fax: +35 (0) 9 2 944 96 49 office@pirita.bg www.pirita.bg</p>	<p>CH Bluepoint-Service SAGL Via Cantonale 14 6917 Barbengo SWITZERLAND</p> <p>Tel.: +41 (0)91 980 49 73 Fax: +41 (0)91 605 37 55 info@bluepoint-service.ch www.bluepoint-service.ch</p>	<p>CZ K+P service s.r.o. Vančurova 83 33901 Klatovy Česká Republika</p> <p>Tel.: +420 - 602 366 221</p> <p>k.p.servis@seznam.cz www.tvservis.eu</p>	<p>DK WhiteBrown A/S Service c/o BSL Baltship Seainers Logistics Egeskovej 6 8700 Horsens DANMARK</p> <p>Tel.: +45 73326150 info@whitebrown.eu</p>
<p>ES Recambios y accesorios online:</p> <p>Tel.: +34 665 931 296</p> <p>www.recambiosyaccesoriosonline.es pedidos@recambiosyaccesoriosonline.es</p>	<p>ES Call Center / Helpline: Call Center Madrid, S.L. Tel.: +34 902 070 425 Fax: +34 931 878 922</p> <p>atencion.cliente@dirdevil.es</p>	<p>ES Reparaciones y recambios: SAT Eixample Calabria 277-279 08029 Barcelona ESPANA</p> <p>Tel.: +34 934 306 950 Fax: +34 934 306 950 sateixample@hotmail.com</p>	<p>ES Reparaciones y recambios: Electronica Latina, S.L. Paseo Virgen del Puerto 13 28005 Madrid ESPANA</p> <p>Tel.: +34 913 665 202 Tel.: +34 913 665 203 Fax: +34 913 641 233 eleclatina@hotmail.es</p>
<p>ES Reparaciones y recambios: M.J. Toribio Calle Tahona 4 28223 - Pozuelo de Alarcon- Madrid ESPANA</p> <p>Tel.: +34 917 156 052 Fax: +34 917 156 052</p> <p>mjtoribio@telepolis.com</p>	<p>ES Reparaciones y recambios: Servicios Tecnicos B E A Germana de Foix 1 50015 Zaragoza ESPANA</p> <p>Tel.: +34 976 520 077 Fax: +34 976 528 200 satbea@satbea.es www.satbea.es</p>	<p>FI Simson Huoltopalvelu Oy Karvaamokuja 1 00380 Helsinki SUOMI</p> <p>Tel.: +358 (0) 20 755 87 90 Fax: +358 (0) 20 755 87 99 huolto@simson.fi www.simson.fi</p>	<p>FR Service Consommateur France Tel.: +33 (0)810 810 307** **Coût d'un appel local depuis un téléphone fixe français. Coût depuis un mobile suivant opérateurs. Horaires : lundi - vendredi de 9h à 18h</p> <p>savdirdevil@tti-fc.com www.dirdevilsav.fr</p>
<p>FR OPM FRANCE Service pièce de rechange 33 rue du Bois Briand BP 61635 44316 NANTES CEDEX 3 FRANCE</p> <p>Tel.: +33 2 40 49 64 25 Fax: +33 2 40 93 96 22 opm@opm-france.com www.opm-france.com</p>	<p>HU SEKON BT. Budafoki út 60 1117 Bp. MAGYARORSZÁG</p> <p>Tel.: +36 (0)1-205-3180 Fax: +36 (0)1-205-3181 Mobil: +36 (0)70-297-6985 service@invitone.hu www.invitone.hu</p>	<p>IT Ricambi Elettrodomestici Corso L. Zanussi 11 33080 Porcia ITALIA</p> <p>Tel.: +39 434 55 08 33 Fax: +39 434 18 51 001</p> <p>info@elettrodomesticiricambi.com www.elettrodomesticiricambi.com</p>	<p>KO D.Z."VALENTINI" Jakov Xoxa p.n. 10000 Prishtine KOSOVO</p> <p>Tel.: +386 49 800 400 Tel.: +377 44 238 440 Tel.: +377 44 168 441 Fax: +381 38 225 000 valentini.service@gmail.com</p>
<p>LU Z.E.S. Goes B.V. T.a.v. afd. Service Pearyweg 1 4462 GT Goes NEDERLAND</p> <p>Tel.: +31 - 113 - 24 07 00 Fax: +31 - 113 - 24 07 50 dirdevil@zesgoes.nl www.zesinternational.com</p>	<p>NL Z.E.S. Goes B.V. T.a.v. afd. Service Pearyweg 1 4462 GT Goes NEDERLAND</p> <p>Tel.: +31 - 113 - 24 07 00 Fax: +31 - 113 - 24 07 50 dirdevil@zesgoes.nl www.zesinternational.com</p>	<p>NO Easy Robot AS K.G. Meldahlsvei 9 1671 Kråkerøy NORGE</p> <p>Tel.: +47 4034657</p> <p>post@easyrobot.no www.easyrobot.no</p>	<p>PL Obsługa Gwarancyjna i Serwisowa QUADRA-NET Sp. z o.o. 61-888 Poznań, ul. Składowa 5 POLSKA</p> <p>Tel.: +48 (0)66 444 88 00 Fax: +48 (0)61 642 90 62 infolinia@quadra-net.com www.quadra-net.pl</p>
<p>PT Famatécnica Rua António Enes, n° 20 C 1050-025 Lisboa PORTUGAL</p> <p>Tel.: +35 121 314 35 10 Tel.: +35 121 353 55 65 Fax: +35 121 35 35 565 famatecnica@netcabo.pt</p>	<p>SI Strojinc Cyril s.p. Koseskega ul. 1a 1000 Ljubljana SLOVENIJA</p> <p>Tel.: +386 -1- 42 28 489</p>	<p>SK PREMT s.r.o. Skladová 1 91701 Trnava SLOVAKIA</p> <p>Tel.: +42 (0) 1 33 55 45 007 Fax: +42 (0) 1 33 55 45 007 premt@premt.sk www.premt.sk</p>	



Royal

DE Servicekarte • GB Service card
 FR Carte de service • NL Servicekaart
 ES Tarjeta de servicio • IT Tagliando di servizio
 TR Garanti kapsamı

NUR GÜLTIG MIT RECHNUNGSKOPIE! • VALID ONLY INCLUDING A COPY OF THE PURCHASE SLIP!
VALABLE UNIQUEMENT AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE! • ALLEEN GELDIG MET KOPIE VAN DE REKENING!
¡VÁLIDO SÓLO CON COPIA DE FACTURA! • VALIDO SOLO SE CORREDATO DA UNA COPIA DELLA FATTURA!
SADECE FATURA SURETİ İLE GEÇERLİDİR!

Absender: Bitte Blockschrift in Großbuchstaben • From: Please print in capitals • Expéditeur : Veuillez écrire en caractères d'imprimerie et en majuscules •
 Afzender: a.u.b. blokletters in grote letters • Remitente: Por favor, escriba en letra de imprenta y en mayúsculas • Mittente: Per cortesia in stampatello a lettere
 maiuscole • Gönderen: Lütfen büyük harfler ve düz yazıyla

Name • Name • Nom • Naam • Nombres y apellidos • Nome • İsim

Straße und Hausnummer • Street and house number • Rue et numéro de maison • Straat en huisnummer • Calle y número • Via e numero civico • Sokak ve ev no

PLZ und Ort • Zip code and town • Numéro postal et lieu • Postcode en plaats • C.P. y ciudad • CAP e località • Posta kodu ve yer


Telefon mit Vorwahl • Phone number (with area code) • Téléphone avec indicatif • Telefoon met kengetal • Teléfono con prefijo •
 Telefono con prefisso • Şehirlerarası kodlu telefon

Black Label BG1

E-Mail • email • Courriel • E-mail • Correo electrónico • e-mail • E-Posta


Kaufdatum • Date of purchase • Date d'achat • Datum van aankoop • Fecha de compra • Data d'acquisto • Satın alma tarihi

Datum, Unterschrift des Käufers • Date and owner's signature • Date, signature de l'acheteur • Datum, handtekening van de koper •
 Fecha, firma del comprador • Data, firma dell'acquirente • Tarih, satın alanın imzası

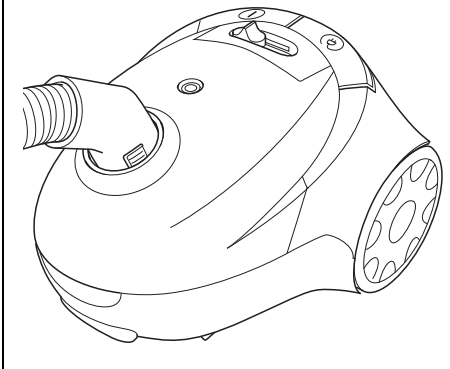

Fehlerbeschreibung • Description of the malfunction • Description du problème • Omschrijving van de fout •
Descripción del fallo • Descrizione del difetto • Hata tanımı:

Bitte diesen Abschnitt ausschneiden und dem Gerät beilegen. • Please detach this part and send it in with the appliance. • Veuillez détacher cette partie et la joindre à l'appareil.
 Dit deel a.u.b. uitknippen en bij het apparaat leggen. • Por favor, recorte este resguardo y añádelo al aparato. • Per cortesia ritagliare questa sezione e allegarla all'apparecchio.
 Lütfen bu bölümü kesin ve cihazın yanına ekleyin.



Royal Appliance International GmbH
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
Germany

servicecenter@dirdevil.de
www.dirdevil.de

+49 (0) 1805 - 10 90 19*
+49 (0) 2131 - 60 90 60 95

DE

* 0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute;

Die Gebühren für Telefonate aus dem Ausland (also außerhalb von Deutschland) richten sich nach den Preisen der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweils aktuellen Tarife.

GB

* € 0.14 per minute from German landlines, maximum German mobile phone tariff € 0.42 per minute.

The cost of calls from abroad—outside Germany—depend upon the current prices of the respective foreign telephone company.

FR

* 0,14 € par minute depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € par minute au maximum depuis le réseau mobile allemand;

Les coûts des appels depuis l'étranger (donc hors de l'Allemagne) dépendent des prix fixés par les opérateurs étrangers et des tarifs actuellement en vigueur.

NL

* 0,14 €/minuut vanuit het Duitse vaste telefoonnet, vanuit het Duitse mobiele netwerk max. 0,42 €/minuut;

De kosten voor telefoongesprekken vanuit het buitenland (dus buiten Duitsland) richten zich naar de prijzen van de betreffende buitenlandse aanbieders en de betreffende actuele tarieven.

ES

* 0,14 €/minuto desde la red fija alemana, precio máximo alemán para telefonía móvil 0,42 €/minuto;

Las tasas para las llamadas telefónicas desde el extranjero (fuera de Alemania) se orientan a los precios de cada servidor extranjero y a las correspondientes tarifas actuales.

IT

* 0,14 €/minuto da rete fissa tedesca, prezzo massimo per la telefonia mobile tedesca 0,42 €/minuto;

Le tariffe delle chiamate dall'estero (ovvero da fuori Germania) dipendono dai prezzi degli operatori telefonici stranieri e dalle tariffe di volta in volta in vigore.

TR

* Almanya'da sabit hatlardan 0,14 €/dakika; Alman mobil telefon azami fiyatı 0,42 €/dakika;

Yurtdışından (yani Almanya dışından) yapılan aramaların ücretleri ilgili yurtdışı operatörün fiyatlarına ve her defasında güncel tarifelerine göre belirlenir.