


## コンパクトディスク コンパクトプレーヤー

### 取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

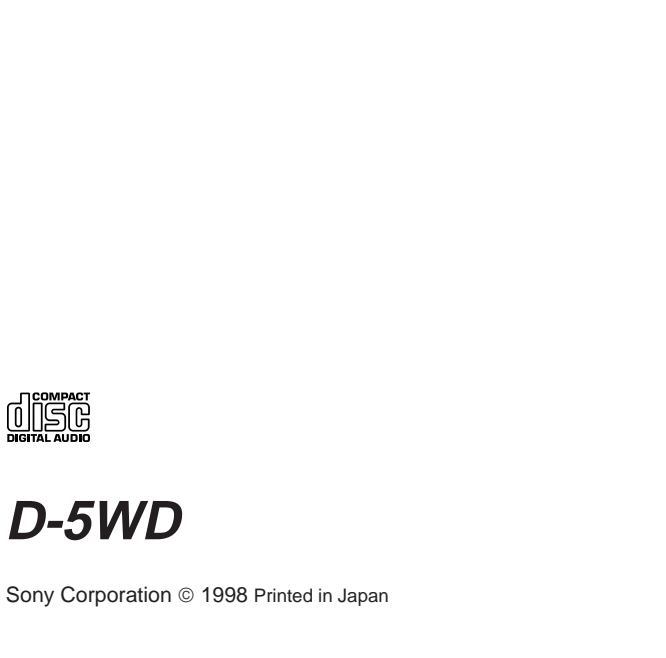

### 保証書とアフターサービス

#### 保証書


- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。部品の保有期間について 当社では、CDコンパクトプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

## 3 聞く

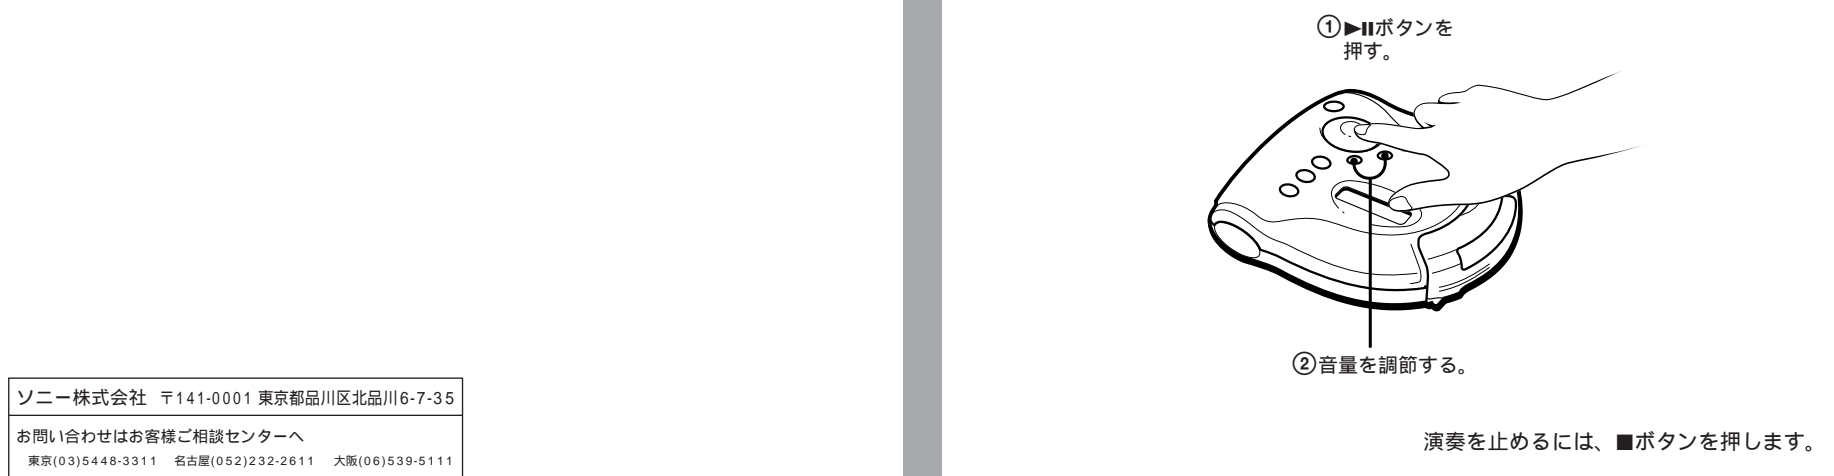


演奏を止めるには、■ボタンを押します。

## CDを聞く

/ Playing a CD right away! **A**


付属のACパワーアダプターを使ってCDを聞いてみましょう。充電式電池、乾電池(裏面の「電源」参照)や車のバッテリーで聞くこともできます。

### 1 つなぐ

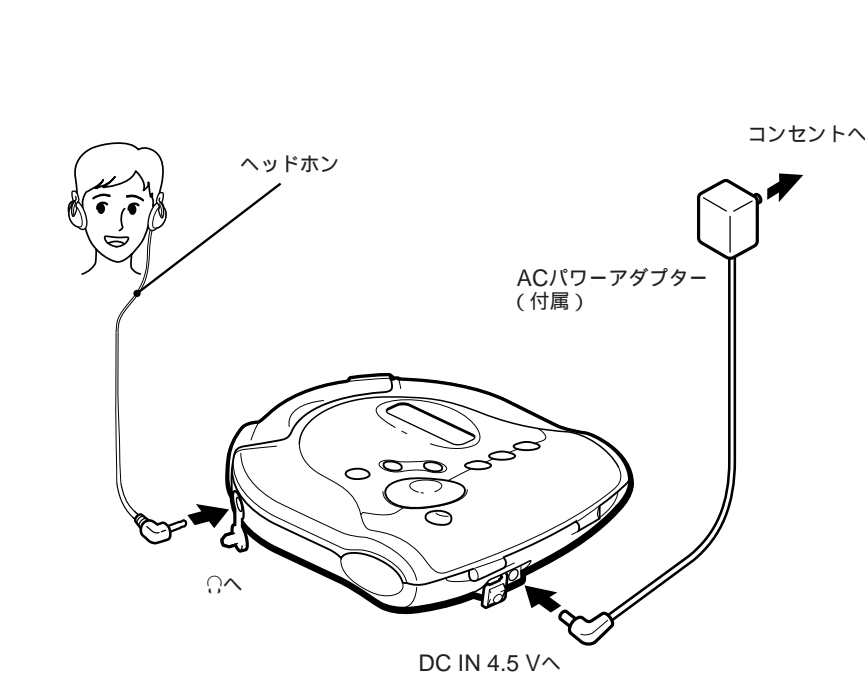

#### CDを取り出すには

中心の黒い部分を押さながら、端のほうからつまみあげます。

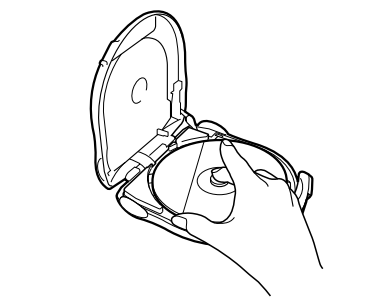


#### 表示窓について

- ▶||ボタンを押すと(RESUMEスイッチがOFFのとき)、総曲数と総演奏時間が約2秒間出ます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号とその経過時間が出ます。
- 曲間には、次の曲が始まるまでの時間が出ます。
- 一時停止中は、止まった時点の表示が点滅します。

#### CDの取り扱いについて

- 演奏面に手を触れないように持つてください。
- 紙やテープを表面に貼らないでください。
- 直射日光があたる場所など高温の場所や、直射日光下で窓を開め切った車の中に放置しないでください。

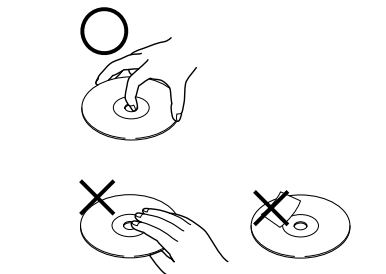


#### いろいろな聞きかた

最後の曲の演奏が終わると、「INTRO PGM」の点滅が止まり、登録した曲だけが自動的に演奏されます。

#### 繰り返し聞く


(リピート演奏) **B**

通常の演奏や、イントロプログラム演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏を繰り返し聞けます。1曲だけでも繰り返し演奏できます。

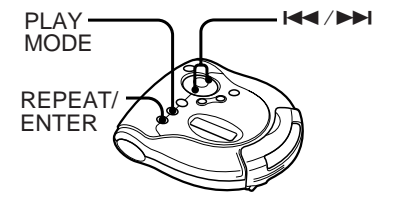

#### 全曲を繰り返すには


演奏中にREPEAT/ENTERボタンを押します。「☞」が出ます。




リピート演奏をやめるには、もう1度REPEAT/ENTERボタンを押します。

#### 1曲だけを繰り返すには

1 繰り返したい曲の演奏中にREPEAT/ENTERボタンを押す。「☞」が出ます。



2 「1」が出るまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。




他の曲を繰り返すには◀◀または▶▶を押します。

リピート演奏をやめるには、もう1度REPEAT/ENTERボタンを押します。

## 聞きたい曲だけを聞く (イントロプログラム演奏) **C**

曲の最初の15秒をひと通り聞きながら曲を選び、選んだ曲だけを聞けます。

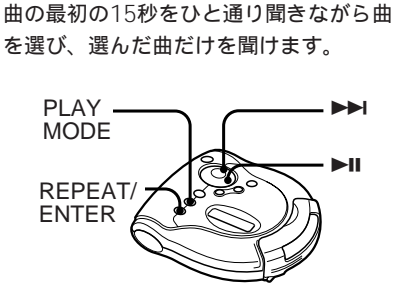

1 演奏中に「INTRO PGM」が出るまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。



2 ▶||ボタンを押す。各曲の最初の15秒を次々に演奏します。「INTRO PGM」は速く点滅します。

3 聞きたい曲になったらREPEAT/ENTERボタンを押す。曲が登録されます。聞きたくないときは次の曲に移るまで待つか、▶▶ボタンを押します。

■ボタンを押すと、登録した曲順が消えてしまいます。消したくないときは、RESUMEスイッチをONに合わせてください。

最後の曲までいかに登録を終了するには、▶||ボタンを押します。登録した曲が演奏されます。

■ボタンを押すと、登録した曲順が消えてしまいます。消したくないときは、RESUMEスイッチをONに合わせてください。

イントロプログラム演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまでPLAY MODEボタンを繰り返し押します。

### 順不同に聞く

(シャッフル演奏) **D**

全曲を順不同に聞けます。



シャッフル演奏中に「SHUF」が出るまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。次の曲から順不同で全曲を1回演奏します。



シャッフル演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押します。

ご注意
・シャッフル演奏中は、◀◀を押しても前の曲には戻りません。

### 好きな順に聞く

(プログラム演奏) **E**

最大22曲まで好きな順に聞けます。




1 演奏中に「RMS」が点滅するまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。

2 ◀◀または▶▶ボタンを押して曲番を選ぶ。曲番と演奏順が出ます。



3 REPEAT/ENTERボタンを押す。
4 2、3を繰り返して好きな曲順を選ぶ。
5 ▶||ボタンを押す。「RMS」の点滅が止まり、選んだ順に演奏が始まります。

誤操作を防ぐには (ホールド機能) **H**
本機をカバンに入れてるときなど、誤ってボタンが押されるのを防げます。

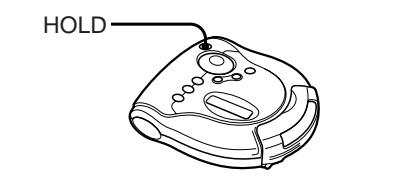


ホールドボタンを押し続けて表示窓に☐を出します。操作ボタンを押しても動作しません。

ホールド機能を解除するには、HOLDボタンを押し続けて☐を消します。


音もれを抑え耳にやさしい音で聞くには (AVLS) **I**

AVLS(Automatic Volume Limiterシステム)は耳にやさしい音するために、音量がある一定以上にならないようにします。

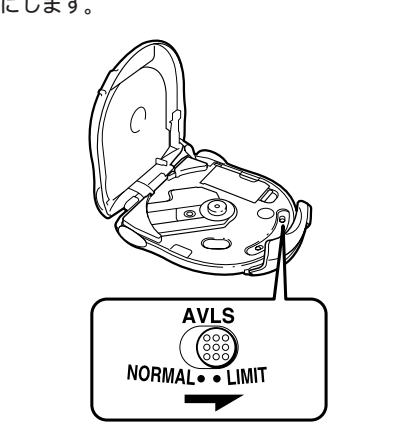

AVLSスイッチをLIMITに合わせます。「AVLS」が出ます。

音量を「6」以上に上げると「AVLS」が点滅して、ボタンを押しても操作できません。




音量を「6」以上に上げたいときは、AVLSスイッチを「NORMAL」に合せてください。

ご注意
・SOUND機能とAVLSを同時に使うと、音がひずむことがあります。その場合は音量を下してください。

止めたところからCDを聞くには (リジューム機能) **J**

通常は演奏を止めると、次は1曲目から演奏されますが、リジューム機能を使うと、最後に止めたところから演奏されます。


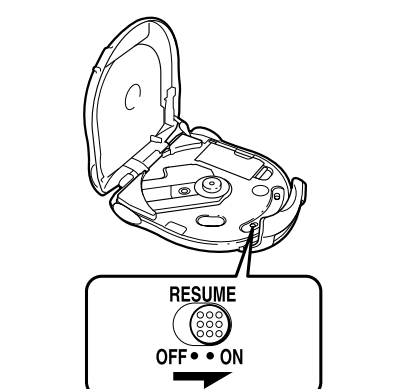


リジュームRESUMEスイッチをONに合せてます。

リジューム機能を解除するには、RESUMEスイッチをOFFに合せてます。

ご注意
・音がひずむときは、音量を下してください。

## 付属のヘッドホンを使う **K**

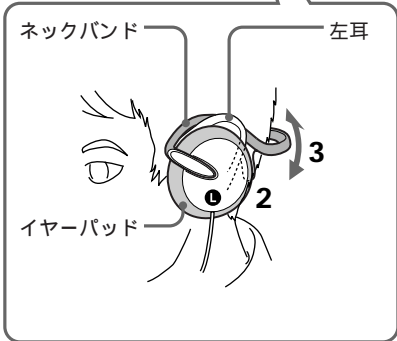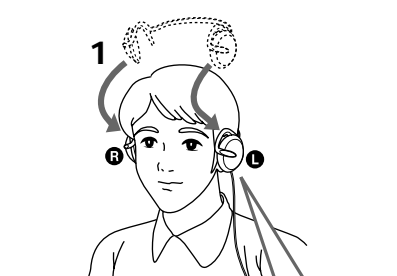



1 頭の後ろにネックバンドをかける。コードは左側に出るようにします。
2 左耳をイヤープッド(外側に●の表示)とネックバンドの間に、右耳もイヤープッド(外側に●の表示)とネックバンドの間にささむ。
3 ネックバンドの角度を調節して、ヘッドホンが耳にうまくあたるようにする。

4 SOUNDボタン
5 PLAY MODEボタン
6 REPEAT/ENTERボタン
7 VOLUME (音量調節)ボタン(+、-)
8 ESPボタン
9 〇(ヘッドホン)ジャック
10 バックル
11 表示窓
12 電池ふた
13 AVLS (快通音量)スイッチ
14 RESUMEスイッチ

\*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。曲の頭出しをして連曲する方法です。
\*\*ESPはElectronic Shock Protectionの略です。
\*\*\*AVLSはAutomatic Volume Limiter Systemの略です。

イグニッション運動オフ機能 (カーバッテリーコードでお使いの場合)
充電式電池や乾電池が入っていても、車のエンジンを切る(イグニッションキーをOFFにする)と、本機は自動的に停止状態になります。(車種によってはこの機能が働かないことがあります。)

### 各部のなまえ **L**

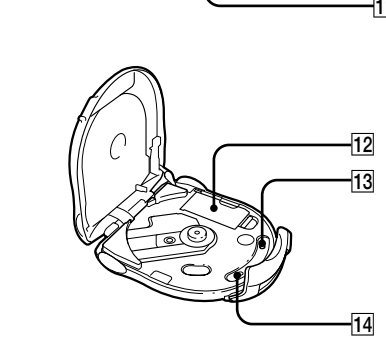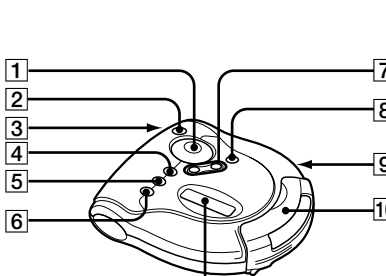

1 操作ボタン
▶|| (演奏 / 一時停止)
■ (停止)
◀◀/▶▶ (AMS/SEARCH)
2 HOLDボタン
3 DC IN 4.5V (外部電源入力)
ジャック
4 SOUNDボタン
5 PLAY MODEボタン
6 REPEAT/ENTERボタン
7 VOLUME (音量調節)ボタン(+、-)
8 ESPボタン
9 〇(ヘッドホン)ジャック
10 バックル
11 表示窓
12 電池ふた
13 AVLS (快通音量)スイッチ
14 RESUMEスイッチ

\*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。曲の頭出しをして連曲する方法です。
\*\*ESPはElectronic Shock Protectionの略です。
\*\*\*AVLSはAutomatic Volume Limiter Systemの略です。

イグニッション運動オフ機能 (カーバッテリーコードでお使いの場合)
充電式電池や乾電池が入っていても、車のエンジンを切る(イグニッションキーをOFFにする)と、本機は自動的に停止状態になります。(車種によってはこの機能が働かないことがあります。)

裏面につづく→



