

# Model 28115 Series Slim DECT Multi-Handset Speakerphone System User's Guide



Your new GE telephone system is **EXPANDABLE** up to a total of 6 handsets (by purchase of optional Model 28106 handset with charge cradle)

# Equipment Approval Information

---

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

## 1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

### Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

**US Number is located on the cabinet bottom.**

**REN Number is located on the cabinet bottom.**

## 2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the

opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

## **Interference Information**

---

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.



## Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

## FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.**

 <p>THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.</p>	<p><b>CAUTION:</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.</p>
<p>SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT</p>		

# Table of Contents

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION .....	2	EXIT .....	21
INTERFERENCE INFORMATION .....	3	PAGE.....	21
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC) .....	4	HANDSET PAGING .....	21
LICENSING .....	4	BASE PAGING .....	21
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT .....	4	MUTE.....	21
INTRODUCTION .....	6	RECEIVER VOLUME CONTROL .....	22
<b>BEFORE YOU BEGIN .....</b>	<b>6</b>	<b>INTERCOM OPERATION .....</b>	<b>22</b>
PARTS CHECKLIST .....	6	MAKING AN INTERCOM CALL .....	22
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS .....	7	RECEIVING AN INTERCOM CALL .....	22
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>7</b>	ADVANCED INTERCOM FEATURES.....	23
DIGITAL SECURITY SYSTEM .....	7	RECEIVING AN INCOMING CALL	
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES .....	7	DURING AN INTERCOM CALL .....	23
<b>HANDSET LAYOUT .....</b>	<b>8</b>	USING INTERCOM w/EXTERNAL TELEPHONE CALLS	23
<b>BASE LAYOUT .....</b>	<b>9</b>	TWO-WAY CALLING .....	23
<b>INSTALLING THE PHONE .....</b>	<b>9</b>	THREE-WAY CALLING .....	23
INSTALLING THE HANDSET BATTERY .....	9	<b>CALLER ID (CID).....</b>	<b>24</b>
BASE STATION.....	10	CALL WAITING CALLER ID.....	24
<b>PROGRAMMING THE TELEPHONE .....</b>	<b>10</b>	RECEIVING CID RECORDS.....	25
STANDBY SCREEN.....	10	STORING CID RECORDS (IN CID MEMORY).....	25
PROGRAMMING FUNCTIONS.....	10	REVIEWING CID RECORDS.....	25
KEYLOCK.....	10	DIALING A CID NUMBER.....	25
ROOM MONITOR.....	11	STORING CID RECORDS IN INTERNAL MEMORY.....	26
HANDSET SETUP.....	12	DELETING A CID RECORDS .....	26
LANGUAGE.....	12	DELETING ALL CID RECORDS.....	26
HANDSET NAME.....	12	<b>PHONEBOOK .....</b>	<b>27</b>
RINGER TONE.....	13	REVIEW RECORDS.....	27
RINGER VOLUME.....	13	ADD RECORDS.....	27
VIP MELODY.....	14	INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE .....	28
STORING VIP MELODY .....	14	EDIT RECORDS .....	28
CHANGING A STORED VIP MELODY RECORD.....	15	DELETE RECORDS .....	28
REVIEWING & DELETING STORED VIP MEL RECORD	15	DIALING A NUMBER FROM INTERNAL MEMORY.....	29
KEY TONE.....	15	<b>CHANGING THE BATTERY .....</b>	<b>29</b>
AREA CODE.....	16	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS.....	29
TONE/PULSE .....	16	<b>DISPLAY MESSAGES .....</b>	<b>30</b>
REGISTRATION .....	16	<b>HANDSET SOUND SIGNALS .....</b>	<b>32</b>
DE-REGISTRATION .....	17	<b>TROUBLESHOOTING GUIDE.....</b>	<b>32</b>
GLOBAL DE-REGISTRATION.....	18	<b>CAUSES OF POOR RECEPTION.....</b>	<b>34</b>
DEFAULT SETTINGS.....	18	<b>GENERAL PRODUCT CARE .....</b>	<b>35</b>
<b>TELEPHONE OPERATION .....</b>	<b>18</b>	<b>INSTRUCTIONS FOR OPTIONAL/ADDITIONAL HANDSET(S) .....</b>	<b>36</b>
VISUAL INDICATORS.....	18	PARTS CHECKLIST .....	36
CHARGE INDICATOR ON BASE.....	18	INSTALLING THE HANDSET BATTERY .....	36
IN USE INDICATOR ON BASE .....	19	EXTRA CHARGING CRADLE .....	37
MAKING A CALL .....	19	REGISTRATION .....	37
ANSWERING CALLS.....	19	<b>SERVICE.....</b>	<b>37</b>
CALL TIMER .....	20	<b>LIMITED WARRANTY.....</b>	<b>38</b>
AUTO STANDBY.....	20	<b>INDEX .....</b>	<b>40</b>
FLASH/CALL WAITING .....	20	<b>ACCESSORY INFORMATION .....</b>	<b>42</b>
LAST NUMBER REDIAL.....	20		

# Introduction




**CAUTION:** When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

**IMPORTANT:** Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.


## Before You Begin

### Parts Checklist (for 28115xx1 model)

Make sure your package includes the items shown here.

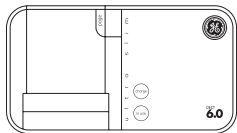


Base



Battery  
compartment  
cover



AC power  
adaptor



Handset  
battery pack



Telephone line cord



Handset

For **Model 28115xx2** there will be **ONE** additional handset, charge cradle, battery pack and cover than shown above.

For **Model 28115xx3** there will be **TWO** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.


For **Model 28115xx4** there will be **THREE** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.

For **Model 28115xx5** there will be **FOUR** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.

For **Model 28115xx6** there will be **FIVE** additional handsets, charge cradles, battery packs and covers than shown above.

## Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

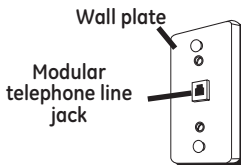

## Installation

---

### Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

**INSTALLATION NOTE:** Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.


Certain other communications devices may also use the 1.9GHz DECT frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9GHz DECT frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

### Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.


- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

## Handset Layout

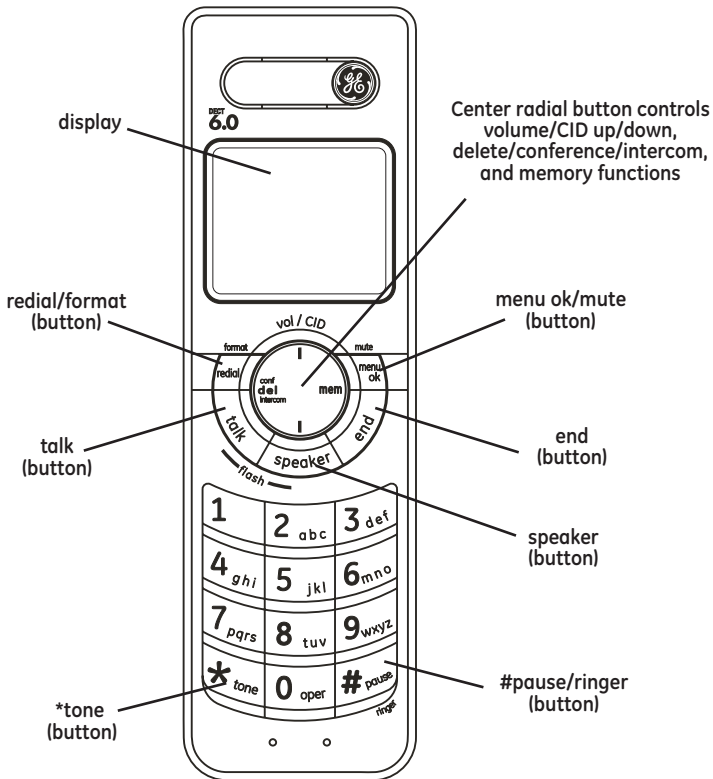



## Base Layout

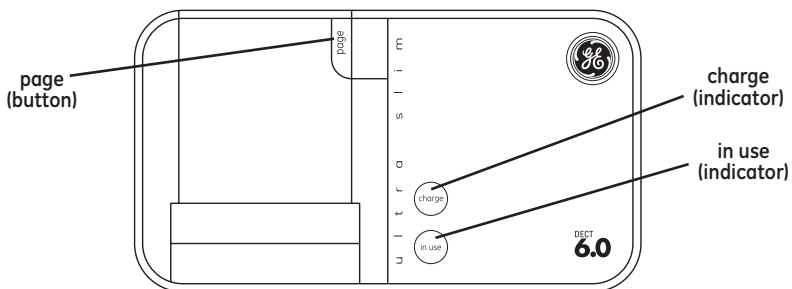

## Installing the Phone

### Installing the Handset Battery

**NOTE:** You must connect the handset battery before use.




**CAUTION:** To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Lithium battery model 5-2770 or 5-2762, that is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.


**NOTE:** To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.

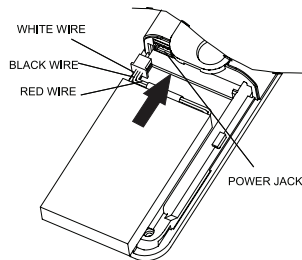

## Base Station

1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your telephone base on a level surface, such as a desktop or tabletop.
2. Plug one end of the telephone line cord into the TEL LINE jack on the back of the base and the other end into a modular jack.
3. Plug the AC power converter into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the back of the base.
4. Place the handset in the cradle on the base.
5. The charge indicator turns on, verifying the battery is charging. The unit will take 20 seconds to register and verify its security code.
6. Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

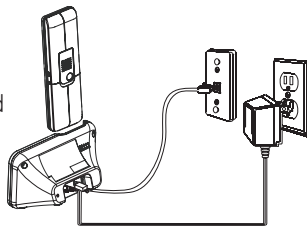

**CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2763 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.**

## Programming the Telephone

### Standby Screen

The handset displays the handset number and user name.

### Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Keylock, Room Monitor and Handset Setup.

### Keylock

The keylock feature, helps prevent unauthorized or accidental use of your device by disabling outbound calls. The device will still be able to receive phone calls and place emergency calls to 9-1-1.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.

**JOHN SMITH  
HANDSET 1**

3. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **KEYLOCK**.
4. Press the menu ok/mute button to enter the menu, **SET KEYLOCK 1YES 2NO** shows in the display. The default setting is **2NO**.
5. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
6. Press the menu ok/mute button to confirm.

#### **Shortcut to the keylock function:**

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button, then press and hold the #pause/ringer button until **KEYPAD LOCKED** shows in the display.

#### **To unlock keypad:**

Press the menu ok/mute button, then press the #pause/ringer button.

### **Room Monitor (applicable only with additional handsets)**

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
3. Press vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **ROOM MONITOR**.
4. Press the menu ok/mute button to enter **ROOM MONITOR** menu, **ROOM MONITOR EXTENSION?** shows in the display.
5. Use the touch tone pad to enter the handset name/number to be monitored.

**NOTE: When this phone system is expanded (up to 6 handsets by purchase of optional Model 28106 handset with recharge cradle), handsets are named HANDSET 1, HANDSET 2, HANDSET 3, and etc., respectively.**

6. The receiving handset will turn on the microphone and the originating handset will turn on the speakerphone to monitor sound from the receiving handset.

**NOTE: For room monitoring mode to work, the originating handset must NOT be on the cradle.**

**NOTE: While in room monitoring mode, the handsets will emit an alert tone approximately every 5 seconds if there is an incoming call. You may press the speaker button to quit room monitor and answer the call.**

**NOTE: While in room monitoring mode, the originating handset can be switched to monitor by handset earpiece by pressing the talk button once. Switch back to speakerphone by pressing the speaker button once.**

**NOTE: Press the \*tone button on the handset to exit room monitor mode.**

## Handset Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the menu ok/mute button to go to the main menu.
3. Press vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **HANDSET SETUP**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm and you may program the following items: Set Language, Handset Name, Ringer Tone, Ringer Volume, VIP Melody, Key Tone, Area Code, Tone/Pulse, Registration, Deregistration and Default Setting.

**NOTE: During programming, you may press the end button at any time to exit the sub-menu and return to the menu.**

### Set Language

**From the Handset Setup Menu:**

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **SET LANGUAGE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET LANGUAGE ▶ 1ENG 2FRA 3ESP** shows in the display. The default setting is **1ENG**.
3. Use the touch tone pad on the handset to select **1ENG**, **2FRA**, **3ESP**, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the desired language.
4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected language shows in the display.

### Handset Name

**From the Handset Setup Menu:**

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **HANDSET NAME** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **HANDSET NAME** shows in the display. The default setting is **HANDSET #**.
3. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter l. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space

between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

**NOTE: If you make a mistake, use the del/conf/intercom button to backspace and delete one character at a time.**

4. Press the menu ok/mute button to save your name. You will hear a confirmation tone and the handset name shows in the display.

## Ringer Tone

You may choose from ten different ringer tones and ten different melodies.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the **RINGER TONE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET RINGER TONE 01** shows in the display. The default setting is *01*.
3. Use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the desired setting (1 through 20). You will hear a sample of the ringer tone/melody you select.
4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected ringer tone shows in the display.

**NOTE: You must have the Ringer Volume set to ON for ring tone to signal an incoming call.**

## Ringer Volume

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to the **RINGER VOLUME** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET RINGER ▶ 1HI 2LO 3OFF** shows in the display. The default setting is *HI*.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1, 2 or 3, or use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to your selection. *HI* is the default setting.
4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the new volume setting shows in the display.

**NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon shows in the display.**

### Shortcut to the ringer volume function:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Press the #pause/ringer button to display **SET RINGER 1HI 2LOW 3OFF**.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1, 2 or 3, or use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to your selection.
4. Press #pause/ringer button again to save and display the new selection for a few seconds.

## VIP Melody

This feature allows you to assign a specific melody to someone you want to get your attention when the person calls. When a VIP melody is assigned and that person calls, the unit rings the normal ring for the first ring and then follows with VIP melody ring. You may choose from ten different polyphonic melodies and may store up to 10 VIP records.

**NOTE: This feature ONLY works when the following conditions are met.**

**1. You have subscribed to Caller ID.**

**2. You have your Caller ID record previously transferred to the memory.**

**(Refer to Storing CID Records in Internal Memory). NO USER memory will show in the display to remind the user to do CID record transfer first.**

## Storing VIP Melody

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to **VIP MELODY** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to select **VIP MELODY** feature and then display VIP 1 record.  
-If VIP1 does NOT contain any specific number/records, it will display **EMPTY**.
3. Press vol/CID (▼ or ▲) button to select the specific VIP melody memory location (10 VIP locations) that does not contain any record.
4. Press the menu ok/mute button to display **SELECT MEMORY**.

**NOTE: If the memory location does not contain any CID memory records and you are trying to mark a specific record as VIP MELODY, then SELECT MEMORY will not be displayed. Instead, NO USER MEMORY will display in prompt to alert the user.**

5. Press vol/CID (▼ or ▲) button to view the records from memory to be selected as VIP.
6. Press the menu ok/mute button to confirm and then display **VIP MELODY 01** to wait for the melody tone selection.

7. Press vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to select from melody 01 to melody 10 (a testing tone is generated while making melody selection)
8. Press the menu ok/mute button to confirm.

**NOTE: If the desired number/record was previously stored in any one of the ten VIP melody records, DUPLICATE NUMBER shows in the display.**

## Changing a Stored VIP Melody Record

Use the Storing VIP Melody procedure to change the number of a selected record and replace the old phone number with new phone number.

When **REPLACE VIP# ?** shows in the display, you must press the menu ok/mute button on the handset to confirm replacement.

## Reviewing And Deleting Stored VIP Melody Record

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **VIP MELODY** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to select **VIP MELODY** feature and then display VIP 1 record.
3. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the desired VIP Melody Record.
4. If you want to delete the information, press the del/conf/intercom button on the handset while the entry displays. The display shows **DELETE VIP# ?**.
5. Press del/conf/intercom again to confirm. You will hear a confirmation tone and **VIP# DELETED** shows in the display.

## Key Tone

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **KEY TONE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET KEY TONE ▶ 1ON 2 OFF** shows in the display. The default setting is **1ON**.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1 or 2, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to your selection.
4. Press the menu ok/mute button to confirm and the key tone setting shows in the display.

## Area Code

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **AREA CODE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **SET AREA CODE** --- shows in the display. The default setting is ---.
3. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
4. Press the menu ok/mute button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new area code shows in the display.

**NOTE: To restore the default setting to ---, press and release the del/conf/intercom button when SET AREA CODE shows in the display.**

## Tone/Pulse

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▲ or ▼ ) button to scroll to the **TONE PULSE** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **TONE/PULSE ▶ 1TONE 2PULSE** shows in the display. The default setting is "1 TONE".
3. Use the touch-tone pad or vol/CID ( ▲ or ▼ ) to enter **1 TONE** or **2 PULSE**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm. You will hear a confirmation tone and your selection shows in the display.

## Registration

**Your packaged handset(s) are pre-registered and ready to use. It is not recommended that a handset be registered again unless absolutely necessary.**

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **REGISTRATION** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **REGISTRATION 1YES ▶ 2NO** shows in the display. The default setting is 2NO.
3. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
4. If you select YES, press the menu ok/mute button. **HOLD BASE PAGE FOR 5 SECONDS, THEN PRESS HANDSET MENU OK** shows in the display. (Your handset should be held near the base during registration process.)



5. Press and hold the page button on the base unit until the in use indicator flashes. Press the handset the menu ok/mute button. **REGISTERING** shows in the display. **HANDSET X REGISTERED** shows in the handset display, where X is the handset number. You may now rename your handset. (Refer to Step 3 & 4 of Handset Name Section)

**NOTE: IF you are re-registering the handset through the handset menu; to rename your handset you must go to the Handset Name Section and start from the beginning step.**

## De-Registration

De-registration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **DEREGISTRATION** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **DEREGISTRATION 1YES ▶ 2NO** shows in the display The default setting is **2NO**.
3. Use the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO. Or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.

**WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.**

4. Select NO, if you do not want to de-register.
5. If you select YES, press the menu ok/mute button and **MOVE NEAR TO BASE** displays for 2 seconds, then **CONFIRM? 1YES 2NO** appears in the display.
6. Press the touch-tone pad to select 1 for YES or 2 for NO, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
7. If you select YES, press the menu ok/mute button to confirm. **DE-REGISTER...** shows in the display. You will hear a confirmation tone. Then **HANDSET X DEREGISTERED** shows in the display to confirm the handset is deregistered.

**NOTE: When you complete the de-registration process, *HANDSET NEEDS REGISTRATION* shows in the display. To use the handset, you MUST re-register the handset using the Registration process.**

## Global De-registration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation. Follow the steps below to de-register all handsets at the same time.

**WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.**

1. Disconnect power from the base by pulling the plug out of the back of the unit.
2. Press and hold the page button and while holding the page button reconnect the power.
3. Continue to hold the page button until the in use indicator flashes rapidly.
4. Release the page button.
5. Press and release the page button on the base once. All handsets are de-registered and **HANDSET NEEDS REGISTRATION** shows in the display.

## Default Setting

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

### From the Handset Setup Menu:

1. Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **DEFAULT SETTING** sub-menu.
2. Press the menu ok/mute button to enter the menu. **DEFAULT SETTING 1YES 2NO** shows in the display. The default setting is **2NO**.
3. Use the touch-tone pad to select **1YES** or **2NO**, or use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to move the cursor to **1YES** or **2NO**.

**NOTE: If you choose YES all the settings in the programmable menu are returned to factory default setting.**

4. Press the menu ok/mute button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

## Telephone Operation

---

### Visual Indicators

#### Charge Indicator on Base

The charge indicator will remain lit when a handset is in the base charging.

## In Use Indicator on Base

The in use indicator on the base will flash to alert you to an incoming call, during paging, or if you have a message waiting from your service provider. The indicator will remain lit when the line is in use.

**IMPORTANT: In order to use this unit's Visual Message Waiting Indicator (VMWI) feature, you must subscribe to this service from your phone company.**

## Speakerphone Operation.

**NOTE: If you are using the speakerphone, remain close to handset so the party you are speaking to can hear you.**

Press the speaker button to switch from handset to speaker mode.  
Press the talk button to switch from speakerphone to handset mode.  
Press the end button to end conversation.

## Making a Call

1. Press the talk or speaker button. Dial the desired number.  
- OR -

Dial the number first, then press the talk or speaker button.

- OR -

Press the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to select the desired record, then press the talk or speaker button.

2. When finished, press the end button to hang up.

**NOTE: You may enter up to 32 pre-dial digits.**

**NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the del/conf/intercom button until all of the digits are erased.**

## Answering Calls

1. When the phone rings, press the speaker button on the handset,  
- OR -

Pick up the handset and press the talk button.

- When finished, press the end button to hang up.

**NOTE: Adjust the handset volume by pressing the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button during a call.**

## Call Timer

After you press the talk or speaker button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

## Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

## Flash/Call Waiting

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the talk or speaker button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the talk or speaker button.

## Last Number Redial

You may redial a number up to 32 digits long. To quickly redial the last number you dialed:

- Press the talk or speaker button.
- Press the redial button.

-OR-

Press the redial button first, then use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to select the desired redial number.

- Press the vol/CID ( ▲ ) to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers).

- Press the vol/CID ( ▼ ) to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers).

**NOTE: You may choose from the last three numbers that were dialed.**

4. Press the talk button. The number dials automatically.

If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

## Exit

Press the end button to exit a menu function and return to the standby screen.

## Page

The page feature helps you locate a misplaced handset. To send and receive pages, all handsets must be registered. If your handset is not registered, follow the instructions in the Registration section of this manual.

### Handset Paging (applicable only with additional handsets)

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press and release the del/conf/intercom button on a handset. **PAGING EXTENSION?** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter the handset number you want to page. (1= to page Handset 1, 2=to page handset 2, etc., or **★**=to page all handsets)
4. To cancel the page, press the end, del/conf/intercom button on the originating handset, or press the talk button on the receiving handset.

### Base Paging

Use the base to page all registered handsets at the same time.

1. Press the page button on the base. All handsets beep for two minutes, and **PAGING FROM BASE** shows on each handset's display.
2. To cancel the page, press the page button on the base, or press the talk or the end button on each handset.

## Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the menu ok/mute button. The handset display shows **MUTE ON**.
2. Press the menu ok/mute button to cancel and return to your phone conversation.

## Receiver Volume Control

When the handset is **ON** (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button. There are four volume levels to choose from. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice. VOL 1 is minimum and VOL 4 is maximum.

## Intercom Operation (applicable only with additional handsets)

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

### Making an Intercom Call

1. Make sure the handset is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the del/conf/intercom button on the handset.
3. Use the touch-tone pad to select the handset you want to page.

**NOTE: To cancel page, press the del/conf/intercom button again or the end button on the sending handset.**

4. Wait for the person at the receiving handset to press the del/conf/intercom button.

**NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays NO ANSWER.**

5. When finished, press the end button or del/conf/intercom button on either handset to deactivate the intercom.

**NOTE: The system is expandable up to 6 handsets (by purchase of optional Model 28106 handset with recharge cradle). When 6 handsets are registered, the system can handle 2 separate intercom operations at once, for example, 1st handset intercoms with 2nd handset while 3rd handset intercoms with 4th handset.**

### Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the del/conf/intercom button, talk or speaker button.

## Advanced Intercom Features

### Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press the talk button to answer the call.

### Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset.

**NOTE: Before you intercom/page another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.**

### Two-Way Calling

1. During an external call, press the del/conf/intercom button, and use the touch-tone pad to enter the handset number you want to call.

**NOTE: The receiving handset presses the del/conf/intercom button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.**

2. When finished, press the end button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

### Three-Way Calling

1. During an external call, press the del/conf/intercom button. **LINE ON HOLD EXTENSION?** shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to select Handset #. You will hear a paging tone and **PAGING** shows in the originating handset's display.

**NOTE: PAGING FROM... shows in the display on the receiving handset, and the receiving handset presses the del/conf/intercom or talk button to answer the intercom.**

- When the receiving handset connects, press the del/conf/intercom button on the originating handset to conference with the receiving handset and the external caller. **CONFERENCE** shows in the display on the originating and receiving handsets.

**NOTE: A handset can enter conference mode directly by pressing talk on the second handset during a call.**

## Caller ID (CID)


---

**IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.**

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.

### Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

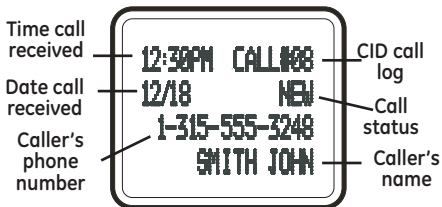

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the talk or speaker button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press the talk or speaker button to return to the original call.



## Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

## Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 40 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **REPT** in the display.

## Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the vol/CID ( ▲ ) button to review the newest CID record.
3. Press the vol/CID ( ▼ ) button to review the oldest CID record first.

## Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to display the desired record.
3. Press the talk or speaker button. The number dials automatically.

**NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the redial/format button to adjust the number, and try again.**

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
<b>Eleven digits</b>	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
<b>Ten digits</b>	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
<b>Seven digits</b>	7-digit telephone number.	888-8888

## Storing CID Records in Internal Memory

You may also store CID information in the phone's internal memory.

**NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in internal memory as you cannot reformat CID records stored in memory.**

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the mem button to store the number.

### Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the del/conf/intercom button. The display shows **DELETE CALL ID?**
4. Press the del/conf/intercom button to erase the record showing in the display. The display shows **DELETED**.

**NOTE: Press the end button to return to the standby mode without deleting any CID records.**

### Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to display any Caller ID record.
3. Press and hold the del/conf/intercom button until **DELETE ALL?** shows in the display.

4. Press del/conf/intercom button to erase all of the current CID records. The display shows **DELETED** followed by **NO CALLS**.

**NOTE: Press the end button to return to the standby mode without deleting any CID records.**

## Phonebook

---

Each handset can store up to fifty records in phone book for quick dialing; each record can contain a maximum of 20-digit numbers and 15-character names.

### Review Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to **VIEW RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm, all records are shown in alphabetical order.
5. Press the vol/CID (▼ or ▲) button or key in alphabet to view the records.
6. Press the menu ok/mute button to confirm and the detailed information will be shown in the display.

### Add Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to **ADD RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm, **ENTER NAME** shows on the display.
5. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

**NOTE: If you make a mistake press the del/intercom/conf button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).**

6. Press the menu ok/mute button again to save your selection. The display shows **ADD TEL NUMBER**.
7. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 20 digits, including pauses), and press the menu ok/mute button to confirm, The records are stored alphabetically in the phone book.

## Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number)

Press the #PAUSE/RINGER button on the handset's touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

## Edit Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to **EDIT RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute u button to confirm, display will show the records.
5. Use the vol/CID (▼ or ▲) button or key in alphabet to move to desired record, press mem button to confirm, **ENTER NAME** shows on the display.
6. Repeat Steps 5 through 7 in "Add Records" section.

## Delete Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID (▼ or ▲) button to scroll to **DELETE RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm, display will show the records.
5. Use the vol/CID (▼ or ▲) button or key in alphabet to move to desired record, press the del/intercom/conf button, **DELETE?** shows on the display.
6. Press the del/intercom/conf button again to confirm.

**NOTE: If you don't want to change or delete a record, simply press the end button, or wait for one minute to exit automatically.**

## Dialing a Number from Internal Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button to access the phone book sub-menu.
3. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to **VIEW RECORDS**.
4. Press the menu ok/mute button to confirm
5. Use the vol/CID ( ▼ or ▲ ) button or key in alphabet to move to the desired number.
6. Press the talk or speaker buttons, the number dials automatically.

## Changing the Battery

---



**CAUTION:** To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Lithium battery model 5-2770 or 5-2762, that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 12 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

## Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Lithium** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

**NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries). For more information go to the RBRC web site at [www.rbrc.org](http://www.rbrc.org) or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.**

## Display Messages

---

The following indicators show the status of a message or of the unit.

<b>BLOCKED NUMBER</b>	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
<b>CHARGING</b>	Indicates the handset needs to charge for a period of time before it can resume normal function.
<b>DELETE ALL?</b>	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
<b>DELETE CALL ID?</b>	Prompt asking if you want to erase a Caller ID record.
<b>DELETED</b>	Prompt confirming the Caller ID record is erased.
<b>DUPLICATE NUMBER</b>	Under VIP melody feature, if the desired number/record was selected in any one of TEN VIP melody records before, DUPLICATE NUMBER shows in the display.
<b>EMPTY</b>	Indicates a memory location is vacant.
<b>END OF LIST</b>	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
<b>ENTER NAME</b>	Prompt telling you to enter the name for one of the 10 memory locations.
<b>ENTER TEL NUMBER</b>	Prompt telling you to enter the telephone number for one of the 50 memory locations.
<b>HANDSET NAME</b>	Prompt telling you to enter the user name for the registered handset.
<b>HANDSET NEEDS REGISTRATION</b>	Indicates you must register a non-registered handset prior to use.

<b>INCOMPLETE DATA</b>	Caller information has been interrupted during transmission or the telephone line is excessively noisy.
<b>KEYPAD LOCKED</b>	Indicates keypad on handset is disable.
<b>LINE IN USE</b>	Displays on handset while the line is in use.
<b>LONG DISTANCE</b>	Indicates CID record is from a long distance call.
<b>LOW BATTERY</b>	Indicates the battery needs to be charged.
<b>MSG WAITING OFF</b>	Indicates voice mail has been retrieved from service provider.
<b>NEW</b>	Indicates call or calls have not been reviewed.
<b>NEW CALL XX</b>	XX represents the number of new CID records not reviewed.
<b>NEW VOICE MAIL</b>	Prompt telling you that you have a voice message if you subscribe to this service through your local phone company.
<b>NO CALLS</b>	Indicates no calls have been received.
<b>NO DATA</b>	No Caller ID information was received.
<b>NO USER MEMORY</b>	Indicates the memory location contains no user memories and the user is trying to mark a specific user record for VIP MELODY.
<b>OUT OF RANGE</b>	Indicates handset is too far from the base. Move closer to the base.
<b>ROOM MONITORING....</b>	The audio link between handsets is established.
<b>PAGING or PAGING FROM</b>	Someone pressed the page button on the base or del/ intercom/conf button on the handset
<b>REPT</b>	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
<b>SEARCHING</b>	Indicates handset is searching for the base.
<b>SPKR</b>	Indicates the handset is in speakerphone mode.
<b>UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER</b>	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.

## Handset Sound Signals

---

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
Single beep every 7 seconds	Low battery warning

## Troubleshooting Guide

---

### Caller ID Solutions

#### No Display

- The battery must be fully charged. Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the wall and plug it in again.
- You must subscribe to Caller ID service from your local telephone company in order to receive Caller ID records.

---

#### Caller ID Error Message

- This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

---

### Cordless Phone Solutions

#### No dial tone

- Check installation:
  - Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
  - Make sure the telephone line cord is connected to the base unit and the wall phone jack.
- Connect another phone to the same modular jack; if the second phone doesn't work, the problem might be with your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (for 12 hours).
- Ensure the battery pack is installed correctly.



- The handset should beep when you press the talk button, and the charge indicator on the base should be lit when the handset rests in the cradle. If not, the battery may need to be charged.
  - Place the handset in the base for at least 20 seconds to reset unit.
- 

#### Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is turned ON.
  - Move closer to the base. The handset may be out of range.
  - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
  - Check for a dial tone.
- 

#### You experience static, noise, or fading in and out

- Move closer to base. The handset might be out of range.
  - Relocate the base. Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance.
  - Charge the battery.
- 

#### Unit beeps

- Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 12 hours.
  - Clean the charging contacts on handset and base with a soft cloth.
  - See solutions for "No dial tone."
  - Replace the battery.
- 

#### Memory Dialing doesn't work

- Make sure you programmed the memory location keys correctly.
  - Did you follow proper dialing sequence?
- 

#### Unit locks up and there is no communication between the handset and base

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 12 hours.
-

## Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality.
- Limited Range
- Charge indicator fails to turn on.

## Causes of Poor Reception

---

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.
- Microwave oven is using the same frequency.

## General Product Care

---

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps ).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

# Instructions For Optional/Additional Handset(s)


This phone is EXPANDABLE up to a total of 6 handsets (by additional purchase of the optional Model 28106 handset with charge cradle).

**IMPORTANT:** If you have purchased an extra handset apart from your original purchased unit you may find a detailed description of its functions in the User's Guide provided with your original purchased unit.

If you have purchased an extra handset that is not of the same type as your original handset you may still use the original User's Guide to help explain the new handsets basic functions and options.

## Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

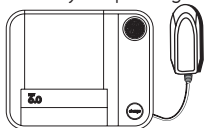

Charge  
Cradle



Battery  
compartment  
cover



Handset  
battery pack



Handset

## Installing the Handset Battery

**NOTE:** You must connect the handset battery before use.



**CAUTION:** To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Lithium battery model 5-2770 or 5-2762, that is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

**NOTE:** To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.

## Extra Charging Cradle

1. Plug the AC power adaptor of the extra charging cradle into the electrical outlet.  
**NOTE: This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.**
2. Place the handset in the extra charging cradle. The charge indicator turns on, verifying the battery is charging.
3. Allow the phone to charge for 12 hours.

## Registration

### YOU MUST REGISTER THE HANDSET TO THE MAIN BASE BEFORE USE!

After the optional handset has charged for 12 hours on the extra charger, **HANDSET NEEDS REGISTRATION** shows in the display.

1. Press the menu ok/mute button. **HOLD BASE PAGE FOR 5 SECONDS, THEN PRESS HANDSET MENU OK** shows in the display. (Your handset should be held near the base during registration process.)
2. Press and hold the page button on the base unit until the in use indicator flashes. Press the handset the menu ok/mute button. **REGISTERING** shows in the display. **HANDSET X REGISTERED** shows in the handset display, where X is the handset number. You may now rename your handset. (Refer to Step 3 & 4 of Handset Name Section)

## Service

---

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.  
Manager, Consumer Relations  
P O Box 1976  
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the guide for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date \_\_\_\_\_

Name of store \_\_\_\_\_

## Limited Warranty

---

### What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

### What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

### How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

**Thomson, Inc.**  
**11721 B Alameda Ave.**  
**Socorro, Texas 79927**

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

**What your warranty does not cover:**

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

**Product Registration:**

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

**Limitation of Warranty:**

- **The warranty stated above is the only warranty applicable to this product. All other warranties, express or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are hereby disclaimed. No verbal or written information given by Thomson Inc., its agents, or employees shall create a guaranty or in any way increase the scope of this warranty.**
- **Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. Thomson Inc. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or arising out of any breach of any express or implied warranty on this product. This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the state of Indiana. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited to the applicable warranty period set forth above.**

**How state law relates to this warranty:**

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

**If you purchased your product outside the USA:**

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

# Index

---

<b>A</b>			
Accessory Information	42	Digital Security System	7
Add Records	28	Display Messages	30
Advanced Intercom Features	23	<b>E</b>	
Answering Calls	19	Edit Records	28
Area Code	16	Equipment Approval Information	2
Auto Standby	20	Exit	21
		Extra Charging Cradle	37
<b>B</b>		<b>F</b>	
Base Layout	9	FCC RF Radiation Exposure Statement	4
Base Paging	21	Flash/Call Waiting	20
Base Station	10	<b>G</b>	
Battery Safety Precautions	30	General Product Care	35
Before You Begin	6	Global De-registration	18
<b>C</b>		<b>H</b>	
Call Timer	20	Handset Layout	8
Call Waiting Caller ID	24	Handset Paging	21
Caller ID (CID)	24	Handset Name	12
Causes of Poor Reception	34	Handset Setup	12
Changing a Stored VIP Melody Record	15	Handset Sound Signals	32
Changing the Battery	29	Hearing Aid Compatibility (HAC)	4
Charge Indicator on Base	18	<b>I</b>	
<b>D</b>		Important Installation Guidelines	7
Default Setting	18	In Use Indicator on Base	19
Delete Records	28	Inserting a Pause in the Dialing Sequence	28
Deleting a CID Record	26	Installation	7
Deleting All CID Records	26	Installing the Handset Battery	9, 36
De-Registration	17	Installing the Phone	9
Dialing a CID Number	25	Instructions for Optional/Additional Handset36	
Dialing a Number from Internal Memory	29		



# Index

---

Intercom Operation	22	Ringer Tone	13
Interference Information	3	Ringer Volume	13
Introduction	6	Room Monitor	11
<b>K</b>		<b>S</b>	
Key Tone	15	Service	37
Keylock	10	Standby Screen	10
<b>L</b>		Storing CID Records (In CID Memory)	25
Language	12	Storing CID Records in Internal Memory	26
Last Number Redial	20	Storing VIP Melody	14
Licensing	4	<b>T</b>	
Limited Warranty	38	Table of Contents	5
<b>M</b>		Telephone Jack Requirements	7
Making a Call	19	Telephone Operation	18
Making an Intercom Call	22	Three-Way Calling	23
Mute	21	Tone/Pulse	16
<b>P</b>		Troubleshooting Guide	32
Page	21	Two-Way Calling	23
Parts Checklist	6, 36	<b>U</b>	
Phonebook	27	Using Intercom w/External Calls	23
Programming Functions	10	<b>V</b>	
Programming the Telephone	10	VIP Melody	14
<b>R</b>		Visual Indicators	18
Receiver Volume Control	22		
Receiving aCall During an Intercom Call	23		
Receiving an Intercom Call	22		
Receiving CID Records	25		
Registration	16, 37		
Review Records	28		
Reviewing CID Records	25		
Reviewing/Deleting VIP Melody Record	15		

## Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC Power adaptor	5-2763
Handset Replacement Battery	5-2770 or 5-2762
Optional/Additional Handset Cradle	5-2766

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

Items are subject to availability.

\*Prices are subject to change without notice.

Model 28115  
00018908 (Rev. 1 Dom E/S)  
07-14  
Printed in China



**Thomson Inc.**  
10330 North Meridian St.  
Indianapolis, IN 46290-1024  
© 2007 Thomson Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) Registrada(s)

# Modelo 28115 Serie Sistema Telefónico Delgado Multi-Auricular con Altavoz DECT Guía del Usuario



Su nuevo sistema de teléfono GE es EXPANDIBLE hasta un total de 6 auriculares (mediante la compra opcional del Modelo 28106 con base para carga)

# Información sobre la Aprobación de Equipo

---

El equipo de su teléfono está aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

## 1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

**El número de la US está ubicado en el fondo de la base  
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.**

### Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

## 2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamiento o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

## **Información de Interferencias**

---

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no expresos aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

## **Compatibilidad con Audífonos (CCA)**

---

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

## **Licensing**

---

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

## **Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF**

---

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

# Tabla de Contenido

---

Información sobre la Aprobación de Equipo .	2
Información de Interferencias .....	3
Compatibilidad con Audífonos (CCA).....	4
Licensing .....	4
Declaración de la FCC s .....	4
Tabla de Contenido .....	5
Introducción .....	6
<b>Antes de Comenzar .....</b>	<b>6</b>
Lista de Partes .....	6
Requerimientos Para Enchufe Telefónico	7
<b>Instalación .....</b>	<b>7</b>
Sistema Digital de Seguridad .....	7
Pautas Importantes de la Instalación .....	7
<b>Formato del Auricular .....</b>	<b>8</b>
<b>Formato de la Base .....</b>	<b>9</b>
<b>Instalar el Teléfono .....</b>	<b>9</b>
Instalar la Batería del Auricular .....	9
Estación para la Base.....	10
<b>Programación del Teléfono.....</b>	<b>10</b>
Pantalla de Alerta.....	10
Funciones de Programación.....	10
Bloqueo Teclas.....	11
Monitoreo Cuarto .....	11
Programación del Teléfono .....	12
Program Idioma.....	12
Nombre del Auricular .....	13
Tono del Timbre .....	13
Volumen Timbre.....	13
Melodía VIP.....	14
Almacenamiento de Memoria VIP .....	14
Cambio de un Registro de Melodía VIP	
Guardado.....	15
Para Revisar y Borrar el Registro de	
Melodía VIP Guardado.....	15
Botón Tono.....	15
Código de Area.....	16
Tono/Pulso.....	16
Registro .....	16
Para Cancelar el Registro.....	17
Para Cancelar el Registro	
Globalmente.....	18
Programación de Fábrica.....	18
<b>Operación Básica del Teléfono.....</b>	<b>19</b>
Indicadores Visuales.....	19
Indicador de Carga (en la Base) .....	19
Indicador en Uso (en la Base).....	19
Operación de Altavoz del Teléfono .....	19
Para Hacer una Llamada .....	19
Para Contestar una Llamada .....	20
Temporizador de Llamadas.....	20
Auto Alerta.....	20
Servicios/Llamada en Espera.....	20
Último Número Marcado.....	20
Salida .....	21
Localizador .....	21
Enmudecedor.....	22
Control de Volumen del Auricular.....	22
<b>Operación del Interfono .....</b>	<b>22</b>
Para Hacer una Llamada desde el	
Interfono.....	22
Para Recibir una Llamada del Interfono	23
Funciones Avanzadas del Interfono.....	23
Para Recibir una Llamada Entrante	
Durante una Conversación en el	
Interfono .....	23
Para Utilizar el Interfono con Llamadas	
Telefónicas Externas .....	23
Conversación Entre Dos Personas.....	23
Conversación Entre Tres Personas.....	23

# Tabla de Contenido

<b>Identificador de Llamadas (Caller ID/CID) 24</b>	<b>Cómo Cambiar la Batería ..... 30</b>
Llamada en Espera con CID ..... 24	Precauciones de Seguridad para la
Recibir Archivos del ICID ..... 25	Batería ..... 30
Almacenar Archivos CID	<b>Indicadores de Mensajes ..... 31</b>
(Memoria de CID) ..... 25	<b>Señales Sonoras del Auricular ..... 33</b>
Revisar los Archivos de	<b>Solución de Problemas ..... 33</b>
Identificador (CID) ..... 25	Soluciones para el Identificador de
Marcar un Número del Identificador	Llamadas ..... 33
de Llamadas ..... 26	Soluciones para el Teléfono ..... 33
Almacenar Archivos del CID Memoria	Soluciones para la Batería ..... 35
Interna ..... 26	<b>Causas de una Mala Recepción ..... 35</b>
Borrar un Archivo del CID ..... 27	<b>Cuidado General del Producto ..... 35</b>
Borrar Todos los Archivos del CID ..... 27	<b>Instrucciones para Auricular(es)</b>
<b>Directorio Telefónico ..... 27</b>	Adicional/Opcional ..... 36
Revisión de Registros ..... 27	Lista de Partes ..... 36
Añadir Registros ..... 28	Instalar la Batería del Auricular ..... 36
Para Introducir una Pausa en la	Base para Carga del Auricular ..... 37
Secuencia de Marcado	Registro ..... 37
(De un Número Almacenado) ..... 28	<b>Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 38</b>
Edición de Registros ..... 29	<b>Garantía Limitada ..... 38</b>
Eliminar Registros ..... 29	<b>Índice ..... 40</b>
Marcación de un Números desde la	<b>Información de Accesorios ..... 42</b>
Memoria Interna ..... 29	

**ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.**

 <p>EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.</p>	<p><b>ATTENTION:</b> RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA</p> <p>CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO quite LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.</p>	 <p>EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO, INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.</p>
<p>VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.</p>		

# Introducción




**CUIDADO:** Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

**IMPORTANTE:** Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.


## Antes de Comenzar

### Lista de Partes (para modelo 28115xx1)

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

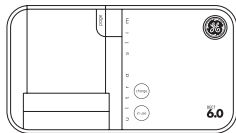


Base



Puerta del  
compartimento  
de batería



Adaptador de  
corriente CA



Paquete de  
baterías del  
auricular



Cable de línea  
telefónica



Auricular

Para el Modelo **28115xx2** habrá UN auricular, base de carga, batería, y cubierta más de lo mostrado anteriormente.

Para el Modelo **28115xx3** habrá DOS auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el Modelo **28115xx4** habrá TRES auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.


Para el Modelo **28115xx5** habrá CINCO auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el Modelo **28115xx6** habrá SEIS auriculares, bases de carga, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.



## Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

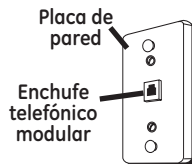

## Instalación

### Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

**NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN:** Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.


Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz DECT para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz DECT para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

### Pautas Importantes de la Instalación


- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.

- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

## Formato del Auricular

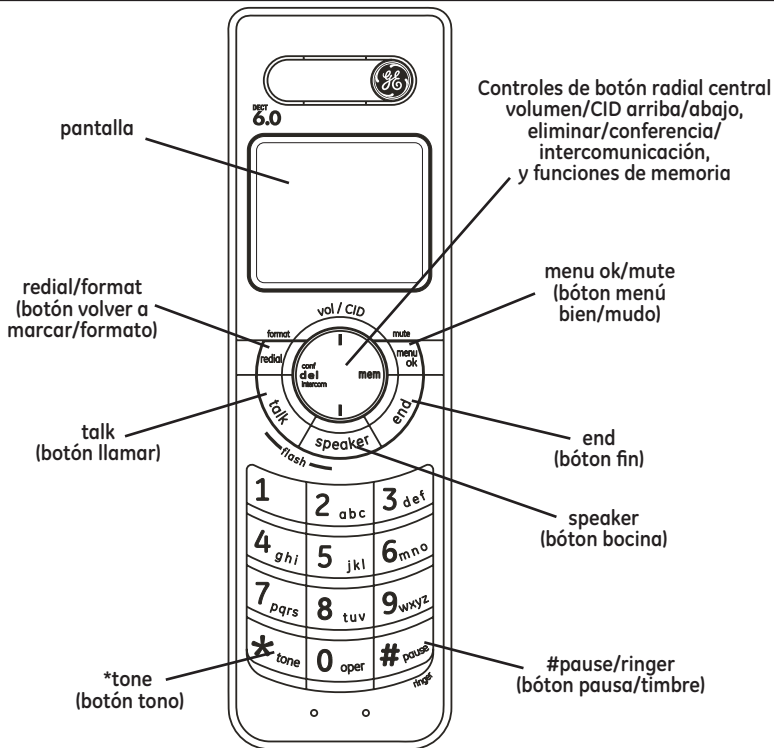

## Formato de la Base

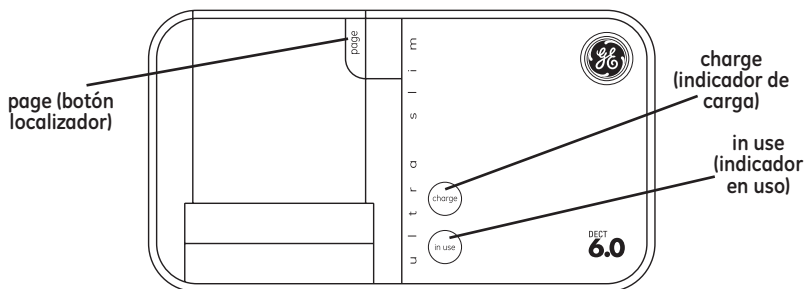

## Instalar el Teléfono

### Instalar la Batería del Auricular

**NOTA:** Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.




**PRECAUCION:** Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Litio modelo 5-2770 o 5-2762 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.


**NOTA:** Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.

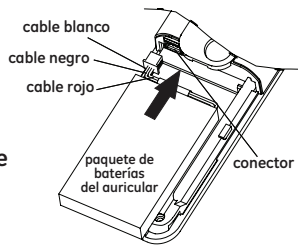

## Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque la base de su teléfono sobre una superficie nivelada, como una mesa o un escritorio, o usted puede montarlo sobre la pared.
2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte posterior de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Conecte el convertidor de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte posterior de la base.
4. Coloque el auricular en la base.
5. El indicador de carga se ilumina para verificar que el aparato está cargando. La unidad tardará 20 segundos para registrar y verificar su código de seguridad.
6. Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

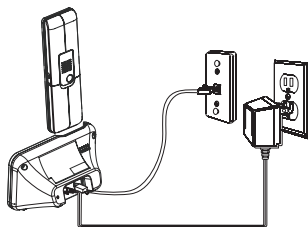

**CUIDADADO:** Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptador de corriente 5-2763 listado en la guía del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

## Programación del Teléfono

---

### Pantalla de Alerta

El auricular muestra el número de auricular y el nombre del usuario.

### Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Bloqueo Teclas, Monitoreo Cuarto, Programación Auricular.

**JOHN SMITH  
HANDSET 1**

## Bloqueo Teclas

La característica de bloqueo de teclas le ayuda a prevenir el uso no autorizado o accidental de su dispositivo deshabilitando llamadas hacia el exterior. El dispositivo todavía podrá recibir llamadas telefónicas y efectuar llamadas de emergencia al 9-1-1.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menú ok/mute para ir al menú principal.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse a **BLOQUEO TECLAS**.
4. Presione el botón menú ok/mute para ir al menú, **EST. BLOQ TCLAS 1SI 2NO** aparece en la pantalla. El idioma de fábrica es **2NO**.
5. Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1 para SI o 2 para NO. O use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a su selección **1SI** o **2NO**.
6. Presione el botón menú ok/mute para confirmar.

### Atajo a la función de bloqueo de teclas:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menú ok/mute button, después presione y sostenga el botón #pause/ringer hasta que **TCLADO BLQUEADO** aparece en la pantalla.

### Para desbloquear el teclado:

Presione el botón menú ok/mute, después presione el botón #pause/ringer.

## Monitoreo Cuarto (aplicable solamente con los auriculares adicionales)

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menú ok/mute para ir al menú principal.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse a **MONITOR CUARTO**.
4. Presione el botón menú ok/mute para ir al menú **MONITOR CUARTO, MONITOR CUARTO EXTENSION?** se muestra en la pantalla.
5. Utilice el teclado numérico en el teléfono para ingresar el número del teléfono a ser monitoreado.

**NOTA: Cuando este sistema telefónico es expandido (hasta 6 auriculares mediante la compra opcional del auricular modelo 28106 con base para recarga), los auriculares son llamados AURICULAR 1, AURICULAR 2, AURICULAR 3, AURICULAR 4, y etc. respectivamente.**

6. El auricular receptor activará el micrófono y el auricular de origen activará el altavoz para monitorear el sonido desde el auricular que recibe.

**NOTA:** Para que el modo de monitoreo en habitación funcione, el teléfono que origina la señal NO debe estar en la base.

**NOTA:** Cuando estén en el modo de monitoreo de habitación, los teléfonos emitirán un tono de alerta aproximadamente cada cinco segundos si hay una llamada entrante. Usted puede presionar el botón speaker para salir del monitoreo de habitación y responder la llamada.

**NOTA:** Estando en el modo de monitoreo de habitación, la unidad de origen puede ser conmutada para monitorear mediante el auricular presionando el botón talk una vez. Vuelva a conmutar para regresar al altavoz presionando el botón speaker una vez.

**NOTA:** Presione el botón \*tone en el teléfono para salir del modo monitoreo de habitación.

## Programación Auricular

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón menu ok/mute para ir al menú principal.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse a **HANDSET SETUP** (PROG AURICULAR).
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Program Idioma, Nombre Auricular, Tono del Timbre, Volumen Timbre, Melodía VIP, Botón Tono, Código de Area, Tone/Pulse, Registro, Des-Registro y Programación de Fábrica.

**NOTA:** Durante la programación, Ud. puede presionar el botón end en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú.

### Program Idioma

**Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ or ▲ ) button to scroll to the **SET LANGUAGE** sub-menu.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **SET LANGUAGE ▶ 1ENG 2FRA 3ESP** (PROGRAM IDIOMA 1ENG 2 FRA 3ESP) se muestra en la pantalla. **1ENG** es el idioma de fábrica.
3. Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar **1ENG, 2FRA, 3ESP**, o use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al idioma deseado.
4. Presione el botón menu ok/mute para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el idioma seleccionado se muestra en la pantalla.

## Nombre del Auricular

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **NOMBR AURICULR**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **NOMBR AURICULR** se muestra en la pantalla.
3. Utilice el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra l. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra l; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

**NOTA: Si usted comete un error, presione el botón del/conf/intercom para retroceder y borrar un carácter a la vez.**

4. Presione el botón menu ok/mute para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y el nombre el auricular se muestra en la pantalla.

## Tono del Timbre

Ud. puede elegir entre 10 diferentes tonos de timbre y diez diferentes melodías.

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **TONO DEL TIMBR**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG TONO TIMBR 01** se muestra en la pantalla. **01** es la selección de fábrica.
3. Utilice el botón cvol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a la programación deseada (de 1 a 20). Ud. escuchará una muestra del tono del timbre/melodía que seleccione.
4. Presione el botón menu ok/mute ara guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el tono de timbre seleccionado se muestra en la pantalla.

**NOTA: Usted debe el volumen de Tono del Timbre fijado ON para que el tono del anillo señale una llamada entrante.**

## Volumen Timbre

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **VOLUMEN TIMBRE**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG TIMBRE ▶ 1ALT 2BAJ 3APG** se muestra en la pantalla. **ALT** es la selección de fábrica

3. Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1, 2 ó 3, o use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a su selección.
4. Presione el botón menu ok/mute para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y la nueva selección de volumen se muestra en la pantalla.

**NOTA: Si Ud. desactiva el timbre, el ícono de timbre desactivado se muestra en la pantalla.**

#### **Ataque a la función de volumen del timbre:**

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón #pause/ringer para desplazarse a **PROG TIMBRE 1ALT 2BAJ 3APG**.
3. Utilice el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1, 2 ó 3, o use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse a su selección.
4. Presione el botón #pause/ringer otra vez para guardar y mostrar la nueva selección por unos segundos.

#### **Melodía VIP**

Esta característica le permite asignar una melodía específica a alguna persona de la que usted quiere indicar su atención cuando esa persona llame. Cuando una melodía VIP es asignada y esa persona llama, la unidad suena con el timbre normal al inicio y luego continúa con el timbre de la melodía VIP. Usted puede elegir entre 10 diferentes melodías polifónicas y puede almacenar hasta 10 grabaciones VIP.

**NOTA: Esta característica solamente funciona cuando las siguientes condiciones se dan:**

1. **Usted tiene contratada la Identificación de Llamadas.**
2. **Ud. ha transferido previamente su registro de Identificación de Llamada a la memoria. (Ver Guardando Registros CID en Memoria Interna). NO MEMO USUARIO se mostrará en pantalla para recordar al usuario efectuar la transferencia de registro CID primero.**

#### **Almacenamiento de Memoria VIP**

##### **Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **MELODIA VIP**.
2. Presione el botón menu ok/mute button para seleccionar la opción de melodía VIP y luego muestra el registro VIP 1. Si VIP1 NO contiene algunos registros de número específicos, se mostrará **\*\*VACIO\*\***.
3. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar una ubicación en memoria de melodía VIP específica (10 ubicaciones VIP) que no contenga algún registro.



4. Presione el botón menu ok/mute button para mostrar **SELEC MEMORIA**.  
**NOTA: Si la ubicación en memoria no contiene registros de memoria CID y Ud. está tratando de marcar un registro específico como MELODIA VIP, entonces SELEC MEMORIA no se mostrará. En su lugar, NO MEMO USUARIO se mostrará para alertar al usuario.**
5. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para ver los registros de la memoria a ser seleccionados como VIP.
6. Presione el botón menu ok/mute button para confirmar y luego mostrar **MELODIA VIP 01** para esperar la selección de tono de melodía.
7. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar de la melodía 01 a la melodía 10 (un tono de prueba es generado mientras se efectúa la selección de melodía).
8. Presione el botón menu ok/mute button para confirmar.  
**NOTA: Si el número/registro deseado ha sido seleccionado en alguno de los DIEZ registros de melodía VIP anteriormente, DUPLICADO NUMERO se muestra en la pantalla.**

### **Cambio de un Registro de Melodía VIP Guardado**

Use el procedimiento para Guardar Melodías VIP para cambiar el número de un registro seleccionado y reemplazar el antiguo número de teléfono con un nuevo número telefónico. Cuando **REEMPLAZAR VIP#?** se muestre en la pantalla, Ud. debe presionar el botón menu ok/mute en el teléfono para confirmar el reemplazo.

### **Para Revisar y Borrar el Registro de Melodía VIP Guardado Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **MELODIA VIP**.
2. Presione el botón menu ok/mute para seleccionar la opción de melodía VIP y luego muestra el registro VIP 1.
3. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al Registro de Melodía VIP deseado.
4. Si Ud. quiere borrar la información, presione el botón delete en el teléfono mientras se muestra el registro. La pantalla muestra **BORRAR VIP#?**
5. Presione delete otra vez para confirmar, Ud. escuchará un tono de confirmación y **VIP# BORRADO** se muestra en la pantalla.

### **Botón Tono**

#### **Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **BOTON TONO**.

2. Presione el botón menú ok/mute para entrar al menú. **PROG BOTON TONO ▶ 1ENC ▶ 2 APAAG** se muestra en la pantalla. **1ON** es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 o 2, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar.
4. Presione el botón menú ok/mute para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación y el botón tono se muestra en la pantalla.

## Código de Area

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al submenú **CODIGO AREA**.
2. Presione el botón menú ok/mute para entrar al menú. **PROG AREA LOCAL - - -** se muestra en la pantalla. La selección por defecto es - - -.
3. Utilice el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos.
4. Presione el botón menú ok/mute para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación y el nuevo código de área se muestra en la pantalla.

**NOTA: Para restaurar la programación de fábrica a - - -, presione y suelte del/conf/intercom cuando PROG AREA LOCAL se muestre en la pantalla.**

## Tono/Pulso

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▲ o ▼ ) para desplazarse al submenú **TONE PULSE**.
2. Presione el botón menú ok/mute para entrar al menú. **TONO/PULSO ▶ 1TONO 2PULSO** se muestra en la pantalla. La selección predeterminada es "1 TONE".
3. Utilice el teclado de tonos o vol/CID ( ▲ o ▼ ) para ingresar **1 TONO** o **2 PULSO**.
4. Presione el botón menú ok/mute para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y su selección se muestra en la pantalla.

## Registro

**Tu au riculares empaquetados están pre- registrados y listos para usarse. No es recomendable que vuelvan a ser registrados a menos que sea absolutamente necesario.**

### Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **REGISTRAR**.
2. Presione el botón menú ok/mute para entrar al menú. **REGISTRAR 1SI ▶ 2NO** se muestra en la pantalla. **2NO** es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para **SI** o 2 para **NO**, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar **1SI** o **2NO**.

4. Si usted selecciona SI, presione el botón menu ok/mute. **SOSTENGA PAGINA BAJO CINCO MINS, LUEGO PRES MENU AURICULAR/OK** se muestra en la pantalla. (Su auricular deberá ser mantenido cerca de la base durante el proceso de registro.)
5. Presione y sostenga el botón page en la unidad de base hasta que el indicador in use parpadee. Presione el botón menu ok/mute del auricular. **REGISTRANDO** se muestra en la pantalla. **AURICULAR X REGISTRADO** se muestra en la pantalla del auricular, donde X es el número de auricular. Usted puede ahora renombrar su auricular. (Refiérase al paso 3 y 4 de la Sección Nombre del Auricular)

**NOTA: Si usted vuelve a registrar el auricular mediante el menú del auricular, para renombrar su auricular usted debe ir a la Sección de Nombre del Auricular y comenzar desde el paso inicial.**

### **Para Cancelar el Registro**

**Esta función cancela el registro. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.**

#### **Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para moverse al submenú **DES-REGISTRAR**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **DES-REGISTRAR 1SI ▶ 2NO** se muestra en la pantalla. "2NO" es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar **1** para **SI** o **2** para **NO**, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar **1SI** o **2NO**.

**ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.**

4. Seleccione **NO** si usted no quiere cancelar el registro.
5. Si usted selecciona SI, oprima el botón menu ok/mute y la pantalla le indica **ACERCAR A BASE** durante 2 segundos, y después la pantalla le pide que confirme **CONFIRMAR? ▶ 1SI 2NO**.
6. Presione el teclado numérico para seleccionar **1** para **SI** o **2** para **NO**, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar **1SI** o **2NO**.
7. Si usted selecciona SI, oprima el botón menu ok/mute para confirmar. **DES-REGISTRAR...** aparece en la pantalla. Ud. escuchará un tono de confirmación. Después de confirmación de que el registro del auricular ha sido cancelado **AURICULAR X DESREGISTRADO** aparece en la pantalla para confirmar que el registro del auricular ha sido cancelado.

**NOTA:** Cuando usted complete el proceso para cancelar el registro, la pantalla le recuerda que debe volver a registrarlo **NECESID AURICULAR REGISTRAR**. Para utilizar el auricular, usted debe registrarlo.

### **Para Cancelar el Registro Globalmente**

Si uno o más auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar la operación adecuada del sistema. Siga los pasos a continuación para cancelar los registros de todos auriculares a la vez.

**ADVERTENCIA:** No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

1. Desconecte la corriente de la base jalando la clavija hacia afuera de la parte posterior de la unidad.
2. Presione y sostenga el botón page y mientras sostiene el botón page reconecte la corriente.
3. Continúe presionando el botón page asta que la luz en uso parpadee rápidamente.
4. Suelte el botón page.
5. Presione y suelte el botón page en la base una vez. Los registros de todos los auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos **NECESID AURICUL REGISTRAR** aparece en la pantalla.

### **Programación de Fábrica**

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar los programas de fábrica originales. Siga los pasos a continuación, para volver a la las programaciones originales de fábrica.

#### **Del Menú del Programa el Auricular:**

1. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para desplazarse al sub-menú de **PROG DE FABRIC**.
2. Presione el botón menu ok/mute para entrar al menú. **PROG DE FABRICA 1SI ▶ 2NO** se muestra en la pantalla. La programación de fábrica es **2NO**.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar **1SI** o **2NO**, o utilice los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) para mover el cursor a **1SI** o **2NO**.

**NOTA:** Si usted escoge **SI**, todas las programaciones en el menú regresan a las programaciones originales de fábrica.

4. Presione el botón menu ok/mute para salvar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

# Operación Básica del Teléfono

---

## Indicadores Visuales

### Indicador de Carga (en la Base)

El indicador permanecerá iluminado cuando un auricular esté en la base cargando.

### Indicador en Uso (en la Base)

El indicador en uso en la base parpadeará para alertarle de una llamada entrante, durante la búsqueda, o si usted tiene un mensaje esperando de su proveedor de servicio. El indicador permanecerá iluminado cuando la línea esté en uso.

**IMPORTANTE:** para usar la característica del Indicador de Mensaje en Espera Visual (VMWI) de esta unidad, usted debe suscribirse a este servicio con su compañía de teléfonos.

## Operación de Altavoz del Teléfono

**NOTA:** Si Ud. está usando el altavoz, permanezca cerca del teléfono para que la persona con quien habla pueda oírle.

Presione el botón de altavoz para cambiar del modo auricular al modo altavoz.

Presione el botón hablar para cambiar del modo altavoz al modo auricular.

Presione el botón finalizar para terminar la conversación.

## Para Hacer una Llamada

1. Presione el botón talk o speaker. Marque el número al que usted quiera llamar.

- 0 -

Marque el número primero y después presione el botón talk o speaker.

- 0 -

Presione el botón vol/CID ( ▼ or ▲ ) para seleccionar el registro deseado, después presione el botón talk o speaker.

2. Cuando haya terminado, presione el botón end para colgar.

**NOTA:** Usted puede inscribir hasta 32 dígitos de pre-marcado.

**NOTA:** Si quiere borrar un número de pre-marcado que usted haya inscrito, oprima el botón del/conf/intercom hasta que todos los dígitos hayan sido borrados.

## Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, presione el botón speaker en el auricular.

- 0 -

Levante el auricular y presione el botón talk.

2. Cuando haya terminado, presione el botón end para colgar.

**NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones vol/CID ( ▼ o ▲ ) durante una llamada.**

## Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón talk o speaker en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en minutos y segundos.

## Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

## Servicios/Llamada en Espera

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón talk o speaker en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, oprima el botón talk o speaker.

## Último Número Marcado

Ud. puede volver a marcar un número de hasta 32 dígitos de largo. Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Presione el botón talk o speaker.
2. Presione el botón para volver a marcar redial.  
- 0 -
3. Presione primero el botón redial, luego use el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.

- Presione el botón vol/CID ( ▲ ) para revisar la llamada más antigua y moverse hacia las llamadas más recientes (números más altos).
- Presione el botón vol/CID ( ▼ ) para revisar la llamada más reciente y moverse hacia las llamadas más antiguas (números más bajos).

**NOTA: Ud. puede elegir de los últimos tres números marcados.**

4. Presione el botón talk o speaker. El número es marcado automáticamente.

Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón para volver a marcar redial para volver a marcar el número rápidamente.

## Salida

Oprima la tecla de end para terminar una función y volver a la pantalla de alerta.

## Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado. Para enviar y recibir señales del localizador, todos los auriculares deben estar registrados. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

### Localizar del Auricular (aplicable solamente con los auriculares adicionales)

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione y suelte el botón del/conf/intercom en el auricular. El aparato le pregunta **LOCALIZAR EXTENSION?**
3. Utilice el teclado numérico de tonos para ingresar el número de teléfono que Ud. quiere buscar. (1 = para buscar el Teléfono 1, 2 = para buscar el teléfono 2, etc., y ★ = para buscar todos los teléfonos)
4. Para cancelar la búsqueda, presione el botón del/conf/intercom en el auricular de origen, o usted puede presionar talk en el auricular de recepción.

### Localizar Desde la Base

Use la base para buscar todos los auriculares registrados al mismo tiempo.

1. Presione el botón page en la base. Todos los auriculares suenan durante dos minutos, y la indicación de localizador en la base **LOCALIZAR DESDE BASE** aparece en la pantalla de cada auricular.
2. Para cancelar la búsqueda, presione el botón page en la base, o presione el botón talk o el botón end en cada teléfono

## Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Presione el botón menú ok/mute. La indicación **ENMUDECEDOR ENC** aparece en la pantalla.
2. Presione el botón menú ok/mute para cancelar y volver a su conversación telefónica.

## Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (ON) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones vol/CID ( ▼ or ▲ ) Escoja entre los cuatro niveles de volumen. Cuando el nivel máximo o mínimo de volumen ha sido alcanzado, el teléfono emite dos tonos. El nivel más bajo es "VOL 1" y el volumen más alto es "VOL 4".

## Operación del Interfono

**(aplicable solamente con los auriculares adicionales)**

---

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica, permitir que usted todavía reciba llamadas entrantes.

### Para Hacer una Llamada desde el Interfono

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón del/conf/intercom en el auricular.
3. Utilice el teclado numérico para seleccionar el auricular que usted quiere llamar.  
**NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón del/conf/intercom nuevamente, o el botón end en el auricular que llama.**
4. Espere a que la persona en el auricular que recibe oprima el botón del/conf/intercom.  
**NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en dos minutos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta **NO CONTESTAN** en la pantalla.**
5. Cuando haya terminado, oprima el botón end o del/conf/intercom en cualquier auricular para desactivar el interfono.  
**NOTA: El sistema es expandible hasta a 6 teléfonos (comprando el teléfono opcional Modelo 28106 con base para recarga. Cuando 6 auriculares están registrados, el sistema puede manejar a la vez 2 operaciones de intercomunicación por separado, por ejemplo, el 1er. auricular se intercomunica con el 2o. auricular mientras que el 3er. auricular se intercomunica con el 4o. auricular.**



## Para Recibir una Llamada del Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, presione el botón del/conf/intercom, o el botón talk o speaker.

## Funciones Avanzadas del Interfono

### Para Recibir una Llamada Entrante Durante una Conversación en el Interfono

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, la llamada en el interfono es terminada inmediatamente y ambos auriculares timbran. El usuario de cada auricular puede oprimir el botón talk y contestar la llamada.

### Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada de interfono, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para localizar otro auricular y tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea. Usted puede también tener una conversación de tres personas entre la llamada externa y los auriculares, o usted puede transferir la llamada telefónica externa a otro auricular.

**NOTA: Antes de que usted localice o tenga una conversación de interfono con otro auricular, usted debe decidir si quiere crear una conversación entre dos o entre tres personas.**

### Conversación Entre Dos Personas

1. Durante una llamada externa, presione el botón del/conf/intercom y utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular que usted quiera llamar.

**NOTA: El auricular que recibe oprime el botón del/conf/intercom para contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.**

2. Cuando haya terminado, presione el botón end para terminar la llamada del interfono, volver a la modalidad para hablar, y volver a su conversación telefónica original.

### Conversación Entre Tres Personas

1. Durante una llamada externa, presione el botón del/conf/intercom. El aparato le pregunta si pasa la llamada a la extensión **LINEA EN ESPERA EXTENSION?**
2. Utilice el teclado numérico para seleccionar Auricular #. Usted escuchará un tono del localizador y la indicación **LOCALIZANDO** aparece en la pantalla del auricular que original la llamada.

**NOTA: LOCALIZAR DESDE...** aparece en la pantalla del auricular que recibe, y el auricular que recibe oprime el botón del/conf/intercom or talk y la llamada del interfono.

3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón del/conf/intercom en el auricular que origina la llamada para poder tener una conversación entre la llamada externa y los auriculares. La indicación **CONFERENCIA** aparece en la pantalla de ambos auriculares.

**NOTA: Un teléfono puede entrar al modo de conferencia directamente presionando talk en el segundo teléfono durante una llamada.**

## **Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)**

---

**IMPORTANTE:** Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después.


## **Llamada en Espera con Identificador de Llamadas**

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón talk o speaker para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione el botón talk o speaker otra vez para volver a la llamada origina.

## Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

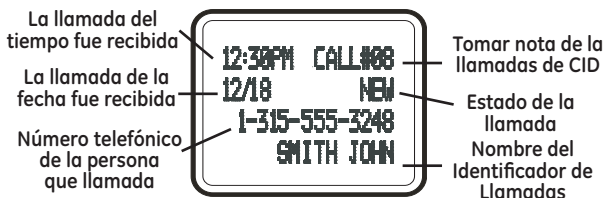

## Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán **NUEVA** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como **REPT** en la pantalla.

## Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el boton vol/CID ( ▲ ) para revisar el archivo más nuevo del Identificador (CID).
3. Presione el boton vol/CID ( ▼ ) para revisar primero el archivo más viejo del Identificador (CID). para revisar primero el archivo más viejo del Identificador (CID).

## Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el boton talk o speaker. El número se marca automáticamente.

**NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presion el botón redia/format para ajustar el número, e intente otra vez.**

Los formatos disponibles incluyen:

<i>Número de dígitos</i>	<i>Explicación</i>	<i>Ejemplo</i>
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

## Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna

Usted puede almacenar información del Identificador de Llamadas en la memoria interna del teléfono.

**NOTA: Es importante que usted formatee los registros CID correctamente ANTES de almacenar en memoria interna ya que usted no puede reformatar registros CID almacenados en memoria.**

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el boton mem para almacenar el número..

## Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas deseado.
3. Presione el boton del/conf/intercom. La pantalla pregunta **BORR LLAMADA ID?**
4. Presione el boton del/conf/intercom para borrar el archivo que demuestra en la pantalla. La indicación **BORRADO** aparece en la pantalla.

**NOTA:** Presione el botón end para regresar a la modalidad de alerta.

## Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.
3. Presione y sostenga el botón del/conf/intercom hasta que el **BORRAR TODO?** muestra en la pantalla.
4. Presione el boton del/conf/intercom para borrar todos los archivos. La indicación **BORRADO** aparece en la pantalla, seguido por **NO LLAMADA**.

**NOTA:** Presione el botón end para regresar a la modalidad de alerta.

## Directorio Telefónico

---

Cada auricular puede almacenar hasta cincuenta registros en el directorio telefónico para marcación rápida; cada registro puede contener un máximo de números de 20 dígitos y nombres de 15 caracteres.

### Revisión de Registros

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para acceder el submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **VER REGISTR**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar, todos los registros se muestran en orden alfabético.
5. Presione el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) o tecla en el alfabeto para ver los registros.
6. Presione el botón menu ok/mute para confirmar y la información detallada será mostrada en la pantalla.

## Añadir Registros

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para acceder al submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el botón vol/CID (▼ o ▲) para enrollar a **AÑADIR REGISTROS**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar. La pantalla le indica que **INSCRIBA NOMBRE**.
5. Utilice el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra l. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la l; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

**NOTA: Si Ud. comete un error presione el botón del/intercom/conf para retroceder y borrar el (los) carácter (es) o número(s) equivocado(s).**

6. Presione el botón menu ok/mute otra vez para ahorrar su selección. **INSCRIB NUM TEL** en la pantalla.
7. Use el teclado de tonos para ingresar el número telefónico (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas), y presione el botón menu ok/mute para confirmar. Los registros son almacenados alfabéticamente en el directorio telefónico.

## Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado)

Presione el botón #PAUSE/RINGER una vez para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado cuando una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora) Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcado.

## Edición de Registros

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para acceder al submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **EDITAR RGISTROS**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar, la pantalla mostrará los registros.
5. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) o tecla en el alfabeto para ver los registros, presione el botón mem para confirmar. La pantalla le indica que **INSCRIBA NOMBRE**.
6. Repita los pasos 5 a 7 en la "Añadir Registros" sección.

## Eliminar Registros

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para acceder al submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **ELIMNR RGISTROS**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar, la pantalla mostrará los registros.
5. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) o tecla en el alfabeto para ver los registros, presione el botón del/intercom/conf, la pantalla pregunta **BORRAR?**
6. Presione el botón del/intercom/conf button otra vez para confirmar.

**NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo, simplemente oprima el botón end, o espere un minuto para salir del menú de revisar automáticamente.**

## Marcación de un Números desde la Memoria Interna

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón mem para acceder al submenú del directorio telefónico.
3. Utilice el boton vol/CID ( ▼ o ▲ ) para enrollar a **VER REGISTR**.
4. Presione el botón menu ok/mute para confirmar.
5. Utilice el botón vol/CID ( ▼ o ▲ ) o tecla en el alfabeto para moverse al número deseado.
6. Presione el botón talk o speaker, El número se marca automáticamente.

## Cómo Cambiar la Batería

---



**PRECAUCION:** Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Litio modelo 5-2770 o 5-2762 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 12 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.**

### Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutila, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería de Litio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

**NOTA:** El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).

Para más información vaya al sitio web de RBRC en [www.rbrc.org](http://www.rbrc.org) o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.



## Indicadores de Mensajes

---

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

<b>PRIVADO NUMERO</b>	La información o el nombre o número de la persona haciendo la llamada ha sido bloqueada y no se transmitirá.
<b>CHARGING...</b>	Indica que el auricular necesita cargar por un período del tiempo antes de que pueda reasumir la función normal.
<b>BORRAR TODOS?</b>	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas.
<b>BORRAR DATO?</b>	Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo del Identificador que se muestra actualmente en la pantalla.
<b>BORRAR?</b>	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 archivos almacenados en la memoria del teléfono.
<b>NUMERO DUPLICADO</b>	Bajo la opción de melodía VIP, si el número/registro deseado fue seleccionado antes en alguno de los DIEZ registros de melodía VIP, <b>NUMERO DUPLICADO</b> se muestra en la pantalla.
<b>VACIO</b>	Indica que una ubicación en memoria está vacante.
<b>FINE DE LISTA</b>	Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID).
<b>INSCRIBA EL NOMBRE</b>	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria.
<b>INSCRIBA NUMERO TEL</b>	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico en una de las 50 localizaciones de memoria.
<b>NOMBRE DEL AURICULAR</b>	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular registrado.
<b>AURICULAR NECESITA REGISTRO</b>	Indica que usted debe registrar un auricular no registrado antes de usarlo.
<b>INFO INCOMPLETA</b>	La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.
<b>TCLADO BLQUEADO</b>	Indica que el teclado en el auricular está inhabilitado.
<b>LINEA OCUPADA</b>	Aparece en la pantalla del auricular mientras la línea está en uso.

<b>LARGA DISTANCIA</b>	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es de una llamada de larga distancia.
<b>BAJA BATERIA</b>	Indica que la batería necesita ser cargada.
<b>MENS ESPERA OFF</b>	Indica que correo de voz se ha recuperado de proveedor de servicios.
<b>NUEVA</b>	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
<b>XX LLAMADAS NUEVAS</b>	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
<b>NUEV CORREO VOZ</b>	Un aviso indicándole que usted tiene un mensaje de voz si se suscribe a este servicio a través de su compañía telefónica local.
<b>NO HAY LLAMADAS</b>	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
<b>NO DATA</b>	No se recibió información de Identificador de Llamada.
<b>NINGUNA MEMORIA UTILIZADOR</b>	Indica que la ubicación en memoria no contiene memorias de usuario y el usuario está tratando de señalar un registro de usuario específico para esta MELODIA VIP.
<b>FUERA DE RANGO</b>	El auricular está demasiado lejos de la base. Acérquelo a la base.
<b>SURV. PIECE...</b>	Le lien audio entre les combinés est établi.
<b>LOCALIZANDO</b>	Alguien presionó el botón page en la base o el botón int en el auricular
<b>REPT</b>	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue recibida más de una vez desde el mismo número.
<b>BUSCANDO</b>	Indica que el auricular está buscando a la base.
<b>SPKR</b>	Indica que el auricular está en modo de altavoz.
<b>NOM DESCONOCIDO/ DESCONOCIDO</b>	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio del Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.
<b>NUM DESCONOCIDO</b>	

# Señales Sonoras del Auricular

---

<i>Señal</i>	<i>Significado</i>
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

---

## Solución de Problemas

---

### Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- La batería debe ser cargada completamente. Intente que sustituya la batería.
  - Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.
  - Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.
- 

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.
- 

### Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:  
Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.  
Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas).
- Asegúrese de que el paquete de las baterías (en el auricular) están instaladas adecuadamente.

- El auricular debería emitir un bip cuando usted presione el botón talk, y el indicador de carga en la base deberá iluminarse cuando el auricular descansa en ella. Si no, la batería puede necesitar carga.
  - Coloque el auricular en la base por al menos 20 segundos para reiniciar la unidad.
- 

#### El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el selector del timbre esté en la posición de activado (on).
  - El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
  - Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
  - Verifique que haya tono de marcar.
- 

#### Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
  - Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
  - Cargue la batería.
- 

#### El aparato emite “bips”

- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos; si el aparato continúa emite bip, cargue la batería por 12 horas.
  - Limpie los contactos en el auricular inalambrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
  - Vea las soluciones para “No hay tono de marcar.”
  - Cambie la batería.
- 

#### La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria adecuadamente?
  - ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?
- 

#### La unidad se bloquea y no hay comunicación entre el auricular y la base

- Desconecte el adaptador de corriente de la toma de electricidad y de la parte posterior de la base. Retire la batería del auricular. Espere unos 30 segundos y vuelva a conectar el adaptador de corriente en la base y a la toma de electricidad. Vuelva a conectar la batería y cargue por 12 horas.
-

## Soluciones para la Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, e incluso después de recargar la batería, puede ser necesario reemplazar la batería:

- Tiempo de conversación corto
- Mala calidad de sonido.
- Alcance limitado
- El indicador de carga no enciende.

## Causas de una Mala Recepción

---

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.
- Microondas está usando la misma frecuencia.

## Cuidado General del Producto

---

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

## Instrucciones para Auricular(es) Adicional/Opcional


Su sistema de teléfono es EXPANDIBLE hasta un total de 6 auriculares mediante la compra opcional del Modelo 28106 con base para carga

Si usted ha comprado un auricular extra aparte de la unidad original adquirida, usted puede encontrar una descripción detallada de sus funciones en el Manual de Instrucciones suministrado con la unidad original comprada.

Si usted compró un auricular extra que no sea del mismo tipo que su auricular original aún puede utilizar la guía del usuario original para que le ayude a explicar las funciones básicas y opciones de los nuevos auriculares.

### Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí:

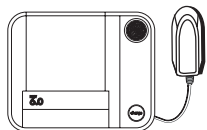

Base para carga  
del auricular



Puerta del  
compartimento  
de batería



Paquete de  
baterías del  
auricular



Auricular

### Instalar la Batería del Auricular

**NOTA:** Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.



**PRECAUCION:** Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Lito modelo 5-2770 o 5-2762 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento. **REGISTRAR** aparezca en la pantalla.

**NOTA:** Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.

## Base para Carga del Auricular

1. Conecte el adaptador de corriente CA de la base para carga extra en la toma de electricidad.

**NOTA: Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje en el piso o vertical.**

2. Coloque el auricular en la base para carga extra. El indicador de carga se ilumina, confirmando que la batería está cargando.
3. Permita que el teléfono cargue durante 12 horas antes del primer uso.

## Registro

**¡UD. DEBE REGISTRAR AMBOS TELEFONOS CON LA BASE PRINCIPAL ANTES DE USARLOS!**

Después del auricular opcional ha cargado por 12 horas en el cargador adicional, **NECESID AURICUL REGISTRAR** aparece en la pantalla.

1. Presion el botón menu ok/mute. **SOSTENGA PAGINA BAJO CINCO MINS, LUEGO PRES MENU AURICULAR/OK** aparece en la pantalla. (Su auricular se debe sostener cerca de la base durante proceso del registro.)
2. Presione y sostenga el botón page en la unidad de base hasta que el indicador in use parpadee. Presione el botón menu ok/mute del auricular. **REGISTRANDO** se muestra en la pantalla. **AURICULAR X REGISTRADO** se muestra en la pantalla del auricular, donde X es el número de auricular. Usted puede ahora renombrar su auricular. (Refiérase al paso 3 y 4 de la Sección Nombre del Auricular)

# Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

---

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.  
Manager, Consumer Relations  
P O Box 1976  
Indianapolis, IN 46206

Adjunte su recibo o folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Nombre de la tienda \_\_\_\_\_

## Garantía Limitada

---

**Lo que cubre su garantía:**

- Defectos de materiales o de trabajo.

**Por cuánto tiempo después de la compra:**

- Un año, a partir de la fecha de compra.  
(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

**Lo que haremos:**

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

**Cómo obtener servicio:**

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

**Thomson Inc.  
11721 B Alameda Ave.  
Socorro, Texas 79927**



- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

#### **Lo que no cubre la garantía:**

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

#### **Registro del Producto:**

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

#### **Limitaciones sobre la Garantía:**

- **LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.**

#### **Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:**

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

#### **Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:**

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

# Índice

---

<b>A</b>		
Almacenamiento de Memoria VIP	14	
Almacenar Archivos CID (Memoria de CID)	26	
Almacenar Archivos del CID Memoria		
Interna	28	
Añadir Registros	28	
Antes de Comenzar	6	
Auto Alerta	20	
<b>B</b>		
Base para Carga del Auricular	37	
Bloqueo Teclas	11	
Borrar Todos los Archivos del CID	27	
Borrar un Archivo del CID s	27	
Botón Tono	15	
<b>C</b>		
Cambio de un Registro de Melodía VIP		
Guardado	15	
Causas de una Mala Recepción	35	
Código de Area	16	
Cómo Cambiar la Batería	30	
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento	38	
Compatibilidad con Audífonos (CCA)	4	
Control de Volumen del Auricular	22	
Conversación Entre Dos Personas	23	
Conversación Entre Tres Personas	23	
Cuidado General del Producto	35	
<b>D</b>		
Declaración de la FCC s	4	
Directorio Telefónico	27	
<b>E</b>		
Edición de Registros	29	
Eliminar Registros	29	
Enmudecedor	22	
Estación para la Base	10	
<b>F</b>		
Formato de la Base	9	
Formato del Auricular	8	
Funciones Avanzadas del Interfono	23	
Funciones de Programación	10	
<b>G</b>		
Garantía Limitada	38	
<b>I</b>		
Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)	24	
Indicador de Carga (en la Base)	19	
Indicador en Uso (en la Base)	19	
Indicadores de Mensajes	31	
Indicadores Visuales	19	
Índice	40	
Información de Accesorios	42	
Información de Interferencias	3	
Información sobre la Aprobación de Equipo	2	
Instalación	7	
Instalar el Teléfono	9	
Instalar la Batería del Auricular	9	
Instalar la Batería del Auricular	36	
Instrucciones para Auricular(es) Adicional/ Opcional	36	
Introducción	6	

<b>L</b>		
Licensing	4	
Lista de Partes	6, 36	
Llamada en Espera con CID	24	
Localizador	21	
<b>M</b>		
Marcación de un Número desde la Memoria Interna	29	
Marcar un Número del CID	26	
Melodía VIP	14	
Monitoreo Cuarto	11	
<b>N</b>		
Nombre del Auricular	13	
<b>O</b>		
Operación Básica del Teléfono	19	
Operación de Altavoz del Teléfono	19	
Operación del Interfono	22	
<b>P</b>		
Pantalla de Alerta	10	
Para Cancelar el Registro	17	
Para Cancelar el Registro Globalmente	18	
Para Contestar una Llamada	20	
Para Hacer una Llamada	19	
Para Hacer una Llamada desde el Interfono	22	
Para Introducir una Pausa	28	
Para Recibir una Llamada del Interfono	23	
Para Recibir una Llamada Entrante Durante una Conversación en el Interfono	23	
Para Revisar y Borrar el Registro de Melodía VIP Guardado	15	
Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas	23	
Pautas Importantes de la Instalación	7	
Precauciones de Seguridad para la Batería	30	
Program Idioma	12	
Programación de Fábrica	18	
Programación del Teléfono	10, 12	
<b>R</b>		
Recibir Archivos del ICID	25	
Registro	16, 37	
Requerimientos Para Enchufe Telefónico	7	
Revisar los Archivos de Identificador (CID)	25	
Revisión de Registros	27	
<b>S</b>		
Salida	21	
Señales Sonoras del Auricular	33	
Servicios/Llamada en Espera	20	
Sistema Digital de Seguridad	7	
Solución de Problemas	33	
Soluciones para el CID	33	
Soluciones para el Teléfono	33	
Soluciones para la Batería	35	
<b>T</b>		
Tabla de Contenido	5	
Temporizador de Llamadas	20	
Tono del Timbre	13	
Tono/Pulso	16	
<b>U</b>		
Último Número Marcado	20	
<b>V</b>		
Volumen Timbre	13	

## Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Batería de Repuesto del Auricular	5-2770 o 5-2762
Convertidor de corriente AC	5-2763
Base para carga del auricular	5-2766

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376**. Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Modelo 28115  
00018908 (Rev. 1 Dom E/S)  
07-14  
Empreso en China



**Thomson Inc.**  
10330 North Meridian St.  
Indianapolis, IN 46290-1024  
© 2007 Thomson Inc.  
Trademark(s) ® Registered  
Marca(s) Registrada(s)