


**ROLODEX<sup>®</sup>**  
**ELECTRONICS**

*RT-8212/RT-8214*

Guida all'avvio rapido  
[www.franklin.com](http://www.franklin.com)

## Guida ai tasti

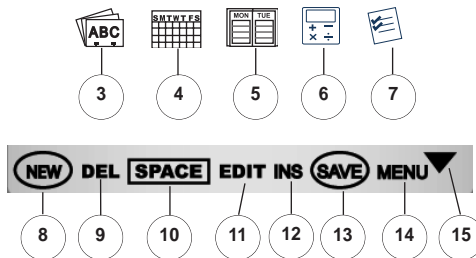


1. Premere questo per accendere e spegnere l'unità.
2. Ruotare questo in su o in giù per passare attraverso le registrazioni. Premere il quadrante per effettuare una selezione.
3. Premere questo per andare al File Contatto.
4. Premere questo per andare al Calendario.
5. Premere questo per andare alla directory Appuntamento.
6. Premere questo per andare alla Calcolatrice.
7. Premere questo per andare a Formazione di elenchi.
8. Premere questo per cominciare una nuova registrazione.
9. Premere questo per cancellare una registrazione o disattivare un'impostazione.
10. Premere questo per digitare uno spazio.
11. Premere questo per modificare un dato.
12. Premere questo per inserire un carattere nel cursore.
13. Premere questo per salvare una registrazione o un'impostazione.
14. Premere questo per visualizzare il menu principale.
15. Premere la freccia nella direzione in cui si desidera muoversi.
16. Premere questo per visualizzare simboli. Premere il simbolo desiderato. Premere questo ancora una volta per tornare ai numeri.

## Attenzione

- Non trasportare l'organizer nella tasca posteriore dei pantaloni.
- Non lasciare cadere l'organizer o esercitare su di esso una pressione eccessiva.
- Non esporre l'organizer a temperature estreme.
- Pulire solo con un panno soffice e asciutto.
- Poiché il prodotto non è resistente all'acqua, non utilizzarlo o conservarlo in posti in cui può entrare in contatto con liquidi o spruzzi. Pioggia, acqua spray, succhi, caffè, vapore, sudorazione ecc. possono inoltre provocare il malfunzionamento della periferica.

## Operazioni preliminari




La prima volta che si utilizza questo apparecchio, è necessario eseguire un reset del sistema. **Attenzione!** Una pressione troppo forte sul pulsante Reset potrebbe danneggiare il prodotto permanentemente. **Attenzione!** Il reset del sistema cancella tutte le informazioni e tutte le impostazioni inserite dall'utente.

1. Capovolgere l'apparecchio e premere delicatamente la linguetta di isolamento della batteria per rimuoverla.
2. Premere  per spegnere l'apparecchio.
3. Utilizzare una graffetta per premere delicatamente il pulsante reset situato nella parte posteriore dell'apparecchio.  
Sullo schermo appare la scritta *Reimposta Y/N (si/no)*.
4. Premere **Y** (si) per effettuare il reset

dell'apparecchio.


## Uso dei Menu

Premere **MENU** per visualizzare: *IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA*, *PROGRAMMI BASE* e *PROGRAMMI EXTRA*. Inserire e salvare un numero di Blocco File nelle Impostazioni del sistema ed usare lo stesso numero per bloccare le registrazioni individuali. I Programmi base includono l'orologio, il calendario, la calcolatrice, la Sync PC ed il File contatto, l'Appuntamento e la Formazione di elenchi. I Programmi extra includono la Gestione Internet, la Gestione spese, la lista dei Carboidrati ed i Contenuti extra. I Contenuti extra vengono salvati nel PC quando si installa il *Rolodex® Electronics Desktop Manager* e devono essere scaricati nell'apparecchio.



-  indica che la voce del menu è pronta per la selezione. Premere il quadrante per selezionarla.
- Premere  /  o ruotare il quadrante in su/giù per spostarsi in su/giù nel menu.
- Seguire le istruzioni visualizzate.

## **Visualizzare la lista dei carboidrati**

È possibile visualizzare il contenuto di carboidrati di 100 tipi di alimenti.




1. Premere il quadrante verso il basso fino a che il  è vicino alla *LISTA DEI CARBOIDRATI*.
2. Premere il quadrante per selezionarla.
3. Premere il quadrante verso il basso per scorrere

la lista o inserire una lettera per andare al primo alimento il cui nome comincia con essa.

4. Premere il quadrante per selezionare una voce.
5. Ruotare il quadrante per scorrere verso il basso.  
Premere  /  per scorrere verso destra o verso sinistra.

## Impostazione dell'ora locale

È possibile impostare la città, la data e l'ora. La città predefinita è New York.

1. Selezionare *ORA LOCALE* nel menu dei *PROGRAMMI BASE*.
2. Premere  /  per scorrere l'elenco di città disponibili. Quando si visualizza quella desiderata, premere **SAVE** per salvarla come Città desiderata. Per digitare il nome di una città, premere **EDIT** e poi digitare un nome di tre lettere. Premere **SAVE** per salvarla come Città desiderata.
3. Premere  o girare il quadrante verso il basso una volta per andare al campo Data e due volte per andare al campo Ora.
4. Inserire la data e l'ora correnti.  
Premere **A** o **P** per a.m. o p.m. se necessario. Il giorno viene aggiornato automaticamente.
5. Premere **SAVE** per salvare le impostazioni.

## Visualizzare, Modificare o Cancellare Registros

1. Inserire le prime lettere di una registrazione.
2. Premere il quadrante per cominciare la ricerca.

## Installazione di Rolodex® Electronics Desktop Manager

Rolodex® *Electronics Desktop Manager* è un software per PC che serve a trasferire i dati dal dispositivo Rolodex® ad un personal computer (PC). È possibile sincronizzare i file di Outlook® 97/98/2000/2002 e di Intellisync Mobile Desktop o aggiungere contenuto all'apparecchio Rolodex®.

**Nota:** È necessario installare il software Desktop Manager prima di connettere il dispositivo portatile al PC.

Il Desktop Manager ha bisogno dei seguenti requisiti di sistema:

- PC IBM® compatibile
- Windows 98 SE, Me, 2000 o XP (versioni in inglese, francese o tedesco)
- 64 MB RAM
- Monitor VGA 256 Colori
- 30 MB di spazio sull'hard disk
- Unità CD-ROM (per l'installazione)
- Una porta seriale libera (COM) (per RT-8212) o una porta USB (per RT-8214)
- Mouse o un altro dispositivo di puntamento

Gli utenti del RT-8212 possono utilizzare un cavo seriale-a-USB se dispongono di una porta USB sul PC. Consultare le istruzioni per ulteriori dettagli.

Per installare il Desktop Manager nel PC:

1. Inserire il CD *Rolodex® Electronics Desktop Manager* nell'unità CD-ROM del PC.  
Verrà visualizzata la schermata dell'installazione.  
Se la schermata NON viene lanciata

automaticamente, seguire le seguenti istruzioni.

- Go Andare a **Avvio | Eseguire**.
  - Inserire **d:/autorun** e premere **INVIO**.
2. Selezionare la casella "Installa Rolodex Electronics Desktop Manager".  
Selezionare il numero del modello, se necessario.  
Per installare *Intellisync Mobile Desktop*, selezionare la casella corrispondente.  
Se si sta utilizzando un cavo seriale-a-USB, selezionare la casella "Installa Drive USB".
  3. Selezionare una lingua, se necessario.  
Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il programma.
  4. Fare clic sul pulsante **Finish** (fine) al termine dell'installazione.

Per informazioni sul *Rolodex® Electronics Desktop Manager*, consultare il file README (leggimi) del CD e l'aiuto online del programma.

**Nota:** Quando vengono sincronizzate le registrazioni, è necessario cancellare il blocco dei file sull'apparecchio se si desidera sincronizzare i file bloccati.

## Sostituzione della Batteria

L'apparecchio RT-8212 usa due batterie CR-2032 al litio e l'apparecchio RT-8214 usa tre batterie CR-2032 al litio. Sostituire le batterie non appena appare il messaggio "ATTENZIONE BATTERIA BASSA". Prima di rimuovere le batterie scariche, avere a portata di mano le batterie nuove ed un piccolo giravite.

**Attenzione!** Quando è privo di batterie, l'apparecchio salverà le informazioni per pochi secondi. Per questo, installare rapidamente la nuova batteria, quando viene

3. Scorrere nella lista dei dati.
4. Quando si visualizza la registrazione desiderata, premere il quadrante per visualizzare i campi.  
Sono visualizzati solo i campi nei quali sono inseriti dati.

5. Premere **EDIT** in qualsiasi campo.  
Ora sono visualizzati tutti i campi.  
Inserire le modifiche e premere **SAVE**.

Per cancellare una registrazione, premere **DEL** quando viene trovata la registrazione da cancellare.  
Premere **Y** (si) per cancellarla.

## Inserire una Registrazione

1. Premere un tasto programma o selezionare il programma dell'organizer se si desiderano *PROGRAMMI BASE* o *PROGRAMMI EXTRA*.
2. Premere **NEW**.
3. Inserire i dati.

**Nota:** I dati devono essere inseriti nel primo campo. Il primo carattere di questo campo non può essere un simbolo.

4. Premere **▼** o girare il quadrante verso il basso una volta per spostare il **►** ad ogni campo consecutivo e introdurre dati nei campi desiderati.  
È possibile bloccare file individuali in alcuni programmi. Quando si sincronizzano i dati, ricordarsi di cancellare il Blocco File nelle Impostazioni del sistema.
5. Premere **SAVE** in qualsiasi momento per salvare la registrazione.

rimossa quella vecchia.

1. Spegnere l'apparecchio e capovolverlo.
2. Con il giravite, rimuovere la vite del coperchio del vano batterie e poi rimuovere il coperchio stesso.

Non rimuovere le viti situate ai lati dell'apparecchio.

3. Rimuovere le vecchie batterie e sostituirle rapidamente con le nuove batterie con il polo positivo (+) verso l'alto.
4. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

**Attenzione!** Questo apparecchio conserva le informazioni quando le batterie forniscono energia. Se le batterie sono scariche o vengono rimosse, tutte le informazioni si perderanno. Conservare sempre copie scritte delle informazioni importanti in caso di guasti o perdite.

**Smaltimento delle batterie:** Non eliminare le batterie insieme alla spazzatura normale. Osservare le norme locali sullo smaltimento delle batterie usate.

**Nota:** Se la tastiera non risponde ai comandi, oppure se lo schermo non funziona correttamente, effettuare un reset del sistema.

## Dati tecnici

- **Modello:** RT-8212 ROLODEX® Electronics
  - **Dimensioni:** 7,6 x 1,3 x 12,1 cm • **Peso:** 141,7 g
  - **Batterie:** 2-CR-2032 al litio
  - **Memoria:** 1 MB
- ISBN: 1-59074-276-1
- **Modello:** RT-8214 ROLODEX® Electronics
  - **Dimensioni:** 7,6 x 1,3 x 12,1 cm • **Peso:** 141,7 g

• **Batterie:** 3-CR-2032 al litio

• **Memoria:** 2 MB

ISBN: 1-59074-277-X

## **Pulizia del prodotto**

Per pulire questo prodotto, spruzzare un solvente delicato per vetri su un panno e strofinare la superficie. Non spruzzare liquidi direttamente sull'unità. Non utilizzare o conservare l'organizer in luoghi caldi, freddi, umidi, o con altre condizioni sfavorevoli per una durata di tempo prolungata. SOLO PER USO DOMESTICO O D'UFFICIO Testato e conforme alle norme FCC.

## **Copyright, marchi e licenze**

Microsoft, Windows e Outlook sono marchi di Microsoft Corp.

Intellisync è un marchio di Intellisync Corporation che possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Copyright © 2004 Intellisync Corporation. Tutti i diritti riservati.

© 2003-2004 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, N.J. 08016-4907 USA. Tutti i diritti riservati.

ROLODEX® è un marchio registrato di Berol Corporation, una sussidiaria di Newell Rubbermaid, Inc.



## Accordo di licenza

LEGGERE QUESTO ACCORDO DI LICENZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. L'UTILIZZO DEL PRODOTTO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI DI QUESTA LICENZA. NEL CASO NON LI SI ACCETTINO, È POSSIBILE RESTITUIRE QUESTA CONFEZIONE, ASSIEME ALLA RICEVUTA DELL'ACQUISTO, AL CONCESSIONARIO PRESSO IL QUALE IL PRODOTTO È STATO ACQUISTATO; IL PREZZO DI ACQUISTO SARÀ RIMBORSATO. Per PRODOTTO si intende il prodotto software e la documentazione compresi in questa confezione; per FRANKLIN si intende Franklin Electronic Publishers, Inc.

### **LICENZA LIMITATA DI UTILIZZO**

Tutti i diritti relativi al PRODOTTO restano proprietà di FRANKLIN. Con l'acquisto, FRANKLIN concede una licenza personale e non esclusiva per l'utilizzo di questo PRODOTTO. Non è possibile effettuare alcuna copia del PRODOTTO o dei dati in esso memorizzati, in formato elettronico o stampato. Tali copie violerebbero le leggi sui copyright. Non è inoltre possibile modificare, adattare, disassemblare, decompilare, tradurre, creare lavori derivati né, in alcun modo, effettuare il reverse engineering del PRODOTTO. Non è possibile esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, il PRODOTTO in maniera non conforme alle appropriate leggi governative. Il PRODOTTO contiene informazioni riservate e di proprietà di Franklin e il cliente si impegna a prendere le opportune misure per la loro protezione contro la rivelazione o l'utilizzo


indiscriminato. La licenza ha effetto fino al suo termine. Questa licenza termina immediatamente senza preavviso da parte di FRANKLIN in caso di mancata conformità con i termini della licenza.

### **Garanzia limitata (UE e Svizzera)**

Questo prodotto, batterie e un display a cristalli liquidi (LCD) esclusi, è garantito dalla Franklin per un periodo di due anni dalla data dell'acquisto. Esso verrà riparato o sostituito per un prodotto equivalente (a discrezione della Franklin) gratuitamente in caso di difetti dovuti a materiali o manodopera difettosi.

I prodotti acquistati al di fuori dell'Unione Europea e della Svizzera che vengono restituiti sotto garanzia vanno rimandati al rivenditore originario con accluse la prova d'acquisto ed una descrizione del malfunzionamento. Se non viene fornita la prova d'acquisto, le riparazioni verranno fatte pagare.

Questa garanzia esclude esplicitamente i difetti dovuti ad uso improprio, danni accidentali e usura. Questa garanzia non ha impatto sui diritti statutori del consumatore.

Scariche elettrostatiche possono produrre variazioni nel modo di funzionare di questo apparecchio. Il funzionamento normale può venire ristabilito premendo la chiave di azzeramento  o rimuovendo/sostituendo le batterie.

### **Garanzia limitata (al di fuori degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e della Svizzera)**

Questo prodotto, batterie e un display a cristalli liquidi (LCD) esclusi, è garantito dalla Franklin per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto. Esso verrà riparato o sostituito per un prodotto equivalente (a discrezione della Franklin) gratuitamente in caso di difetti dovuti a materiali o manodopera difettosi.

I prodotti acquistati al di fuori degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e della Svizzera che vengono restituiti sotto garanzia vanno rimandati al rivenditore originario con accluse la prova d'acquisto ed una descrizione del malfunzionamento. Se non viene fornita la prova d'acquisto, le riparazioni verranno fatte pagare.

Questa garanzia esclude esplicitamente i difetti dovuti ad uso improprio, danni accidentali e usura. Questa garanzia non ha impatto sui diritti statutori del consumatore.

*Per la garanzia limitata (Stati Uniti), visiti [www.franklin.com/service](http://www.franklin.com/service).*