

# Installation Instructions

## Duplex Unit, Oki® P/N 43347501

for C5500n and C6100n printers



English .....	1
Français .....	3
Español .....	5
Português .....	7

### Installation


1. Unpack the duplexer. Remove the shipping materials.
2. Turn off the printer.
3. Insert the duplexer through the hinged door in the back of the printer.



4. Push firmly on the duplexer to be sure it is firmly seated in the printer.
5. Turn on the printer.


### Verify the Installation

#### Print the Menu Map

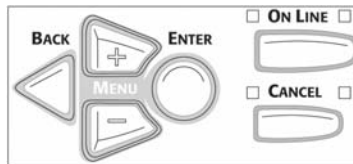

1. Press + one or more times until INFORMATION MENU appears on the display.
2. Press ENTER twice.  
*The MenuMap prints.*
3. Look at the top of the first page. "DUPLEX installed" should appear.  
*If it doesn't*  
Repeat the "Installation" steps until it does.

### To Set Duplexing as the Printing Default in the Printer Menu

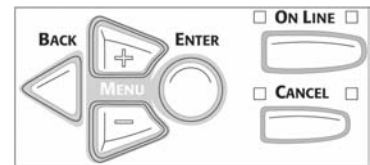

1. Press + until you see PRINT MENU on the display.
2. Press ENTER.
3. Press + until you see DUPLEX on the display.
4. Press ENTER.
5. Press + to change the setting from OFF to ON.
6. Press ENTER to engage the setting.
7. Press ON-LINE to save the setting and exit the menu.

*(continued on the next page)*

Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: (856) 235-2600 FAX: (856) 222-5320 <http://www.okiprintingsolutions.com> <http://my.okidata.com>

Oki Data Americas, Inc., 2735 Matheson Blvd. East, Unit 1, Mississauga (Ontario), Canada L4W 4M8  
Tél. : 1 800 654-3282 Téléc. : (905) 238-4427 [www.okiprintingsolutions.com](http://www.okiprintingsolutions.com)

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V., Mariano Escobedo No. 748 - 8 Piso, Col Anzures, e. p. 11590, México, DF  
Tel: +52-555-263-8780 FAX: +52-555-250-3501 [www.okiprintingsolutions.com](http://www.okiprintingsolutions.com)

Oki Data do Brasil Informática, Ltda., Rua Alexandre Dumas, 2220 - 8º andar,  
Chácara Santo Antonio, São Paulo-SP 04717-004, Brasil  
Tel: 55-11-3444-6747 (Grande São Paulo), 0800-11-5577 (Demais localidades) FAX: 5511-3444-3501  
Email: [okidata@okidata.com.br](mailto:okidata@okidata.com.br) [www.okiprintingsolutions.com](http://www.okiprintingsolutions.com)

## Activate in the Driver: Windows®

### Windows PCL Driver C6100n

1. Click Start → Settings → Printers [Printers and Faxes for XP].  
*The Printers (Printers and Faxes) dialog box opens.*
2. Right click the PCL printer icon. Click Properties
3. Click the Device Option(s) tab.
4. Click Duplex Option Unit.
5. Click OK.
6. Close the Printers (Printers and Faxes) dialog box.

### Windows Postscript Emulation Driver C6100n

1. Click Start → Settings → Printers [Printers and Faxes for XP].  
*The Printers (Printers and Faxes) dialog box opens.*
2. Right click the Postscript emulation printer icon. Click Properties.
3. Next:  
*Windows XP, 2000 and NT 4.0:* click the Device Settings tab.  
*Windows Me and 98:* click the Device Options tab.
4. Under Installable Options, click Duplex. Select Installed.
5. Click OK.
6. Close the Printers (Printers and Faxes) dialog box.

### Windows Hiper-C Driver C5500n

1. Click Start → Settings → Printers [Printers and Faxes for XP].  
*The Printers (Printers and Faxes) dialog box opens.*
2. Right click the printer icon. Click Properties.
3. Next:  
*Windows XP, 2000 and NT 4.0:* click the Device Option(s) tab.  
*Windows Me and 98:* click the Printer Properties tab. Click the Device Option tab.
4. Select Duplex Option Unit.
5. Click OK.
6. Close the Printers (Printers and Faxes) dialog box.

## Activate in the Driver: Macintosh®

### Macintosh OS 8.x and 9.x C6100n

1. Activate Chooser from the Apple menu.
2. Select LaserWriter 8.
3. Click Printer → Setup.
4. Click Configure.
5. Change the Duplex Unit setting to Installed.
6. Click OK twice.
7. Close Chooser.

### Macintosh OS X to X.1 C6100n

No activation is required.

### Macintosh OS X.2 C6100n

1. Activate Print Center from Local Hard Drive → Applications → Utilities → Print Center.
2. Highlight the printer name. Select from the menu Printers → Show Info
3. Check the box next to Duplex
4. Click Apply Changes.
5. Exit to the desktop.

## Setting Duplexing as the Printing Default on the Macintosh

### OS Classic

1. Access the printer driver via an application (File → Print).
2. Select Layout in the drop down menu at the left.
3. Click the box to enable Print on Both Sides.
4. Select the desired binding position. Make any other desired adjustments.
5. Click Save Settings.

### OS X

1. Access the printer driver via an application (File → Print).
2. Select Duplex in the drop down menu at the left.
3. Click the box to enable Print on Both Sides.
4. Select the desired binding position. Make any other desired adjustments.
5. Save your printer profile preset with a descriptive name.  
Example: *Duplex Enabled*.
6. Use this preset every time you duplex.

# Directive d'installation

## Unité duplex (recto verso), N/P 43347501 Oki®

pour les imprimantes C5500n et C6100n



### Installation


1. Déballez l'unité duplex et retirez les matériaux d'emballage.
2. Éteignez l'imprimante.
3. Insérez l'unité duplex en passant par le panneau à charnières à l'arrière de l'imprimante.



4. Poussez fermement sur l'unité duplex pour s'assurer qu'elle est bien insérée dans l'imprimante.
5. Allumez l'imprimante.

### Vérification de l'installation

#### Imprimez la liste de menus (Menu Map)

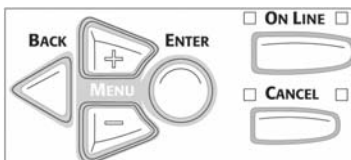


1. Appuyez sur **+** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que INFORMATION MENU s'affiche.
2. Appuyez deux fois sur ENTER.  
*La liste des menus (Menu Map) s'imprime.*

3. Consultez la partie supérieure de la première page.  
Le message « DUPLEX installed » (DUPLEX installée) devrait être indiqué.

*Si le message n'est pas indiqué*  
Répétez les étapes de la section « Installation » jusqu'à ce qu'il soit indiqué.

### Sélection par défaut dans le menu de l'imprimante

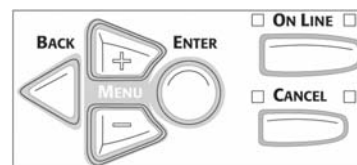

1. Appuyez sur **+** jusqu'à ce que PRINT MENU s'affiche.
2. Appuyez sur ENTER.
3. Appuyez sur **+** jusqu'à ce que DUPLEX s'affiche.
4. Appuyez sur ENTER.
5. Appuyez sur **+** pour modifier le réglage OFF à ON.
6. Appuyez sur ENTER pour valider le réglage.
7. Appuyez sur ON-LINE pour mémoriser le réglage et quitter le menu.

*(suite sur la page suivante)*

## Activation dans le pilote : Windows®

### Windows Pilote PCL C6100n

1. Cliquez sur Start (Démarrer) → Settings (Paramètres) → Printers (Imprimantes) [Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs) sous XP].  
*La boîte de dialogue Imprimantes [Imprimantes et télécopieurs] s'affiche.*
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante PCL. Sélectionnez Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Device Option(s) [Options du périphérique].
4. Cliquez sur Duplex Option Unit (Module recto verso optionnel).
5. Cliquez sur OK.
6. Fermez la boîte de dialogue Printers (Imprimantes) [Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)].

### Windows Pilote d'émulation Postscript C6100n

1. Cliquez sur Start (Démarrer) → Settings (Paramètres) → Printers (Imprimantes) [Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs) sous XP].  
*La boîte de dialogue Imprimantes [Imprimantes et télécopieurs] s'affiche.*
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante d'émulation PostScript. Sélectionnez Propriétés.
3. Suivant :  
*Windows XP, 2000 et NT 4.0 :* Cliquez sur l'onglet Device Settings (Paramètres du périphérique).  
*Windows Me et 98 :* Cliquez sur l'onglet Device Options (Options du périphérique).
4. Sous Installable Options (Options installables), cliquez sur Duplex et sélectionnez Installed (Installé).
5. Cliquez sur OK.
6. Fermez la boîte de dialogue Printers (Imprimantes) [Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)].

### Windows Pilote Hiper-C C5500n

1. Cliquez sur Start (Démarrer) → Settings (Paramètres) → Printers (Imprimantes) [Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs) sous XP].  
*La boîte de dialogue Imprimantes [Imprimantes et télécopieurs] s'affiche.*
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante. Sélectionnez Propriétés.
3. Suivant :  
*Windows XP, 2000 et NT 4.0 :* Cliquez sur l'onglet Device Option(s) (Options du périphérique).  
*Windows Me et 98 :* Cliquez sur l'onglet Printer Properties (Propriétés de l'imprimante), puis cliquez sur l'onglet Device Option (Options du périphérique).
4. Cliquez sur Duplex Option Unit (Module recto verso optionnel).
5. Cliquez sur OK.
6. Fermez la boîte de dialogue Printers (Imprimantes) [Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)].

## Activation dans le pilote : Macintosh®

### Macintosh OS 8.x et 9.x C6100n

1. Accédez au Chooser (Sélecteur) dans le menu Apple (Pomme).
2. Sélectionnez LaserWriter 8.
3. Cliquez sur Printer (Imprimante) → Setup (Réglages).
4. Cliquez sur Configure (Configurer).
5. Changez le paramètre Duplex Unit (Duplex) à Installed (Installé).
6. Cliquez deux fois sur OK.
7. Fermez le Chooser (Sélecteur).

### Macintosh OS X à X.1 C6100n

Aucune activation requise.

### Macintosh OS X.2 C6100n

1. Activez le Print Center (Centre d'impression) en accédant à Local Hard Drive (Disque dur local) → Applications → Utilities (Utilitaires) → Print Center (Centre d'impression).
2. Mettez en surbrillance le nom de l'imprimante. Sélectionnez dans le menu Printers (Imprimantes) → Show Info (Afficher info).
3. Cliquez sur la case à côté de Duplex.
4. Cliquez sur Apply Changes (Appliquer les changements).
5. Quittez pour accéder au bureau.

## Sélection par défaut sur Macintosh

### OS Classic

1. Accédez au pilote d'imprimante via une application (File (Fichier) → Print (Imprimer)).
2. Sélectionnez Layout (Disposition) dans le menu déroulant à gauche.
3. Cliquez sur la case Print on Both Sides (Imprimer sur les deux côtés) pour l'activer.
4. Sélectionnez la position de reliure désirée. Effectuez toute autre modification requise.
5. Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les réglages).

### OS X

1. Accédez au pilote d'imprimante via une application (File (Fichier) → Print (Imprimer)).
2. Sélectionnez Duplex dans le menu déroulant à gauche.
3. Cliquez sur la case Print on Both Sides (Imprimer sur les deux côtés) pour l'activer.
4. Sélectionnez la position de reliure désirée. Effectuez toute autre modification requise.
5. Sauvegardez ce profil d'imprimante en utilisant un nom descriptif. Exemple : *Duplex. activé.*
6. Utilisez ce profil chaque fois que l'impression recto verso est requise.

# Instrucciones de Instalación

## Unidad Duplex Oki® P/N 43347501 para impresoras C5500n y C6100n



### Instalación


1. Desempaque la unidad duplex.  
Retire todo material protector.
2. Apague la impresora.
3. Inserte la unidad duplex a través de la puerta sujeta a la parte posterior de la impresora.



4. Empuje con firmeza la unidad duplex para asegurarse de que está correctamente asentada dentro de la impresora.
5. Encienda la impresora.


### Verifique la instalación

#### Imprima el MenuMap

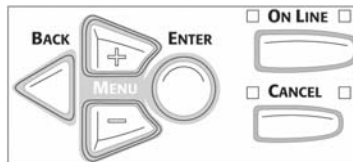

1. Presione el botón **+** una o varias veces hasta que aparezca el mensaje INFORMATION MENU.
2. Presione ENTER dos veces.  
*Se imprime el MenuMap.*
3. Vea la parte superior de la primera página.  
Deberá ver el mensaje "DUPLEX installed" (DUPLEX instalada).  
*Si no aparece*  
Repita las instrucciones de Instalación hasta que el mensaje aparezca.

### Cómo seleccionar la Unidad Duplex como el valor por defecto de impresión en el menú Impresora

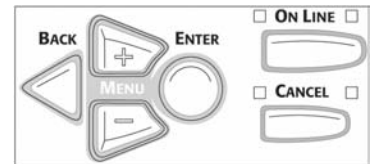

1. Presione el botón **+** hasta que vea el mensaje PRINT MENU.
2. Presione ENTER.
3. Presione el botón **+** hasta que vea el mensaje DUPLEX.
4. Presione ENTER.
5. Presione el botón **+** para cambiar el parámetro OFF (Desactivado) a ON (Activado).
6. Presione ENTER para seleccionar el parámetro.
7. Presione ON-LINE para guardarlo y salir del menú.

*(continuado en la siguiente página)*

## Active en el Controlador: Windows®

### Controlador Windows PCL C6100n

1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings (Configuración) → Printers (Impresoras) [Printers and Faxes (Impresoras y Faxes) bajo XP].  
*Aparece el cuadro de diálogo Printers (Impresoras) [Printers and Faxes (Impresoras y Faxes)].*
2. Haga clic con el botón derecho en el icono PCL de la impresora. Seleccione Properties (Propiedades).
3. Haga clic en la ficha Device Option(s) (Opciones de dispositivo).
4. Haga clic en la opción Duplex.
5. Haga clic en OK (Aceptar).
6. Luego cierre el cuadro de diálogo Printers and Faxes (Impresoras y Faxes).

### Controlador Windows de emulación Postscript C6100n

1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings (Configuración) → Printers (Impresoras) [Printers and Faxes (Impresoras y Faxes) bajo XP].  
*Aparece el cuadro de diálogo Printers (Impresoras) [Printers and Faxes (Impresoras y Faxes)].*
2. Haga clic con el botón derecho en el icono de emulación de impresora PostScript. Haga clic en Properties (Propiedades).
3. Luego:  
*Windows XP, 2000 y NT 4.0:* Haga clic en la ficha Device Settings (Configuración de dispositivo).  
*Windows Me y 98:* Haga clic en la ficha Device Options (Opciones de dispositivo).
4. Bajo Installable Options (Opciones instalables), haga clic en Duplex. Seleccione Installed (Instalada).
5. Haga clic en OK (Aceptar).
6. Luego cierre el cuadro de diálogo Printers and Faxes (Impresoras y Faxes).

## Controlador Windows Hiper-C C5500n

1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings (Configuración) → Printers (Impresoras) [Printers and Faxes (Impresoras y Faxes) bajo XP].  
*Aparece el cuadro de diálogo Printers (Impresoras) [Printers and Faxes (Impresoras y Faxes)].*
2. Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora. Seleccione Properties (Propiedades).
3. Luego:  
*Windows XP, 2000 y NT 4.0:* Haga clic en la ficha Device Option(s) (Opciones de dispositivo).  
*Windows Me y 98:* Haga clic en la ficha Printer Properties (Propiedades de la impresora), luego haga clic en la ficha Device Option (Opción del dispositivo).
4. Seleccione la opción unidad Duplex.
5. Haga clic en OK (Aceptar).
6. Luego cierre el cuadro de diálogo Printers and Faxes (Impresoras y Faxes).

## Active en el Controlador: Macintosh®

### Macintosh OS 8.x y 9.x C6100n

1. Active Chooser (Selector) del menú de Apple.
2. Seleccione LaserWriter 8.
3. Haga clic en Printer (Impresora) → Setup (Configuración).
4. Haga clic en Configure (Configurar).
5. Cambie la configuración Duplex Unit (Unidad Duplex) a Installed (Instalada).
6. Haga clic en OK (Aceptar) dos veces.
7. Cierre Chooser (Selector).

### Macintosh OS X a X.1 C6100n

No es necesario activarla.

## Macintosh OS X.2 C6100n

1. Active Print Center (Centro de impresión) desde Local Hard Drive (Disco duro local) → Applications (Aplicaciones) → Utilities (Utilidades) → Print Center (Centro de impresión).
2. Resalte con el ratón el nombre de la impresora. Seleccione del menú Printers (Impresoras) → Show Info (Mostrar información).
3. Haga clic en la casilla al lado de Duplex.
4. Haga clic en Apply Changes (Realizar cambios).
5. Salga del escritorio.

## Cómo seleccionar la Unidad Duplex como el valor por defecto de impresión en Macintosh

### OS Classic

1. Abra el controlador de la impresora mediante una aplicación (File [Archivo] → Print [Imprimir]).
2. Seleccione Layout (Distribución) del menú desplegable a la izquierda.
3. Haga clic en la casilla para activar Print on Both Sides (Impresión por ambos lados).
4. Seleccione la posición de encuadernación. Seleccione los demás ajustes necesarios.
5. Haga clic en Save Settings (Guardar ajustes).

### OS X

1. Abra el controlador de la impresora mediante una aplicación (File [Archivo] → Print [Imprimir]).
2. Seleccione Duplex del menú desplegable a la izquierda.
3. Haga clic en la casilla para activar Print on Both Sides (Impresión por ambos lados).
4. Seleccione la posición de encuadernación. Seleccione los demás ajustes necesarios.
5. Guarde el perfil de impresión bajo un nombre descriptivo. Por ejemplo: *Duplex Activado*.
6. Utilice este perfil cuando vaya a imprimir por ambos lados.

# Instruções de instalação

## Unidade duplex, Oki® N/P 43347501

para impressoras C5500n e C6100n



### Instalação


1. Desembale o duplexador. Retire todos os materiais utilizados para transporte.
2. Desligue a impressora.
3. Insira o duplexador através da porta articulada localizada na parte traseira da impressora.



4. Empurre com firmeza o duplexador para que se encaixe firmemente na impressora.
5. Ligue a impressora.


### Verifique a instalação

#### Imprima a Menu Map (estrutura (mapa) dos menus)

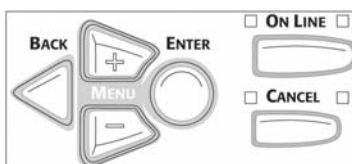

1. Pressione a tecla **+** uma ou mais vezes até que o INFORMATION MENU [Menu de informações] apareça no display.
2. Pressione ENTER duas vezes. *A estrutura do menu será impressa.*
3. Examine a parte superior da primeira página. A mensagem "DUPLEX installed" [Unidade duplex instalada] deve aparecer. *Se não aparecer*  
Repita as etapas da instalação até que apareça.

### Configure como padrão (menu da impressora)

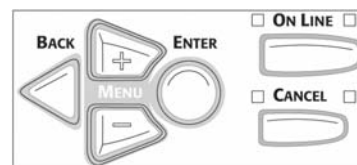

1. Pressione **+** até ver PRINT MENU [Menu de impressão] no display.
2. Pressione a tecla ENTER.
3. Pressione **+** até ver DUPLEX no display.
4. Pressione a tecla ENTER.
5. Pressione **+** para mudar a configuração de OFF [Desativado] para ON [Ativado].
6. Pressione a tecla ENTER para implementar a configuração.
7. Pressione ON-LINE para salvar a configuração e sair do menu.

*(continuação na próxima página)*

## Ative no driver: Windows®

### Windows Driver PCL C6100n

1. Clique em Start (Iniciar) → Settings (Configurações) → Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes) no XP].  
*A caixa de diálogo Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes)] abrirá.*
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone PCL. Clique em Properties (Propriedades).
3. Clique na guia Device Option(s) [Opção(ões) do dispositivo].
4. Clique em Duplex Option Unit [Unidade duplex opcional].
5. Clique em OK.
6. Feche a caixa de diálogo Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes)].

### Windows Driver da emulação PostScript C6100n

1. Clique em Start (Iniciar) → Settings (Configurações) → Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes) no XP].  
*A caixa de diálogo Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes)] abrirá.*
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora da emulação PostScript. Clique em Properties (Propriedades).
3. Em seguida:
  - *Windows XP, 2000 e NT 4.0:* clique na guia Device Settings (Configurações do dispositivo).
  - *Windows Me e 98:* clique na guia Device Options (Opções do dispositivo).
4. Em Installable Options (Opções instaláveis), clique em Duplex e selecione Installed (Instalado).
5. Clique em OK.
6. Feche a caixa de diálogo Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes)].

### Windows Driver Hiper-C C5500n

1. Clique em Start (Iniciar) → Settings (Configurações) → Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes) no XP].  
*A caixa de diálogo Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes)] abrirá.*
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora. Clique em Properties (Propriedades).
3. Em seguida:
  - *Windows XP, 2000 e NT 4.0:* clique na guia Device Options (Opção(ões) do dispositivo).
  - *Windows Me e 98:* clique na guia Printer Properties (Propriedades da impressora). Clique na guia Device Option (Opções do dispositivo).
4. Selecione Duplex Option Unit [Unidade duplex opcional].
5. Clique em OK.
6. Feche a caixa de diálogo Printers (Impressoras) [Printers and Faxes (Impressoras e faxes)].

## Ative no driver: Macintosh®

### Macintosh OS 8.x e 9.x C6100n

1. Ative o Chooser (Seletor) no menu Apple.
2. Selecione LaserWriter 8.
3. Clique em Printer (Impressora) → Setup (Instalar).
4. Clique em Configure (Configurar).
5. Altere a configuração da Duplex Unit (unidade duplex) para Installed (Instalado).
6. Clique duas vezes em OK.
7. Feche o Chooser (Seletor).

### Macintosh OS X a X.1 C6100n

Nenhuma ativação é necessária.

### Macintosh OS X.2 C6100n

1. Ative o Print Center [Centro de impressão] em Local Hard Drive [Disco rígido local] → Applications [Aplicativos] → Utilities [Utilitários] → Print Center [Centro de impressão].
2. Destaque o nome da impressora. Selecione no menu Printers [Impressoras] → Show Info [Exibir informações].
3. Clique na caixa ao lado de Duplex.
4. Clique em Apply Changes [Aplicar mudanças].
5. Saia para a área de trabalho.

## Configure como padrão (Macintosh)

### OS Classic

1. Acesse o driver da impressora por meio de um aplicativo [File (Arquivo) → Print (Imprimir)].
2. Selecione Layout no menu suspenso à esquerda.
3. Clique na caixa para ativar Print on Both Sides (a impressão frente e verso).
4. Selecione a posição de encadernamento. Faça todos os outros ajustes desejados.
5. Clique em Save Settings [Salvar configurações].

### OS X

1. Acesse o driver da impressora por meio de um aplicativo [File (Arquivo) → Print (Imprimir)].
2. Selecione Duplex no menu suspenso à esquerda.
3. Clique na caixa para ativar Print on Both Sides (a impressão frente e verso).
4. Selecione a posição de encadernamento. Faça todos os outros ajustes desejados.
5. Salve a pré-configuração do perfil da impressora com um nome descritivo. Por exemplo: "Impressão duplex ativada".
6. Use esta pré-configuração sempre que precisar imprimir frente e verso.