



# Dell™ 1201MP Projector Setup Guide

## ⚠ UWAGA:

Przed użyciem projektora należy zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w Instrukcji obsługi.

## UPOZORNĚNÍ:

Dodržte všechny bezpečnostní pokyny uvedené ve vašem Návodu k použití předtím, než začnete používat projektor.

## OBS!

Följ alla säkerhetsinstruktioner i *Pr oduktinformationsguiden* innan du använder projektorn.

## CUIDADO:

siga todas as instruções de segurança no *manual de instruções do produto* antes de usar o projetor.

1



2



UWAGA: Najpierw włącz projektor, a następnie komputer.

UPOZORNĚNÍ: Zapněte váš počítač poté, co spustíte projektor.

OBS! Sätt på datorn efter projektorn.

NOTA: ligue seu computador após ligar o projetor.

3



4



UWAGA: Obraz może się pojawić po kilku sekundach. Połączenie pokazane na rysunku jest wykonane na podstawie komputerów Dell.

UPOZORNĚNÍ: Může trvat několik sekund, než se obrázek objeví. Připojení na obrázku platí pro počítače Dell.

OBS! Det kan ta ett par sekunder innan bilden visas. Anslutningen på bilden baseras på Dell-datorer.

NOTA: Pode demorar vários segundos até a imagem aparecer.

A ligação mostrada na imagem é baseada em computadores Dell.

5



Regulacja zbliżenia  
Nastavení zoomu  
Justera inzoomning  
Ajustar zoom

Regulacja ostrości  
Nastavení ostrosti  
Fokusera inzoomning  
Ajustar focagem





# DELL™ 1201MP Projector Setup Guide

6



**UWAGA:** Kabel USB musi být podlaczony (jak przedstawiono w punkcie 1), by można było korzystać z przycisków Next Page i Previous Page. Το καλώδιο USB δεν παρέχεται από την Dell.

**UPOZORNĚNÍ:** Kabel USB (jak je ukázáno v kroku 1) musí být napojen, aby funkce další stránka a předchozí stránka byly aktivní na dálkovém ovládní. USB kabel není zaopatřovaný przez Dell.

**OBŠ!** USB-kabeln (som visas i steg 1) måste vara ansluten för att använda knapparna Nästa sida och Föregående sida på fjärrkontrollen. Kabel USB nedodává spoločnosť Dell.

**NOTA:** o cabo USB (conforme mostrado no passo 1) deve ser conectado para usar Next Page e Previous Page no controle remoto. O cabo USB não é fornecido pela Dell.

Więcej informacji znaleźć można w Instrukcji obsługi.

Více informací o vašem projektoru najdete v Příručce uživatele.

Se användarmanualen för mer information om projektorn.

Para obter mais informações sobre seu projetor, consulte o manual do utilizador.

Informacje zawarte w tym dokumencie nie mogą zostać samodzielnie zmienione.  
© 2007 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopírovanie zariadení alebo v jakikoliv spôsob bez písomnej zгоды firmy Dell Inc. je zakázané.

Dell i logo DELL są znakami handlowymi Dell Inc. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation.

Dell zrzeka się wszelkich praw rzeczowych do marek i nazw innych firm.

luty 2007  
Wydrukowano w Chinach

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez ohlášení změnit.  
© 2007 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jádkulni reprodukce obsahu bez písmenného svolení Dell Inc. je písně zakázána.

Dell and DELL logo jsou ochranné známky společnosti Dell Inc., Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Dell se vzdává jakýchkoli vlastnických nároků na známky a jména jiných společností.

Únor 2007  
Vytisknuto v Číně



Information i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
© 2007 Dell Inc. Ensamrätt gäller.

Alli reproduktion oavsett medel utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft och Windows är registrerade varumärkte som tillhör Microsoft Corporation.

Dell avstår från samtliga anspråk på äganderätt till varumärken och varunamn andra än sina egna.

Februari 2007  
Tryckt i Kina


As informações nesse documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
© 2007 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

A marca Dell e DELL são marcas registradas da Dell Inc.; Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

A Dell não tem qualquer interesse nas marcas e nomes de outros proprietários.

Fevereiro 2007  
Impresso na China

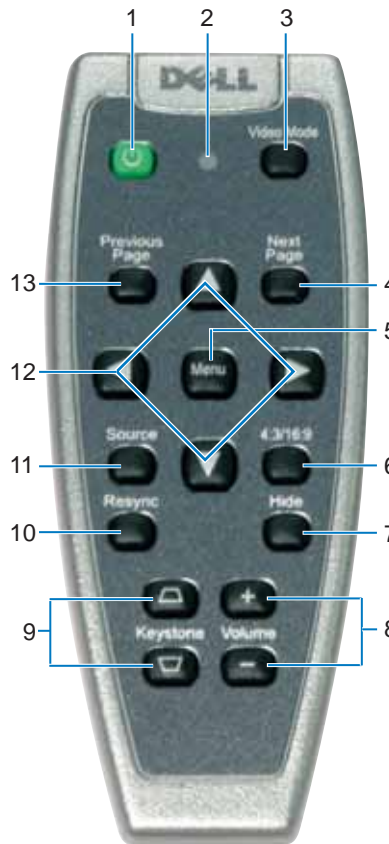

1. Przycisk Power (Zasilanie)
2. Lampka
3. Przycisk Video Mode (Tryb obrazu wideo)
4. Przycisk Next Page
5. Przycisk Menu
6. Przycisk 4:3/16:9 (proporcje obrazu)
7. Przycisk Hide (Ukryj)
8. Przycisk Volume (Głośność)
9. Przycisk Keystone Correction (Korekcja zniekształcenia trapezowego)
10. Przycisk Resync (Synchronizacja)
11. Przycisk Source (Wybór źródła sygnału)
12. Cztery przyciski Direction (Kierunkowe)
13. Przycisk Previous Page
11. Tlačítko zdroj (Source)
12. Šmėrová tlačítka (Four Directions)
13. Tlačítko predchádzajúca stránka
1. Strömbrytare
2. Ljus
3. Videolägesknapp
4. Nästa sida
5. Menyknapp
6. 4:3/16:9 (längd-/breddförhållande)
7. Döljknapp
8. Volymknapp
9. Keystone justeringsknapp
10. Återsynkroniseringsknapp
11. Källknapp
12. Piltangent
13. Föregående sida
1. Botão Power (Alimentação)
2. Luz
3. Botão Video Mode (Modo vídeo)
4. Botão Next Page
5. Botão Menu
6. Botão 4:3/16:9 (relação comprimento/altura)
7. Botão Hide (Ocultar)
8. Botão Volume
9. Botão Keystone Correction (Correcção distorção)
10. Botão Resync
11. Botão Source (Fonte)
12. Botões Four Directions (Quatro direcções)
13. Botão Previous Page



0YY457A00