


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRC2063WM/17



EN	User Manual	3
ES	Instrucciones de manejo	16


PHILIPS

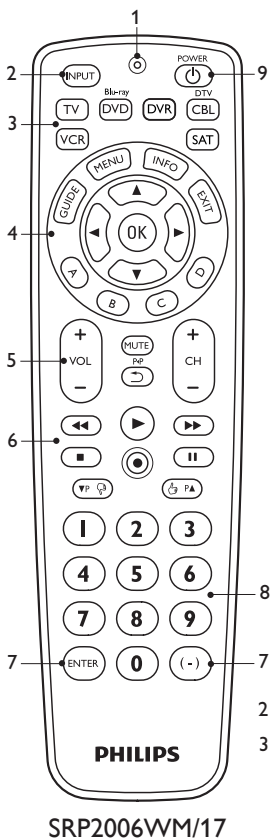

SRP2006WM/17

For an overview of the buttons and their functions refer to chapter 3.1.

Para ver una descripción general de los botones y de sus funciones, consulte el capítulo 3.1.

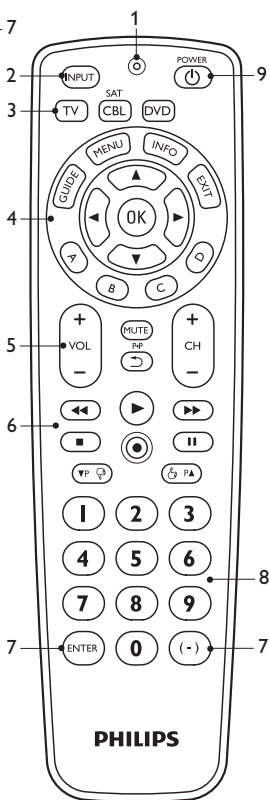

SRP2003WM/17

1	Your SRC2063WM.....	3-4
2	Getting started.....	4-8
	2.1 Inserting the batteries.....	4
	2.2 Setting up the universal remote controls.....	4-8
3	Using the universal remote controls.....	9-11
	3.1 Buttons and functions.....	9-10
	3.2 Resetting a button to its original function.....	11
4	Service and support.....	12-15
	4.1 Frequently asked questions.....	12-14
	4.2 Need help?	14
	FCC Compliancy.....	15
	Helpline	30
	Brand list.....	31-42

1 Your SRC2063WM

Congratulations on your purchase of the Philips SRC2063WM universal remote control twinpack. The pack contains the 3-device remote control SRP2003WM and the 6-device remote control SRP2006WM.

After setting up the remote controls you can operate up to 3 different devices with the SRP2003WM and up to 6 different devices with the SRP2006WM.

Simple Setup

Both universal remote controls come with the innovative Simple Setup technology.

After setup the remote controls can operate TV, DVD player / recorder (including Blu-ray player) and all common Cable, Satellite, DTV and other set top boxes, such as DirecTV, Comcast, AT&T, Verizon, Time Warner, Scientific Atlanta, Tivo and many more.

The SRP2006WM can also be set up for VCR, and DVR.

Simply follow the instructions in chapter **2.2** to set up the remote controls for your devices.

Glow buttons (SRP2006WM only)


The SRP2006WM glow buttons (-VOL +, - CH +, ENTER, (-) and the numeric buttons) glow in the dark, enabling easy use of the remote control, even in a dimly lit room

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 Getting started

2.1 Inserting the batteries

- Insert 2 AAA type batteries, noting the + and - configuration in the battery compartment.

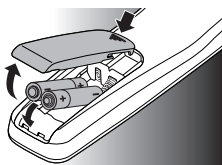

Note

When replacing the batteries, all user settings will be retained in the remote control memory for 5 minutes.

2.2 Setting up the universal remote controls

The example below instructs you how to set up your universal remote controls for your TV. You can repeat the same steps for other devices (DVD player / recorder, DTV, Cable / Satellite box, DVR and VCR) which you want to operate, using the universal remote controls.





Note

The setup procedure is the same for both remote controls.

The remote controls can be set up to operate any 3 or 6 of the following devices:


Device name	Description
TV	Traditional TV, LCD / Plasma TV and projection TV, TV part of TV / VCR, TV / VCR / DVD and TV / DVD combos
DVD	DVD player / recorder (DVDR), DVD / Hard Disk Drive combination (DVDR-HDD), Blu-Ray player, High Definition DVD player (HD-DVD), DVD part of TV / DVD, TV / VCR / DVD and VCR / DVD combos
CBL/SAT	Cable box, satellite receiver, Internet Protocol TV (IPTV), Free To Air TV, High Definition Television decoder (HDTV), Digital Television (DTV) and Tivo
VCR (SRP2006WM only)	Video cassette player / recorder, VCR part of TV / VCR, TV / VCR / DVD and VCR / DVD combos
DVR (SRP2006WM only)	Digital / Personal Video Recorder (DVR / PVR), Tivo

Example: setting up the universal remote controls to operate your TV:

- 1 Switch ON** the TV manually or use the original remote control for this. Tune to channel 1.
- 2 Press and hold** the  device selection button **for 5 seconds** until the red Setup light  blinks. The remote control is now in setup mode.




- 3 Look up the 4-digit code for your brand in the brand list at the back of this user manual.

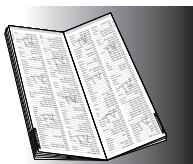


A 4-digit code is shown for each brand.

Use the digit buttons to enter the code for your brand (e.g. Philips, 2 1 9 5).



- If the red Setup light  turns off, an invalid code was entered. In this case, try again.

- 4 Aim the remote control at the TV. **Press and hold** the  button. Release it **immediately** as soon as the TV switches off.


5 - 60 sec.




- This step normally takes between 5 and 60 seconds. In extreme circumstances this step can take up to 15 minutes.

- 5 **Switch ON** the TV.

Try out the buttons that you need for operating it. Try, for example, if the - CH + and digit

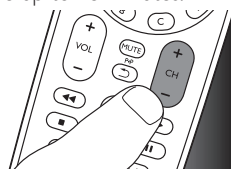

- If a button does not work as expected, **press and hold** that button. Release it **immediately** as soon as it works. For more information, see chapter 2.2.2.

- 6 Press the  device selection button **twice** to finish setup.




- When no button is pressed for 5 minutes or more, the remote control will exit setup mode, automatically saving all your settings.










Important

If you made a mistake:

- Press the device selection button **twice** to exit setup. The red Setup light  turns off.
- Restart from the beginning.

- *If the device does not respond at all or not to all of the button commands or if you cannot find the code for your brand, enter '9, 9, 9, 9' in step 3 and continue with step 4. The remote control will now search its full database for a code that works with your TV. Full database search may take up to 15 minutes.*

2.2.1 Setting up the remote controls for other devices (DVD player / recorder, DTV, Cable / Satellite box, DVR and VCR)

- 1 Make sure the device is turned on, fully operational and able to respond to remote control commands. E.g. insert a disc in the DVD player / recorder or a video cassette in the VCR (SRP2006WM only).
- 2 Then follow steps **2** to **6** of 'Setting up the universal remote controls to operate your TV'. Make sure to use the correct device selection button:
for SRP2003WM:  or ,
for SRP2006WM: , , ,  or .

2.2.2 Improving buttons

When correctly set up, the remote control should be able to operate all your devices. However, when using the remote control for the first time it might occur that some buttons do not yet function as expected. In this case you can have the remote control search for alternatives.



Note



Improving buttons is not possible when the code was found during full database search (with code '9, 9, 9, 9').

During initial setup



- 1 Make sure the receiving device is able to respond. E.g. when you try to repair the Play button for your DVD player, make sure to insert a DVD into the DVD player otherwise the Play button is not able to function.
- 2 Press the button that does not function, keep it pressed and **immediately** release it when the device responds. Repeat this for every button that does not function.
 - If the button still does not function as expected, try pressing it again for a longer period of time.


After initial setup


- 1 Make sure the receiving device is able to respond. E.g. when you try to repair the Play button for your DVD player, make sure to insert a DVD into the DVD player otherwise the Play button is not able to function.

- 2 Select the device that you wish to operate (e.g. DVD). Press the  or  device selection button to select DVD.



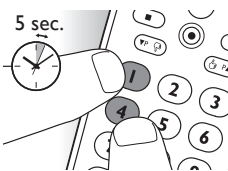

- 3 Keep buttons  and  pressed simultaneously for 5 seconds.



- The red Setup light  lights up. The remote control is now in setup mode.

- 4 **Press and hold** the button that does not function and **immediately** release it when the device responds.
- If the button still does not function as expected, try pressing it again for a longer period of time.

- 5 Press the  or  selection button **twice** to save your settings and exit setup mode.



- When no button is pressed for 5 minutes or more, the remote control will exit setup mode, automatically saving all your settings.

3 Using the universal remote controls




3.1 Buttons and functions

The illustrations on page 2 gives an overview of all buttons on the remote controls. Try out the buttons you need for operating your devices.




Notes

- Buttons having the same functions as the buttons on your original remote control may have different namings on the SRP2003WM / SRP2006WM (e.g. Info / Display).
- Only functions that are available on your original remote control can be used for operating your devices with the universal remote controls.


-  Setup light. Lights up when a remote control command is being sent, when you just selected a device and when the remote control is in setup mode.
-  selects available source inputs (antenna, cable, etc.).
-  device selection buttons. Select the device to be operated.

4

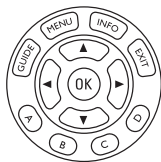

- GUIDE** electronic program guide.
MENU menu on / off.
INFO on-screen channel information.
EXIT exits / clears on-screen menu displays.
▲ ▼ ◀ ▶ cursor up, down, left, right in a menu.
OK confirms your selection.

A, B, C, D..... Context sensitive buttons, ordered following the requirements for cable boxes.
 A - Yellow, B - Blue, C - Red, D - Green.



+VOL - adjusts TV volume.

..... mutes TV sound.

..... previous program / Last / Back.

+ CH - next / previous channel.



..... rewind.

..... play.

..... fast forward.

..... stop.

..... record.

..... pause.

▼P ▲P previous (▼P) / next (▲P) page / track in various modes.

..... set your Thumb ratings.

7 used after direct channel selection. some devices require ENTER to be pressed after channel selection.

..... selects between one and two-figure channel numbers.

8 digit buttons for direct channel / track selection.


9 switches the selected device on / off.

Note

For some TV brands / types, the button will only turn off the TV. You will have to press a digit button (direct channel selection) to turn on the TV again.

3.2 Resetting a button to its original function


If an improved button (see chapter 2.2.2) still does not function as expected, you can always reset the button to its original function.

- 1 In the current device mode, keep digit buttons 1 and 6 pressed **simultaneously for 5 seconds**, until the red Setup light  lights up.






- The remote control is now in setup mode.

- 2 Press digit buttons 9, 9, and 6, in that order:

- After each button press the red Setup light  blinks once.



- 3 Press the button that you wish to reset **twice**. E.g. the  button.

- After each button press the red Setup light  blinks once.
- The red Setup light  will blink one more time to confirm that the button was successfully reset to its original function.



4 Service and support

4.1 Frequently asked questions

In this chapter you will find answers to the most frequently asked questions about your universal remote controls.

Setup

I cannot enter setup mode.

Battery level too low or battery lifetime came to an end.

- Replace the batteries. See chapter **2.1**. After replacing the batteries, test if the remote control still operates your devices. If it does not, you have to set up the remote control again. For this refer to chapter **2.2**.

The brand code for my device is missing in the 'Shortlist of brands' in the Quick Start Guide.

The 'Shortlist of brands' only mentions the most common TV, DVD, CBL/SAT, DVR and VCR brands.

- You will find a complete brand list on page 31-42 of this user manual.
- Use '9999' as 4-digit code in case you cannot find your brand in the complete brand list. Note that using '9999' may result in a long setup (up to 15 minutes).

My TV switches OFF in step 4 but does not switch ON again in step 5.

TVs of some brands (e.g. Panasonic) only switch ON after a long press on one of the digit buttons. After a long button press in setup mode the remote control will start trying to improve the button (see chapter **2.2.2**) instead of switching ON the TV.

- In this case, switch ON the TV manually or use the original remote control for this. Continue with step **6**. After successfully completing setup, the remote control will switch ON the TV with a long button press on one of the digit buttons, just as your original remote control.

After setup, not all buttons work as expected.

- Try improving the button(s). See chapter 2.2.2.

How do I set up the remote control for combo devices (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR, etc)?

Some combo devices require you to set up two different device selection buttons to control both parts of the combo device. For example, if you have a TV / DVD combo, you might need to set up the remote control for both TV and DVD to operate your TV / DVD combo.

Operation

The remote control does not wake up anymore.

Battery level too low or battery lifetime came to an end.

- Replace the batteries. See chapter 2.1. After replacing the batteries, test if the remote control still operates your devices. If it does not, you have to set up the remote control again. For this refer to chapter 2.2.

The device I want to operate does not respond at all / does not respond to all of the button commands.

- Check if the buttons you press are available on the original remote control of the device.
- Try improving buttons. See chapter 2.2.2.

Wrong code selected during setup.

- Set up the remote control again for the device. Always test if the device responds, before leaving setup mode.

It may be that the buttons that you are trying to use have a different naming on the original remote control.

- Try out all buttons to find the one(s) you need.

Batteries

Will my settings be deleted when I replace the batteries?

No. All user settings will be retained in the remote control memory in the remote control memory for 5 minutes.



Warning

(Installed) batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

4.2 Need help?

We advise you to first read this user manual carefully. It is provided to help you set up and use the remote control.

If, however, you require extra information or have additional questions about setup, usage, spare parts, warranty, etc. of the universal remote controls, you can always contact us.

When calling our helpline, make sure to have the SRP2003WM and / or SRP2006WM at hand when you call, so that our operators can help you determine whether the universal remote control(s) is / are working properly.

You will find our contact details at the end of this user manual.

The model numbers of your Philips universal remote controls are SRP2003WM/17 and SRP2006WM/17. The model number of the twinpack is SRC2063WM.

Date of purchase:

...../...../.....

(day/month/year)

For **online support** go to:

www.philips.com/welcome.

- Click 'Support' and follow the on-screen instructions.

FCC Compliancy

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Contenido

1	Su SRC2063WM	16-17
2	Introducción	17-22
	2.1 Colocación de las pilas	17
	2.2 Configuración de los mandos a distancia universales.....	17-22
3	Uso de los mandos a distancia.....	23-26
	3.1 Botones y funciones.....	23-25
	3.2 Restablecer la función original de un botón.....	25-26
4	Servicio y asistencia técnica.....	26-29
	4.1 Preguntas más frecuentes	26-28
	4.2 ¿Necesita ayuda?.....	28-29
	Compatibilidad con la FCC.....	29
	Servicio de ayuda.....	30
	Lista de marcas.....	31-42

1 Su SRC2063WM

Le felicitamos por la compra del paquete de dos unidades de mandos a distancia universales SRC2063WM de Philips. El paquete contiene el mando a distancia SRP2003WM que controla 3 dispositivos y el mando SRP2006WM que controla 6 dispositivos. Después de la configuración podrá controlar hasta 3 dispositivos diferentes con el SRP2003WM y hasta 6 dispositivos diferentes con el SRP2006WM.

Configuración sencilla

Ambos mandos a distancia universales están dotados de la innovadora tecnología Simple Setup. Después de configurar los mandos a distancia, éstos podrán controlar el televisor, el reproductor de DVD / grabador (incluidos los reproductores de Blu-ray) y todos los receptores por cable, satélite, televisión digital y otros sintonizadores, como DirecTV, Comcast, AT&T, Verizon, Time Warner, Scientific Atlanta, Tivo y muchos más.

El SRP2006WM también puede configurarse para vídeo y DVR.

Sólo tiene que seguir las instrucciones del capítulo **2.2** para configurar los mandos a distancia y poder controlar sus dispositivos.

Botones que brillan (sólo en el SRP2006WM)


El SRP2006WM dispone de unos botones que brillan en la oscuridad: - VOL +, - CH +, ENTER, (-) y los botones numéricos. Estos botones permiten un uso fácil del mando a distancia, incluso en una habitación poco iluminada

Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome

2 Introducción

2.1 Colocación de las pilas

- Inserte 2 pilas del tipo AAA, teniendo en cuenta la configuración de los polos + y - del compartimento de las pilas.

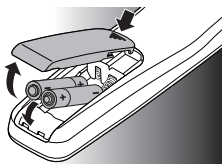**Nota**

Al cambiar las pilas, todos los ajustes de usuario se guardarán en la memoria del mando a distancia durante 5 minutos.

2.2 Configuración de los mandos a distancia universales

El siguiente ejemplo le muestra cómo configurar los mandos a distancia universales para poder controlar el televisor. Puede repetir los mismos pasos para otros dispositivos que quiera controlar mediante los mandos a distancia universales (reproductor/grabador de DVD, televisión digital, receptor por satélite/cable, DVR y vídeo).

**Nota**

El procedimiento de configuración es el mismo para ambos mandos.

Los mandos a distancia se pueden configurar para controlar 3 o 6 de los siguientes dispositivos:

Nombre del aparato	Descripción
TV	Televisor tradicional, Televisor LCD o de plasma y para proyección, combinados televisor-vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor DVD
DVD	Grabador/reproductor de DVD (DVDR), combinado DVD + disco duro (DVDR-HDD), reproductor Blu-Ray, Reproductor de DVD de alta definición (HD-DVD), combinados televisor DVD, TV /VCR / DVD y combinados televisor-vídeo-DVD
CBL/SAT	Receptor por cable, receptor por satélite, televisión sobre el protocolo IP (IPTV), televisor FTA, decodificador de televisión de alta definición (HDTV) Televisión digital (DTV) y TIVO
VCR (sólo en el SRP2006WM)	Grabador y reproductor de vídeo, combinados televisor vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor-vídeo-DVD
DVR (sólo en el SRP2006WM)	Grabador de vídeo digital o personal (DVR / PVR, Tivo)

Ejemplo: configuración de los mandos a distancia universales para controlar el televisor:

1 Encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Sintonice el canal 1.

2 Mantenga pulsado el botón de selección del dispositivo (TV) **durante 5 segundos**

hasta que el indicador rojo de configuración  parpadea.


- El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.




3 Busque el código de 4 dígitos de su marca en la lista de marcas que aparece en la parte posterior de este manual de usuario.

Aparecerá un código de cuatro cifras para cada marca.


Utilice los botones numéricos para introducir el código de su marca (por ejemplo, Philips, **2195**).

- Si el indicador rojo de configuración  se apaga, se ha introducido un código no válido. En ese caso, inténtelo de nuevo.




4 Apunte al televisor con el mando a distancia. **Mantenga pulsado** el botón  **Suéltelo en cuanto** se apague el televisor.

- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos. En algunos casos extremos, este paso puede tardar hasta 15 minutos.

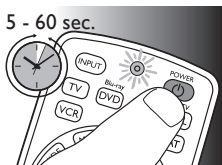

- 5 Encienda el** televisor. Pruebe los botones necesarios para controlarlo. Compruebe, por ejemplo, si el botón - CH + y los botones numéricos funcionan correctamente.

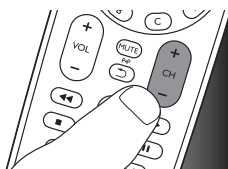

- Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione.

Para obtener más información, consulte el capítulo **2.2.2**.

- 6** Pulse el botón de dispositivo **TV** **dos veces** para finalizar la configuración.




- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.










Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador rojo de configuración  se apaga.
 - Vuelva a empezar desde el principio.
- Si el dispositivo no responde a algunos o a ninguno de los comandos de los botones, o si no puede encontrar el código correspondiente a su marca, introduzca '9, 9, 9, 9' en el paso 3 y continúe con el paso 4. El mando a distancia realizará una búsqueda completa en la base de datos para encontrar un código que funcione con su televisor. La búsqueda completa en la base de datos puede tardar hasta 15 minutos.*

2.2.1 Configuración de los mandos a distancia universales para otros dispositivos

(reproductor/grabador de DVD, DTV, receptor por cable/satélite, DVR y vídeo)

- 1 Asegúrese de que el dispositivo está encendido, completamente activo y responde a los comandos del mando a distancia. Por ejemplo, introduzca un disco en el grabador/reproductor de DVD o un vídeo en el reproductor de vídeo (*sólo en el SRP2006WM*).
- 2 A continuación, siga los pasos **2 a 6** sobre 'Configuración de los mandos a distancia universales para controlar el televisor'. Asegúrese de que utiliza el botón de selección del dispositivo correcto:
para SRP2003WM:  o 
para SRP2006WM: , , ,  o .

2.2.2 Corregir el funcionamiento de los botones

Cuando se configura correctamente, el mando a distancia debe ser capaz de controlar todos los dispositivos. Sin embargo, cuando se usa el mando a distancia por primera vez, puede que algunos botones no funcionen correctamente. En este caso puede hacer que el mando a distancia busque alternativas.



Nota

No es posible corregir el funcionamiento de los botones cuando el código se encuentra durante la búsqueda en la base de datos completa (con código '9, 9, 9, 9').

Durante la configuración inicial

- 1 Asegúrese de que el aparato receptor responde.
Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.
- 2 Pulse el botón que no funciona, manténgalo pulsado y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente**.
Repita este proceso para todos los botones que no funcionen.

- Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.

Después de la configuración inicial


1 Asegúrese de que el aparato receptor responde. Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.

2 Seleccione el dispositivo que desea poner en funcionamiento (por ejemplo, el reproductor de



DVD). Pulse el botón de selección del dispositivo **DVD** o **DVD** para seleccionar el reproductor de DVD.

3 **Mantenga pulsados** simultáneamente los botones **1** y **4** **durante 5 segundos.**

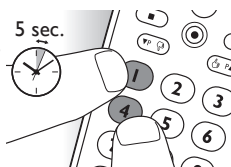

- El indicador de configuración se ilumina. El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.

4 Pulse el botón que no funciona, **manténgalo pulsado** y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente.**

- Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.

5 Pulse el botón de selección del dispositivo **DVD** o **DVD** **dos veces** para guardar su configuración y salir del modo de configuración.



- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.

3 Uso de los mandos a distancia


3.1 Botones y funciones


Las ilustraciones que se muestran en la página 2 le proporcionan una visión general de todos los botones de los mandos a distancia. Pruebe los botones necesarios para controlar los dispositivos.




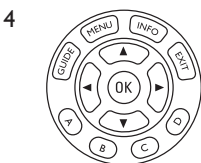
Notas

- Cabe la posibilidad de que los botones con las mismas funciones que los de su mando a distancia original tengan nombres diferentes en el SRP2003WM / SRP2006WM (por ejemplo Info / Display).
- Sólo se pueden usar las funciones que estén disponibles en su mando a distancia original para controlar los dispositivos con los mandos a distancia universales.

- 1  Indicador de configuración. Se ilumina cuando se está enviando un comando de un mando a distancia, al seleccionar un dispositivo y cuando el mando a distancia está en el modo de configuración.

- 2  selecciona las fuentes de entrada disponibles (antena, cable, etc.).

- 3  botones de selección del dispositivo. Seleccionan el dispositivo que desea controlar.



GUIDE guía electrónica de programación.

MENU activa o desactiva el menú.

INFO..... muestra la información de los canales en pantalla.


EXIT sale de la visualización de los menús en pantalla o la cierra.

▲ ▼ ◀ ▶ cursor arriba, abajo, izquierda y derecha en un menú.

OK confirma la selección.

Botones de

A, B, C, D..... botones con diferentes funciones dependiendo del contexto, ordenados según los requisitos para los receptores por cable. A - Amarillo, B - Azul, C - Rojo, D - Verde.



+VOL - ajusta el volumen del televisor.

MUTE silencia el sonido del televisor.

◀ programa anterior / último / vuelve atrás en el menú.

+ CH - canal posterior / anterior.



◀◀ rebobinar.

▶ reproducir.

▶▶ avance rápido.

■ detener.

● grabar.



|| pausar.

▼P ▲P página / pista anterior (▼P) / posterior (▲P) en varios modos.

👉 / 👍 establece sus preferencias.


7 **ENTER** utilizado tras la selección de canal directa. Algunos dispositivos requieren que se pulse ENTER tras la selección del canal.

(-) selecciona entre números de canales de una o dos cifras.

- 8  botones numéricos para la selección directa del canal o pista.
- 9  enciende o apaga el dispositivo seleccionado.






Nota




Para algunas marcas o tipos de televisores, el botón  sólo apagará el televisor. Tendrá que pulsar un botón numérico (selección directa de canal) para volver a encender el televisor.

3.2 Restablecer la función original de un botón

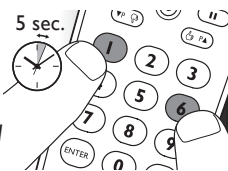

Si un botón cuyo funcionamiento ha sido corregido (consulte el capítulo 2.2.2) sigue sin funcionar correctamente, siempre puede restablecer su función original.

- 1 En el modo actual del dispositivo, mantenga los botones numéricos  **pulsados al mismo tiempo durante 5 segundos**, hasta que se ilumine el indicador rojo de configuración .
- El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.




- 2 Pulse los botones numéricos  **y **, en ese orden.
- Tras pulsar cada botón, el indicador rojo de configuración  parpadea una vez.



- 3 Pulse el botón que desea restablecer **dos veces**. Por ejemplo, el botón .
- Tras pulsar cada botón, el indicador rojo de configuración  parpadea una vez.



- El indicador rojo de configuración  parpadeará una vez más para confirmar que el botón se ha restablecido correctamente a su función original.

4 Servicio y asistencia técnica

4.1 Preguntas más frecuentes

En este capítulo, encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los mandos a distancia universales.

Configuración

No puedo acceder al modo de configuración.

El nivel de las pilas es demasiado bajo o se ha agotado la vida útil de las pilas.

- Sustitúyalas. Para obtener más información, consulte el capítulo **2.1**.
Después de sustituir las pilas, compruebe que el mando a distancia sigue controlando sus dispositivos. En caso contrario, deberá volver a configurar el mando a distancia. Para ello, consulte el capítulo **2.2**.

El código para la marca de mi dispositivo no está en la 'Lista resumida de marcas' de la Guía de inicio rápido.

La 'Lista resumida de marcas' únicamente menciona las marcas más comunes de televisores, DVD, CBL/SAT, DVR y vídeo.

- Encontrará una lista de marcas completa en la página 31-42 de este manual de usuario.
- Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la lista de marcas completa. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

El televisor se apaga en el paso 4 pero no se vuelve a encender en el paso 5.

Los televisores de algunas marcas (por ejemplo, Panasonic) únicamente se encienden tras pulsar de forma continuada uno de los botones numéricos. Después de pulsar el botón de forma continuada en el modo de configuración, el mando a distancia intentará corregir el funcionamiento del botón (consulte el capítulo 2.2.2) en vez de encender el televisor.

- En este caso, encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Continúe con el paso 6. Tras finalizar correctamente la configuración, el mando a distancia encenderá el televisor si pulsa uno de los botones numéricos de forma continuada, tal y como lo hacía con el mando a distancia original.

Después de la configuración, no todos los botones funcionan correctamente.

- Intente arreglar los botones. Consulte el capítulo 2.2.2.

¿Cómo configuro el mando a distancia para aparatos combinados (TV con vídeo integrado, TV con DVD integrado, DVD con vídeo, etc.)?

En algunos aparatos combinados, es necesario configurar dos botones de selección del dispositivo diferentes para poder controlar ambas partes del aparato combinado. Por ejemplo, si tiene un televisor con DVD integrado, quizá necesite configurar el mando a distancia tanto para el televisor como para el DVD para poder manejar el aparato combinado.

Funcionamiento

El mando a distancia no responde.

El nivel de las pilas es demasiado bajo o se ha agotado la vida útil de las pilas.

- Sustitúyalas. Consulte el capítulo 2.1. Después de sustituir las pilas, compruebe que el mando a distancia sigue controlando sus dispositivos. En caso contrario, deberá volver a configurar el mando a distancia. Para ello, consulte el capítulo 2.2.

El aparato que deseo poner en funcionamiento no responde en absoluto / no responde a todos los comandos de los botones.

- Compruebe si los botones que ha pulsado están disponibles en el mando a distancia original del aparato.
- Corrija el funcionamiento de los botones. Consulte el capítulo **2.2.2**.

Se ha seleccionado un código incorrecto durante la configuración.

- Configure el mando a distancia de nuevo para el aparato. Compruebe siempre si el aparato responde antes de abandonar el modo de configuración.

Tal vez los botones que intenta utilizar tienen un nombre diferente en el mando a distancia original.

- Compruebe todos los botones para encontrar los que necesita.

Pilas

¿Se borrarán mis ajustes al cambiar las pilas?

No. Todos los ajustes de usuario se guardarán en el mando a distancia durante 5 minutos.



Advertencia

No exponga las pilas (insertadas) a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.

4.2 ¿Necesita ayuda?

Le aconsejamos que primero lea este manual de usuario atentamente. Éste se proporciona para ayudarle a configurar y utilizar el mando a distancia.

Si necesita más información o tiene otras preguntas sobre la configuración, uso, piezas de recambio, garantía, etc. de los mandos a distancia universales, póngase en contacto con nosotros.

Asegúrese de tener el SRP2003WM o el SRP2006WM a mano cuando llame para que nuestros operadores puedan ayudarle a determinar si los mandos a distancia universales funcionan correctamente.

Encontrará nuestros datos de contacto en al final de este manual.

Los números de modelo de los mandos a distancia universales de Philips son SRP2003WM/17 y SRP2006WM/17. El número de modelo del paquete de dos unidades es SRC2063WM.

Fecha de compra://
(día/mes/año)

Para obtener **ayuda en línea** visite:

www.philips.com/welcome

- Haga clic en 'Contacto y asistencia' y siga las instrucciones en pantalla.

Compatibilidad con la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para facilitar suficiente protección frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede originar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este aparato provoca interferencias que perjudican la recepción de radio o televisión, las cuales pueden identificarse encendiendo y apagando el aparato, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otra ubicación.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Helpline

Country	Phone number	Tariff
United States of America	1 800 233 8413	free

A	
A.R. Systems.....	0012
ABC.....	0013
Abex.....	0014
ABS.....	0016
Accele Vision.....	4194
AccessHD.....	3554
Accurian.....	0022
Acer.....	0028
Acura.....	0036
Addison.....	0043
Adelphia.....	4195
Admiral.....	0046
Advent.....	0054
Adventura.....	0055
Adyson.....	0058
Agashi.....	0063
AGB.....	0064
Aiko.....	0069
Aim.....	0070
Aiwa.....	0072
Akai.....	0074
Akiba.....	0078
Akito.....	0082
Akura.....	0083
Alaron.....	0085
Alba.....	0086
Albatron.....	0087
Alco.....	0092
Alienware.....	0099
Allegro.....	0103
Alleron.....	0104
Allorgan.....	0105
Allstar.....	0108
Alpha Digital.....	4014
Alphastar.....	0113
Alpine.....	0114
America Action.....	0123
American High.....	0125
Americast.....	0127
Amphion MediaWorks.....	0135
Amplivision.....	0138
Ampro.....	0139
Amstrad.....	0140
Amtron.....	0141
AMW.....	0143
Anam.....	0146
Anam National.....	0147
Anglo.....	0151
Anitech.....	0154
Ansonic.....	0156
Antronix.....	0159
AOC.....	0165
Apache.....	0169
Apex.....	3691
Apex Digital.....	0170
Apple.....	0172
Arcam.....	0179
Archer.....	0180
Archos.....	0181
Ardem.....	0184
Aristona.....	0192
Arrgo.....	0197
Artec.....	4016
Asberg.....	0205
Asha.....	0209
Aspire.....	4233
Astar.....	0218
Asuka.....	0227
AT&T.....	3453
Atlantic.....	0233
Atori.....	0237
Audio Dynamics.....	0248
Audiosonic.....	0264
AudioTon.....	0266
Audiovox.....	0268
Autovox.....	0280
Aventura.....	0287
Awa.....	0296
Axion.....	0299
B	
Baird.....	0311
Bang & Olufsen.....	0314
Basic Line.....	0325
Bastide.....	0327
Baur.....	0331
Bazin.....	0335
BBT.....	0338
Beaumark.....	0340
Beijing.....	0345
Beko.....	0346
Belcor.....	0348
Bell & Howell.....	0350
Bell South.....	0353
Benq.....	0359

Beon.....	0361	Cathay.....	0501
Best.....	0364	CCE.....	0504
Bestar.....	0368	Celebrity.....	0509
Bestar-Daewoo...0369		Celera.....	0510
Binatone.....	0378	Centurion.....	0520
Black Star.....	0386	Century.....	0521
Blacktron.....	3526	CGE.....	0523
Blackway.....	0388	Changcheng.....	0526
Blaupunkt.....	0390	Changfei.....	0527
Blue Parade.....	0394	Changhai.....	0529
Blue Sky.....	0395	Changhong.....	0530
Blue Star.....	0396	Channel Master...0531	
Bondstec.....	0403	Chaparral.....	0533
Boots.....	0405	Ching Tai.....	0541
BOSS.....	4197	Chun Yun.....	0545
BPL.....	0413	Chunfeng.....	0546
Bradford.....	0414	Chung Hsin.....	0547
Brandt.....	0416	Chunsun.....	0549
Brilliant.....	0422	Cimline.....	0552
Brinkmann.....	0423	CineVision.....	0562
Brionvega.....	0424	Citizen.....	0567
Britannia.....	0425	City.....	0569
Brockwood.....	0430	Clarion.....	0575
Broksonic.....	0432	Clarivox.....	0576
BSkyB.....	0436	Clatronic.....	0581
BTC.....	0439	Clearmaster.....	0583
Bush.....	0445	ClearMax.....	0584
by:sign.....	0448	CMS.....	0590
C		CMS Hightec.....	0591
Cable Star.....	0454	Coby.....	0597
Cable Vision.....	4198	Colortyme.....	0601
Cabletenna.....	0456	ColourVoice.....	0602
Cableview.....	0458	Colt.....	0603
Caihong.....	0462	Comcast.....	3456
California Audio Labs		Commercial Solutions	
.....	0467	0615
Calix.....	0468	Comtronics.....	0623
Candle.....	0480	Concerto.....	0625
Canon.....	0481	Concorde.....	0626
CaptiveWorks.....	0487	Condor.....	0627
Carad.....	0488	Conrowa.....	0634
Carena.....	0489	Contec.....	0635
Carnivale.....	0491	Contec/Cony.....	4199
Carrefour.....	0492	Coolmax.....	0642
Carver.....	0494	Coolsat.....	0643
Cascade.....	0496	Coship.....	0646
Casio.....	0499	Cosmel.....	0647
Catha.....	4094	COX.....	4200

Craig.....	0650	Drean.....	0832
Crosley.....	0655	DSE(Digital)	0833
Crossdigital	0656	DTS	0837
Crown.....	0658	Dual	0838
CS Electronics.....	0663	Dual-Tec.....	3528
CTC.....	0664	Dumont.....	0840
CTX.....	0665	Durabrand	0842
Curtis Mathes	0667	Dux.....	0843
CXC.....	0670	DVD2000.....	0844
CyberHome.....	0672	D-Vision	0684
Cybernex.....	0673	Dwin.....	0848
CyberPower.....	0674	Dynatech	0854
Cybertron.....	0675	Dynatron	0855
Cytron.....	0680	Dynex.....	3476
D		E	
Daeryung.....	0691	Eastern	0859
Daewoo	0692	Echostar.....	0866
Dainichi.....	0694	Eclipse.....	0867
Dansai.....	0699	Eiki	0874
Dantax.....	0702	Elbe.....	0880
Davidson.....	4202	Elbe-Sharp.....	3529
Dawa.....	0707	Elcit.....	0883
Daytron	0710	Electroband	0888
DBX	0712	Electrograph	0889
Decca.....	0718	Electrohome.....	0890
Deitron	0722	Electrophonic.....	0893
Dell.....	0725	Elektra	0896
Denon.....	0731	Element	3477
Denver	0733	ELG.....	0900
Desay.....	0737	Elin.....	0902
Desmet.....	0738	Elite	0903
Diamant.....	0746	Elman	0907
Diamond.....	0747	Elta.....	0910
Diamond Vision....	0748	Emerson.....	0917
Digatron	0751	Emperor	0921
Digi.....	0754	Emprex.....	0922
Digiline	0759	Enterprise.....	0931
Digital Stream	3809	Envision.....	0933
Dimensia.....	3569	Epson.....	0937
Director.....	0793	Erres	0942
DIRECTV.....	0794	ESA	0943
Dish Network.....	3966	ESC	0945
Dishpro.....	0800	Ether.....	0948
Disney	0803	Etron	0949
Dixi.....	0807	Eurofeel	0954
DongDa.....	0820	Euroman.....	0956
Donghai.....	0821	Europa.....	0957
Drake.....	0825	Europhon.....	0959

Everquest.....	0971	GFM.....	3820
Expressvu	0977	Giant.....	1113
Exquisit.....	0978	Gibraltar.....	1114
F		Go Video.....	1126
Fagor Life.....	4102	GOI.....	1130
Feilang.....	0990	Goldhand.....	1136
Feilu	0991	Goldline.....	1138
Feiyue	0993	GoldStar.....	1140
Fenmenti.....	4103	Goldstar	1140
Fenner	0994	Goodmans.....	1142
Ferguson	0996	Goodmind	1143
Fidelity	0998	GPM.....	1149
Filsai	1000	Gradiente	1151
Finlandia.....	1003	Graetz	1152
Finlux.....	1004	Granada.....	1154
Firstar.....	1007	Grandin.....	1156
Firstline.....	1008	Greenhill	1157
Fisher.....	1009	Gronic	1160
Flint	1014	Grundig	1162
FNR	1016	Grunpy.....	1165
Focus.....	1017	H	
Formenti	1023	Haier	1175
Formenti-Phoenix	1024	HaiHong.....	1176
Fraba	1030	Halifax	1179
Friac	1040	Hallmark.....	1180
Frontech.....	1042	Hamlin.....	1182
Fuji.....	1047	Hampton	1183
Fujitsu.....	1052	Hankook.....	1188
Fujitsu General	1053	Hanseatic.....	1190
Funai.....	1056	Hantarex.....	1192
Furi	1057	Hantor.....	1193
Futuretech.....	1064	Harley Davidson..	1197
G		Harman/Kardon...	1198
Galaxi.....	1068	Harvard	1202
Galaxis.....	1069	Harwood	1204
Garrard.....	1075	Hauppauge	1206
Gateway	1076	Havermy.....	1208
GBC.....	1078	HCM.....	1210
GC Electronics	1080	Headquarter.....	1214
GE.....	1081	Hello Kitty	1221
GEC.....	1083	Hema.....	1222
Gehua.....	1086	Hemmermann	1223
Geloso.....	1087	Hewlett Packard..	1229
Gemini.....	1089	Higashi.....	1234
General Instrument		Highline.....	1236
.....	1093	Hikona.....	1237
General Technic ...	1095	HiLine	3533
Genexxa	1097	Hinari	1243

Hisawa.....	1247	Innova.....	1359
Hisense.....	1249	Insignia.....	1368
Hitachi.....	1251	Instant Replay.....	3580
Hitachi Fujian.....	1252	Integra.....	1370
Hiteker.....	1255	Inteq.....	1373
Hitsu.....	1257	Interbuy.....	1376
Hoehner.....	1262	Interfunk.....	1377
Hongmei.....	1272	Internal.....	1379
Hornophone.....	1277	International.....	1380
Hoshai.....	1278	Intervision.....	1386
Howard Computers		IR.....	4110
.....	1281	Irradio.....	1396
HP.....	1283	Isukai.....	1402
HTS.....	1285	iSymphony.....	3755
Huafa.....	1287	ITC.....	1404
Huanghaimei.....	1288	ITS.....	1405
Huanghe.....	1289	ITT.....	1406
Huanglong.....	1290	ITV.....	1408
Huangshan.....	1291	J	
Huanyu.....	1292	Janeil.....	1414
Huari.....	1294	Jasco.....	1415
Hughes.....	4205	JBL.....	1420
Hughes Network		JC Penney.....	4208
Systems.....	1296	JCB.....	1421
Humax.....	1298	JCL.....	4209
Hush.....	1304	Jean.....	1424
Hygashi.....	1308	Jensen.....	1429
Hyper.....	1309	Jerrold.....	1431
Hypson.....	1312	Jinxing.....	1442
Hytex.....	1314	JVC.....	1464
Hyundai.....	1315	Jwin.....	1465
I		K	
Iberia.....	1320	Kaisui.....	1471
iBUYPOWER.....	1322	Kamp.....	1475
ICE.....	1324	Kanghua.....	1477
ICeS.....	1325	Karcher.....	1484
Illico.....	4206	Kawa.....	1487
Ilo.....	1341	Kawasaki.....	1488
iLuv.....	4234	Kawasho.....	1489
IMA.....	1342	Kaypani.....	1490
Imperial.....	1346	KEC.....	1496
Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Infinity.....	1352	Kenwood.....	1507
InFocus.....	1353	KIC.....	1512
Ingelen.....	1354	Kingsley.....	1520
Ingersol.....	1355	Kiota.....	1522
Initial.....	1356	Kioto.....	1523
Inno Hit.....	1358	Kiton.....	1525

KLH.....	1529
Kloss Novabeam.....	4210
Kneissel.....	1535
Kodak.....	1540
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koss.....	1558
KTV.....	1572
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585
L	
L&S Electronic.....	1588
Landel.....	1593
Lasonic.....	1600
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617
Lenoxx.....	1618
Lesa.....	1622
Lexicon.....	1625
Leyco.....	1627
LG.....	1628
Liesenk & Tter.....	1630
Liesenkotter.....	1631
Lifetec.....	1633
Linksys.....	1640
Linsay.....	1642
Liquid Video.....	1644
Liteon.....	1645
Lloyd's.....	1648
Local India TV.....	1653
Loewe.....	1660
Loewe Opta.....	3540
Logik.....	1661
Luma.....	1674
Lumatron.....	1676
Lux May.....	1680
Luxman.....	1682
Luxor.....	1683
LXI.....	1686

M

M & S.....	1687
Madison.....	1698
Magnadyne.....	1702
Magnafon.....	1703
Magnasonic.....	1704
Magnavox.....	1706
Magnin.....	1708
Magnum.....	1709
Majestic.....	1713
Manesth.....	1718
Manhattan.....	1719
Marantz.....	1724
Mark.....	1731
Marta.....	1735
Masuda.....	1744
Matsui.....	1750
Matsushita.....	1751
Maxent.....	1757
Media Center PC.....	1777
Mediator.....	1784
Medion.....	1787
Medison.....	1788
MegaCable.....	4211
Megapower.....	1791
Megatron.....	1795
MEI.....	1796
Melectronic.....	3654
Memorex.....	1800
Memphis.....	1802
Mercury.....	1804
Metz.....	1810
MGA.....	1811
MGN Technology.....	1812
MicroGem.....	4024
Micromaxx.....	1822
Microsoft.....	1826
Midland.....	1831
Minato.....	1835
Mind.....	1837
Minerva.....	1838
Minoka.....	1840
Minolta.....	1841
Mintek.....	1845
Minutz.....	1847
Mitsubishi.....	1855

Mivar	1857	Noshi	2030
Monivision.....	1872	Nova Vision	2032
Montgomery Ward	4212	Novaplex.....	2034
Morgans	3970	Novatronic.....	2035
Motorola.....	1878	NSC.....	2042
Movie Time.....	1880	NTC.....	2045
MTC.....	1889	O	
MTLogic.....	1892	Oak.....	2059
Multistandard.....	1904	Okana.....	4122
Multitec.....	1906	Okano	2065
Multitech.....	1907	Olevia.....	2067
Multivision.....	1909	Olympus.....	2071
Murphy	1911	Onimax.....	2082
Musikland.....	1915	Onkyo	2085
N		Onwa.....	2087
NAD	1926	Opera.....	2090
Naiko	1930	Oppo	2092
Nakamichi	1932	Optimus.....	2095
Nakamura.....	1933	Optoma	2097
NEC.....	1950	Optonica.....	2099
Neckermann.....	1951	Orbit	2103
NEI	1952	Orion.....	2111
Nesa.....	1959	Oritron	2112
Nesco	1960	Online.....	2113
NET Brazil.....	1962	Orsowe.....	2116
Netsat.....	1966	Osaki.....	2118
NET-TV.....	1967	Osio.....	2121
Neufunk	1970	Oso.....	2122
New Tech	1979	Osume	2123
New World.....	1980	Otto Versand.....	2126
Newave.....	1981	P	
Next Base	1983	Pace	2134
Next Level.....	1984	Pacific	2135
Nexus.....	1989	Pael.....	2140
Nexxtech.....	1990	Palladium.....	2145
Nicamagic.....	1994	Palsonic.....	2147
Nikkai.....	1998	Panama	2149
Nikko	2000	Panasonic.....	2153
Niveus Media	2012	Panasonic/National	2153
Noblex.....	2013	Panavision.....	2154
Nobliko.....	2014	Panda	2155
Nokia	2017	Pansat	2158
Norcent.....	2020	Panther.....	2160
Nordic.....	2021	Paragon.....	2161
Nordmende.....	2022	Pathe Cinema	2168
Normerel	2024	Pausa	2171
Northgate.....	2027	Paysat.....	2173

PCT.....	4213	Pye.....	2302
Penney.....	2182	Pymi.....	2304
Pentax.....	2183	Q	
Perdio	2185	Quarter.....	2318
Perfekt.....	2186	Quartz	2319
Philco	2192	Quasar	2320
Philharmonic.....	2194	Quelle.....	2322
Philips.....	2195	Questa	2324
Philips Magnavox		Qwestar	2326
.....	3715	R	
Phoenix.....	2199	Radialva.....	2329
Phonola.....	2201	Radio.....	4128
Phonotrend.....	2202	Radio Shack/Realistic	
Pilot.....	2207	4214
Pioneer	2212	Radiola	2330
Pionier	2213	Radiomarelli	2331
Plantron.....	2219	RadioShack.....	2333
Plasmsync	4230	Radiotone.....	2334
Playsonic.....	2224	Radix.....	2335
Polaroid.....	2230	Randex.....	2343
Polk Audio.....	2232	RCA	2351
Poppy.....	2236	Realistic.....	2354
Popular Mechanics		Recor	2359
.....	2237	Recoton.....	2361
Portland.....	2238	Rectiligne	2362
Powerpoint.....	2241	Redstar	2366
Prandoni Prince ..	4125	Reflex.....	2368
Precision.....	2244	Regal.....	2370
Prelude.....	2247	Regency.....	2371
Price Club	2252	Regent.....	2372
Prima.....	2253	Rembrandt.....	2375
Primestar.....	2257	Reoc	2379
Princeton	2258	ReplayTV	2380
Prinz.....	2260	Revox.....	2383
Prism	2261	Rex.....	2385
Proceed.....	2267	RFT.....	2386
Profekt.....	4126	Rhapsody	2387
Profex.....	2269	Ricavision	2388
Profitronic.....	2273	Rio	2393
Proline	2274	R-Line	2327
Proscan	2279	Roadstar	2398
Prosonic	2282	Rogers.....	4215
Protech	2284	Rotel.....	2414
Proton.....	2288	Rowa.....	2416
Protron	2289	Runco	2423
Proview.....	2290		
Provision	2291		
Pulsar.....	2296		

S	
Saba.....	2429
Saisho.....	2437
Saivod.....	2439
Salora.....	2443
Sambers.....	2445
Sampo.....	2446
Samsung.....	2448
Sandra.....	2454
Sanky.....	2456
Sansui.....	2458
Sanyo.....	2462
Sanyuan.....	2464
SBR.....	2492
Sceptre.....	2498
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Scientific Atlanta ..	2503
Scimitsu.....	2505
Scotch.....	2506
Scott.....	2508
Sears.....	2514
SEG.....	2522
SEI.....	2524
SEI-Sinudyne.....	2525
Seleco.....	2528
Sencora.....	2531
Sensory Science...	2533
Sentra.....	2534
Serino.....	2539
Shanghai.....	2547
Shaofeng.....	2549
Sharp.....	2550
Sharper Image.....	2551
Shen Ying.....	2552
Shencai.....	2553
Sheng Chia.....	2554
Shenyang.....	2555
Sherwood.....	2557
Shinco.....	2560
Shinsonic.....	2562
Shintoshi.....	2564
Shivaki.....	2567
Shogun.....	2568
Siam.....	2572
Siarem.....	2573
Siemens.....	2574
Siera.....	2576
Sigma Designs.....	2579
Signal.....	2581
Signature.....	2582
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver.....	2594
Simpson.....	2598
Singer.....	2599
Sinudyne.....	2601
SKY.....	2610
Skygiant.....	2618
SL Marx.....	2633
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa.....	2663
Sonic Blue.....	2667
Sonicview.....	3954
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sontec.....	2677
Sony.....	2679
Sound & Vision.....	2680
Soundesign.....	2684
Soundwave.....	2689
Sowa.....	2691
Squareview.....	2703
Srypton.....	4138
SSS.....	2708
Stack.....	4218
Standard.....	2713
Standard Component	2714
Star Choice.....	2716
Starcom.....	2722
Stargate.....	2723
Starlite.....	2728
Starquest.....	2732
StarSight.....	2734
Stenway.....	2739
Strato.....	2745
STS.....	2749
STS1.....	4219
STS2.....	4220
STS3.....	4221
STS4.....	4222

Studio Experience	2750	Telefunken.....	2914
Stylandia.....	2752	Telefusion.....	2915
Sungale.....	2761	Telegazi	2917
Sunkai	2762	Telemeister	2924
Sunstar	2768	Telesonic	2930
Sunwood	2772	Telestar.....	2931
Supercable	2778	Teletech.....	2934
Superla.....	2782	Teleton	2935
Supermax.....	2783	Televideon.....	2938
SuperScan	2786	Teleview	2939
SuperTech	2789	TeleView	2939
Supervision.....	2791	Tennessee.....	2952
Supra.....	2792	Tensai.....	2954
Supre-Macy	2794	Tenson.....	2955
Supreme.....	2795	Terapin	2958
Sutron.....	2798	Tevion.....	2962
SVA.....	2800	Texet	2963
Sydney.....	2808	Texscan.....	2965
Sylvania	2809	TFC.....	2967
Symphonic	2810	Theta Digital	2970
Synco	2811	Thomas.....	2971
Syntax.....	2814	Thomson	2972
Syntax-Brilliant.....	4231	Thorn.....	2974
Sysline.....	2815	TIME WARNER..	3518
Systemax.....	2817	Timeless	2985
Sytong.....	2820	Tivax.....	3956
T		Tivo.....	2991
Tacico.....	2823	TMK.....	2994
Tagar Systems.....	2831	TNCi.....	2996
Taishan.....	2835	Tocom	3000
Tandy.....	2843	Tokai	3001
Tashiko	2850	Tokyo	3004
Tatung.....	2852	Tomashi	3006
Teac.....	2860	Torx	3020
Teachimagen	4140	Toshiba.....	3021
Tec.....	2861	Totevision	3024
Tech Line	2863	Touch	3025
Techica	2865	Towada	3028
Technema.....	2866	Toyoda.....	3030
Technics.....	2869	Trakton	3036
Techview	2883	Trans Continens..	3037
Techwood	2884	Trans PX.....	3038
Teco.....	2886	Transfec	4143
TEDELEX	2889	Transonic	3041
Teknika	2895	Transtec.....	3042
Telecaption	2902	Tredex.....	3045
Telecor	2910	Trident.....	3054
		Tristar.....	3057

Triumph.....	3058	ViewStar.....	3187
Trutech.....	3467	Viking.....	3188
TS.....	3063	Villain.....	3189
Tuntex.....	3069	Viore.....	3192
Tusa.....	3073	Visco.....	4232
TV86.....	3076	Visiola.....	3197
Tview.....	3079	Vision.....	3198
TVS.....	3081	Vizio.....	3211
U		Vocopro.....	3213
U. S. Electronics....	3123	Voodoo.....	3215
Uher.....	3089	Voom.....	3216
UltimateTV.....	3091	Vortec.....	3217
Ultravox.....	3095	Vortex View.....	3218
Unic Line.....	3100	Voxson.....	3220
Uniden.....	3101	W	
Unika.....	3102	Waltham.....	3230
Unitech.....	3105	Wards.....	3231
United.....	3106	Watson.....	3233
United Artists.....	3107	Watt Radio.....	3234
United Cable.....	3108	Waycon.....	3237
Universal.....	3113	Wega.....	3238
Universum.....	3115	Wegavox.....	3239
Univox.....	3116	Weltblick.....	3245
Urban Concepts..	3121	Westinghouse.....	3249
US Digital.....	3122	Wharfedale.....	3255
US Logic.....	3124	White Westinghouse	
V		3258
V2.....	3128	Windstar.....	3266
Vector.....	3136	Winegard.....	3268
Vector Research..	3137	X	
Venturer.....	3143	Xbox.....	3295
Verizon.....	3146	Xiahua.....	3299
Vestel.....	3148	Xiangyu.....	3302
Vexa.....	3149	Xingfu.....	3305
Victor.....	3155	Xinghai.....	3306
Video Concepts..	3157	XR-1000.....	3316
VIDEOLOGIC.....	3165	Xrypton.....	3317
Videologique.....	3166	Y	
Videosonic.....	3171	Yamaha.....	3326
VideoSystem.....	3172	Yamishi.....	3328
Videotechnic.....	3173	Yapshe.....	3329
Videotron.....	3175	Yokan.....	3335
Vidikron.....	3178	Yoko.....	3336
Vidtech.....	3179	Yorx.....	3340
View Star.....	3187	Yuhang.....	3345
Viewmaster.....	3182		
Viewsat.....	3185		
Viewsonic.....	3186		

Z

Zanussi.....	3349
Zenith.....	3356
Zentech.....	4031
Zentek.....	3361
Zhuhai.....	3364
ZT Group	3370



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5279 1

November 2009

www.philips.com

RTP/RR/4809

