

# BRAUN

4715



# TriControl

Type 5717

[www.braun.com/register](http://www.braun.com/register)

5-717-452/01/X-03/G2  
GB/F/PL/CZ/SK/H/HR/SLO/TR/RUS/UA/Arab



Braun Infoline






|            |            |
|------------|------------|
| English    | 4, 5, 25   |
| Français   | 5, 6, 25   |
| Polski     | 7, 8, 25   |
| Český      | 9, 10, 25  |
| Slovenský  | 10, 11, 25 |
| Magyar     | 12, 13, 25 |
| Hrvatski   | 13, 14, 25 |
| Slovenski  | 15, 16, 25 |
| Türkçe     | 16, 25     |
| Русский    | 18, 19, 25 |
| Українська | 21, 22, 25 |
| عربی       | 24, 23, 25 |

(TR)

Müşteri Hizmetleri Merkezi:  
**0212 - 473 75 85**

(RUS)

Если у Вас есть вопросы по поводу данного  
продукта, звоните  
**(095) 258 62 70**

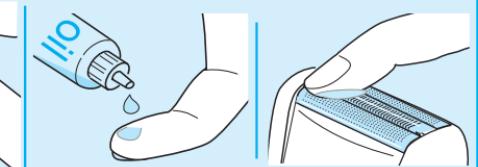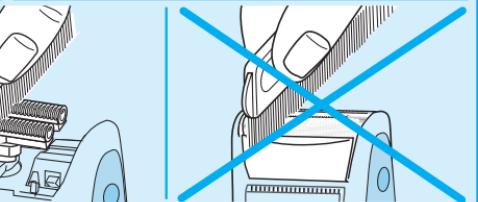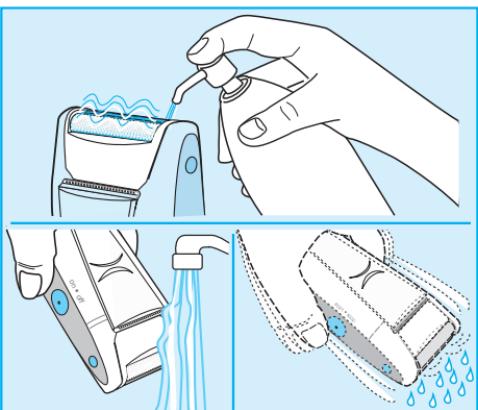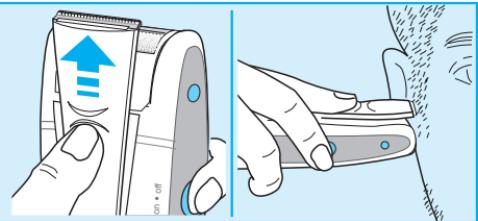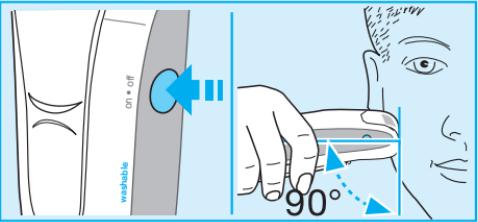

# English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun shaver.

## Warning

Your shaver is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Therefore you must not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is a risk of electric shock.

## Description

- 1 Shaver foil
- 2 Cutter block
- 3 Release button
- 4 On/off switch
- 5 Long hair trimmer
- 6 Special cord set

## Shaving

Press the on/off switch (4) to turn the shaver on.

**Trimmer:** When the long hair trimmer (5) is activated, it allows controlled trimming of moustache or sideburns.

### Tips for the perfect shave

- We recommend that you shave before washing, as the skin tends to be slightly swollen after washing.
- Hold the shaver at right angles (90°) to the skin. Stretch the skin and shave against the direction of beard growth.
- To maintain 100% shaving performance, replace your foil and cutter block every 18 months or when worn.

## Cleaning

Always unplug the appliance before cleaning.

Regular cleaning ensures better shaving performance.

- After each shave, rinse the shaving head under hot running water. A natural based soap may also be used provided it contains no particles or abrasive substances. Rinse off all foam.
- Then press the release buttons, lift the shaver foil off and pull the cutter block out. Then leave the disassembled shaving parts to dry.

Alternatively, you may clean the shaver using the brush provided.

- Switch the shaver off. Press the release buttons and lift shaver foil off.
- Using the brush, clean the cutter block and the inner area of the shaver head. However, do not clean the shaver foil with the brush as this may damage the foil.

## Keeping your shaver in top shape

About every four weeks, clean the cutter block with Braun cleaning agents. Put a drop of light machine oil onto the long hair trimmer and the shaver foil.

### Replacing the shaving parts

To maintain 100% shaving performance, replace your foil and cutter block every 18 months or when worn. Change both parts at the same time for a closer shave with less skin irritation.

(Shaver foil and cutter block: part no. 4000)

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).



Electric specifications see printing on the special cord set.

## Français

### Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

### For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun.

### Attention

Votre rasoir est fourni avec un adaptateur basse tension muni d'une prise de sécurité très basse tension intégrée. Ne changez ou ne manipulez par conséquent aucun de ces éléments pour éviter tout risque de choc électrique.

## Description

- 1 Grille de rasage
- 2 Bloc-couteaux
- 3 Bouton d'ouverture de la tête de rasage
- 4 Bouton « on/off »
- 5 Tondeuse rétractable
- 6 Adaptateur basse tension

## Rasage

Appuyez sur le bouton « on/off » (4) pour mettre en marche le rasoir.

Tondeuse: Lorsque la tondeuse rétractable (5) est activée, elle permet d'ajuster la taille de la moustache et des pattes.

### Conseils d'utilisation pour un rasage parfait

- Toujours se raser avant de se nettoyer le visage car la peau a tendance à gonfler légèrement lorsqu'elle est humide.
- Tenir le rasoir perpendiculairement (90°) au visage. Tendre la peau et se raser dans le sens contraire de la pousse du poil.
- Pour une performance de rasage optimale, changez la grille et le bloc-couteaux tous les 18 mois ou lorsqu'ils sont usés.

## Nettoyage

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Un nettoyage régulier assure une performance de rasage optimale.

- Après chaque rasage, rincez la tête de rasage sous l'eau chaude. Vous pouvez également utiliser un savon naturel dans la mesure où il ne contient ni particules ni substances corrosives. Rincez toute la mousse.
- Ensuite, appuyez sur le bouton d'ouverture de la tête de rasage, soulevez la grille du rasoir et sortez le bloc-couteaux. Puis laissez sécher les différents éléments séparément.

Alternez le nettoyage sous l'eau avec le nettoyage de votre rasoir à l'aide de la brosse fournie.

- Eteignez votre rasoir. Appuyez sur les boutons d'éjection et soulevez la grille du rasoir.
- A l'aide de la brosse, nettoyez le bloc-couteaux et la partie interne de la tête pivotante. Cependant, ne nettoyez pas la grille de rasage avec la brosse car cela pourrait l'endommager.

## Pour conserver votre rasoir en parfait état

Toutes les 4 semaines environ, nettoyez le bloc-couteaux avec du liquide nettoyant Braun. Appliquez une goutte d'huile de machine à coudre sur la grille du rasoir.

## Remplacement des pièces détachées du rasoir

Pour une performance de rasage optimale, changez vos grilles et bloc-couteaux tous les 18 mois ou lorsqu'ils sont usés. Pour un rasage précis sans irritations de la peau, changez les deux éléments simultanément. (Grille et bloc-couteaux : référence n° 4000)

Sujet à modifications sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes européennes fixées par la directive 89/336/EEC et par la directive basse tension (73/23 EEC).



Voir les spécifications électriques mentionnées sur l'adaptateur basse tension.

## Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 01.47.48.70.00 pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

## Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

# Polski

Nasze wyroby zostały zaprojektowane i wyproduced tak, aby spełniały wszelkie wymagania jakości, funkcjonalności i estetyki. Gratulujemy udanego zakupu i życzymy dużo zadowolenia przy użytkowaniu nowej golarki Braun.

## Uwaga

Golarka jest wyposażona w specjalny zestaw sieciowy składający się z niskonapięciowego zasilacza i kabla sieciowego. Nie wolno wymieniać ani manipulować w żadnej jego części. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko porażenia prądem.

## Opis urządzenia

- 1 Folia goląca
- 2 Blok ostrzy
- 3 Przycisk zwalniający folię golącą
- 4 Przelotnik włączony/wyłączony («on/off»)
- 5 Przystrzygacz do przycinania dłuższych włosów
- 6 Specjalny zestaw sieciowy

## Golenie

Włączyć golarkę («on/off») (4)

Przystrzygacz:

Przystrzygacz dłuższych włosów (5) stosuje się do przycinania wąsów lub baków.

### Wskazówki ułatwiające golenie

- Zalecamy golenie przed myciem twarzy, ponieważ po umyciu skóra staje się miękka i lekko nabrzmiła.
- Golarkę przykładając do skóry pod kątem prostym (90°). Skórę należy napinać, a golarkę prowadzić pod włos.
- W celu zapewnienia optymalnego efektu golenia, folię golącą oraz zespół ostrzy należy wymieniać co 18 miesięcy lub wtedy, gdy się zużyją.

## Konserwacja

Zawsze odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, podczas czyszczenia pod bieżącą wodą.

Regularne czyszczenie golarki zapewni jej jak najlepszą wydajność.

- Po każdym goleniu możesz wyczyścić golarkę pod bieżącą wodą z kranu. Można użyć mydła na bazie naturalnych składników bez drobin i substancji ścierających. Dokładnie spłukać pianę.
- Następnie wyłącz golarkę i naciśnij przycisk zwalniający folię golącą. Zdejmij folię golącą i wyciągnij blok ostrzy. Pozostaw rozłożone części do wyschnięcia.

Möżesz też użyć, dołączonej szczoteczki do czyszczenia.

- Wyłącz golarkę; naciśnij przycisk zwalniający folię golącą i zdejmij ją.
- Używając szczoteczki wyczyść blok ostrzy i obszar wewnętrzny głowicy. Pamiętaj, aby nie czyścić folii szczoteczką, ponieważ możesz w ten sposób uszkodzić folię.

## Generalne czyszczenie

Co 4 tygodnie blok ostrzy należy myć przy użyciu specjalnych środków czyszczących firmy Braun.

Należy wpuszczyć kroplę lekkiego oleju maszynowego na folię golącą i przystrzygacz.

### Wymiana ostrzy i folii golących

Aby utrzymać 100% jakość golenia, należy wymieniać folię i blok ostrzy co 18 miesięcy lub gdy ulegną zużyciu. Należy wymieniać obie te części razem aby zapewnić dokładne golenie.

(Folia goląca oraz blok ostrzy: numer części 4000)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Dane elektryczne można znaleźć na tabliczce znamionowej specjalnego zestawu sieciowego.

## Warunki gwarancji

1. Gillette Poland S.A. gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Gillette Poland S.A. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Gillette Poland S.A. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytk;
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
    - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
    - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
    - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
  - c) części szklane, żarówki oświetlenia;
  - d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

# Český

Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Přejeme vám s novým holicím strojkem Braun mnoho potěšení.

## Výstraha

Váš holící strojek je vybaven speciálním přívodem se síťovou vidlicí s vestavěným bezpečnostním síťovým adaptérem na nízké napětí. Proto jej nesmíte vyměňovat ani manipulovat s jakoukoli jeho částí. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

## Popis

- 1 Holící planžeta
- 2 Břitový blok
- 3 Uvolňovací tlačítko
- 4 Spínač zapnutí/vypnutí («on/off»)
- 5 Zastřihovač dlouhých vousů
- 6 Speciální napájecí přívod se síťovým adaptérem

## Holení

Stisknutím spínače zapnutí/vypnutí (4) zapnete holící strojek.

Zastřihovač: Je-li aktivován zastřihovač dlouhých vousů (5), můžete dobře kontrolovat zastřihování bradky nebo kotlet.

### Tipy pro perfektní oholení

- Doporučujeme Vám holit se před mytím, protože pokožka po umytí není tak pevná a hladká.
- Držte holící strojek v pravém úhlu (90°) k pokožce. Napněte pokožku a holte se proti směru růstu vousů.
- Aby byl udržen 100% holící výkon, vyměňte holící planžetu a břitový blok každých 18 měsíců, nebo jakmile se opotřebují. Oba tyto díly vyměňujte současně, abyste dosáhli hladšího oholení a menšího podráždění pokožky.  
(Holící planžeta a břitový blok: díl č. 4000)

## Čištění

Před čištěním vždy přístroj odpojte od sítě. Pravidelné čištění zajišťuje lepší holící výkon.

- Po každém holení opláchněte holící hlavu pod horkou tekoucí vodou. Lze také použít přírodní mýdlo, pokud neobsahuje žádné brusné částice nebo jiné abrazivní substanci. Opláchněte všechnu pěnu.
- Pak stiskněte uvolňovací tlačítka, vytáhněte ven holící planžetu a vyjměte břitový blok. Pak nechejte rozebrané holící díly vyschnout.

Alternativně můžete holící strojek čistit pomocí přiloženého kartáčku:

- Holící strojek vypněte. Stiskněte uvolňovací tlačítka a vytáhněte ven holící planžetu.
- Kartáčkem vyčistěte břitový blok a vnitřní část holící hlavy. Kartáčkem však nečistěte holící planžetu, jelikož by se tím mohla fólie poškodit.

## Udržování holícího strojku ve špičkové formě

Přibližně každé čtyři týdny ocistěte břitový blok čistícím prostředkem Braun. Zastřihovač dlouhých vousů a holící planžetu zakápněte kapkou oleje na šicí strojek.

### Výměna holících dílů

Aby se udržel 100% holící výkon, vyměňte holící planžetu a břitový blok každých 18 měsíců, nebo jakmile se opotřebují. Oba tyto díly vyměňujte současně, abyste dosáhli hladšího oholení a menšího podráždění pokožky.

(Holící planžeta a břitový blok: díl č. 4000)

Změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Technické údaje viz potisk na speciálním napájecím přívodu se síťovým adaptérem.

# Slovenský

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotrebiče je 62 dB(A), což predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

## Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotrebiteľu. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Oprava bude provedena podle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobků. Tato záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem. Tato záruka se nevztahuje: na poškození, vzniklá nesprávným používáním a údržbou, na běžné opotřebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotrebitele, která se ke koupì věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (datum prodeje, razítka prodejny a podpis prodavače) a je-li současně s ním předložen prodejní doklad (dále jen doklady o koupi).

Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupì do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobků Braun.

Volejte bezplatnou infoliniku 0800 11 33 22 pro informaci o nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.

Naše výrobky sú vyrobené tak, aby splňovali najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Prajeme vám veľa radosti pri používaní nového holiaceho strojčeka Braun.

## Výstraha

Vás holiaci strojček je vybavený špeciálnou sieťovou šnúrou so sieťovou vidlicou so zabudovaným bezpečnostným sieťovým adaptérom na nízke napätie. Preto nie je dovolené túto sieťovú šnúru vymieňať ani manipulovať s akoukoľvek jej časťou. V opačnom prípade hrozí úraz elektrickým prúdom.

## Popis

- 1 Holiaca planžeta
- 2 Britový blok
- 3 Uvoľňovacie tlačidlo
- 4 Ovládač zapnutia/vypnutia («on/off»)
- 5 Zastrihávač dlhých chípkov
- 6 Špeciálna sieťová šnúra so sieťovým adaptérom

## Holenie

Stlačením ovládača zapnutia/vypnutia (4) zapnite holiaci strojček.

Zastrihávač: Ak je aktivovaný zastrihávač dlhých chípkov (5), môžete veľmi dobre vykonávať zastrihávanie briadky alebo bokombrady.

### Tipy pre perfektné oholenie

- Odporúčame Vám holiť sa pred umýváním, pretože pokožka po umytí nie je tak pevná a hladká.
- Držte holiaci strojček v pravom uhle (90°) voči pokožke. Napnite pokožku a hoľte sa proti smeru rastu chlpov.
- Aby bolo zabezpečené optimálne oholenie vymeňte holiacu planžetu a britový blok každých 18 mesiacov, alebo aj častejšie v prípade, že sú tieto časti opotrebované.

## Čistenie

Pred čistením vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Pravidelné čistenie zaistluje lepší holiaci výkon.

- Po každom holení opláchnite holiacu hlavu pod tečúcou horúcou vodou. Taktiež môžete použiť prírodné mydlo, za predpokladu že neobsahuje žiadne brusné častice alebo iné abrazívne substancie. Opláchnite všetku penu.
- Následne stlačte uvoľňovacie tlačidlá, vytiahnite von holiacu planžetu a vyberte britový blok. Potom nechajte rozobrané holiace diely vyschnúť.

Alternatívne môžete holiaci strojček vyčistiť pomocou priloženej kefky:

- Holiaci strojček vypnite. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá a vytiahnite von holiacu planžetu.
- Kefkou vyčistite britový blok a vnútornú časť holiacej hlavy. Kefkou však nečistite holiacu planžetu, pretože by sa tým mohla fólia poškodiť.

## Udržiavanie holiaceho strojčeka v špičkovej forme

Približne každé štyri týždne očistite britový blok čistiacim prostriedkom Braun.

Na zastrihávač dlhých chípkov a holiacu planžetu kvapnite kvapku oleja pre šijacie stroje.

### Výmena holiacich dielov

Aby sa udržal 100% holiaci výkon, vymeňte holiacu planžetu a britový blok každých 18 mesiacov, alebo akonáhle sa opotrebuju. Obidva tieto diely vymeniejte súčasne, aby ste dosiahli hladšie oholenie a menšie podráždenie pokožky.

(Holiaca planžeta a britový blok: diel č. 4000)

Právo na zmeny vyhradené aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje vid' potlač na špeciálnej sieťovej šnúre so sieťovým adaptérom.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiteľa je 62 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia bud' opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tento výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný distribútor.

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami, alebo sa nepoužili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť.

Poskytnutím záruky nie sú ovplyvnené spotrebiteľské práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viažu podľa zvláštnych predpisov.

Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplňený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním predložený doklad o predaji (dalej iba doklady o zakúpení). Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletný prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun.

Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpejnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

# Magyar

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionális és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömet leli új Braun borotvájában.

## Figyelem!

Az Ön készülékéhez egy alacsonyfeszültségű hálózati adapter tartozik. Ezért tilos bármely részét házilag cserélni vagy szerelni. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

## Leírás

- 1 Szita
- 2 Kés
- 3 Kiengedő gomb
- 4 Be/ki kapcsoló («on/off»)
- 5 Hosszúszőr-vágó
- 6 Speciális csatlakozókábel

## Borotválkozás

Kapcsolja be a borotvát a be/ki kapcsoló gombbal (4).

Formázó:

A hosszúszőr-formázóval (5) a bajuszt és a pajeszt formázhatja a kívánt fazonra.

### Tippek a tökéletes borotváltsághoz

- Mosakodás előtt borotválkozzon, mivel a bőr, mosdás közben kissé kiázik.
- Tartsa a készüléket megfelelő szögben ( $90^{\circ}$ ) az arcfelülethez képest. Feszítse meg a bőrt, és a szakáll nővési irányával ellentétes irányban borotválkozzon.
- A tökéletes eredmény érdekében azt javasoljuk, hogy készüléke nyíróalkatrészeit (szita és kés) 18 havonta cserélje, vagy ha azok elkoptak.

## A készülék ápolása, karbantartása

Tisztítás előtt minden húzza ki a hálózati csatlakozókábelt.

Tisztítás folyóvíz alatt

- minden borotválkozás után, kapcsolja be a borotvát, és forró folyóvíz alatt tisztítsa meg. Néha használjon szappant (természetes alapú folyékony szappant, melyben kemény szemcsék, vagy egyéb rongálódást okozó anyagok nincsenek). Öblítse le az összes habot.
- Ezután nyomja meg a szitakiengedő kapcsolót, emelje le a szitát és húzza kia kést. Hagyja megszáradni a szétszedett részeket.

Száraz tisztítás:

- Tisztíthatjuk a készüléket szárazon, folyóvíz nélkül is: kapcsolja ki a készüléket és vegye le a szitát, majd a kefe segítségével tisztítsa meg a kést és a nyírófej belső felületeit.
- Ne tisztítsa a szitát a kefével.

## Általános tisztítás

Körülbelül 4 hetente a kést Braun tisztítófolyadékkal ápolja.

Tegyen egy csepp finom gépolajat a hosszúszőr-vágóra és a szitára.

### Nyíróalkatrészek cseréje

A szita és a kés olyan precíziós alkatrészek, melyek idővel elhasználódnak. Cserélje le a szitát és a kést 18 havonként, vagy ezen alkatrészek elhasználódásakor, hogy Ön azt kapja, amit elvár egy Braun borotvától: kényelmes, tökéletes simaságot biztosító borotválkozást. A Braun márkaszervizekben és az elektromos üzletekben kapható szita, szita-kés kombicsomag (típuszám: 4000).

A változtatás jogát fenntartjuk.

Elektromos adattábla az adapteren található.

## Hrvatski

### Garancia

A garancia hatálya alól kivételet képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát jelentősen nem befolyásolják.

A garancia érvényét veszti, ha a készülék a Braun által kijelölt szervizeken kívül kerül javításra.

Részletes tájékoztató és a Braun által kijelölt szervizek címjegyzéke a készülékhez melléket garancia-levélben található.

Gillette Group Hungary Kereskedelmi Kft  
Frankel Leó u. 30-34,  
1023 Budapest,  
1-345-3800

Naši su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete i Vi uživati u brijanju s novim Braunovim aparatom za brijanje.

### Upozorenje

Vaš aparat za brijanje ima specijalni priključni kabel s ugradenim sigurnosnim niskonaponskim sustavom. Nemojte mijenjati ili samostalno rukovati bilo kojim dijelom kabela, jer se tako izlaže opasnosti od strujnog udara.

## Opis

- 1 Mrežica
- 2 Blok noža
- 3 Mechanizam za otpuštanje
- 4 Prekidač za ukључivanje / isključivanje aparata («on/off»)
- 5 Trimmer (Rezač za duge dlačice)
- 6 Niskonaponski priključni kabel

## Brijanje

Stisnite prekidač (4) i uklučite aparat

Trimmer: Kada je uklučen rezač za duge dlačice (5), možete sigurno i precizno podšišati brkove ili zaliske.

### Savjeti za savršeno brijanje

- Preporučujemo da se brijete prije umivanja, jer je nakon dodira s vodom koža pomalo natečena.
- Aparat držite pod pravim kutem (90°) u odnosu na kožu. Zategnjite kožu i pomičite aparat u pravcu suprotnom od smjera rasta brade.
- Za što kvalitetnije brijanje, zamjenite mrežicu i blok noža svakih 18 mjeseci ili kada se istroše.

## Čišćenje

Prije čišćenja uvijek isključite aparat iz struje. Redovito čišćenje omoguće kvalitetniji i bolji rad aparata.

- Poslije svakog brijanja isperite glavu tekućom vrućom vodom. Za čišćenje možete koristiti i sapun na prirodnoj bazi ukoliko ne sadrži nikakva jaka sredstva. Dobro isperite pjenu.
- Potom pritisnite mehanizam za otpuštanje. Skinite mrežicu i izvucite blok noža i ostavite ih da se osuše.

Aparat možete čistiti i četkicom:

- Isključite aparat. Pritisnite mehanizam za otpuštanje i skinite mrežicu.
- Uz pomoć četkice očistite blok noža i unutrašnjost glave aparata. No, četkicom nikako nemojte čistiti mrežicu jer bi je to moglo oštetiti.

## Održavanje aparata u vrhunskom stanju

Blok noža čistite Braun sredstvima za čišćenje, otprilike svakih četiri tjedna. Tada i premažite trimmer i mrežicu s malo (kap) laganog strojnog ulja.

### Zamjenjivanje dijelova aparata

Kako biste zadržali 100-postotnu učinkovost aparata, zamijenite mrežicu i blok noža svakih 18 mjeseci ili kada se istoše. Uvijek ih mijenjajte zajedno jer tako osiguravate temeljitije brijanje i manju iritaciju kože. (mrežica i blok noža: dio br. 4000)

Zadržavamo pravo izmjene bez prethodne najave.

Detalji o električnom napajanju otisnuti su na niskonaponskom priključnom kabelu.

## JAMSTVENI LIST

Jamstvo vrijedi godinu dana od datuma kupnje. U tom razdoblju besplatno ćemo otkloniti sve nedostatke koji bi nastali zbog grešaka u materijalu ili izradi, na način da aparat popravimo ili zamjenimo novim. Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna ili službenog distributera.

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom, noramlnu istrošenost i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje kod popravka od strane neovlaštene osobe ili uporabe neoriginalnih dijelova umjesto Braun rezervnih dijelova.

Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa i pravilno ispunjenog jamstvenog lista.

Braunov servis možete kontaktirati na broj telefona 00 385 1 377 26 44.

# Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da njihova kakovost, funkcionalnost in oblika ustrezajo najvišjim standardom. Upamo, da boste vaš novi Braunov brivnik z veseljem uporabljali.

## Opozorilo

Vaš brivnik je opremljen s posebnim priključnim kablom, ki ima vgrajen nizkonapetostni napajalnik. Posameznih delov ne smete zamenjati ali v njih posegati, ker obstaja nevarnost električnega udara.

## Opis

- 1 Mrežica
- 2 Blok rezil
- 3 Gumb za sprostitev mrežice
- 4 Stikalo za vklop/izklop («on/off»)
- 5 Prirezovalnik daljših dlak
- 6 Posebni priključni kabel

## Britje

Brivnik vključite s stikalom za vklop/izklop (4).

Prirezovalnik:

prirezovalnik daljših dlak (5) vam omogoča nadzorovano oblikovanje brkov ali zalizcev.

### Nasveti za brezhibno britje

- Priporočamo vam, da se brijete pred umivanjem, ker je v nasprotнем primeru koža premehka.
- Brivnik držite pravokotno na kožo. Kožo nekoliko nategnite in se brijte v nasprotni smeri rasti dlak.
- Da dosežete optimalne rezultate britja, mrežico in blok rezil zamenjajte vsakih 18 mesecev oziroma takrat, ko se obrabita.

## Čiščenje

Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz omrežja.

Redno čiščenje aparata zagotavlja bolj učinkovito britje.

- Po vsakem britju sperite glavo brivnika pod vročo tekočo vodo. Uporabite lahko tudi naravno milo, ki ne vsebuje delcev in abrazivnih snovi. Peno temeljito izperite.
- Nato pritisnite gumb za sprostitev mrežice, odstranite mrežico, izvlecite blok rezil in pustite, da se posamezni deli posušijo.

Brivnik lahko očistite tudi s priloženo ščetko:

- Izklopite brivnik. Pritisnite na gumb za sprostitev mrežice in odstranite mrežico.
- S ščetko očistite blok rezil in notranjost glave brivnika. Mrežice ne čistite s ščetko, ker jo lahko s tem poškodujete.

## Vzdrževanje brivnika v brezhibnem stanju

Vsake 4 tedne očistite blok rezil z Braunovimi čistilnimi sredstvi. Na prirezovalnik daljših dlak in mrežico kanite kapljico lahkega strojnega olja.

### Menjava delov brivnika

Za optimalne učinke britja je potrebno mrežico in blok rezil zamenjati vsakih 18 mesecev oziroma ko se obrabita. Oba dela zamenjajte hkrati, da je ob temeljitejšem britju koža manj nadražena.

(Mrežica in blok rezil št.- 4000)

Navodila se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Električni podatki so odtisnjeni na posebnem priključnem kablu.

## Türkçe

### Garancija

Za izdelek velja dvoletna garancija, ki začne veljati z datumom nakupa. V času trajanja garancije bomo brezplačno odpravili vse napake, ki so posledica slabega materiala ali izdelave, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo celega izdelka.

Ta garancija velja v vsaki državi, kjer je izdelek dobavljen od BRAUN ali njegovega pooblaščenega distributerja.

Garancija ne pokriva poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali uporabe in tudi ne napak, ki v zanemarljivi meri vplivajo na vrednost ali delovanje aparata. Garancija preneha veljati, če popravilo izvrši nepooblaščena oseba oziroma, če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni deli.

Za popravilo v garancijskem roku izročite ali pošljite kompleten izdelek z računom pooblaščenemu Braunovemu servisu.

Za informacije poklicite pooblaščeni servis ISKRA PRINS tel. + 386 1 476 98 00.

Ürünlerimiz, kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara erişilmek üzere üretilmiştir. Yeni Braun tıraş makinenizden memnun kalacağınızı umarız.

### Uyarı

Tıraş makineniz Ek Güvenlikli Düşük Voltaj güç kaynağı içeren özel kordon seti ile beraber satılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir parçasını değiştirmemeniz veya tamire çalışmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, elektrik çarpması riski doğabilir.

## Tanımlamalar

- 1 Elek
- 2 Kesici blok (bıçak)
- 3 Başlık çıkarma düğmesi
- 4 Açıma/kapama anahtarı («on/off»)
- 5 Uzun tūy düzeltici
- 6 Özel kordon seti

## Tıraş olma

Cihazı çalıştırmak için açma/kapama anahtarına (4) basınız.

Uzun tūy düzeltici: Uzun tūy düzeltici (5) çalışıyor konumda iken büyük ve favorilerin düzeltilmesi imkanını sağlar.

### Mükemmel tıraş için ipuçları

- Cildiniz yıkandıktan sonra, az da olsa şişmiş olacağından, cildinizi yıkamadan önce tıraş olmanızı öneririz.
- Tıraş makinenizi cildinize dik olarak (90° açı ile) tutunuz. Cildinizi geriniz ve sakallarınızı çıktııkları yönün tersine doğru tıraş ediniz.
- %100 tıraş performansını elde etmek için, tıraş makinenizin elek ve bıçağını her 18 ayda bir veya yıprandıklarında değiştiriniz.

## **Temizleme**

Temizlemeye başlamadan önce cihazı prizden çıkarınız.

Cihazın düzenli olarak temizlenmesi tıraş performansını artıracaktır.

- Her tıraştan sonra, tıraş başlığını akan sıcak su altında yıkayınız. Doğal madde-lerden yapılmış sabunlar aşındırıcı özellikte olmadıkları ve partikül içermeydikleri için kullanılabilirler. Tüm köpüğü durulayınız.
- Daha sonra cihazı kapatıp başlık çıkarma düğmesine basınız. Eleği kaldırıp kesici bloğu çıkartınız ve parçaları kurumaya bırakınız.

Alternatif olarak tıraş makinenizi fırçası ile de temizleyebilirsiniz:

- Cihazı kapatınız. Başlık çıkarma düğme-sine basınız ve eleği çıkartınız.
- Fırçayı kullanarak kesici bloğu ve tıraş başlığının içini temizleyiniz. Eleği, zarar verebileceği için fırça ile temizlemeyiniz.

## **Tıraş makinesinin korunması**

Kesici bloğu her dört haftada bir Braun temizleme ürünleri ile temizleyiniz. Uzun tüy düzelticisi ile eleğin üzerine bir damla makine yağı damlatınız.

### **Parçaların değiştirilmesi**

Cihazın tıraş performansını %100 koruya-bilmek için elek ve kesici bloğu her 18 ayda bir veya yıprandıklarında değiştiriniz. Her iki parçayı da daha yakın ve hassasiyeti daha da azaltan bir tıraş performansı elde etmek için, aynı zamanda değiştiriniz.

(Elek ve kesici blok parça no. 4000)

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Elektrikle ilgili direktifler özel kordon setinin üzerinde yazmaktadır.

# Русский

Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что Вам понравится новая бритва Braun.

## Предупреждение

Ваша бритва снабжена специальным устройством с интегрированным безопасным блоком питания сверхнизкого напряжения, а также шнуром. Во избежание поражения электрическим током запрещается замена или перестановка любых частей устройства.

## Описание

- 1 Сетка бритвы
- 2 Режущий блок
- 3 Кнопка снятия бритвенной сетки
- 4 Переключатель («on/off») включить-выключить
- 5 Триммер для длинных волос
- 6 Специальный шнур

## Бритье

Чтобы включить бритву, нажмите переключатель («on/off») включить-выключить (4).

Триммер: Когда триммер (5) активирован, Вы получаете возможность подравнивать усы или бакенбарды.

### Рекомендации по оптимизации бритья

- Мы рекомендуем Вам бриться перед умыванием, так как кожа имеет склонность слегка распухать после умывания.
- В процессе бритья следует держать бритву под прямым углом ( $90^{\circ}$ ) к коже. При бритье слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении против роста волос.
- Для обеспечения 100%-ной эффективности бритья рекомендуется заменять одновременно сетку и режущий блок бритвы каждые 18 месяцев или по мере их износа.

## Чистка

Перед чисткой отключите электроприбор. Регулярная чистка обеспечивает лучшее бритье.

- После каждого сеанса бритья, промойте бреющую головку под струей горячей воды. Также можно использовать мыло на натуральной основе при условии, что оно не содержит твердых частиц или абразивных смесей. Смойте остатки пены.
- Нажмите кнопки снятия бритвенной сетки. Поднимите сетку и достаньте режущий блок. Оставьте снятые детали для сушки.

В качестве альтернативы, Вы можете чистить бритву щеткой, входящей в комплект:

- Отключите бритву. Нажмите кнопки снятия бритвенной сетки, и снимите сетку бритвы.
- С помощью щетки, очистите режущий блок и внутреннюю поверхность рабочей головки бритвы. При этом, не очищайте сетку бритвы щеткой, поскольку это может повредить сетку.

## Как поддерживать Вашу бритву в прекрасном рабочем состоянии

Примерно каждые четыре недели, очищайте режущий блок лезвий фирменными средствами очистки Braun. Смажьте насадку для стрижки волос и сетку бритвы небольшим количеством легкого бытового машинного масла.

## Замена бреющих частей бритвы

Для обеспечения 100%-ной эффективности бритья, заменяйте одновременно сетку и режущий блок каждые 18 месяцев или по мере их износа. Заменяйте оба компонента одновременно для наиболее чистого бритья и меньшей вероятности раздражения кожи. (Идентификационный номер сетки и режущего блока № 4000).

В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.



**Данное изделие соответствует  
всем требуемым европейским и  
российским стандартам безопас-  
ности и гигиены.**

Сделано в Китае,  
БРАУН Электрик Ко,  
BRAUN Electric (Shanghai) Co.,  
Ltd, Lu Chun Road 475-495,  
Minhang, Shanghai 200240.  
P.R. of China

Спецификации по электричеству – см.  
надпись на специальном шнуре.

## **Гарантийные обязательства фирмы BRAUN**

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствие с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибутором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если

наша ответственность не установлена в законном порядке. Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно. Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

#### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

**Внимание!** Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в

сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийный Талон будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону (095) 258 62 70.

# Українська

Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості, функціональності, має чудовий дизайн. Сподіваємося, що Вам сподобається Ваша нова бритва Braun.

## Важливо

До комплекту Вашої бритви входить комплект спеціального шнура живлення із вмонтованим безпечним наднізьковольтним блоком живлення. Тому не можна замінювати чи зачіпати будь-яку з деталей, оскільки це може привести до ураження електричним струмом.

## Опис

- 1 Сіточка для гоління
- 2 Ріжучий блок
- 3 Кнопка розмикання
- 4 Вимикач «on/off»)
- 5 Тример для довгого волосся
- 6 Комплект спеціального шнура живлення

## Гоління

Натисніть вимикач «on/off» (4), щобувімкнути бритву.

Тример – Ввімкнувши тример для довгого волосся (5), Ви зможете підстригти вуса та бакенбарди на необхідну довжину.

### Маленькі поради для ідеального гоління.

- Радимо голитися перед умиванням, оскільки шкіра дещо набрякає після умивання.
- Тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри. Натягніть шкіру і голіть у напрямку протилежному напрямку росту бороди.
- Щоб забезпечити оптимальну якість гоління, міняйте сіточку для гоління та ріжучий блок кожні півтора роки або тоді, коли вони зношуються.

## Чищення

Перед чищенням завжди вимикайте бритву з мережі. Регулярне чищення забезпечує хорошу роботу бритви.

- Після кожного гоління промивайте головку, що голить, під струменем гарячої води. Можна також використовувати натуральне мило, якщо в ньому немає якихось часточок чи абразивних частинок. Змийте всю піну.
- Потім натисніть на кнопки розмикання, зніміть сіточку для гоління та витягніть ріжучий блок. Потім дайте розібраним частинам просохнути.

Ви також можете почистити бритву за допомогою щіточки, що входить в комплект:

- Вимкніть бритву. Натисніть на кнопки розмикання та зніміть сіточку для гоління.
- За допомогою щіточки почистіть ріжучий блок та внутрішню частину головки бритви. Однак, не можна чистити сіточку для гоління щіткою, оскільки це може її пошкодити.

## Як тримати Вашу бритву у найкращому стані

Приблизно раз на чотири тижні треба чистити ріжучий блок за допомогою спеціальних засобів для чищення Braun. Нанесіть краплю легкого машинного масла на тример для довгого волосся та сіточку для гоління.

### Заміна ріжучих частин

Щоб забезпечити оптимальну якість гоління, міняйте сіточку для гоління та ріжучий блок кожні півтора роки або тоді, коли вони зношуються. Міняйте обидві деталі разом. Це забезпечить чистіше гоління при меншому подразненні шкіри. (Сіточка для гоління та ріжучий блок: деталь № 4000)

Ми залишаємо за собою право вносити зміни без спеціального оголошення.

Електричні характеристики надруковані на частинах комплекту спеціального шнуря живлення.

### **Гарантійні зобов'язання фірми Braun**

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безоплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистрибутером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб. Гарантія не покриває пошкодження, викликані

невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу.

Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не в повноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення reklamaції за умовами даної гарантії, передайте виріб у комплекті разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповіальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батареях – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- для бритв – зім'ята або порвана сітка.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

القطعة المعدنية، حيث أن تنظيفها بهذه الطريقة يتلف القطعة المعدنية

## حافظ على آلة الحلاقة بشكل جيد

من المستحسن تنظيف قطعة القص كل أربعة أسابيع مستحضر تظليل براون. ضع نقطة من الريت الخفيف الخاص بالماكينات على رأس قطعة شذب الشعر الطويل والقطعة المعدنية.

## استبدال قطع آلة الحلاقة

للحافظة على أقصى أداء وفعالية آلة الحلاقة، من المستحسن استبدال القطعة المعدنية والقطاعة لدى تلفها أو كل ١٨ شهراً. ق. بتعبير القطاعين في نفس الوقت لتحصل على حلاقة أدق مع أقل نسبة من تهيج البشرة.

(رقة ماكينة الحلاقة والقاطعة رقم 4000).

خاضعة للتغير بدون إشعار.

معرفة المواصفات الكهربائية، أنظر المطبوع على غلاف السلك الخاص.

## صنعت في الصين

### عام الصنع

معرفة عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف من ٣ أرقام الموجود على الحزء الجانبي الأسفل من المقصف. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرّقم لأخر في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام الصنع. مثال : « ٣٣٣ » - م صنع المنتج في الأسبوع ٣٣ من عام ٢٠٠٣ .

**الضمان**  
يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من تاريخ الشراء - وذلك علاوة على لضمانت التي يفرضها القانون على البائع. وخلال هذه المدة تزيل مجاناً الأعطال التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء الأعطال التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنا الخيار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.  
لا يشمل لضمان : الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تيار كهرباء خاطئ، وصل الجهاز مصدر كهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمته. وإذا ما عيّث بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة من قبلنا، أو إذا استعملت قطع غير مخولة براون الأصلية، يلتفي لضمان.  
لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ شراء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكده البائع ذلك بختمه وتوقيعه. وبمّن الإسفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها التجاري المعتمد. وفي حال استحقاق الضمان يرجى إرسال الجهاز كاملاً مع بطاقة الضمان بعد إملائتها إلى وكيلنا التجاري المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

## Country of origin: China

### Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located at the lower side part of the handle. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "333" – The product was manufactured in week 33 of 2003.

تم هندسة وتصميم منتجاتنا لتتوافق مع أرق المعايير العالمية الخاصة بالجودة والعملية والتصميم. آملين أن تستمتعوا باستخدام آلة الحلاقة الكهربائية من براون.

## تحذير

ماكينة حلاقة مزودة بسلك خاص مجهز لتوصيل طاقة كهربائية منخفضة الفولت من أجل سلامتك، لذا يجب عدم الاستبدال أو العبث بأي من أجزائها لتفادي حدوث صدمة كهربائية.

## الوصف

- 1 المقاطعة المعدنية
- 2 المقاطعة
- 3 زر التحرير
- 4 مفتاح تشغيل/إيقاف on/off
- 5 أداة تشنديب الشعر الطويل
- 6 سلك خاص

## الحلاقة

اضغط مفتاح تشغيل/إيقاف on/off (4) لتشغيل الآلة.

- نصائح لحلاقة مرحة
- توصي بأن تقوم بالحلاقة قبل غسل الوجه أو الاستحمام، حيث أن البشرة تنفسن قليلاً بعد غسلها.
- ضع آلة الحلاقة الكهربائية بزاوية قائمة (٩٠ درجة) على البشرة. شد البشرة واحلق بعكس اتجاه نمو الح悱ة.
- للمحافظة على أقصى أداء ١٠٠٪، استبدل القطعة المعدنية وقطعة القص كل ١٨ شهرًا أو عند تلفها.

## التنظيف

احب مقبس الآلة من التيار قبل تنظيفها.

- يضم التنظيف المتنظم أداء أفضل في الحلاقة، وتعد عملية غسل رأس الآلة تحت مياه ساخنة وجارية خطوة سهلة وسريعة للمحافظة على نظافتها.
- بعد كل حلاقة اشطف رأس الحلاقة تحت مياه ساخنة وجارية. استخدم صابون بأساس من الماء شرط أن لا تحتوي على مواد كاشطة. اشطف الرغوة جيداً.
  - ثم اضغط أزرار التحرير، وافصل القطعة المعدنية واحب القطاعة. ثم اترك قطع آلة الحلاقة المقكرة جانبياً إلى أن تجف.

- كما يمكنك تنظيف آلة الحلاقة باستخدام الفرشاة المتوفرة معها.
- أوقف الآلة عن العمل واضغط أزرار التحرير وافصل القطعة المعدنية عنها.
  - نظف القطاعة والمنطقة الداخلية لرأس آلة الحلاقة باستخدام الفرشاة. لا تستخدم الفرشاة لتنظيف

أداة شذب الشعر: لدى تشغيل أداة تشنديب (5) الشعر الطويل، فإنها تتحكّماً كبيراً عند شذب الشاربين أو الشعر في جانبي الخدين.

**Guarantee and Service Centers**

**Bureaux de garantie et centrales service après-vente**

**Punkty serwisowe**

**Pozáruāní a servisní centra**

**Pozáruāné a servisné centrá**

**Szervíz**

**Garanti büroları ve merkezi servis yerleri**

**Jamstveni i servis centri**

**Гарантыйные и сервисные центры**

**Гарантійні та сервісні центри**

**مراكز الكفالات والصيانة**

**Deutschland**

Braun GmbH, Kundendienst,  
Westerbachstr. 23 H,  
61476 Kronberg,  
☎ 00 800 / 27 28 64 63

**Argentina**

Central Reparadora  
de Afeitadoras S.A.,  
Av. Santa Fe 5270,  
1425 Capital Federal,  
☎ 0800 44 44 553

**Australia**

Gillette Australia Pty. Ltd.,  
Private Bag 10, Scoresby,  
Melbourne, Victoria 3179,  
☎ 1 800 641 820

**Austria**

Gillette Gruppe Österreich,  
IZ-NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21,  
2355 Wiener Neudorf,  
☎ 00800-27 28 64 63

**Bahrain**

Yaquby Stores,  
18 Bab ALBahrain,  
P.O. Box 158,  
Manama,  
☎ 02-28 88 7

**Barbados**

Dacosta Mannings Inc.,  
P.O. Box 176, Pier Head,  
Bridgetown,  
☎ 431-8700

**Belarus**

Electro Service & Co LLC,  
Chernyshevskogo str. 10 A,  
220015 Minsk,  
☎ 2 85 69 23

**Belgium**

Gillette Group Belgium NV,  
J. E. Mommaertslaan 18 A,  
1831 Diegem,  
☎ 02-71 19 104

**Bermuda**

Gibbons Company  
21 Reid Street  
P.O. Box HM 11  
Hamilton  
☎ 295 00 22

**Brasil**

Piccoli Service,  
Rua Túlio Teodoro  
de Campos, 209,  
São Paulo – SP,  
☎ 0800 16 26 27

**Bulgaria**

Stambouli Ltd.,  
16/A Srebarna Atreet,  
Sofia, Bulgaria  
☎ + 359 2 528 988

**Canada**

Gillette Canada Company,  
4 Robert Speck Parkway,  
Mississauga L4Z 4C5, Ontario,  
☎ (905) 566-5000

**Ceská Republika**

PH SERVIS sro.,  
V Mezihori 2,  
18000 Praha 8,  
☎ 266 310 574

**Chile**

Viselec,  
Braun Service Center Chile,  
Av. Concha y Toro #4399,  
Puente Alto,  
Santiago,  
☎ 02 288 25 18

**China**

Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd.  
550 Sanlin Road, Pudong,  
Shanghai 200124,  
☎ 800 820 13 57

**Colombia**

Gillette de Colombia S.A.,  
Calle 100 No. 9A -45 Piso 3.  
Bogotá, D.C.,  
☎ 01 8000 52 72 85

**Croatia**

Iskra elektronika d.o.o.,  
Bozidara Magovca 63,  
10020 Zagreb,  
☎ 1-6 60 17 77

**Cyprus**

Kyriacos Papavasiliou Trading  
70, Kennedy Ave.,  
1663 Nicosia,  
☎ 3572 314111

**Danmark**

Gillette Group Denmark A/S,  
Teglholm Allé 15,  
2450 København SV,  
**✉** 70 15 00 13

**Djibouti (Republique de)**

Ets. Nouradine,  
Magasin de la Seine,  
12 Place du 27 Juin, B.P. 2500,  
Djibouti,  
**✉** 35 19 91

**Egypt**

United Sons  
International Trading,  
25 Makram Ebied Street,  
P.O. Box 7607, Cairo,  
**✉** 02-2740652

**España**

Braun Espanola S.A.,  
Braun Service,  
Enrique Granados, 46,  
08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona),  
**✉** 901 11 61 84

**Estonia**

Servest Ltd.,  
Raua 55, 10152 Tallinn,  
**✉** 627 87 32

**France**

Groupe Gillette France -  
Division Braun,  
9, Place Marie Jeanne Bassot,  
92693 Levallois Perret Cedex,  
**✉** (1) 4748 70 00,  
Minitel 3615 code Braun.

**Great Britain**

Gillette Group UK Ltd.,  
Braun Consumer Service,  
Aylesbury Road,  
Thame OX9 3AX  
Oxfordshire  
**✉** 0800 783 70 10

**Greece**

Berson S.A.,  
47, Agamemnonos,  
17675 Kallithea Athens,  
**✉** 1-9 47 87 00

**Guadeloupe**

Ets. André Haan S.A.,  
Zone Industrielle  
B.P. 335, 97161 Pointe-à-Pitre,  
**✉** 26 68 48

**Hong Kong**

Audio Supplies Company,  
Room 506, St. George's Building,  
2 ICE House Street,  
Hong Kong,  
**✉** 25 24-93 77

**Hungary**

Kisgep KFT,  
Szépvölgyi út 35-37  
H-1037 Budapest,  
**✉** 13 494 955

**Iceland**

Verzlunin Pfaff hf.,  
Grensasvegur 13,  
Box 714, 121 Reykjavik,  
**✉** 5 33 22 22

**India**

Braun Division,  
c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd.,  
34, Okhla Industrial Estate,  
New Delhi 110 020,  
**✉** 11 68 30 218

**Iran**

Tehran Bouran Company  
Irtuc Building,  
No 874 Enghelab Ave.,  
P.O. Box 15815-1391,  
Tehran 11318,  
**✉** 02 16 70 23 50

**Ireland (Republic of)**

Gavin's Electronics,  
83/84, Lower Camden Street,  
Dublin 2,  
**✉** 1800 509 448

**Israel**

S. Schestowitz Ltd.,  
8 Shacham Str.,  
Tel-Aviv, 49517,  
**✉** 1 800 335 959

**Italia**

Servizio Consumatori Braun  
Gillette Group Italy S.p.A.,  
Via G.B. Pirelli, 18,  
20124 Milano,  
**✉** 02 / 6678623

**Jordan**

INTERBRANDS  
AL Sofiah district, opp.  
Paradaise bakery  
AL yousef Building  
P.O. Box 9404, Amman 11191,  
**✉** 962-6-5827567

**Kenya**

Radbone-Clark Kenya Ltd.,  
P.O. Box 40833,  
Nairobi-Mombasa Road,  
Nairobi,  
**✉** 2 82 12 76

**Korea**

Gillette Korea Ltd.  
144-27 Samsung-dong,  
Kangnam-ku, Seoul, Korea,  
**✉** 080-920-6000

**Kuwait**

Union Trading Co.,  
Braun Service Center,  
P.O. Box 28 Safat,  
Safat Code 13001, Kuwait,  
**✉** 04 83 32 74

**Latvia**

Latinterterhserviss Co.,  
72 Bullu Street, House 2,  
Riga 1067,  
**✉** 2 40 39 11

**Lebanon**

Magnet SAL - Fattal HLDG,  
P.O. Box 110-773,  
Beirut,  
**✉** 1 51 20 02

**Libya**

Al-Muddy Joint-Stock Co.,  
Istanbul Street 6,  
P.O. Box 4996, Tripoli,  
**✉** 21 333 3421

**Lithuania**

Elektronas AB,  
Kareiviu 6,  
2600 Vilnius,  
**✉** 276 09 26

**Luxembourg**

Sogel S.A.,  
Rue de l'industrie 7,  
2543 Windhot,  
**✉** 4 00 50 51

**Malaysia**

Gillette Malaysia Sdn. Bhd.,  
Braun Customer Service,  
11 A Persiaran Selangor,  
40200 Shah Alam,  
**✉** 3 55 19 21 16

**Malta**

Kind's,  
287, Republic Street,  
Valletta VLT04,  
✉ 24 71 18

**Maroc**

FMG  
Route Principle #7 Z.I Perchid  
Casablanca, 20 000,  
✉ 212 22-533033

**Martinique**

Decius Absalon,  
23 Rue du Vieux-Chemin,  
97201 Fort-de-France,  
✉ 73 43 15

**Mauritius**

J. Kalachand & Co. Ltd.,  
Bld DBM Industrial Estate,  
Stage 11, Plaine Lauzun,  
✉ 2 12 84 10

**Mexico**

Gillette Manufactura, S.A. de C.V./  
Gillette Distribuidora, S.A. de C.V.  
Atomo No. 3  
Parque Industrial Naucalpan  
Naucalpan de Juarez  
Estado de México, C.P. 53370  
✉ 01-800-508-58-00

**Nederland**

Gillette Groep Nederland BV,  
Visseringlaan 22,  
2288 ER Rijswijk,  
✉ 070-4 13 16 11

**Netherlands Antilles**

Rupchand Sons n.v. (ram's),  
Front Street 67, P.O. Box 79  
St. Maarten, Philipsburg  
✉ 052 29 31

**New Zealand**

Key Service Ltd.,  
c/o SellAgence Ltd.,  
59-63 Drunes Rd.,  
Manakau City,  
Auckland,  
✉ 09-262 58 35

**Nippon**

Gillette Japan Inc.,  
Queens Tower, 13F  
3-1, Minato Mirai 2-Chome  
Nishi-Ku, Yokohama 220-6013  
Japan  
✉ 045-680 37 00

**Norge**

Gillette Group Norge AS,  
Nils Hansensvei 4,  
P.O. Box 79 Bryn,  
0667 Oslo,  
✉ 022-72 88 10

**Oman (Sultanate of)**

Naranjee Hirjee & Co.,  
10 Ruwi High,  
P.O. Box 9, Muscat 113,  
✉ 703 660

**Pakistan**

Gillette Pakistan Ltd.,  
Dr. Ziauddin Ahmend Road,  
Karachi 74200,  
✉ 21 56 88 930

**Paraguay**

Paraguay Trading S.A.,  
Avda. Artigas y Cacique  
Cara Cara,  
Asunción,  
✉ 21203350/48/46

**Philippines**

Gillette Philippines Inc.,  
Corporate Corner Commerce  
Avenues  
20/F Tower 1,  
IL Corporate Centre  
1770 Muntinlupa city  
✉ 027 71 07 02-06-16

**Poland**

Gillette Poland S.A.,  
Budynek Orion,  
ul. Domaniewska 41,  
02-672 Warszawa,  
✉ 22 548 88 88

**Portugal**

Grupo Gillette Portuguesa, Lda.,  
Braun Service,  
Rua Tomás da Fonseca,  
Torre G-9°B,  
1600-209 Lisboa,  
✉ 808 2 000 33

**Réunion**

Dindar Confort,  
Rte du Gymnase,  
P.O. Box 278,  
97940 St. Clotilde,  
✉ 026 92 32 03

**Romania**

Gillette Romania srl.  
Calea Floreasca nr. 133-137  
et 1, sect 1,  
71401 Bucuresti  
✉ 01-2319656

**Russia**

RTC Sovinservice,  
Rusakovskaya 7,  
107140 Moscow,  
✉ (095) 264 96 02

**Saudi Arabia**

AL Naghi Company  
Madinah road,  
Al Baghdaia Jeddah  
Kingdom of Saudi Arabia  
✉ +9662 651 8670

**Schweiz/Suisse/Svizzera**

Telion AG, Rütistrasse 26,  
8952 Schlieren,  
✉ 0844-88 40 10

**Singapore (Republic of)**

Beste (S) Pte. Ltd.,  
6 Tagore Drive,  
# 03-04 Tagore Industrial Building,  
Singapore 787623,  
✉ 4 552 24 22

**Slovakia**

Techno Servis Bratislava  
spol. s.r.o.,  
Bajzova 11/A,  
82108 Bratislava,  
✉ (02) 55 56 37 49

**Slovenia**

Iskra Prins d.d.  
Rozna dolina c. IX/6  
1000 Ljubljana,  
✉ 386 01 476 98 00

**South Africa (Republic of)**

Fixnet After Sales Service,  
17B Allandale Park,  
P.O. Box 5716,  
Cnr Le Roux and Morkels Close,  
Johannesburg 1685,  
Midrand, Gauteng,  
✉ 11 315 9260

**St. Maarten**

Ashoka,  
P.O. Box 79,  
Philipsburg,  
Netherlands Antilles,  
✉ 52 29 31

**St. Thomas**

Boolchand's Ltd.,  
31 Main Street,  
P.O. Box 5667,  
00803 St. Thomas,  
US Virgin Islands,  
 340 776 0302

**Suomi**

Gillette Group Finland Oy/Braun,  
P.O. Box 9,  
Niittykatu 8, PL 9,  
02200 Espoo,  
 09-45 28 71

**Sverige**

Gillette Group Sverige AB,  
Dept. Sweden, Stockholm Gillette  
Råsundavägen 12,  
Box 702,  
16927 Solna,  
 020-21 33 21

**Syria**

Ahmed Hadaya Company  
Hadaya building  
Ain Kersh  
Unisyria, P.O. Box 35002,  
Damascus,  
 963 011-231433

**Taiwan**

Audio & Electr. Supplies Ltd.,  
Brothers Bldg., 10th Floor,  
85 Chung Shan N Rd., Sec. 1,  
Taipei (104),  
 0 80 221 630

**Thailand**

Gillette Thailand Ltd.,  
175 South Sathorn Road,  
Tungmahamek, Sathorn,  
11/1 Floor, Sathorn City Tower  
Bangkok 10520  
 02-344 91 91

**Tunisie**

Generale d'Equipement Industr.,  
34 rue du Golfe Arabe,  
Tunis, 2000,  
 00216 171 68 80

**Turkey**

Gillette Sanayi ve Ticaret A.S.,  
Polaris Is Merkezi, Ahi Evran Cad.,  
No:1,  
80670 Maslak, Istanbul,  
 0212-473 75 85

**United Arab Emirates**

The New Store,  
P.O. Box 3029,  
Al Suq Street No-10,  
Dubai,  
 43 53 45 06

**Uruguay**

Driva S.A.,  
Marcelino Sosa 2064,  
11800 Montevideo,  
 2 924 95 76

**USA**

The Gillette Company  
Braun Consumer Service,  
1, Gillette Park 4k-16,  
Boston, MA 02127-1096,  
 1-800-272-8611

**Venezuela**

Gillette de Venezuela S.A.,  
Av. Blandin, Centro San Ignacio  
Torre Copérnico, Piso 5  
La Castellana, Caracas  
 0800-4455388

**Yemen (Republic of)**

Saba Stores for Trading,  
26th September Street,  
P.O. Box 5278,  
Taiz,  
 967 4-25 23 80

**Yugoslavia**

BG Elektronik,  
Bulevar kralja Aleksandra 34,  
11000 Beograd,  
 11 3240 030