

Model 28166 DECT 6.0 Two-Line Cordless Handset Quick Set-Up Guide



for use with Model 28165

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Visit the GE website at: www.GE.com/phones



Model 28166
00028056 (DOM E)
08-30
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) © Registered
Marcos(s) Registrado(s)



US Number is located on the cabinet bottom.
REN Number is located on the cabinet bottom.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.


For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Information for DECT Product

This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range.



WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

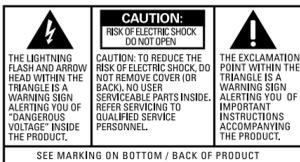

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.


IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

If you have purchased an extra handset apart from your original purchased unit you may find a detailed description of its functions in the User's Guide provided with your original purchased unit.

If you have purchased an extra handset that is not of the same type as your original handset you may still use the original User's Guide to help explain the new handsets basic functions and options.

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

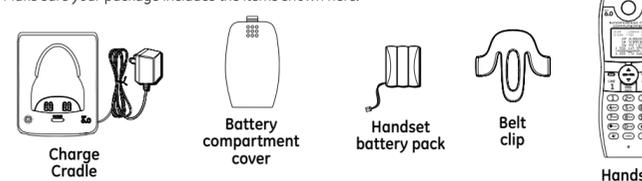


Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel Metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2721, which is compatible with this unit.

- Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
- Locate the battery compartment on the back of the handset.
- Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

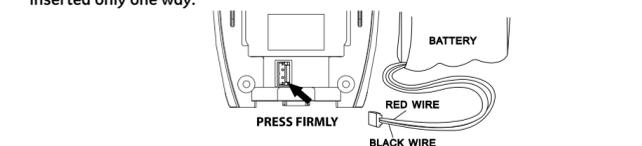

- Insert the battery pack.
- Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
- Place the handset in the base to charge.

Extra Charging Cradle

- Plug the AC power converter of the extra charging cradle into the electrical outlet.

NOTE: This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

- Place the handset in the extra charging cradle. The charge indicator turns on, verifying the battery is charging.
- Allow the phone to charge for 16 hours prior to first use.

Registration

YOU MUST REGISTER THE HANDSET TO THE MAIN BASE BEFORE USE!

After the optional handset has charged for 16 hours on the extra charger, the screen displays **PLEASE REGISTER**.

- Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).
- Press the **MENU** (SKR) to go to the main menu.
- Use the **▲** or **▼** buttons to scroll to **REGISTRATION**.
- Press the **SELECT** (SKL) to confirm. The screen displays, **PRESS INTERCOM ON BASE FOR 5S THEN PRESS OK**.
- Press and hold the **INTERCOM/PAGE** button on base unit until the charge/in use indicator flashes, then press handset **OK** (SKL). The screen displays, **PLEASE WAIT, REGISTERING**. The handset screen displays, **HANDSET X REGISTERED**, where **X** is the handset number. You will hear a confirmation tone.

If handset displays **PLEASE REGISTER**, press the **OK** (SKL) on the handset and repeat step 5 above.

Naming the Handset

- Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).
- Press the **MENU** (SKL) to go to the main menu.
- Use the **▲** or **▼** buttons to scroll to **HANDSET NAME**.
- Press the **SELECT** (SKL) to enter the menu.
- Use the touch-tone pad to enter a name (up to 12 characters).
NOTE: If you make a mistake, press the DELETE (SKL) to backspace and delete one character at a time.
- Press the **DONE** (SKL) to save.

Global De-registration

Follow the steps below to de-register all handsets at the same time.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

- Press and hold the **INTERCOM/PAGE** button on the base until the charge/in use indicator on the base flashes.
- Press and hold the **INTERCOM/PAGE** button on the base again until the charge/in use indicator on the base flashes rapidly.
- Press and release the **INTERCOM/PAGE** button on the base once. All handsets are de-registered and **PLEASE REGISTER** shows in the display.

Intercom Operation

(applicable only with additional handsets)

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

- Make sure the handset is **OFF** (not in TALK mode).
- Press the **int** button on the handset.
- The screen displays a list of registered handsets. Use the **▲** or **▼** button to scroll to the desired handset or base you wish to page.
- Press the **SELECT** (SKL).

NOTE: To cancel page, press the int button again or the END/CANCEL button on the sending handset.

- Wait for the person at the receiving unit to press the **OK** (SKL) or the **int** button.

NOTE: If the receiving unit does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays NO ANSWER.

- When finished, press the **END/CANCEL** button or **int** button on either handset or unit to deactivate the intercom.

NOTE: The system is expandable up to 6 handsets (by purchase of optional Model 28166 handset with recharge cradle). When 4 handsets are registered, the system can handle 2 separate intercom operations at once, for example, 1st handset intercoms with 2nd handset while 3rd handset intercoms with 4th handset.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the **int** button or the **OK** (SKL).

Advanced Intercom Features

Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, both handsets or base will emit an alert tone and remain in intercom mode. Either handset or base user may press the **LINE 1**, **LINE 2** or the **handsfree** button to answer the call.

Using Intercom with External Telephone Calls

- During a telephone call, you may use the intercom/paging function to:
 - page another handset or base and have an off line, private (two-way) intercom conversation,
 - have a three-way conversation between the external caller and the handsets or base,
 - transfer the external telephone call to another handset or base.

- During an external call, press the **int** button to put the external line on hold.
- A list of registered handsets and base shows on the display. Use the **▲** or **▼** button to scroll to the desired handset or base you want to page.
- Press **SELECT** (SKL) to page.
- The receiving handset or base is paged.
- Press the **int** button on the receiving handset or base to answer the intercom call.

- When the receiving handset connects:
 - You may have an off line, private (two-way) intercom conversation, the external caller will not hear the conversation.
 - Press the **UNHOLD** (SKL) on the originating handset to have a three-way conversation with the receiving handset and the external caller. The screen on the originating and receiving unit displays **CONFERENCE**.
NOTE: A handset can enter conference mode directly by pressing LINE 1, LINE 2 button on the second handset during a call.
- When finished, press the **END/CANCEL** button or **int** button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation, or press the **END/ CANCEL** button on the originating handset or base to transfer the call to the second handset and then end the call on the originating handset.

NOTE: If the receiving handset does not answer within 30 seconds, the originating handset rings back and displays CALLBACK. If the originating handset does not answer within 20 seconds, the call is automatically dropped.

Three-way Conference between a Handset or Base and External Calls on the Line 1 and Line 2

- During an external call on either Line 1 or Line 2, press the **HOLD** (SKL) to put the call on hold.
- If the originating line is Line 1, press the **LINE 2** button. Line 1 icon flashes and Line 2 icon repeatedly flashes in the display.
- Press the **CONF** (SKL) to conference with the external call.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel Metal Hydride (Ni-MH)** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries). For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Warranty Assistance

If trouble is experienced with this equipment, for warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may require that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Any unauthorized repairs, changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain a replacement unit, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to this booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase Date _____

Name of Store _____

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase. (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please register your product on-line at www.ge.com/phones. You may also complete and mail the Product Registration Card if one was received with your unit. Product Registration will make it easier to contact you should it ever be necessary. Registration is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.**

- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.**

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Guía Rápida de Instalación para Modelo 28166 DECT 6.0 Dos Línea Auricular



para uso con Modelo 28165

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicos (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El número REN esta ubicado en el fondo de la base.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones



Modelo 28166
00028055 (DOM S)
08-30
Impreso en China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Notas

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre que puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo cause algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamiento o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/ Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expresos aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor.

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuando se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCCs.

Información para el Producto DECT (Teléfono Inalámbrico Digitalmente Expandido)

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que opera en el rango de frecuencia 1.92 GHz a 1.93 GHz.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO DAÑA.
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA O PARTES DE REPUESTO. SI SU EQUIPO SUFRE UN FUEGO O DAÑO, CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA PARA EL SERVICIO DE REPARACIONES. INCLUIDAS LAS PARTES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL SERVICIO DE REPARACIONES.

VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Introducción


¡ CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

¡ IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

NOTE: Si usted ha comprado un auricular extra aparte de la unidad original adquirida, usted puede encontrar una descripción detallada de sus funciones en la Guía del Usuario suministrado con la unidad original comprada. Si usted compró un auricular extra que no sea del mismo tipo que su auricular original aún puede utilizar la Guía del Usuario original para que le ayude a explicar las funciones básicas y opciones de los nuevos auriculares. (Éstas opciones de auricular son accesadas ya sea presionando el botón menú o el directorio en el auricular.

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

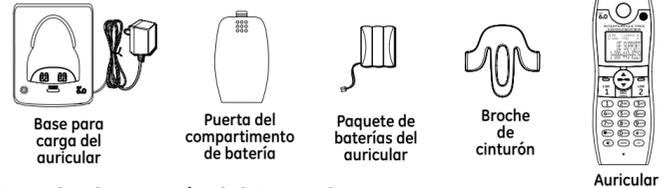

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

¡ CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2721 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

- Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
- Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento. *REGISTRAR* aparezca en la pantalla.
- NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.**
- Inserte la batería.
- Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.
- Coloque el auricular sobre la base de carga.

Base para Carga del Auricular

- Conecte el adaptador de corriente CA de la base para carga extra en la toma de electricidad.

NOTA: Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje en el piso o vertical.

- Coloque el auricular en la base para carga extra. El indicador de carga se ilumina, confirmando que la batería está cargando.
- Permita que el teléfono cargue durante 16 horas antes del primer uso.

Registrar

¡UD. DEBE REGISTRAR AMBOS TELEFONOS CON LA BASE PRINCIPAL ANTES DE USARLOS! Después del auricular opcional ha cargado por 16 horas en el cargador adicional, *FAVOR DE REGISTRAR* aparece en la pantalla.

- Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo HABLAR).
- Presione la tecla programable derecha **MENÚ** (SKR) para ir al menú principal.
- Use los botones **▲** o **▼** para desplazarse a **REGISTRAR**.
- Presione la tecla programable izquierda **SELECC** (SKL) para confirmar. **Presione INTERCOM EN BASE POR 5S DESP. OPR. OK** se muestra en pantalla.
- Presione y sostenga el botón **INTERCOM/PAGE** en la base hasta que el indicador carga/en uso parpadee, luego presione la tecla de acceso rápido izquierda **OK** en el auricular (SKL). **ESPERA, REGISTRANDO...** se muestra en pantalla. La confirmación de que el auricular ha sido registrado

AURICULAR X REGISTRADO aparece en la pantalla, del auricular, y **X** es el número del auricular. Usted escuchará un tono de confirmación.

Si la pantalla de las exhibiciones del auricular **FAVOR RGISTRESE**, presione la tecla programable **OK** en el auricular y repita el paso 5.

Nombre del Auricular

- Asegúrese que el teléfono esté **DESACTIVADO** (no en el modo hablar).
 - Presione la tecla programable **MENU** en el auricular para ir al menú principal.
 - Utilice el botón **▲** o **▼** para llegar el **NOMBR AURICULR**.
 - Presione la tecla programable **BIEN** para incorporar el menú.
 - Utilice el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 12 caracteres).
- NOTA: Si usted incurre en una equivocación, presione la llave suave BORRAR para pulsar la tecla de retroceso y para borrar el caracter(s) incorrectos.**
- Presione la llave suave **TERMINA** para guardar.

Para Cancelar el Registro Globalmente

Siga los pasos a continuación para cancelar los registros de todos auriculares a la vez.

¡ ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

- Presione y sostenga el botón **INTERCOM/PAGE** en la base hasta que el indicador charge/in use en la base parpadee.
- Presione y sostenga el botón **INTERCOM/PAGE** en la base otra vez hasta que el indicador charge/in use en la base parpadee rápidamente.
- Presione y suelte el botón **INTERCOM/PAGE** en la base una vez. Los registros de todos los auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos **NECESID AURICUL REGISTRAR** aparece en la pantalla.

Operación del Interfono

(aplicable solamente con los auriculares adicionales)

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica, permitir que usted todavía reciba llamadas entrantes.

Para Hacer una Llamada desde el Interfono (Auricular del Auricular Llamada del Interfono)

- Asegúrese que el teléfono esté **DESACTIVADO** (no en el modo hablar).
 - Presione el botón **int** en el auricular.
 - Una lista de los auriculares registrados se muestra en la pantalla. Use el botón **▲** o **▼** para desplazarse al auricular ó base deseado.
 - Presione la tecla programable izquierda **SELECC** (SKL).
- NOTA: Para cancelar el localizador, presione el botón int nuevamente, o el botón END/CANCEL en el auricular que llama.**
- NOTA: Si la unidad que recibe no contesta en dos minutos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta NO CONTESTAN en la pantalla.**
- Para cancelar, presione el botón **END/CANCEL** o **int** en cualquier auricular o la unidad para desactivar el interfono.

NOTA: El sistema es expandible hasta a 6 teléfonos (comprando el teléfono opcional Modelo 28166 con base para recarga. Cuando 4 auriculares están registrados, el sistema puede manejar a la vez 2 operaciones de intercomunicación por separado, por ejemplo, el 1er. auricular se intercomunica con el 2o. auricular mientras que el 3er. auricular se intercomunica con el 4o. auricular.

NOTA: El sistema es expandible hasta a 6 teléfonos (comprando el teléfono opcional Modelo 28166 con base para recarga. Cuando 4 auriculares están registrados, el sistema puede manejar a la vez 2 operaciones de intercomunicación por separado, por ejemplo, el 1er. auricular se intercomunica con el 2o. auricular mientras que el 3er. auricular se intercomunica con el 4o. auricular.

Para Recibir una Llamada del Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, presione el botón **int** o la tecla programable izquierda **OK** (SKL).

Funciones Avanzadas del Interfono

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, los auriculares o la base emitirán tono alerta y permanecerán en modo del intercomunicador. El usuario de cada auricular puede oprimir el botón **LINE 1**, **LINE 2** o el botón **handsfree** para la llamada.

Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada telefónica, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para:

- localizar otro auricular ó base y tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea.
- usted puede también tener una conversación de tres personas entre la llamada externa y los auriculares o en la base
- usted puede transferir la llamada telefónica externa a otro auricular o en la base.

- Durante una llamada externa, presione el botón **int** para colocar la línea externa en retención.
- Una lista de auriculares registrados y la base se muestra en la pantalla. Use el botón **▲** o **▼** para desplazarse al auricular o base deseados y que usted quiere buscar.
- Presione la tecla de función programable izquierda **SELECC** (SKL) para buscar.
- El auricular receptor o la base es buscado.
- Presione el botón **int** en el auricular receptor o en la base para responder la llamada de intercomunicación.
- Cuando el auricular de recepción conecta;
 - Usted puede tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea. La persona externa que llama no escuchará la conversación de intercomunicación
 - Presione la tecla de función programable **L# EN ESPERA** en el auricular de origen para conferenciar con el auricular o base receptores y con la persona externa que llama. **CONFERENCIA** aparece en la pantalla de ambos unidades
 - NNOTA: Un teléfono puede entrar al modo de conferencia directamente presionando LINE 1, LINE 2 en el segundo teléfono durante una llamada.**
- Cuando haya terminado, presione el botón **END/CANCEL** o **int** para terminar la llamada del interfono, volver a la modalidad para hablar, y volver a su conversación telefónica original, ó presione el botón **END/CANCEL** en el auricular ó base que origina que termina la llamada al segundo auricular y para terminar el invitar el auricular que origina.

NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en 30 segundos, el auricular que origina timbra y muestra la indicación VOLVER A MARCAR. Si el auricular que origina la llamada no contesta en 20 segundos, la llamada se desconecta automáticamente.

Llamadas de Interfono de Tres Personas Entre una Auricular o Base y Llamadas Externas en la Línea 1 y Línea 2

- Durante una llamada externa en cualquier LINE 1 o LINE 2, presione la tecla programable la derecha **HOLD** (SKR) para colocar la llamada en retención.
- Si la línea de origen es Línea 1, presione el botón LINE 2. El icono Línea 1 parpadea y el icono Línea 2 se muestra en la pantalla continuamente.
- Presione la tecla programable **CONF** para conferencia con la llamada externa.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No quemé, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería de **Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH)** indicada en la Guía del Usuario
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargables). Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Ayuda de la Garantía

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el periodo de garantía.

Fecha de Compra _____

Nombre de la Tienda _____

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande una UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Thomson Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Boterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastros naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor registre su producto en línea en el sitio www.ge.com/phones. Usted puede también completar y enviar la Tarjeta de Registro de Producto por correo si recibió una de estas con su unidad. El registro de producto permitirá contactarle más fácilmente en caso de que fuera necesario. El registro no se requiere para cobertura en garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO) SON CONSIDERADAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACION VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LESI DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LESI APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.

Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.