



* Neben VOL befindet sich ein fühlbarer Punkt. Dieser gibt die Richtung an, in der man die Lautstärke erhöh.

* VOL 旁边有一个触点, 以表示音量调高的方向。



A
R03 (Größe AAA) 1)
R03 (AAA尺寸 × 1)

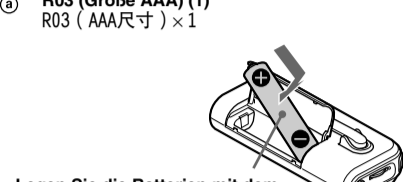


Legen Sie die Batterien mit dem Minuspol **(-)** zuerst ein,先插入电池的 **(-)** 端。

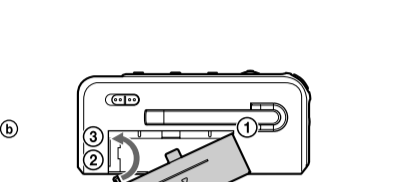

B
Verschleiben in der Position halten
滑动/保持滑动

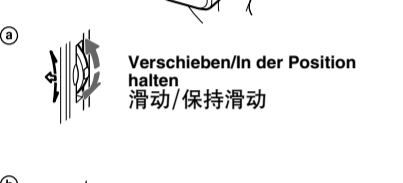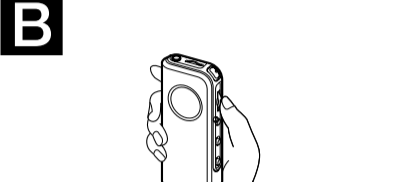

C
Stereokopfhörer
立体声耳机

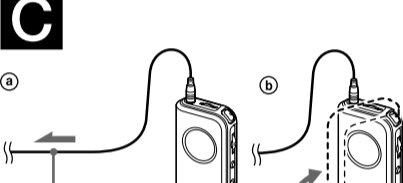

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel.

→ beginnt zu blinken und die Uhr beginnt zu laufen. Wenn Sie die Uhrzeit auf die Sekunde genau einstellen wollen, stellen Sie die Minuten ein und drücken dann den Jog-Hebel zugleich mit einem Zeitstapel (zum Beispiel eines Radiosenders). Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie **MODE**.

Hinweis
Wenn Sie das Einstellen der Uhr gestartet haben, müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von etwa 65 Sekunden ausführen, Andernfalls wird der Uhrzeitselbstus beendet.

Automatisches Ausschalten des Radios
— Ausschaltautomatik

Mit der Ausschaltautomatik können Sie das Radio so einstellen, dass es sich nach einer voringestellten Dauer automatisch ausschaltet. Die werksseitige Einstellung beträgt 90 Minuten.

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus.

2 Halten Sie **MODE** länger als 2 Sekunden gedrückt, bis **AUTO OFF** und die Zeitangabe im Display zu blinken beginnen.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Dauer auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel. Mit jedem Verschieben des Jog-Hebels wechselt die Dauer folgendermaßen:

→ 90 → 120 → OFF ↔ 30 → 60 →

Wenn die Ausschaltautomatik deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt **3** die Option „OFF“. **AUTO OFF** wird im Display ausgeblendet.

Ändern des AM-Einstellintervalls

Das AM-Einstellintervall variiert je nach Region. Das Einstellintervall dieses Geräts ist werksseitig auf 3 kHz oder 10 kHz eingestellt. Ändern Sie die Einstellung gegebenenfalls wie unten angegeben, um den Radioempfang zu ermöglichen.

Bei Verwendung in **Einstellintervall**
Land/Regionen in **10 kHz**
Nord- und Südamerika
Anderer Länder/Regionen **9 kHz**

Hinweis
Wenn das AM-Einstellintervall geändert wird, bleibt die Uhrzeit gespeichert, aber die gespeicherten Sender werden gelöscht.

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus.

2 Halten Sie **POWER** länger als 5 Sekunden gedrückt und schieben Sie dabei den Jog-Hebel nach oben oder unten. Ein Bestätigungstöne ist zu hören und das Einstellintervall ändert sich „10kHz“ bzw. „9kHz“ blinkt 3 Sekunden lang im Display.

Wenn Sie das Einstellintervall erneut ändern wollen, gehen Sie wie in Schritt **2** erläutert vor.

3 Drücken Sie **MODE**, so dass „P“ im Display ausgeblendet wird.

„P“ wird beim manuellen Einstellen von Sendern nicht angezeigt.

4 Drücken Sie den Jog-Hebel, um den Frequenzbereich auszuwählen.

5 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben bzw. unten oder halten Sie ihn in dieser Position, um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Mit jedem Verschieben des Jog-Hebels wechselt die Frequenz beim UKW(FM)-Frequenzbereich um 0,05 MHz (bzw. 0,1 MHz bei Modellen für Nord- und Südamerika) und beim AM-Frequenzbereich um 9 kHz (bzw. 10 kHz je nach Einstellung des AM-Einstellintervalls). Wenn Sie den Jog-Hebel in der Position oben oder unten halten, läuft die Frequenz schnell durch.

Wenn die Frequenz einer Senderefrequenz entspricht, wird der Sender empfangen.
* Die Frequenzanzeige wechselt in Schritten von 0,1 MHz nach oben oder unten. Beispiel: Die Frequenz 88,05 MHz wird als „88,0 MHz“ angezeigt.

6 Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL** ein. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie **POWER**.

Verbessern des Empfangs

UKW(FM) (siehe Abb. **C-②)**
Das Kophörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es so weit wie möglich aus.

AM (siehe Abb. **B-②)**
Die AM-Antenne ist mit dem Gerät integriert. Drehen Sie das Gerät horizontal, bis Sie einen optimalen Empfang erzielen.

So verbessern Sie den Empfang von Stereosendungen
Stellen Sie **FM SENS** auf **LOCAL**, wenn in Sendebereichen mit extrem starken Radiowellen Interferenzen auftreten.

Unter normalen Bedingungen stellen Sie **DX** ein. **So können Sie die Bässe verstärken**
Stellen Sie **MEGABASS** auf **ON**. Zum Abschwächen der Bässe stellen Sie **MEGABASS** auf **OFF**. Wenn der Ton verzerrt ist, stellen Sie **MEGABASS** auf **OFF**.

Speichern von Sendern
— Einstellen gespeicherter Sender

Sie können bis zu 15 Sender für UKW(FM) und 5 Sender für AM speichern. Wenn Sie die Sender anschließend einstellen wollen, wählen Sie einfach die entsprechende Speichernummer (AM 1-5, UKW(FM) 1-15) aus. Alle Speichernummern sind werksseitig mit bestimmten Sendern belegt. Wenn Sie Ihre eigenen Sender speichern wollen, löschen Sie die Sender unter nicht benötigten Speichernummern bzw. ändern die unter den Nummern gespeicherten Sender.

Speichern bzw. Wechseln eines Senders

1 Gehen Sie wie in Schritt **1** bis **6** unter „Radioempfang“ erläutert vor und stellen Sie den zu speichernden Sender manuell ein.

2 Halten Sie den Jog-Hebel gedrückt, bis die Speichernummer blinkt. Wenn alle Speichernummern mit bestimmten Sendern belegt sind (werksseitig), blinkt „1“ und „P“ wird angezeigt.

Wenn eine Speichernummer frei ist, blinkt nur die Nummer und „P“ wird nicht angezeigt. Wenn Sie keine weiteren Schritte ausführen, stoppt das Blinken nach etwa 65 Sekunden. Die Anzeige vor Schritt **2** erscheint wieder.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Speichernummer auszuwählen, und drücken Sie den Jog-Hebel. Wenn Sie die Speichernummer (wird mit „P“ angezeigt), unter der ein Radiosender gespeichert ist, auswählen und dann den Jog-Hebel drücken, wird der zuvor gespeicherte Sender gelöscht und der gerade empfangene Sender gespeichert.

Beispiel: Anzeige im Display, wenn Sie den Sender mit der Frequenz 90,0 MHz auf UKW (FM) unter der Nummer 1 speichern.

Um den Speichermodus abzubrechen, drücken Sie **MODE**.

Einstellen eines gespeicherten Senders

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** ein.

Wenn „**o**“ im Display angezeigt wird, verschieben Sie **HOLD**, um die HOLD-Funktion zu deaktivieren.

2 Drücken Sie **MODE**, so dass „P“ im Display erscheint.

3 Drücken Sie den Jog-Hebel, um den Frequenzbereich auszuwählen.

4 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten und wählen Sie die gewünschte Speichernummer (AM 1-5, UKW(FM) 1-15) aus.

Nur die Speichernummern, unter denen Sender gespeichert sind, werden angezeigt.

5 Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL** ein.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel.

→ beginnt zu blinken und die Uhr beginnt zu laufen. Wenn Sie die Uhrzeit auf die Sekunde genau einstellen wollen, stellen Sie die Minuten ein und drücken dann den Jog-Hebel zugleich mit einem Zeitstapel (zum Beispiel eines Radiosenders). Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie **MODE**.

Hinweis
Wenn Sie das Einstellen der Uhr gestartet haben, müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von etwa 65 Sekunden ausführen, Andernfalls wird der Uhrzeitselbstus beendet.

Automatisches Ausschalten des Radios
— Ausschaltautomatik

Mit der Ausschaltautomatik können Sie das Radio so einstellen, dass es sich nach einer voringestellten Dauer automatisch ausschaltet. Die werksseitige Einstellung beträgt 90 Minuten.

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus.

2 Halten Sie **MODE** länger als 2 Sekunden gedrückt, bis **AUTO OFF** und die Zeitangabe im Display zu blinken beginnen.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Dauer auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel. Mit jedem Verschieben des Jog-Hebels wechselt die Dauer folgendermaßen:

→ 90 → 120 → OFF ↔ 30 → 60 →

Wenn die Ausschaltautomatik deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt **3** die Option „OFF“. **AUTO OFF** wird im Display ausgeblendet.

Ändern des AM-Einstellintervalls

Das AM-Einstellintervall variiert je nach Region. Das Einstellintervall dieses Geräts ist werksseitig auf 3 kHz oder 10 kHz eingestellt. Ändern Sie die Einstellung gegebenenfalls wie unten angegeben, um den Radioempfang zu ermöglichen.

Bei Verwendung in **Einstellintervall**
Land/Regionen in **10 kHz**
Nord- und Südamerika
Anderer Länder/Regionen **9 kHz**

Hinweis
Wenn das AM-Einstellintervall geändert wird, bleibt die Uhrzeit gespeichert, aber die gespeicherten Sender werden gelöscht.

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus.

2 Halten Sie **POWER** länger als 5 Sekunden gedrückt und schieben Sie dabei den Jog-Hebel nach oben oder unten. Ein Bestätigungstöne ist zu hören und das Einstellintervall ändert sich „10kHz“ bzw. „9kHz“ blinkt 3 Sekunden lang im Display.

Wenn Sie das Einstellintervall erneut ändern wollen, gehen Sie wie in Schritt **2** erläutert vor.

3 Drücken Sie **MODE**, so dass „P“ im Display ausgeblendet wird.

„P“ wird beim manuellen Einstellen von Sendern nicht angezeigt.

4 Drücken Sie den Jog-Hebel, um den Frequenzbereich auszuwählen.

5 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben bzw. unten oder halten Sie ihn in dieser Position, um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Mit jedem Verschieben des Jog-Hebels wechselt die Frequenz beim UKW(FM)-Frequenzbereich um 0,05 MHz (bzw. 0,1 MHz bei Modellen für Nord- und Südamerika) und beim AM-Frequenzbereich um 9 kHz (bzw. 10 kHz je nach Einstellung des AM-Einstellintervalls). Wenn Sie den Jog-Hebel in der Position oben oder unten halten, läuft die Frequenz schnell durch.

Wenn die Frequenz einer Senderefrequenz entspricht, wird der Sender empfangen.
* Die Frequenzanzeige wechselt in Schritten von 0,1 MHz nach oben oder unten. Beispiel: Die Frequenz 88,05 MHz wird als „88,0 MHz“ angezeigt.

6 Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL** ein. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie **POWER**.

Verbessern des Empfangs

UKW(FM) (siehe Abb. **C-②)**
Das Kophörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es so weit wie möglich aus.

AM (siehe Abb. **B-②)**
Die AM-Antenne ist mit dem Gerät integriert. Drehen Sie das Gerät horizontal, bis Sie einen optimalen Empfang erzielen.

So verbessern Sie den Empfang von Stereosendungen
Stellen Sie **FM SENS** auf **LOCAL**, wenn in Sendebereichen mit extrem starken Radiowellen Interferenzen auftreten.

Unter normalen Bedingungen stellen Sie **DX** ein. **So können Sie die Bässe verstärken**
Stellen Sie **MEGABASS** auf **ON**. Zum Abschwächen der Bässe stellen Sie **MEGABASS** auf **OFF**. Wenn der Ton verzerrt ist, stellen Sie **MEGABASS** auf **OFF**.

Speichern von Sendern
— Einstellen gespeicherter Sender

Sie können bis zu 15 Sender für UKW(FM) und 5 Sender für AM speichern. Wenn Sie die Sender anschließend einstellen wollen, wählen Sie einfach die entsprechende Speichernummer (AM 1-5, UKW(FM) 1-15) aus. Alle Speichernummern sind werksseitig mit bestimmten Sendern belegt. Wenn Sie Ihre eigenen Sender speichern wollen, löschen Sie die Sender unter nicht benötigten Speichernummern bzw. ändern die unter den Nummern gespeicherten Sender.

Speichern bzw. Wechseln eines Senders

1 Gehen Sie wie in Schritt **1** bis **6** unter „Radioempfang“ erläutert vor und stellen Sie den zu speichernden Sender manuell ein.

2 Halten Sie den Jog-Hebel gedrückt, bis die Speichernummer blinkt. Wenn alle Speichernummern mit bestimmten Sendern belegt sind (werksseitig), blinkt „1“ und „P“ wird angezeigt.

Wenn eine Speichernummer frei ist, blinkt nur die Nummer und „P“ wird nicht angezeigt. Wenn Sie keine weiteren Schritte ausführen, stoppt das Blinken nach etwa 65 Sekunden. Die Anzeige vor Schritt **2** erscheint wieder.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Speichernummer auszuwählen, und drücken Sie den Jog-Hebel. Wenn Sie die Speichernummer (wird mit „P“ angezeigt), unter der ein Radiosender gespeichert ist, auswählen und dann den Jog-Hebel drücken, wird der zuvor gespeicherte Sender gelöscht und der gerade empfangene Sender gespeichert.

Beispiel: Anzeige im Display, wenn Sie den Sender mit der Frequenz 90,0 MHz auf UKW (FM) unter der Nummer 1 speichern.

Um den Speichermodus abzubrechen, drücken Sie **MODE**.

Einstellen eines gespeicherten Senders

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** ein.

Wenn „**o**“ im Display angezeigt wird, verschieben Sie **HOLD**, um die HOLD-Funktion zu deaktivieren.

2 Drücken Sie **MODE**, so dass „P“ im Display erscheint.

3 Drücken Sie den Jog-Hebel, um den Frequenzbereich auszuwählen.

4 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten und wählen Sie die gewünschte Speichernummer (AM 1-5, UKW(FM) 1-15) aus.

Nur die Speichernummern, unter denen Sender gespeichert sind, werden angezeigt.

5 Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL** ein.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel.

→ beginnt zu blinken und die Uhr beginnt zu laufen. Wenn Sie die Uhrzeit auf die Sekunde genau einstellen wollen, stellen Sie die Minuten ein und drücken dann den Jog-Hebel zugleich mit einem Zeitstapel (zum Beispiel eines Radiosenders). Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie **MODE**.

Hinweis
Wenn Sie das Einstellen der Uhr gestartet haben, müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von etwa 65 Sekunden ausführen, Andernfalls wird der Uhrzeitselbstus beendet.

Automatisches Ausschalten des Radios
— Ausschaltautomatik

Mit der Ausschaltautomatik können Sie das Radio so einstellen, dass es sich nach einer voringestellten Dauer automatisch ausschaltet. Die werksseitige Einstellung beträgt 90 Minuten.

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus.

2 Halten Sie **MODE** länger als 2 Sekunden gedrückt, bis die Zeitangabe im Display zu blinken beginnen.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben bzw. unten oder halten Sie ihn in dieser Position, um die gewünschte Dauer auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel. Mit jedem Verschieben des Jog-Hebels wechselt die Dauer folgendermaßen:

→ 90 → 120 → OFF ↔ 30 → 60 →

Wenn die Ausschaltautomatik deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt **3** die Option „OFF“. **AUTO OFF** wird im Display ausgeblendet.

Ändern des AM-Einstellintervalls

Das AM-Einstellintervall variiert je nach Region. Das Einstellintervall dieses Geräts ist werksseitig auf 3 kHz oder 10 kHz eingestellt. Ändern Sie die Einstellung gegebenenfalls wie unten angegeben, um den Radioempfang zu ermöglichen.

Bei Verwendung in **Einstellintervall**
Land/Regionen in **10 kHz**
Nord- und Südamerika
Anderer Länder/Regionen **9 kHz**

Hinweis
Wenn das AM-Einstellintervall geändert wird, bleibt die Uhrzeit gespeichert, aber die gespeicherten Sender werden gelöscht.

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus.

2 Halten Sie **POWER** länger als 5 Sekunden gedrückt und schieben Sie dabei den Jog-Hebel nach oben oder unten. Ein Bestätigungstöne ist zu hören und das Einstellintervall ändert sich „10kHz“ bzw. „9kHz“ blinkt 3 Sekunden lang im Display.

Wenn Sie das Einstellintervall erneut ändern wollen, gehen Sie wie in Schritt **2** erläutert vor.

3 Drücken Sie **MODE**, so dass „P“ im Display ausgeblendet wird.

„P“ wird beim manuellen Einstellen von Sendern nicht angezeigt.

4 Drücken Sie den Jog-Hebel, um den Frequenzbereich auszuwählen.

5 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben bzw. unten oder halten Sie ihn in dieser Position, um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Mit jedem Verschieben des Jog-Hebels wechselt die Frequenz beim UKW(FM)-Frequenzbereich um 0,05 MHz (bzw. 0,1 MHz bei Modellen für Nord- und Südamerika) und beim AM-Frequenzbereich um 9 kHz (bzw. 10 kHz je nach Einstellung des AM-Einstellintervalls). Wenn Sie den Jog-Hebel in der Position oben oder unten halten, läuft die Frequenz schnell durch.

Wenn die Frequenz einer Senderefrequenz entspricht, wird der Sender empfangen.
* Die Frequenzanzeige wechselt in Schritten von 0,1 MHz nach oben oder unten. Beispiel: Die Frequenz 88,05 MHz wird als „88,0 MHz“ angezeigt.

6 Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL** ein. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie **POWER**.

Verbessern des Empfangs

UKW(FM) (siehe Abb. **C-②)**
Das Kophörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es so weit wie möglich aus.

AM (siehe Abb. **B-②)**
Die AM-Antenne ist mit dem Gerät integriert. Drehen Sie das Gerät horizontal, bis Sie einen optimalen Empfang erzielen.

So verbessern Sie den Empfang von Stereosendungen
Stellen Sie **FM SENS** auf **LOCAL**, wenn in Sendebereichen mit extrem starken Radiowellen Interferenzen auftreten.

Unter normalen Bedingungen stellen Sie **DX** ein. **So können Sie die Bässe verstärken**
Stellen Sie **MEGABASS** auf **ON**. Zum Abschwächen der Bässe stellen Sie **MEGABASS** auf **OFF**. Wenn der Ton verzerrt ist, stellen Sie **MEGABASS** auf **OFF**.

Speichern von Sendern
— Einstellen gespeicherter Sender

Sie können bis zu 15 Sender für UKW(FM) und 5 Sender für AM speichern. Wenn Sie die Sender anschließend einstellen wollen, wählen Sie einfach die entsprechende Speichernummer (AM 1-5, UKW(FM) 1-15) aus. Alle Speichernummern sind werksseitig mit bestimmten Sendern belegt. Wenn Sie Ihre eigenen Sender speichern wollen, löschen Sie die Sender unter nicht benötigten Speichernummern bzw. ändern die unter den Nummern gespeicherten Sender.

Speichern bzw. Wechseln eines Senders

1 Gehen Sie wie in Schritt **1** bis **6** unter „Radioempfang“ erläutert vor und stellen Sie den zu speichernden Sender manuell ein.

2 Halten Sie den Jog-Hebel gedrückt, bis die Speichernummer blinkt. Wenn alle Speichernummern mit bestimmten Sendern belegt sind (werksseitig), blinkt „1“ und „P“ wird angezeigt.

Wenn eine Speichernummer frei ist, blinkt nur die Nummer und „P“ wird nicht angezeigt. Wenn Sie keine weiteren Schritte ausführen, stoppt das Blinken nach etwa 65 Sekunden. Die Anzeige vor Schritt **2** erscheint wieder.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Speichernummer auszuwählen, und drücken Sie den Jog-Hebel. Wenn Sie die Speichernummer (wird mit „P“ angezeigt), unter der ein Radiosender gespeichert ist, auswählen und dann den Jog-Hebel drücken, wird der zuvor gespeicherte Sender gelöscht und der gerade empfangene Sender gespeichert.

Beispiel: Anzeige im Display, wenn Sie den Sender mit der Frequenz 90,0 MHz auf UKW (FM) unter der Nummer 1 speichern.

Um den Speichermodus abzubrechen, drücken Sie **MODE**.

Einstellen eines gespeicherten Senders

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** ein.

Wenn „**o**“ im Display angezeigt wird, verschieben Sie **HOLD**, um die HOLD-Funktion zu deaktivieren.

2 Drücken Sie **MODE**, so dass „P“ im Display erscheint.

3 Drücken Sie den Jog-Hebel, um den Frequenzbereich auszuwählen.

4 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten und wählen Sie die gewünschte Speichernummer (AM 1-5, UKW(FM) 1-15) aus.

Nur die Speichernummern, unter denen Sender gespeichert sind, werden angezeigt.

5 Stellen Sie die Lautstärke mit **VOL** ein.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel.

→ beginnt zu blinken und die Uhr beginnt zu laufen. Wenn Sie die Uhrzeit auf die Sekunde genau einstellen wollen, stellen Sie die Minuten ein und drücken dann den Jog-Hebel zugleich mit einem Zeitstapel (zum Beispiel eines Radiosenders). Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie **MODE**.

Hinweis
Wenn Sie das Einstellen der Uhr gestartet haben, müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von etwa 65 Sekunden ausführen, Andernfalls wird der Uhrzeitselbstus beendet.

Automatisches Ausschalten des Radios
— Ausschaltautomatik

Mit der Ausschaltautomatik können Sie das Radio so einstellen, dass es sich nach einer voringestellten Dauer automatisch ausschaltet. Die werksseitige Einstellung beträgt 90 Minuten.

1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus.

2 Halten Sie **MODE** länger als 2 Sekunden gedrückt, bis **AUTO OFF** und die Zeitangabe im Display zu blinken beginnen.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Dauer auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog-Hebel. Mit jedem Verschieben des Jog-Hebels wechselt die Dauer folgendermaßen:

→ 90 → 120 → OFF ↔ 30 → 60 →

Wenn die Ausschaltautomatik deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt **3** die Option „OFF“. **AUTO OFF** wird im Display ausgeblendet.

Ändern des AM-Einstellintervalls