

Philips Go Gear audio video player

SA5225BT
SA5245BT
SA5247BT
SA5285BT
SA5287BT

Guia de Início Rápido



- 1 Instalar
- 2 Conectar e carregar
- 3 Transferir
- 4 Aproveitar

PHILIPS

Precisa de ajuda?

Visite

www.philips.com/welcome

Nesse site, você pode acessar um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as atualizações mais recentes de softwares e respostas a perguntas freqüentes.

Precisa de ajuda?

Visite nosso site de suporte

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/welcome

- 18 Há um manual disponível?
- 18 Registrar o produto
- 18 Não se esqueça das atualizações
- 19 Conteúdo da caixa
- 20 Visão geral de controles e conexões
- 21 Instalar
- 21 Conectar e carregar
 - 21 Conectar ao PC
 - 22 Verifique a indicação de nível de carga da bateria do aparelho
- 22 Transferir
 - 22 Transferir músicas e imagens usando o Windows Media Player 11
 - 24 Baixar, converter e transferir vídeos com o Stream Ripper do MediaConverter™
- 26 Aproveitar
 - 26 Ligar e reproduzir
 - 26 Menu principal
 - 26 Navegar pelo menu
- 27 Conectar fones de ouvido Bluetooth®
- 27 Modo de música
- 28 Ouvir audiolivros
 - 28 Adicionar audiolivros ao SA52
 - 28 Selecionar o audiobook por título
 - 28 Controles de audiobook
- 29 Vídeo
 - 29 Reprodução de vídeo
 - 29 Controle de avanço/retrocesso rápido
- 29 Rádio
 - 29 Sintonia automática
 - 30 Reproduzir uma estação de rádio pré-programada
- 30 Gravações
 - 30 Gravar
 - 31 Reprodução de gravação
- 31 Solução de problemas
 - 31 Como reinicializo o aparelho?
- 32 Precisa de ajuda?
- 32 Descarte do seu produto antigo e da bateria integrada

Há um manual disponível?

O CD fornecido com seu aparelho contém um manual do usuário detalhado e uma seção de perguntas frequentes. Você também pode baixar o mesmo arquivo deste site: www.philips.com/support

Registrar o produto

Você pode atualizar seu produto. Portanto, recomendamos registrá-lo no site www.philips.com/welcome, para que possamos lhe enviar informações sempre que surgirem novas atualizações gratuitas.

Não se esqueça das atualizações

Temos certeza de que você aproveitará ao máximo seu produto por um longo tempo. Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte regularmente o site www.philips.com/support para obter atualizações gratuitas do software e do Firmware Manager mais recentes para o seu produto. Esses downloads ajudarão a otimizar o desempenho de seu produto e a explorar ao máximo o suporte futuro a novos formatos de áudio.

Aproveite sua nova experiência em música.

Conteúdo da caixa



Fones de ouvido



Cabo USB



CD-ROM



Guia de Início Rápido


Outros itens de que você precisará:



Computador

Computador com:
Windows XP (SP2 ou superior) ou Vista
Processador Pentium III 800 MHz ou superior
Unidade de CD-ROM
128 MB de RAM
500 MB de espaço em disco rígido
Porta USB
Conexão com a Internet (preferível)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior

Visão geral de controles e conexões

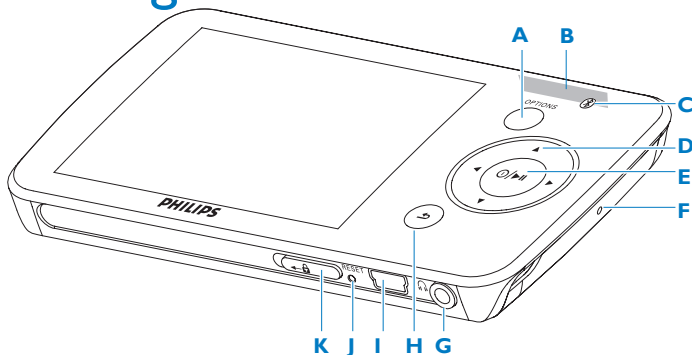

A OPTIONS	Oferece várias opções dependendo do menu atual
B -VOLUME+	Aumenta/diminui o volume (mantenha pressionado para aumentar/diminuir mais rapidamente)
C	Indicador do Bluetooth®
D	Retrocede (mantenha pressionado para efetuar um retrocesso rápido)
	Avança (mantenha pressionado para efetuar um avanço rápido)
	Rola para cima/para baixo (mantenha pressionado para efetuar uma rolagem rápida)
E	Liga/desliga Reproduz/grava/pausa Confirma seleção
F MIC	Microfone
G	Conector do fone de ouvido
H	Retorna um nível (mantenha pressionado para retornar ao menu raiz)
I	Conector USB
J REINICIALIZAR	
K Controle deslizante	Mantenha pressionado o controle deslizante para travar/destravar todas as teclas (exceto -VOLUME+)



1 Instalar

- 1 Insira o CD fornecido com as informações do produto na unidade de CD ROM do PC.
- 2 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do **Windows Media Player**, **Philips Device Manager** e **Media Converter™ for Philips**. O Media Converter™ for Philips converte vídeos em formatos compatíveis com o aparelho.

2 Conectar e carregar

A Conectar ao PC

O aparelho é automaticamente carregado quando você o conecta ao PC.

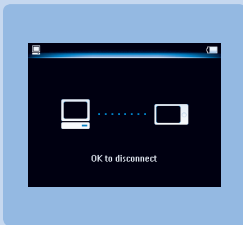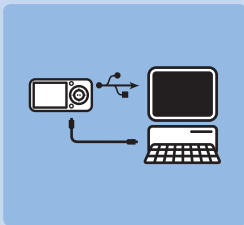

- 1 Antes de usar o aparelho pela primeira vez, carregue-o por pelo menos 5 horas.
> A bateria terá 100% de carga após 4 horas e 80% após 2 horas.
- 2 Conecte o cabo USB fornecido à miniporta USB na parte inferior do aparelho e a outra extremidade ao PC.
> O aparelho iniciará o carregamento assim que for conectado ao PC.

B Verifique a indicação de nível de carga da bateria do aparelho

Os níveis de energia aproximados da bateria são indicados da seguinte maneira:



Cheio



Dois terços




Metade



Baixo



Vazio

Nota Quando as baterias estiverem quase vazias, o indicador de bateria  piscará. O aparelho salva todas as definições e gravações não concluídas e é desligado em menos de 60 segundos.

3 Transferir

Você pode transferir arquivos de música e de imagens para o aparelho usando o **Windows Media Player**.


Consulte a seção **Organizar e transferir músicas e imagens com o Windows Media Player 11** do manual do usuário para obter informações detalhadas.

A Transferir músicas e imagens usando o Windows Media Player 11

Baixe o Windows Media Player 11 no site:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 Inicie o **Windows Media Player 11**.
- 2 Conecte o aparelho ao computador usando o cabo USB fornecido.
- 3 Depois que o aparelho for conectado, a guia de sincronização será alterada  e o dispositivo e seu conteúdo ficarão visíveis no **Windows Media Player 11** (veja a ilustração acima).
- 4 O **Windows Media Player 11** iniciará automaticamente a sincronização do conteúdo da biblioteca de músicas com o aparelho.

Para obter detalhes sobre como definir as opções de sincronização no **Windows Media Player 11**, consulte o manual do usuário.

B


Baixar, converter e transferir vídeos com o Stream Ripper do MediaConverter™

Importante

Vídeos protegidos por DRM baixados (adquiridos) da Internet devem ter uma taxa de transferência de ≤ 800 kbps para que você possa transferi-los para o aparelho. Você pode obter a licença para vídeos protegidos por DRM quando reproduzir vídeos no seu PC conectado à Internet. É possível mover vídeos protegidos por DRM com a licença baixada para a pasta VÍDEO do seu aparelho usando o recurso de arrastar e soltar no Windows Explorer.


Importante

Para usar o recurso Stream Ripper e evitar o download de mensagens de erro, instale o 'codec FLV' em seu PC. (Dica: se você digitar 'baixar codec FLV' em seu mecanismo de busca na Internet, encontrará sites que oferecem o codec FLV.)

- 1 Use o **Internet Explorer** para abrir o site da Web do qual deseja baixar o vídeo. O software Stream Ripper suporta downloads dos seguintes sites:
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- 2 Durante a reprodução do vídeo no site, mova o cursor do mouse pelo vídeo até aparecer o ícone do Stream Ripper  **Download** no canto superior esquerdo. Em seguida, clique em **Download**.

> Após o download do vídeo, o MediaConverter™ é aberto e exibe o vídeo baixado.

- 3 Na **janela do MediaConverter™**, clique em **Start** para iniciar a conversão e a transferência do vídeo.

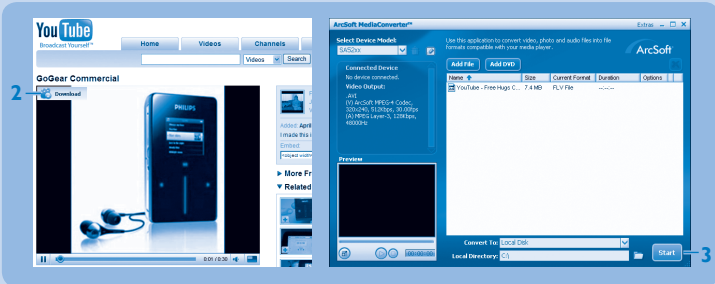



- > O andamento da conversão e da transferência será exibido.
 Todos os arquivos convertidos serão transferidos para o aparelho.



Dica: você também pode selecionar os arquivos no **Windows Explorer**, arrastá-los e soltá-los na tela do **MediaConverter™ for Philips**.

Nota Se necessário, os arquivos serão primeiramente convertidos em um formato que possa ser reproduzido no aparelho.









4 Aproveitar

A Ligar e reproduzir

Para ligar, pressione   até que o display exiba o logotipo da Philips.







Para desligar, pressione e mantenha pressionado   até que o display exiba 'Bye'.

B Menu principal

 Música	Reproduz faixas de música digital
 Vídeo	Exibe vídeos
 Fotos	Exibe fotos
 Rádio	Reproduz rádio FM
 Gravação	Cria ou reproduz gravações
 Pastas	Exibe pastas
 Definições	Personaliza as definições do aparelho
 Reproduzindo	Ir para a tela de reprodução
Última reproduzida	Continuar reprodução

C Navegar pelo menu

Seu aparelho dispõe de um sistema de navegação intuitiva no menu para guiá-lo nas várias configurações e operações.

Objetivo	Ação
Retornar ao menu anterior	Pressione 
Retornar ao menu principal	Pressione e mantenha pressionado 
Navegar pelos menus	Pressione  ou 
Rolar por uma lista	Pressione  ou 
Selecionar uma opção	Pressione OPTION

Conectar fones de ouvido *Bluetooth*[®] (ou outros dispositivos *Bluetooth*[®])

É possível conectar qualquer tipo de fone de ouvido *Bluetooth*[®], assim como aparelhos de som para casa ou carro. As etapas a seguir explicam como conectar o aparelho a um novo dispositivo:

- 1 No menu inicial, selecione **Definições**.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ e ►|| para selecionar a opção **Bluetooth**.
- 3 Selecione **Ligar Bluetooth** para ligar o recurso *Bluetooth*[®] no aparelho.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ e ►|| para selecionar **Conectar a...**
> A lista mostra a opção **Novo dispositivo** e dispositivos já emparelhados.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ e ►|| para selecionar **Novo dispositivo**.
> O aparelho pesquisa e exibe a lista de dispositivos encontrados.
- 6 Selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar.
- 7 Digite a senha do outro dispositivo, se necessário.
> Será exibida uma mensagem de confirmação depois da conexão bem-sucedida.

Modo de música (também modo de reprodução de gravações)

O aparelho oferece as seguintes opções no modo de música:

Objetivo	Ação
Reproduzir/pausar música	Pressione ►
Ir para o próximo arquivo de áudio	Pressione ►
Voltar ao arquivo de áudio anterior	Pressione ◀
Retroceder rapidamente	Pressione e mantenha pressionado ◀

Objetivo	Ação
Avançar rapidamente	Pressione e mantenha pressionado ►
Voltar ao menu de navegação	Pressione a tecla ↶
Aumentar o volume	Pressione Vol +
Diminuir o volume	Pressione Vol -
Acessar o menu de opções	Pressione OPTIONS

Ouvir audiolivros


O aparelho oferece suporte a livros em formato de áudio. O uso desse recurso requer o download do AudibleManager em **audible.com**. Com o AudibleManager, você pode gerenciar o conteúdo digital dos seus audiolivros.

Visite **audible.com** e registre-se. As instruções na tela o orientarão durante o processo de download do software **AudibleManager**.

Adicionar audiolivros ao SA52

- 1 No computador, inicie o **AudibleManager**.
- 2 Arraste os audiolivros e solte-os no SA52.

Selecionar o audiolivro por título

- 1 No menu principal do SA52, selecione  para entrar no modo de música.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** e **▶||** para selecionar **Audiolivros**.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** e **▶||** para selecionar a opção **Títulos de livros** ou **Autores**.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** e **▶||** para fazer outras seleções.
- 5 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar um título e **▶||** para reproduzir.
 - Para sair, pressione **↶**.

Controles de audiolivro


O aparelho oferece os seguintes controles do modo de audiolivro:

Meta	Ação
Reproduzir/Pausar	Pressione ▶
Avançar para o início de uma nova seção/capítulo	Pressione ▶
Voltar para o início da seção/capítulo atual	Pressione ◀
Avanço rápido pelo audiolivro	Pressione e mantenha pressionado ▶
Retrocesso rápido pelo audiolivro	Pressione e mantenha pressionado ◀
Menu de opções de acesso	Pressione OPTIONS
Voltar para o menu de navegação	Pressione ↶
Aumentar volume	Pressione VOL +
Diminuir volume	Pressione VOL -

Vídeo

Reprodução de vídeo

Você pode reproduzir vídeos armazenados no aparelho.

- 1 No menu principal, selecione  para entrar no modo de vídeo.
> *Uma lista de arquivos de vídeo armazenados no aparelho é exibida.*
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o arquivo e pressione ▶|| para reproduzir.
- 3 Pressione rapidamente ↶ para voltar ao menu anterior e pressione ↷ demoradamente para retornar ao menu principal.

Controle de avanço/retrocesso rápido

O aparelho permite que você pesquise vídeos no modo de avanço/retrocesso rápido.

Avanço/retrocesso rápido

- 1 Pressione e mantenha pressionado ▶ para selecionar o quádruplo (4x) da velocidade normal.
> *Pressione ▶|| a qualquer momento para retornar à velocidade normal.*
- 2 Enquanto estiver no modo de velocidade 4x, pressione ▶ para percorrer as seguintes opções de velocidade: 8x normal speed > 16x normal speed > 4x normal speed...


Rádio

No menu principal, selecione  para entrar no modo de rádio.


Conectar os fones de ouvido

O fone de ouvido fornecido serve como antena de rádio. Certifique-se de conectar corretamente o fone de ouvido para obter uma recepção ideal.

Sintonia automática

- 1 No menu Rádio , selecione **Sintonia automática**.
> *O rádio sintoniza automaticamente as estações e salva as frequências em pré-programações.
O rádio pode armazenar até 20 estações de rádios em pré-programações.*

Reproduzir uma estação de rádio pré-programada

- 1 No menu Rádio , selecione **Pré-programações**.
- 2 Pressione ▲/▼ para selecionar uma pré-programação, ►|| para iniciar a reprodução.
- 3 Pressione ◀▶ para ir para outra pré-programação.
- 4 Para ajustar a sintonia da frequência, pressione ▲/▼ rapidamente.
- 5 Para pesquisar o próximo sinal mais forte, pressione ▲/▼ por alguns instantes.
Para sair do rádio, pressione e mantenha pressionado ↶.

Gravações


Você pode gravar áudio com o aparelho.

Gravar

- 1 No menu principal, selecione .
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar **Iniciar gravação de voz** e, em seguida, pressione ►|| para iniciar.




> O aparelho grava e exibe a tela de gravação.

- 3 Pressione ►|| para pausar.
- 4 Pressione ↶ para parar e salvar a gravação.
> Suas gravações são salvas na biblioteca de gravações no aparelho.
- 5 Você encontrará o arquivo de gravações de voz em  > **Biblioteca de gravações** > **Gravações de voz**.

Dica Você pode pausar e reiniciar a gravação a qualquer momento com ►||.

Reprodução de gravação

- 1 No menu principal, selecione  > **Biblioteca de gravações** > **Gravações de voz**.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a gravação que você deseja ouvir.
- 3 Pressione ►|| para reproduzir.

Solução de problemas

Como reinicializo o aparelho?

Insira um pequeno alfinete ou um objeto fino no orifício de reinicialização localizado na parte inferior do aparelho. Pressione continuamente até o aparelho desligar.

Se nenhum desses procedimentos resolver, talvez seja necessário usar o Device Manager para recuperar o aparelho:

- 1 No PC, inicie o **Philips Device Manager** em **Iniciar** > **Programas** > **Philips Digital Audio Player** > **SA52XX** > **Philips SA52XX Device Manager**.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **VOL+** com o aparelho conectado ao PC.
- 3 Mantenha esse botão pressionado até que o **Philips Device Manager** reconheça o aparelho e entre no modo de recuperação.
- 4 Clique no botão **Repair** e siga as instruções fornecidas pelo **Device Manager**.
- 5 Após o reparo do aparelho, desconecte-o do PC e reinicialize-o.

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual do usuário no CD-ROM fornecido com este aparelho.

Online

Visite www.philips.com/welcome

Descarte do seu produto antigo e da bateria integrada

Todos os nossos produtos são projetados e fabricados com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



O símbolo de lata de lixo riscada em um produto significa que o produto se enquadra na Diretiva europeia 2002/96/EC. Este símbolo também pode ser usado com um símbolo químico, que significa que o produto está em conformidade com a diretiva ambiental da substância química.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Informe-se ou pergunte ao revendedor sobre as regulamentações locais para reciclagem segura para o meio ambiente. O descarte correto de seu produto antigo ajuda a impedir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

O produto contém uma bateria recarregável interna que se enquadra na Diretiva europeia 2006/66/EC e que não pode ser descartada com o lixo doméstico convencional.

Para proteger a funcionalidade e a segurança do produto, leve-o até um ponto de coleta ou assistência técnica oficiais onde um profissional poderá remover/substituir a bateria de acordo com o manual do usuário.

Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de baterias, pois o descarte correto ajudará a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

A marca mundial *Bluetooth*[®] e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Philips ocorre mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.



Be responsible
Respect copyrights

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com



Impresso na China

wk8474