

GRUNDIG

DVD-PLAYER

LIVANCE

GDP 3200

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

- 4** **DVD-Player GDP 3200**
Besonderheiten Ihres DVD-Players
Lieferumfang
Garantie
- 5** **Aufstellen und Sicherheit**
- 6** **Auf einen Blick**
Die Vorderseite des DVD-Players
Die Rückseite des DVD-Players
Die Anzeigen des DVD-Players
Die Fernbedienung
- 9** **Anschließen und Vorbereiten**
Fernsehgerät anschließen
HiFi-Anlage mit analogem Zweikanal-Stereoton anschließen
Netzkabel anschließen
Batterien in die Fernbedienung einlegen
- 11** **Inbetriebnahme**
Sprachbezogene Einstellungen
DVD-Player an das Fernsehgerät anpassen
Netzkabel anschließen
- 12** **Wiedergabe einer DVD/VIDEO-CD**
Merkmale von DVD und Video-CD
Besonderheiten der DVD
Vor der Wiedergabe
Wiedergabe eines Titels
Informationen aufrufen
Titel oder Kapitel anwählen
Kapitel anwählen
Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen
Wiedergabe beenden
DVD/Video-CD entnehmen
Zusatzfunktionen der Wiedergabe
Szenen markieren und abspielen
- 18** **Wiedergabe einer MP3-CD**
- 20** **Wiedergabe einer AUDIO-CD**
Merkmale der Audio-CD
Vor der Wiedergabe
Die Audio-Funktionen
Schublade des DVD-Players sperren und freigeben
Inhalt der DVD autorisieren

- 22 Kindersicherung**
- 24 Bild-Einstellungen**
Bildformat für Ihr Fernsehgerät wählen
Filterfunktionen wählen
- 26 Persönliche Einstellungen**
Einstellungen im Menü »Installation«
Sprache der Bildschirmmenüs wählen
TV-System einstellen
Bildschirmmenüs und Anzeige des DVD-Players einstellen
Spracheinstellungen
- 29 Betrieb mit externen Geräten**
Digitalen Mehrkanal-Verstärker anschließen
HiFi-Anlage mit digitalem Zweikanal-Stereoton (PCM) anschließen
Digital Ausgang an Digitale Mehrkanal-Verstärker anpassen
Analog Ausgang an die HiFi-Anlage anpassen
- 32 Fernsehgeräte fernbedienen**
- 33 INFORMATIONEN**
Technische Daten
Allgemeine Hinweise für Geräte mit Laser
Störungen selbst beheben
DVD/CD reinigen
GRUNDIG Kundendienststellen
GRUNDIG Kundenberatungszentrum

DVD-PLAYER GDP 3200

Besonderheiten Ihres DVD-Players



Ihr DVD-Player bietet Ihnen perfekte digitale Bildwiedergabe in Studioqualität.


Je nach Typ der DVD und der HiFi-Anlage oder des Stereofernsehgerätes ist die Tonwiedergabe in Stereoton oder mit Digital-Mehrkanalton in hervorragender Kinoqualität möglich.

Weitere Merkmale von DVD-Video sind zum Beispiel die Wahl des Tonkanals und der Synchronsprache, die Wahl der Sprache bei Einblenden von Untertiteln sowie die Wahl verschiedener Aufnahmewinkel des Kamerastandortes.

Zusätzlich zu DVDs können auch MP3-CDs, Video- und Audio-CDs wiedergegeben werden.

Ihr DVD-Player ist für DVDs mit Regionalcode 2 geeignet.

Lieferumfang

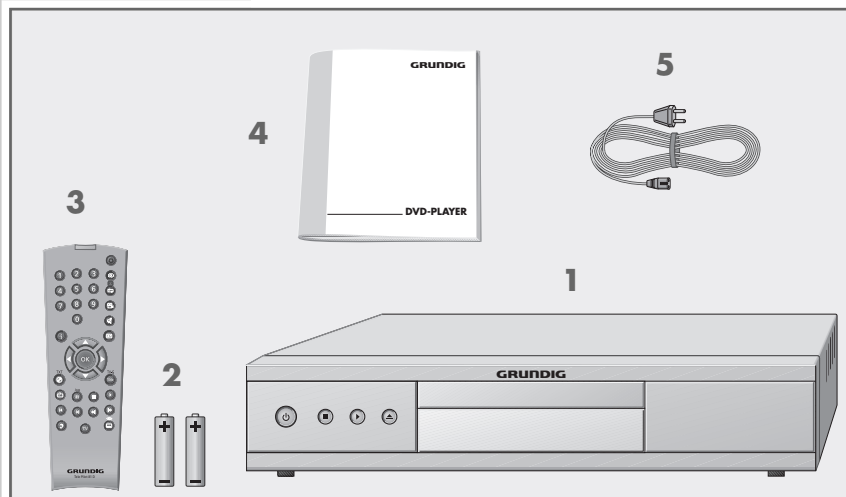


- 1 DVD-Player GDP 3200
- 2 2 Batterien, 1,5 V-, Typ Mignon
- 3 Fernbedienung
- 4 Bedienungsanleitung
- 5 Netzkabel

Garantie:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur von GRUNDIG freigegebene Betriebssoftware für die DVD-Player zulässig ist. Diese Betriebssoftware erhalten Sie im Fachhandel oder in Kürze auf der Grundig website www.grundig.com oder www.grundig.de. Jegliche aus zweifelhaften Quellen des Internets stammende und in die Geräte geladene Betriebssoftware führt zu Funktionsstörungen und wegen eines Fremdeingriffs zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche. GRUNDIG lehnt alle aus diesen Gründen resultierenden Kostenerstattungen generell ab. Instandsetzungskosten, auch innerhalb der Garantiezeit, gehen in diesen Fällen zu Lasten des Kunden.

AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

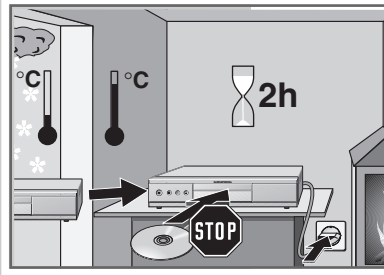


Beachten Sie beim Aufstellen des DVD-Players bitte die folgenden Hinweise:

Dieser DVD-Player ist für die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen von Compact Discs (DVD und CD) bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Wenn der DVD-Player starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, zum Beispiel beim Transport vom Kalten ins Warme, schließen Sie ihn an das Stromnetz an und lassen ihn mindestens zwei Stunden ohne eingelegter DVD stehen.

Der DVD-Player ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie ihn dennoch im Freien betreiben, sorgen Sie unbedingt dafür, dass er vor Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser) geschützt ist.


Stellen Sie den DVD-Player auf eine ebene und harte Unterlage. Legen Sie keine Gegenstände (zum Beispiel Zeitungen) auf den DVD-Player und keine Deckchen oder ähnliches unter den DVD-Player.

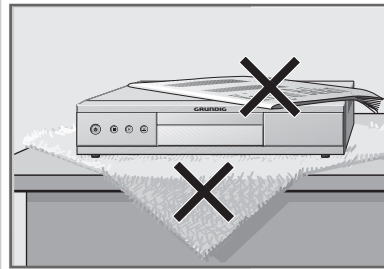

Stellen Sie den DVD-Player nicht in unmittelbare Nähe der Heizung oder in die pralle Sonne, dadurch wird die Kühlung beeinträchtigt.

Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze oder die Schublade des DVD-Players.


Sie dürfen den DVD-Player auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, übernimmt der Hersteller keine Garantie.

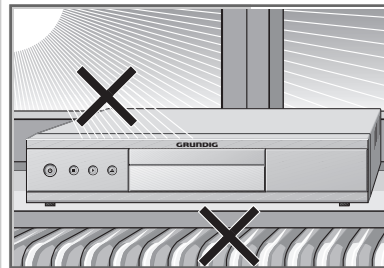

Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf den DVD-Player. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit in Frage stellen.



Gewitter stellen eine Gefahr für jedes elektrische Gerät dar. Auch wenn der DVD-Player ausgeschaltet ist, kann er durch einen Blitzschlag in das Stromnetz beschädigt werden. Bei einem Gewitter müssen Sie immer den Netzstecker ziehen.

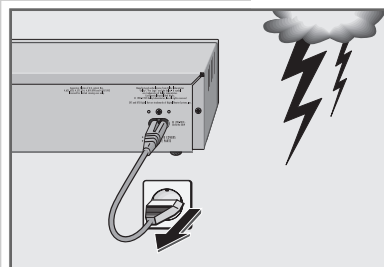


Wenn der DVD-Player DVDs oder CDs nicht einwandfrei lesen kann, benutzen Sie eine handelsübliche Reinigungs-CD, um die Laseroptik zu reinigen. Andere Reinigungsmethoden können die Laseroptik zerstören.

Halten Sie die Schublade des DVD-Players immer geschlossen, damit sich kein Staub auf der Laseroptik ansammelt.

Bei diesem DVD-Player bilden Technik und Ökologie ein überzeugendes Gesamtkonzept. So werden ausschließlich ökologisch hochwertige Materialien verwendet. Beigepackte Batterien sind frei von Quecksilber und Cadmium.



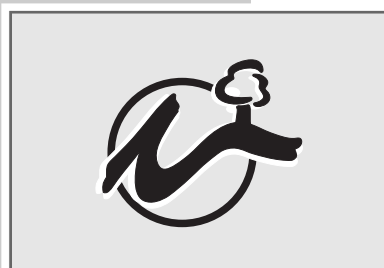




Um nach Gebrauchsende ein hochwertiges Recycling zu ermöglichen, ist die Materialvielfalt konsequent reduziert – alle größeren Kunststoffteile sind gekennzeichnet. Zur Erleichterung von Servicearbeiten und zur optimalen Wiederverwertung ist dieser DVD-Player demontagefreundlich konstruiert.




AUF EINEN BLICK

Die Vorderseite des DVD-Players



-  Schaltet den DVD-Player aus Stand-by ein und wieder aus (Stand-by). Der DVD-Player wird beim Ausschalten nicht vollständig vom Stromnetz getrennt.
-  Startet die Wiedergabe; länger drücken (4 Sekunden), schaltet die Funktion Videostrobe ein.
-  Einmal drücken aktiviert die Funktion „RESUME“; zweimal drücken schaltet auf „STOPP“.
-  Zum Öffnen und Schließen der Schublade.
-  Stand-by Anzeige.
-  Anzeige.
-  Schublade für DVD/CD.

Die Rückseite des DVD-Players

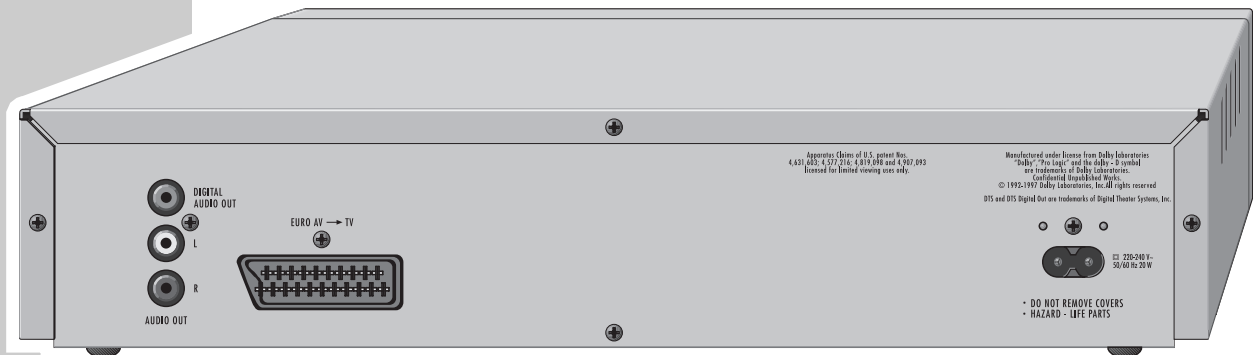

AUDIO OUT L R

Ton-Ausgangsbuchsen (linker/rechter Kanal) zum Anschließen einer HiFi-Anlage.

EURO AV → TV

Bild-/Ton-Ausgangsbuchse, zum Anschließen eines Fernsehgerätes.

DIGITAL AUDIO OUT

Ton-Ausgangsbuchse (koaxial) für PCM/MPEG2/AC3/ DTS-Signale, zum Anschließen eines digitalen Mehrkanal Audio-/Videoverstärkers.

220-240V~ 50/60Hz 20W

Buchse für Netzkabel.

Vorsicht:

Schließen Sie keine Geräte an, wenn der DVD-Player eingeschaltet ist. Berühren Sie nicht die Innenseite der Buchsen und Stecker der Verbindungskabel.

Eine elektrostatische Entladung kann den DVD-Player beschädigen.

Die Anzeigen des DVD-Players



»▶«

Wiedergabe.

»||«

Pause/Standbild.

»DVD«

DVD eingelegt.

»VCD«

Video-CD eingelegt.

»MP3«










MP3 eingelegt.

»0:00:00«

Gesamtspielzeit oder abgelaufene Spielzeit in Stunden, Minuten und Sekunden, Nummer des Titels einer DVD und Nummer des Abschnitts einer DVD oder CD oder Nummer des Musiktitels einer CD.


Die Fernbedienung




-  Schaltet den DVD-Player aus Stand-by ein (die rote Anzeige am DVD-Player leuchtet) und wieder aus (Stand-by).
- 1 ... 0** Ziffern-Tasten für verschiedene Eingaben.
-  Vergrößert Szenen bei der Wiedergabe.
-  Zum Markieren und wiederholten Abspielen von Abschnitten bei DVDs und Video-CDs oder Titel bei Audio-CDs.
-  Wählt während der Wiedergabe verschiedene Blickwinkel (Kamera-Standorte) von bestimmten Szenen oder Passagen der DVD.
- i** Ruft das Hauptmenü des DVD-Players auf.
-  Schaltet den Ton des Fernsehgerätes stumm (Mute).
-  Verlässt das Menü oder schaltet zum übergeordneten Menüpunkt.
- ▲ ▼** Wählen in den Menüs verschiedene Funktionen.
- ◀ ▶** Wählen in den Menüs verschiedene Funktionen;
» ◀ ◀ verlässt das Menü oder schaltet zum übergeordneten Menüpunkt.
- OK** Blendet während der Wiedergabe verschiedene Informationen (zum Beispiel Titel-/ Kapitelnummer, Spielzeit) auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes ein. Bestätigt in den Menüs angewählte Funktionen.
-  Ruft während der Wiedergabe das Discmenü der DVD/ Video-CD auf.
- Title** Ruft während der Wiedergabe das Titelmanü der DVD auf.
-  Markiert Szenen der DVD.
- Standbild bei DVDs und Video-CDs; Pause bei Audio-CDs. Länger drücken schaltet in Zeitlupe (DVD).
- Unterbricht jede Lauffunktion.
- ▶** Startet die Wiedergabe.
- ◀** Wählt während der Wiedergabe den vorherigen Titel/Abschnitt.
- ▶** Wählt während der Wiedergabe den nächsten Titel/Abschnitt.
- ◀◀** Schaltet während der Wiedergabe auf Bildsuchlauf rückwärts in verschiedenen Geschwindigkeiten.
- ▶▶** Schaltet während der Wiedergabe auf Bildsuchlauf vorwärts in verschiedenen Geschwindigkeiten.
- ↻** Schaltet während der Wiedergabe um zwischen Original- und Synchronsprache einer DVD.
- TV** Schaltet die Fernbedienung von der Bedienung Ihres DVD Players um auf die Bedienung eines Fernsehgerätes, die Möglichkeiten sind auf Seite 30 beschrieben.
-  Zum Anwählen und Einblenden von Untertiteln der DVD während der Wiedergabe.

ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN

Fernsehgerät anschließen ...

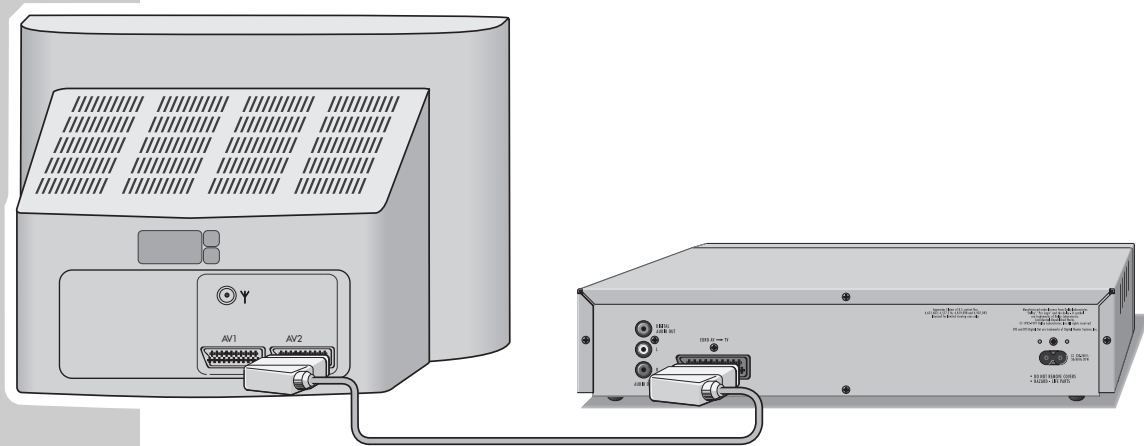


... mit einem EURO-AV-Kabel

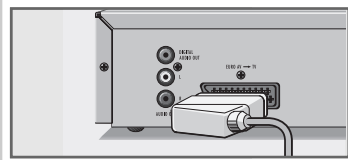

- 1 Handelsübliches EURO-AV-Kabel in die Buchse »**EURO AV** → **TV**« des DVD-Players und in die entsprechende Buchse (AV 2) des Fernsehgerätes stecken.

HiFi-Anlage mit analogem Zweikanal-Stereoton anschließen

Alternativ zu den Lautsprechern des Fernsehgerätes kann der Ton auch über eine HiFi-Anlage wiedergegeben werden.

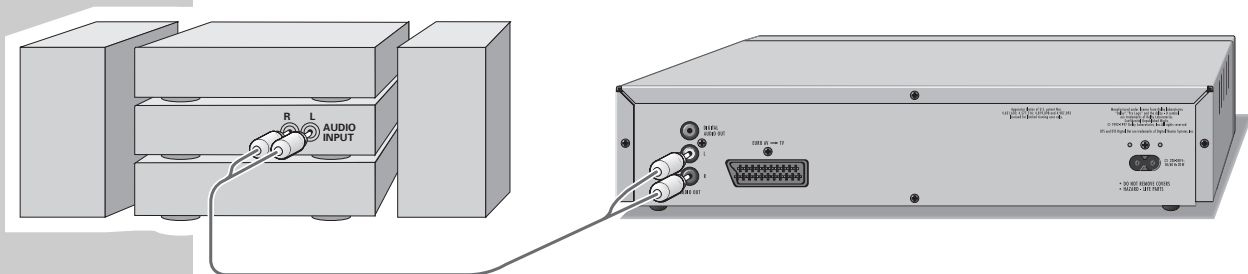


- 1 Handelsübliches Cinch-Kabel in die Buchsen »**AUDIO OUT L R**« des DVD-Players und in die entsprechende Buchsen der HiFi-Anlage stecken.

Vorsicht:

Die Buchsen »**AUDIO OUT L R**« des DVD-Players dürfen nicht an die PHONO-Eingangsbuchsen (Plattenspieler-Eingang) der HiFi-Anlage angeschlossen werden.

Netzkabel anschließen

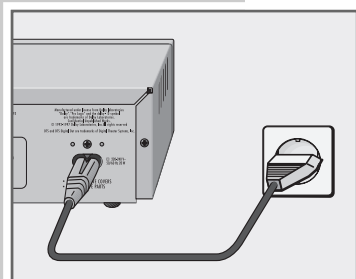


- 1 Beigepacktes Netzkabel in die Buchse »220-240V~« auf der Rückseite des DVD-Players stecken.
- 2 Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken.

Vorsicht:

Nur durch Ziehen des Netzsteckers ist der DVD-Player vom Stromnetz getrennt.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

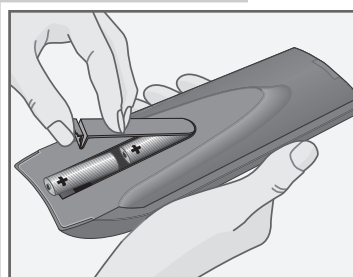

- 1 Batteriefach öffnen, dazu Schnapper drücken und Deckel abnehmen.
- 2 Beim Einlegen der Batterien (Typ Mignon, z.B. LR 6 oder AA, 2 x 1,5 V) Polung beachten, im Batteriefach markiert.

Hinweis:


Wenn Ihr DVD-Player auf die Fernbedienbefehle nicht mehr richtig reagiert, können die Batterien verbraucht sein. Verbrauchte Batterien unbedingt entfernen. Für Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstehen, kann nicht gehaftet werden.

Umwelthinweis:

Die Batterien – auch schwermetallfreie – dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden.

Sprachbezogene Einstellungen

Nach der ersten Inbetriebnahme des DVD-Players wird automatisch das Menü »Player language« (Gerätesprache) eingeblendet. Sie können jetzt die Sprache der Benutzerführung wählen. Mit dieser Festlegung werden automatisch die Sprache des DVD-Menüs und die Synchronsprache des Tons in der gleichen Sprache eingestellt.

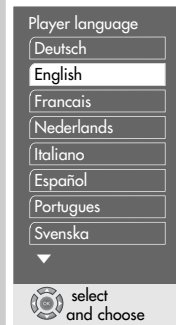

- 1 Gewünschte Sprache der Bildschirmmenüs mit »▲« oder »▼« wählen und mit »OK« bestätigen.

Hinweis:

Wenn diese Einstellung nicht mit »OK« bestätigt wird, erscheint nach dem erneuten Einschalten wieder das Menü »Player language« (Gerätesprache).

Diese Einstellungen können Sie auch nach der ersten Inbetriebnahme jederzeit ändern, siehe Einstellungen im Kapitel „Sprache der Bildschirmmenüs wählen“ auf Seite 24 und im Kapitel „Spracheinstellungen“ auf Seite 26.

DVD-Player an das Fernsehgerät anpassen

Bildschirmformat Ihres Fernsehgerätes wählen

Haben Sie ein Fernsehgerät mit dem Bildformat 16:9, dann wählen Sie die Einstellung »16 : 9«. Diese Grundeinstellungen haben auch Einfluss auf Einstellungen im Menüpunkt »Bild«.

Bei einem herkömmlichen Fernsehgerät mit dem Bildformat 4:3 wählen Sie die Einstellung »4 : 3«.



- 1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »Installation« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« anwählen.
- 3 Zeile »TV Format« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 4 Benötigtes Bildformat (4:3 oder 16 : 9 Breitbild) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen

WIEDERGABE EINER DVD/VIDEO-CD

Merkmale von DVD und Video-CD



DVDs, S-Video-CDs und Video-CDs erkennen Sie am Logo auf dem Label.

Je nach Inhalt der DVD, der S-Video-CD und Video-CD (Filme, Videoclips usw.) sind die Discs mit einem oder mehreren Titeln versehen.

Jeder Titel kann einen oder mehrere Kapitel (Chapter) enthalten. Einfach und komfortabel können Titel und Kapitel ausgewählt werden.

Die Wiedergabe der DVD, der S-Video-CD und der Video-CD kann über das Menü des DVD-Players – am Bildschirm des Fernsehgerätes – kontrolliert und gesteuert werden.

Einige Funktionen des DVD-Players, wie zum Beispiel Video-Strobe oder Zeitlupe können beim Abspielen einer Video-CD nicht ausgewählt werden. Dies ist abhängig von der Video-CD.

Besonderheiten der DVD



DVDs bieten in einem Titelmü eine Übersicht der vorhandenen Titel und/ oder Abschnitte der Titel.

Einige Funktionen des DVD-Players, wie zum Beispiel Zeitlupe, Standbild oder Autoplay, können auch von der DVD gesteuert sein. Es kann dadurch vorkommen, dass zum Beispiel die Standbildfunktion in bestimmten Szenen nicht gewählt werden kann.

Bei vielen DVDs werden die Tonspuren in bis zu 8 Sprachen bespielt. Sie können die gewünschte Sprache wählen.

Viele DVDs werden vom Hersteller mit Untertiteln in mehreren Sprachen bespielt. Sie können die Einblendung der Untertitel aus bis zu 32 Sprachen wählen.

Filme werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den unterschiedlichen Regionen der Welt veröffentlicht, deshalb sind alle DVD-Player weltweit mit einem Regionalcode versehen. Ihr DVD-Player ist für Regionalcode 2 freigegeben.

Auch DVDs können mit einem zusätzlichen Regionalcode versehen sein. Wenn Sie eine DVD mit einem abweichenden Regionalcode in den DVD-Player einlegen, erscheint am Bildschirm des Fernsehgerätes ein Hinweis auf den Regionalcode. Diese DVD kann nicht wiedergegeben werden.

Vor der Wiedergabe

Vorbereiten

- 1 Fernsehgerät einschalten und den Programmplatz für den DVD-Player wählen.
- 2 Wenn eine HiFi-Anlage an den DVD-Player angeschlossen wurde, diese einschalten und den entsprechenden Toneingang für den DVD-Player wählen.
- 3 DVD-Player mit » ⏻ « einschalten.
– Anzeige am Fernsehgerät: »no disc«.

Hinweis:

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, erscheint die Anzeige »  «.

Sie müssen diese „Sperrung“ ausschalten, siehe Kapitel „Schublade des DVD-Player sperren und freigeben“ auf Seite 20.

no disc

WIEDERGABE EINER DVD/VIDEO-CD

DVD/Video-CD einlegen

- 1 »▲« am DVD-Player drücken.
– Die Schublade öffnet sich.
- 2 Gewünschte DVD/Video-CD mit dem Aufdruck (Labelseite) nach oben in die Schublade einlegen.
- 3 »▲« drücken.
– Anzeige am DVD-Player: »DVD« oder »VCD«, das aktuelle Kapitel und die abgelaufene Spielzeit der DVD/Video-CD.
Die Wiedergabe startet automatisch.

Hinweise:

Ist die DVD/Video-CD nicht autorisiert, muss die Kennzahl geändert werden (siehe Kapitel „KINDERSICHERUNG“ auf Seite 21).

Wenn das Symbol »⊗« auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint, ist die gewählte Funktion mit dieser DVD/Video-CD nicht möglich.

Wiedergabe eines Titels

- 1 Nach dem Schließen der Schublade und dem „Einlesen“ der DVD startet die Wiedergabe automatisch.
- 2 Auf Wiedergabe-Pause (Standbild) mit »■|« schalten.
- 3 Wiedergabe mit »▶« fortsetzen.
- 4 Wiedergabe mit »■« beenden.

Hinweise:

Abhängig von der verwendeten DVD/Video-CD kann es notwendig sein, aus einem Inhaltsverzeichnis der DVD/Video-CD Titel oder Kapitel auszuwählen.


Zum Auswählen benutzen Sie die Tasten »▲«, »▼«, »◀« oder »▶«, zum Aktivieren die Taste »OK«.

Ist die Auswahl nummeriert, verwenden Sie die Tasten »1 ... 0«.



Informationen aufrufen



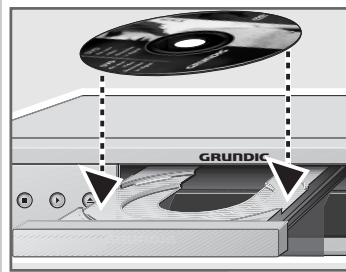


Sie können Informationen über Titel, Kapitel und Spielzeit auf dem Bildschirm einblenden.

- 1 Info-Zeile mit »OK« einblenden.
– Sie erhalten Infos über:
Art der Disc, aktuelle Titelnummer, aktuelle Kapitelnummer, Spieldauer, verbleibende Spielzeit
Sprachvariante, Audio-System, Sprache der Untertitel, Kamera-Position, Bitrate.
- 2 Info-Zeile mit »OK« ausblenden.



Titel oder Kapitel anwählen

Wenn eine DVD/Video-CD mehrere Titel und/oder Kapitel enthält, können Sie diese anwählen. Ob eine DVD mehrere Titel/Kapitel enthält, erkennen Sie in der Infozeile in den Kästchen »« und »«.


- 1 Inhalt der DVD/Video-CD mit »« aufrufen.
 - Wenn die DVD/Video-CD ein Titelmü enthält, erscheint es am Bildschirm.
- 2 Wenn die Auswahlmöglichkeiten nummeriert sind, entsprechenden Titel und Abschnitt mit »1 ... 0« direkt wählen.
- 3 Sind die Auswahlmöglichkeiten nicht nummeriert, Titel und Abschnitte mit »«, »«, »« oder »« wählen und mit »OK« aktivieren.
 - Die Wiedergabe beginnt mit dem gewählten Titel/Kapitel.

Kapitel anwählen ...




... gezielt, mit den Zifferntasten der Fernbedienung

- 1 Gewünschtes Kapitel mit »1 ... 0« anwählen und mit »OK« bestätigen.
 - Die Wiedergabe beginnt mit dem gewählten Kapitel.

Hinweis:



Fehleingaben können mit »« gelöscht werden.

... schrittweise

- 1 Nächstes Kapitel anwählen, dazu während der Wiedergabe »« drücken.
- 2 Zurück zum Kapitelanfang, dazu »« einmal drücken.
- 3 Vorheriges Kapitel wählen, dazu »« zweimal drücken.
 - Die Wiedergabe beginnt mit dem gewählten Kapitel.

Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen (Resumen)

Die Wiedergabe der DVD/Video-CD kann an einer beliebigen Stelle unterbrochen und danach an der gleichen Stelle fortgesetzt werden.

- 1 Wiedergabe unterbrechen, dazu »« nur einmal drücken.
- 2 Wiedergabe an dem Punkt fortsetzen, an dem sie beendet wurde, dazu »« drücken.

Wiedergabe beenden

Die Wiedergabe der DVD/Video-CD wird am Ende des Titels automatisch beendet.

Die Wiedergabe kann jederzeit beendet werden, dazu »« zweimal drücken.

DVD/Video-CD entnehmen

- 1 »« am DVD-Player drücken, die Schublade öffnet sich.



Zusatzfunktionen der Wiedergabe

Hinweise:

Bei den Funktionen „Bildsuchlauf“, „Zeitlupe“, und „Standbild“ ist der Ton stummgeschaltet.

Einige Funktionen können nicht angewählt werden, das ist abhängig von der verwendeten DVD/Video-CD.

Bildsuchlauf

Sie können zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeiten (rückwärts oder vorwärts) wählen.

1 Während der Wiedergabe gewünschte Wiedergabe-Geschwindigkeit mit » ◀◀◀ oder » ▶▶▶ ◀ wählen.

Sie können zwischen 2-fach, 4-fach, 8-fach und 20-fach vorwärts und rückwärts wählen.

2 Zurück zur Wiedergabe, dazu » ▶ ◀ drücken.

Zeitlupe

Sie können zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeiten (vorwärts) wählen.

1 Während der Wiedergabe » ■■ ◀ drücken.

2 Gewünschte Zeitlupen-Geschwindigkeit (1/20, 1/8, 1/4, 1/2) mit » ▶▶ ◀ wählen.

3 Zurück zur Wiedergabe, dazu » ▶ ◀ drücken.

Standbilder schrittweise weiterschalten

1 Während der Wiedergabe » ■■ ◀ drücken.

2 Standbild mit » ▶◀ schrittweise vorschalten.








3 Zurück zur Wiedergabe, dazu » ▶ ◀ drücken.



WIEDERGABE EINER DVD/VIDEO-CD






Ein Kapitel oder eine DVD wiederholen

Bei diesen Funktionen wird das momentan laufende Kapitel oder die gesamte DVD wiederholt.

- 1 Während der Wiedergabe »  « länger drücken.
– Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint »   «, das Kapitel wird wiederholt.
- 2 Während der Wiedergabe »  « drücken und danach ein zweites mal drücken.
– Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint »   «, die DVD wird wiederholt.
- 3 Funktion beenden, dazu »  « erneut drücken.


Eine ausgesuchte Szene wiederholen (A-B Repeat)

Bei dieser Funktion wird Anfang und Ende einer Szene markiert, diese wird wiederholt abgespielt.

- 1 Während der Wiedergabe den Anfang der Szene markieren, dazu »  « kurz drücken.
– Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint »  A «.
- 2 Ende der Szene markieren, dazu »  « erneut kurz drücken.
– Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint »  A-B «, die markierte Szene wird andauernd wiederholt.
- 3 Funktion beenden, dazu »  « erneut drücken.








Blickwinkel bestimmter Szenen oder Passagen wählen

Viele DVDs enthalten Szenen oder Passagen, die von unterschiedlichen Kamera-Standorten (verschiedene Blickwinkel) mehrmals aufgenommen wurden. Diese verschiedenen Blickwinkel können Sie anwählen.

Bei DVDs, die diese Funktionen anbieten, erscheint am Bildschirm des Fernsehgerätes in der Info-Zeile die Einblendung, zum Beispiel »  1/4 «.

- 1 Während der Wiedergabe die Funktion Blickwinkel mit »  « wählen.
– In der Anzeige erscheint der Blickwinkel »  2/4 «, im Beispiel 2 von 4.
- 2 Einen anderen Blickwinkel mit »  « anwählen.

Bild vergrößern (Zoom)





- 1 Während der Wiedergabe oder Pause »  « drücken.
– Anzeige: »  X2 «, der DVD-Player vergrößert einen Bildausschnitt.
- 2 Der Bildausschnitt kann mit »  «, »  «, »  « oder »  « bewegt werden.
- 3 Auf „normale“ Bildgröße schalten, dazu »  « erneut drücken.



WIEDERGABE EINER DVD/VIDEO-CD

Synchronsprache umschalten




Bei diesen Einstellungen wird die voreingestellte Synchronsprache umgeschaltet, wenn die DVD Alternativen bietet.

- 1 Während der Wiedergabe »  « drücken.
– Anzeige: zum Beispiel »  :  « wird kurz eingeblendet, die aktuelle Synchronsprache wird angezeigt.
- 2 Gewünschte Synchronsprache wählen, dazu »  « wiederholt drücken.



Untertitel auswählen und einblenden

Wenn auf einer DVD Untertitel zur Verfügung stehen, können Sie diese am Bildschirm des Fernsehgerätes einblenden.

Wenn die Untertitel in mehreren Sprachen verfügbar sind, dann können Sie die gewünschte Sprache wählen.

- 1 Während der Wiedergabe »  « drücken.
– Anzeige: zum Beispiel »  « wird kurz eingeblendet, die aktuelle Synchronsprache wird angezeigt.
- 2 Gewünschte Sprache der Untertitel wählen, dazu »  « wiederholt drücken.

Hinweis:

Zum Abschalten der Untertitel »  « so oft drücken, bis in der Anzeige »-« erscheint, oder »  « länger drücken.

Szenen markieren und abspielen

Sie können eine Szene der DVD markieren, die Sie bei der Wiedergabe direkt anwählen können. Dieses Lesezeichen bleibt erhalten, wenn Sie die DVD entnehmen.


Marke setzen

- 1 Während der Wiedergabe »  « drücken.

Hinweis:

Diese Marke wird automatisch überschrieben, wenn Sie eine neue Marke setzen.

Markierte Szene abspielen

- 1 Während der Wiedergabe »  « länger drücken.
– Die Wiedergabe startet an der markierten Stelle.




WIEDERGABE EINER MP3-CD



no disc



Vorbereiten

- 1 Fernsehgerät einschalten und den Programmplatz für den DVD-Player wählen.
- 2 Wenn eine HiFi-Anlage an den DVD-Player angeschlossen wurde, diese einschalten und den entsprechenden Toneingang für den DVD-Player wählen.
- 3 DVD-Player mit »  « einschalten.
– Anzeige am Fernsehgerät »no disc«.

MP3-CD einlegen




- 1 »  « am DVD-Player drücken.
- 2 Gewünschte MP3-CD mit dem Aufdruck (Label) nach oben in die Schublade einlegen.
- 3 »  « drücken.
– Am Bildschirm erscheint ein Menü mit dem Inhalt der MP3-CD.

Wiedergabe

- 1 Gewünschten Ordner oder Titel mit »  « oder »  « anwählen.






Hinweis:

Ein Ordner kann Titel enthalten, diese können mit » **OK** « aufgerufen werden.

- 2 Wiedergabe des Titel mit »  « starten.
– In der Anzeige am DVD-Player erscheint die Spielzeit.
- 3 Auf Wiedergabe-Pause mit »  « schalten.
- 4 Wiedergabe mit »  « fortsetzen.





Anderen Ordner und weitere Titel anwählen

Dies ist möglich, wenn die MP3-CD mehrere Ordner beinhaltet.


- 1 Inhaltsmenü (Datei-Browser) mit »  « aufrufen.
- 2 Wiedergabe mit »  « beenden.
- 3 Werden im Inhaltsmenü Titel angezeigt, mit »  « eine „Ebene“ nach oben schalten.
- 4 Gewünschten Ordner mit »  « oder »  « wählen.

Hinweis:

Wollen Sie alle Titel eines Ordners abspielen, »  « drücken.

- 5 Titel des Ordners mit »  « aufrufen.
- 6 Gewünschten Titel mit »  « oder »  « wählen und Wiedergabe mit »  « starten.

Wiedergabe beenden

- 1 Wiedergabe mit »  « beenden.

MP3-CD entnehmen

- 1 »  « am DVD-Player drücken, die Schublade öffnet sich.



WIEDERGABE EINER AUDIO-CD

Merkmale der Audio-CD


Eine Audio-CD erkennen Sie an diesem Logo.

Audio-CDs enthalten nur Musikaufnahmen. Sie können – wie gewohnt – über eine HiFi-Anlage wiedergegeben werden.





Vor der Wiedergabe

Vorbereiten

- 1 Fernsehgerät einschalten und den Programmplatz für den DVD-Player wählen.
– Sie können damit die Einblendungen des DVD-Players sehen.
- 2 Wenn eine HiFi-Anlage an den DVD-Player angeschlossen wurde, diese einschalten und den entsprechenden Toneingang für den DVD-Player wählen.
- 3 DVD-Player mit »« einschalten.
– Anzeige am DVD-Player und am Fernsehgerät »no disc«.

Audio-CD einlegen






- 1 »« am DVD-Player drücken.
– Die Schublade öffnet sich.
- 2 Audio-CD mit dem Aufdruck nach oben in die Schublade einlegen.
- 3 »« drücken.
– Die CD wird eingelesen.
– Anzeige am DVD-Player: Anzahl der Titel der CD und die Gesamt-Spielzeit der CD.

Infozeile aufrufen

- 1 Infozeile mit »**OK**« aufrufen.
– Die Infozeile wird eingeblendet. Hier finden Sie Informationen über die CD: die Anzahl der Stücke (Tracks), die Spieldauer des Tracks, die verbleibende Spielzeit, über das Audio-Verfahren und den Datenstrom.

Die Audio-Funktionen

Wiedergabe eines Titels

- 1 Wiedergabe mit »« starten.
– Die Wiedergabe stoppt am Ende der CD.
- 2 Auf Wiedergabe-Pause mit »« schalten.
- 3 Wiedergabe mit »« fortsetzen.
- 4 Die Passage eines Titels kann während der Wiedergabe mit »« oder »« gesucht werden.

no disc



CD-DA	Track: 1 / 18	00:00:01	00:03:24
	LDCD PCM 2.0	MBDS	



 2 2 4

Anderen Titel anwählen

- 1 Nächsten Titel wählen, dazu während der Wiedergabe »▶|« drücken.
- 2 Zurück zum Titelanfang, dazu »|◀« einmal drücken.
- 3 Vorherigen Titel wählen, dazu »|◀« zweimal drücken.
– Die Wiedergabe beginnt mit dem gewählten Titel.
- 4 Einen gewünschten Titel direkt anwählen, dazu die Nummer des betreffenden Titels mit »1 ... 0« ein- oder zweistellig eingeben und mit »OK« bestätigen.

Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen (Resumen)

Die Wiedergabe der CD kann an einer beliebigen Stelle unterbrochen und danach an der gleichen Stelle fortgesetzt werden.



- 1 Wiedergabe unterbrechen, dazu »■« nur einmal drücken.
- 2 Wiedergabe an dem Punkt fortsetzen, an dem sie beendet wurde, dazu »▶« drücken.

Wiedergabe beenden

Die Wiedergabe der CD wird am Ende des letzten Titels automatisch beendet. Die Wiedergabe kann jederzeit beendet werden, dazu »■« zweimal drücken.



Einen Titel oder eine Audio-CD wiederholen

Bei diesen Funktionen wird der momentan laufende Titel oder die gesamte Audio-CD wiederholt.

   --

- 1 Während der Wiedergabe »↺« länger drücken.
– Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint »↺◀«, der Titel wird wiederholt.
- 2 Während der Wiedergabe »↺« drücken und danach ein zweites mal drücken.
– Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint »↺🎯«, die Audio-CD wird wiederholt.
- 3 Funktion beenden, dazu »↺« erneut drücken.

KINDERSICHERUNG

Mit der Kindersicherung können Sie:


- Die Schublade des DVD-Players sperren;
- Szenen von DVDs oder Video-CDs, die nicht für Kinder geeignet sind, sperren oder alternative Szenen auswählen.

Schublade des DVD-Players sperren und freigeben

Schublade des DVD-Players sperren


- 1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »Kindersicherung« mit »▼« oder »▲« auswählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« auswählen.
- 3 Mit den Ziffern-Tasten »1« »9« »9« »9« eingeben.
- Das Menü »Kindersicherung« wird eingeblendet, der Status der Kindersicherung (»EIN« oder »AUS«) wird angezeigt.
- 4 Zeile »Gerätesperre« mit »▼« oder »▲« auswählen mit »OK« aktivieren.
- 5 DVD-Player mit »▲« oder »▼« sperren (»EIN«) und mit »OK« bestätigen.
- 6 Menü mit »i« verlassen.

Hinweis:

Die Taste »▲« am DVD-Player ist gesperrt, bei jedem Tastendruck wird »« angezeigt. Eine Disc, die sich im DVD-Player befindet, kann abgepielt werden.



Schublade des DVD-Players freigeben

- 1 Zum Freigeben der Schublade die Punkte 2 bis 5 im Kapitel „Schublade des DVD-Players sperren“ wiederholen, mit »▲« oder »▼« die Anzeige »AUS« wählen und mit »OK« bestätigen.

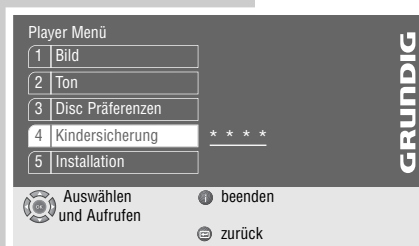

Inhalt der DVD autorisieren

DVDs können Spielfilme anbieten, deren Inhalt oder auch Szenen nicht für Kinder geeignet sind. Diese DVDs enthalten Informationen, die diesen Inhalt oder diese Szenen markieren und sind mit Kennzahlen für Level von 1 bis 8 versehen. Sie können eine der Kennzahlen anwählen und damit alternative Szenen zur Wiedergabe autorisieren.

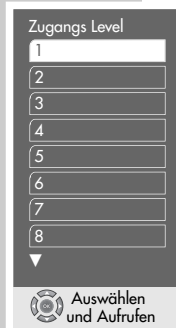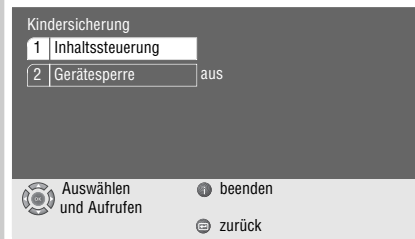

- 1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »Kindersicherung« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« anwählen.
- 3 Mit den Ziffern-Tasten »1« »9« »9« »9« eingeben.
– Das Menü »Kindersicherung« wird eingeblendet, der Status der Kindersicherung (»EIN« oder »AUS«) wird angezeigt.
- 4 Zeile »Inhaltssteuerung« mit »OK« aktivieren.
- 5 Zeile »Land« mit »OK« aktivieren.
- 6 Gewünschtes Land mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 7 Zeile »Zugangs Level« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 8 Gewünschte Kennzahl des Levels (von »1« bis »8«) mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren
- 9 Menü mit »i« verlassen.

BILD-EINSTELLUNGEN

Bildformat für Ihr Fernsehgerät wählen


Diese Einstellung ist abhängig vom gewählten TV-Format, siehe Kapitel „Bildformat des Fernsehgerätes wählen“, auf Seite 11.

Wurde Bildformat 4:3 gewählt, können Sie einstellen:

»Pan&Scan« für eine Breitbild-Wiedergabe vergrößert auf volle Bildschirmhöhe, bei der der linke und rechte Rand des Bildes beschnitten ist,
oder »Letterbox« für eine Breitbild-Wiedergabe mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand des Fernsehgerätes.


Wurde Bildformat 16:9 gewählt, können Sie einstellen:

»TV Einstellung« für eine Formatumstellung durch das Fernsehgerät;
oder »Automatik« für eine automatische Anpassung des Bildformats durch den DVD-Player;
oder »Original« für eine 4:3 Wiedergabe mit schwarzen Balken am linken und rechten Bildschirmrand des Fernsehgerätes;
oder »Cinema Zoom«, hier wird das Bild auf die Breite des Bildschirm vergrößert, der obere und untere Rand des Bildes ist beschnitten.

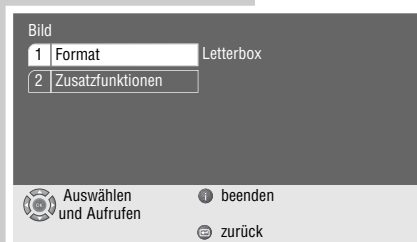

- 1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »Bild« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« anwählen.
- 3 Zeile »Format« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 4 Gewünschte Einstellung für Bildformat 4:3 (»Pan&Scan« oder »Letterbox«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen;
oder
gewünschte Einstellung für Bildformat 16:9 Breitbild (»TV Einstellung«, »Automatik«, »Original« oder »Cinema Zoom«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.
- 5 Menü mit »i« verlassen.

Filterfunktionen wählen

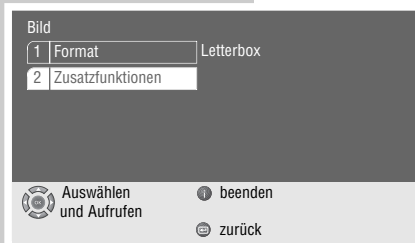

- 1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »Bild« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« anwählen.
- 3 Zeile »Zusatzfunktion« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.

Hinweis:

Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Horizontalfilter wählen

Diese Einstellung optimiert mit einer Weichzeichnerfunktion Computergrafiken und Fotos bei der Wiedergabe.



- 1 Zeile »Horizontalfilter« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Gewünschte Einstellung (»scharf«, »mittel« oder »weich«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.

Vertikalfilter


Diese Einstellung optimiert die flackerreduzierte Wiedergabe von Standbildern bei der Wiedergabe.



- 1 Zeile »Vertikalfilter« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Gewünschte Einstellung (»normal« oder »Flimmerreduktion«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.
- 3 Menü mit »i« verlassen.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Einstellungen im Menü »Installation«

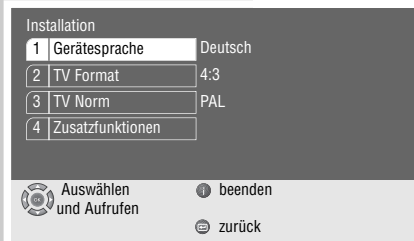

1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.

2 Menü »Installation« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder
direkt mit »1 ... 0« anwählen.

Hinweis:

Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Sprache der Bildschirmmenüs wählen

Hiermit stellen Sie die „Sprache“ der Bildschirmmenüs des DVD-Players ein.



1 Zeile »Gerätesprache« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.

2 Gewünschte Sprache mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.

TV System einstellen

Entsprechend der Ausstattung Ihres Fernsehgerätes muss die Farbnorm der Bildschirmmenüs des DVD-Players an das Fernsehgerät angepasst werden. Einstellung »NTSC« für Fernsehgeräte mit NTSC-Norm, Einstellung »PAL« für Fernsehgeräte mit PAL-Norm, Einstellung »Auto« für Fernsehgeräte mit Multi-Norm



1 Zeile »TV Norm« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.


2 Gewünschte Einstellung (»NTSC«, »PAL« oder »Auto«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.

3 Menü mit »i« verlassen.

Bildschirmmenüs und Anzeige des DVD-Players einstellen

1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.

2 Menü »Installation« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder
direkt mit »1 ... 0« anwählen.

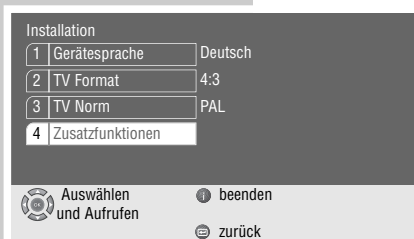


3 Zeile »Zusatzfunktion« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.

Hinweis:

Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Transparenz der Bildschirmmenüs einstellen

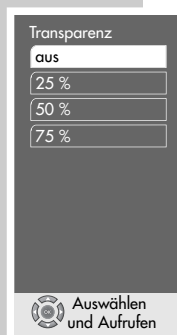

- 1 Zeile »Bildschirmdisplay« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Zeile »Transparenz« mit »OK« aktivieren.
- 3 Gewünschte Einstellung (25%, 50% oder 75%) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.

Hinweis:


Bei der Auswahl der Zeile »aus« werden die Bildschirmmenüs nicht transparent dargestellt.

- 4 Zurückschalten zum Menü »Zusatzfunktion« mit »◀«.

Softwarestatus und Händlermenü


Hier können Sie sich über die Version der Software Ihres DVD-Players informieren.

Die Zeile »Händler Servicemenü« ist Ihrem Fachhändler vorbehalten.

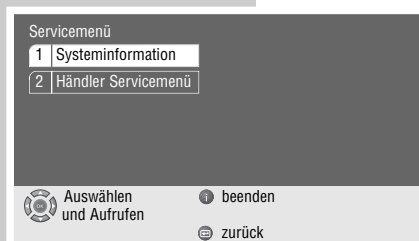

- 1 Zeile »Servicemenü« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Zeile »Systeminformationen« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« aktivieren.
- 3 Menü mit »i« verlassen.

Spracheinstellungen

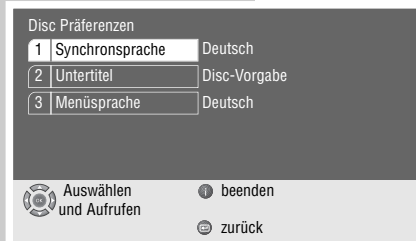

1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.

2 Menü »Disc Präferenzen« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« anwählen.

Hinweis:

Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Synchronsprache des Tons wählen

Wenn auf der eingelegten DVD mehrere Sprachen zur Verfügung stehen, wird der Ton in der von Ihnen gewählten Sprache wiedergegeben.

Ist die gewählte Synchronsprache auf der DVD nicht vorhanden, schaltet der DVD-Player auf die erste Synchronsprache der DVD.



1 Zeile »Synchronsprache« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« aktivieren.

2 Gewünschte Synchronsprache mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.

Sprache der Untertitel wählen

Wenn auf der eingelegten DVD Untertitel zur Verfügung stehen, werden diese in der von Ihnen gewählten Sprache wiedergegeben.

Ist die gewählte Sprache der Untertitel nicht auf der DVD vorhanden, schaltet der DVD-Player auf die erste Sprache der DVD.



1 Zeile »Untertitel« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.

2 Gewünschte Sprache mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« aktivieren.

Hinweis:

Bei der Anwahl der Zeile »AUS« werden die Untertitel ausgeblendet.

Sprache der DVD Menüs wählen

Wenn auf der eingelegten DVD Menüs in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen, kann die gewünschte Sprache gewählt werden.



1 Zeile »Menüsprache« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.


2 Gewünschte Sprache des DVD Menüs mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.

3 Menü mit »i« abschalten.


BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN

Digitalen Mehrkanal-Verstärker anschließen


Bei einem Mehrkanal Audio-/Videoverstärker (Dolby* Digital Decoder oder DTS) kann der digitale Mehrkanalton der DVD decodiert und optimal wiedergegeben werden.

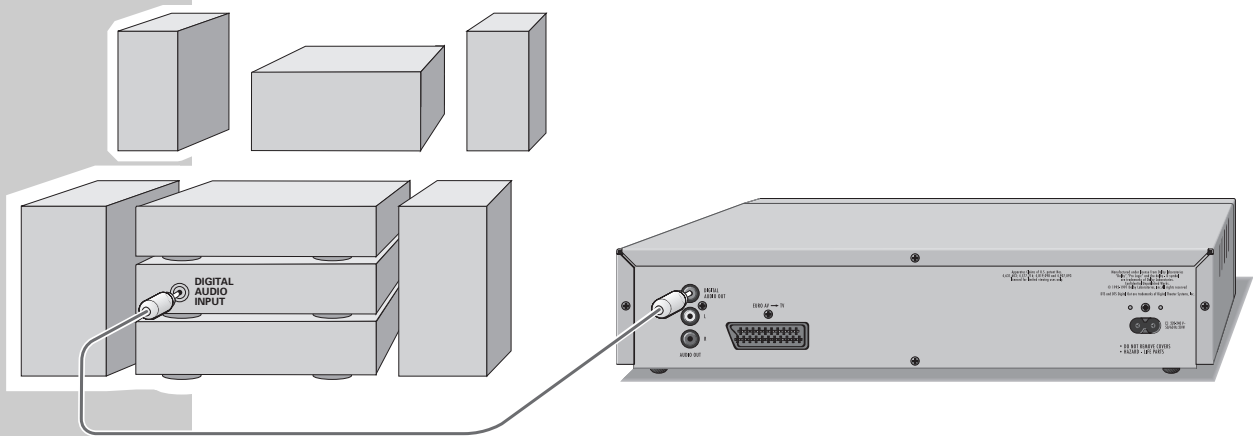

- 1 Handelsübliches Cinch-Kabel in die Buchse »**DIGITAL AUDIO OUT**« des DVD-Spielers und in die entsprechende Buchse des digitalen Mehrkanalverstärkers stecken.

* Gefertigt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. „Dolby“, „Dolby Pro Logic“, „AC 3“ und das Doppel-D-Symbol „“ sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Copyright 1992 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

HiFi-Anlage mit digitalem Zweikanal-Stereoton (PCM) anschließen

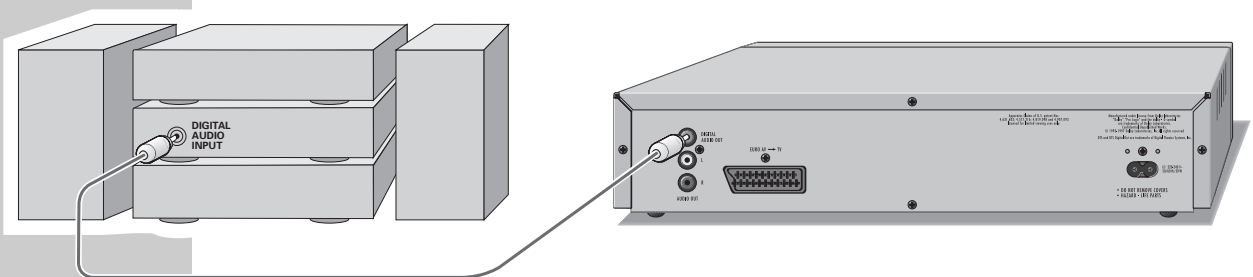

- 1 Handelsübliches Cinch-Kabel in die Buchse »**DIGITAL AUDIO OUT**« des DVD-Spielers und in die entsprechende Buchse der HiFi-Anlage stecken.

Hinweis:

Am DVD-Spieler muss das richtige digitale Ausgangsformat eingestellt werden. Beachten Sie hierzu die Einstellungen im Kapitel „Digitaler Ausgang an Digitale Mehrkanal-Verstärker anpassen“ ab Seite 28.


Digital Ausgang an Digitale Mehrkanal-Verstärker anpassen

Damit wählen Sie, ob die Signale des Decoders im Gerät verarbeitet werden oder unverändert zum Digital-Ausgang geleitet werden. Bei interner Decodierung wird ein Stereo-Signal (PCM) am Digital-Ausgang ausgegeben.

- 1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »Ton« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« anwählen.
- 3 Zeile »Digital« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.

Hinweis:

Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

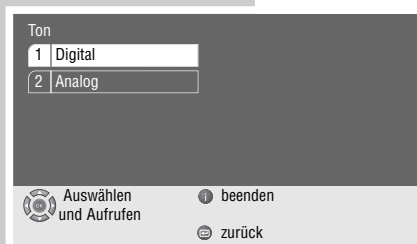

Tonsignalarten für den Digitalausgang wählen

Abhängig vom angeschlossenen Decoder/Verstärker muss die Tonsignalart gewählt werden.

- 1 Zeile »Ausgangsformat« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Benötigtes Ausgangsformat (»DOLBY«, »MPEG« oder »PCM«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.
- 3 Benötigte Tonsignalart (»Original« oder »PCM«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.
- 4 Zurückschalten zum Menü »Digital« mit »◀«.



Übertragungsrate (Bitrate) einstellen

Hier wählen Sie die mögliche digitale Auflösung, den möglichen Dynamikumfang des Ausgangssignals, um das Signal an den nachfolgenden Decoder anzupassen.

- 1 Zeile »Bits« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Gewünschten Wert (»16«, »20« oder »24«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.




Abtastrate einstellen

Bei dieser Einstellung wird die Abtastrate des digitalen Mehrkanal-Verstärkers begrenzt.

- 1 Zeile »Abtastrate« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
– Ab Werk ist »48 kHz« voreingestellt.


BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN

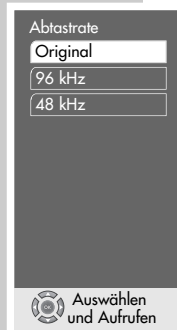

- 2 Gewünschten Wert (»Original«, »96 kHz« oder »48 kHz«) mit »▼« oder »▲« wählen und mit »OK« bestätigen.
 - Verwenden Sie »Original« bei DVDs mit 96 kHz Tonsignal. Das Tonsignal wird an den Buchsen »**AUDIO OUT L R**« und – falls von der DVD zugelassen – an Buchse »**DIGITAL AUDIO OUT**« ausgegeben.
 - Verwenden Sie »96 kHz« bei DVDs mit 96 kHz Tonsignal für optimale Analoge Tonwiedergabe an den Buchsen »**AUDIO OUT L R**«.
 - Verwenden Sie »48 kHz« bei DVDs mit 48 kHz Tonsignal. Das Signal wird an den Buchsen »**AUDIO OUT L R**« und an Buchse »**DIGITAL AUDIO OUT**« ausgegeben. Das 96 kHz Tonsignal wird auf 48 kHz umgesetzt.

Digitalen Ausgangspegel einstellen


Mit dieser Einstellung kann der Ausgangspegel an die Lautstärke anderer externer Tonquellen angepasst werden.

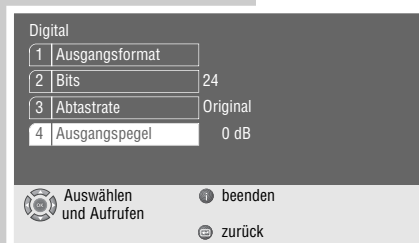

- 1 Zeile »Ausgangspegel« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Wert des Ausgangspegels (von »0dB« bis »20dB«) mit »▼« oder »▲« schrittweise, oder mit »◀« und »▶« in 10er-Schritten verändern und mit »OK« bestätigen.
- 3 Menü mit »i« verlassen.

Analog Ausgang an die HiFi-Anlage anpassen

Damit stellen Sie den Ausgangspegel des Tonsignals und die Tonbetriebsart (Stereo, Surround Sound oder Dolby Pro-Logic) ein.

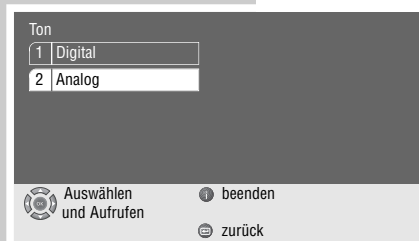


- 1 Hauptmenü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »Ton« mit »▼« oder »▲« anwählen mit »OK« aktivieren, oder direkt mit »1 ... 0« anwählen.
- 3 Zeile »Zusatzfunktion« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Analog« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.

Hinweis:

Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Ausgangspegel einstellen

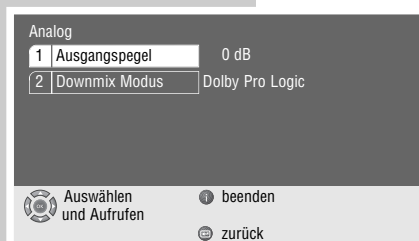
















- 1 Zeile »Ausgangspegel« mit »▼« oder »▲« anwählen und mit »OK« aktivieren.
- 2 Wert des Ausgangspegels (von »0dB« bis »20dB«) mit »▼« oder »▲« schrittweise, oder mit »◀« und »▶« in 10er-Schritten verändern und mit »OK« bestätigen.

FERNSEHGERÄTE FERNBEDIENEN

Mit dieser Fernbedienung können Sie auch GRUNDIG-Fernsehgeräte fernbedienen. Welche Funktionen Sie bedienen können, hängt von der Ausstattung des GRUNDIG-Fernsehgerätes ab.

Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.



- TV** Schaltet die Fernbedienung auf Fernsehbedienung. Dazu »TV« drücken und gedrückt halten, dann für die gewünschte Funktion die entsprechende Taste drücken.
-  Schaltet das Fernsehgerät aus (Stand-by).
- 1 ... 0** Schaltet das Fernsehgerät aus Stand-by ein; wählt Fernseh-Programme direkt; »0« wählt die Programmplätze »RV«. Im Videotext-Betrieb: Seitenzahl dreistellig eingeben.
-  Im Fernseh-Betrieb: Kleinbild im Bild.
-  Schaltet das Bildformat um.
-  Ruft die Kurzanleitung des Fernsehgerätes auf.
-  Schaltet den Ton ein/aus (stummschalten).
- i** Ruft das „DIALOG CENTER“ auf oder schaltet auf Menü-Betrieb.
-  Schaltet um zwischen den beiden zuletzt gewählten Programmplätzen (Zapping).
-  Lautstärke einstellen, »◀« leiser, »▶« lauter. Bei Menü-Betrieb: »◀« Cursor links, »▶« Cursor rechts.
- OK** Aktiviert Funktionen, ruft Daten auf, bestätigt und speichert Daten.
-  Fernseh-Programme wählen, »▲« aufwärts, »▼« abwärts. Bei Menü-Betrieb: »▲« Cursor aufwärts, »▼« Cursor abwärts.
- TXT**  Schaltet von TV-Betrieb auf Videotext-Betrieb und zurück.
- TV-G Title** Schaltet den TV-Guide ein und wieder aus.
-  Im Videotext-Betrieb: Eine Seite „zurückblättern“.
-  Im Videotext-Betrieb: Eine Seite „vorblättern“.
-  Im Videotext-Betrieb: Zum nächsten „Thema“.
-  Im Videotext-Betrieb: Zum nächsten „Kapitel“.
-  Ruft das Menü „Ton“ auf.
-  Ruft das Menü „Bild“ auf.



Technische Daten

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 89/336/EEC, 73/23/EEC und 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsbestimmung DIN EN 60065 (VDE 0860) und somit der internationalen Sicherheitsvorschrift IEC 60065.

Sie dürfen den DVD-Player nicht öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, übernimmt der Hersteller keine Garantie.

Netzspannung:

220 – 240V ~, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Betrieb: ca. 20 W
Stand-by: ≤ 5 W

Umgebungstemperatur:

+10°C bis +35°C

Wiedergabe-Norm:

PAL, 50 Hz, 625 Zeilen
NTSC, 60 Hz, 525 Zeilen

Wiedergabe-System:

DVD-Video, Video-CD, S-Video-CD,
Audio-CD
CD-R, CD-RW

Laser:

Halbleiter-Laser
Wellenlänge 650 nm für DVD
Wellenlänge 780 nm für CD

Audio Format:

Digital: MPEG2/Dolby Digital, PCM, DTS

Analog: Stereoton, Dolby Pro Logic

Audio:

Signal: Analog
DVD: 48/96 kHz 4Hz-22/44 kHz
Video-CD: 44,1 kHz 4Hz-20 kHz
Audio-CD: 44,1 kHz 4Hz-20 kHz
Rauschabstand
(bei 1 kHz): 90 dB
Dynamik
(bei 1 kHz): 90 dB

Abmessungen und Gewicht:

Abmessungen
B x H x T 360 x 73 x 24,6 mm
Gewicht 2,4 kg

CLASS 1
LASER PRODUCT



Allgemeine Hinweise für Geräte mit Laser

Ihr Gerät ist ein CLASS 1 LASER PRODUCT. Das bedeutet, dass der Laser wegen seines technischen Aufbaus eigensicher ist, so dass der maximal erlaubte Ausstrahlwert unter keinen Umständen überschritten werden kann.

Vorsicht:

Wenn andere als die hier spezifizierten Bedienungseinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann es zu gefährlicher Strahlungsexposition kommen.

Dieses Gerät sendet Laserstrahlen aus. Da die Gefahr von Augenverletzungen besteht, darf das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet oder gewartet werden.

Wenn andere als die hier spezifizierten Einstellungen verwendet oder ANDERE VERFAHRENSWEISEN ausgeführt werden, kann es zu gefährlicher Strahlungsexposition kommen.

Dieses Produkt enthält Komponenten, die durch die Ansprüche bestimmter U.S.-Patente geschützt sind bzw. auf andere Weise als geistiges Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Eigentümer gelten. Die Nutzung dieser geschützten Technik muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden und ist nur für die private Vorführung zu Hause oder für andere begrenzte Anwendungen zulässig, sofern keine darüber hinausgehenden Genehmigungen der Macrovision Corporation vorliegen. Nachbau und Demontage des Gerätes sind untersagt.

Hergestellt mit Genehmigung der Dolby Laboratories. Die Bezeichnung "Dolby" und das Doppel-D-Logo "DD" sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliches unveröffentlichtes Material.
©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Während der Wiedergabe von DTS-kodierten CDs und DVDs entsteht ein hoher Rauschpegel an den analogen Stereoausgängen. Um mögliche Schäden des Audiosystems zu vermeiden sollte der Verbraucher entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen treffen, wenn die Stereoausgänge des DVD-Players an ein Verstärkersystem angeschlossen werden. Für die DTS Digital Surround-Wiedergabe muss ein externer 5.1-Kanal DTS Digital Surround-Decoder an den digitalen Ausgang (S/PDIF) des DVD-Players angeschlossen werden.

DTS und DTS Digital Out sind Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Störungen selbst beheben

Nicht jede Bild- und Tonstörung muss auf einen Defekt Ihres DVD-Players zurückzuführen. Auch versehentlich herausgezogene Anschlusskabel, beschädigte DVDs/CDs, sowie verbrauchte Batterien der Fernbedienung, führen zu Funktionsstörungen.

Wenn die folgenden Maßnahmen zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, dann wenden Sie sich bitte an den Fachhandel!

Störung	Ursache/Abhilfe
Der DVD-Player reagiert nicht auf die Fernbedienung	Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den DVD-Player.
	Räumen Sie alle Hindernisse beiseite, die den Weg des Signals der Fernbedienung stören könnten.
	Überprüfen oder ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.
Kein Bild Verzerrtes Bild	Überprüfen Sie den Video-Anschluss.
	Achten Sie darauf, dass auf der DVD/CD keine Fingerabdrücke sind, beachten Sie die Reinigungshinweise auf dieser Seite.
DVD/CD lässt sich nicht abspielen	Überprüfen, ob der Aufdruck der DVD/CD nach oben zeigt.
	Reinigen Sie die DVD/CD.
	Überprüfen Sie, ob die DVD/CD beschädigt ist, indem Sie eine andere DVD/CD ausprobieren.
Kein Ton	Überprüfen Sie die Audio-Anschlüsse.
	Testen Sie eine andere Wiedergabequelle.
Verzerrter Klang von der HiFi-Anlage	Vergewissern Sie sich, dass die Audio-Anschlüsse nicht am Phonoeingang des Verstärkers angeschlossen wurden.

DVD/CD reinigen

Wischen Sie die verschmutzte DVD/CD mit einem Reinigungstuch von der Mitte aus zum Rand hin geradlinig sauber.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnungsmittel, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Spray für analoge Schallplatten.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Grundig Kundenberatungszentrum

Montags bis Freitags
von 8.00 bis 19.00 Uhr
Deutschland: 0180 / 530 21 22*
Österreich: 0800 / 700 600*
*gebührenpflichtig

Haben Sie Fragen?
Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von
8.00 – 19.00 Uhr zur Verfügung.

Haben Sie Fragen zur Umweltverträglichkeit unserer Geräte,
wenden Sie sich an die GRUNDIG
Öko-Technologie,

Fax: 0911/703-9213.

GRUNDIG Service

GRUNDIG Deutschland

Ihre regionale Kundendienst-Stelle in Deutschland erreichen Sie unter:

Telefon 01 80/523 1852* • Telefax 01 80/523 1846*

*gebührenpflichtig



GRUNDIG BELUX N.V.
Deltapark, Weihoek 3, Unit 3G
B-1930 Zaventem
+32/2-7 16 04 00

GRUNDIG UK LTD.
Elstree Way, Borehamwood, Herts, WD6 1RX
GB Großbritannien/Great Britain
+44/1 81-3 24 94 00

Technical Service
Unit 35, Woodside Park, Wood Street
Rugby, Warwickshire, CV21 2NP
Großbritannien/Great Britain
+44/1 78-8 57 00 88

GRUNDIG IRELAND LTD.
2 Waverley Office Park, Old Naas Road
EIR Dublin 12
+3 53/1-4 50 97 17

GRUNDIG FRANCE S.A.
5 Boulevard Marcel Pourtout
F-92563 Rueil Malmaison Cedex
+33/1-41 39 26 26

GRUNDIG SCHWEIZ AG
Steinacker Straße 28
CH 8302 Kloten
+41/1-8 15 81 11

GRUNDIG PORTUGUESA
Comércio de Artigos Electrónicos, Lda.
Rua Bento de Jesus Caraça 17
P-1495 Cruz Quebrada, Lisboa
+3 51/1-4 19 75 70

GRUNDIG ESPAÑA S.A.
Solsonés, 2 planta baja B3
Edificio Muntadas (Mas Blau)
E-08820 El Prat De Llobregat (Barcelona)
+34/93-4 79 92 00

GRUNDIG NORGE A.S.
Glyntveien 25, Postboks 234
N-1401 Ski
+47/64 87 82 00

GRUNDIG DANMARK A/S
Lejrvej 19
DK-3500 Værløse
+45/44 48 68 22

GRUNDIG OY
Luoteisrinne 5
SF-02271 Espoo
+3 58/9-8 04 39 00

GRUNDIG SVENSKA AB
Albygatan 109 d, Box 4050
S-17104 Solna
+46/8-6 29 85 30

GRUNDIG POLSKA SP.Z.O.O.
Ul. Czestochowska 140
PL-62800 Kalisz
+48/62-7 66 77 70

GRUNDIG AUSTRIA Ges.m.b.H.
Breitenfurter Straße 43-45
A-1120 Wien
+43/1-81 11 70

GRUNDIG NEDERLAND B.V.
Gebouw Amstelveste
Joan Muyskenweg 22
NL-1096 CJ Amsterdam
+31/20-5 68 15 68

GRUNDIG ITALIANA S.P.A.
Via G.B. Trener, 8
I-38100 Trento
+39/4 61-89 31 11

