

## English Clip

### Specifications

#### Compatible Device:

NW-S700F/S600 series

#### Main Material:

Polycarbonate, Iron

#### Dimension:

Approx. 30.9 × 23.3 × 80 mm (w/h/d)  
(1 1/4 × 7/8 × 3 1/8 in.)

#### Mass:

Approx. 9 g (0.02 oz)

#### Supplied Accessory:

safety strap × 1

Design and specifications are subject to change without notice.

Made in China

## Français Pince

### Spécifications

#### Périphérique compatible :

Série NW-S700F/S600

#### Matériau principal :

Polycarbonate, fer

#### Dimensions :

Environ 30,9 × 23,3 × 80 mm (l/h/p)  
(1 1/4 × 7/8 × 3 1/8 po)

#### Poids :

Environ 9 g (0,02 oz)

#### Accessoire fourni:

Dragonne de sécurité × 1

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Fabriqué en Chine

## Español Pinza

### Especificaciones

#### Dispositivo compatible:

serie NW-S700F/S600

#### Material principal:

Polycarbonato, hierro

#### Dimensiones:

aprox. 30.9 × 23.3 × 80 mm (an/al/prof)

#### Peso:

aprox. 9 g



#### Accesorio suministrado:

correa de seguridad × 1

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Hecho en China

## How to attach/ Comment le mettre en place/ Instalación

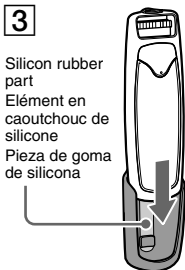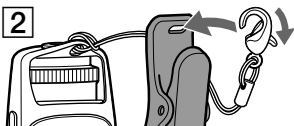

### Notes

- Insert the player into the clip fully.
- If the silicon rubber part becomes dirty, wipe with a cloth slightly dampened with alcohol.
- Make sure to attach the safety strap to the player.
- When the clip is attached to the player, you cannot use the HOLD switch.
- The photograph and the actual product may differ in appearance.

Please read the above instructions.

### Remarques

- Insérez le lecteur à fond dans la pince.
- Si la partie en caoutchouc de silicone est sale, essuyez-la avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool.
- Fixez correctement la dragonne de sécurité au lecteur.
- Il est impossible d'utiliser le commutateur HOLD lorsque le lecteur est fixé sur la pince.
- La photographie peut être légèrement différente du modèle réel en apparence.

Veuillez lire les instructions ci-dessus.

### Notas

- Inserte el reproductor completamente dentro de la pinza.
- Si se ensucia la pieza de goma de silicona, límpiela con un paño ligeramente humedecido con alcohol.
- Asegúrese de colocar la correa de seguridad en el reproductor.
- Cuando se haya atado la pinza al reproductor, no se podrá utilizar el interruptor HOLD.
- Es posible que la fotografía no se corresponda con la apariencia del modelo actual.

Consulte las instrucciones anteriores.