

REGA

4-Line Intercom Speakerphone with Answering System and Caller ID User's Guide



Quick
Guide
on Pgs.
7-13

Please read this manual
before operating product
for the first time.



Model 25425

Important Information

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom

REN number is located on the cabinet bottom

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford

you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Important Information

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.”

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

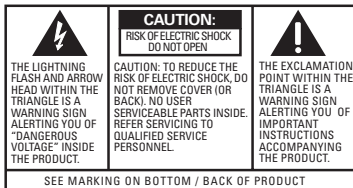


Table of Contents

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION | 2 | PROGRAMMING THE AUTO ATTENDANT | 24 |
| INTERFERENCE INFORMATION | 3 | AUTO ATTENDANT PICKUP DELAY | 24 |
| FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT | 4 | SET DAY TIME FOR AUTO ATTENDANT..... | 24 |
| LICENSING | 4 | SET NIGHT TIME FOR AUTO ATTENDANT | 25 |
| HEARING AID COMPATIBILITY | 4 | SET NIGHT TIME ON / OFF | 25 |
| INTRODUCTION | 7 | SET WEEKEND GREETING..... | 26 |
| PARTS CHECKLIST..... | 8 | SET VALID ID | 26 |
| TELEPHONE JACK REQUIREMENTS..... | 8 | BASIC OPERATION | 26 |
| IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION..... | 8 | MAKING CALLS WITH THE HANDSET | 27 |
| BASE LAYOUT..... | 9 | MAKING CALLS WITH THE SPEAKERPHONE..... | 27 |
| IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES | 10 | MAKING CALLS WITH THE OPTIONAL HEADSET | 27 |
| INSTALLING THE PHONE | 10 | PRE-DIALING..... | 28 |
| DATA PORT | 12 | ANSWERING CALLS..... | 28 |
| SYSTEM VERIFICATION..... | 13 | SWITCHING BETWEEN THE SPEAKERPHONE, HANDSET, AND HEADSET | 28 |
| OTHER SYSTEM PHONES..... | 13 | MUTE..... | 28 |
| ANSWERING SYSTEM..... | 13 | DO NOT DISTURB..... | 29 |
| AUTO ATTENDANT | 14 | HOLD..... | 29 |
| PROGRAMMING THE TELEPHONE | 14 | PLACING A CALL ON HOLD | 29 |
| LANGUAGE | 14 | RELEASING A CALL FROM HOLD | 29 |
| VOLUME..... | 14 | FLASH..... | 29 |
| RINGER VOLUME..... | 14 | REDIAL..... | 29 |
| SPEAKERPHONE, HANDSET, AND HEADSET VOLUME | 14 | REVIEWING THE REDIAL NUMBERS..... | 30 |
| RINGER TONE..... | 15 | TRANSFERRING A CALL TO ANOTHER STATION | 30 |
| PRIORITY LINE..... | 15 | RECEIVING A TRANSFERRED CALL | |
| DELAY RING..... | 16 | FROM ANOTHER STATION | 30 |
| PHONE ID | 16 | PRIVACY..... | 31 |
| PHONE NAME..... | 16 | PROVIDING PRIVACY | 31 |
| INTERCOM AUTO ANSWER..... | 17 | CONFERENCE CALLS..... | 31 |
| FLASH TIME | 17 | INTERCOM CALLS | 32 |
| CALL ALERT TONE | 18 | ONE-TOUCH INTERCOM | 32 |
| NO UNKNOWN/BLOCKED | 18 | ANSWERING AN INTERCOM CALL | 32 |
| DISPLAY CONTRAST..... | 18 | INTERCOM HOLD | 32 |
| LOCAL AREA CODE..... | 19 | INTERCOM CONFERENCE CALLS..... | 33 |
| REGIONAL AREA CODES..... | 19 | PAGING ALL STATIONS..... | 33 |
| MANUALLY SETTING THE TIME AND DATE..... | 20 | CALLER ID | 34 |
| HOUR FORMAT | 20 | SUMMARY SCREEN | 34 |
| RESTORING THE DEFAULT SETTINGS | 21 | RECEIVING AND STORING CID RECORDS..... | 34 |
| PROGRAMMING THE ANSWERING SYSTEM | 21 | REVIEWING CID RECORDS..... | 34 |
| PICKUP DELAY | 21 | SAVING A CID RECORD TO THE INTERCOM/MEMORY LOG OR TO PHONE BOOK MEMORY..... | 34 |
| MESSAGE LENGTH | 22 | DELETING A CID RECORD..... | 35 |
| CALL SCREENING..... | 22 | DELETING ALL CALL RECORDS..... | 35 |
| MESSAGE INTERRUPT..... | 22 | DIALING BACK | 35 |
| REMOTE PASSWORD..... | 23 | | |
| MAILBOX | 23 | | |

Table of Contents

| | |
|---|-----------|
| IF YOU PROGRAMMED YOUR LOCAL AREA CODE | 35 |
| IF YOU DID NOT PROGRAM YOUR LOCAL AREA CODE..... | 35 |
| CALL WAITING CALLER ID..... | 36 |
| MEMORY LOG AND PHONE BOOK MEMORY | 36 |
| STORING A NUMBER AND NAME IN MEMORY | 36 |
| REVIEWING PHONE BOOK MEMORY | 37 |
| REVIEWING THE INTERCOM/MEMORY LOG | 37 |
| EDITING A NAME OR NUMBER STORED IN PHONE BOOK (DIRECTORY) MEMORY | 37 |
| EDITING A NAME OR NUMBER STORED IN THE INTER- COM/MEMORY LOG..... | 37 |
| STORING THE LAST NUMBER DIALED | 37 |
| STORING A PAUSE IN MEMORY..... | 38 |
| DIALING A STORED NUMBER..... | 38 |
| MEMORY DELETE/CLEAR..... | 38 |
| CLEAR ALL MEMORIES | 39 |
| CHAIN DIALING | 39 |
| ANSWERING SYSTEM | 40 |
| ANSWERING SYSTEM | 40 |
| TURNING THE ANSWERING SYSTEM ON/OFF..... | 40 |
| RECORDING A GREETING | 40 |
| PLAYBACK AND ERASING A GREETING | 40 |
| RECORDING INCOMING MESSAGES | 41 |
| MONITORING INCOMING CALLS..... | 41 |
| MEMO RECORDING | 41 |
| TWO-WAY RECORDING | 41 |
| MESSAGE PLAYBACK..... | 42 |
| DELETING MESSAGES..... | 42 |
| ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION | 42 |
| CONNECTING WITH THE ANSWERING SYSTEM | 42 |
| TOLL SAVER OPERATION..... | 43 |
| AUTO ATTENDANT..... | 44 |
| TURN AUTO ATTENDANT ON/OFF..... | 44 |
| AUTO ATTENDANT SEQUENCE FOR CALLERS | 44 |
| RECORDING AUTO ATTENDANT GREETINGS | 44 |
| PLAYBACK AND ERASING AUTO ATTENDANT GREETINGS | 45 |
| USING MULTIPLE AUTO ATTENDANTS..... | 46 |
| DISPLAY MESSAGES | 46 |
| OPERATION BY BATTERY..... | 47 |
| OPERATION WITHOUT POWER..... | 47 |
| CORDLESS PHONE OPTION | 47 |
| TROUBLESHOOTING GUIDE | 47 |
| GENERAL PRODUCT CARE | 48 |
| SERVICE | 49 |
| ACCESSORY INFORMATION..... | 49 |
| LIMITED WARRANTY | 50 |
| INDEX..... | 52 |

Introduction



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your Four-Line Speakerphone is a full-featured phone ideally suited for home-office use. It is designed to receive calls on up to four incoming telephone lines and to serve up to 16 station users. Your phone features 16 memory locations, 94 phone book memories, hold, conference call, intercom, call transfer, Caller ID display, and speakerphone capabilities. It also features an Auto Attendant function, which will pick up and redirect incoming calls to other extensions in the system per the caller's input. **It is possible to enhance your phone to a cordless feature with the additional purchase of the H5401 accessory handset and module.**


This telephone is designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this user's guide.

IMPORTANT: In order to use all of the Caller ID features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Call Waiting Caller ID Service to know who is calling while you are on the phone.

Connections & Setup

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

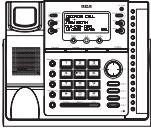

Base



Handset



Handset cord



Line cords



AC power
adaptor

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you will need an RJ11C (for a single line) or a RJ14C (for two lines) type modular phone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home or office. If you don't have either modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate



Modular
telephone line
jack

VERY IMPORTANT: In order to achieve full system operation (i.e. intercom, page, etc.), Line 1 must be connected and must be common to all phones connected to the system. Only other 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 and 25404 models are compatible for full system operation. Connecting phones other than the 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 and 25404 to Line 1 may inhibit the intercom and paging operations.


For proper operation of intercom, page function, etc., DO NOT connect a DSL modem to Line 1.

To transfer a call from one station to another, the two stations should be connected to the same line.

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line is disconnected from the network.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Base Layout

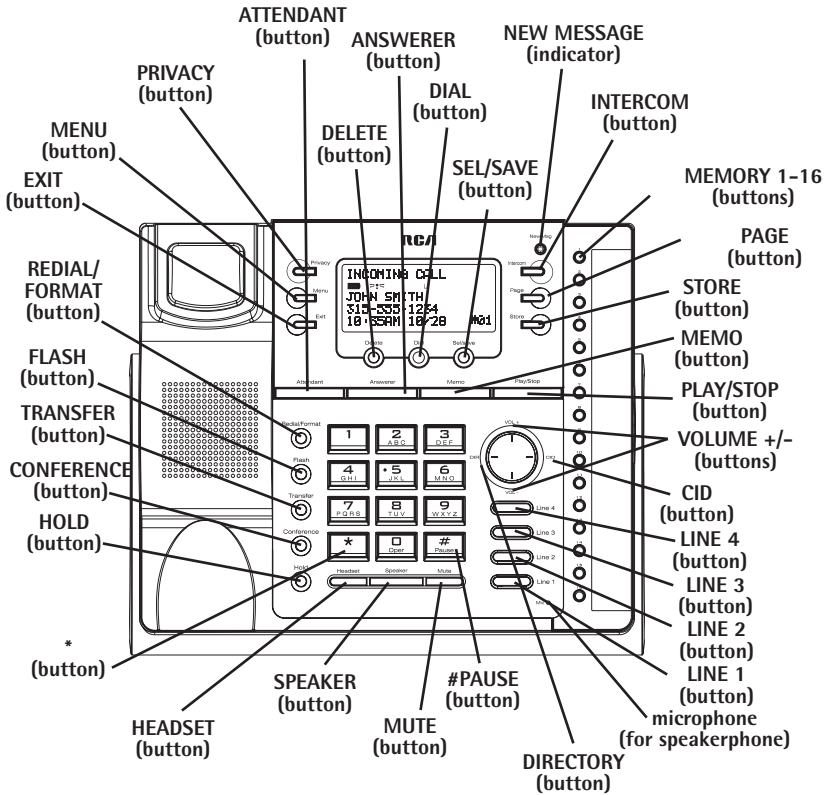

Important Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such as motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.



CAUTION: Always disconnect all phone cords from the base unit before battery installation or replacement.


Installing the Phone

The phone may be connected to two 2-line (RJ14C) wall jacks or four single line (RJ11C) wall jacks to accommodate all four lines.



IMPORTANT: Install batteries and connect the AC power supply to the base unit as outlined in steps 1 through 3 below prior to connecting the telephone line cords to insure for proper base station ID assignment.

1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack. Your phone should be placed on a level surface, such as a table top or desk.
2. Install 4 AAA-size alkaline batteries (not included) for back up power in the event of a power failure.
 - Insert a flat bladed screw driver into the battery door latch recess area and gently pry upward to release the battery door from the base cabinet bottom.
 - Insert the batteries as shown on the diagram inside the battery compartment.
 - Position the two (2) battery door tabs into the base cabinet bottom slots and push downward until the door latch "snaps" closed.

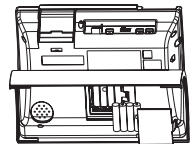

NOTE: If the low battery icon appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace them as soon as possible to maintain unit operation when electrical power is off. As a precaution, you may want to write down any stored information you do not want erased.

IMPORTANT: If you are not going to use the telephone for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.


3. Plug the power supply cord into the power jack on the back of the base and the other end into an electrical outlet.




CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2777 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

4. Connect the telephone line cords:

If you have two dual line wall jacks installed in your home or office, plug one end of the straight telephone line cord tagged as "LINE 1+2" into the jack marked LINE 1 + 2 and one end of the other straight line cord into the other jack on the back of the base. Plug the other end of each line cord into the dual-line wall jacks.

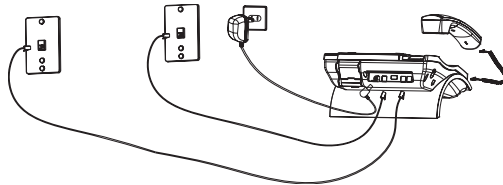

If you have four single-line wall jacks installed in your home or office, you must use adaptors/couplers (not included) to combine the four single telephone lines into two dual lines. The adaptor/coupler may look similar to the one pictured here and can be purchased from your local telephone products retailer.

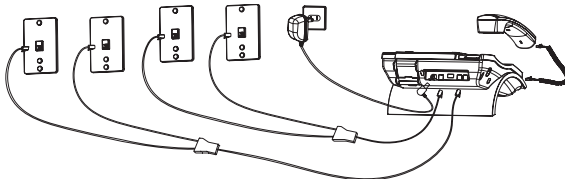

NOTE: To use four lines, you must have four telephone lines with unique telephone numbers. If you only have one telephone line, this phone will still operate, but only as a single line telephone.

Unit Initialization:

After you connect the power supply and Line 1 to the unit, the system automatically searches for and sets up a phone ID.

NOTE:

- If the phone cannot find an ID, determine if there are too many phones connected to the system. A maximum of 16 phones can be connected in the system.

Connections & Setup

• *The Phone ID (01 to 16) is unique. When more than one phone using the same Phone ID is detected, only one phone with that ID will be valid. The phone IDs for the other phone(s) is automatically erased, and the phone(s) intercom indicators blink. You must use the Menu options to select a new Phone ID for each phone.*

VERY IMPORTANT: In order to achieve full system operation (i.e. intercom, page, etc.), Line 1 must be connected and must be common to all phones connected to the system. Only other 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 and 25404 models are compatible for full system operation. For proper operation of intercom, page function, etc., DO NOT connect a DSL modem to Line 1.

• *To set your own Phone ID, or change your phone ID, follow the steps in the Phone ID section.*

You may connect up to 16 RCA 25423, 25424 and/or 25425 phones to the system at one time. Features like intercom, page and call transfer may be used among the units, but Line 1 must be common for all 25423, 25424, or 25425 units for these features to work properly. You may choose to share or privatize lines 2, 3 and 4.

5. Connect the handset cord:

Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and the other end into the jack in the handset, and place the handset in the cradle.

6. Check for a dial tone:

Lift the handset and listen for a dial tone. If you hear a dial tone, the phone is properly installed.

Data Port

This phone has a data port jack to connect an auxiliary phone device, such as a fax machine, computer modem, answering system, or even a cordless phone.

The data port switch on the back of the phone controls the data port jack so you can choose line 1, line 2, line 3, or line 4.

Use the data port to hook up your fax machine, for example, and then set the data port switch to line 4 in order to receive faxes on the phone number for line 4.

If you are talking to someone on line 4 and want that person to fax something to you, change the data port switch to line 2 or line 3, and give the person on-line the phone number for line 2 or line 3. Your fax machine now can receive calls on line 2, line 3, or line 4.

IMPORTANT: Be sure to switch the fax machine back to the normal line when you are done because outside callers who do not know that you have switched lines will not be able to reach your fax machine if they dial the line 4 number.

System Verification

Use the following procedures to test system configuration and identify possible line connection errors. The phone must be connected to the power outlet, Line 1 must be connected to the LINE 1 + 2 jack, and the phone must have a phone ID.

VERY IMPORTANT: In order to achieve full system operation (i.e. intercom, page, etc.), Line 1 must be connected and common to all phones on the system. Only other 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 and 25404 models are fully compatible.

Other System Phones

1. Press LINE 1.
2. Look at all the other stations. If they all indicate line 1 is being used, the connection is correct.

OR

1. Press the INTERCOM button. The display shows *INTERCOM* and *ENTER CALLING PHONE ID*.
2. Enter a phone ID by pressing an Intercom/Memo Log button (1-16). The display shows the phone ID you entered. If the phone ID you entered is connected to the system, you will hear a ring back tone (call through tone) at your phone. If the phone ID is not connected to the system, you will hear an error tone. *NO ANSWER* shows in the display and intercom is cancelled.

Answering system

Turn on the answering system by pressing the ANSWERER button, a blue indicator will light up. Select preferred Mailbox setting. (Personal Mailbox allows you to have the system answer transferred or incoming calls for a selected line, or choose General Mailbox to have it answer calls for all 4 lines.)

To set the Mailbox:

1. Press MENU button.
2. Press the VOL (+ or -) button to scroll to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press SELECT button.
4. Press the VOL (+ or -) button to scroll to *MAILBOX*.
5. Press SELECT button, and then press the VOL (+ or -) button to make your selection.
6. Press SELECT to confirm your selection.

Programming the Telephone

Auto Attendant

Turn on auto attendant function by pressing the ATTENDANT button, the blue indicator will light. For detail information on auto attendant setting, please refer to Auto Attendant section.

Programming the Telephone

When programming the phone, if at any time you wish to discontinue or stop programming, press the "Exit" button. Also, whenever you have made a program selection by pressing the Sel/Save button the display will show "OK" for several seconds then will return to the MAIN MENU prompt display.

Language

Set the display language to show messages in either English, Spanish, or French.

1. Press the MENU button while in standby mode. The cursor in the display points to *SET LANGUAGE*.
2. Press the SEL/SAVE button.
3. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ENGLISH, ESPANOL, or FRANCAIS*. The default is English.
4. Press the SEL/SAVE button to save.

Volume

The ringer, speaker, and handset/headset volume is set independently with the VOL (+ or -) buttons. There are 8 possible volume settings per mode. The volume indicator scale is displayed during volume adjustment.

Ringer Volume

1. While the phone is on the hook, press the VOL (+ or -) button. The phone rings according to the current setting.
2. Tap the VOL (+ or -) buttons to adjust the volume one level at a time. The phone stores the setting after the last button press.

NOTE: To turn the ringer off, on, or change the ringing pattern, see Setting the Ringer Tone.

Speakerphone, Handset, and Headset Volume

While the phone is in use, during the desired mode, press the VOL (+ or -) buttons until you reach a comfortable listening level. The phone stores the setting after the last button press.

Ringer Tone

The ringers for all four lines may be set independent of one another.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET RING TONE*.
5. Press the SEL/SAVE button. The ringer tone settings for each of the four telephone lines show in the display.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select each ringer tone for LINE 1. A sample ringer tone is generated when you scroll to individual ringer tones. Choose from eight different tones, or turn the ringer OFF.

NOTE: If you select OFF, the cursor automatically moves to the CID ON/OFF option. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select CID ON or OFF. (ON allows the unit to detect and display CID records for the corresponding telephone line. OFF disables the function for the corresponding telephone.) Press the SEL/SAVE button.

7. Press the SEL/SAVE button to save. The cursor automatically moves to LINE 2.
8. Repeat steps 6 and 7 for each telephone line. After you select the ringer tone for LINE 4, press the EXIT button.

NOTE: The line indicators flash for incoming calls even if the ringer is disabled.

Priority Line

The priority line (one of the four lines) has precedence over the other three lines. When you pick up the handset or press the SPEAKER button, the unit automatically selects the priority line first. If the priority line is in use by another party, the unit will select the next available line.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PRIORITY LINE*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to 1, 2, 3, or 4. The default is LINE 1.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Programming the Telephone

Delay Ring

Use this setting to delay the Central Office ring.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET DELAY RING*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to 0 ring up to 10 rings.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: The default Delay Ring is 0. If your system has a phone with the auto attendant ON, we suggest that you set the Delay Ring to 2 rings. This allows the auto attendant to pick up the incoming call before it rings in.

Phone ID

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE ID*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Press the SEL/SAVE button again to automatically set the phone ID, or press any memory button (1-16) to assign a phone ID.

NOTE: The INTERCOM indicator will flash red and blue if the ID is not programmed.

NOTE: The Phone ID (01-16) is unique. If you manually select a phone ID that belongs to another unit on the system, NOT AVAILABLE shows in the display. Press SEL/SAVE or choose another memory button.

NOTE: If the phone cannot find an ID, determine if there are too many phones connected to the system. A maximum of 16 phones can be connected in the system at one time.

NOTE: You may press the EXIT button at any time to exit, except during the ID search.

Phone Name

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE NAME*.

5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the touch-tone pad to enter the phonebook name (up to 8 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter "Lorraine," press the 5 key three times for the letter L. Press the 6 key three times for the letter O. Press the 7 key three times for the first letter R. Press the 7 key three times for the second letter R. Press the 2 key once for the letter A. Press the 4 key three times for the I. Press the 6 key two times for the letter N. Press the 3 key twice for the letter E.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: The Phone Name and ID shows in the display when the phone is idle.

Intercom Auto Answer

For "hands-free" operation, the phone can be set to answer an intercom call by automatically activating the speaker.

TIP: You may also use this feature for room monitoring.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *INTERCOM AUTO ANS*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to choose *YES* or *NO*.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Flash Time

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET FLASH TIME*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down through the flash time options. The default setting is 600ms.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: You may press the EXIT button at any time to exit.

Programming the Telephone

Call Alert Tone

Turn on the Call Alert to hear a tone for incoming calls while you are on the telephone. This function notifies you that there is a incoming call while you are using the phone. If you do not want this tone to disturb your conversation, you can set it to OFF.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *CALL ALERT TONE*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ON* or *OFF*.
7. Press the SEL/SAVE button to save. The cursor automatically moves to LINE 2.
8. Repeat steps 6 and 7 for each telephone line. After you select a tone for Line 4, press the EXIT button.

No Unknown/Blocked

This option allows you to decide whether the unknown or blocked caller ID calls are saved or not. If you select YES, the unknown or blocked calls will be saved.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *NO UNKNOWN/BLOCKED*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *YES* or *NO*. The default is YES.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Display Contrast

Adjust the display contrast to one of four contrast levels.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET LCD CONTRAST*.
3. Press the SEL/SAVE button. The MIN and MAX contrast scale shows on the display.
4. Use the DIR or CID (left/right) buttons to adjust the contrast. The display instantly adjusts with each press of the button.
5. Press the SEL/SAVE button to save the desired contrast level.

Local Area Code

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET AREA CODE*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *LOCAL AREA CODE*.
5. Press the SEL/SAVE button. *Enter Number* shows in the display.
6. Use the touch tone pad on your phone to enter your local area code.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: If you make a mistake, press DELETE to erase all digits.

Regional Area Codes

Depending on your location, you may need to set up to six regional area codes. Setting Regional Area Codes helps the phone determine the number format to display when a valid CID record is received. Call records matching any of the set regional area codes are displayed as 10 digits.

NOTE: If the CID telephone number does not display correctly, you may not be able to dial back the number from the Caller ID menu.

You may need to set regional area codes if you reside in an area which:

- uses multiple area codes
- uses overlapping area codes
- requires 10-digit dialing.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET AREA CODE*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *REGIONAL AREA CODES*.
5. Press the SEL/SAVE button. All six regional area code fields and *Enter Number* show in the display.
6. Use the touch tone pad on your phone to enter up to six regional area codes.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: If you make a mistake, press the DELETE button to erase all digits.

Programming the Telephone

Manually Setting the Time and Date

The time and date is automatically set when you receive the first CID call. To manually reset the time and date, follow the steps below.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET TIME & DATE*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET CLOCK*.
5. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves to the hour field.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the hour.

NOTE: AM or PM will be set accordingly with selected hour.

7. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves to the minute field.
8. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the minutes.
9. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves to the month field.
10. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the month.
11. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves to the date field.
12. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the date.
13. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves to the day field.
14. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the day.
15. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves back to the hour field.
16. Press the EXIT button.

NOTE: You may press EXIT at any step in the process. It is not necessary to re-program the complete time and date if you only want to adjust certain fields (i.e.; hour only).

Hour Format

You may set this phone to a 12 or 24-hour format. The default is 12-hour format.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET TIME & DATE*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET HOUR FORMAT*.
5. Press the SEL/SAVE button.

6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select *12-HOUR* or *24-HOUR*.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Restoring the Default Settings

This feature allows you to reset the menu to the original factory default settings.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *RESTORE TO DEFAULTS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *YES* or *NO*.
5. Press the SEL/SAVE button to save.

Programming the Answering System

Pickup Delay

This sets the number of rings before the answering system picks up the call.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *PICKUP DELAY*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select from 3 rings up to 10 rings, or *Toll Saver*. The default is 5 rings.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: Toll Saver can save you the cost of a call when you access your message from another phone.

- *If you have new messages, the unit answers after the 3rd ring.*
- *If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.*
- *You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.*

Programming the Answering System

Message Length

This sets the maximum recording time for the caller to leave a message when the answering function is on.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *MESSAGE LENGTH*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *No Limit, 1 minute, 2 minutes, or Greeting Only*. The default is No Limit.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: If you select Greeting Only, once the call is picked up by answering system, it will announce "Sorry, no one is available to answer the call. Please call again." and then drop the call.

Call Screening

If activated, it allows you to listen to incoming messages as they are recorded.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *CALL SCREENING*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to choose *ON* or *OFF*. The default is *ON*.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Message Interrupt

If this feature is activated it allows you to pick up the call from another extension while the caller is leaving a message with the answering system.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *MESSAGE INTERRUPT*.
5. Press the SEL/SAVE button.

6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to choose *ON* or *OFF*. The default is *ON*.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Remote Password

To set the remote access password;

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *REMOTE PASSWORD*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to choose *ON*, *OFF* or *SET UP PASSWORD*. The default is *OFF* and the password is 000.
7. Scroll to *SET UP PASSWORD* and then press the SEL/SAVE button to start remote password entry. Use the touch tone pad to enter your remote password.
8. Press the SEL/SAVE button to save.

NOTE: If you set the remote password to OFF, the unit will not accept the remote access of answering system.

Mailbox

Selecting General Mailbox allows you to have the system answer transferred or incoming calls to all 4 lines. Or you may choose Personal Mailbox to have it answer calls to a selected line only. If you select Transfer Call Only, then the unit will answer only transferred calls.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *MAILBOX*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to choose among the following settings: *General*, *Personal L1*, *Personal L2*, *Personal L3*, *Personal L4*, or *Transfer Call Only*. If you select "Personal L2", the unit can answer all the transferred calls and incoming calls from L2 by answering system. The default setting is *General*.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Programming the Auto Attendant

Programming the Auto Attendant

Auto Attendant will pick up and redirect incoming calls to other extensions in the system per the caller's input. After you have finished programming this feature, press the AT-TENDANT button on the base to activate. The button will light when Auto Attendant is activated.

Auto Attendant Pickup Delay

This sets the time delay before the call is picked up by the Auto Attendant.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATT PICKUP*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select from 6 seconds to 13 seconds. The default pickup delay time will depend on the phone ID number.
 - with ID# set to 1 or 2, the default pickup delay time is 6 seconds
 - with ID# set to 3 or 4, the default pickup delay time is 7 seconds
 - with ID# set to 5 or 6, the default pickup delay time is 8 seconds
 - with ID# set to 7 or 8, the default pickup delay time is 9 seconds
 - with ID# set to 9 or 10, the default pickup delay time is 10 seconds
 - with ID# set to 11 or 12, the default pickup delay time is 11 seconds
 - with ID# set to 13 or 14, the default pickup delay time is 12 seconds
 - with ID# set to 15, or 16, the default pickup delay time is 13 seconds
7. Press the SEL/SAVE button to save.

TIP: Set different Auto Attendant pickup delay times in different 25425's.

Set Day Time for Auto Attendant

The Auto-Attendant Day outgoing message will be played during the Day Time you program. The pre-recorded announcement is: "Hello, please enter your party's extension. If you do not know the extension number, press zero (0), zero (0)."

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET DAY TIME*.
5. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves to the hour field. The default is 8:00 AM.

6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the hour. AM or PM will be set accordingly with the selected hour.
7. Press the SEL/SAVE button to save, and the cursor moves to the minutes field.
8. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the minute.
9. Press the SEL/SAVE button to save.
10. Press the EXIT button.

Set Night Time for Auto Attendant

The Auto-Attendant Night outgoing message will be played during the Night Time you program. The pre-recorded announcement is: "Hello, please enter your party's extension. If you do not know the extension number, press zero (0), zero (0)."

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET NIGHT TIME*.
5. Press the SEL/SAVE button, and the cursor moves to the hour field.
The default is 5:00 PM.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the hour. AM or PM will be set accordingly with the selected hour.
7. Press the SEL/SAVE button to save, and the cursor moves to the minutes field.
8. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the minute.
9. Press the SEL/SAVE button to save.
10. Press the EXIT button.

Set Night Time ON / OFF

If this feature is set to ON, the Auto Attendant Day Greeting will play during the time you designate as Day Time, and during the time you have designated as Night Time, the Auto Attendant Night Greeting will be activated.

If this feature is set to OFF, the unit will play the Auto Attendant Day Greeting at all times.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *NIGHT TIME ON/OFF*.
5. Press the SEL/SAVE button.

Basic Operation

6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to choose *ON* or *OFF*. The default is *OFF*.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Set Weekend Greeting

There are two options for you to select from for your Weekend Greeting. The Night Greeting option will play your Night Greeting from Friday night until Monday morning, the Same As Weekday greeting will play your weekday greeting throughout the weekend.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *WEEKEND GREETING*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to choose *NIGHT GREETING* or *SAME AS WEEKDAY*. The default is *SAME AS WEEKDAY*.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Set Valid ID

When auto attendant is turned on, the call can be forwarded to any listed extension number.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET VALID ID*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the MEMORY LOG number key (M1 to M16) to add or delete the corresponding listed extension number.
7. Press the SEL/SAVE button to save.

Basic Operation

Your phone provides the convenience of accessing four separate telephone lines, each obtained from the telephone company and each having its own phone number. This is generally applicable to small offices. It provides for 16 telephones (or stations) to share multiple lines. Each station is interconnected to all others by an intercom.

Making Calls with the Handset

1. Pick up the handset and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.

OR

Pick up the handset and press a LINE button to select a line.

2. Wait for a dial tone, then dial a phone number.
3. Hang up the handset when finished.

Making Calls with the Speakerphone

1. Press the SPEAKER button and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.

OR

Press a LINE button to select a line.

2. Wait for a dial tone then dial a phone number.
3. Press SPEAKER button when finished.

NOTE: Only one-way conversation is possible in speakerphone mode. When you are speaking, you are transmitting. When you are listening, you are receiving. You can't do both at the same time. The phone will automatically switch between transmitting and receiving depending on the level of the voice or the room noise picked up by the speakerphone mic.

NOTE: If a line goes off-hook, the call timer counts time until all the lines go on hook. The timer serves for 4 lines.

Making Calls with the Optional Headset

1. Connect the headset plug into the HEADSET jack on the left side of the base.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear.
3. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
4. Press the HEADSET button and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.
5. Wait for a dial tone, then dial a phone number.
6. Press HEADSET when finished.

CAUTION: Use only the Thomson Inc. 5-2425 headset that is compatible with this unit.

NOTE: If the headset is not connected (or if not completely inserted into headset jack), an error tone is heard when the HEADSET button is pressed and the display will show Error for several seconds.

Basic Operation

Pre-dialing

1. With the phone idle and the handset on the cradle, manually enter the telephone number. The telephone number shows in the display.
2. Press the DIAL or SPEAKER button, or lift the handset to take a line, and the telephone number is automatically dialed.

Answering Calls

If you receive a call on the priority line,

1. Pick up the handset (handset mode), OR
2. Press the SPEAKER button (speakerphone mode), OR
3. Press the HEADSET button (headset mode).
4. When finished, hang up the handset, or press the SPEAKER button or press the HEADSET button.

If you receive a call on a line other than the priority line,

1. Pick up the handset and press the corresponding line button (handset mode), OR
2. Press the SPEAKER button and press the corresponding line button (speakerphone mode), OR
3. Press the corresponding line button, and then press the HEADSET button (headset mode).
4. When finished, hang up the handset, or press the SPEAKER button, or press the HEADSET button.

NOTE: Whether you are making or receiving a call, the caller is disconnected if you press another line without putting the call on hold first.

Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset

To switch to the speakerphone, press SPEAKER. The speakerphone indicator turns on. Put handset back in cradle.

To switch to the handset, pick up the handset. The speakerphone or headset turns off.

To switch to the headset, press the HEADSET button to enable the headset, and the headset indicator turns on. Hang up the handset.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press MUTE to activate the mute feature. The mute indicator turns on.
2. Press MUTE again to turn it off.

NOTE: Switching from speakerphone to handset cancels mute.

Do Not Disturb

This feature is set at individual telephones to disable (silence) an incoming ring signal, intercom ring, or page. When there is an incoming call or an intercom call, the status indicators function as normal but the phone will not ring.

1. When the unit is idle, press the PRIVACY button. The Privacy indicator flashes and the last setting is displayed.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to select the duration. You may choose from 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, or 2 hours and increase the duration by 1 hour intervals up to 24 hours.
3. Press the SEL/SAVE button to confirm. The indicator blinks and the display shows how long the ringer will be disabled.
4. To cancel, press PRIVACY again or hang up the handset.

NOTE: If Intercom Auto Answer is turned ON, the unit automatically answers the intercom call even if the Do Not Disturb function is activated.

Hold

Placing a Call on Hold

Press the HOLD button to put the line in use on hold. The line indicator for the line on hold flashes blue. The phone emits a beep every 30 seconds as a reminder. At the other stations, the indicator blinks red but no beep is heard.

NOTE: If you put a call on HOLD while in PRIVACY mode, no one but you can access the line on hold. Anyone trying to access the line receives an error tone.

Releasing a Call from Hold

Press the HOLD button or the corresponding LINE button to release hold.

NOTE: If you want to change modes, lift the handset to switch to the handset, or press the HEADSET button to use the headset.

NOTE: The call on hold can be picked up at any station using this procedure.

Flash

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call forwarding, which are available through your local phone company.

Redial

1. Pick up the handset (handset mode), or press the SPEAKER button (speakerphone mode), or press the HEADSET button (headset mode) and the priority line is automatically selected,

OR

Press a line button to select other line.

Basic Operation

2. Press the REDIAL/FORMAT button

NOTE: The redial function will not operate if the number to be redialed contains more than 32 digits. If the number is longer than that, you will hear an error tone.

Reviewing the Redial Numbers

Your phone records up to six previously dialed phone numbers.

1. When the phone is idle, press the REDIAL/FORMAT button.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to view the last six previously dialed numbers.
3. While the preferred number is displayed, pick up the handset or press the SPEAKER, DIAL, or a line button to dial the phone number.

NOTE: If you do not select a line button, the line is automatically seized and the number is dialed accordingly.

Transferring a Call to Another Station

1. With the caller on the line, press the TRANSFER button.
2. Press the INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16) for the station you want to transfer the call to. The line's indicator blinks purple until the party picks up the transferred call. Once the call is picked up, the indicator stays red. The indicator on the receiving party's line rapidly flashes red and rings during call transfer.
 - If the transferred call is not picked up at the other station within 45 seconds. The transfer cancels, the line is put on hold, and the line indicator flashes blue.
 - If the party at the other station doesn't pick up the transferred call, and you want to attempt to transfer to another station, press the line button and repeat the transfer process from step 1.

Receiving a Transferred Call from Another Station

If a call is transferred to your station, the line indicator flashes red. To answer the call, press that line button.

If you are on the line when a call is transferred to you, you will hear beeps to alert you of the incoming call. Put your current call on hold by pressing HOLD, and then pick up the incoming call by pressing the corresponding line button.

NOTE: During the transfer, the only two stations that can access the line are: a) the transferring station, or; b) the station receiving the transfer.

VERY IMPORTANT: To transfer a call from one station to another, the two stations should be connected to the same line.

Privacy

While in use, a line can be secured so that no one else can listen to the conversation. This feature only applies to 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 and 25404 phones. However, other phone which are not compatible with these models can still access the line.

Providing Privacy

At any time during a conversation, you can use the privacy feature to secure the line.

1. While on a line, press the PRIVACY button. The indicator turns on.
2. To cancel, press PRIVACY again or hang up.

NOTE: If you put a call on hold while in privacy mode, no one but you can access the line on hold.

Conference Calls

This feature allows you to have a 3-way conversation using any combination of 2 lines.

To connect and conference:

1. To make a call, press the line you want and dial the telephone number. If you already have someone on the line, skip to step 2.
2. Press the HOLD button to place the call on hold.
3. Press another line button and dial the telephone number of the party you want to conference with.
4. Press the CONFERENCE button.
5. Speak to both parties.

NOTE: If you have more than one line on hold, and you want to have a conference call, you must first select the line on which you want to conference.

To disconnect one party:

Press the line button for the person you want to continue speaking with, and the other party is automatically disconnected.

To disconnect both parties:

Hang up the handset, or press the SPEAKER or HEADSET button.

NOTE: If you press the HOLD button to put them on hold first, you may then disconnect from each party individually.

Intercom Calls

Intercom Calls

One-Touch Intercom

NOTE: If the INTERCOM indicator is turned on (solid red), the intercom is in use. You must wait until the indicator turns off before making an intercom call.

1. Press the INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16) for the station you want to intercom with. The SPEAKER turns on.

Alternately, you may press the INTERCOM button, then press the INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16) for the stations you want to intercom with. The speakerphone automatically turns on.

NOTE: If you want to switch to the handset, pick it up and continue speaking. To switch to the headset press the HEADSET button.

NOTE: The handset, headset, or speakerphone cannot be active when an intercom call is initiated (the handset should be on the cradle and the speakerphone and headset turned OFF.)

NOTE: To abort intercom call, press SPEAKER button.

2. To end the intercom call, hang up.

NOTE: If the receiving station does not answer within 45 seconds, the intercom call is cancelled. You will hear an error tone and NO ANSWER shows in the display. NOTE: If the intercom is in use. You will hear an error tone and ERROR INHIBITED shows in the display.

Answering an Intercom Call

When you receive an INTERCOM call, the INTERCOM indicator flashes red, and the display shows the caller's name and phone ID.

NOTE: If you want to answer with the speakerphone, press the INTERCOM or SPEAKER button. If you want to answer by headset, press the HEADSET button (the headset must be connected). To answer by handset, lift the handset.

NOTE: Press SPEAKER or lift the handset to automatically select a party. If you receive an incoming call and intercom call at the same time the unit automatically selects the ringing line.

Intercom Hold

1. Make an intercom call or answer an intercom call.
2. Press the HOLD button. The Intercom indicator flashes blue.

NOTE:

- When the intercom is on hold, you may not receive another intercom.
- If the other party terminates intercom, intercom hold is also released.

Intercom Conference Calls

This feature allows you to have a 3-way conversation using the intercom feature and an open line.

1. Place a call or make an intercom call.
2. Press the HOLD button.
3. Place a call on another line or make an intercom call.
4. Press the CONFERENCE button.
5. Speak to both parties.

NOTE: If you have more than one party on hold (telephone line or intercom), you must select the line for the party you want to conference with.

To disconnect one party:

Press the line or intercom button for the person you want to continue speaking with, and the other party is automatically disconnected.

To disconnect both parties:

Hang up the handset, or press the SPEAKER button.

NOTE: If you press the HOLD button to put them on hold first, you may then disconnect from each party individually.

Paging All Stations

1. Lift the handset.
2. Press the PAGE button and listen for the beep. The other stations not in use automatically activate their speakerphones and receive your page.
3. Speak into the handset. You have 30 seconds to page in this mode. After 30 seconds, the page is cancelled.
4. When finished, hang up the handset.

NOTE: You will not receive a page when Do Not Disturb is turned on.


NOTE: Paging can be done with optional headset. plug in headset, press HEADSET button, the press PAGE button.

Caller ID

Caller ID

Summary Screen

The summary screen shows the current time, current date, number of CID records to be reviewed and total number of records saved to CID memory. It is displayed until any button is pressed. Within 60 seconds of receiving a new call, the new caller information is displayed.

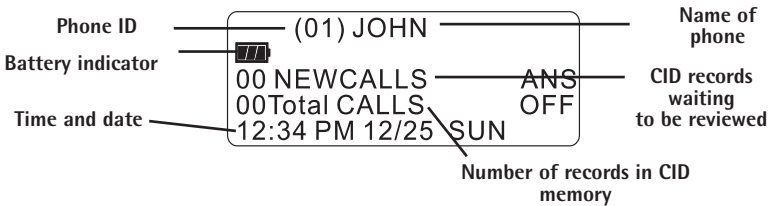

Receiving and Storing CID Records

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, date and time. The unit can store up to 99 calls for later review. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed. The line number for the call received is also displayed.

In case multiple incoming calls come in at the same time, the CID information is displayed according to the unit's priority line setting. Example: the priority line is 3.

Reviewing CID Records

INCOMING CALL
L2
JOHN SMITH
1-317-123-4567
12:34 PM 12/25 # 28

- Press the CID button , and then use the VOL (+ or -) buttons to scroll through the call records.
- When you scroll to the start/end of the list, *START/END* appears in the display.

Saving a CID Record to the Intercom/Memory Log or to Phone Book Memory


L1: 555-1234
L2:
L3: 1-317-123-4567
L4:

1. While a name and telephone number shows in the display, if you need to edit the information, press the SEL/SAVE button and follow the steps for Storing a Name and Number in Memory.

2. If you do not need to edit the name or number, press the STORE button.
3. To store data in the Phone Book Directory, press the DIRECTORY button,
OR

To store data in the Intercom/Memory Log, press a memory log button (1-16).

Deleting a CID Record



To delete the record shown in the display, press the DELETE button once.

Deleting All Call Records

This feature allows you to clear all CID records at once.

1. While viewing a CID record, press and hold the DELETE button. *PRESS DELETE AGAIN CLEAR ALL CALLER ID* shows in the display.
2. Press the DELETE button again to confirm.

Dialing Back

When reviewing CID records, you can dial back the numbers showing on the display by pressing the DIAL button.

If You Programmed Your Local Area Code

1. Press the CID button , and then use the VOL (+ or -) buttons to display the number you want to dial.
2. If you see a number with 7 digits (i.e.555-1234), then the call was received from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call. If you see a number with 11 digits (i.e.1-234-555-1234), then the call received was not from your area code.
3. To adjust the phone number format, use the REDIAL/FORMAT button. For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Use the REDIAL/FORMAT button to scroll through 7, 10 and 11-digit numbers.
 - 7-digits: 7-digit telephone number (i.e.555-5555)
 - 10-digits: 3-digit area code +7-digit telephone number (i.e.425-555-5555)
 - 11-digits: long distance code 1 +3-digit area code +7-digit telephone number (i.e. 1-425-555-5555)
4. To dial the displayed number, select a line or press DIAL again.

If You Did Not Program Your Local Area Code

1. Press the CID button , and then use the VOL (+ or -) buttons to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e. 234-555-1234).
2. Press DIAL to dial back. You may adjust the number format by pressing the REDIAL/FORMAT button before dialing.

Memory

Call Waiting Caller ID

This feature allows you to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

- Press the FLASH button to put the person to whom you're talking on hold and answer the incoming call.

IMPORTANT: To use all the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

Memory Log and Phone Book (Directory) Memory

You may store data in the Phone Book Directory (up to 94 memories) or an INTERCOM/MEMORY LOG (16 buttons located to the right of the number pad on the base). The Phone Book and each INTERCOM/MEMORY LOG stores up to 21 characters and 32 digits.

Storing a Number and Name in Memory

NOTE: To cancel the storing procedure at any time, press EXIT.

1. Press the STORE button. *ENTER NUMBER* is displayed.
2. Use the touch tone pad on your telephone to enter the telephone number you want to store. The numbers you enter show in the display.

NOTE: If you make a mistake, use the DIR or CID buttons (left/right) to move the cursor to the incorrect digit, and press the DELETE button to delete.

3. Press SEL/SAVE. *ENTER NAME* is displayed.
4. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 21 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the DIR or CID buttons (left/right) to move the cursor to the incorrect digit, and press the DELETE button to delete.

5. Press STORE button. *ENTER LOCATION* is displayed.
6. Enter memory location:

Press the DIRECTORY button to save the record in the Phone Book memory,

OR

Press a INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16) to save the record in that memory location.

NOTE: *If there is a record stored in selected memory location "OVERWRITE?" shows in the display. Press STORE to confirm overwrite or press the EXIT button, then select a new location.*

7. Repeat steps 1-6 for any additional names and numbers you want to store, up to 94, in phone book memory.

NOTE: The storage procedure automatically cancels after 30 seconds if no keys are pressed.

Reviewing Phone Book (Directory) Memory

1. Press the DIR button. The first memory in the phone book is displayed (memories are stored in alphabetical order).
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down through the phone book memories, or use the touch tone pad on your phone to enter the corresponding letters for the memory you want to review. For example, press the 5 key to display phone book memories that start with the letter J. Press the 5 key twice to go to memories starting with the letter K.
3. Press the EXIT button when you are finished reviewing memories.

Reviewing the Intercom/Memory Log (memory location)

1. Press the DIR button.
2. Press the INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16).
3. Press the EXIT button when you are finished reviewing memories.

Editing a Name or Number Stored in Phone Book (Directory) Memory

1. Press the DIR button.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to the desired memory record.
3. Press the SEL/SAVE button and edit the content according to the steps in the Storing a Name and Number in Memory section.

Editing a Name or Number Stored in the Intercom/Memory Log (Memory Location)

1. Press the DIR button.
2. Press the INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16).
3. Press the SEL/SAVE button and edit the content according to the steps in the Storing a Name and Number in Memory section.

Storing the Last Number Dialed

1. When the phone is idle, press the REDIAL/FORMAT button.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to view the last six previously dialed numbers.
3. While viewing the desired number, press the SEL/SAVE button twice.

Memory

4. Add the name as explained in the Storing A Name and Number in Memory section.
5. Press the STORE button. *ENTER LOCATION* shows in the display.
6. Press the DIR button to store the redial number in the Phone Book memory or press an INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16) to store the redial number in that memory location.

Storing a Pause in Memory

Press the #PAUSE button twice to insert a pause in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed (for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter codes to access your bank's information line).

Dialing a Stored Number

1. Pick up the handset, or press SPEAKER to automatically select a line. Or press the line you want to use.
2. Wait for a dial tone.
3. Press the INTERCOM/MEMORY LOG button (1-16) for the person you want to call. The number automatically dials.

OR

1. Press the DIR button.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down through the phone book memories, or use the touch tone pad to enter the corresponding letters for the memory you want to review. For example, press the 5 key to display phone book memories that start with the letter J. Press the 5 key twice to go to memories starting with the letter K.
3. Press the DIAL button. The number automatically dials.

Memory Delete/Clear

To delete a Phone Book memory:

1. Press the DIR button.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to the memory you want to delete.
3. Press the DELETE button to delete. *DELETE -DELETE AGAIN* shows in the display.
4. Press the DELETE button again to confirm.

To delete an INTERCOM/MEMORY LOG:

1. Press the DIR button.
2. Press the corresponding button (1-16) for the Intercom/Memory Log you want to delete.
3. Press the DELETE button to delete, *DELETE -DELETE AGAIN* shows in the display.
4. Press the DELETE button again to confirm.

NOTE: Press the EXIT button to cancel the "delete" function.

Clear All Memories

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *CLEAR ALL MEMORIES*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *Yes* or *No*, *No* is the default.
7. Press the SEL/SAVE button to confirm.

NOTE: If you select YES, all the directory memories and direct access memories are cleared.

Chain Dialing

This process allows you to dial a succession of stored numbers from separate memory locations. This is useful when you must dial several sequences of numbers, such as with frequent calls via a telephone company long distance provider.

| For example | Memory location |
|--|------------------------|
| Local access number of long distance company | 6 |
| Authorization code (ID) | 7 |
| Long distance phone number | 8 |

1. Press the line you want.
 2. Press memory location 6.
 3. Press memory location 7.
 4. Press memory location 8.
-

Answering System Operation

Answering System

You can set one or more additional phones to act as an Answering System (up to 16 units in the system), each Answering System can pick up only one line at a time. To prevent several Answering System units picking up the same call, you should assign different pickup delay times for each Answering System unit.

The Answering System can store approximately 60 minutes of messages, memos, and all the announcements, for a total of up to 99 messages. The maximum recording time for each incoming message can be set in MENU.

Turning the Answering System On/Off

Press the ANSWERER button to switch this function on or off. The ANSWERER light is lit when the function is activated.

Recording a Greeting

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *RECORD GREETING*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Wait for the beep. Then speak toward the phone in a normal tone of voice. You have a maximum 30 seconds to record your greeting.
7. Press the SEL/SAVE button to save, and the user's recorded greeting will playback once. (The default greeting is "Please leave a message after the tone.")

Playback and Erasing a Greeting

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *ANSWERING SYSTEM*.
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *PLAYBACK GREETING*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. The system plays the previously recorded greeting.
7. To erase the recorded greeting, press DELETE button during greeting playback. Press DELETE again to confirm the deletion. Then the default greeting will playback once after deletion.
8. To stop playback, press EXIT.

Recording Incoming Messages

The unit will answer incoming calls or routed calls after X rings (pickup delay set in MENU) and play the outgoing greeting. After hearing the greeting followed by a long beep, the caller can leave a message. The message counter shows new number of messages.

If there is a new message recorded in the unit, the "NEW MESSAGE" indicator will blink.

Note: Your unit will record a message up to the maximum length of time you set as long as the caller continues speaking. To save recording capacity, your unit will automatically stop recording after 7 seconds of silence or if there is a steady dial tone for 7 seconds.

Monitoring Incoming Calls

Whenever an incoming message is being recorded you can hear it through the speaker if Call Screening is on. To take the call, pick up the handset and the system stops recording. You can interrupt the recording from another extension, if you have Message Interrupt set to ON in the menu.

Memo Recording

1. Press and hold the MEMO button for 2 seconds until you hear a beep.
2. After the beep, speak toward the phone in a normal tone of voice and record your memo.
3. To stop recording, press MEMO button again or press EXIT button. This is considered standard message and will be included in the message counter.

Two-Way Recording

While using the handset or headset, you can record a phone conversation.

1. While on a call using the handset or headset, press MEMO to begin recording the conversation.
2. Press MEMO again or press EXIT button to stop recording. This is considered standard-message and will be included in the message counter.

Note: Before start to record the phone conversation, suggest you to tell the party you are speaking to that the conversation will be recorded.

Answering System Operation

Message Playback

In idle mode, press the PLAY button once. The unit starts to playback the messages.

If the unit has new messages, only the new messages will be played, otherwise all messages will be played. Unit will play messages to the end, then return to standby mode.

During each message playback, you can press CID button to skip the current message OR press DIR button to replay the message playing.

If there are no messages, the unit will announce "You have NO messages".

Deleting Messages

To delete messages:

1. Press the PLAY button while in idle mode.
2. Use the DIR or CID (left/right) buttons to scroll to the message you want to delete.
3. Press DELETE button and MESSAGE XX DELETE? shows in the display.
4. Press the DELETE button again to confirm.

To delete all the messages:

1. Press and hold the DELETE button for 2 seconds during message playback or while in standby mode. DELETE ALL MESSAGES? shows in the display.
2. Press the DELETE button again to confirm the deletion.

NOTE: You cannot delete ALL messages while you are playing the new messages. You can only delete the messages one by one during playback.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access many features of this answering system when you are away from your phone. To access your mailbox, you must turn on the remote function and set a three-digit remote password (see Remote Password section.)

Connecting with the Answering System

1. Call your phone number.
2. After the unit answers, enter your three digit password after playback of the greeting.
3. If the password was entered correctly, the Voice Menu will direct you to press the following buttons on your keyboard:
 - Press 2 to play messages, press 2 again to stop.
 - Press 3 to skip.

Press 1 to review.

Press 0 while playing a message to erase.

Press 4 to turn on and off.

Press 6 to play greeting.

Press 9 to record a greeting, press 9 again to stop taking message.

Press 7 to review menu again.

4. Enter the remote commands.
5. To exit remote operation, hang up. The system will automatically disconnect the call if the user does not enter a command within 10 seconds.

Toll Saver Operation

This system has a built-in automatic toll saving feature to let you know if you have received any new messages before it answers, thus saving you on long distance costs.

IF YOU HAVE SELECTED THE TOLL SAVER FUNCTION IN PICKUP DELAY, when calling the system from a remote location to check your messages, listen to the number of rings.

1. **NO New Messages Received**

If the phone rings more than three times, there are no new messages. You can hang up on the fourth ring before system answers, and save the cost of the call. Otherwise system will answer the call after fifth ring.

2. **New Messages Received**

If the system answers after only 3 rings, you have received new messages. Refer to Connecting with Answering System for remote instructions.

Auto Attendant Operation

Auto Attendant

You can set this phone to function as the Auto-Attendant. A phone designated as an Auto-Attendant will pick up and redirect incoming calls to other extensions in the system. Each Auto-Attendant can pick up only one line at a time, so you may wish to have more than one Auto-Attendant within your system. You can designate up to 16 Auto-Attendants in your system. To prevent several units picking up the same call at once, you should assign different pickup delay times for each Auto-Attendant units.

Turn Auto Attendant On/Off

Press the ATTENDANT button to switch this function on or off. The ATTENDANT light is lit when the function is activated.

Auto Attendant Sequence for Callers

When Auto-Attendant is on, this phone automatically picks up a ringing line after the pickup time you programmed, and plays the designated Auto-Attendant greeting. When a caller enters an extension number after hearing the greeting, the Auto-Attendant transfers the call to that extension. If the requested extension doesn't pick up within 45 seconds, the Auto-Attendant takes the call back and plays the general greeting. If Auto-Attendant unit is in use, the call will be placed on hold.

If the caller does not enter an extension number after hearing the message, the Auto-Attendant waits about 5 seconds and replays the ATTENDANT OGA (out-going announcement) for the caller. If the caller still does not enter an extension number within 5 seconds;

- a) the Greeting Only OGA "Sorry, no one is available to answer the call. Please call again." will be played if the answering system is set to off.
- b) the greeting "Welcome to general delivery mailbox. Please leave your name and phone number after the tone." will be played if the answering system is set to on and mailbox sets to general.

If the caller presses 00 after hearing the message, the Auto-Attendant Auxiliary Outgoing Message plays. The caller can then enter an extension number, and the call will be redirected.

Recording Auto Attendant Greetings

There are three different Auto Attendant outgoing messages. They are Day Greeting, Night Greeting and Auxiliary Greeting.

Day Greeting is played during the time you set as day time. The Default Day Greeting is "Hello, please enter your party's extension. If you do not know the extension number, press zero (0), zero (0)."

Night Greeting is played during the time you set as night time. The Default Night Greeting is "Hello, please enter your party's extension. If you do not know the extension number, press zero (0), zero (0)."

Auxiliary Greeting is played when an outside caller presses the "0" key twice after hearing the Day or Night message. It is supposed to be recorded by you to tell the caller about the extension number list. The Default Auxiliary Greeting is "Please enter your party's extension."

You can follow the procedures listed below to record the your own greeting.

NOTE: *When recording your own Day or Night Greeting be sure to include the following statement to inform your callers of the extension list. "If you do not know the extension number, press zero (0), zero (0)."*

NOTE: *When recording your own Auxiliary Greeting you should include your extension listing. For example, "To reach Peter Jones, extension #1, for Mary Smith, extension #2, etc."*

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *RECORD GREETING*,
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *DAY GREETING*, or *NIGHT GREETING* or *AUXILIARY GREETING*.
7. Press the SEL/SAVE button.
8. Wait for the beep. Then speak toward the phone in a normal tone of voice.
9. Press the SEL/SAVE button to save, and the recorded greeting will be playback once.

Playback and Erasing Auto Attendant Greetings

1. Press the MENU button.
2. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *AUTO ATTENDANT*
3. Press the SEL/SAVE button.
4. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *PLAYBACK GREETING*.
5. Press the SEL/SAVE button.
6. Use the VOL (+ or -) buttons to scroll up or down to *DAY GREETING*, or *NIGHT GREETING*, or *AUXILIARY GREETING*.
7. Press the SEL/SAVE button.
8. The system plays the previously recorded greeting.

Auto Attendant Operation

- To erase the recorded greeting, press DELETE button during greeting playback. Press DELETE again to confirm the deletion. The default greeting will play back once after deletion.

NOTE: *The default greeting cannot be deleted.*

- To stop playback, press EXIT.

Using Multiple Auto Attendants


An Auto Attendant is in use and cannot answer the incoming call when someone at that extension is:

- accessing messages, or
- using any of the lines to make or answer a call, or
- on an intercom call, or
- programming the phone, or
- when a message is being recorded at that extension.

It is preferable to set one or more additional phones to act as Auto Attendant for occasions when the primary Auto Attendant is turned off or in use. The primary Auto Attendant is the unit having the shortest pickup time, others would have longer pickup times.

Display Messages

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

| | |
|--|--|
| 00 TOTAL CALLS | The Caller ID memory log is empty. |
| UNKNOWN CALLER | The incoming call does not have Caller ID service or their service area is not linked to yours. If UNKNOWN CALLER appears along with a calling number, the name information for that number was not available. |
| BLOCKED CALL | The caller is registered as "Private Number "and their Caller ID information is withheld. |
| INCOMPLETE DATA | Caller information has been interrupted or corrupted during transmission. |
| NO DATA | No Caller ID signal has been detected, or Caller ID service has not been activated. |
| START/END | You are at the beginning or the end of the Caller ID memory log. |
|  | Battery power level is low. |

Operation By Battery

If the power cord is not plugged into the unit, and the battery is available, the unit enters Battery Operation Mode. In this mode, the unit fully supports all operational features, except the intercom call function and cordless handset.

NOTE: Under battery operation mode, the RF module (optional for use with cordless handset) is not supported.

Operation without Power

If the power cord is not plugged into the unit and no battery is installed, the unit enters into No Power Operation mode. In this mode, the user may:

- 1) use the handset to manually make a call on line 1 only,
- 2) answer a call on line 1 with the handset.

Cordless Phone Option

It is possible to enhance your phone to a cordless feature with the additional purchase of the H5401 accessory handset and module. The H5401 is packaged with an RF module, when the module is properly inserted into the back of the 25425 base, the antenna icon on the display will illuminate.

Troubleshooting Guide

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
- Make sure the telephone line cords are connected to the phone and the wall jack. Make sure the line cords are not damaged.
- Make sure the hook switch pops up when the handset is lifted.
- Check the SPEAKER button. Make sure the indicator is off.
- Disconnect the phone from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.

You cannot be heard by the other party.

- Make sure the handset or headset cord is inserted properly and securely.
- Make sure the MUTE feature is not turned on.

Troubleshooting Guide

Phone does not ring.

- Make sure the ringer is turned on.
- Make sure the Do Not Disturb feature is not activated.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- See solutions for "No dial tone."

Incoming voice too low or none at all.

- Check volume setting.

Memory dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Battery icon is blank or shows only one bar

- The 4 "AAA" batteries need replacing or are improperly installed or not installed at all.

Intercom does not function correctly

- Make sure line 1 is connected properly and common to all phones on the system.
- Make sure all phone ID's (station numbers) involved have been assigned.

Transfer does not function correctly

- Make sure receiver phones (stations) have same line connected.

Intercom indicator turns red and blue alternately

- The station address needs to be re-assigned due to a duplicate station address in the system. See "Changing the Phone ID (Station Address)".

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

Service

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-511-3180. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-511-3180.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.

Manager, Consumer Relations

P O Box 1976

Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____ Name of store _____

Accessory Information

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free 1-800-338-0376.



AC power adaptor

5-2777

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

Items are subject to availability. *Prices are subject to change without notice.

Warranty

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- Two years, from date of purchase. (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson, Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson, Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Index

A

- Accessing the Answering System from Another Location 42
- Accessory Information 49
- Answering an Intercom Call 32
- Answering Calls 28
- Answering System 13, 40
- Auto Attendant 44
- Auto Attendant 14
- Auto Attendant Pickup Delay 24
- Auto Attendant Sequence for Callers 44

B

- Base Layout 9
- Basic Operation 26

C

- Call Alert Tone 18
- Call Screening 22
- Call Waiting Caller ID 36
- Caller ID 34
- Chain Dialing 39
- Clear All Memories 39
- Conference Calls 31
- Connecting with the Answering System 42
- Cordless Phone Option 47

D

- Data Port 12
- Delay Ring 16
- Deleting a CID Record 35
- Deleting All Call Records 35
- Deleting Messages 42
- Dialing a Stored Number 38
- Dialing Back 35
- Display Contrast 18
- Display Messages 46
- Do Not Disturb 29

E

- Editing a Name or Number Stored in Phone Book (Directory) Memory 37
- Editing a Name or Number Stored in the Intercom/Memory Log 37
- Equipment Approval Information 2

F

- FCC RF Radiation Exposure Statement 4
- Flash 29
- Flash Time 17

G

- General Product Care 48

H

- Hearing Aid Compatibility 4
- Hold 29
- Hour Format 20

I

- If You Did Not Program Your Local Area Code 35
- If You Programmed Your Local Area Code 35
- Important Installation Guidelines 10
- Important Installation Information 8
- Installing the Phone 10
- Intercom Auto Answer 17
- Intercom Calls 32
- Intercom Conference Calls 33
- Intercom Hold 32
- Interference Information 3
- Introduction 7

L

- Language 14
- Licensing 4
- Limited Warranty 50
- Local Area Code 19

M

- Mailbox 23
- Making Calls with the Handset 27
- Making Calls with the Optional Headset 27
- Making Calls with the Speakerphone 27
- Manually Setting the Time and Date 20
- Memo Recording 41
- Memory Delete/Clear 38
- Memory Log and Phone Book Memory 36
- Message Interrupt 22
- Message Length 22
- Message Playback 42
- Monitoring Incoming Calls 41

Mute 28

N

No Unknown/Blocked 18

O

One-Touch Intercom 32
 Operation By Battery 47
 Operation without Power 47
 Other System Phones 13

P

Paging All Stations 33
 Parts Checklist 8
 Phone ID 16
 Phone Name 16
 Pickup Delay 21
 Placing a Call on Hold 29
 Playback and Erasing a Greeting 40
 Playback and Erasing Auto Attendant Greetings 45
 Pre-dialing 28
 Priority Line 15
 Privacy 31
 Programming the Answering System 21
 Programming the Auto Attendant 24
 Programming the Telephone 14
 Providing Privacy 31

R

Receiving a Transferred Call from Another Station 30
 Receiving and Storing CID Records 34
 Recording a Greeting 40
 Recording Auto Attendant Greetings 44
 Recording Incoming Messages 41
 Redial 29
 Regional Area Codes 19
 Releasing a Call from Hold 29
 Remote Password 23
 Restoring the Default Settings 21
 Reviewing CID Records 34
 Reviewing Phone Book Memory 37
 Reviewing the Intercom/Memory Log 37

Reviewing the Redial Numbers 30
 Ringer Tone 15
 Ringer Volume 14

S

Saving a CID Record to the Intercom/Memory Log or to Phone Book Memory 34
 Service 49
 Set Day Time for Auto Attendant 24
 Set Night Time for Auto Attendant 25
 Set Night Time ON / OFF 25
 Set Valid ID 26
 Set Weekend Greeting 26
 Speakerphone, Handset, and Headset Volume 14
 Storing a Number and Name in Memory 36
 Storing a Pause in Memory 38
 Storing the Last Number Dialed 37
 Summary Screen 34
 Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset 28
 System Verification 13

T

Table of Contents 5, 6
 Telephone Jack Requirements 8
 Toll Saver Operation 43
 Transferring a Call to Another Station 30
 Troubleshooting Guide 47
 Turn Auto Attendant On/Off 44
 Turning the Answering System On/Off 40
 Two-Way Recording 41

U

Using Multiple Auto Attendants 46

V

Volume 14

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

Thomson Inc.

101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102

© 2007 Thomson Inc.

Trademark(s) ® Registered

Marca(s) Registrada(s)

Model 25425
00020069 (Rev. 2 DOM E/S)
07-29
Printed in China



REAL

Teléfono con Altavoz e Interfono de 4 líneas con Contestadora y CID Guía del Usuario



Por favor lea este manual
antes de operar este
producto por primera vez.



Modelo 25425

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono está aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se use para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

**El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El número REN está ubicado en el fondo de la base**

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Información Importante

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no expresos aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuando se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

| | | |
|--|---|---|
|  <p>EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIANGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.</p> | ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO quite LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES. |  <p>EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIANGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.</p> |
| VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO. | | |

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO..... | 2 |
| INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS..... | 3 |
| DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE | |
| EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN RF | 4 |
| LICENSING | 4 |
| COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)..... | 4 |
| INTRODUCCIÓN..... | 7 |
| LISTA DE PARTES..... | 8 |
| REQUERIMIENTOS DE ENCHUFE TELEFÓNICO | 8 |
| INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACION..... | 8 |
| FORMATO DE LA BASE..... | 9 |
| INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN: | 10 |
| INSTALACION DEL TELEFONO | 10 |
| TERMINAL DE DATOS | 12 |
| VERIFICACIÓN DEL SISTEMA..... | 12 |
| OTROS TELÉFONOS EN EL SISTEMA | 13 |
| SISTEMA DE CONTESTADORA..... | 13 |
| OPERADORA AUTOMÁTICA..... | 13 |
| PROGRAMAR EL TELÉFONO | 14 |
| IDIOMA | 14 |
| VOLUMEN..... | 14 |
| VOLUMEN DEL TIMBRE | 14 |
| VOLUMEN DEL ALTAVOZ, AURICULAR Y AUDÍFONOS | 14 |
| TONO DEL TIMBRE..... | 14 |
| LÍNEA PRIORITARIA | 15 |
| RETRASAR EL TIMBRE | 15 |
| IDENTIFICADOR DEL TELÉFONO | 16 |
| NOMBRE TELEFÓNICO..... | 16 |
| CONTESTAR AUTOMÁTICAMENTE EL INTERFONO..... | 17 |
| TIEMPO PARA SERVICIOS ESPECIALES..... | 17 |
| LLAMAR EL TONO DE ALERTA..... | 17 |
| NO DESCONOCIDO O BLOQUEADO..... | 18 |
| CONTRASTE DE LA PANTALLA..... | 18 |
| CLAVE DE ÁREA LOCAL | 18 |
| CLAVES DE ÁREA REGIONALES..... | 19 |
| PROGRAMAR MANUALMENTE LA HORA Y LA FECHA..... | 19 |
| FORMATO DE HORA | 20 |
| RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA | 20 |
| PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA . | 21 |
| DEMORA PARA TOMAR LA LLAMADA | 21 |
| LONGITUD DEL MENSAJE | 21 |
| MONITOREO DE LLAMADA | 22 |
| INTERRUCCIÓN DE MENSAJE | 22 |
| CLAVE DE ACCESO REMOTO | 22 |
| BUZÓN..... | 23 |
| PROGRAMACIÓN PARA CONTESTADORA AUTOMÁTICA | 23 |
| DEMORA EN LA TOMA DE LLAMADA | |
| DE CONTESTADORA AUTOMÁTICA..... | 23 |
| PROGRAMAR EL TIEMPO DIURNO | |
| DE LA CONTESTADORA AUTOMÁTICA..... | 24 |
| PROGRAMAR EL TIEMPO NOCTURNA | |
| DE LA CONTESTADORA AUTOMÁTICA..... | 24 |
| PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO NOCTURNO ON / OFF..... | 25 |
| PROGRAMACIÓN DEL SALUDO DE FIN DE SEMANA | 25 |
| PROGRAMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN (ID) VÁLIDA | 26 |
| OPERACIÓN BÁSICA | 26 |
| HACER UNA LLAMADA CON EL AURICULAR | 26 |
| HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ | 26 |
| HACER LLAMADAS CON LOS AUDÍFONOS OPCIONALES..... | 27 |
| MARCADO PREVIO..... | 27 |
| PARA CONTESTAR LLAMADAS..... | 27 |
| PARA CAMBIAR ENTRE ALTAVOZ, AURICULAR Y AUDÍFONOS..... | 28 |
| ENMUDECEDOR | 28 |
| FAVOR DE NO MOLESTAR | 28 |
| EN ESPERA..... | 29 |
| PARA PONER UNA LLAMADA EN ESPERA | 29 |
| PARA LIBERAR UNA LLAMADA EN ESPERA..... | 29 |
| FLASH | 29 |
| PARA VOLVER A MARCAR | 29 |
| PARA REVISAR LOS NÚMEROS DE "REDIAL" | 30 |
| PARA TRANSFERIR UNA LLAMADA A OTRA ESTACIÓN | 30 |
| PARA RECIBIR UNA LLAMADA TRANSFERIDA | |
| DESDE OTRA ESTACIÓN | 30 |
| PRIVACIDAD..... | 30 |
| PARA OFRECER PRIVACIDAD..... | 31 |
| LLAMADAS EN CONFERENCIA | 31 |
| LLAMADAS POR INTERFONO | 31 |
| INTERFONO CON UN TOQUE | 31 |
| PARA CONTESTAR UNA LLAMADA DE INTERFONO..... | 32 |
| LLAMADA EN INTERFONO EN ESPERA | 32 |
| LLAMADAS EN CONFERENCIA POR INTERFONO | 33 |
| PARA LOCALIZAR TODAS LAS ESTACIONES..... | 33 |
| IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID) | 34 |
| PANTALLA SUMARIO..... | 34 |
| PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS | |
| DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS..... | 34 |
| PARA REVISAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS..... | 34 |
| PARA SALVAR INFORMACIÓN DEL IDENTIFICADOR | |
| DE LLAMADAS EN LA MEMORIA O EN LA MEMORIA | |
| DEL LIBRO TELEFÓNICO..... | 34 |
| PARA BORRAR UN ARCHIVO DEL IDENTIFICADOR | |
| DE LLAMADAS..... | 35 |
| PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS | 35 |
| PARA VOLVER A MARCAR | 35 |

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| SI USTED PROGRAMÓ SU CLAVE DE ÁREA..... | 35 |
| SI USTED NO PROGRAMÓ SU CLAVE DE ÁREA..... | 35 |
| IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA..... | 36 |
| MEMORIA DEL REGISTRO DE MEMORIA Y DE LIBRO TELEFÓNICO (DIRECTORIO)..... | 36 |
| PARA ALMACENAR UN NÚMERO Y NOMBRE EN LA MEMORIA..... | 36 |
| PARA REVISAR LA MEMORIA DEL LIBRO TELEFÓNICO..... | 37 |
| PARA REVISAR EL REGISTRO DE MEMORIA..... | 37 |
| PARA EDITAR UN NOMBRE O NÚMERO ALMACENADO EN LA MEMORIA DEL LIBRO TELEFÓNICO..... | 37 |
| PARA CORREGIR UN NOMBRE Y NÚMERO ALMACENADO EN EL REGISTRO DE MEMORIA..... | 37 |
| PARA ALMACENAR EL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO..... | 38 |
| PARA ALMACENAR UNA PAUSA EN LA MEMORIA..... | 38 |
| PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO..... | 38 |
| PARA BORRAR/ LIMPIAR MEMORIAS..... | 38 |
| PARA BORRAR TODAS LA MEMORIAS..... | 39 |
| MARCADO EN CADENA..... | 39 |
| SISTEMA DE CONTESTADORA..... | 40 |
| PARA ENCENDER Y APAGAR EL SISTEMA DE CONTESTADORA On/Off..... | 40 |
| PARA GRABAR UN SALUDO..... | 40 |
| REPRODUCCIÓN Y BORRADO DE UN SALUDO..... | 40 |
| GRABACIÓN DE MENSAJES ENTRANTES..... | 41 |
| MONITOREO DE LLAMADAS ENTRANTES..... | 41 |
| GRABACIÓN DE MEMO..... | 41 |
| GRABACIÓN DE DOS VÍAS..... | 41 |
| REPRODUCCIÓN DEL MENSAJE..... | 41 |
| ELIMINACIÓN DE MENSAJES..... | 42 |
| PARA ACCESAR EL SISTEMA DE LA CONTESTADORA DESDE OTRA UBICACIÓN..... | 42 |
| CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE CONTESTADORA..... | 42 |
| OPERACIÓN CON TARIFA REDUCIDA..... | 43 |
| OPERADORA AUTOMÁTICA..... | 43 |
| ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA OPERADORA AUTOMÁTICA..... | 43 |
| SECUENCIA DE OPERADORA AUTOMÁTICA PARA LOS QUE LLAMAN..... | 43 |
| GRABACIÓN DE SALUDOS DE OPERADORA AUTOMÁTICA..... | 44 |
| REPRODUCCIÓN Y BORRADO DE SALUDOS DE OPERADORA AUTOMÁTICA..... | 45 |
| USO DE MÚLTIPLES OPERADORAS AUTOMÁTICAS..... | 45 |

| | |
|---|----|
| MENSAJES EN LA PANTALLA DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS..... | 46 |
| OPERACIÓN DE LAS BATERÍAS..... | 46 |
| OPERACIÓN SIN CORRIENTE..... | 46 |
| OPCIÓN DE TELÉFONO INALÁMBRICO..... | 46 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... | 47 |
| CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO..... | 48 |
| CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO..... | 48 |
| INFORMACIÓN DE ACCESORIOS..... | 49 |
| GARANTÍA LIMITADA..... | 50 |
| INDICE..... | 52 |

Introducción



CUIDADO: Cuando use equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la sección INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD provistas con este producto y guárdelas para referencia en el futuro.

Su teléfono de Cuatro Líneas con Altavoz es un teléfono funcional, ideal para uso en oficinas en casa. Está diseñado para recibir llamadas en hasta cuatro líneas telefónicas entrantes y servir a hasta 16 usuarios. Su teléfono tiene 16 localizaciones de memoria, 94 memorias de directorio, espera, llamada en conferencia, interfono, transferencia de llamada, pantalla de Identificador de Llamada, y capacidad de altavoz. Dispone también de la función de operadora automática (Auto Attendant), la cual tomará las llamadas entrantes y las redireccionará a otras extensiones en el sistema con base en los datos que ingrese la persona que llama. Es posible agregar a su teléfono una característica inalámbrica con la compra adicional del auricular accesorio H5401 y del módulo.


Este teléfono está diseñado para ser fácil de usar. Sin embargo, usted puede alcanzar su potencial más rápidamente tomándose unos minutos para leer esta guía del usuario.

IMPORTANTE: Con objeto de usar todas las características de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios por separado disponibles de su compañía telefónica local: el Servicio de Identificador de Llamada de Número/Nombre estándar para saber quién está llamando cuando el teléfono suene y el Servicio de Llamada en Espera con Identificador de Llamada para saber quién está llamando mientras usted está en el teléfono.

Conexión y Programación

Lista de Partes


Asegúrese de que su empaque contenga los siguientes artículos:

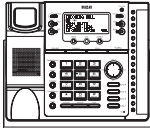

Base



Auricular



Cable del auricular




Cable de línea telefónica



Adaptador de corriente AC

Requerimientos de Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted necesitará un enchufe modular tipo RJ11C (para una línea sencilla) o tipo RJ14C (para dos líneas), que puede ser como el enchufe ilustrado aquí, instalado en oficinas en casa. Si usted no tiene ningún enchufe modular, llame a su compañía telefónica local e investigue cómo se le puede instalar.

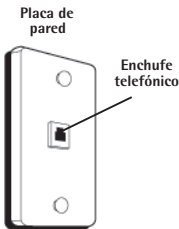

Placa de pared

Enchufe telefónico

MUY IMPORTANTE: Para poder aprovechar el máximo potencial de funcionamiento del sistema (por ejemplo, interfono, localizador, etc.), la línea 1 debe ser conectada y debe ser la línea común para todos los teléfonos conectados al sistema. Únicamente los otros modelos RCA 25413, o 25414, o 25415 o GE 29487 o 29488 son compatibles para la operación total del sistema. Si conecta teléfonos que no sean RCA 25413, o 25414, o 25415 o GE 29487 o 29488 a la Línea 1, puede inhibir las operaciones del interfono y localizador.


Para la operación adecuada del interfono, la función del localizador, etc., **NO CONECTE** un módem DSL a la Línea 1.

Para transferir la llamada de una estación a la otra, las dos estaciones deben estar conectadas a la misma línea.

Información Importante para la Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Use precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

Formato de la Base

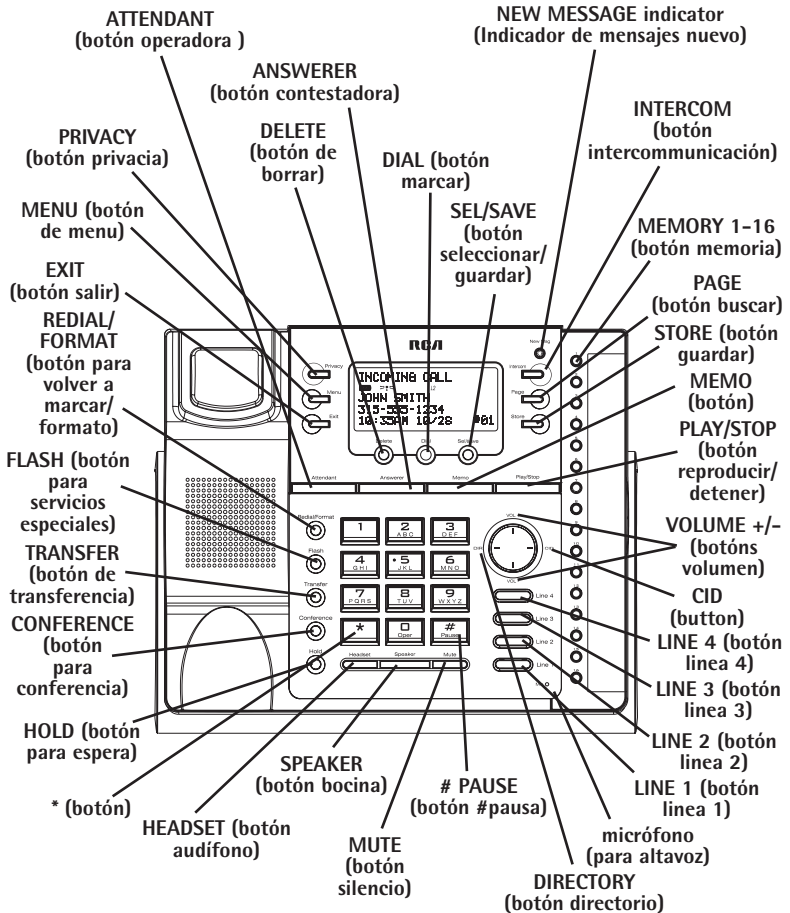

Conexión y Programación

Indicaciones Importantes para la Instalación:

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.



CUIDADO: Siempre desconecte todas las líneas telefónicas de la base del aparato antes de instalar o reemplazar las baterías.


Instalación del Teléfono

El teléfono puede estar conectado a dos enchufes telefónicos de 2 líneas (RJ14C) o 4 enchufes de línea sencillo (RJ11C) para acomodar las 4 líneas.



IMPORTANTE: Antes de conectar los cables de la línea telefónica instale las baterías y conecte el suministro de corriente CA a la unidad base como se indica en los pasos 1 a 3 a continuación, para asegurar la adecuada asignación de identificación de estación base.

1. escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y de un enchufe telefónico de pared. Su teléfono debería de estar colocado sobre una superficie plana, como una mesa o un escritorio.
2. Instale 4 baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas) para corriente de respaldo en caso de un corte de corriente.
 - Inserte un desarmador de hoja plana en el área de receso del seguro de la puerta de la batería y gentilmente apalanque hacia arriba para liberar la puerta de la batería de la parte inferior del gabinete base.
 - Introduzca las baterías como se muestra en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.
 - Coloque las lengüetas de la puerta de la batería (2) en las ranuras de la parte inferior del gabinete base y empuje hacia abajo hasta que el seguro de la puerta "se inserte" y cierre.

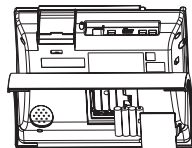

NOTA: Si el símbolo de baja batería aparece en la pantalla, usted necesita cambiar las baterías. Es importante que usted las cambie tan pronto como le sea posible para mantener intacta la operación del aparato cuando no hay corriente eléctrica. Como precaución, usted puede querer anotar cualquier información almacenada que no quiera que se borre.

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el teléfono durante más de 30 días, saque las baterías porque pueden escurriarse y dañar el aparato.


3. Conecte el adaptador de suministro de energía en el conector de corriente situado en la parte posterior de la base y el otro extremo en una toma de corriente eléctrica.




CUIDADO: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptador de corriente 5-2777 listado en la guía del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

4. Conecte las líneas telefónicas:

Si usted tiene dos enchufes telefónicos dobles instalados en su casa o oficina, conecte un extremo del cable liso marcado como "LINE 1 + 2" dentro del enchufe marcado "LINE 1 + 2" y un extremo del otro cable liso dentro del otro enchufe en la parte posterior de la base. Conecte el otro extremos de ambos cables en el enchufe telefónico doble de pared.

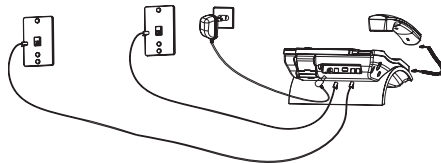

Si usted tiene cuatro enchufes telefónicos sencillos instalados en su casa o oficina, usted debe utilizar adaptadores/acopladores (no incluidos) para combinar las cuatro líneas telefónicas dentro de dos enchufes dobles. El adaptador/acoplador puede ser similar al que está ilustrado aquí y puede comprarse en su tienda local de productos telefónicos.

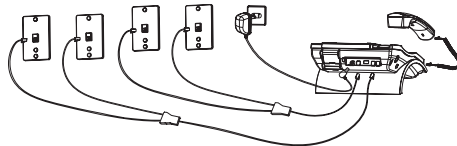

NOTA: Para utilizar cuatro líneas, usted debe tener cuatro líneas telefónicas con números telefónicos únicos. Si usted tiene únicamente una línea telefónica, este teléfono puede aún operar, pero solamente como teléfono de una línea.

Inicialización del Aparato:

Después de que usted conecta el cable de corriente y la Línea 1 al aparato, el sistema busca automáticamente y programa un identificador del teléfono.

NOTA:

- Si el teléfono no puede encontrar un identificador, determine si hay demasiados teléfonos conectados al sistema. Un máximo de 16 teléfonos pueden estar conectados al sistema.
- El identificador del Teléfono (01 a 16) es único. Cuando se detecta más de un teléfono usando el mismo identificador, únicamente uno de los teléfonos con ese número será válido. El identificador del (los) otro(s) teléfono(s) será borrado automáticamente y el (los) indicadores del (los) otro(s) teléfono(s) parpadean. Usted debe utilizar las opciones del Menú para seleccionar un nuevo número de identificador para cada teléfono.

Conexión y Programación

MUY IMPORTANTE: Para poder lograr el máximo rendimiento en el sistema de operación (por ejemplo interfono, localizador, etc.), la Línea 1 debe estar conectada y debe ser común a todos los teléfonos conectados al sistema. Únicamente otros modelos 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 o 25404 son compatibles para la operación óptima del sistema. Para la operación adecuada del interfono, la función del localizador, etc., NO CONECTE un módem DSL a la Línea 1.

• Para programar su propio identificador telefónico, o para cambiarlo, siga los pasos en la sección de Identificador del Teléfono.

Usted puede conectar hasta 16 teléfonos RCA 25423, 25424 y/o 25425 en el sistema a la vez. Las funciones como interfono, localizador, y transferencia de llamada pueden usarse entre los aparatos, pero la Línea 1 debe ser común en todos los teléfonos 25423, 25424, o 25425 para que todas las funciones operen adecuadamente. Usted puede elegir compartir o privatizar las líneas 2, 3 y 4.

5. Conecte el cable del auricular:

Conecte un extremo del cable espiral en el enchufe al costado de la base y el otro extremo en el auricular, y coloque el auricular sobre la base.

6. Verifique que haya tono de marcar:

Levante el auricular y escuche para ver si hay tono de marcar. Si usted escucha el tono de marcar, quiere decir que el teléfono está adecuadamente instalado.

Terminal de Datos

Este teléfono tiene un enchufe para Terminal de Datos que le permite conectar un accesorio auxiliar, como una máquina de fax, módem de computadora, sistema de contestadora, o hasta un teléfono inalámbrico.

El selector de la terminal de datos en la parte trasera del teléfono controla la terminal de datos para que usted pueda elegir la línea 1, línea 2, línea 3 o línea 4.

Use la terminal de datos para conectar su máquina de fax, por ejemplo, y después seleccione la línea 4 para conectar la terminal de datos y poder recibir faxes en el número telefónico correspondiente a la línea 4.

Si usted está hablando con alguien en la línea 4 y usted quiere que esa persona le mande algo por fax, cambie el selector de la terminal de datos a la línea 3 o 4, y dé a la persona en la línea el número telefónico para la línea 2 o la línea 3. Su máquina de fax puede ahora recibir llamadas en la línea 2, la línea 3 o la línea 4.

IMPORTANTE: Asegúrese de cambiar la máquina de fax otra vez a la línea normal porque de otra manera, otras personas no sabrán que ha cambiado la línea y no podrán mandarles faxes si marcan el número de la línea 4.

Verificación del Sistema

Use los siguientes procedimientos para probar la configuración del sistema e identificar posibles errores de conexión en la línea. El teléfono debe estar conectado al enchufe de corriente. La línea 1 debe estar conectada al enchufe marcado "LINEA 1 + 2" y el teléfono debe tener un identificador telefónico.

MUY IMPORTANTE: Para poder lograr el funcionamiento óptimo del sistema (por ejemplo, interfono, localizador, etc.), la línea 1 debe estar conectada y ser común a todos los teléfonos del sistema. Únicamente los modelos 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 y 25404 son totalmente compatibles.

Otros Teléfonos en el Sistema

1. Oprima el botón de Línea 1.
2. Vea todas las otras estaciones. Si todas indican que la Línea 1 está en uso, la conexión está correcta.

0

1. Oprima el botón INTERCOM. La pantalla indica *INTERFON e INSC IDENTIFIC DEL TELEFONO QUE LLAMA.*"
2. Inscriba el identificador telefónico oprimiendo el botón Intercom/ Memo Log (1-16). La pantalla muestra el número identificador que usted inscribió. Si el número identificador que usted inscribió está conectado al sistema, usted escuchará un tono de timbre (indicador de que la llamada entró) en su teléfono. Si el número identificador del teléfono no está conectado al sistema, usted escuchará un tono de error. La indicación *NO HAY RESPUESTA* aparece en la pantalla y el interfono se cancela.

Sistema de Contestadora

Encienda el sistema de contestadora presionando el botón ANSWERER, el indicador azul se iluminará. Seleccione la opción de Buzón preferida. (El Buzón Personal le permite tener la respuesta del sistema transferida o las llamadas entrantes para una línea seleccionada, o elija Buzón General para que responda llamadas para las 4 líneas.)

Para programar el Buzón:

1. Oprima el botón MENU.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para llegar a la indicación *MOQUINA CONTESTADOR.*
3. Oprima el botón SELECT.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para llegar a la indicación *BUZON.*
5. Oprima el botón SELECT, y luego oprima los botones VOL (+ ó -) para hacer su selección.
6. Oprima el botón SELECT para confirmar.

Operadora Automática

Active la función de operadora automática presionando el botón ATTENDANT, el indicador azul se iluminará. Para información en detalle sobre la programación de operadora automática, por favor refiérase a la sección Operadora Automática

Programación del Teléfono

Programar el Teléfono

Al programar el teléfono, si en algún momento usted desea discontinuar o detener la programación, oprima el botón "Salir". También, cuando usted haya realizado una selección de programa presionando el botón SEL/SAVE la pantalla mostrará "OK" por varios segundos y luego regresará a la visualización de solicitud de comando del MENÚ PRINCIPAL.

Idioma

Programa el idioma de la pantalla para mostrar las indicaciones en inglés, español o francés.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta. El cursor en la pantalla le indica *SET LANGUAGE*.
2. Oprima el botón SEL/SAVE.
3. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo ENGLISH, ESPANOL, o FRANCAIS. La programación de fábrica es inglés.
4. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Volumen

El nivel de volumen del timbre, altavoz, y auricular/audífonos puede programarse independientemente con los botones para ajustar el volumen (VOL + o -) hacia arriba o hacia abajo. Hay 8 programaciones posibles de volumen para cada modalidad. La escala del indicador de volumen se muestra durante el ajuste del volumen.

Volumen del Timbre

1. Mientras el teléfono está colgado, oprima el botón para aumentar o disminuir el volumen (VOL + o -). El teléfono timbra de acuerdo al nivel de volumen actual.
2. Toque los botones VOL (+ ó -) para ajustar el volumen un nivel a la vez. El teléfono almacena la programación de la última vez que se oprimió.

NOTA: Para desactivar el timbre, para activarlo, o para cambiar el patrón de timbrado, vea la sección de "Para Programar el Tono del Timbre."

Volumen del Altavoz, Auricular y Audífonos

Mientras el teléfono esté en uso, durante la modalidad deseada, oprima los botones para aumentar o disminuir el volumen (VOL + o -) hasta que usted encuentre un nivel de volumen a su gusto. El teléfono almacena la programación después de que el último botón haya sido oprimido.

Tono del Timbre

Los timbres para las cuatro líneas deben ser programados independientemente.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo PROG OPCIONES TELEF.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo PROG TONO TIMBRE.

- Oprima el botón SEL/SAVE. La programación del tono del timbre para cada una de las líneas telefónica aparecerá en la pantalla.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar cada tono de timbre para LINEA 1. Un modelo de tono del timbre se genera cuando usted recorre a los tonos individuales. Escoja entre los ocho diferentes tonos, o desactive el timbre (OFF).

NOTA: Si usted selecciona desactivar (OFF), el cursor automáticamente se mueve hacia la opción del Identificador de Llamada (CID ON/ OFF). Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar activar o desactivar del Identificador de Llamada "CID ON ó OFF". La opción de activado (ON" le permite al aparato detectar y mostrar archivos del Identificador para la línea telefónica correspondiente. La opción de desactivado (OFF) desactiva esa función en el teléfono correspondiente). Oprima el botón SEL/SAVE.

NOTA: En el modelo 25413, usted no puede seleccionar activar o desactivar el Identificador de Llamadas (CID ON/OFF).

- Oprima el botón SEL/SAVE para salvar. El cursor se mueve a la LINEA 2 automáticamente.
- Repita los pasos 6 y 7 para cada línea telefónica. Después de que usted seleccione el tono del timbre para la LINEA 4, oprima el botón EXIT.

Línea Prioritaria

Una línea de prioridad (1 de las cuatro líneas) debe ser establecida para tener precedencia sobre las otras tres líneas. Cuando el auricular es levantado o el botón SPEAKER es presionado, la unidad automáticamente selecciona primero la línea de prioridad, y luego la siguiente línea disponible si la línea de prioridad está siendo usada por otra persona.

- Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo PROG OPCIONES TELEF.
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo PROG LINEA PRIORIT.
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo 1, 2, 3, o 4. La línea programada de fábrica es la LINEA 1.
- Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Retrasar el Timbre

Use esta programación para retrasar el timbrado en la Oficina Central.

- Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo PROG OPCIONES TELEF.
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo PROG TIMBRE RETRASO.
- Oprima el botón SEL/SAVE.

Programación del Teléfono

- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo 0 a 10 timbres. La programación de fábrica es 10 timbre.
- Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Identificador del Teléfono

- Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG OPCIONES TELEF.*
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG IDENT TELEFONO.*
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones SEL/SAVE nuevamente para programar el identificador del teléfono, u oprima cualquier botón de memoria (1-16) para asignar un identificador del teléfono.

NOTA: El indicador INTERCOM parpadeará en rojo y azul si el Identificador no está programado.

NOTA: El identificador del teléfono (0-16) es único. Si usted selecciona manualmente un identificador de teléfono que le pertenece a otro aparato dentro del sistema, la indicación "NO DISPONIBLE" aparece en la pantalla. Oprima el botón SEL/SAVE para escoger otro botón de memoria.

NOTA: Si el teléfono no puede encontrar un identificador, determine si hay muchos teléfonos conectados al sistema. Un máximo de 16 teléfonos pueden estar conectados en el sistema al mismo tiempo.

NOTA: Usted puede oprimir el botón EXIT en cualquier momento para salir, excepto durante la búsqueda del Identificador de Llamadas.

Nombre Telefónico

- Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG OPCIONES TELEF.*
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG NOMBRE TELEF.*
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use el teclado numérico para inscribir el nombre del libro telefónico (hasta 8 caracteres). Más de una letra ha sido almacenada en cada tecla numérica. Por ejemplo, para inscribir "Lorraine," oprima la tecla del 5 tres veces para la letra L. Oprima la tecla del 6 tres veces para la letra O. Oprima la tecla del 7 tres veces para la primera letra R. Oprima la tecla del 7 tres veces para la segunda letra R. Oprima la tecla del 2 una vez para la letra A. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 6 dos veces para la letra N. Oprima la tecla del 3 dos veces para la letra E.
- Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

NOTA: El Nombre del Teléfono y el Identificador aparecen en la pantalla cuando el teléfono está inactivo.

Contestar Automáticamente el Interfono

Para operación "manos libres", el teléfono puede ser programado para responder una llamada de intercomunicación activando automáticamente el altavoz.

NOTA: Usted puede también utilizar esta función para vigilar una habitación.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG OPCIONES TELEF.*
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *AUTO CONTEST INTERF.*
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir SI o NO.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Tiempo para Servicios Especiales

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG OPCIONES TELEF.*
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG TIEMPO SERV.*
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo a través de las opciones de tiempo auxiliares. El ajuste predeterminado es 600 ms.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

NOTA: Usted puede oprimir el botón EXIT en cualquier momento para salir.

Llamar el Tono de Alerta

Active el Tono de Alerta para escuchar un tono con las llamadas entrantes mientras usted está en el teléfono. Esta función le notifica que hay una llamada entrante mientras usted está usando el teléfono. Si Ud. no quiere que este tono le moleste durante su conversación, lo puede fijar en OFF.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG OPCIONES TELEF.*
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *TONO ALERTA LLAMADA.*
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *ON or OFF.*
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar. El cursor se mueve automáticamente a la LINEA 2.

Programación del Teléfono

- Repita los pasos 6 y 7 para cada línea telefónica. Después de que usted seleccione un tono para la LINEA 4, oprima el botón EXIT.

No Desconocido o Bloqueado

Esta opción le permite decidir si el archivo del Identificador de Llamadas que es desconocido o está bloqueado sea salvado o no. Si usted selecciona "SI," las llamadas desconocidas o bloqueadas serán salvadas.

- Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG OPCIONES TELEF.*
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *NO DESCONOCI/ BLOQUE.*
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir SI o NO. La programación de fábrica es SI.
- Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Contraste de la Pantalla

Ajuste el contraste de la pantalla a uno de los cuatro niveles de contraste.

- Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG CONTRASTE.*
- Oprima el botón SEL/SAVE. La escala de contraste entre mínimo ("MIN") y máximo ("MAX") aparece en la pantalla.
- Use los botones DIR ó CID (izquierda/derecha) para ajustar el contraste. La pantalla se ajusta instantáneamente cada vez que se oprime los botones.
- Oprima el botón SEL/SAVE para salvar el nivel de contraste de la pantalla deseado.

Clave de Área Local

- Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG CLAVE DE AREA.*
- Oprima el botón SEL/SAVE.
- Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CLAVE DE AREA.*
- Oprima el botón SEL/SAVE. La indicación *INSCRIBA NUMERO* aparece en la pantalla.
- Use el teclado de tono en su teléfono para inscribir su clave de área local.
- Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón DELETE para borrar todos los dígitos.

Claves de Área Regionales

Dependiendo de su localización, usted puede necesitar programar hasta seis claves de área regionales. La programación de las Claves de Área Regionales ayuda al teléfono a determinar el formato de números que se van a mostrar en la pantalla cuando se recibe una señal válida del identificador de Llamadas. Los archivos de llamadas que coinciden cualquiera de las claves de área regionales programadas aparecen como números de 10 dígitos.

NOTA: Si el número telefónico del Identificador de Llamadas no se muestra correctamente, puede ser que usted no pueda volver a marcar el número desde el menú del Identificador de Llamadas.

Usted puede necesitar programar las claves de área regionales si usted vive en un área que:

- Use múltiples claves de área
- Use claves de área que se superpongan
- Requiera marcado de 10 dígitos

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG CLAVE DE AREA*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CLAVE DE AREA REGIONAL*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE. Los campos de las seis claves de área regionales y la indicación *INSCRIBA NUMERO* aparecen en la pantalla.
6. Use el teclado de tono en su teléfono para inscribir hasta seis claves de área regionales.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón DELETE para borrar todos los dígitos.

Programar Manualmente la Hora y la Fecha

La hora y la fecha se programan automáticamente cuando usted recibe su primera llamada del Identificador de Llamadas. Para programar manualmente la hora y la fecha, siga los pasos a continuación.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG FECHA Y HORA*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROGRAMA RELOJ*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE y el cursor se mueve hacia el campo de la hora.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar la hora.

NOTA: AM o PM se programarán de acuerdo a la hora seleccionada.

7. Oprima el botón SEL/SAVE, y el cursor se mueve hacia el campo de los minutos.
8. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar los minutos.

Programación del Teléfono

9. Oprima el botón SEL/SAVE, y el cursor se mueve hacia el campo del mes.
10. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar el mes.
11. Oprima el botón SEL/SAVE, y el cursor se mueve hacia el campo de la fecha.
12. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar la fecha.
13. Oprima el botón SEL/SAVE, y el cursor se mueve hacia el campo del día.
14. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar el día.
15. Oprima el botón SEL/SAVE, y el cursor regresa al campo de la hora.
16. Oprima el botón EXIT.

NOTA: Usted puede oprimir el botón EXIT en cualquier paso del proceso. No es necesario volver a programar por completo la hora y fecha si usted únicamente quiere ajustar ciertos campos (por ejemplo, únicamente la hora).

Formato de Hora

Usted puede programar este teléfono en formato de 12 o de 24 horas. El formato programado de fábrica es el de 12 horas.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG FECHA Y HORA*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG FORMATO HORA*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar *12 HORAS* o *24 HORAS*.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Restablecer las Programaciones de Fábrica

Esta función le permite volver a programar el menú de acuerdo a las programaciones de fábrica originales.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *VOLVER A PREPROGR.*
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar *SI* o *NO*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Programación el Sistema de Contestadora

Demora para Tomar la Llamada

Esto establece el número de timbres antes de que el sistema de contestadora tome la llamada.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SYSTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *RETRASO EN LEVANTAR*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para seleccionar de 3 timbrados hasta 10 timbrados, o Toll Saver (Tarifa con Descuento).
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

NOTA: Toll Saver puede ahorrarle el costo de una llamada cuando usted accesa su mensaje desde otro teléfono.

- Si Ud. tiene nuevos mensajes, la unidad responde después del 3er. timbre.

- Si Ud. no tiene nuevos mensajes, la unidad responde después del 5º timbre.

- Ud. puede colgar después del 4º ó 5º timbre y ahorrar el teléfono de pago o el cargo de larga distancia.

Longitud del Mensaje

Esto establece el tiempo de grabación máxima para que quien llame deje un mensaje cuando la función de la contestadora esté activada.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SYSTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *DURACION MENSAJE*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo a Sin Límite, 1 minuto, 2 minutos, o Sólo Saludo. La selección de fábrica es No Límite.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

NOTA: Si Ud. selecciona Saludo Únicamente, una vez que la llamada es tomada por el sistema de contestadora, anunciará, "Lo Siento, no hay nadie disponible para contestar el teléfono. Por favor vuelva a llamar." y luego terminará la llamada.

Programación del Sistema de Contestadora

Monitoreo de Llamada

Si está activado, le permite escuchar los mensajes entrantes conforme son grabados.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SYSTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *FILTRAR LLAMADAS*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir ON o OFF. La selección de fábrica es ON.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Interrupción de Mensaje

Si esta opción es activada le permite tomar la llamada desde otra extensión mientras que la persona que llama está dejando un mensaje con el sistema de la contestadora.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SYSTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *MESSAGE INTERRUPT*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir ON o OFF. La selección de fábrica es ON.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Clave de Acceso Remoto

Para establecer la clave de acceso remoto;

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SYSTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTRASENA REMOTO*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir ON, OFF o SET UP PASSWORD (ON, OFF o ESTABLECER CLAVE DE ACCESO). La opción de fábrica es OFF y la clave de acceso es 000.
7. Desplácese para *PROGRAMA CONTRASENA* y luego oprima el botón SEL/SAVE para comenzar a ingresar la clave de acceso remoto. Use el teclado de marcación de tonos para ingresar su clave de acceso remoto.

Programación de la Contestadora Automática

8. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

NOTA: Si Ud. selecciona la clave de acceso remoto en OFF, la unidad no aceptará el acceso remoto de el sistema de contestadora.

Buzón

Seleccionar General Mailbox le permite tener la respuesta del sistema transferida o las llamadas entrantes a las 4 líneas. O Ud. puede elegir Personal Mailbox para responder las llamadas a sólo una línea seleccionada. Si Ud. selecciona Transferir Llamada, entonces la unidad responderá sólo las llamadas transferidas.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SYSTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *BUZON*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir entre las siguientes selecciones: General, Personal L1, Personal L2, Personal L3, Personal L4, o Transferir Llamada. Si Ud. selecciona "Personal L2", la unidad puede responder todas las llamadas transferidas y las llamadas entrantes desde L2 mediante el sistema de contestadora. La selección de fábrica es General.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Programación para Contestadora Automática

La Contestadora Automática, tomará y redireccionará las llamadas entrantes a otras extensiones en el sistema conforme a los datos que ingrese la persona que llama. Después de que usted haya terminado de programar esta opción, oprima el botón ATTENDANT en la base para activar. El botón se iluminará cuando la Contestadora Automática esté activada.

Demora en la Toma de Llamada de Contestadora Automática

Esto establece la demora de tiempo antes de que la llamada sea tomada por la Contestadora Automática.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTESTAD AUTOMATIC*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *LEVANT CONT AUTOMAT*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para seleccionar para seleccionar de 6 segundos a 13 segundos. El tiempo de demora en tomar la llamada dependerá del Número de Identificación (ID) del teléfono.

con ID# en 1 ó 2, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 6 segundos

con ID# en 3 ó 4, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 7 segundos

Programación de la Contestadora Automática

con ID# en 5 ó 6, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 8 segundos
con ID# en 7 ó 8, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 9 segundos
con ID# en 9 ó 10, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 10 segundos
con ID# en 11 ó 12, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 11 segundos
con ID# en 13 ó 14, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 12 segundos
con ID# en 15 ó 16, el tiempo de demora en tomar la llamada de fábrica es de 13 segundos

7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

TIP: Establezca diferentes tiempos de demora para tomar la llamada de Contestadora Automática en diferentes 25425's.

Programar el Tiempo Diurno de la Contestadora Automática

El mensaje de salida de Día de la Contestadora Automática será reproducido durante el Hora Día que usted programe. El anuncio pregrabado es: *"Hola, por favor ingrese el número de extensión que desea. Si no conoce el número de extensión, oprima cero (0), cero (0)".*

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTESTAD AUTOMATIC.*
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROGRAMAR HORA DIA.*
5. Oprima el botón SEL/SAVE, y el cursor se mueve al campo de la hora. El valor de fábrica es 8:00 AM.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar la hora. AM o PM serán fijados de acuerdo con la hora seleccionada.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar, y el cursor se mueve al campo de minutos.
8. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar el minuto.
9. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.
10. Oprima el botón EXIT.

Programar el Tiempo Nocturna de la Contestadora Automática

El mensaje de salida Nocturno de la Contestadora Automática será reproducido durante el Tiempo Nocturno que usted programe. El anuncio pregrabado es: *"Hola, por favor ingrese el número de extensión que desea. Si no conoce el número de extensión, oprima cero (0), cero (0)".*

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTESTAD AUTOMATIC.*
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROGRAMAR HORA NOCHE.*
5. Oprima el botón SEL/SAVE, y el cursor se mueve al campo de la hora. El valor de fábrica es 5:00 PM.

Programación de la Contestadora Automática

6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar la hora. AM o PM serán fijados de acuerdo con la hora seleccionada.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar, y el cursor se mueve al campo de minutos.
8. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar el minuto.
9. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.
10. Oprima el botón EXIT.

Programación del Tiempo Nocturno ON / OFF

Esta opción está en ON, el Saludo Diurno de la Contestadora Automática se reproducirá durante el tiempo que usted designe como Tiempo Diurno, y durante el tiempo que usted haya designado como Tiempo Nocturno, el Saludo Nocturno de la Contestadora Automática será activado.

Si esta opción está en OFF, la unidad reproducirá el Saludo Diurno de la Contestadora Automática en todo momento.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTESTAD AUTOMATIC*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *POR NOCHE ENC/APAG*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir ON o OFF. La selección de fábrica es OFF.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Programación del Saludo de Fin de Semana

Hay dos opciones para que usted seleccione su Saludo de Fin de Semana. La opción del SALUDO NOCHE reproducirá su Saludo Nocturno desde la noche del Viernes hasta la mañana del Lunes, de la misma forma que el EGUAL ENTRE SEMANA reproducirá su saludo de día semanal a lo largo del fin de semana.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTESTAD AUTOMATIC*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SALUDO FIN DE SEMAN*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones de VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para elegir SALUDO NOCTURNO o EL MISMO QUE DURANTE EL DIA. La selección de fábrica es IGUAL ENTRE SEMANA.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Operación Básica

Programación de Identificación (ID) Válida

Cuando la Contestadora Automática esté activada, la llamada puede ser reenviada a cualquier número de extensión listado.

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTESTAD AUTOMATICA*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *PROG IDENTIF VALIDA*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use la tecla de número MEMORY LOG (M1 a M16) para agregar o eliminar el número de extensión listado correspondiente.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar.

Operación Básica

Su teléfono le ofrece la conveniencia de poder tener acceso a cuatro líneas telefónicas por separado, cada una habiendo sido obtenida a través de la compañía telefónica y cada una teniendo su propio número telefónico. Esto generalmente es aplicable a pequeñas oficinas. Le ofrece 16 teléfonos (o estaciones) para compartir múltiples líneas. Cada estación está interconectada a las demás por un interfono.

Hacer una Llamada con el Auricular

1. Levante el auricular, el teléfono automáticamente selecciona una línea prioritaria. (Si la línea prioritaria está ocupada, selecciona una línea abierta.)

0

Levante el auricular, luego oprima un botón LINE para seleccionar una línea.

2. Espere al tono de marcar, y marque el número telefónico.
3. Cuelgue el teléfono cuando haya terminado.

Hacer una Llamada con el Altavoz

1. Oprima el botón SPEAKER y el teléfono automáticamente selecciona la línea prioritaria. (Si la línea prioritaria está ocupada, selecciona una línea abierta.)

0

Si la línea prioritaria está ocupada, selecciona una línea abierta.

2. Espere al tono de marcar, y marque el número telefónico.
3. Oprima el botón SPEAKER cuando haya terminado.

NOTA: Únicamente es posible tener una conversación de una persona en la modalidad de altavoz. Cuando usted habla, está transmitiendo. Cuando escucha, está recibiendo. Usted no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. El teléfono automáticamente cambiará entre transmitir y recibir dependiendo del nivel de volumen de la voz y del ruido que haya en la habitación y que recoja el micrófono del altavoz.

NOTA: Si una línea se descuelga, el temporizador de llamadas cuenta la hora hasta que todas las líneas sean colgadas. El temporizador sirve a las 4 líneas.

Hacer Llamadas con los Audífonos Opcionales

1. Conecte los audífonos en el enchufe en gato del auricular en el lado izquierdo de la base.
2. Ajuste los audífonos a que descansen sobre su cabeza y sobre su oreja.
3. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.
4. Oprima el botón HEADSET y el teléfono selecciona automáticamente la línea prioritaria. (Si la línea prioritaria está ocupada, se selecciona una línea abierta.)
5. Espere al tono de marcar, y después marque el número telefónico.
6. Oprima el botón HEADSET cuando haya terminado.

CUIDADO: Use únicamente los audífonos Thomson Inc. 5-2425 que son compatibles con este aparato.

NOTA: Si el auricular no está conectado (o si no está completamente insertado en el receptáculo del auricular), un tono de error se escucha cuando el botón HEADSET es presionado y la exhibición demostrará Erro por varios segundos.

Marcado Previo

1. Con el teléfono inactivo y el auricular sobre la base, inscriba manualmente el número telefónico. El número telefónico aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón DIAL o SPEAKER, o levante el auricular para tomar la línea, y el número telefónico se marca automáticamente.

Para Contestar Llamadas

Si usted recibe una llamada en su línea prioritaria,

1. Levante el auricular (en modalidad el auricular),
O
Oprima el botón SPEAKER (en modalidad de altavoz),
O
Oprima el botón HEADSET (en modalidad de audífonos).
2. Cuando haya terminado, cuelgue el auricular, o oprima el botón SPEAKER o el botón HEADSET.

Operación Básica

Si usted recibe una llamada en una línea que no es la línea prioritaria,

1. Levante el auricular y oprima el botón de la línea correspondiente (en modalidad el auricular),
O
Oprima el botón SPEAKER y oprima el botón de la línea (en modalidad de altavoz),
O
Oprima el botón de línea correspondiente, y después oprima el botón HEADSET (en modalidad de audífonos).
2. Cuando haya terminado, cuelgue el auricular, o oprima el botón SPEAKER o el botón HEADSET.

NOTA: Si usted está haciendo o recibiendo una llamada, la persona que llama es desconectada si usted oprime el botón de otra línea sin poner la línea original en espera primero.

Para Cambiar Entre Altavoz, Auricular y Audífonos

Para pasar a la modalidad de altavoz, oprima el botón SPEAKER. El indicador de altavoz se ilumina. Coloque nuevamente el auricular en la base.

Para pasar a la modalidad de auricular, levante el auricular. El altavoz o los audífonos se desactivan.

Para pasar a la modalidad de audífonos, oprima el botón HEADSET para activar los audífonos and el indicador HEADSET se ilumina. Cuelgue para arriba el auricular.

Enmudecedor

Para tener una conversación privada, fuera de la línea, use la función del enmudecedor (MUTE). La persona del otro lado de la línea no puede escucharle a usted pero usted todavía puede escucharle.

1. Oprima el botón MUTE para activar esta función. El indicador del enmudecedor se ilumina.
2. Oprima nuevamente el botón MUTE para desactivar esta función.

NOTA: También el cambio de altavoz a auricular cancela MUTE.

Favor de No Molestar

Esta función se programa en los teléfonos individuales para desactivar (silenciar) una señal de timbre para las llamadas entrantes, o del localizador. Cuando hay una llamada entrante, los indicadores de estado quieren el funtion como normal pero el teléfono no sonará.

1. Cuando el aparato está inactivo, oprima el botón PRIVACY. El Indicador de Privacidad parpadea y la última programación se muestra en la pantalla.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar la duración. Usted puede escoger de entre 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas e incrementar la duración en intervalos de 1 hora hasta 24 horas.

3. Oprima el botón SEL/SAVE para confirmar. El indicador de la pantalla muestra cuánto tiempo estuvo deshabilitado el timbre.
4. Para cancelar, oprima nuevamente el botón PRIVACY o cuelgue el auricular.

NOTA: Si el Contestadora Automático del Interfono (Intercom Auto Answer) está activado (ON), entonces el aparato automáticamente contestará la llamada del interfono aunque la función de No Molestar (Do Not Disturb) haya sido activada.

En Espera

Para Poner una Llamada en Espera

Oprima el botón HOLD para poner la línea en uso en retención. El indicador de línea para la línea en retención parpadea en azul. El teléfono emite un tono cada 30 segundos como recordatorio. En las otras estaciones, el indicador parpadea en rojo, pero no se escucha ningún timbre.

NOTA: Si usted pone en espera una llamada mientras está en modalidad de privacidad (PRIVACY), nadie más que usted puede tener acceso a la línea en espera. Cualquier persona que trate de tener acceso a esa línea recibe un tono de error.

Para Liberar una Llamada en Espera

Oprima HOLD otra vez o el botón de línea correspondiente para liberar la retención.

NOTA: Si usted quiere cambiar modalidad, levante el auricular para cambiar al auricular, u oprima el botón para usar los audífonos (HEADSET).

NOTA: La llamada que está en espera puede ser levantada desde cualquier estación utilizando este procedimiento.

Flash

Use el botón FLASH para activar servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Para Volver a Marcar

1. Levante el auricular (en modalidad el auricular), o oprima el botón SPEAKER (modalidad de altavoz) o oprima el botón HEADSET (en modalidad de audífonos) y la línea prioritaria es seleccionada automáticamente.

0

Oprima un botón de línea para seleccionar otra línea.

2. Oprima el botón REDIAL/FORMAT.

NOTA: La función para volver a marcar no operará si el número que se volverá a marcar contiene más de 32 dígitos. Si el número es más largo que eso, usted escuchará un tono de error.

Operación Básica

Para Revisar los Números de “Redial”

Su teléfono graba hasta seis números telefónicos marcados previamente.

1. Cuando el aparato está inactivo, oprima el botón REDIAL/FORMAT.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para ver los últimos seis números marcados previamente.
3. Mientras que el número seleccionado se muestra, levante el auricular u oprima el botón SPEAKER, DIAL, o el botón de alguna línea para marcar el número telefónico.

NOTA: Si usted no selecciona el botón de una línea, la línea se toma y el número se marca.

Para Transferir una Llamada a otra Estación

1. Con la persona que llama en la línea, oprima el botón TRANSFER.
2. Oprima el botón INTERCOM/ MEMORY LOG (1-16) para llamar a la estación a la que quiera transferir la llamada. El indicador de la línea parpadea en morado hasta que alguna persona levante la llamada transferida. Una vez que la llamada es contestada, el indicador permanece en rojo. El indicador en la línea de la parte receptora parpadea rápidamente en rojo y timbra durante la transferencia de llamada.
 - Si la llamada transferida no es contestada en la otra estación en los primeros 45 segundos, la transferencia se cancela, la línea se pone en espera, y el indicador de línea parpadea en azul.
 - Si la persona del otro lado de la estación no contesta y usted desea intentar transferir la llamada a otra estación, oprima el botón de la línea y repita el proceso de transferencia desde el paso 1.

Para Recibir una Llamada Transferida desde otra Estación

Si una llamada es transferida a su estación, el indicador de la línea parpadea en rojo. Para contestar una Llamada, oprima el botón de esa línea.

Si Ud. está en la línea cuando una llamada le es transferida, Ud. escuchará bips para alertarle de la llamada entrante. Ponga su llamada actual en retención presionando HOLD, y luego tome la llamada entrante presionando el botón de la línea correspondiente.

NOTA: Durante una transferencia, las únicas dos estaciones que pueden tener acceso a la línea son: a) la estación que transfiere, o b) la estación que recibe la transferencia.

MUY IMPORTANTE: Para transferir una llamada de una estación a otra, las dos estaciones deben estar conectadas a la misma línea.

Privacidad

Mientras está en uso, una línea puede ser asegurada para que nadie más pueda escuchar la conversación. Esta función únicamente se aplica a los teléfonos 25423, 25424, 25425, 25413, 25414, 25415, 25403 y 25404. Sin embargo, otros teléfonos que no son compatibles con estos modelos pueden aún tener acceso a la línea.

Para Ofrecer Privacidad

En cualquier momento durante una conversación, usted puede utilizar la función de privacidad para asegurar la línea.

1. Mientras está en la línea, oprima el botón PRIVACY. El indicador se ilumina.
2. Para cancelar, oprima nuevamente el botón PRIVACY y cuelgue.

NOTA: Si usted pone una llamada en espera mientras está en modalidad de privacidad, nadie más que usted puede tener acceso a la línea en espera.

Llamadas en Conferencia

Esta función le permite tener una conversación de 3 personas, usando una combinación de 2 líneas.

Para conectar una llamada en conferencia:

1. Para hacer una llamada, oprima el botón de la línea que usted quiera y marque el número telefónico. Si usted ya tiene a alguien en la línea, salte la paso 2.
2. Oprima el botón HOLD para poner esta llamada en espera.
3. Oprima otro botón de línea y marque el número telefónico de la persona con la que usted quiere tener la conferencia.
4. Oprima el botón CONFERENCE.
5. Hable con las dos personas.

NOTA: Si usted tiene más de una línea en espera, y usted quiere tener una llamada en conferencia, primero tiene que seleccionar una línea en la que usted quiera poner la conferencia.

Para Desconectar a una Persona:

Oprima el botón de línea de la persona con la que usted quiera seguir conversando, y la otra persona será desconectada automáticamente.

Para Desconectar Ambas Personas:

Cuelgue el auricular, u oprima el botón SPEAKER o HEADSET.

NOTA: Si usted oprime el botón HOLD para ponerlos en espera primero, usted puede desconectar a cada persona individualmente.

Llamadas por Interfono

Interfono con un Toque

NOTA: Si el indicador INTERCOM está iluminado (constante en rojo), el interfono está en uso. Usted debe esperar hasta que el indicador se apague antes de hacer una llamada desde el interfono.

1. Oprima el botón INTERCOM/ MEMORY LOG (1-16) para llamar a la estación con la que usted quiera comunicarse. El altavoz se activa. El altavoz se activa.

Llamadas por Interfono

En la alternativa, usted puede oprimir el botón INTERCOM, y después oprima el botón INTERCOM/ MEMORY LOG (1-16) para llamar a la estación con quien usted quiera comunicarse. El altavoz se activa automáticamente. El altavoz se activa automáticamente.

NOTA: Si usted quiere cambiar al auricular, levántelo y continúe hablando. Para usar los audífonos, oprima el botón HEADSET.

NOTA: Ni el auricular, ni los audífonos, ni el altavoz pueden estar activados cuando se inicia una llamada del interfono (el auricular debe estar sobre la base y el altavoz y los audífonos deben estar apagados "OFF").

NOTA: Para abortar una llamada del interfono, oprima el botón SPEAKER.

2. Para terminar una llamada del interfono, cuelgue.

NOTA: Si la estación que recibe la llamada no contesta en 45 segundos, la llamada del interfono se cancela. Usted escuchará un tono de error y la indicación "NO HAY RESPUESTA" aparece en la pantalla.

NOTA: Si el interfono está en uso, usted escuchará un tono de error y la indicación "ERROR INHIBIDO" aparece en la pantalla.

Para Contestar una Llamada de Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el INTERFONO, el indicador INTERCOM parpadea en rojo, y la pantalla muestra el nombre de la persona que llama y el número de identificador del teléfono.

NOTA: Si usted quiere contestar utilizando el altavoz, oprima el botón INTERCOM o SPEAKERPHONE. Si usted quiere contestar con los audífonos, oprima el botón HEADSET (los audífonos deben estar conectados). Para contestar con el auricular, simplemente levántelo.

NOTA: Oprima el botón SPEAKER o levante el auricular para seleccionar una persona automáticamente. Si usted recibe una llamada entrante y una llamada de interfono al mismo tiempo, el aparato selecciona automáticamente la línea que timbra.

Llamada en Interfono en Espera

1. Haga o reciba una llamada por interfono.
2. Oprima el botón HOLD. El indicador del Interfono parpadea en azul.

NOTA:

- Cuando el interfono está en espera, usted no puede recibir otra llamada por interfono.
- Si la otra persona termina la llamada por el interfono, la línea en espera del interfono se libera.

Llamadas en Conferencia por Interfono

Esta función le permite tener una conversación de 3 personas usando la función del interfono y una línea abierta.

1. Haga una llamada o mande una llamada por interfono.
2. Oprima el botón HOLD.
3. Haga una llamada en otra línea o haga la llamada por interfono.
4. Oprima el botón CONFERENCE.
5. Hable con las dos personas.

NOTA: Si usted tiene más de una línea en espera (línea telefónica o interfono), primero tiene que seleccionar una línea en la que usted quiera poner la conferencia.

Para Desconectar a una Persona:

Oprima el botón de línea o el de interfono de la persona con la que usted quiera seguir conversando, y la otra persona será desconectada automáticamente.

Para Desconectar Ambas Personas:

Cuelgue el auricular, u oprima el botón SPEAKER.

NOTA: Si usted oprime el botón HOLD para ponerlos en espera primero, usted puede desconectar a cada persona individualmente.

Para Localizar Todas las Estaciones

1. Levante el auricular.
2. Oprima el botón PAGE y escuche al tono. Las otras estaciones que no están en uso activan el altavoz automáticamente para recibir la llamada del localizador.
3. Hable en el auricular. Usted tiene 30 segundos para localizar en esta modalidad. Después de 30 segundos, el localizador se cancela.
4. Cuando haya terminado, cuelgue.

NOTA: Usted no recibirá una llamada del localizador si tiene activada la función de No Molestar.


NOTA: Se puede utilizar los audífonos opcionales para localizar. Conecte el auricular, oprima el botón HEADSET, luego oprima el botón PAGE.

Identificador de Llamadas

Identificador de Llamadas (CID)

Pantalla Sumario

La pantalla sumario muestra la hora y fecha actuales, el número de llamadas que deben ser revisadas y el número total de llamadas salvadas. Esta información permanece en la pantalla hasta que algún botón sea oprimido. Dentro de 60 segundos de haber recibido una llamada nueva, la información de la persona que llama aparece en la pantalla.

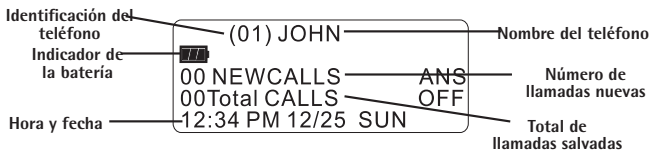


Para Recibir y Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 99 llamadas para ser revisadas más tarde. Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más vieja en la memoria. La indicación de llamada nueva ("NEW") aparece en la pantalla para llamadas que han sido recibidas pero no han sido revisadas todavía. El número de la línea de la llamada que se recibe también aparece en la pantalla.


En caso de que múltiples llamadas entren al mismo tiempo la información del Identificador de Llamadas (CID) aparece de acuerdo a la programación de la línea prioritaria en el aparato. Por ejemplo: la línea prioritaria es la línea 3.

Para Revisar Archivos del Identificador de Llamadas



- Oprima el botón CID , y luego use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse a través de los registros de llamada.
- Cuando usted recorre los archivos hasta el principio/final de la lista, la indicación *EMPEZAR/TERMINAR* aparece en la pantalla.

Para Salvar Información del Identificador de Llamadas en la Memoria o en la Memoria del Libro Telefónico




1. Mientras un nombre y número telefónico aparece en la pantalla, si usted necesita editar la información, oprima el botón SEL/SAVE y siga los pasos en "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria."

2. Si usted no necesita editar el nombre y número, oprima el botón STORE.
3. Para almacenar información en el Libro de Directorio Telefónico, oprima el botón,

0

Para almacenar la información en la Memoria del Libro Telefónico, oprima uno de los botones del registro de memoria (1-16).

Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas



Para borrar el archivo que aparece en la pantalla, oprima el botón DELETE una vez.

Para Borrar Todos los Archivos

Esta función le permite borrar todos los archivos del Identificador a la vez.

1. Mientras que ve un archivo del Identificador de Llamadas, oprima y sostenga el botón DELETE. La indicación OPRIM DELETE OTR VEZ BORRE ARCHIV IDENTIF aparece en la pantalla.
2. Oprima nuevamente el botón DELETE para confirmar.

Para Volver a Marcar

Cuando revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede marcar los número que aparecen en la pantalla oprimiendo el botón DIAL.

Si Usted Programó su Clave de Área

1. Oprima el botón CID , y luego use los botones VOL (+ ó -) para mostrar el número que usted quiere marcar.
2. Si Ud. ve un número con 7 dígitos (por ejemplo, 555-1234), entonces la llamada se recibió desde su código de área. Sin embargo, esto no garantiza que la llamada sea una llamada local. Si Ud. ve un número con 11 dígitos (por ejemplo, 1-234-555-1234), entonces la llamada recibida no era desde su código de área.
3. Para ajustar el formato de un número, use el botón REDIAL/FORMAT. Por ejemplo, un número local de 7 dígitos a veces no puede ser marcado porque requiere un formato de 10 o de 11 dígitos. Use el botón REDIAL/FORMAT para recorrer los formatos de 7, 10 u 11 dígitos.
 - 7-dígitos: número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 555-5555).
 - 10-dígitos: clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 425-555-5555).
 - 11-dígitos: clave de larga distancia 1 + clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 1-425-555-5555).
4. Para marcar el número telefónico mostrado, levante el auricular u oprima nuevamente el botón DIAL.

Si Usted No Programó su Clave de Área

1. Oprima el botón CID , y luego use los botones VOL (+ ó -) para mostrar el número que usted quiere marcar. Usted sólo verá números de 10 (por ejemplo, 234-555-1234).
2. Oprima el botón DIAL. Usted puede ajustar el formato del número presionando el botón REDIAL/FORMAT antes de marcar.

Identificador de Llamada en Espera

Esta función le permite ver quién está llamando cuando usted escucha el tono de llamada en espera. La información de identificación de la persona que llama aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

- Oprima el botón FLASH para poner en espera a la persona con la que usted está hablando y poder contestar la llamada entrante.

IMPORTANTE: Para poder hacer uso de este aparato, usted debe suscribirse, ya sea al servicio estándar de Identificador de Nombre/Número o al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera. Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera.

Memoria del Registro de Memoria y de Libro Telefónico (Directorio)

Usted puede almacenar información en el Directorio del Libro Telefónico (hasta 94 memorias) o en el registro de memoria interfono (INTERCOM/ MEMORY LOG) (16 botones localizados a la derecha del teclado numérico en la base). Cada localización de memoria del Libro Telefónico y del registro de memoria (INTERCOM/ MEMORY LOG) almacena hasta 21 caracteres y 32 dígitos.

Para Almacenar un Número y Nombre en la Memoria

NOTA: Para cancelar el proceso de almacenaje en cualquier momento, oprima el botón EXIT.

1. Oprima el botón STORE. La pantalla le indica *INSCRIBA NUMERO*.
2. Use el teclado para marcar por tono en su teléfono para inscribir el número telefónico que usted quiera almacenar. Los números que usted inscriba aparecen en la pantalla.

NOTA: Si usted comete un error, use los botones DIR ó CID (izquierda/derecha) para mover el cursor al dígito incorrecto, y oprima el botón DELETE para borrar.

3. Oprima el botón SEL/SAVE y la indicación de que inscriba nombre aparece en la pantalla *INSCRIBA NOMBRE*.
4. Use el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra l. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la l; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, se los botones DIR ó CID (izquierda/derecha) para mover el cursor al dígito incorrecto, y oprima el botón DELETE para borrar.

5. Oprima el botón STORE. La indicación INSCRIBA LOCALIZ aparece en la pantalla.
6. Inscriba la localización de memoria:
Oprima el botón DIRECTORY para salvar el archivo en la Memoria del Libro Telefónico

0

Oprima un número del interfono (INTERCOM/ MEMORY LOG) (1-16) para salvar el archivo en esa localización de memoria.

NOTA: Si hay un registro guardado en la ubicación en memoria seleccionada "CORREGIR?" se muestra en la pantalla. Oprima STORE para confirmar la sobreescritura o oprima el botón EXIT, luego seleccione una nueva ubicación.

7. Repita los pasos 1-6 para los nombres adicionales y números que usted quiera almacenar, hasta 94, en el Libro Telefónico.

NOTA: El procedimiento de almacenaje se cancela automáticamente después de 30 segundos si no se oprima ninguna tecla.

Para Revisar La Memoria del Libro Telefónico (Directorio)

1. Oprima el botón DIR. La primera memoria en el libro telefónico se muestra (las memorias son almacenadas en orden alfabético).
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo recorrer las memorias del libro telefónico, o use el teclado numérico en su teléfono para inscribir las letras correspondientes para la memoria que usted quiera revisar. Por ejemplo, oprima la tecla del 5 para mostrar las memorias del libro que empiezan con la letra J. Oprima dos veces la tecla del 5 para ir a las memorias del libro que empiezan con la letra K.
3. Oprima el botón EXIT cuando usted haya terminado de revisar memorias.

Para Revisar el Registro de Memoria (Intercom/ Memory Log) (Localización de Memoria)

1. Oprima el botón DIR.
2. Oprima el botón INTERCOM/ MEMORY LOG (1-16).
3. Oprima el botón EXIT cuando usted haya terminado de revisar memorias.

Para Editar un Nombre o Número Almacenado en la Memoria del Libro Telefónico (Directorio)

1. Oprima el botón DIR.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo el registro de memoria deseado.
3. Oprima el botón SELECT/ SAVE y corrija el contenido de acuerdo a los pasos en la sección de Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.

Para Corregir un Nombre y Número Almacenado en el Registro de Memoria (Intercom/ Memory Log) (Localización de Memoria)

1. Oprima el botón DIR.
2. Oprima el botón INTERCOM/ MEMORY LOG (1-16).
3. Oprima el botón SEL/SAVE y edite el contenido de acuerdo a los pasos en la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.

Memoria

Para Almacenar el Último Número Marcado

1. Cuando el teléfono está inactivo, oprima el botón REDIAL/FORMAT.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo para ver los últimos seis números marcados previamente.
3. Mientras ve el número deseado, oprima el botón SEL/SAVE dos veces.
4. Agregue el nombre como se explica en la sección de Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
5. Oprima el botón STORE. La indicación *INSCRIBA LOCALIZ* aparece en la pantalla.
6. Oprima el botón DIR para salvar un número en la función de volver a marcar en la memoria del Libro Telefónico u oprima cualquiera de los botones INTERCOM/ MEMORY LOG (1-16) para almacenar ese número de volver a marcar en esa localización de memoria.

Para Almacenar una Pausa en la Memoria

Use el botón #PAUSE para introducir una pausa en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado cuando se necesita un retraso (por ejemplo, cuando usted necesita marcar el 9 para obtener línea externa o cuando usted tiene que marcar códigos de acceso en la línea de información de su banco).

Para Marcar un Número Almacenado

1. Levante el auricular, u oprima el botón SPEAKER para seleccionar una línea automáticamente. U oprima el botón de la línea que usted quiera usar.
2. Espere al tono de marcar.
3. Oprima el botón INTERCOM/ MEMORY LOG (1-16) para la persona que usted quiera llamar. El número se marca automáticamente.

0

1. Oprima el botón DIR.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo recorrer las memorias del libro telefónico, o use el teclado numérico en su teléfono para inscribir las letras correspondientes para la memoria que usted quiera revisar. Por ejemplo, oprima la tecla del 5 para mostrar las memorias del libro que empiezan con la letra J. Oprima dos veces la tecla del 5 para ir a las memorias del libro que empiezan con la letra K.
3. Oprima el botón DIAL. El número es marcado automáticamente.

Para Borrar/ Limpiar Memorias

Para borrar una memoria del Directorio Telefónico:

1. Oprima el botón DIR.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo ver la memoria que usted quiere borrar.
3. Oprima el botón DELETE para borrar, BORR- DELETE OTRA VEZ aparece en la pantalla.
4. Oprima nuevamente el botón DELETE para confirmar.

Para borrar un archivo del registro de memoria (INTERCOM/ MEMORY LOG):

1. Oprima el botón DIR.
2. Oprima el botón correspondiente (1-16) para el registro de Intercom/Memoria que usted quiere eliminar.
3. Oprima el botón DELETE para borrar, *BORR- DELETE OTRA VEZ* aparece en la pantalla.
4. Oprima nuevamente el botón DELETE para confirmar.

NOTA: Oprima el botón EXIT para cancelar la función de borrar.

Para Borrar Todas la Memorias

1. Oprima el botón MENU mientras está en modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo ir a PROG OPCIONES TELEF.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo ir a *LIMPIA LAS MEMORIAS*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo seleccionar *SI* o *NO*. La programación de fábrica es *NO*.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para confirmar.

NOTA: Si usted selecciona SI, todas las memorias del directorio y las de acceso directo son eliminada.

Marcado en Cadena

Este proceso le permite marcar una sucesión de números almacenados en localizaciones de memoria separadas. Esto es útil cuando usted debe marcar varias secuencias de números, como cuando hace llamadas frecuentes a través de una compañía de larga distancia.

Por ejemplo *Localización de Memoria*

| | |
|---|---|
| Número local de acceso a la compañía de larga distancia | 6 |
| Código de autorización (identificación) | 7 |
| Número telefónico de larga distancia | 8 |

1. Oprima la línea que usted quiera.
2. Oprima el botón de localización de memoria 6.
3. Oprima el botón de localización de memoria 7.
4. Oprima el botón de localización de memoria 8.

Sistema de Contestadora

Sistema de Contestadora

Usted puede programar uno o más teléfonos adicionales para actuar como una Sistem de Contestadora (hasta 16 unidades en el sistema), cada máquina contestadora puede tomar sólo una línea a la vez. Para prevenir que varias unidades el Sistema de Contestadora tomen la misma llamada, usted deberá asignar diferentes tiempos de demora de toma de llamada por cada unidad el Sistem de Contestadora.

El sistema de contestadora puede almacenar aproximadamente 60 minutos de mensajes, memos, y todos los anuncios, para un total de hasta 99 mensajes. El tiempo de grabación máximo por cada mensaje entrante puede ser programado en MENU.

Para encender y apagar el Sistema de Contestadora On/Off

Oprima el botón ANSWERER para activar o desactivar esta función. La luz de ANSWERER se ilumina cuando la función es activada.

Para Grabar un Saludo

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SISTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *GRABAR SALUDO*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Espere el bip. Luego hable hacia el teléfono en un tono normal de voz. Usted tiene un máximo de 30 segundos para grabar su saludo.
7. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar, y el saludo grabado del usuario será reproducido una ve. (El saludo de fábrica es "Please leave a message after the tone.").

Reproducción y Borrado de un Saludo

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SISTEMA CONTESTADOR*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *REPRODUCIR SALUDO*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. El sistema reproduce el saludo grabado previamente.
7. Para borrar el saludo grabado, oprima el botón DELETE durante la reproducción del saludo. Oprima DELETE otra vez para confirmar la eliminación. Luego del saludo de fábrica se reproducirá una vez después de la eliminación.
8. Para detener la reproducción, oprima EXIT.

Grabación de Mensajes Entrantes

La unidad responderá las llamadas entrantes o las llamadas enrutadas después de X timbres (demora para toma de llamada programada en MENU) y reproducirá el saludo de salida. Después de escuchar el saludo seguido por un largo bip, la persona que llame puede dejar un mensaje. El contador de mensajes muestra el nuevo número de mensajes.

Si hay un nuevo mensaje grabado en la unidad, el indicador "NEW MESSAGE" parpadeará.

Note: Su unidad grabará un mensaje hasta la longitud máxima de tiempo que usted establezca en tanto la persona que llama continúe hablando. Para ahorrar capacidad de grabación, su unidad dejará automáticamente de grabar después de 7 segundos de silencio o si hay un tono de marcación consistente por 7 segundos.

Monitoreo de Llamadas Entrantes

Cuando un mensaje entrante esté siendo grabado usted puede escucharlo a través de la bocina si el Monitoreo de Llamada está activado. Para tomar la llamada, levante el auricular y el sistema deja de grabar. Usted puede interrumpir la grabación desde otra extensión, si usted ha fijado la interrupción de mensajes en ON en el menú.

Grabación de Memo

1. Oprima y sostenga el botón MEMO por 2 segundos hasta que escuche un bip.
2. Después del bip, hable hacia el teléfono en un tono de voz normal y grave su memo.
3. Para detener la grabación, oprima el botón MEMO otra vez o oprima el botón EXIT. Este es considerado un mensaje estándar y será incluido en el conteo de mensajes.

Grabación de Dos Vías

Mientras usa el auricular o los audífonos, usted puede grabar una conversación telefónica.

1. Durante una llamada usando el auricular o los audífonos, oprima MEMO para comenzar a grabar la conversación.
2. Oprima MEMO otra vez o oprima el botón EXIT para detener la grabación. Esto es considerado un mensaje estándar y será incluido en el conteo de mensajes.

Nota: Antes de comenzar a grabar la conversación telefónica, se le sugiere informar a la persona con quien usted está hablando que la conversación será grabada.

Reproducción del Mensaje

En el modo desocupado, oprima el botón PLAY una vez. La unidad comienza a reproducir los mensajes.

Si la unidad tiene nuevos mensajes, sólo los mensajes nuevos serán reproducidos, de otra forma todos los mensajes serán reproducidos. La unidad reproducirá los mensajes hasta el final, para luego regresar al modo en espera (standby).

Sistema de Contestadora

Durante la reproducción de cada mensaje, usted puede presionar el botón CID para saltar el mensaje actual o presionar el botón DIR para volver a reproducir el mensaje actual.

Si no hay mensajes, la unidad anunciará "You have NO messages".

Eliminación de Mensajes

Para eliminar mensajes:

1. Oprima el botón PLAY mientras está en el modo desocupado.
2. Use los botones DIR ó CID (izquierda/derecha) para desplazarse al mensaje que usted quiere eliminar.
3. Oprima el botón DELETE y *MENSAJE XX BORRAR?* se muestra en la pantalla.
4. Oprima el botón DELETE otra vez para confirmar.

Para eliminar todos los mensajes:

1. Oprima y sostenga el botón DELETE por 2 segundos durante la reproducción del mensaje o mientras está en el modo de espera. *BORR TODOS MENSAJES?* se muestra en la pantalla.
2. Oprima el botón DELETE otra vez para confirmar la eliminación.

NOTA: Usted no puede eliminar TODOS los mensajes mientras está reproduciendo los nuevos mensajes. Usted sólo puede eliminar los mensajes uno por uno durante la reproducción.

Para Accesar el Sistema de la Contestadora desde otra Ubicación

Ud. puede acceder muchas opciones de este sistema de contestadora cuando esté lejos de su teléfono. Para tener acceso a su buzón, usted debe activar la función remota y establecer una clave de acceso remota de tres dígitos (ver la sección Clave de Acceso Remoto).

Conexión con el Sistema de Contestadora

1. Llame a su número telefónico.
2. Después de que la unidad conteste, ingrese su clave de acceso de tres dígitos después de la reproducción del saludo.
3. Si se ingresó correctamente la clave de acceso, el menú de vos le dirigirá para presionar los botones siguientes en su teclado:

Oprima 2 para reproducir mensajes, oprima 2 otra vez para detener.

Oprima 3 para saltar.

Oprima 1 para revisar.

Oprima 0 mientras reproduce un mensaje para borrar.

Oprima 4 para activar y desactivar.

Oprima 6 para reproducir el saludo.

Oprima 9 para grabar un saludo, oprima 9 otra vez para detener la toma del mensaje.

Oprima 7 para revisar el menú otra vez.

4. Ingrese los comandos remotos.
5. Para salir de la operación remota, cuelgue. El sistema desconectará automáticamente la llamada si el usuario no ingresa un comando dentro de 10 segundos.

Operación con Tarifa Reducida

Este sistema tiene una modalidad de tarifa reducida automática integrada para permitirle saber si usted ha recibido algunos nuevos mensajes antes de responder, ahorrándole así costos de larga distancia.

SI USTED HA SELECCIONADO LA FUNCIÓN TARIFA REDUCIDA EN LA DEMORA DE TOMA DE LLAMADA, al llamar al sistema desde una ubicación remota para verificar sus mensajes, escuche el número de timbres.

1. NO se Recibieron Mensajes Nuevos

Si el teléfono suena más de tres veces, no hay mensajes nuevos. Usted puede colgar en el cuarto timbre antes de que el sistema conteste, y ahorrar el costo de la llamada. De otra forma el sistema responderá la llamada después del quinto timbre.

2. Nuevos Mensajes Recibidos

Si el sistema responde después de sólo tres timbres, usted ha recibido mensajes nuevos. Refiérase a Conexión con el Sistema de Contestadora para instrucciones remotas.

Operadora Automática

Usted puede programar este teléfono para funcionar como Operadora Automática. Un teléfono designado como una Operadora Automática tomará y redirigirá las llamadas entrantes a otras extensiones en el sistema. Cada Operadora Automática puede tomar sólo una línea a la vez, de forma que Ud. puede desear tener más de una Operadora Automática en su sistema. Usted puede designar hasta 16 Operadoras Automáticas en su sistema. Para prevenir que varias unidades tomen la misma llamada a la vez, usted deberá asignar diferentes tiempos de demora para toma de llamada por cada unidad de Operadora Automática.

Activación/Desactivación de la Operadora Automática

Oprima el botón ATTENDANT para activar y desactivar esta función. La luz de ATTENDANT se ilumina cuando la función está activada.

Secuencia de Operadora Automática para los que Llaman

Cuando la Operadora Automática está activada, este teléfono toma automáticamente una línea que está llamando después del tiempo de toma de llamada que usted programó, y reproduce el saludo de Operadora Automática designado. Cuando alguien ingresa un número de extensión después de escuchar el saludo, la Operadora Automática transfiere la llamada a esa extensión. Si la extensión requerida no toma la llamada en 45 segundos, la Operadora Automática regresa la llamada y reproduce el saludo general. Si la unidad de Operadora Automática está en uso, la llamada será colocada en espera.

Operadora Automática

Si la persona que llama no ingresa un número de extensión después de escuchar el mensaje, la Operadora Automática espera 5 segundos y reproduce el anuncio de salida de OPERADORA (ATTENDANT) para quien llama. Si la persona que llama aún no ingresa un número de extensión en 5 segundos;

- a) el Anuncio Saludo de Salida "Lo lamento, nadie está disponible para responder la llamada. Por favor llame otra vez " será reproducido si el sistema de contestadora está apagada.
- b) el saludo "Bienvenido al buzón general. Por favor deje su nombre y número telefónico después del tono." Será reproducido si la máquina está encendida y el buzón está programado en la opción general.

Si la persona que llama presiona 00 después de escuchar el mensaje, el Mensaje de Salida Auxiliar de Operadora Automática se reproduce. La persona que llama puede entonces ingresar un número de extensión, y la llamada será redirigida.

Grabación de Saludos de Operadora Automática

Hay tres diferentes mensajes de salida de Operadora Automática. Estos son el Saludo Día, Saludo Noche y Saludo Auxiliar.

El Saludo Día es reproducido durante el tiempo que Ud. programe como tiempo diurno. El Saludo Día de fábrica es "Hello, please enter your party's extension. If you do not know the extension number, press zero (0), zero (0)."

El Saludo Noche es reproducido durante el tiempo que usted programe como tiempo nocturno. El Saludo Noche de fábrica es "Hello, please enter your party's extension. If you do not know the extension number, press zero (0), zero (0)."

El Saludo Auxiliar es reproducido cuando una persona del exterior presiona la tecla "0" dos veces después de escuchar el mensaje del Día o de la Noche. Se asume que es grabado por usted para indicarle a quien llame sobre la lista de números de extensión. El Saludo Auxiliar de fábrica es "Please enter your party's extension."

Ud. puede seguir los procedimientos listados a continuación para grabar su propio saludo.

NOTA: Al grabar su propio Saludo Día o Saludo Noche asegúrese de incluir la siguiente declaración para informar a quienes le llamen sobre el listado de extensión. "Si Usted no conoce el número de extensión, oprima cero (0), cero (0)."

NOTA: Al grabar su propio Saludo Auxiliar debería incluir su listado de extensión. Por ejemplo, "Para Llamar a Pedro Sánchez, extensión #1, a María García, extensión #2, etc."

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo CONTESTAD AUTOMATIC.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo GRABAR SALUDO,
5. Oprima el botón SEL/SAVE.

6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo SALUDO DIA, o SALUDO NOCHE, o SALUDO AUXILIAR.
7. Oprima el botón SEL/SAVE.
8. Espere el bip. Luego hable hacia el teléfono en un tono normal de voz.
9. Oprima el botón SEL/SAVE para salvar, y el saludo grabado será reproducido una vez.

Reproducción y Borrado de Saludos de Operadora Automática

1. Oprima el botón MENU mientras está en la modalidad de alerta.
2. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *CONTESTAD AUTOMATIC*.
3. Oprima el botón SEL/SAVE.
4. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *REPRODUCIR SALUDO*.
5. Oprima el botón SEL/SAVE.
6. Use los botones VOL (+ ó -) para desplazarse arriba o abajo *SALUDO DIA, o SALUDO NOCHE, o SALUDO AUXILIAR*.
7. Oprima el botón SEL/SAVE.
8. El sistema reproduce el saludo grabado previamente.
9. Para borrar el saludo grabado, oprima el botón DELETE durante la reproducción del saludo. Oprima DELETE otra vez para confirmar la eliminación. Luego el saludo de fábrica será reproducido una vez después de la eliminación.

NOTA: El saludo de fábrica no puede ser suprimido.

10. Para detener la reproducción, oprima EXIT.

Uso de Múltiples Operadoras Automáticas

Una Operadora Automática está en uso y no puede responder la llamada entrante cuando alguien en esa extensión está:


- accedendo mensajes, o
- usando alguna de las líneas para hacer o responder una llamada, o
- en una llamada de intercomunicación, o
- programando el teléfono, o
- cuando un mensaje está siendo grabado en esa extensión.

Es preferible programar uno o más teléfonos adicionales para actuar como Operadora Automática para ocasiones cuando la Operadora Automática principal está apagada o en uso. La Operadora Automática principal es la unidad que tiene el tiempo de toma de llamada más corto, las otras tendrían tiempos de toma de llamada más largos.

Solución de Problemas

Mensajes en la Pantalla del Identificador de Llamadas

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

| | |
|--|--|
| NO HAY LLAMADAS | La memoria del Identificador está vacía. |
| DESCONOCIDA | La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de Llamadas o su área de servicio no está conectada con la suya. Si la indicación DESCONOCIDO aparece junto con el número que llama, la información del nombre para ese número no estaba disponible. |
| LLAMADA BLOQUEADA | La persona haciendo la llamada entrante está registrada como "Número Privado" y sus datos de Identificador de Llamadas no serán revelados. |
| INFORMACIÓN | La información de la persona que llama ha sido INCOMPLETA interrumpida o corrupta durante la transmisión. |
| NO HAY DATOS | No se ha detectado la señal del Identificador de ACCESIBLES Llamadas, o el servicio de Identificador de Llamadas no ha sido activado. |
| PRINCIPIO/ FINAL | Usted está al principio o al final del registro del Identificador de Llamadas. El poder de la batería está bajo. |
|  | La corriente de las baterías está baja. |

Operación de las Baterías

Si el cable de corriente no está conectado dentro del aparato, y la batería está disponible, el aparato entra en la función de Modalidad de Operación por Baterías. En esta modalidad, el aparato respalda todas las funciones de operación, excepto la función del interfono y el auricular.

NOTA: Bajo el modo de operación con baterías, el módulo RF (opcional para uso con el auricular inalámbrico) no es soportado.

Operación sin Corriente

Si el cable de corriente no está conectado dentro del aparato y no hay baterías instaladas, el aparato entra en la Modalidad de Operación sin Corriente. En esta modalidad, el usuario puede:

- 1) utilizar el auricular para hacer una llamada manualmente, solamente desde la línea 1,
- 2) contestar llamadas en la línea 1 con el auricular.

Opción de Teléfono Inalámbrico

Es posible ampliar la capacidad de su teléfono con la opción de inalámbrico con la compra adicional del auricular accesorio H5401 y módulo. El H5401 es empacado con un módulo RF, cuando el módulo esté apropiadamente insertado en la parte posterior de la base 25425, el icono de antena en la pantalla se iluminará.

Solución de Problemas

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared. Asegúrese que los cables de línea no estén dañados.
- Asegúrese que el gancho para colgar se levante cuando se descuelga el auricular.
- Verifique el botón SPEAKER. Asegúrese que el indicador esté apagado.
- Desconecte el teléfono del enchufe de pared y conecte otro teléfono en el mismo enchufe. Si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.

Usted no es escuchado por la persona del otro lado de la línea

- Asegúrese que el cable del auricular o de los audífonos esté conectado adecuadamente.
- Asegúrese de que la función del enmudecedor (MUTE) no esté activada.

El teléfono no timbra

- Asegúrese de que el timbre esté activado.
- Asegúrese de que la función de No Molestar no esté activada.
- Usted puede tener demasiadas extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar".

La voz entrante es demasiado baja o no se escucha para nada

- Verifique la programación de volumen.

No funciona el marcado por memoria

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria correctamente?
- ¿Siguió usted la secuencia de marcado adecuada?

El símbolo de la batería está en blanco, o tiene sólo una barra

- Los cuatro baterías "AAA" necesitan ser cambiadas, están mal instaladas o no están instaladas.

El interfono no funciona correctamente

- Asegúrese de que la línea 1 esté conectada adecuadamente y sea común para todos los teléfonos en el sistema.
- Asegúrese de que todos los números de identificación de los teléfonos involucrados (números de estaciones) hayan sido asignados.

La función de transferencia trabaja correctamente

- Asegúrese de que los teléfono receptores (estaciones) estén no conectados a la misma línea.

El indicador del interfono se ilumina en rojo y azul alternadamente

- La dirección de la estación necesita ser asignada otra vez porque hay una dirección de estación duplicada en el sistema. Vea la sección "Para Programar un Teléfono con Identificador (Estación del Identificador)".

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica (ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-511-3180. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-511-3180.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.

Gerente, Servicio al Consumidor

P.O. Box 1976

Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____ Nombre de la tienda _____

Información de Accesorios



Convertidor de corriente AC

5-2777

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

Los artículos están sujetos a disponibilidad. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Garantía Limitada

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Dos años, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Thomson Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR THOMSON, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Índice

A

Activación/Desactivación de la Operadora Automática 43

B

Buzón 23

C

Clave de Acceso Remoto 22
Clave de Área Local 18
Claves de Área Regionales 19
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 48
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 4
Conexión con el Sistema de Contestadora 42
Contestar Automáticamente el Interfono 17
Contraste de la Pantalla 18
Cuidado General del Producto 48

D

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF 4
Demora en la Toma de Llamada de Contestadora Automática 23
Demora para Tomar la Llamada 21

E

Eliminación de Mensajes 42
En Espera 29
Enmudecedor 28
Favor de No Molestar 28
Flash 29

F

Formato de Hora 20
Formato de la Base 9

G

Garantía Limitada 50
Grabación de Dos Vías 41
Grabación de Memo 41
Grabación de Mensajes Entrantes 41
Grabación de Saludos de Operadora Automática 44

H

Hacer Llamadas con los Audífonos Opcionales 27
Hacer una Llamada con el Altavoz 26
Hacer una Llamada con el Auricular 26

I

Identificador de Llamada en Espera 36
Identificador de Llamadas (CID) 34
Identificador del Teléfono 16
Idioma 14
Indicaciones Importantes para la Instalación: 10
Información de Accesorios 49
Información de Interferencias 3
Información Importante para la Instalación 8
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Instalación del Teléfono 10
Interfono con un Toque 31
Interrupción de Mensaje 22
Introducción 7

L

Licensing 4
Línea Prioritaria 15
Lista de Partes 8
Llamada en Interfono en Espera 32
Llamadas en Conferencia 31
Llamadas en Conferencia por Interfono 33
Llamadas por Interfono 31
Llamar el Tono de Alerta 17
Longitud del Mensaje 21

M

Máquina Contestadora 40
Marcado en Cadena 39
Marcado Previo 27
Memoria del Registro de Memoria y de Libro Telefónico (Directorio) 36
Mensajes en la Pantalla del Identificador de Llamadas 46
Monitoreo de Llamada 22
Monitoreo de Llamadas Entrantes 41

N

No Desconocido o Bloqueado 18
Nombre Telefónico 16

O

| | |
|--------------------------------|----|
| Opción de Teléfono Inalámbrico | 46 |
| Operación Básica | 26 |
| Operación con Tarifa Reducida | 43 |
| Operación de las Baterías | 46 |
| Operación sin Corriente | 46 |
| Operadora Automática | 13 |
| Operadora Automática | 43 |
| Otros Teléfonos en el Sistema | 13 |

P

| | |
|--|----|
| Pantalla Sumario | 34 |
| Para Accesar el Sistema de la Contestadora desde otra Ubicación | 42 |
| Para Almacenar el Último Número Marcado | 38 |
| Para Almacenar un Número y Nombre en la Memoria | 36 |
| Para Almacenar una Pausa en la Memoria | 38 |
| Para Borrar Todas las Memorias | 39 |
| Para Borrar Todos los Archivos | 35 |
| Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas | 35 |
| Para Borrar/ Limpiar Memorias | 38 |
| Para Cambiar Entre Altavoz, Auricular y Audífonos | 28 |
| Para Contestar Llamadas | 27 |
| Para Contestar una Llamada de Interfono | 32 |
| Para Corregir un Nombre y Número Almacenado en el Registro de Memoria | 37 |
| Para Editar un Nombre o Número Almacenado en la Memoria del Libro Telefónico | 37 |
| Para encender y apagar el Sistema de Contestadora On/Off | 40 |
| Para Grabar un Saludo | 40 |
| Para Liberar una Llamada en Espera | 29 |
| Para Localizar Todas las Estaciones | 33 |
| Para Marcar un Número Almacenado | 38 |
| Para Ofrecer Privacidad | 31 |
| Para Poner una Llamada en Espera | 29 |
| Para Recibir una Llamada Transferida desde otra Estación | 30 |
| Para Recibir y Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas | 34 |
| Para Revisar Archivos del Identificador de Llamadas | 34 |
| Para Revisar el Registro de Memoria | 37 |
| Para Revisar La Memoria del Libro Telefónico | 37 |
| Para Revisar los Números de "Redial" | 30 |
| Para Salvar Información del Identificador de Llamadas en la Memoria o en la Memoria del Libro Telefónico | 34 |
| Para Transferir una Llamada a otra Estación | 30 |

| | |
|--|----|
| Para Volver a Marcar | 29 |
| Para Volver a Marcar | 35 |
| Privacidad | 30 |
| Programación de Identificación (ID) Válida | 26 |
| Programación del sistema de contestadora | 21 |
| Programación del Saludo de Fin de Semana | 25 |
| Programación del Tiempo Nocturno ON / OFF | 25 |
| Programación para Contestadora Automática | 23 |
| Programar el Teléfono | 14 |
| Programar el Tiempo Diurno de la Contestadora Automática | 24 |
| Programar el Tiempo Nocturna de la Contestadora Automática | 24 |
| Programar Manualmente la Hora y la Fecha | 19 |

R

| | |
|---|----|
| Reproducción del Mensaje | 41 |
| Reproducción y Borrado de Saludos de Operadora Automática | 45 |
| Reproducción y Borrado de un Saludo | 40 |
| Requerimientos de Enchufe Telefónico | 8 |
| Restablecer las Programaciones de Fábrica | 20 |
| Retrasar el Timbre | 15 |

S

| | |
|---|----|
| Secuencia de Operadora Automática para los que Llamam | 43 |
| Si Usted No Programó su Clave de Área | 35 |
| Si Usted Programó su Clave de Área | 35 |
| Sistema de Contestadora | 13 |
| Sistema de Contestadora | 40 |
| Solución de Problemas | 47 |

T

| | |
|----------------------------------|----|
| Terminal de Datos | 12 |
| Tiempo para Servicios Especiales | 17 |
| Tono del Timbre | 14 |

U

| | |
|---|----|
| Uso de Múltiples Operadoras Automáticas | 45 |
|---|----|

V

| | |
|--|----|
| Verificación del Sistema | 12 |
| Volumen | 14 |
| Volumen del Altavoz, Auricular y Audífonos | 14 |
| Volumen del Timbre | 14 |

Visite el sitio de RCA en www.rca.com

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis enlistada en este manual o en la caja. Esto únicamente resultará en un retraso para dar servicio a su producto.

Thomson Inc.

101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2007 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Modelo 25425
00020069 (Rev. 2 DOM E/S)
07-29
Impreso en China

