

# تلفزيون مسطح

21PT5006

29PT5006


25PT5016

29PT5016

21PT5026

29PT5026

دليل المستخدم

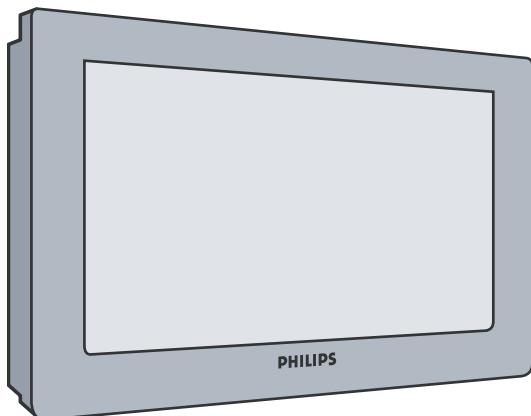

# PHILIPS

## المحتويات

### مقدمة

٣	معلومات السلامة / تلميذات
٤	قبل الاتصال بأفراد الصيانة

### وظائف التركيب الأساسية

٥	توصيل التلفزيون (التوصيل الأساسي)
٥	العناية بوحدة التحكم عن بعد واستخدامها
٦	توصيلات الصوت/الفيديو (التشغيل)
٨	توصيلات الصوت/الفيديو (التسجيل)
٩	وظائف وحدة التحكم عن بعد
١١	وظائف التحكم في التلفزيون

### تركيب التلفزيون

١٢	تحديد لغة القائمة
١٣	المؤلفة الآلية للقوفات
١٤	المؤلفة اليدوية للقوفات
١٦	نظام الألوان / الصوت
١٧	المؤلفة الدقيقة للقوفات

### المزايا

١٩	ضبط الصورة
٢٠	ضبط الصوت
٢١	ضبط التنسيق
٢٢	شدة الإشارة
٢٣	التحكم النشط
٢٤	الصورة الذكية
٢٥	الصوت الذكي
٢٦	المحطات الشخصية
٢٧	نصوص المعلومات

### عام

٢٩	مواصفات
----	---------

توجيه إعادة التدوير - لتقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة، لا تحتوي البطاريات المرفقة بجهاز التلفزيون على الزinc أو كadmium النikel. عند التخلص من البطاريات، استخدم - بقدر الإمكان - وسائل إعادة التدوير المتاحة لك. يستخدم جهاز التلفزيون المواد التي تتميز بإعادة الاستخدام أو التي يمكن إعادة تدويرها. ورغم ذلك، فإن كمية النفايات في البيئة، تسترد الشركات المتخصصة الأجهزة المستهلكة لنفكك المواد القابلة لإعادة الاستخدام وتجميعها (اتصل بالموزع المحلي).



## معلومات السلامة

- افصل قابس التيار الكهربائي في الحالات الآتية:
  - الوميض المستمر للمصباح الأحمر الموجود بالجزء السفلي من شاشة التلفزيون.
  - ظهور خط أبيض ساطع على الشاشة.
  - تنظيف شاشة التلفزيون. لا تستخدم مطافئ مواد التنظيف الكاشطة. واستخدم قطعة جلد شمواه مبللة أو قطعة قماش ناعمة.
  - إثناء العواصف البرقية.
  - ترك الجهاز دون استخدام لفترة طويلة.
- احرص على عدم وضع مصادر ألسنة اللهب غير المغطاة، مثل الشمع المضاء، على التلفزيون أو بالقرب منه.
- لا تضع جهاز التلفزيون في موقع يتعرض فيه لأشعة الشمس أو الحرارة المباشرة.
- اترك مسافة لا تقل عن ٥ سم تقريباً حول كل جانب من جوانب جهاز التلفزيون لتوفير التهوية المناسبة.
- تجنب وضع الجهاز (بجوار النافذة مثلاً) حيث يمكن أن يتعرض للأمطار أو المياه.
- تجنب وضع الأشياء المماثلة بالسوائل على جهاز التلفزيون لتجنب ن قطر أو رشاش الماء على الجهاز.

## تلميحات

- لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لفترة طويلة. بل أوقف تشغيل الجهاز لتسمح له بالخلص من المغناطة. يدعم الجهاز الذي زيلت منه المغناطة جودة الصورة الجيدة.
- تجنب تحريك الجهاز أو نقله أثناء تشغيله. فقد يحدث تقوّت في درجة اللون في بعض أجزاء الشاشة.
- لا تحاول مطلقاً إصلاح جهاز التلفزيون المُعطل بنفسك. بل استعن دوماً بأحد أفراد الصيانة الماهرین.

## قبل الاتصال بأفراد الصيانة


فيما يلي قائمة بأعراض المشكلات التي تحدث بشكل متكرر. احرص قبل الاتصال بأفراد الصيانة على إجراء عمليات الفحص البسيطة التالية. لاحظ أنه يمكنك علاج بعض هذه المشكلات بسهولة، إذا كنت تعرف المطلوب القيام به.

المشكلات	الإجراء المطلوب
بغـع الألوان (التقاوـت وـعدم التجانـس)	• أوقف تشغيل التلفزيون بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. وانتظر لمدة ٢٠ دقيقة قبل التشغيل مرة أخرى. • تأكـد من عدم وضع التلفـزيـون بالقـرـبـ تمامـاً من مـكـراتـ الصـوتـ أو الأـجـسـامـ المـغـنـطـةـ.
لا يوجد تيار كهربائي	• تحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي المتردد بمقبس التيار. إذا استمر غياب التيار الكهربائي، فاقـلـ قـابـسـ التـيـارـ. انتـظـرـ لـمـدـدـةـ ٦٠ـ ثـانـيـةـ وأـعـدـ تـوـصـيلـ القـابـسـ. أـعـدـ تشـغـيلـ جـهاـزـ التـلـفـزيـونـ.
لا تـظـهـرـ صـورـةـ	• تـحـقـقـ منـ توـصـيلـ الـهـوـانـيـ المـوجـودـ بـالـجـزـءـ الـخـلـفـيـ منـ التـلـفـزيـونـ. • يـحـتـمـلـ وـجـودـ مشـكـلةـ بـمـحـطـةـ التـلـفـزيـونـ. جـربـ الـانـتـقـالـ إـلـىـ قـناـةـ أـخـرـىـ.
الصـورـةـ جـيـدةـ لـكـنـ لاـ يـصـدـرـ صـوـتـ	• جـربـ رـفعـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ. • تـأـكـدـ مـنـ دـمـكـ الصـوـتـ. فـيـ حـالـةـ كـتـمـ الصـوـتـ، اـضـغـطـ عـلـىـ الزـرـ "إـخـفـاتـ"ـ مـنـ وـدـدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ لـاسـتـرـجـاعـ الصـوـتـ.
الصـوـتـ جـيـدـ وـلـكـنـ اللـونـ رـدـيـهـ أوـ لـاـ تـظـهـرـ صـورـةـ	• جـربـ زـيـادـةـ قـيـمـةـ إـعـدـادـ التـبـاـينـ وـالـسـطـوـعـ.
صـورـةـ بـيـضـاءـ وـضـجـيجـ	• تـحـقـقـ منـ توـصـيلـ الـهـوـانـيـ المـوجـودـ بـالـجـزـءـ الـخـلـفـيـ منـ التـلـفـزيـونـ.
خطـوطـ أـفـقيـةـ مـنـقـطـةـ	• يـحـتـمـلـ وـجـودـ تـداـخـلـ كـهـرـبـائـيـ نـاتـجـ عـنـ وـجـودـ أـجـهـزـةـ، مـثـلـ جـهاـزـ تـجـفـيفـ الشـعـرـ وـالـمـكـنـسـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ، إـلـخـ. أـوـقـفـ تـشـغـيلـ هـذـهـ الـأـجـهـزـةـ.
صـورـ مـزـدـوـجـةـ أـوـ بـاهـةـةـ	• يـحـتـمـلـ أـنـ يـكـونـ وـضـعـ الـهـوـانـيـ غـيرـ صـحـيـحـ. قدـ يـؤـديـ استـخدـامـ الـهـوـانـيـ عـالـيـ التـوجـيهـ إـلـىـ تـحـسـينـ الـاسـتـقـبـالـ.
الـلـفـزـيـونـ لـاـ يـسـتـجـيبـ إـلـىـ وـدـدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ	• تـحـقـقـ مـنـ العـمـرـ الـافتـراضـيـ لـبـطـارـيـةـ وـدـدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ. وـجـّـهـ وـدـدـةـ التـحـكـمـ مـبـاشـرـةـ نـحوـ عـدـسـةـ وـدـدـةـ الـاـسـتـشـعـارـ عـنـ بـعـدـ الـمـوـجـودـةـ بـالـلـوـحـةـ الـأـمـامـيـةـ للـلـفـزـيـونـ.

## توصيل التلفزيون (التوصيل الأساسي)


### توصيل الهوائي

- صل قابس الهوائي بالمقبس المخصص له بالغطاء الخلفي.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط.

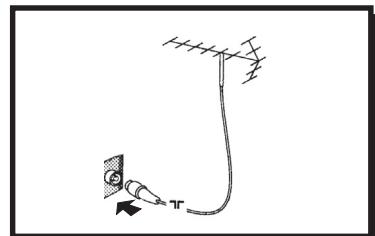


### توصيل التيار الكهربائي

- لضبط الجهد الكهربائي الصحيح لسلك التيار، انظر ملصق النوع بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون.
- اتصل بالموزع المحلي، إذا كان مصدر التيار الكهربائي مختلفاً.  
ملاحظة: لا يمثل هذا الرسم التوضيحي القابس والمقياس الفعليين.

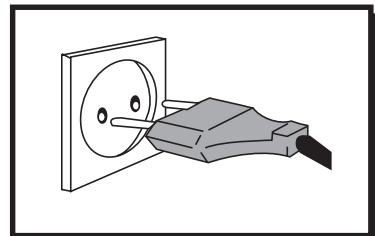


### تشغيل الجهاز

- اضغط على زر التشغيل الرئيسي لتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.
- إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد (المؤشر مضاء)، فاضغط على زر التشغيل/إيقاف في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الجهاز.

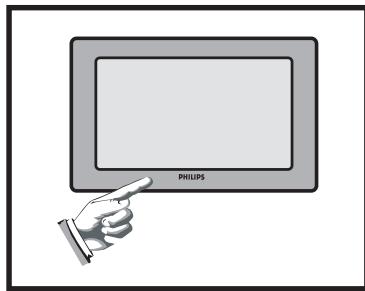


## العناية بوحدة التحكم عن بعد واستخدامها

- قم بتركيب نوع البطارية الصحيح في التجويف الخاص بها.
- تأكد من تركيب البطارية في الاتجاه الصحيح.

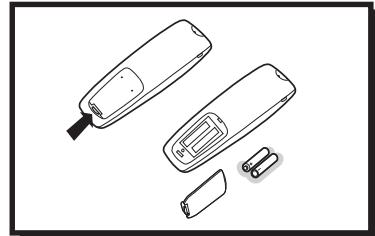

## توصيلات الصوت/الفيديو ( التشغيل )

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

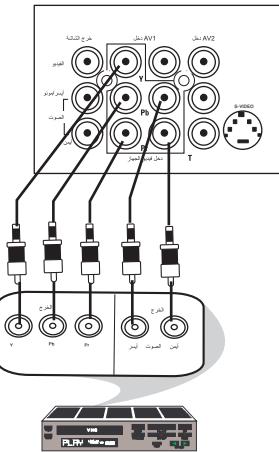


الجزء الخلفي من جهاز DVD

جهاز DVD (مزود بمقابس "Y" و "Pb" و "Pr" و مقابس الخروج)


- يمكنك عرض تشغيل أقراص DVD باستخدام مقابس دخل فيديو الجهاز (CVI) الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون.
- صل كابلات (CVI) من دخل "Y" و "Pb" و "Pr" الخاص بالטלוויזיה بخرج "Y" و "Pb" و "Pr" الخاص بجهاز DVD لعرض تشغيل أقراص DVD.

## توصيات الصوت/الفيديو ( التشغيل )

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

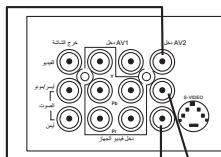

الجزء الخلفي من جهاز VCR

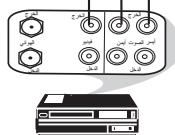


جهاز الفيديو (المزود بمقابس خرج الفيديو والصوت)

يمكنك عرض تشغيل أقراص جهاز الفيديو (مشغلات أقراص الفيديو وكاميرات الفيديو، إلخ) باستخدام مقابس دخل الصوت والفيديو في الجزء الخلفي للتلفزيون.

- صل كابلات RCA الخاصة بالصوت والفيديو من دخل الفيديو والصوت بالجزء الخلفي من التلفزيون إلى خرج الصوت والفيديو في جهاز الفيديو.

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

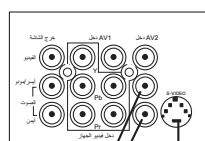

الجزء الخلفي لجهاز S-VHS VCR



يتم استخدام وصلة S-Video الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون لتشغيل أقراص S-VHS VCR أو أقراص الفيديو أو الألعاب الفيديو أو الأقراص المدمجة التفاعلية. يمكن الحصول على تفاصيل الصورة والوضوح الأفضل باستخدام تشغيل S-Video بالمقارنة مع الصورة التي يتم الحصول عليها من اتصال التردد اللاسلكي (RF) للهواوي العادي.


- صل كابل S-VIDEO من مقبس S-VIDEO الموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون بخرج S-VHS بالفيديو.

- صل كابلات RCA الخاصة بالصوت من دخل الصوت بالجزء الخلفي من التلفزيون إلى خرج الصوت في جهاز الفيديو.

ملاحظة: لا تحتاج إلى توصيل دخل فيديو التلفزيون في حالة توصيل دخل S-VIDEO.


## توصيلات الصوت/الفيديو (التسجيل)

### التوصيل للتسجيل من قناة التلفزيون

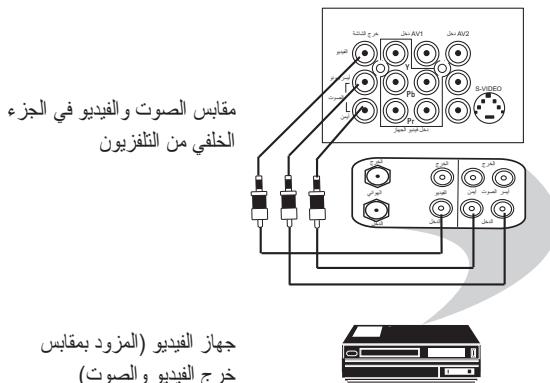

- صل كابلات RCA الخاصة بالفيديو والصوت من مقبس دخل جهاز الفيديو إلى خرج الشاشة بالجزء الخلفي من التلفزيون.
- لتحسين صوت التلفزيون، صل كابلات الصوت بنظام صوت خارجي بدلاً من جهاز الفيديو. للأجهزة الأحادية، صل مقبس الصوت الأيسر فقط.

### التوصيل للتسجيل من التلفزيون المزود بكابل إلى جهاز الفيديو

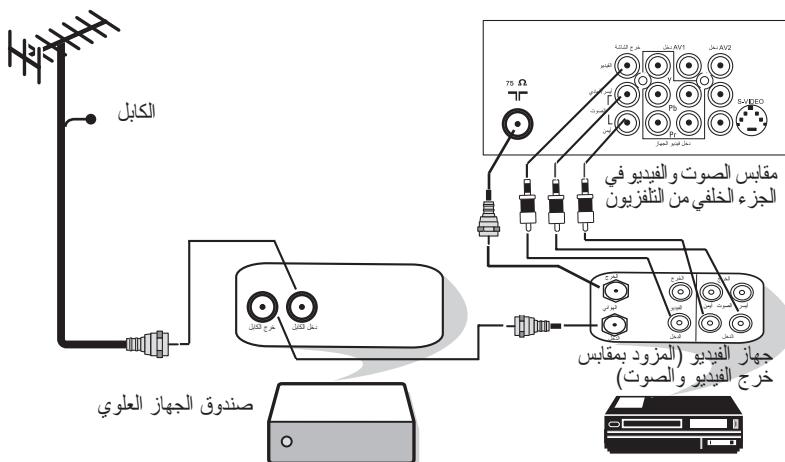

- صل كابل التردد اللاسلكي (RF) من خرج صندوق الجهاز العلوي بدخل الهوائي بجهاز الفيديو. من خرج الهوائي بجهاز الفيديو، صل كابل التردد اللاسلكي (RF) بمقبس الهوائي بالجزء الخلفي من التلفزيون.
- صل كابلات RCA الخاصة بالفيديو والصوت من مقبس دخل بجهاز الفيديو إلى خرج الشاشة بالجزء الخلفي من التلفزيون.

## وظائف وحدة التحكم عن بعد

(انظر الصفحة المناسبة للتعرف على وحدة التحكم عن بعد المرفقة بالجهاز)

### المحطات الشخصية

يمكنك إجراء البحث الذي عما يصل إلى ١٠ قنوات شخصية باستخدام كل مفتاح (الصفحة ٢٦)

### موقت نط الانتظار

لتحديد فتره زمنية ينطلق بعدها الجهاز إلى وضع الاستعداد الآلي.

إضافة إلى قائمة المحطات الشخصية  
لإضافة وحفظ القنوات في قائمة المحطات  
الشخصية (الصفحة ٢٦)

### الصوت الذكي

يستخدم الوصول إلى مجموعة من الإعدادات  
المحفوظة: المسار أو موسيقى أو صوت  
أو شخصي.

### Menu (القائمة)

لاستدعاء القائم أو الخروج منها.

### المؤشر

تستخدم المفاتيح الأربع هذه للانتقال عبر  
القائم أو ل توفير الوصول المباشر إلى  
تسبيقات الصور المختلفة.

مستوى الصوت  
لضبط مستوى الصوت.

### مفاتيح الأرقام

للوصول المباشر إلى القنوات. للفتحة المكونة  
من رقمين، أدخل الرقم الثاني قبل اختصار  
علامة الشرطة.

### قناة بديلة

للتبديل بين القناة الحالية والسابقة.

### استعداد

يتبع وضع جهاز التلفزيون في وضع  
الاستعداد. لتشغيل جهاز التلفزيون، اضغط  
على الزر + أو - أو  $\text{CH}$  أو  $\text{CH} +$  أو  $\text{CH} -$  أو مفاتيح الأرقام.  
الصوت والفيديو أو  $\text{A/CH}$

تحديد قناة الصوت والفيديو  
 $\text{CVI}$  أو  $\text{AV1}$  أو  $\text{YPbPr}$  أو  $\text{AV2}$  أو (جانبي).

حذف قنوات محفوظة من قائمة المحطات  
الشخصية (الصفحة ٢٦)

### الصورة الذكية

يستخدم هذا المفتاح للوصول إلى مجموعة  
من الإعدادات المحفوظة، غني أو طبيعي أو  
نعم أو  $\text{DVD/VCD}$  أو شخصي.

### صوت محظي

لتمكين/تعطيل ميزة صوت محظي. في  
وضع ستريو، تظهر مكبرات الصوت مسفلة  
شكل أكبر. في وضع مونو، يتم الحصول  
على تأثير شبه واسع النطاق.

### I-II

أثناء إرسال ستريو، للانتقال من ستريو إلى  
مونو. أثناء إرسال الصوت الثاني، للانتقال  
بين اللغة I أو II.

### تحديد القناة

الوصول إلى القناة التالية أو السابقة. يتم  
عرض وضع الأرقام والصوت للحظات  
قليلة حتى تم تحديد قناة جديدة.

### إخفاء

لكلم الصوت أو استعادته.


### عرض على الشاشة

لعرض/مسح المعلومات المعروضة على  
الشاشة. اضغط مع الاستمرار على هذا  
المفتاح لمدة ٣ ثوان لتنشيط العرض الدائم  
لرقم القناة. كما يتم استخدام هذا المفتاح  
للخروج من القائمة.




## وظائف وحدة التحكم عن بعد

(انظر الصفحة المناسبة للتعرف على وحدة التحكم عن بعد المرفقة بالجهاز)

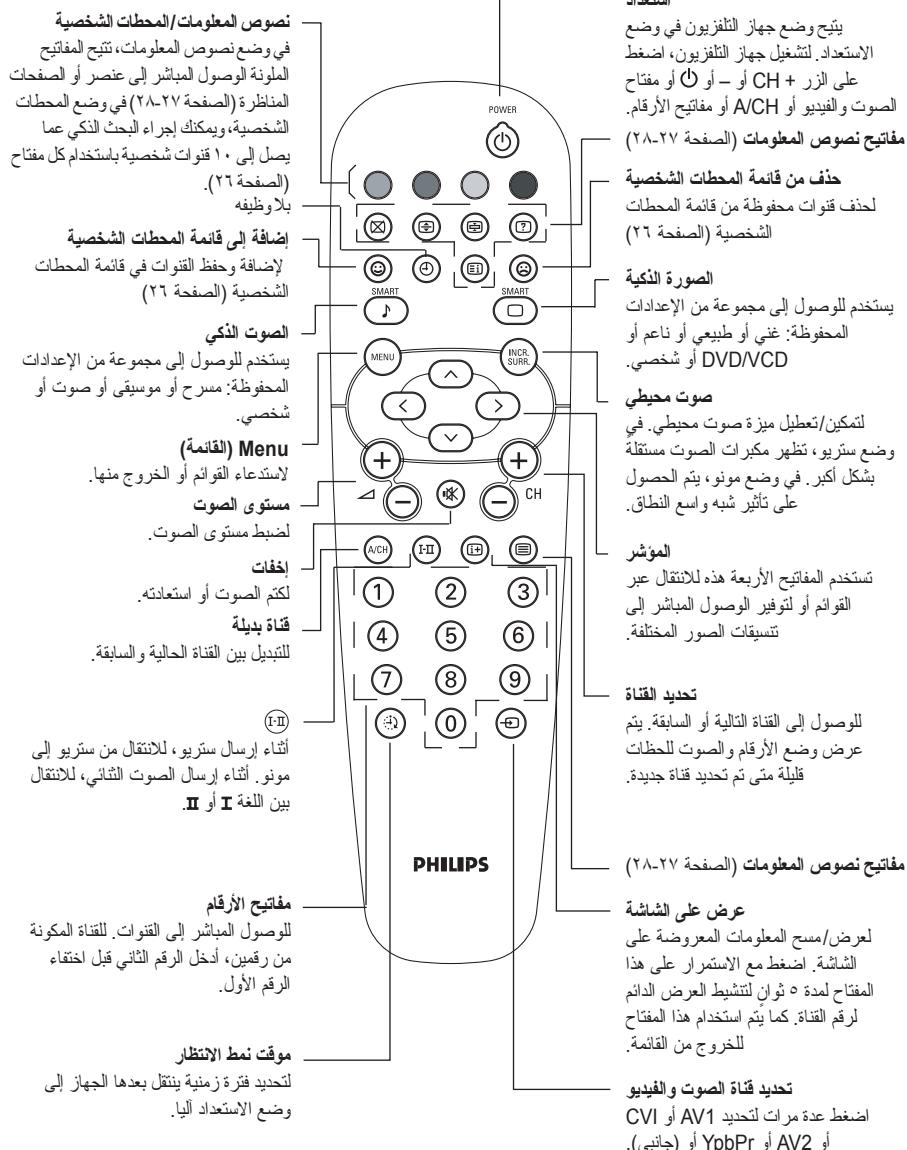

## وظائف التحكم في التلفزيون

توجد مفاتيح التحكم في التلفزيون بمقدمته أو في جانب الجهاز وذلك حسب الطراز.

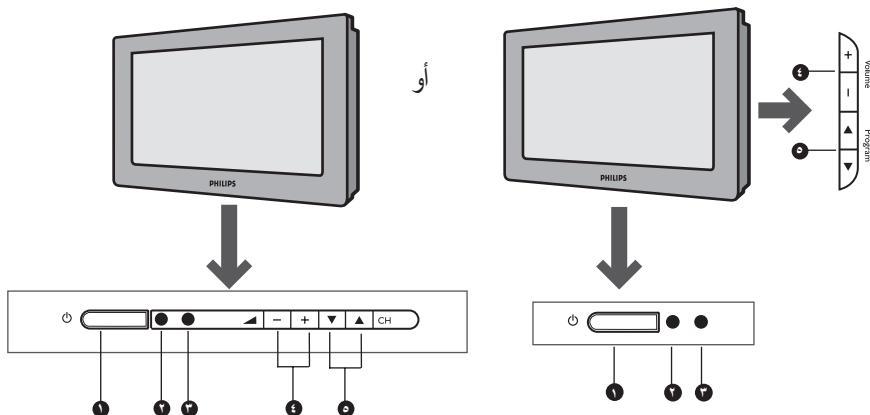

زر التشغيل الرئيسي	➊	تشغيل أو إيقاف تشغيل زر التشغيل الرئيسي.
مؤشر مصباح الاستعداد	➋	تمت إعادة المؤشر عند تنشيط مفاتيح التحكم في التلفزيون عند توجيهه.
وحدة الاستشعار عن بعد	➌	تعمل كوحدة استشعار لتنشيط مفاتيح التحكم في التلفزيون عند توجيه وحدة التحكم عن بعد في الاتجاه وحدة الاستشعار.
أزرار +/- مستوى الصوت	➍	لضبط رفع/خفض مستوى الصوت.
أزرار 7 / 8 للقنوات	➎	حدد القناة بترتيب تنازلي/تصاعدي.

### تمرين:

- يمكنك الدخول إلى القائمة الرئيسية بالضغط على أزرار رفع/خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه.
- اضغط على الزر 7 أو 8 للقنوات لتحديد العنصر التالي في القائمة.
- اضغط على الزر - أو + الخاصلين بمستوى الصوت للوصول إلى القائمة الفرعية وضبط الإعدادات.

## تحديد لغة القائمة

توضح تعليمات التشغيل طريقة عمل جهاز التلفزيون باستخدام أزرار وحدة التحكم عن بعد إلا في حالة توضيح ما يخالف ذلك.  
يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية واتباع التوضيحات المبينة كي تتعرف على عمليات التركيب وكل المزايا المتاحة في الجهاز.

**تنبيه:** إذا لم يصل دخل الإشارة إلى التلفزيون، فقد يحدث عدم استقرار للعرض على الشاشة. في هذه الحالة، يرجى استخدام الزر **ف1** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد قناة الصوت والفيديو.

تتيح لك ميزة "لغة" ضبط قائمة العرض على الشاشة الخاصة بالتلفزيون بحيث يتم عرضها باستخدام اللغة المطلوبة.

### النتيجة على الشاشة




### اضغط على الزر



ادخل إلى قائمة الرئيسية.



حدد "تثبيت".

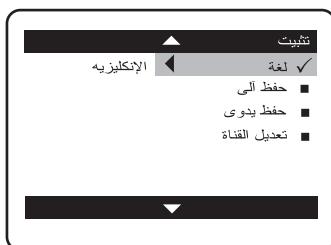

ادخل إلى قائمة تثبيت.



اضغط على الزر بشكل متكرر  
كي تنتقل عبر قائمة اللغات  
وحدد اللغة التي تريدها.



اخراج من القائمة المعروضة  
على الشاشة.




قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

## المؤلفة الآلية للقنوات

تتيح لك المؤلفة الآلية للقنوات حفظ البرنامج ألياً.

### النتيجة على الشاشة

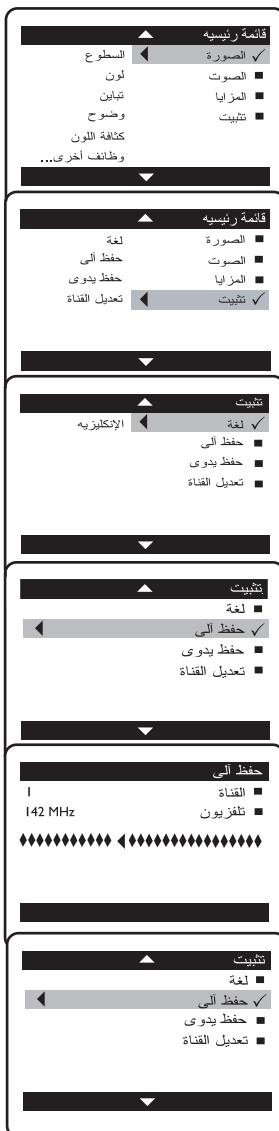

### اضغط على الزر

### الخطوة

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



١

اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "الثبيت".



٢

ادخل إلى قائمة تبديل.



٣

حدد "حفظ إلى".



٤

تبدأ المؤلفة الآلية للقنوات.



٥

عندما تكتمل المؤلفة، اخرج من  
القائمة المعروضة على الشاشة.



٦

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في  
بعض الطرز.


## المواءفة اليدوية للقنوات

تتيح لك المؤاءفة اليدوية للقنوات تحديد رقم القناة المفضلة لكل البرامج المتاحة.

النتيجة على الشاشة

اضغط على الزر

الخطوة

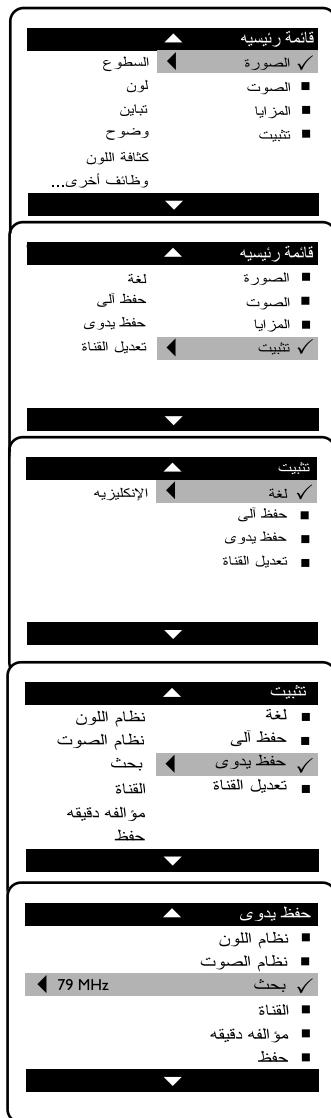

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

ادخل إلى القائمة الرئيسية.

MENU

١

اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "تنبيه".

٢

ادخل إلى قائمة تنبيه.

>

٣

اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "حفظ يدوي".

٤

ادخل إلى قائمة "حفظ يدوي".

>

٥

اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "بحث".

٦

## الموافقة اليدوية للقنوات

النتيجة على الشاشة

اضغط على الزر


الخطوة



ابدأ البحث اليدوي. يتوقف البحث  
متى تم العثور على إشارة إرسال.



١٧

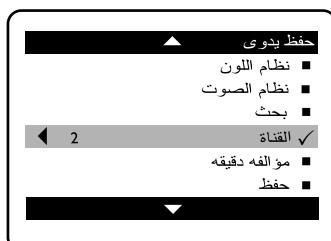

حدد "القناة".  
أدخل رقم القناة.  
① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
①



٨  
٩



اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "حفظ".



١٠



قم بحفظ القناة بعد موافقتها. ملاحظة:  
إذا كنت تزيد استمرار البحث عن قناة  
إرسال أخرى، فكرر الخطوات من  
٧ حتى ١١.



١١

أخرج من القائمة المعروضة على  
الشاشة.




١٢

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

## نظام الألوان/الصوت

تتيح لك هذه الميزة إمكانية تحديد "نظام اللون" و"نظام الصوت". إذا تم تحديد "آلي"، فسيتم تحديد نظام اللون ونظام الصوت الماناظر آلياً حسب نظام الإرسال. ملاحظة: حدد نظام اللون ونظام الصوت المطلوبين يدوياً، إذا كان الاستقبال ضعيفاً في الوضع الآلي.

### النتيجة على الشاشة

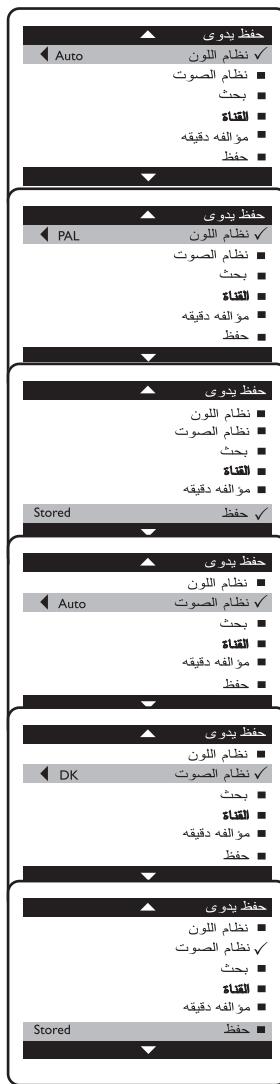

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

### اضغط على الزر

### الخطوة

يتم تحديد "نظام اللون".

كرر الخطوات من ١ إلى ٥ هو الحال في "الموافقة البيوية لقنوات التلفزيون".

حدد نظام اللون المطلوب ("آلي" أو "PAL" أو "NTSC" أو "3.58" أو "NTSC 4.43" أو ".("SECAM")".

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ".

قم بحفظ النظام المطلوب.

اتبع الخطوات لتحديد "نظام الصوت".

حدد نظام الصوت المطلوب ("آلي" أو "BG" أو "I" أو ".("M" أو "DK")".

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ".


قم بحفظ النظام المطلوب.

اخراج من القائمة المعروضة على الشاشة.

## الموالفة الدقيقة للفتوات

تتيح لك هذه الميزة ضبط استقبال الصورة في مناطق الاستقبال الضعيف.

النتيجة على الشاشة

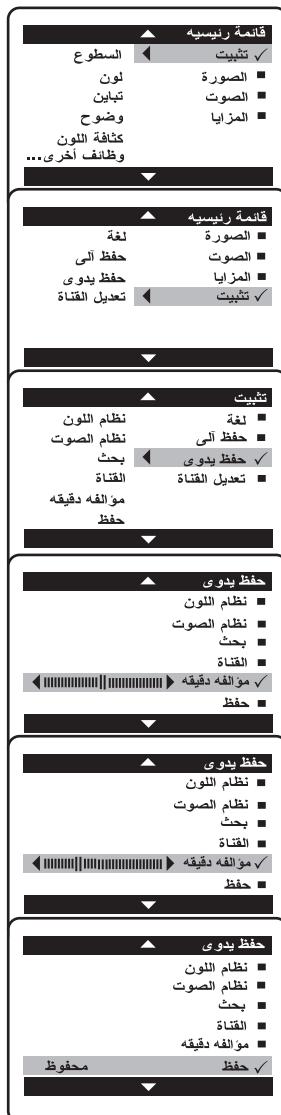

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

اضغط على الزر

الخطوة

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



١

اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "حفظ".

٢

ادخل إلى قائمة تثبيت



٣

اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "حفظ يدوي".

٤

ادخل إلى قائمة حفظ يدوي.



٥

اضغط على الزر بشكل متكرر  
حتى يتم تحديد "مُوالفة دقيقة".

٦

استمر في المُوالفة حتى تصل إلى  
أفضل استقبال.



٧

حدد "حفظ".



٨

قم بحفظ آخر حالة مُوالفة.



٩

اخْرِج من شاشة القائمة.




١٠

## تعديل القناة

تتيح لك هذه الميزة إمكانية حذف أو تعديل القنوات التي تتصف بسوء أو ضعف إشارة التلفزيون أو القنوات التي لا تشاهدها كثيراً. ملاحظة: إذا تم حذف القناة، فلن يمكنك الوصول إليها باستخدام الزر CH (القناة) + أو الزر -. ويمكنك الوصول إليها فقط باستخدام أزرار أرقام القنوات (9-0).

### النتيجة على الشاشة

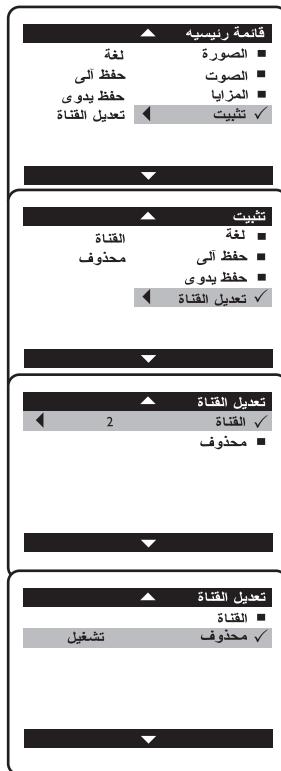

### اضغط على الزر

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



### الخطوة

١

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ".

٢

ادخل إلى قائمة تثبيت.

٣

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تعديل القناة".

٤

ادخل إلى قائمة "تعديل القناة".

٥

أدخل رقم القناة المراد حذفها  
① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩

٦

حدد "محفوظ".

٧

حدد "تشغيل" لحذف القناة.


٨

اخْرُج من القائمة المعروضة على  
شاشة.

٩

### طريقة استعادة القنوات المحذوفة

- كرر الخطوات من ١ إلى ٥ كما هو الحال في جزء "تعديل القنوات".
- أدخل رقم القناة التي تزيد استعادتها باستخدام أزرار الأرقام (9-0).
- حدد محفوظ باستخدام الزر (⇨).
- حدد توقف لاستعادة القناة باستخدام الزر (⇨).
- اخْرُج من القائمة المعروضة على الشاشة باستخدام الزر (⇨).

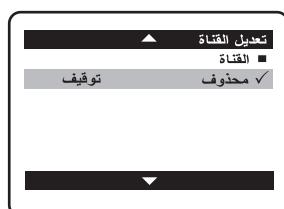

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

## ضبط الصورة

تتيح لك قائمة (الصورة) إمكانية إجراء عمليات الضبط على الصورة.

**النتيجة على الشاشة**

**اضغط على الزر**

**الخطوة**



قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

ادخل إلى القائمة الرئيسية.

**MENU**

**١**

ادخل إلى قائمة "الصورة".

**٢**

حدد عنصرًا.

**▽**

**٣**

**أو**

**▽**

اضبط المستوى أو حدد الإعداد المطلوب.

**<**

**٤**

**أو**

**>**

اخْرِجْ مِنْ الْقَائِمَةِ الْمُعْرُوِّضَةِ عَلَى الشَّاشَةِ.

**٥**

عناصر قائمة (الصورة)	الأنشطة
السطوع	زيادة أو خفض مستوى السطوع.
لون	زيادة أو خفض مستوى اللون.
تبابن	زيادة أو خفض مستوى التباين.
وضوح	زيادة أو خفض مستوى الوضوح لتحسين عرض التفاصيل في الصورة.
كثافة اللون	اختر من بين ثلاثة إعدادات (عادي أو دافئ أو بارد).
تخفيف ضوضاء	حدد "تشغيل" لنقلب ضوضاء الصورة "المشوشة" (نقاط صغيرة على الصورة) بسبب الإشارة الضعيفة.
+ التباين	حدد "تشغيل" لتحسين التباين للحصول على جودة صورة أفضل.



## ضبط الصوت

تتيح لك قائمة (الصوت) إمكانية إجراء عمليات الضبط على الصوت.

### النتيجة على الشاشة



قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

### اضغط على الزر

### الخطوة

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



حدد قائمة "الصوت".



ادخل إلى قائمة "الصوت".



حدد عنصرًا.



اضبط المستوى أو حدد الإعداد المطلوب.



أخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.



عناصر قائمة الصوت	الأسطة
ذبذبات مرتفعة	زيادة أو خفض مستوى التردد العالي.
ذبذبات منخفضة	زيادة أو خفض مستوى التردد المنخفض.
توازن	الزيادة أو الخفض لضبط مستوى التوازن.
موازنة الصوت	حدد "تشغيل" لتمكين استمرار مستوى الصوت عند مستوى محدد مسبقاً في حالة حدوث تغير مفاجئ في مستوى الصوت أثناء فوائل الإعلانات التجارية أو استعراض القنوات.

**تلحين:** في وضع تلفزيون، يمكنك تغيير الصوت إلى "ستريو" أو "مونو" عن طريق الضغط على الزر للتبديل بين الوضعين. يتم عرض الوضع في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.




## ضبط التسبيق

يمكن الاختيار ما بين تسبيقات للاستمتاع بالمشاهدة: الوضع "٤:٣" والوضع "توسيع ٤:٣" من خلال قائمة "تسبيق".

النتيجة على الشاشة

اضغط على الزر

الخطوة

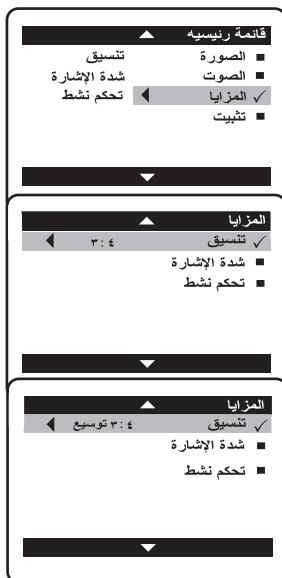

ادخل إلى القائمة الرئيسية.

MENU

١

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "المزايا".

▼

٢

ادخل إلى قائمة "المزايا".

>

٣

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تسبيق".

▼

٤

اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل عبر التسبيقات المختلفة (٤:٣ أو توسيع ٤:٣) وحدد التسبيق المطلوب.

>

٥

اخراج من القائمة المعروضة على الشاشة.

(H)


٦

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

### استخدام تسبيقات الشاشة

#### "تسبيق ٤:٣"

حدد التسبيق ٤:٣ إذا كنت تري عرض صورة ٤:٣ باستخدام السطح الكامل للشاشة.

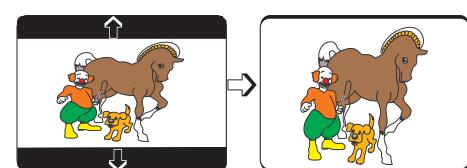


حدد توسيع ٤:٣ إذا كنت تري توسيع عرض صور الفيلم المسجل بتسبيق (صندوق البريد). عند تحديد هذا التسبيق، يتم توسيع الأشرطة الأفقية السوداء الموجودة بالجزء العلوي والسفلي مما يؤدي إلى ملء شاشة التلفزيون بالكامل. قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

## شدة الإشارة

نتيجة ميزة شدة الإشارة إمكانية عرض مستوى شدة الإشارة عند تحديد الخيار "تشغيل". يتم توضيح مستوى شدة الإشارة في الجزء السفلي من الشاشة في كل مرة يتم فيها تبديل القناة.

### النتيجة على الشاشة

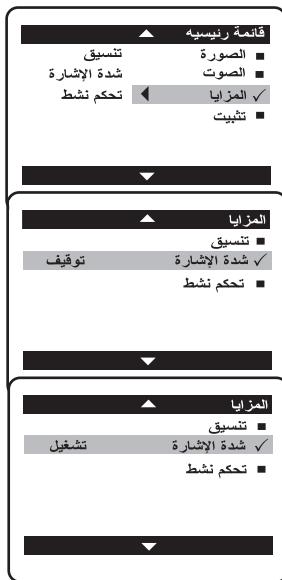

### اضغط على الزر

ادخل إلى قائمة الرئيسية.



١

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "المزايا".



٢

ادخل إلى قائمة "المزايا".



٣

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "شدة الإشارة".



٤

اضغط على الزر لتحديد الخيار "تشغيل" لتنشيط "شدة الإشارة".



٥

اخذ من القائمة المعروضة على الشاشة.




٦

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

## التحكم النشط

تعمل ميزة تحكم نشط آلية على ضبط جودة الصورة الأفضل باستمرار مع اختلاف حالات الإشارة. لتنشيط ميزة تحكم نشط، حدد الخيار "تشغيل" في قائمة تحكم نشط.

### النتيجة على الشاشة

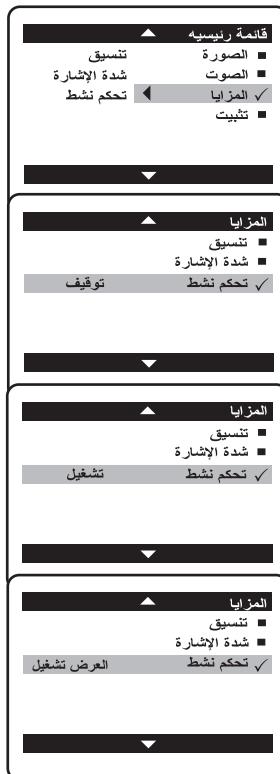

### اضغط على الزر

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



١

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "المزايا".



٢

ادخل إلى قائمة "المزايا".



٣

اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تحكم نشط".



٤

اضغط على هذا الزر لتحديد الخيار "تشغيل" كي يتم تنشيط وضع "تحكم نشط". إذا تم تحديد الخيار "عرض تشغيل"، فيسيتم عرض إعدادات السطوع وتبالين ووضوح و"التبالين + وخفيض ضوابط على الشاشة عند تشغيل الجهاز أو عند الانتقال إلى قناة أخرى.



٥

اخراج من القائمة المعروضة على الشاشة.



٦

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

## الصوره الذكية

سواء كنت تشاهد فيلماً أم تمارس إحدى ألعاب الفيديو، يحتفظ التلفزيون بإعدادات تحكم آلي في الفيديو تتطابق مع مصدر البرنامج الحالي أو المحتوى. تعمل ميزة (الصوره الذكية) بسرعة على إعادة ضبط عناصر تحكم الفيديو الخاصة بالتلفزيون للبرنامج لعدد من أنواع البرامج وظروف المشاهدة المختلفة التي قد تكون متاحة بالمنزل. كل إعدادات (الصوره الذكية) محددة مسبقاً في المصنع لضبط مستويات السطوع ولون وصورة ووضوح التلفزيون الآلي.

اضغط على الزر

الخطوة

اضغط على الزر بشكل متكرر  
للتنقل عبر الإعدادات الخمسة:  
شخصي وDVD/VCD وطبيعي  
وانعام وحدد إعداد الصورة  
المطلوب.



١

اخراج من القائمه المعروضه على  
الشاشة.



٢

### تعريف إعدادات الصورة



شخصي : يتم ضبط إعدادات الصورة حسب الإعدادات المفضلة.

DVD/VCD : لإعداد الصورة الأفضل، عند توصيل المصدر DVD/VCD بتشغيل DVD/VCD حدد الإعداد DVD/VCD لوضع الصوت والفيديو.

غنى : للتوضيح الألوان المشرقة. يعتبر هذا الإعداد هو الأفضل عند مشاهدة برامج التلفزيون في الغرفة ساطعة الإضاءة.

الطبيعي : توضيح الألوان الأصلية.

ناعم : توضيح الألوان المضبوطة على الإعداد "دافي".  
(مناسب في حالة الغرفة ذات الإضاءة الخافتة وبصفى تأثيراً شبه سينيمائي عند ليقاف تشغيل الإضاءة).

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

## الصوت الذكي

سواء كنت تشاهد فيلماً أم إحدى ألعاب الفيديو، يحتفظ التلفزيون بإعدادات تحكم آلي في الصوت تتطابق مع مصدر البرنامج الحالي أو المحتوى. تعمل ميزة (الصوت الذكي) بسرعة على إعادة ضبط عناصر تحكم الصوت في التلفزيون للبرنامج لعدد من أنواع البرامج وظروف المشاهدة المختلفة التي قد تكون متاحة بالمنزل. كل إعداد من إعدادات (الصوت الذكي) محدد مسبقاً في المصنع لضبط مستويات ذبذبات مرتفعة وذبذبات منخفضة للتلفزيون آلياً.

اضغط على الزر

الخطوة

اضغط على الزر بشكل متكرر  
للتنقل عبر الإعدادات الخمسة:  
"شخصي" و "مسرح" و "موسيقى"  
و "صوت" وحدد إعداد الصوت  
المطلوب.




١

اخْرِجْ مِنْ الْقَائِمَةِ الْمُعْرُوضَةِ عَلَى  
الشَّاشَةِ.



٢

### تعريف إعدادات الصوت

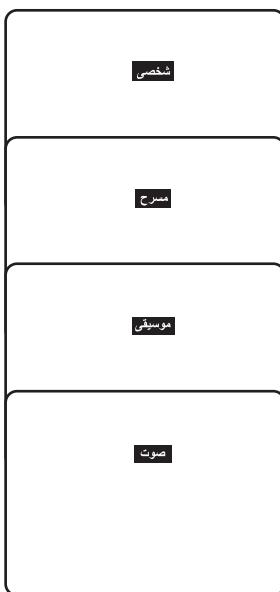

شخصي : يتم ضبط إعدادات الصوت حسب الإعدادات المفضلة.

مسرح : زيادة الإحساس بالحدث. (ذبذبات منخفضة وذبذبات مرتفعة)

موسيقى : توضيح النغمة المنخفضة (ذبذبات منخفضة).

صوت : توضيح النغمة المرتفعة (ذبذبات مرتفعة).


قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

## المحطات الشخصية

يمكن تحديد قائمة أو مجموعة من برامج التلفزيون المفضلة وحفظها على الأزرار الملونة الأربع باستخدام ميزة (المحطات الشخصية). باستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة مشاهدة ما يصل إلى إجمالي ١٠ قنوات مفضلة لكل زر من الأزرار الملونة.

### إضافة القنوات إلى القائمة المفضلة

#### النتيجة على الشاشة

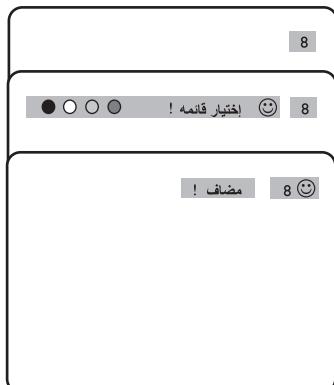

#### اضغط على الزر

حدد قناة باستخدام أزرار الأرقام.



١

اضغط على الزر لعرض القائمة.



٢

اختر الزر الملون المفضل لحفظ القناة المحددة.



٣

كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لإضافة القنوات المفضلة وحفظها في القائمة.

أخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.



٤

### لاستعراض القائمة المفضلة

اضغط على الزر الملون الذي تم تحديده.




١

اضغط على الزر يشكل متكرر للتنقل عبر القائمة المفضلة وعرض القناة المفضلة.



٢

### حذف قنوات من القائمة المفضلة

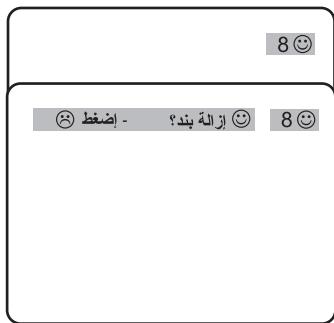

حدد أحد الأزرار الملونة واضغط عليه بشكل متكرر لتحديد القناة المراد حذفها.



١

اضغط على الزر لعرض القائمة.



٢

اضغط على الزر لحذف العنصر.



٣

كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لإضافة القنوات المفضلة وحفظها في القائمة.

أخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.



٤

## نصوص المعلومات (مناخ في بعض المطرب فقط)

إذا كان بث قناة التلفزيون يحتوي على معلومات نصوص المعلومات، فإن كل قناة تعمل على بث نصوص المعلومات تقويم بارسل صفة فهرس) شتليل على معلومات حول طريقة استخدام نظام نصوص المعلومات، وعادةً ما تتمثل هذه الصفحة في الصفحة ١٠٠. يتم توضيح النظام المرسل في سطر الخيارات بالجزء السفلي من الشاشة.

### النتيجة على الشاشة

اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل عرض نصوص المعلومات. ( يجب تحديد القناة التي يتم فيها إرسال نصوص المعلومات). اضغط على الزر مرة أخرى لتطبيق صفحة نصوص المعلومات على برنامج التلفزيون. اضغط على الزر للمرة الثالثة للخروج من وضع (نصوص المعلومات).

أدخل صفحة نصوص المعلومات المطلوبة (٣ أرقام). يظهر رقم الصفحة في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. عند العثور على صفحة نصوص المعلومات، يتوقف العداد عن البحث. إذا استمر العداد في البحث، فإن ذلك يعني أن الصفحة غير متاحة لتحديدها. إذا أخطأ في إدخال رقم الصفحة، فيجب استكمال إدخال الرقم المكون من ثلاثة أرقام قبل إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

اضغط على الزر لعرض الصفحة التالية والزر لعرض الصفحة السابقة.

نتيجة لك الأزرار الأربع الملونة الوصول المباشر إلى أحد العناصر أو الصفحات المناظرة.

اضغط على هذا الزر للرجوع إلى صفحة الفهرس الرئيسي.

### اضغط على الزر

❶ لتشغيل/توقف نصوص المعلومات وتطبيق صفحة النصوص التلفزيونية على برنامج التلفزيون.



❷ لتحديد إحدى صفحات نصوص المعلومات


① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩



❸ للوصول إلى إحدى صفحات نصوص المعلومات



### ❹ الفهرس الرئيسي

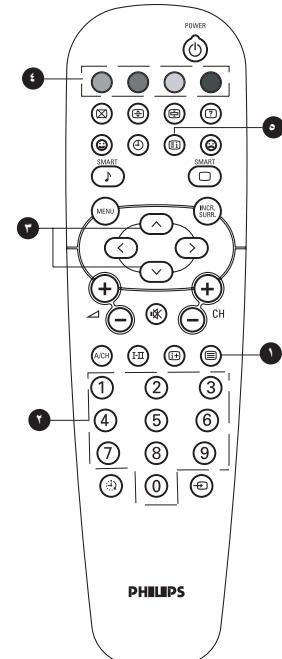

**نصوص المعلومات**  
(مناخ في بعض الطرز فقط)

**النتيجة على الشاشة**

اضغط على هذا الزر مرة واحدة لتكبير النصف العلوي من الصفحة وعرضه.  
اضغط على هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة وعرضه.  
اضغط على الزر للمرة الثالثة للرجوع إلى الصفحة ذات الحجم العادي.

**اضغط على الزر**

❶ توقف مؤقت




❷ تكبير



أحياناً ما تحتوي الصفحة المحددة على بعض الصفحات الفرعية الفليلة. تنتقل الصفحة الفرعية التي إلى الصفحة الفرعية التالية بعد ٢٠ ثانية تقريباً.  
تم الإشارة إلى إجمالي عدد الصفحات الفرعية في الركن الأيسر الأليم من الشاشة. اضغط على هذا الزر مرة واحدة لتعليق الصفحة واضغط مرة أخرى لتحرير تعليق الصفحة.

اضغط على هذا الزر مرة واحدة لإظهار المعلومات المخفية (حلول الم tahats والألغاز، إلخ). اضغط على الزر مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

يعمل هذا الزر فقط مع صفحة نصوص المعلومات التي تشتمل على الم tahats والألغاز، إلخ).

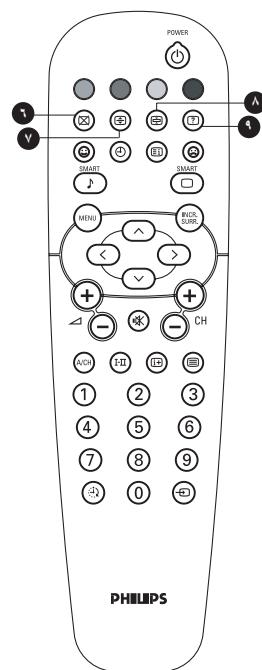

❸ تعليق



❹ إظهار / إخفاء



## المواصفات

						<b>نوع المنتج</b>					
						<b>الصورة</b>					
أنيوب صورة مسطحة						<b>نوع شاشة العرض</b>					
مم ٧٢	مم ٥٥	مم ٧٢	مم ٦٣	مم ٧٢	مم ٥٥	<b>حجم الشاشة الطاري</b>					
مم ٦٨	مم ٥١	مم ٦٨	مم ٥٩	مم ٦٨	مم ٥١	<b>حجم الشاشة القطري المرنّي</b>					
٣:٤						<b>نسبة الارتفاع إلى العرض</b>					
تحكم نشط						<b>تحسينات الصورة</b>					
تحفيض ضوضاء						<b>تقليل تشويش الصورة</b>					
						<b>الصوت</b>					
٥٠٠ واط						<b>مكبرات الصوت</b>					
Full Stereo	AV Stereo					<b>أنظمة الصوت</b>					
موازنة الصوت وأخلفات (الصوت الذكي) (٤ أوضاع) (٤ أوضاع) (تنبيبات ديناميكية عالية)	موازنة الصوت وأخلفات (الصوت الذكي) (٤ أوضاع) (مؤقت نمط الانتظار) وحفظ إلى (محطات شخصية) ومؤشر شدة الإشارة					<b>ميزاً الصوت</b>					
						<b>الملاعة</b>					
						<b>استقبال</b>					
PAL - Multi AP						<b>نظام التلفزيون</b>					
SECAM D/K, SECAM B/G, PAL I, PAL D/K, PAL B/G						<b>أنظمة التلفزيون المسجلة/الكابل</b>					
						<b>الاتصال</b>					
CVBS: دخل AV1 ، CVBS: دخل AV2 ، CVBS: دخل AV3 ، CVBS: خرج الشاشة ودخل الهوائي (٧٥ أوم)						<b>الجزء الخلفي</b>					
دخل CVBS وخرج سماعات الرأس						<b>الجزء الجانبي / العلوي</b>					

## المواصفات

نوع المنتج	21PT5006	29PT5016	25PT5016	29PT5006	21PT5006	عام
فولتية/تردد التيار الكهربائي						٦٠٠-١٠٠ فولت / هرتز
استهلاك الطاقة						٧٣ واط
الوزن الصافي	٢١ كجم	٤٢ كجم	٢٩ كجم	٤٢ كجم	٢١ كجم	٤٢ كجم
اجمالي الوزن	٢٣,٥ كجم	٤٧,٥ كجم	٣٣ كجم	٤٧,٥ كجم	٢٣,٥ كجم	٤٧,٥
أبعاد الجهاز	٤٨٤ X ٥٨٣ X ٧٤٠	٤٨٦ X ٤٦٠ X ٥٩٤	٤٨٤ X ٥٨٣ X ٧٤٠	٤٥١ X ٥٢٧ X ٦٦٢	٤٨٤ X ٥٨٣ X ٧٤٠	(عرض X الطول X الارتفاع) ملم

ملاحظة: المواصفات خاضعة للتغيير دون إخطار.



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
3139 125 36661