



# PHILIPS

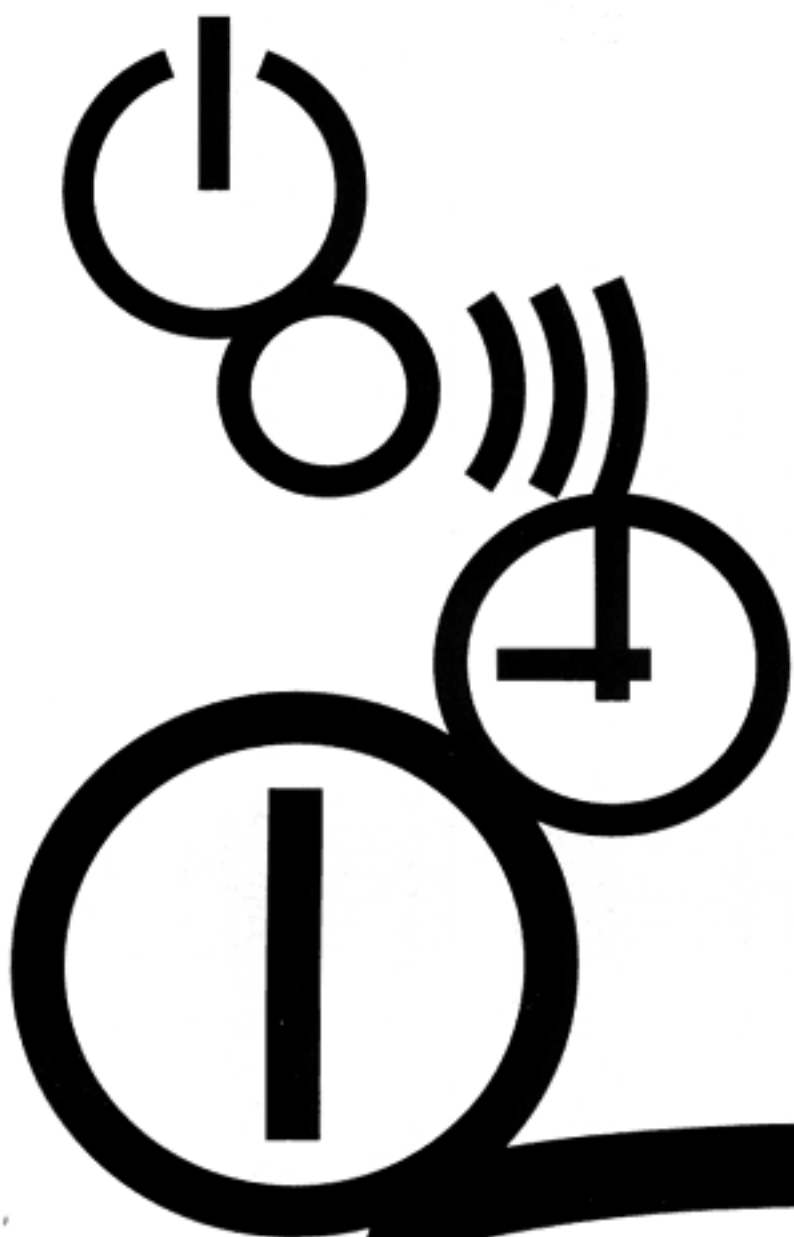

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
29PT9413

tv

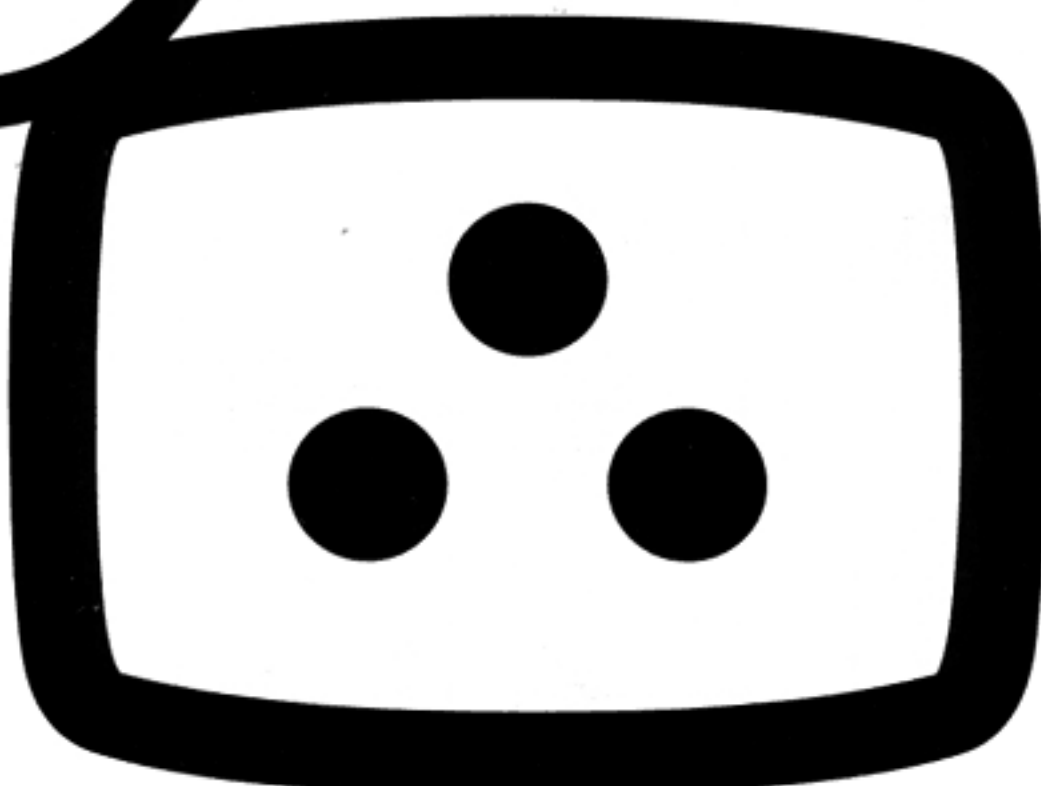

*easy* LINK

PHILIPS



EUROPE	
CHANNEL	FREQ (MHz)
E2	48.25
E3	55.25
E4	62.25
E5	175.25
E6	182.25
E7	189.25
E8	196.25
E9	203.25
E10	210.25
E11	217.25
E12	224.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

EASTERN EUROPE	
CANAL	FREQ (MHz)
R1	49.75
R2	59.25
R3	77.25
R4	85.25
R5	93.25
R 6	175.25
R 7	183.25
R 8	191.25
R 9	199.25
R10	207.25
R11	215.25
R12	223.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

FRANCE	
CANAL	FREQ (MHz)
2	55.75
3	60.50
4	63.75
5	176.0
6	184.0
7	192.0
8	200.0
9	208.0
10	216.0
B	116.75
C	128.75
D	140.75
E	152.75
F	164.75
G	176.75
H	188.75
I	200.75
J	212.75
K	224.75
L	236.75
M	248.75
N	260.75
O	272.75
P	284.75
Q	296.75
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

ITALY	
CANALE	FREQ (MHz)
A	53.75
B	62.25
C	82.25
D	175.25
E	183.75
F	192.25
G	201.25
H	210.25
H1	217.25
S1	105.25
S2	112.25
S3	119.25
S4	126.25
S5	133.25
S6	140.25
S7	147.25
S8	154.25
S9	161.25
S10	168.25
S11	231.25
S12	238.25
S13	245.25
S14	252.25
S15	259.25
S16	266.25
S17	273.25
S18	280.25
S19	287.25
S20	294.25
H1	303.25
H2	311.25
H3	319.25
H4	327.25
H5	335.25
H6	343.25
H7	351.25
H8	359.25
H9	367.25
H10	375.25
H11	383.25
H12	391.25
H13	399.25
H14	407.25
H15	415.25
H16	423.25
H17	431.25
H18	439.25
H19	447.25
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25

# Περιεχόμενα

## Εγκατάσταση

Το τηλεχειριστήριό σας	2
Προετοιμασία	3
Εγκατάσταση	4
Προεπιλογή τηλεοπτικών καναλιών	
Επιλογή της γλώσσας των μενού και της χώρας	4
Αυτόματος συντονισμός	5
Χειροκίνητος συντονισμός	5
Ονομασία καναλιού	6
Αλλαγή σειράς στη λίστα καναλιών	6
Επιλογή προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών	6
Διάταξη	7
Τα πλήκτρα στο άνω μέρος της τηλεόρασης	8

## Λειτουργία

Χρήση του τηλεχειριστηρίου	9-10
Χρήση των μενού	
Μενού εικόνας	11
Μενού ήχου	11
Μενού χαρακτηριστικών	13
NEXTVIEW	15
Εικόνα σε εικόνα	19
Teletext	20-21

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών	22-27
Συμβουλές	28
Επεξήγηση όρων	29



Το χαρακτηριστικό EasyLink βασίζεται στην ταυτόχρονη εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών στην τηλεόραση και στο βίντεο, με την προϋπόθεση οι δύο συσκευές να διαθέτουν το παραπάνω χαρακτηριστικό και να είναι συνδεδεμένες με το χορηγούμενο ευροκαλώδιο.

# Το τηλεχειριστήριό σας

## Περιφερειακά σ. 22

- επιλογή EXT1, EXT2, EXT3 ή FRONT
- TV** επιλογή τηλεόρασης
- VCR** επιλογή βίντεο
- SAT** επιλογή δορυφόρου

Κατάσταση αναμονής stand by σ. 9

## Εικόνα σε εικόνα σ. 19

- PIP on/off
- εναλλαγή οθονών
- ακίνητη εικόνα

- ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας nexTVView σ. 25
- ακίνητη εικόνα

- ρύθμιση έντασης ήχου σ. 9
- προσωρινή διακοπή ήχου σ. 9
- P** επιλογή προγράμματος σ. 9

- ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Teletext σ. 20
- συνεχής εμφάνιση υποτίτλων σ. 9

## Έγχρωμα πλήκτρα επιλογής

- ΜΕΝΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΧΟΥ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, λίστας προγραμμάτων, περιφερειακού ήχου (surround) σ. 9
- επιλογή nexTVView σ. 15
- επιλογή σελίδων ή θέματος Teletext σ. 20

## Βίντεο σ. 25

- εγγραφή
- ◀ γρήγορη κίνηση πίσω
- στοπ
- ▶ αναπαραγωγή
- ▶▶ γρήγορη κίνηση εμπρός

- πληροφορίες στην οθόνη σ. 9
- P-P** προηγούμενο πρόγραμμα σ. 9
- λειτουργία Βίντεο/DVD


κέρσορας για να κάνετε την επιλογή σας σ. 4  
**OK** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή σας

## Easy Link σ. 27

- **ΡΥΘΜΙΣΗ** εγγραφής έναρξη/στοπ

- επιλογή δόγλωσης εκπομπής ήχου σ. 10
- DNR** μείωση θορύβου εικόνας σ. 10
- στροβοσκοπική λειτουργία σ. 10

## Εγκατάσταση σ. 4.




## Teletext σ. 21

- επιλογή εμφάνισης ώρας/ υποσελίδας
- λύση γρίφων
- μεγέθυνση


## Πλήκτρα Smart

- ήχος smart σ. 10
- εικόνα smart σ. 10
- φορμά εικόνας σ. 10

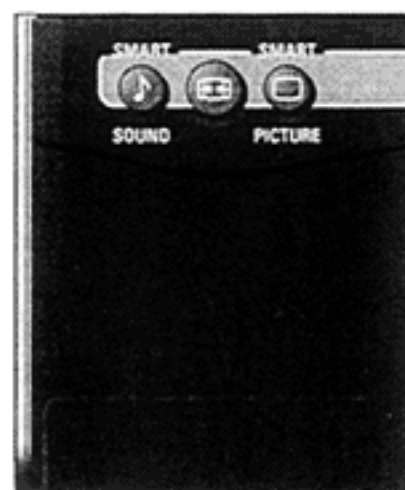


# Προετοιμασία

- 1 **Τοποθετείστε την τηλεόρασή σας σε μια σταθερή επιφάνεια.** Αφήστε τουλάχιστον 5 εκατ. κενού γύρω από την τηλεόραση για αερισμό. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
- 2 **Τοποθετείστε το βύσμα της κεραίας σφιχτά στην υποδοχή κεραίας T** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο κεραίας με καταστολέα.

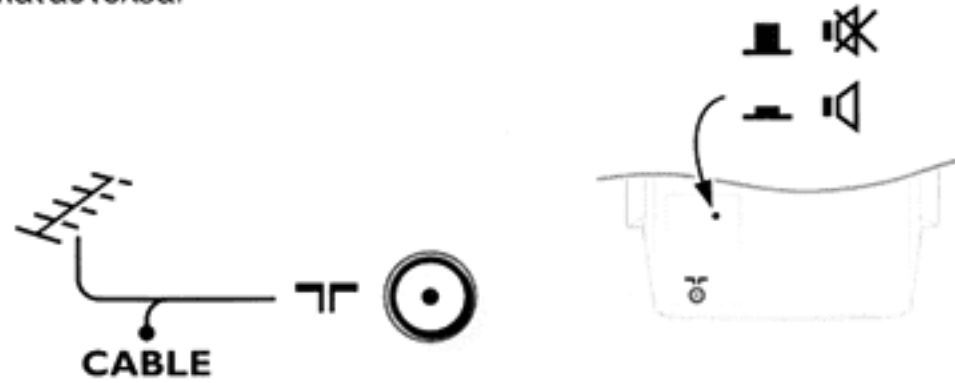


- 3 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης των ηχείων στο πίσω μέρος της τηλεόρασης βρίσκεται στη θέση «I».
- 4 Συνδέστε τα δύο παρεχόμενα περιφερειακά πίσω ηχεία στους αντίστοιχους συνδετήρες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέετε πάντα και τα δύο ηχεία: το αριστερό στην υποδοχή **REAR L**, και το δεξιό στο **REAR R**.

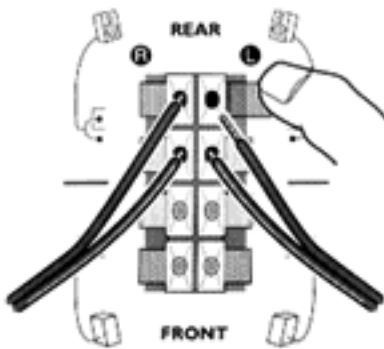


Σπρώξτε το συνδετήρα προς τα κάτω και τοποθετείστε το άκρο του σύρματος στο άνοιγμα: το θετικό σύρμα (με τη μαύρη γραμμή) στην κόκκινη σύνδεση, και το αρνητικό σύρμα στη μαύρη. Μην τοποθετήσετε τα σύρματα πολύ βαθιά στο άνοιγμα. Τα ηχεία περιφερειακού ήχου πρέπει να βρίσκονται πάντα πίσω ή στις δύο πλευρές του ακροατή. Αν το προτιμάτε, μπορείτε να τα αναρτήσετε στον τοίχο.

- 5 Τοποθετείστε το φισ του καλωδίου σε πρίζα ρεύματος 220V - 240V.

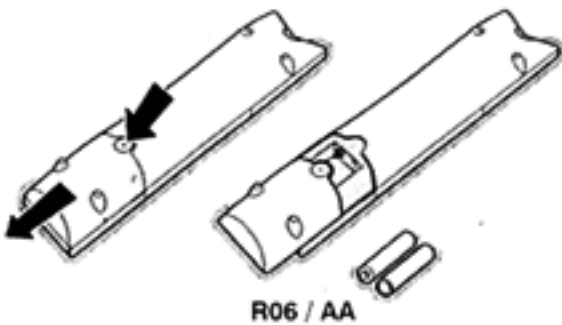


- 6 **Τηλεχειριστήριο:** Αφαιρέστε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών. Τοποθετείστε τις δύο μπαταρίες που παρέχονται (R06G-1,5V). Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται στη λειτουργία της τηλεόρασης.

Οι μπαταρίες που παρέχονται με την τηλεόραση δεν περιέχουν βαριά μέταλλα υδράργυρου και κάδμιου. Ωστόσο, σε μερικές χώρες, δεν επιτρέπεται να πετάτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Γι' αυτό, να διαθέτετε τις παλιές μπαταρίες σας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

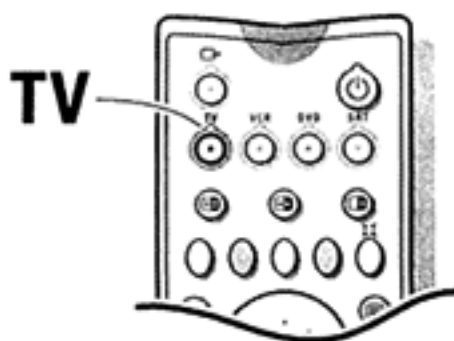

- 7 **Άνοιγμα της τηλεόρασης:** Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας ① στην πρόσοψη της τηλεόρασής σας. Μια πράσινη ενδεικτική λυχνία και η οθόνη ανάβουν. Αν η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη, πιέστε το πλήκτρο - **P** + στο τηλεχειριστήριο.

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Όταν ανοίξετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα το μενού γλώσσας. Εναλλακτικά, η επεξήγηση εμφανίζεται σε διαφορετικές γλώσσες. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο. Προχωρείστε στη σελίδα 4.

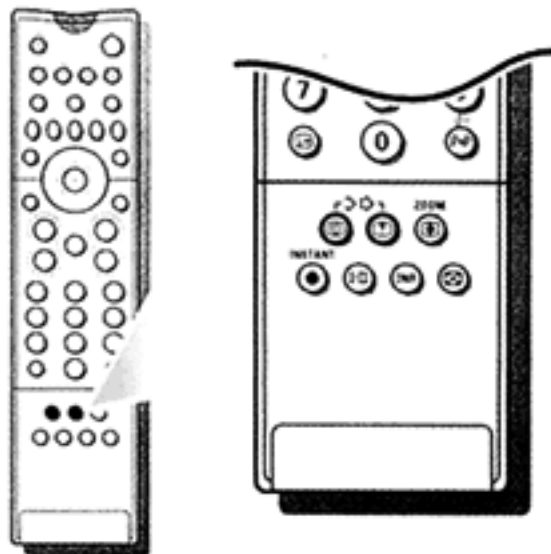


## Εγκατάσταση

### Επιλογή του μενού «Συντονισμός»:


- 1 Ανοίξτε το πορτάκι στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και .

### Χρήση των μενού

- 1 Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για την επιθυμητή επιλογή.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να την ενεργοποιήσετε.
- 3 Χρησιμοποιείτε το κόκκινο πλήκτρο για να επανέρθετε στο ή να απενεργοποιήσετε το μενού.

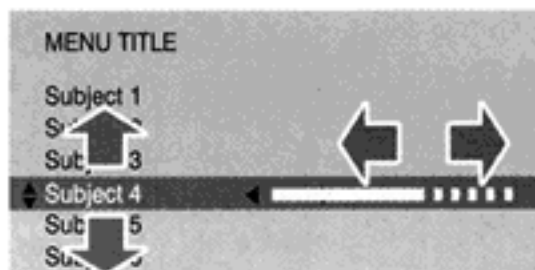

επιστροφή ή  
απενεργοποίηση  
του μενού

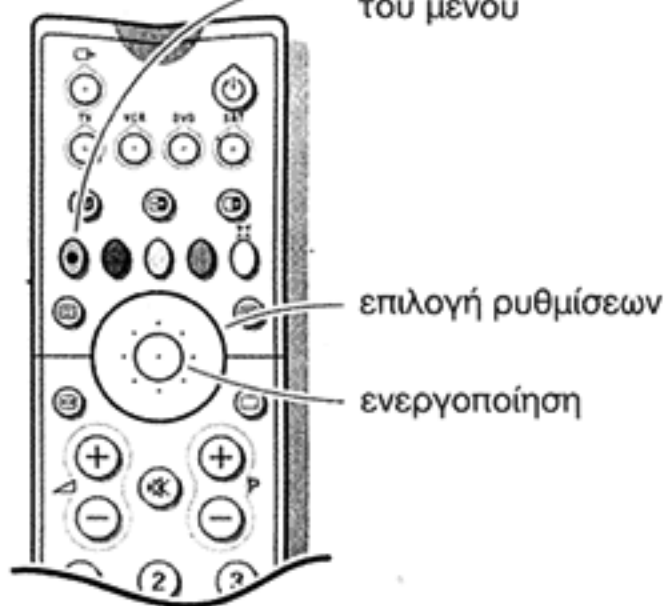

## Προεπιλογή τηλεοπτικών καναλιών

Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό *EasyLink*, η τηλεόραση μεταφέρει αυτόματα την επιλογή γλώσσας και χώρας στο βίντεο. Μετά την προεπιλογή (συντονισμό) των τηλεοπτικών καναλιών, η τηλεόραση τα μεταφέρει στο βίντεο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **EasyLink: Downloading.....** Η λίστα προγραμμάτων του βίντεο είναι τώρα ίδια με αυτήν της τηλεόρασης.

### Επιλογή της γλώσσας των μενού και της χώρας


Πρώτα, πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και τη χώρα σας.

- 1 Επιλέξτε το **MENU ΓΛΩΣΣΩΝ** και το **ΧΩΡΑ**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 3 Επιλέξτε το **ΧΩΡΑ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 4 Επιλέξτε τη χώρα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.  
Επιλέξτε το **"Other"** αν δεν υπάρχει η χώρα σας.

Μπορείτε τώρα να προεπιλέξετε τα τηλεοπτικά κανάλια με δύο διαφορετικούς τρόπους: με τον **αυτόματη συντονισμό** ή με τον **χειροκίνητο συντονισμό** (συντονισμός του κάθε καναλιού).

- Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

*easy* LINK

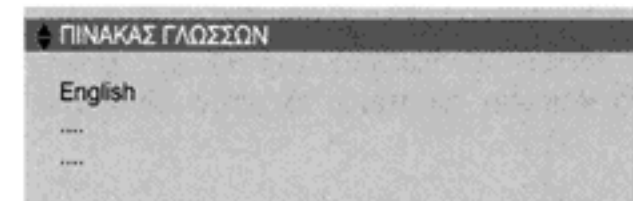


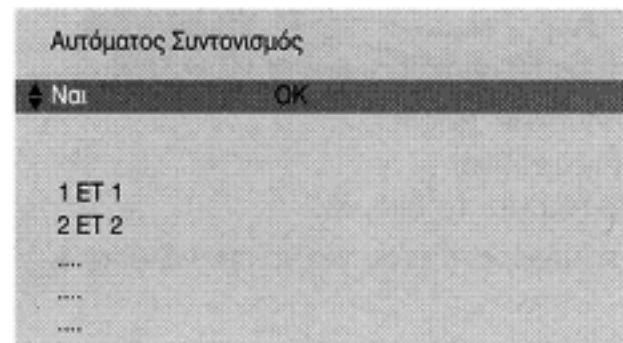
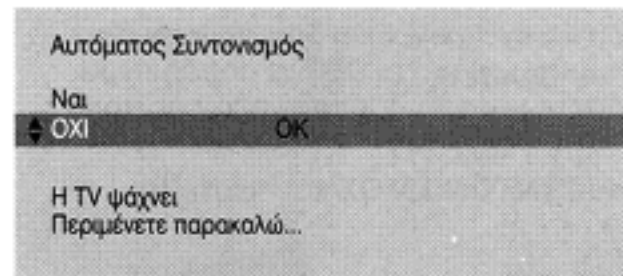
## Αυτόματος Συντονισμός

Στο μενού Αυτόματος Συντονισμός, επιλέξτε το **Ναι** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση. Θα αναζητηθούν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και θα απομνημονευθούν αυτόματα.


Αν ανιχνευθεί κάποιο καλωδιακό κανάλι που εκπέμπει σήμα ACI (αυτόματου συντονισμού) ή κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει σελίδα teletext με τις συχνότητες και τις ονομασίες των προγραμμάτων όλων των τηλεοπτικών καναλιών, η αναζήτηση σταματά και εμφανίζεται μια λίστα προγραμμάτων.

Η λίστα αυτή συμπληρώνεται αυτόματα με τους αριθμούς προγραμμάτων και τις ονομασίες των τηλεοπτικών καναλιών.

*Υπάρχει η πιθανότητα το καλωδιακό (συνδρομητικό) κανάλι να εμφανίζει ένα μενού επιλογής εκπομπών. Η διάταξη και οι επιλογές καθορίζονται από το καλωδιακό κανάλι ή το τηλεοπτικό κανάλι. Κάντε την επιλογή σας με τα πλήκτρα επιλογής  και πιέστε το πλήκτρο OK.*



### Για να βγείτε από το μενού

- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου.

Προχωρείστε στη σελίδα 6.

## Χειροκίνητος Συντονισμός

Η αναζήτηση και η απομνημόνευση των τηλεοπτικών καναλιών γίνεται κανάλι με κανάλι. Πρέπει να εκτελέσετε κάθε βήμα του μενού Χειροκίνητος Συντονισμός.

Η επιλογή **Selection Mode** εμφανίζεται και ανάβει μόνο αν η χώρα που επιλέξατε διαθέτει επίσης την επιλογή καναλιών (κανάλια C για κανάλια κεραίας, κανάλια S για καλωδιακά κανάλια).

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία καναλιού ή συχνότητας.

### 1 Επιλέξτε το σύστημα τηλεόρασης

- Επιλέξτε τη χώρα ή μέρος του κόσμου για τη λήψη του τηλεοπτικού καναλιού.

Αν είστε συνδεδεμένοι με καλωδιακό σύστημα, επιλέξτε τη χώρα σας.

### 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό προγράμματος με τα αριθμητικά πλήκτρα.

### 3 Αναζητείστε ένα τηλεοπτικό κανάλι

Η συχνότητα ή ο αριθμός του καναλιού αυξάνει μέχρι να εντοπιστεί ένα τηλεοπτικό κανάλι. Στην περίπτωση κακής λήψης, μπορείτε να τη βελτιώσετε, συντονίζοντας καλύτερα τη συχνότητα με το πλήκτρο - P +.

### Άμεση επιλογή τηλεοπτικού καναλιού

Αν γνωρίζετε τη συχνότητα, ή τον αριθμό καναλιού C ή S, πληκτρολογήστε τον με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 - 9.

Ζητείστε μια λίστα από το καλωδιακό κανάλι ή τον αντιπρόσωπο.


Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα συχνοτήτων στην αρχή των οδηγιών χρήσεως.


### 4 Απομνημονεύστε τα βήματα 1 μέχρι 3

- Επιλέξτε το **Αποθήκευση** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Επαναλάβετε κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα για τα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια.

### Για να βγείτε από το μενού:

- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου.

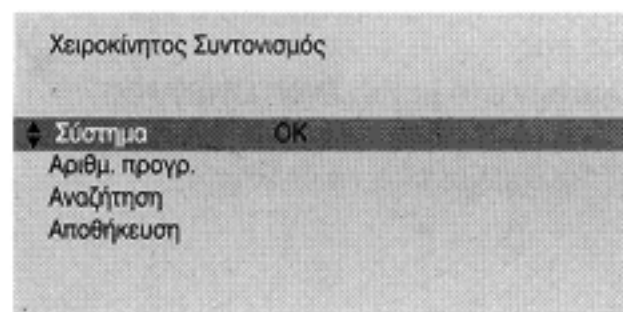

#### ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Πίνακας Γλωσσών  
Χώρα

Αυτόματος Συντονισμός  
Χειροκίνητος Συντονισμός

Δώσε Όνομα

Ανακατάταξη προγραμμάτων  
Προγράμματα προτίμησης

Διαγράμματα σύνθεσης

ΔΙΑΤΑΞΗ

Δώσε Όνομα

EXT1  
EXT2  
EXT3  
FRONT

0

1 BBC1  
2 BBC2  
3 ....  
4 ....  
5 ....

Ανακατάταξη προγραμμάτων

EXT1  
EXT2  
EXT3  
FRONT  
0 BBC1

1 CNN  
2 BBC2  
3 ....  
4 ....  
5 ....

Προγράμματα Προτίμησης

0 ....	Όχι
1 ....	Ναι
2 ....	Ναι
3 ....	Όχι
4 ....	Όχι
5 ....	Ναι

## Ονομασία καναλιού

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει απομνημονευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει. Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα που να έχει μέχρι και 5 γράμματα ή αριθμούς στους αριθμούς προγραμμάτων 0 μέχρι 99. Για παράδειγμα, SUPER, BBC1, Μπορείτε να ονομάσετε και οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη.

- 1 Επιλέξτε το **Δώσε όνομα** στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα με το πλήκτρο **▲** ή **▼**.
- 5 Επιλέξτε την επόμενη θέση με το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
- 6 Επιλέξτε τον επόμενο επιθυμητό χαρακτήρα.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ολοκληρώσετε το όνομα.
- 8 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο **●** του τηλεχειριστηρίου για να επανέλθετε στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**.

Το κενό, οι αριθμοί ή οι άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ του Z και του A.

## Αλλαγή σειράς στη λίστα καναλιών

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των απομνημονευμένων καναλιών ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Επιλέξτε το **Ανακατάταξη προγραμμάτων** στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που επιθυμείτε να αλλάξετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 4 Επιλέξτε τον καινούριο αριθμό.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **OK**.  
Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να καταχωρήσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια με τη σειρά που επιθυμείτε.
- 6 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο **●** του τηλεχειριστηρίου για να επανέλθετε στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**.

## Επιλογή προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών

Αφού βγείτε από το μενού εγκατάστασης, μπορείτε να εμφανίζετε τα τηλεοπτικά κανάλια πιέζοντας το πλήκτρο **- P+**. Θα εμφανίζονται μόνο τα τηλεοπτικά κανάλια που βρίσκονται στη λίστα Προγράμματα Προτίμησης. Τα κανάλια που δε βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα επιλέγονται με τα αριθμητικά πλήκτρα.

- 1 Επιλέξτε το **Προγράμματα προτίμησης** στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τον προτιμώμενο αριθμό προγράμματος.
- 3 Επιλέξτε το **Ναι** ή **Όχι**.
- 4 Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να καθορίσετε κάθε τηλεοπτικό κανάλι σαν προτιμώμενο (Yes) ή μη (No).
- 5 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο **●** του τηλεχειριστηρίου για να επανέλθετε στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**.

Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink, η τηλεόραση μεταφέρει αυτόματα τα κανάλια με τη νέα σειρά τους ή τα τροποποιημένα κανάλια στο βίντεο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **EasyLink: Downloading Presets ....** Έτσι, η λίστα προγραμμάτων του βίντεο γίνεται ξανά ίδια με αυτήν της τηλεόρασης. Για να εμφανίζεται η πραγματική ώρα στην οθόνη NEXTVIEW το πρώτο προτιμώμενο κανάλι στη λίστα θα πρέπει να εκπέμπει teletext.

easy LINK







# Διαγράμματα σύνδεσης

Δείτε το κεφάλαιο "Περιφερειακές συσκευές", σ. 22.

## Διάταξη

- 1 Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα επιλογής  για την επιθυμητή επιλογή στο μενού.
- 2 Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
- 3 Χρησιμοποιείτε το κόκκινο πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να επανέλθετε ή να απενεργοποιήσετε το μενού.

### Απομνημόνευση επιλογών προτίμησης



Οι ρυθμίσεις Αντίθεσης, Φωτεινότητας, Χρώματος, Χροιάς, Ψηφιακές Ρυθμίσεις και Δυναμική Αντίθεση που κάνετε στο μενού εικόνας και οι ρυθμίσεις Εντάσεως Ήχου, Γραφικού Ισοσταθμιστή και Ηχηρότητας (Loudness) που κάνετε στο μενού ήχου μπορούν να απομνημονευτούν για όλα τα κανάλια T.V.

### DVD

Δείτε την Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών, TV και DVD, σελ. 24.


### Καθορίστε τους αριθμούς προγραμμάτων αποκωδικοποιητή (decoder/descrambler)


Αν έχετε συνδέσει ένα αποκωδικοποιητή ή αποκρυπτογράφο δείτε τη σελίδα 22, μπορείτε να καθορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς προγραμμάτων ως αριθμούς προγραμμάτων αποκωδικοποιητή.



- Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον ευροσυνδετήρα **Όχι**, **EXT1** ή **EXT2**, όπου συνδέσατε τον αποκωδικοποιητή.
- Επιλέξτε **Όχι**, αν δεν επιθυμείτε ο επιλεγμένος αριθμός προγράμματος να ενεργοποιείται σαν αριθμός προγράμματος του αποκωδικοποιητή.

Επιλέξτε **EXT2** όταν ο αποκωδικοποιητής είναι συνδεδεμένος στο βίντεο με το χαρακτηριστικό EasyLink. Όταν επιλέξετε τον αποκωδικοποιητή, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα **EasyLink: Downloading Presets....**

### Πληροφοριακή Γραμμή

Μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή μετά το πάτημα του πλήκτρου  στο τηλεχειριστήριο, ένα τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει teletext μπορεί να εκπέμψει το όνομα του τηλεοπτικού καναλιού ή το όνομα του προγράμματος ή κάποιο άλλο μήνυμα που εμφανίζεται στιγμιαία στη γραμμή πληροφοριών στην οθόνη.

Αν ρυθμίσετε τη γραμμή πληροφοριών στο **Όχι**, οι πληροφορίες εμφανίζονται μόνο αν πιέσετε το πλήκτρο , και όχι μετά την επιλογή τηλεοπτικού καναλιού.

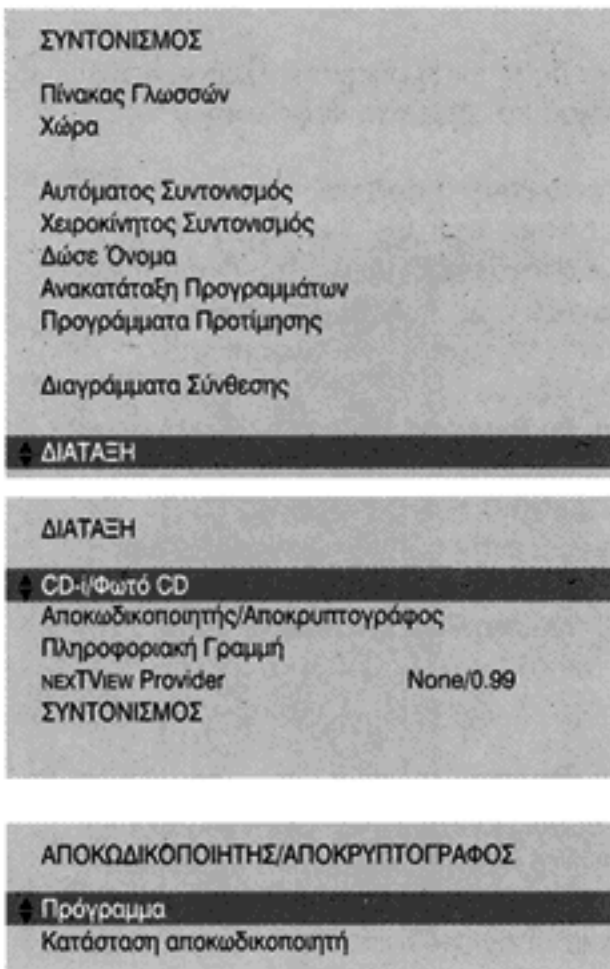

#### NEXTVIEW

Η λειτουργία NEXTVIEW σας επιτρέπει να δείτε έναν οδηγό τηλεοπτικών προγραμμάτων στην οθόνη, αντί σε περιοδικό. Δείτε το κεφάλαιο "NEXTVIEW" στη σελίδα 15.

Η λειτουργικότητα του NEXTVIEW βασίζεται στις πρόσθετες υπηρεσίες teletext που προσφέρονται από τα τηλεοπτικά κανάλια. Φυσιολογικά, θα επιλέξετε το τηλεοπτικό κανάλι (με δυνατότητα NEXTVIEW) που εκπέμπει τις περισσότερες πληροφορίες στη γλώσσα σας. Λεπτομέρειες για το κανάλι αυτό θα βρείτε μέσω εφημερίδων ή τηλεοπτικών διαφημίσεων.

- Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος του επιθυμητού τηλεοπτικού καναλιού σύμφωνα με τη λίστα των προτιμώμενων προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶ ή τα αριθμητικά πλήκτρα. Το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι θα εμφανίσει έναν οδηγό προγραμμάτων και πρόσθετες πληροφορίες των δικών του εκπομπών καθώς και των εκπομπών των άλλων (μη επιλεγμένων) τηλεοπτικών καναλιών.
- Επιλέξτε το **None**, αν επιθυμείτε μόνο τον οδηγό προγραμμάτων του καναλιού που παρακολουθείτε.

#### Σημαντικό:

Για να εμφανίζεται η πραγματική ώρα και ημερομηνία στην οθόνη NEXTVIEW και να είναι σωστή η λειτουργία NEXTVIEW, το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι από την προτιμώμενη λίστα πρέπει να εκπέμπει teletext.

Ελέγξτε να βεβαιωθείτε ότι η ώρα και ημερομηνία είναι σωστές στην οθόνη NEXTVIEW.

Όλα τα κανάλια T.V. δεν υποστηρίζουν NEXTVIEW.  
Πως θα χρησιμοποιήσετε NEXTVIEW, δείτε σελ. 15.

#### ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Επιλέξτε το **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ** και πιέστε το **OK** για να επανέλθετε αμέσως στο μενού εγκατάστασης.

#### Για να βγείτε από το μενού

- 4 Κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ● του τηλεχειριστηρίου.

## Τα πλήκτρα στο άνω μέρος της τηλεόρασης

Αν χαθεί ή χαλάσει το τηλεχειριστήριό σας, έχετε ακόμα τη δυνατότητα αλλαγής μερικών από τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο άνω μέρος της τηλεόρασης.

- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **MENU** για να επιλέξετε **Ένταση**, **Φωτεινότητα**, **Χρώμα** ή **Αντίθεση**.
- Πιέστε το πλήκτρο - ή + για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη λειτουργία. Όταν δεν εμφανίζεται το μενού ρύθμισης, τα πλήκτρα - και + σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα τηλεοπτικά κανάλια.

Η επιλεγμένη ρύθμιση σβήνει αυτόματα αν δεν ενεργήσετε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

# Χρήση του τηλεχειριστηρίου

## **12** Εικόνα μέσα σε εικόνα

Πιέστε το πλήκτρο **12** για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας εικόνα σε εικόνα, δείτε τη σελ. 19

## ● ◀▶ ■ μενού ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΧΟΥ και ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

### ▶ Προγράμματα

Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι T.V. και πιέστε **OK**.

## ● ◀▶ ■ ▶▶▶ Βίντεο, βλέπε σ. 25

## ■ ▶▶ Επιλογή λειτουργίας Surround.

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο για να επιλέξετε άλλη λειτουργία Surround: Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Hall ή Off.

## **☒** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση NEXTVIEW, βλέπε σελ. 15.

### ▶◀ Πάγωμα εικόνας

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

## ▲ Ήχος

Για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου. Αν θέλετε να απομνημονεύσετε τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, δείτε «μενού Εγκατάστασης» Απομνημόνευση ρυθμίσεων προτίμησης, σελ. 7 για απομνημόνευση της ίδιας έντασης ήχου για όλα τα κανάλια T.V.

## **⊗** Πλήκτρο σίγασης ήχου

Διακόπτει προσωρινά τον ήχο ή τον επαναφέρει.

## **P** Επιλογή προγράμματος

Για να δείτε τα κανάλια που ενεργοποιήθηκαν στο μενού των προτιμώμενων καναλιών, δείτε τη σ. 6.

## **☒** Επιλογή περιφερειακών συσκευών

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο για να επιλέξετε **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** ή **FRONT** ανάλογα με το σημείο που συνδέσατε τις περιφερειακές συσκευές σας (δείτε σελ. 25).

## TV, VCR, DVD, SAT

### Λειτουργία TV, Βίντεο, DVD ή Δορυφορική

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα αυτά για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στην αντίστοιχη λειτουργία.

## **⏻** Λειτουργία αναμονής

Η τηλεόραση κλείνει και ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (πράσινη στην περίπτωση λειτουργίας NEXTVIEW).

Στην περίπτωση συλλογής πληροφοριών NEXTVIEW η τηλεόραση ρυθμίζεται στη λειτουργία αναμονής μετά 30 λεπτά και ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Για να ανοίξετε πάλι την τηλεόραση, πιέστε το πλήκτρο **-P+** ή τα αριθμητικά πλήκτρα.

Αν το βίντεό σας Easy Link έχει τη λειτουργία αναμονής του συστήματος και πιέστε το πλήκτρο Standby για 3 δευτερόλεπτα, η τηλεόραση και το βίντεο θα περάσουν σε κατάσταση αναμονής.

## **☒** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Teletext, σελ. 20.

## **☒** Συνεχείς υπότιτλοι

Τα τηλεοπτικά κανάλια με Teletext εκπέμπουν συχνά ορισμένα προγράμματα με υπότιτλους. Ενεργοποιείτε τη λειτουργία Teletext και επιλέξτε τη σωστή σελίδα υποτίτλων από τη λίστα περιεχομένων.

Πιέστε το πλήκτρο **☒** για να απομνημονεύσετε τη σελίδα υποτίτλων.

Κάθε φορά που ένα πρόγραμμα του επιλεγμένου καναλιού έχει υπότιτλους, οι υπότιτλοι θα είναι διαθέσιμοι γι' αυτό το τηλεοπτικό κανάλι TV.

Πιέστε το πλήκτρο **☒** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.

Αν η λειτουργία των υπότιτλων είναι ενεργοποιημένη και το σύμβολο των υποτίτλων **☒** εμφανιστεί στην οθόνη, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι σ' αυτό το πρόγραμμα.

## **0/9** Αριθμητικά πλήκτρα

Για επιλογή τηλεοπτικού καναλιού.

Για εισαγωγή αριθμού προγράμματος δύο ψηφίων πληκτρολογήστε το δεύτερο ψηφίο μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

## **P◀P** Προηγούμενο πρόγραμμα

Εμφανίζεται το κανάλι που έχει επιλεγεί προηγουμένως.

Η ένδειξη **-/--** έχει λειτουργία VCR/DVD.

## **i+** Συνεχής εμφάνιση του αριθμού προγράμματος/πληροφοριών στην οθόνη.

Πιέστε το για 5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συνεχούς εμφάνισης του αριθμού προγράμματος και της παρατεινόμενης ή ελαττωμένης διάρκειας εμφάνισης πληροφοριών για το τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Συνέχεια Υπότιτλοι.

Πιέστε το στιγμιαία για να εμφανίσετε πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με το επιλεγμένο κανάλι και πρόγραμμα, τη ρύθμιση του ήχου, την επιλεγμένη ρύθμιση DNR και το φορμά εικόνας, και τον υπολοιπό χρόνο στη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου (διακόπτης λειτουργίας).

### **Εμφάνιση της ώρας**

Η ώρα όπως μεταφέρεται από το τηλεοπτικό κανάλι (με Teletext) που είναι απομνημονευμένο στον αριθμό προγράμματος 1 ή κάτω από το χαμηλότερο αριθμό προτιμώμενου προγράμματος, εμφανίζεται στην οθόνη.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχει ενεργοποιηθεί η συνεχής λειτουργία εμφάνισης υπότιτλων.

### **Αποκάλυψη** (κατά τη λειτουργία Teletext)

Πιέστε το πλήκτρο για να αποκαλύψετε/αποκρύψετε πληροφορίες όπως λύσεις σε γρίφους και αινίγματα.

### **Μεγέθυνση** (κατά τη λειτουργία Teletext)

Πιέστε το πλήκτρο αυτό επανειλημμένα για να εμφανίσετε το επάνω, κάτω μέρος της εικόνας και για να επανέλθετε στο κανονικό της μέγεθος.

### **Πλήκτρο Instant/Stop**

Αν το βίντεό σας έχει λειτουργία Easy Link το πλήκτρο **INSTANT** ● για εγγραφή ενεργοποιείται κατά την τηλεοπτική λειτουργία. Πιέστε πάλι το πλήκτρο για STOP.

### **Εξυπνα πλήκτρα**

Για επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.

### **Smart Picture**

Κάθε φορά που το πιέζετε, επιλέγεται μια διαφορετική ρύθμιση εικόνας, ανάλογα με τη συγκεκριμένη, προκαθορισμένη ρύθμιση Contrast (αντίθεση), Colour (χρώματος), Sharpness (οξύτητας) και Dyn Contrast (δυναμικής αντίθεσης).



### **Smart Sound**

Κάθε φορά που το πιέζετε, επιλέγεται μια διαφορετική ρύθμιση ήχου ανάλογα με τη συγκεκριμένη προκαθορισμένη ρύθμιση Treble (πρίμων), Bass (μπάσων) ή Loudness.

Η επιλογή **Automatic** αναφέρεται στις ρυθμίσεις που επιλέγονται αυτόματα ανάλογα με το πρόγραμμα που εκπέμπεται.

Η επιλογή **Personal** αναφέρεται στις ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων εικόνας και ήχου που έχετε απομνημονεύσει με τη λειτουργία Store PP στο μενού Ρύθμισης, σελ. 7.

Οι ρυθμίσεις Smart Picture και Sound είναι στη χειροκίνητη λειτουργία μέχρι να απομνημονευτούν οι προσωπικές ρυθμίσεις και να κλείσει και να ανοίξει ξανά την τηλεόραση.

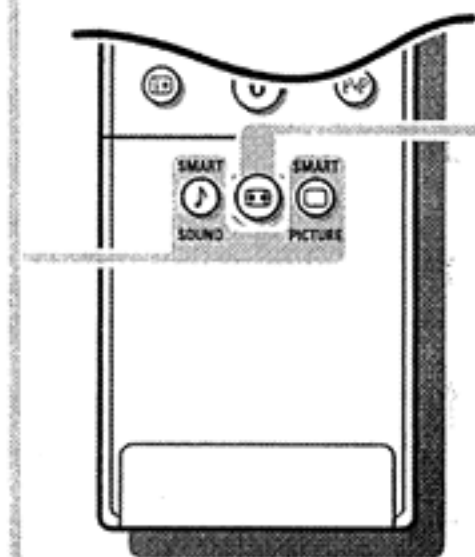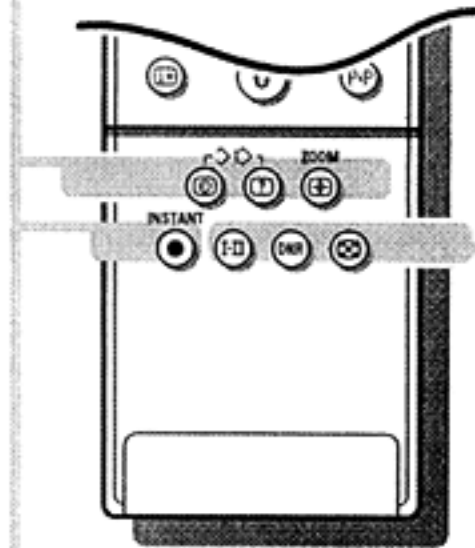

### **I-II Επιλογή γλώσσας και λειτουργίας ήχου**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο.

- για να αλλάξετε από τη λειτουργία **Stereo** (στερεοφωνικού) στη λειτουργία **Mono** (μονοφωνικού) ήχου σε περίπτωση στερεοφωνικής εκπομπής ή από τη λειτουργία **Digital Sound** (ψηφιακού ήχου) σε λειτουργία **Digital Sound available** (διαθέσιμου ψηφιακού ήχου) στην περίπτωση ψηφιακής εκπομπής.
- για να επιλέξετε τη λειτουργία language I (Γλώσσα I) ή language II (Γλώσσα II) στην περίπτωση δίγλωσσης εκπομπής. Η ρύθμιση αυτή απομνημονεύεται για κάθε τηλεοπτικό κανάλι χωριστά.


### **DNR Δυναμική μείωση θορύβου**


Για τη μείωση του οπτικού θορύβου και τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας κατά τη λήψη αδύνατων σημάτων.

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε **Off** (όχι) ή **Automatic** (αυτομάτως). Αν επιλέξετε **Automatic** η μείωση του οπτικού θορύβου γίνεται αυτόματα.

### **Στροβοσκοπική λειτουργία**

Πιέστε το πλήκτρο αυτό για αναπαραγωγή της εικόνας καρέ-καρέ.

Πιέστε το πλήκτρο  για γρηγορότερη ταχύτητα αναπαραγωγής.

Πιέστε πάλι το πλήκτρο  για να απανεργοποιήσετε τη στροβοσκοπική λειτουργία.

### **Φορμά εικόνας**

Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε φορμά ευρείας οθόνης.

Μια μαύρη γραμμή εμφανίζεται στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

Η τηλεόραση διαθέτει αυτόματη λειτουργία εναλλαγής μέσω καλωδίου Eurocable. Τα βίντεο ή προγράμματα που μεταφέρουν ειδικά σήματα βάζουν αυτόματα την τηλεόραση στο σωστό φορμά εικόνας αν συνδεθούν με καλώδιο Eurocable.



## Χρήση των μενού

- ❶ Πιέστε το κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο πλήκτρο για να εμφανίσετε/ακυρώσετε το μενού **Εικόνας**, **Ήχου** ή **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ**.
- ❷ Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα επιλογής (☺) για να επιλέξετε τη λειτουργία.
- ❸ Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο **OK** για να την ενεργοποιήσετε.
- ❹ Πιέστε ξανά το πλήκτρο του ίδιου χρώματος για να επανέλθετε ή να κλείσετε το μενού.

### Μενού εικόνας

Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι στο σύστημα NTSC, ή αν κάποια συσκευή NTSC είναι συνδεδεμένη σε έναν από τους ευρωσυνδετήρες, εμφανίζεται και η λειτουργία Hue (απόχρωσης).

- Απομνημονεύστε τις τροποποιημένες ρυθμίσεις για Contrast (αντίθεση), Brightness (φωτεινότητα), Colour (χρώμα), Tint (χροιά), Digital Options (ψηφιακές επιλογές) και Dynamic Contrast (δυναμική αντίθεση) για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια με το **Store PP** στο μενού **SETUP** (Εγκατάσταση).

#### Sharpness (οξύτητα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οξύτητα ξεχωριστά για κάθε τηλεοπτικό κανάλι.

#### Tint (χροιά)

- Επιλέξτε τη θερμοκρασία χρωμάτων: **Κανονική**, **Θερμή** ή **Ψυχρή**.

#### Ψηφιακές επιλογές

Αν και η φυσική κίνηση είναι η ιδανικότερη ρύθμιση ίσως είναι προτιμότερη η επιστροφή στην ψηφιακή σάρωση (Digital Scan) και/ή 100 Hz

- **100 Hz** = 100 Hz μόνον (μείωση του τρεμοπαίγματος)
- **Dig. Scan** = 100 Hz + Dig. Scan (μείωση τρεμοπαίγματος πεδίου και γραμμής)
- **Natural Motion (Φυσική Κίνηση)** = 100 Hz + Dig. Scan + Natural Motion (μείωση τρεμοπαίγματος πεδίου και γραμμής και αναπαραγωγής ομαλής κίνησης).

#### Δυναμική αντίθεση

Για να είναι πιο εμφανής η αντίθεση μεταξύ των σκοτεινότερων και φωτεινότερων τμημάτων της εικόνας, επιλέξτε τη ρύθμιση **Μέσον**. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι επιθυμητή η ρύθμιση **Ελάχιστο** ή **Εκτός**.

### Μενού ήχου

- Απομνημονεύστε τις τροποποιημένες ρυθμίσεις για Volume (ένταση ήχου), Treble (πρίμων), Bass (μπάσων) από το μενού Graphic Equalizer (Γραφικός Ισοσταθμιστής) και Loudness για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια με το **STORE PP (ΜΝΗΜΗ ΠΠ)** στο μενού **SETUP (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)**.

#### Graphic Equalizer (Γραφικός ισοσταθμιστής)

Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο στυλ ήχου που δεν αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη προκαθορισμένη ρύθμιση του γραφικού ισοσταθμιστή κάτω από το πλήκτρο **J**. Το στυλ ήχου είναι στη χειροκίνητη λειτουργία ώσπου να απομνημονευθούν οι προσωπικές ρυθμίσεις του γραφικού ισοσταθμιστή και να κλείσει και να ανοίξει ξανά η τηλεόραση.

#### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Loudness




Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία Loudness, οι χαμηλές και υψηλές συχνότητες ενισχύονται ώστε να αποκαθίσταται η φυσική ισορροπία κατά την ακρόαση σε χαμηλή ένταση ήχου. Η επιλεγμένη ρύθμιση Loudness απομνημονεύεται για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.




#### Headphone (Ακουστικά)

Δείτε το κεφάλαιο "Σύνδεση περιφερειακών συσκευών", στη σελίδα 24, για τη σύνδεση των ακουστικών. Επιλέξτε το **Dual** για να αλλάξετε μεταξύ της ντουμπλαρισμένης και της αρχικής γλώσσας όταν το τηλεοπτικό κανάλι εκπέμπει σε δύο γλώσσες.

#### Για να βγείτε από τα μενού

- Πιέστε το αντίστοιχο κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο πλήκτρο.

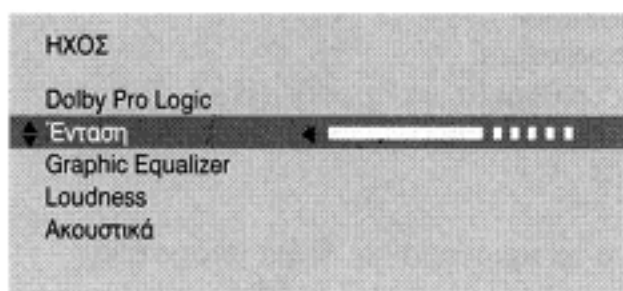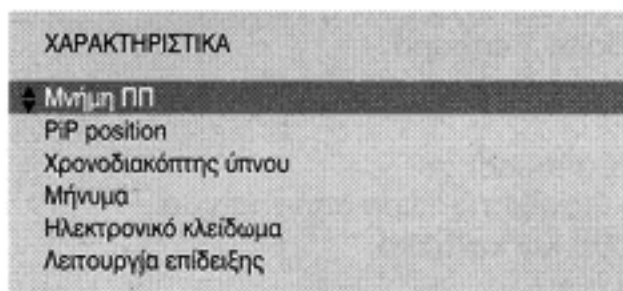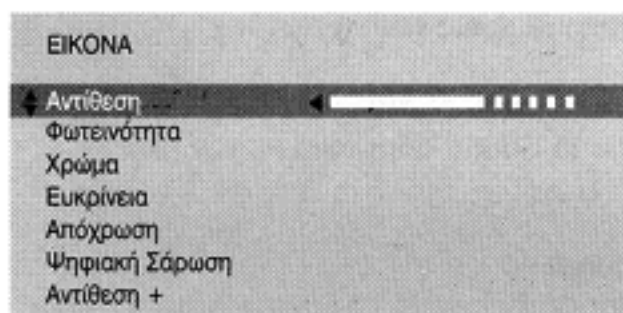

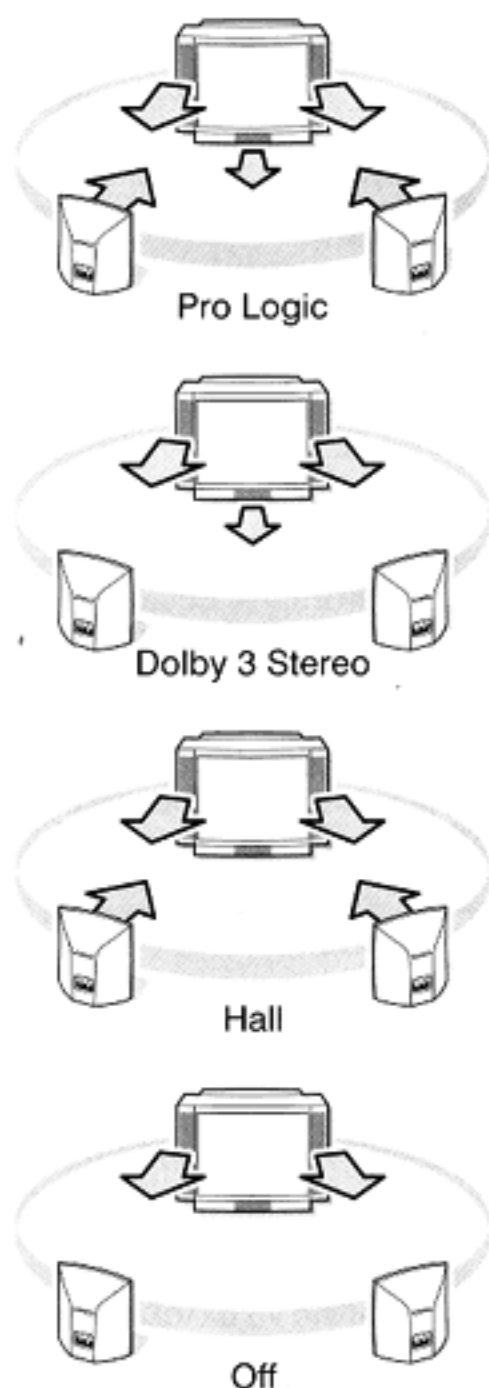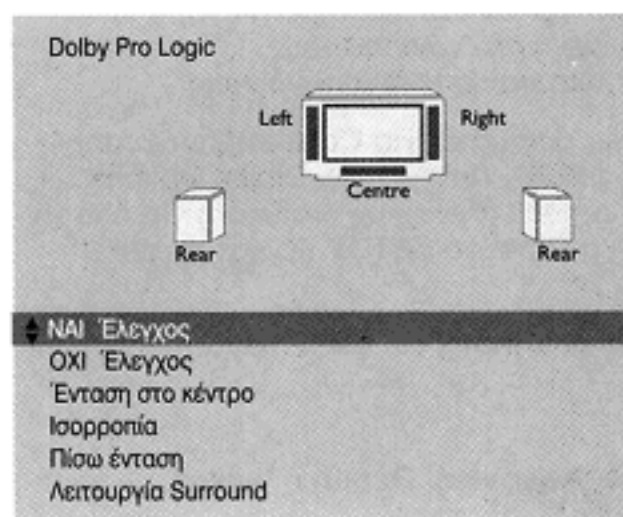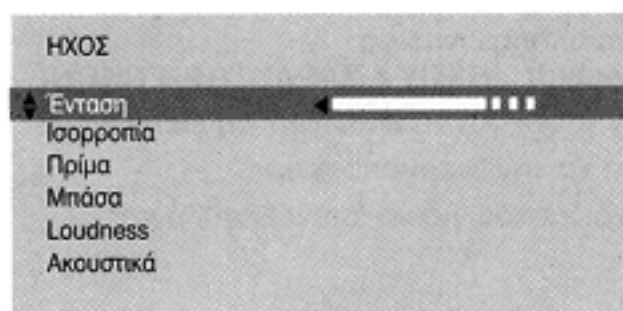

## Dolby\* Pro Logic

### Ρύθμιση Volume (έντασης ήχου), balance (ισορροπίας) των ηχείων

Τα περισσότερα προγράμματα θα ακούγονται καλά με την ένταση και ισορροπία ήχου μεταξύ των κεντρικού, αριστερού, δεξιού και πίσω ηχείων σε μια θέση ισοδύναμης έντασης.

Ωστόσο, μερικά προγράμματα μπορούν να ωφεληθούν από μια ρύθμιση της στάθμης των αντίστοιχων ηχείων.


Ποια ηχεία είναι ενεργά εξαρτάται από την επιλογή της λειτουργίας Surround mode (δείτε παρακάτω).

- 1 Επιλέξτε το **Pro Logic** στο μενού **Dolby Pro Logic**.
- 2 Επιλέξτε **Ναι Έλεγχος** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Ένας σταθερός τόνος ακούγεται στη σειρά από το αριστερό, κεντρικό, δεξιό και πίσω ηχεία, και διαρκεί δύο δευτερόλεπτα στο καθένα. Αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση των ξεχωριστών ηχείων. Τα ηχεία που είναι ενεργοποιημένα φωτίζουν στη γραφική απεικόνιση της οθόνης.
- 3 Επιλέξτε το **Ένταση στο κέντρο, Ισορροπία και Πίσω ένταση** και αλλάξτε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.
- 4 Επιλέξτε το **Όχι Έλεγχος** στο μενού **Dolby Pro Logic** και πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις των ηχείων.

### Surround mode (λειτουργία περιφερειακού ήχου)

Επιλέξτε τη λειτουργία Dolby Surround Sound σύμφωνα με τον ήχο της τρέχουσας εκπομπής.

#### Pro Logic (με εκπομπή Dolby Surround)

Εκτός από το αριστερό και δεξιό μπροστινό ηχείο το κεντρικό και τα πίσω περιφερειακά ηχεία αναπαράγουν τους ήχους Dolby Surround Pro Logic. Αυτός ο τετρακάναλος ήχος εγγράφεται πάντα όταν η ταινία ή το πρόγραμμα έχει το σύμβολο  Dolby Surround. Αυτή η λειτουργία συνιστάται ειδικά για ταινίες.

#### Dolby 3 Stereo (με εκπομπή Dolby Surround)

Το ακουστικό σήμα Dolby 3 Stereo διανέμεται τώρα από τα ηχεία μπροστινό αριστερό, μπροστινό δεξιό και κεντρικό. Τα πίσω ηχεία δεν παράγουν σήμα.


#### Αίθουσα (με εκπομπή Dolby Surround)


Το κεντρικό ακουστικό σήμα διανέμεται από τα πίσω ηχεία πράγμα που δημιουργεί ένα εφφέ αίθουσας από πίσω. Το κεντρικό ηχείο δεν παράγει κάποιο σήμα. Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν επιθυμείτε να προσθέσετε περιφερειακό ήχο σε μια εκπομπή που δε διαθέτει Dolby Surround.


#### Όχι (απενεργοποιημένη)

Αυτή η λειτουργία αναπαράγει μόνο τα αριστερά και δεξιά μπροστινά ακουστικά σήματα.

Ο στερεοφωνικός ήχος ακούγεται μόνο αν η εκπομπή που παρακολουθείτε ή ακούτε είναι στερεοφωνική ή ψηφική.

- Πιέστε το πράσινο πλήκτρο  για να επανέλθετε στο μενού **SOUND (ΗΧΟΣ)**.



\* 'Dolby' 'Pro Logic' και το διπλό σύμβολο D  είναι σήματα κατατεθέντα των εργασιών Dolby. Παράγονται κατόπιν άδειας των εργασιών Dolby.

## Μενού χαρακτηριστικών



- 1 Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να εμφανίσετε/ακυρώσετε το μενού **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**.
- 2 Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 3 Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο **OK** για να την ενεργοποιήσετε.

### Επανάκληση Προσωπικών Προτιμήσεων (Μνήμη ΠΠ)

Επιλέξτε **Recall Pers. Pref.** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για απομνημόνευση πάλι των ρυθμίσεων εικόνας και ήχου που έγιναν στο μενού Setup (εγκατάστασης). Δείτε σελ. 7.

### Θέση PIP (θέση της εικόνας μέσα σε εικόνα)

- Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε τη μικρή εικόνα σε μια άλλη γωνία της οθόνης.

### Χρονοδιακόπτης ύπνου

Με το χρονοδιακόπτη ύπνου, μπορείτε να ρυθμίσετε μια χρονική περίοδο μετά το τέλος της οποίας η τηλεόραση θα μπει στη λειτουργία αναμονής. Ο μετρητής τρέχει από τη θέση **Όχι** μέχρι τα **180 λεπτά** και από τα **180 λεπτά** μέχρι το **Όχι**.

Ένα λεπτό πριν η τηλεόραση μπει στη λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται στην οθόνη τα υπολειπόμενα δευτερόλεπτα. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να κλείσετε την τηλεόρασή σας νωρίτερα ή να αλλάξετε τη ρυθμισμένη ώρα.



### Ηλεκτρονικό κλείδωμα

Με τη λειτουργία του κλειδώματος ενεργοποιημένη, η τηλεόραση μπορεί να ανοίξει μόνο με το τηλεχειριστήριο. Τα πλήκτρα - και + στο άνω μέρος της τηλεόρασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή τηλεοπτικού καναλιού. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εμποδίζετε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τηλεόρασής σας.

Αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Κλειδωμένη**, το κλείδωμα πρέπει να απενεργοποιηθεί για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα - και + στην επιλογή τηλεοπτικού καναλιού.

### Λειτουργία επίδειξης

Επιλέγοντας αυτήν τη λειτουργία, εμφανίζεται ένας συνεχής κύκλος κινουμένων σχεδίων. Αυτή η επίδειξη δεν έχει λειτουργική αξία. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να σταματήσετε την επίδειξη.

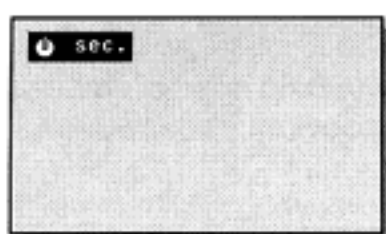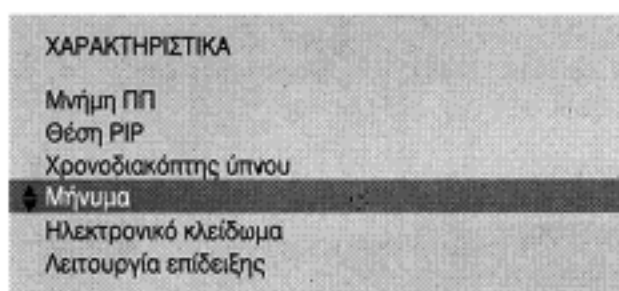

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μνήμη ΠΠ  
Χρονοδιακόπτης ύπνου  
Μήνυμα  
Ηλεκτρονικό κλειδί  
Λειτουργία επίδειξης

#### ΜΗΝΥΜΑ

Μήνυμα.....  
.....

#### Αλλαγή μηνύματος

Σβύσιμο μηνύματος  
Τύπος πληροφορίας  
Δείξε τα μηνύματα

#### Μήνυμα

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να εισάγετε ένα προσωπικό μήνυμα δύο γραμμών που θα εμφανίζεται αυτόματα όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται από τη θέση αναμονής.

Για παράδειγμα: Θ' αργήσω απόψε. Μην με περιμένετε για φαγητό.

#### Αλλαγή μηνύματος

- Επιλέξτε με το πλήκτρο ▲ ή ▼ το γράμμα ή τον αριθμό που επιθυμείτε να εισάγετε.
- Επιλέξτε με το πλήκτρο ► την επόμενη θέση.
- Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν έχετε εισάγει ολόκληρο το μήνυμα.

#### Σβύσιμο μηνύματος

- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να διαγράψετε ένα προηγούμενο μήνυμα.

#### Τύπος πληροφορίας

- Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης του μηνύματος: **Σε γραμμή, Από δεξιά, Από αριστερά, Σύνθετο.**

#### Run (τρέξιμο)

- Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να επιλέξετε τη συχνότητα εμφάνισης: **Συνεχής, Μια φορά ή Όχι.**

#### Display message (εμφάνιση μηνύματος)

- Ανοίξτε την τηλεόραση στη θέση αναμονής.  
Το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανοίξετε την τηλεόραση ξανά.  
Αν επιλέξατε το **Μια φορά**, το μήνυμα θα σβήσει από την οθόνη μετά από 30 δευτερόλεπτα.  
Αν επιλέξατε το **Continuous**, το μήνυμα θα εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να απενεργοποιηθεί η συχνότητα εμφάνισης του μηνύματος στο αντίστοιχο μενού.  
Το μήνυμα δεν εμφανίζεται αν έχει ενεργοποιηθεί η συνεχής εμφάνιση υποτίτλων. Δείτε τη σελίδα 9.






## NEXTVIEW

Το NEXTVIEW είναι ο τηλεοπτικός οδηγός ενός εβδομαδιαίου περιοδικού ενσωματωμένου στην τηλεόραση. Μερικοί σταθμοί παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα προγράμματά τους και μερικές φορές σχετικές με τα προγράμματα άλλων τηλεοπτικών σταθμών για μια ή περισσότερες ημέρες. Επιλέξτε την επιθυμητή εκπομπή στο μενού SETUP στη σελίδα 7.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμα, μπορείτε να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα βάσει του θέματος, π.χ. σπορ, ταινία, κλπ. ή βάσει της ώρας, π.χ. τι παίζει σήμερα το BBC1 μεταξύ των ωρών οκτώ και εννέα το βράδυ. Μόλις επιλεγεί ένα πρόγραμμα, μπορεί να "μαρκαριστεί", για να σας υπενθυμίζει ή να γραφεί στο βίντεο αυτόματα (αν το βίντεο διαθέτει NEXTVIEWLink) μια φορά, ημερήσια ή εβδομαδιαία. Τέλος, η λειτουργία NEXTVIEW επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες στη μνήμη σχετικά με προγράμματα που παρέχονται από τον τηλεοπτικό σταθμό.




*Ο σταθμός είναι υπεύθυνος για τα περιεχόμενα των πληροφοριών. Η τηλεόραση είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών και για την παρουσίαση στο χρήστη. Το λογισμικό της τηλεόρασης παρέχει μια δομή από μενού, και δυνατότητες επιλογής και διακίνησης.*


### Χρήση των μενού NEXTVIEW

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε/ακυρώσετε το μενού NEXTVIEW.


MODE	Date		time
	-15min	Time block	+15min
OVERVIEW	BBC1	18.00 News	
CHANNEL		18.30 Sport Panorama	
THEME	TF1	18.00 Journal	
DAY		18.40 Sport	
<<<<<<	ARD	18.00 Nachrichten	
		18.30 Heimat	
	RAI1	18.00 Giornale	
		18.20 Kwis	
	NED1	18.00 Nieuws	
		18.30 Sesamstraat	

Additional information

- 2 Πιέστε ένα από τα χρωματιστά πλήκτρα:
  - για να επιλέξετε τον τρόπο ταξινόμησης των προγραμμάτων: **DAY** για τον ημερήσιο οδηγό, **CHANNEL** για τον οδηγό καναλιών, **THEME** για τον οδηγό θεμάτων, **OVERVIEW** για μια επισκόπηση όλων των προγραμμάτων που είναι "μαρκαρισμένα" σαν υπενθύμιση (remind) ή για εγγραφή (record),
  - για να επιλέξετε μια από τις βασικές λειτουργίες, εγγραφή, υπενθύμιση, παρακολούθηση, πληροφορίες, αφού πρώτα επιλέξετε ένα πρόγραμμα με το πλήκτρο .
  - για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα για τη λειτουργία εγγραφής/υπενθύμισης: μια φορά, ημερησίως, εβδομαδιαία, διαγραφή ή σειρά στην περίπτωση μιας σειράς,
  - πιέστε το άσπρο πλήκτρο για να βγείτε από τη λειτουργία NEXTVIEW. για να επανέλθετε σε μια προηγούμενη οθόνη ή να σβήσετε τις πληροφορίες από την οθόνη.
- 3 Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα επιλογής  για να επιλέξετε την ημερομηνία, το πλαίσιο χρόνου, το τηλεοπτικό κανάλι, το θέμα ή να μπείτε στη λίστα προγραμμάτων. Όταν είναι δυνατή η χρήση των πλήκτρων επιλογής , εμφανίζονται τόξα για να δείξουν τις δυνατές επιλογές.

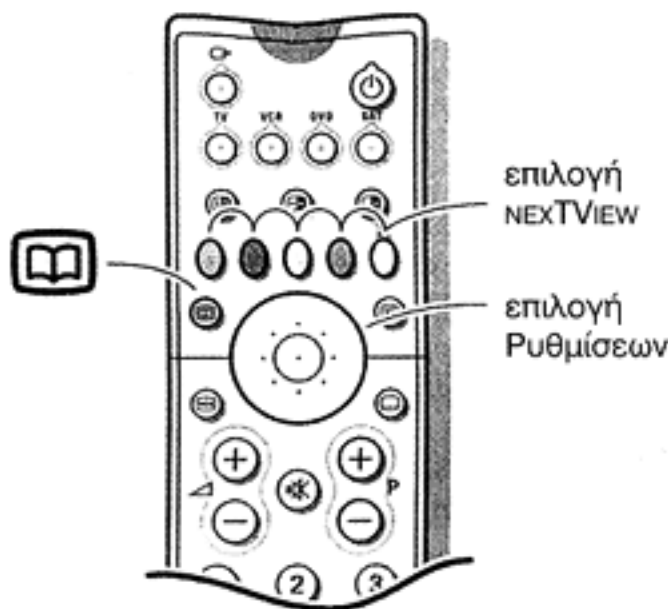

## Η λειτουργία NEXTVIEW παρέχει 4 τρόπους ταξινόμησης και αντιπροσώπευσης πληροφοριών

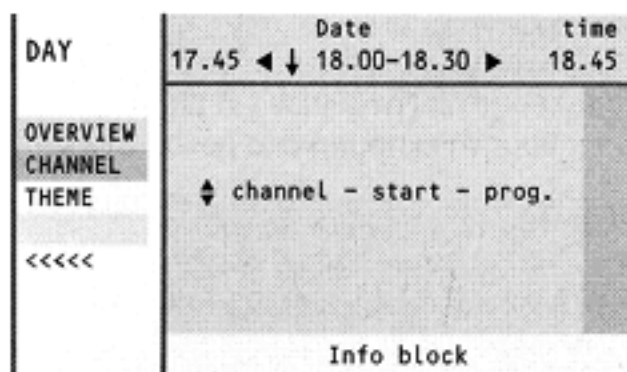


### Day (ημερήσια)

Ο ημερήσιος οδηγός παρέχει μια επισκόπηση όλων των τίτλων προγραμμάτων που είναι ενεργά στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Τα χρονικά πλαίσια είναι διαστήματα 15 λεπτών που ξεκινούν από την τρέχουσα ώρα της τρέχουσας ημέρας μέχρι τις 03:00 της επόμενης ημέρας.

Η προρυθμισμένη σειρά βασίζεται στη λίστα προγραμμάτων των προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών που απομνημονεύθηκε κατά την εγκατάσταση της τηλεόρασης. Τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν είναι "μαρκαρισμένα" σαν προτιμώμενα, δεν θα εμφανιστούν. Το πρόγραμμα που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή επιλέγεται και εμφανίζεται στο άνω μέρος της λίστας.

Οι προρυθμισμένες ενδείξεις της λειτουργίας NEXTVIEW εμφανίζεται με την οθόνη DAY.


Αν έχετε επιλέξει το **None** για NEXTVIEW στο μενού εγκατάστασης, δεν θα εμφανιστεί η οθόνη DAY.

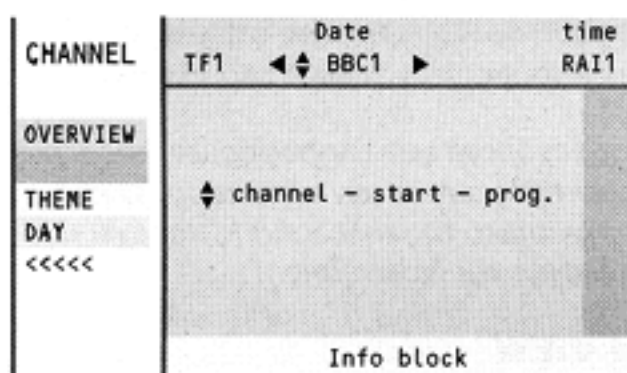

### Channel (κατά κανάλι)

Ο οδηγός καναλιών παρέχει μια επισκόπηση όλων των προγραμμάτων ανά επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι την επιλεγμένη ημερομηνία.

Η λίστα ξεκινά με την εκπομπή που αρχίζει ενωρίτερα.

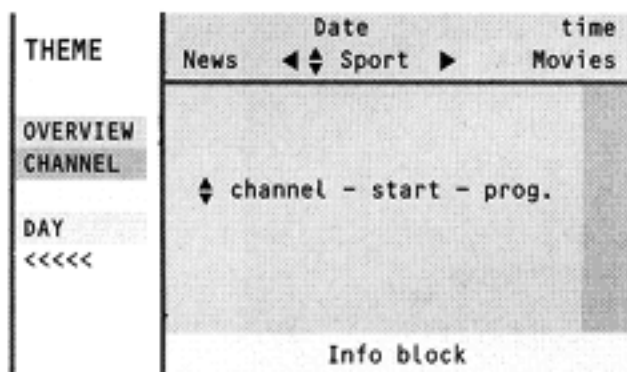

### Theme (κατά θέμα)


Ο οδηγός θεμάτων εμφανίζει μια λίστα όλων των προγραμμάτων την επιλεγμένη ημερομηνία, που ταιριάζει με την επιλεγμένη κατηγορία (ειδήσεις, σπορ, κουλτούρα, ταινίες,...).

Η πρώτη κατηγορία στην προρυθμισμένη σειρά θα είναι το τρέχον ή το επόμενο πρόγραμμα στο τρέχον τηλεοπτικό κανάλι.

Όταν αρχίζουν την ίδια ώρα περισσότερα από ένα προγράμματα, εμφανίζονται σύμφωνα με τον αριθμό προγράμματος.

Όταν επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία, η λίστα των προγραμμάτων που εμφανίζονται θα ξεκινήσει με το πρόγραμμα που αρχίζει ενωρίτερα.

Η δυνατότητα επιλογής κατά θέμα εμφανίζεται μόνο αν τα προγράμματα στον τηλεοπτικό οδηγό έχουν καθορισμένα θέματα.

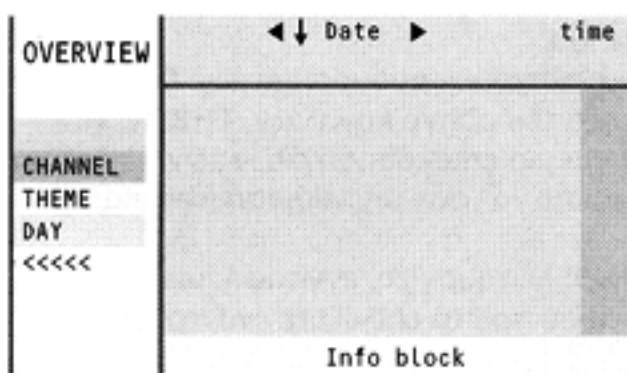

### Overview (επισκόπηση)

Η λίστα επισκόπησης παρέχει μια λίστα υπενθυμίσεων και εγγραφών την ημέρα. Η πρώτη υπενθύμιση ή εγγραφή που εμφανίζεται θα είναι η πιο κοντινή στην ώρα.

Όταν περισσότερες υπενθυμίσεις ή εγγραφές ξεκινούν την ίδια ώρα ή καλύπτουν εν μέρει την ίδια ώρα, αυτές θα "μαρκάρονται" με μια αναβοσβήνουσα επισήμανση και ένα μήνυμα.

Μετά την εκπομπή του προγράμματος, όλες οι υπενθυμίσεις ή εγγραφές που έχουν ρυθμιστεί για μια φορά (ONCE) θα διαγραφούν από τη λίστα.

## Βασικές λειτουργίες

DAY	Date	time
Record	BBC1 18.00	News
Remind	NED1 18.00	Studio Sport
Watch	TF1 18.10	Hit Parade
Info	ARD 18.15	Nachrichten
<<<<<	RAI1 18.20	Giornale
Info block		



  


DAY	Date	time
record	BBC1 18.00	News
clear	NED1 18.00	Studio Sport
once	TF1 18.10	Hit Parade
daily	ARD 18.15	Nachrichten
weekly	RAI1 18.20	Giornale
Info block		


Η λειτουργία **Watch** είναι διαθέσιμη αν επιλέξετε ένα πρόγραμμα που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή. Διαφορετικά, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Η επιλογή κάνει την τηλεόραση να συντονιστεί στο επιλεγμένο κανάλι και η λειτουργία NEXTVIEW απενεργοποιείται.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Info**, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με το επιλεγμένο πρόγραμμα ή τις επιλεγμένες διαφημίσεις.

Όταν ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες **Record**  ή **Remind** , η οθόνη αλλάζει με την εμφάνιση των αντίστοιχων ενδείξεων. Αυτό φαίνεται από το σύμβολο (τετραγωνίδιο) που εμφανίζεται μετά το επιλεγμένο πρόγραμμα. Το προρυθμισμένο χρονικό διάστημα είναι ρυθμισμένο στη **μια φορά (Once)**. Το χρώμα του τετραγωνιδίου σχετίζεται με το χρονικό διάστημα. Αφού ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα, εμφανίζεται η ένδειξη **Storing** για να δείξει ότι προγραμματίζεται ο δέκτης του βίντεο.

Όταν παρακολουθείτε ένα ορισμένο πρόγραμμα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα τη στιγμή που ξεκινά το πρόγραμμα με το τετραγωνίδιο .

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, η τηλεόραση ανοίγει τη στιγμή που ξεκινά το πρόγραμμα με το τετραγωνίδιο .

Στην περίπτωση που εκπέμπεται μια σειρά, οι επιλογές **daily** και **weekly** μπορεί να αντικατασταθούν από την επιλογή **series**. Σε τέτοια περίπτωση, το σύστημα καθορίζει την επόμενη εκπομπή της σειράς.

## Ανάκτηση και ενημέρωση των πληροφοριών NEXTVIEW

Η ανάκτηση και η ενημέρωση των πληροφοριών NEXTVIEW για το επιλεγμένο κανάλι, αν υπάρχουν, γίνεται όταν η τηλεόραση ρυθμιστεί στη λειτουργία αναμονής μετά την παρακολούθηση. (Μπορεί να είναι δυνατή η περιορισμένη ανάκτηση κατά την παρακολούθηση. Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη).

Η τηλεόραση μπαίνει σε μια λειτουργία ημι-αναμονής, η ενδεικτική λυχνία παραμένει πράσινη και, αφού ολοκληρωθεί η ανάκτηση ή ενημέρωση, η τηλεόραση επιστρέφει στην πλήρη λειτουργία αναμονής και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη. Όσο η τηλεόραση παραμένει στη λειτουργία αναμονής, η ανάκτηση θα γίνει ξανά τη νύχτα.

Ωστόσο, η ανάκτηση γίνεται μόνο αν η αρχή (εκκίνηση) της προηγούμενης λειτουργίας ημι-αναμονής έγινε 12 ή περισσότερες ώρες προηγουμένως. Επομένως, η ανάκτηση των πληροφοριών για το συγκεκριμένο κανάλι γίνεται δύο φορές την ημέρα το πολύ.

Αν έχετε επιλέξει το **None** στο μενού εγκατάστασης, η ανάκτηση πληροφοριών γίνεται μόνο όταν παρακολουθείτε το συγκεκριμένο και η λειτουργία NEXTVIEW δεν είναι ενεργή.

*Σημείωση: Μπορεί να χρειάζεται να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας στη λειτουργία αναμονής όταν όλες οι πληροφορίες NEXTVIEW είναι παλιές, όπως όταν επιστρέψετε από διακοπές. Σε τέτοια περίπτωση, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα.*

## Περιορισμοί του βίντεο στις λειτουργίες NEXTVIEW

Η επιλογή **Record** (εγγραφή) και η αυτόματη εγγραφή θα εμφανίζονται και θα είναι δυνατές μόνο αν το βίντεό σας διαθέτει το χαρακτηριστικό NEXTVIEW.


Οι επιλογές **daily**, **weekly** ή **series**, ο ρυθμισμένος αριθμός εγγραφών και ο τρόπος διαχείρισης των εγγραφών με μερική χρονική επικάλυψη, εξαρτώνται από τον τύπο του βίντεο. Τη στιγμή που χρησιμοποιούνται όλοι οι χρονοδιακόπτες του βίντεο, η επιλογή **Record** σβήνει από το μενού.

Μεταφόρτωση της επισκόπησης βίντεο.


Όταν ανοίξετε την τηλεόραση, τα προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα (πλαίσια) μεταφορτώνονται στην τηλεόραση για να ελεγχθεί αν έχουν γίνει χειροκίνητες προσθήκες ή διαγραφές. Αυτό φαίνεται στην επισκόπηση. Το βίντεο διαχειρίζεται και διαγράφει τις εγγραφές μετά την ολοκλήρωσή τους.


Μερικά βίντεο που διαθέτουν το χαρακτηριστικό NEXTVIEW δεν επιτρέπουν κάποιον ημερήσιο προγραμματισμό να ξεκινά το Σάββατο ή την Κυριακή. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα υπάρχει η επιλογή **Daily** στο μενού εκείνες τις ημέρες.

## PIP - Εικόνα σε εικόνα

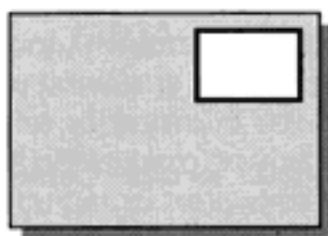

Με τη λειτουργία εικόνας μέσα σε εικόνα, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε (καλέσετε) μια μικρή οθόνη μέσα στη μεγάλη οθόνη. Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα από κάποια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω ενός ευροκαλωδίου, την ίδια στιγμή που παρακολουθείτε την κύρια οθόνη. Η εικόνα στη μικρή οθόνη δε διαθέτει ήχο.

Πιέστε το πλήκτρο  για να εναλλάξετε την εικόνα στην κύρια οθόνη με την εικόνα στην οθόνη εικόνας σε εικόνα.

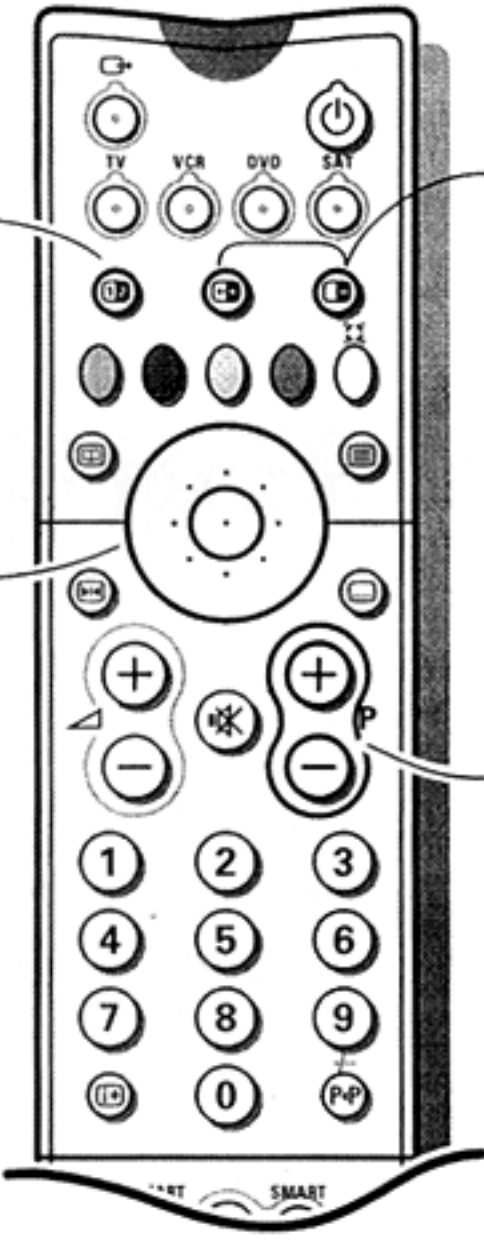


**1 2** Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικόνα σε εικόνα.

Πιέστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε **EXT1, 2, 3** ή **FRONT**, για να επιλέξετε την περιφερειακή συσκευή που θέλετε να παρακολουθήσετε στη λειτουργία εικόνας σε εικόνα.

Στην περίπτωση που διαθέτετε βίντεο με το χαρακτηριστικό **EasyLink**. Μόλις επιλέξετε **EXT2**, μπορείτε να αλλάξετε τα τηλεοπτικά κανάλια στην οθόνη εικόνας σε εικόνα με το πλήκτρο **cursor up/down (+/-)**. Στην οθόνη εικόνας σε εικόνα εμφανίζεται μια ένδειξη του καναλιού που εμφανίζεται. Πιέστε το πλήκτρο **< >** για να βγείτε από το **EXT2** όπου είναι συνδεδεμένο το βίντεο.

Όταν η κύρια οθόνη εμφανίζει ένα πρόγραμμα από περιφερειακή συσκευή, πιέστε το πλήκτρο **cursor up/down (+/-)** για να αλλάξετε τα τηλεοπτικά κανάλια στην οθόνη εικόνας σε εικόνα. Για να επιλέξετε απευθείας μια περιφερειακή συσκευή στην οθόνη εικόνας σε εικόνα, πιέστε το πλήκτρο **>**.


Πιέστε το πλήκτρο  για να "παγώσετε" την εικόνα στην οθόνη εικόνας σε εικόνα ή για "ενσταντανέ" της κύριας οθόνης. Πιέστε το ξανά για να ακυρώσετε την ακίνητη εικόνα.

**P** Πιέστε **+P-** για να αλλάξετε τα κανάλια TV στην κύρια οθόνη.

**Σημείωση:** Με επιλεγμένη τη λειτουργία **Teletext**, δεν μπορείτε να επιλέξετε τηλεοπτικά κανάλια στην οθόνη PIP, με τα πλήκτρα **cursor up/down (+/-)**, **< >**

# Teletext

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω του teletext. Κάθε κανάλι που εκπέμπει teletext, εμφανίζει μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος teletext. Βρείτε τη σελίδα teletext με το ευρετήριο (συνήθως στη σελίδα 100). Ανάλογα με το τηλεοπτικό κανάλι, το teletext εκπέμπεται σε διαφορετικά συστήματα. Τα χρώματα στη γραμμή επιλογών αντιστοιχούν με τα χρωματιστά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.

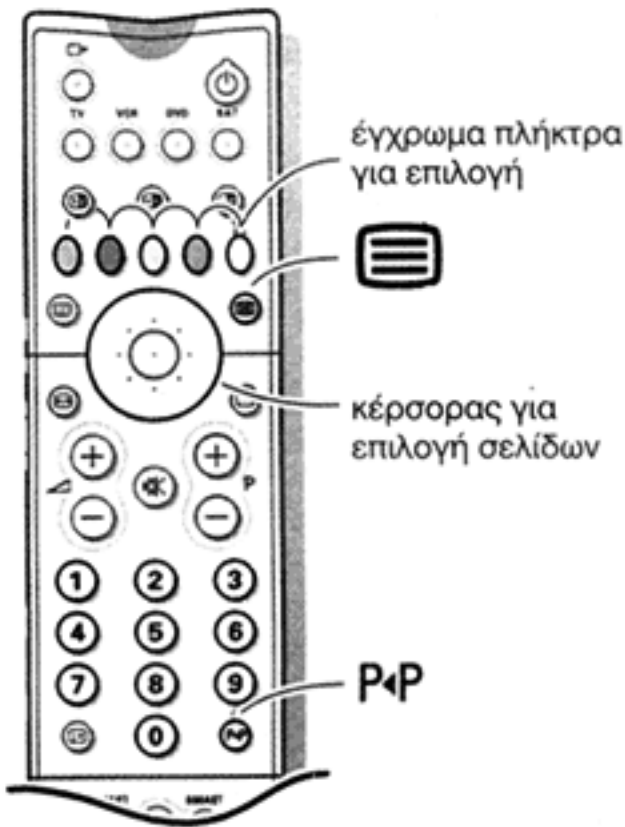


## Σχετικά με το σύστημα Easy Text

Το σύστημα Easy Text μειώνει σημαντικά το χρόνο αναμονής (με την προϋπόθεση η εκπομπή teletext του συγκεκριμένου τηλεοπτικού καναλιού να είναι ανοικτή για τουλάχιστον μισό λεπτό) μέσω:

- της **απευθείας επιλογής** των προηγούμενων και επομένων σελίδων που εκπέμπονται και των σελίδων που αναφέρονται στη γραμμή επιλογών
- της **λίστας συνηθισμένων σελίδων**: δηλ. σελίδων που παρακολουθούνται συχνά και έχουν τοποθετηθεί σε μια λίστα προτιμώμενων σελίδων, για να είναι άμεσα διαθέσιμες
- της "προσύλληψης" των **αριθμών σελίδων** που αναφέρονται στην εμφανιζόμενη σελίδα
- της "προσύλληψης" των **υποσελίδων**.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του teletext

- Πιέστε το πλήκτρο  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του teletext. Η σελίδα του ευρετηρίου (περιεχομένων) εμφανίζεται στην οθόνη με δύο γραμμές πληροφοριών στο άνω μέρος και μια γραμμή επιλογών στο κάτω μέρος της οθόνης.

## Επιλογή σελίδας teletext



### Με τα αριθμητικά πλήκτρα

- Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα. Ο μετρητής σελίδων αναζητεί τη σελίδα ή η σελίδα εμφανίζεται αμέσως αν ο αριθμός σελίδας έχει απομνημονευθεί.  
*Αν εισάγετε έναν αριθμό που δεν υπάρχει ή είναι λανθασμένος, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αριθμοί σελίδων που να αρχίζουν από 0 ή 9 δεν υπάρχουν. Επιλέξτε κάποιον άλλο αριθμό.*

### Με τη γραμμή επιλογών

- Επιλέξτε με τα χρωματιστά πλήκτρα, που αντιστοιχούν στις χρωματιστές επιλογές στο κάτω μέρος της οθόνης, το επιθυμητό θέμα.

## Γρήγορη εμφάνιση των σελίδων teletext

- Πιέστε το  ή  ή τα πλήκτρα -P ή P+ για να διατρέξετε μέσω των προηγούμενων ή επομένων σελίδων.

## Επιλογή προηγούμενης σελίδας teletext



- Επιλέξτε το πλήκτρο P/P

## Επιλογή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων) teletext

- Πιέστε το λευκό πλήκτρο για να εμφανίσετε τη σελίδα ευρετηρίου (περιεχομένων) (που είναι συνήθως η σελίδα 100).

### Μόνο για εκπομπές με teletext T.O.P. (πίνακα σελίδων teletext):

Αυτό το σύστημα ταξινομεί τις σελίδες κατά κατηγορία και προσθέτει και άλλες δυνατότητες για εύκολη χρήση.

- Πιέστε το  Στην οθόνη εμφανίζεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων θεμάτων teletext. Το σύστημα teletext T.O.P. δεν το διαθέτουν πολλαπλά κανάλια. Όταν το σύστημα teletext δεν είναι T.O.P., στο άνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα.
- Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα με τα πλήκτρα επιλογής  και πιέστε το πλήκτρο OK.

## Επιλογή υποσελίδων teletext

Όταν μια επιλεγμένη σελίδα teletext περιέχει διάφορες υποσελίδες, μια από τις υποσελίδες εμφανίζεται στην οθόνη.

Ο χρωματιστός αριθμός στην πρώτη γραμμή πληροφοριών αναφέρεται στην εμφανιζόμενη υποσελίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε τις άλλες υποσελίδες με δύο τρόπους:


### 1. Με το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Οι άλλοι αριθμοί υποσελίδων εμφανίζονται σε λευκό χρώμα μόλις εντοπιστούν. Απομνημονεύονται ώστε να είναι διαθέσιμοι όσο η σελίδα teletext βρίσκεται στην οθόνη.



- Επιλέξτε την προηγούμενη ή επόμενη υποσελίδα με το πλήκτρο ◀ ή ▶.

### 2. Με το πλήκτρο .

- Εισάγοντας τον αριθμό υποσελίδας.



Πιέστε το πλήκτρο . Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό υποσελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα: π.χ. το 3 για την τρίτη σελίδα επτά υποσελίδων. Η τηλεόραση αναζητεί την επιλεγμένη υποσελίδα.


Γυρίζοντας αυτόματα τις υποσελίδες.

- Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για να ακυρώσετε το πληκτρολογημένο ψηφίο για την υποσελίδα. Τώρα οι σελίδες γυρνούν αυτόματα.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για να επιλέξετε τις σελίδες με το πλήκτρο ◀ ή ▶.


## Ειδικές λειτουργίες teletext

### Μίξης/διακοπή


- Πιέστε το πλήκτρο  για να υπερθέσετε τη σελίδα teletext στο πρόγραμμα στην οθόνη.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για να ακυρώσετε την υπέρθεση της σελίδας teletext στην οθόνη.

Η ένδειξη  δείχνει ότι βρίσκεστε ακόμα στη λειτουργία teletext.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό σελίδας. Όταν η σελίδα βρεθεί, ο αριθμός σελίδας εμφανίζεται στην οθόνη.



- Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για να εμφανίσετε τη σελίδα teletext.

### Μεγέθυνση

- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το άνω μέρος, το κάτω μέρος και στη συνέχεια να επανέλθετε στο φυσιολογικό μέγεθος της σελίδας. Όταν εμφανίζεται το άνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να διατρέξετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

### Αποκάλυψη

- Πιέστε το πλήκτρο  για να αποκαλύψετε/αποκρύψετε πληροφορίες, όπως λύσεις γρίφων, κλπ.

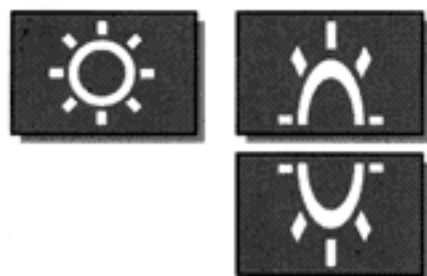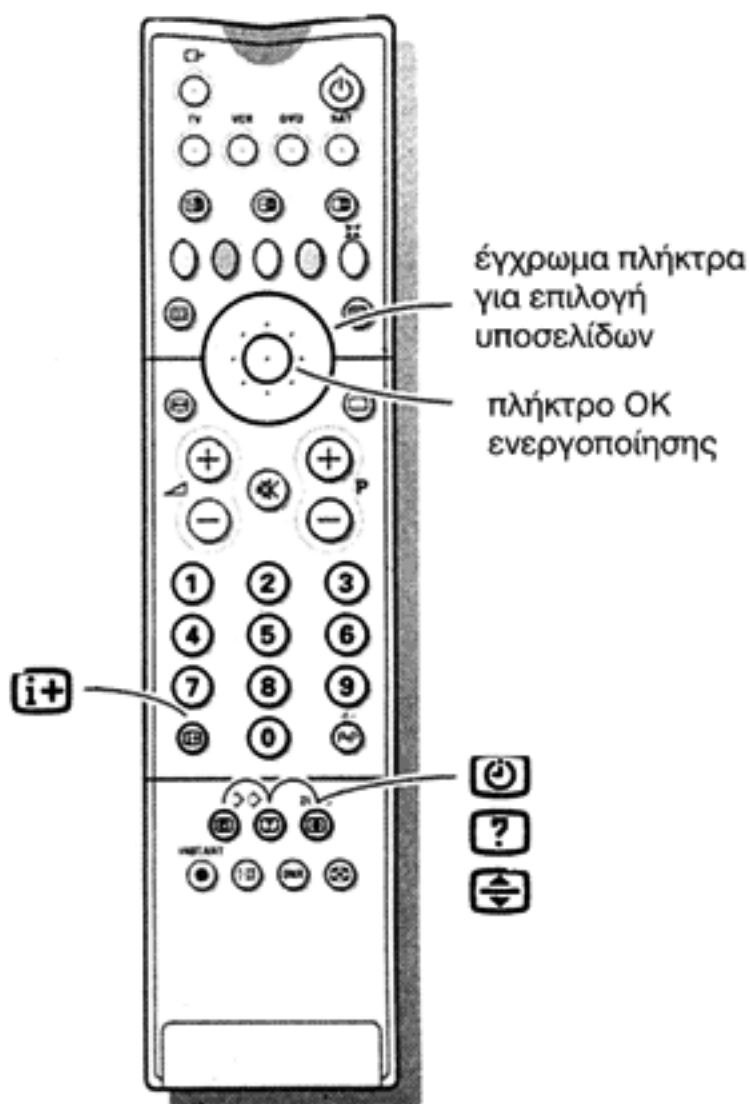

# Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

## Διαγράμματα σύνδεσης

Ενισχυτής  
Μπροστινά ηχεία  
Πίσω ηχεία  
CD-ι/Φωτό CD  
Αποκωδικοποιητής/Αποκρυπτογράφος  
VCR1  
VCR2  
Κεραία

Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόρασή σας. Τα παρακάτω διαγράμματα σύνδεσης σας δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης.

Δείτε ακόμα και τη λειτουργία “**Διαγράμματα σύνδεσης**” στο μενού εγκατάστασης όπου φαίνονται οι διάφορες δυνατότητες σύνδεσης. Κάθε φορά που επιλέγετε μια συσκευή, εμφανίζεται και μια γραφική απεικόνιση της σύνδεσης. Αυτές οι γραφικές απεικονίσεις δεν έχουν λειτουργική αξία.

## Βίντεο

- Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και, για καλύτερη ποιότητα εικόνας, το ευροκαλώδιο ③, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Αν το βίντεό σας διαθέτει τη λειτουργία *EasyLink*, το ευροκαλώδιο που παρέχεται με το βίντεο πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή **EXTERNAL 2** για να εκμεταλλευτείτε τη λειτουργία *EasyLink*.

Αν δε συνδέσετε το ευροκαλώδιο ③, πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα:

**Να αναζητήσετε και να απομνημονεύσετε το σήμα δοκιμής στο βίντεο**

- Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας ① από την υποδοχή κεραίας TV του βίντεο.
- Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και βάλτε το βίντεο στο σήμα δοκιμής. (Δείτε τις οδηγίες χρήσης του βίντεό σας).
- Αναζητείστε το σήμα δοκιμής του βίντεό σας με τον ίδιο τρόπο που αναζητήσατε και απομνημονεύσατε τα τηλεοπτικά σήματα. Δείτε τη σελίδα 5.
- Απομνημονεύστε το σήμα δοκιμής είτε στον αριθμό προγράμματος 0, είτε μεταξύ των αριθμών 90 και 99.
- Επανατοποθετήστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας TV του βίντεό σας μετά την απομνημόνευση του σήματος δοκιμής.

**Αποκωδικοποιητής και βίντεο**

- Συνδέστε το ευροκαλώδιο ④ στον αποκωδικοποιητή σας και στον ειδικό ευροσυνδετήρα στο βίντεό σας. Δείτε και τις οδηγίες χρήσης του βίντεό σας.

Δείτε τη σελίδα 7.

Μπορείτε ακόμα να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή σας απευθείας στις υποδοχές **EXTERNAL 1** ή **2** με ένα ευροκαλώδιο.



## Βίντεο και άλλες περιφερειακές συσκευές (εκτός από CD-ι/Photo CD)

- Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε και το ευροκαλώδιο 5 στην υποδοχή **EXTERNAL 2** και ένα ευροκαλώδιο ④ στην υποδοχή **EXTERNAL 1** ή 3.
- Αναζητείστε το σήμα δοκιμής της περιφερειακής συσκευής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσατε με το βίντεό σας.


Όταν το βίντεο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή **EXTERNAL 1**, μπορείτε να γράψετε μόνο από την τηλεόρασή σας.

Μόνο όταν το βίντεο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή **EXTERNAL 2**, μπορείτε να γράψετε ένα πρόγραμμα από την τηλεόρασή σας καθώς και από τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε την παράγραφο “Εγγραφή με το βίντεό σας” στη σελίδα 26.

easy LINK

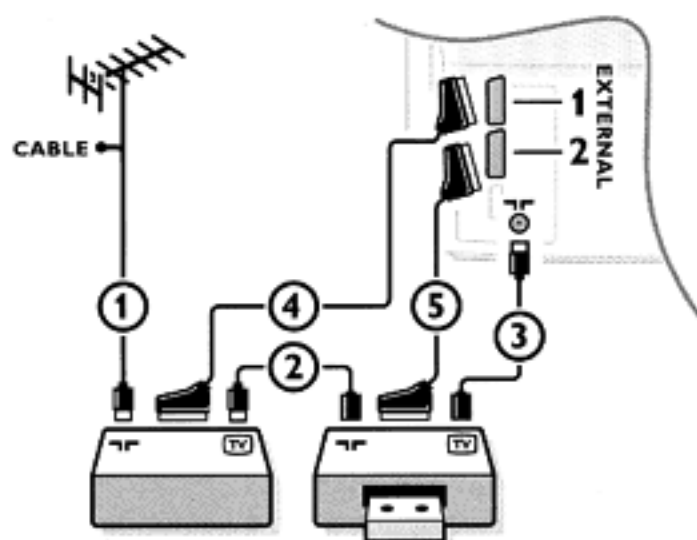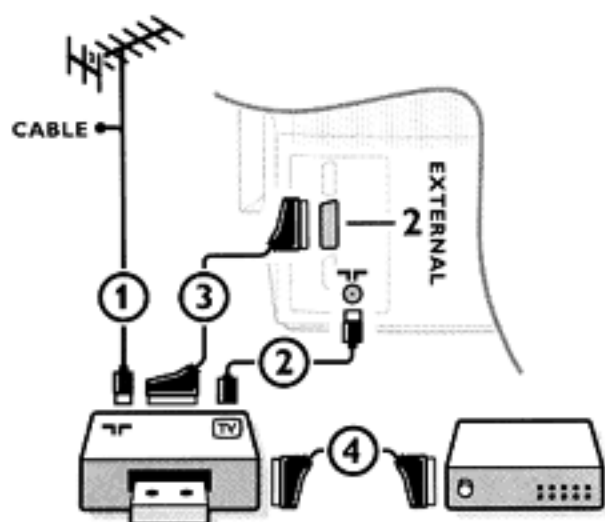




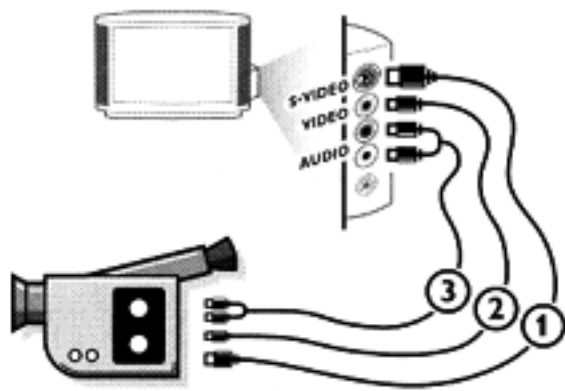


## Βιντεοκάμερα και camcorder

- Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας ή το camcorder σας στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασής σας.
  - Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή **VIDEO** ② και **AUDIO L** ③, αν πρόκειται για μονοφωνική συσκευή.
  - Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο I-II κάτω από το πορτάκι του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τον ήχο ώστε να προέρχεται από το ένα ή και τα δύο ηχεία της τηλεόρασής σας.
  - Για στερεοφωνικές συσκευές, συνδέστε τις και στην υποδοχή **AUDIO R** ③.
- Η ποιότητα S-VHS με ένα camcorder S-VHS είναι δυνατή συνδέοντας τα καλώδια **S-VHS** στις εισόδους S-VHS ① και **AUDIO** ③.

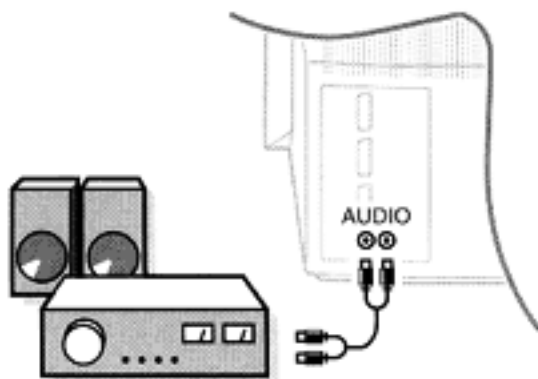

## Συσκευές ήχου/Ενισχυτές

- Συνδέστε τα καλώδια ήχου στην είσοδο audio της συσκευής σας και στις υποδοχές **AUDIO L** και **R** στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας. Έτσι, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της συσκευής ήχου.

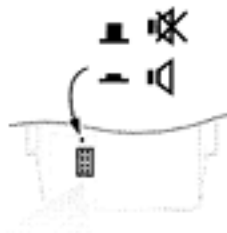



## Πρόσθετα ηχεία

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το δεξιό και αριστερό ηχείο της συσκευής σας με δύο πρόσθετα ηχεία, ελάχ. 8 Ohm.

- Συνδέστε τα δύο ηχεία στους συνδετήρες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέστε το αριστερό μπροστινό ηχείο στην υποδοχή **FRONT L**, και το μπροστινό δεξιό ηχείο στην υποδοχή **FRONT R**.

Σπρώξτε το συνδετήρα προς τα κάτω και τοποθετείστε το άκρο του σύρματος στο άνοιγμα: το θετικό σύρμα (με τη μαύρη γραμμή) στην κόκκινη σύνδεση, και το αρνητικό σύρμα στη μαύρη. Μην τοποθετήσετε τα σύρματα πολύ βαθιά στο άνοιγμα.

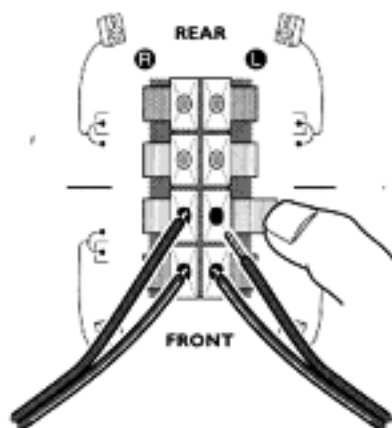






- Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση έντασης ήχου και ρυθμίστε το διακόπτη ηχείων στο πίσω μέρος στη θέση . Έτσι, έχετε απενεργοποιήσει τα εσωτερικά (αριστερό και δεξιό) ηχεία της τηλεόρασής σας.


## Άλλες συσκευές

Συνδέστε το ευροκαλώδιο ① στην υποδοχή **EXTERNAL 1** όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



**Μόνο για συσκευή DVD:**

- Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και 

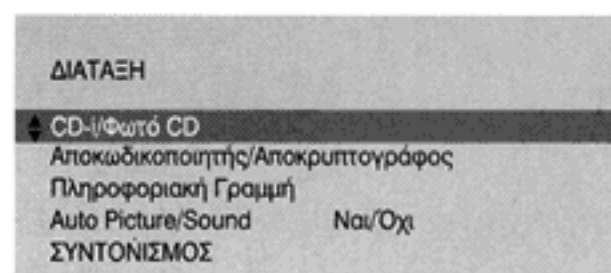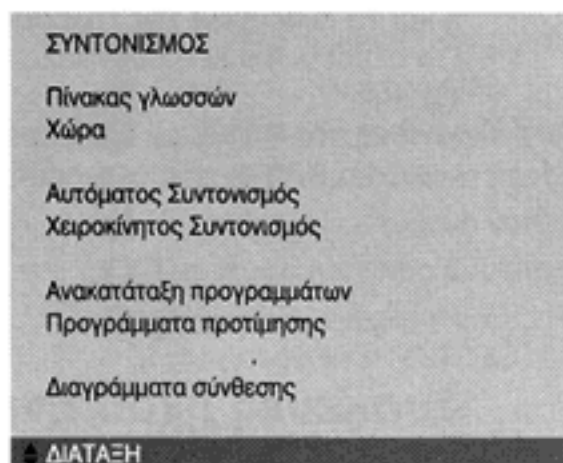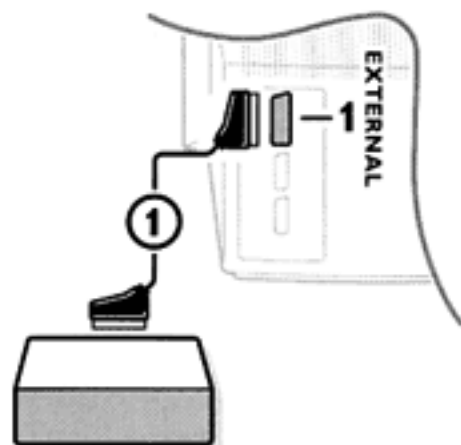

- Επιλέξτε **DVD Present** στο μενού **SETUP**. Έτσι θα έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας για το DVD σας.
- Κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο  για να σβήσετε όλα τα μενού.

## Ακουστικά


- Τοποθετείστε το βύσμα στην υποδοχή  στα δεξιά της τηλεόρασης.
- Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

*Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 ohms. Η υποδοχή των ακουστικών είναι 3,5 χιλ.*

Στο μενού **ΗΧΟΣ** επιλέξτε το **Ακουστικό** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ακουστικών και να επιλέξετε την αρχική ή την ντουμπλαρισμένη γλώσσα (όπου του τηλεοπτικό κανάλι εκπέμπει σε δύο γλώσσες) για τον ήχο των ακουστικών σας. Δείτε τη σελίδα 11.

Αν επιθυμείτε να συνδέσετε περισσότερες συσκευές στην τηλεόρασή σας, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.






## Για την επιλογή συνδεδεμένων συσκευών

Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη με βίντεο που διαθέτει τη λειτουργία EasyLink, σε μερικές περιπτώσεις η τηλεόραση θα μπει σε λειτουργία, ακόμα και όταν βρισκόταν στη λειτουργία αναμονής. (Π.χ. κατά την αναπαραγωγή κασέτας....). Αυτό δε γίνεται αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

### Συσκευές συνδεδεμένες μόνο με το καλώδιο κεραίας:

- Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στον οποίο έχετε απομνημονεύσει το σήμα δοκιμής με τα αριθμητικά πλήκτρα.

### Συσκευές συνδεδεμένες σε ευροσυνδετήρα ή στα δεξιά της τηλεόρασης

- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** ή **FRONT**, ανάλογα με το πού συνδέσατε τη συσκευή σας στο πίσω ή δεξιό μέρος της τηλεόρασής σας.

*Παρατήρηση:* Οι περισσότερες συσκευές (αποκωδικοποιητής/decoder, βίντεο) εκτελούν μόνες τους την εναλλαγή.

### Επιθυμείτε να ξαναπαρακολουθήσετε τα τηλεοπτικά κανάλια;

- Εισάγετε τον αριθμό προγράμματος του τηλεοπτικού καναλιού που θέλετε να παρακολουθήσετε με τα αριθμητικά πλήκτρα.

## Πλήκτρα βίντεο, DVD και Satellite (δέκτη)

Οι περισσότερες συσκευές ήχου και εικόνας από τα προϊόντα μας μπορούν να λειτουργήσουν μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

- Πιέστε το πλήκτρο **VCR**, **DVD** ή **SAT** ανάλογα με τη συσκευή που επιθυμείτε να λειτουργήσετε μέσω του τηλεχειριστηρίου.



### Βίντεο

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα βίντεο, αφού πιέσετε πρώτα το πλήκτρο **VCR**:

- για στοπ
- ◀◀ για γρήγορη κίνηση πίσω
- ▶ για αναπαραγωγή
- ▶▶ για γρήγορη κίνηση εμπρός
- /-- για επιλογή αριθμού προγραμμάτων 1 ή 2 ψηφίων από το δέκτη του βίντεο ή DVD
- για εγγραφή
- P + για γρήγορη επιλογή προγράμματος από το δέκτη του βίντεο
- 0 to 9 για επιλογή αριθμού προγράμματος από το δέκτη του βίντεο
- ⏻ για ρύθμιση του βίντεο στη λειτουργία αναμονής

Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν με βίντεο με στάνταρ σήματος RC5.

Αν το βίντεό σας διαθέτει το χαρακτηριστικό (τη λειτουργία) EasyLink. Το πλήκτρο ● για εγγραφή κάτω από το πορτάκι του τηλεχειριστηρίου, μπορεί να λειτουργεί στη λειτουργία της τηλεόρασης. Αν πιέσετε το πλήκτρο ⏻ για 3 δευτερόλεπτα, και η τηλεόραση και το βίντεο ρυθμίζονται στη λειτουργία αναμονής.

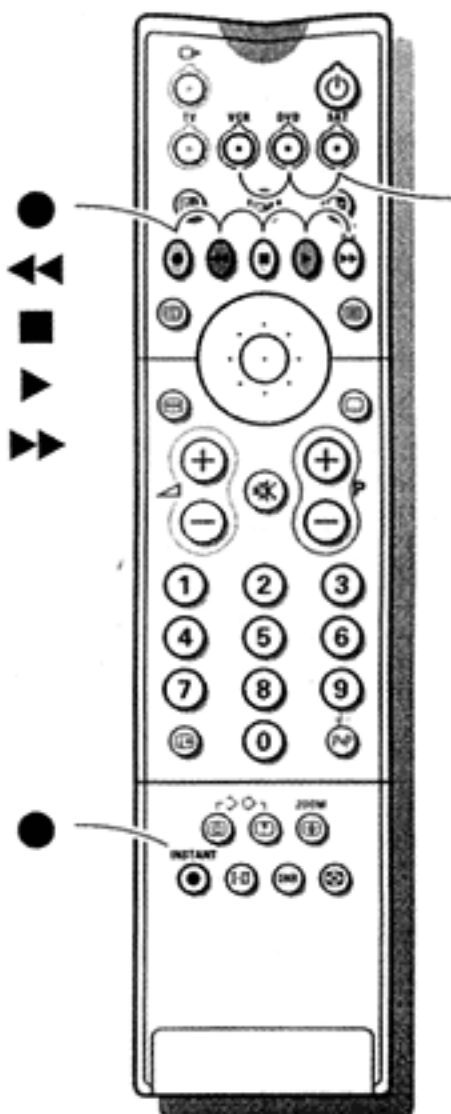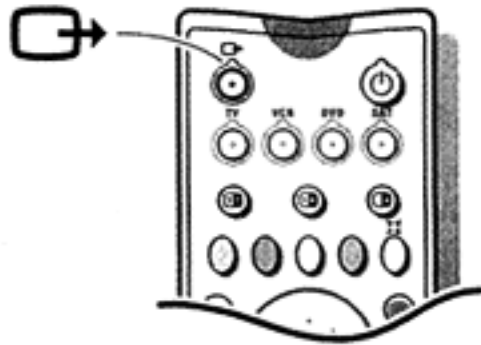

## Εγγραφή με βίντεο που δε διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink

Για εγγραφή ποιότητας S-VHS, συνδέστε μια περιφερειακή συσκευή S-VHS απευθείας στο βίντεο.

### 1. Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος μόνο με το καλώδιο κεραίας

- Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στο βίντεό σας.
- Ρυθμίστε το βίντεό σας για εγγραφή. (Δείτε τις οδηγίες χρήσης του βίντεό σας).

*Η αλλαγή αριθμών προγραμμάτων στην τηλεόραση δεν επηρεάζει την εγγραφή.*

με ένα **ευροκαλώδιο** συνδεδεμένο στην υποδοχή **EXTERNAL 2**

*Με ένα βίντεο συνδεδεμένο στην υποδοχή EXTERNAL 2, είναι δυνατή η εγγραφή προγράμματος από την τηλεόραση καθώς και από συνδεδεμένη συσκευή.*

- Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος ή την εξωτερική είσοδο στην τηλεόραση.
- Επιλέξτε τη δεξιά εξωτερική υποδοχή στο βίντεο.
- Ρυθμίστε το βίντεό σας για εγγραφή. Γράψτε αυτό που παρακολουθείτε στην οθόνη της τηλεόρασης.

*Μην αλλάξετε αριθμούς προγραμμάτων ούτε να κλείσετε την τηλεόραση κατά την εγγραφή.*

ή με ένα **ευροκαλώδιο** συνδεδεμένο στον ευροσυνδετήρα **EXTERNAL 1**

*Με ένα βίντεο συνδεδεμένο στην υποδοχή EXTERNAL 1, είναι δυνατή μόνο η εγγραφή τηλεοπτικού καναλιού.*

- Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στην τηλεόραση.
- Ρυθμίστε το βίντεό σας για εγγραφή.


*Η αλλαγή σε πρόγραμμα από μια συνδεδεμένη περιφερειακή συσκευή δεν επηρεάζει την εγγραφή.*

### 2. Εγγραφή προγράμματος στο βίντεο που είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή EXTERNAL 2 από συσκευή ήχου/εικόνας που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 ή στη δεξιά πλευρά.

- Ανοίξτε τη συσκευή.
- Επιλέξτε τη δεξιά εξωτερική υποδοχή στο βίντεό σας.
- Ρυθμίστε το βίντεό σας για εγγραφή. Γράψτε αυτό που παρακολουθείτε στην οθόνη της τηλεόρασης.

*Μην αλλάξετε αριθμούς προγραμμάτων ούτε να κλείσετε την τηλεόραση κατά την εγγραφή.*

## Εγγραφή με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink



Αν έχετε συνδέσει ένα βίντεο S-VHS που διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink, μπορείτε να γράψετε με ποιότητα S-VHS από μια συσκευή S-VHS που είναι συνδεδεμένη στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης. (Π.χ. από ένα camcorder S-VHS).

Στη λειτουργία τηλεόρασης, μπορείτε να ξεκινήσετε μια απευθείας εγγραφή του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη.

- Πιέστε το πλήκτρο εγγραφής ● κάτω από το πορτάκι του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή του βίντεο ή το πλήκτρο εγγραφής στο βίντεο.

Το βίντεο μπαίνει σε λειτουργία, από τη θέση αναμονής, και εμφανίζεται ένα μήνυμα (σχετικά με το πρόγραμμα που γράφεται) στο κάτω μέρος της οθόνης.


Το βίντεο ξεκινά την εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε.

- Πιέστε το πλήκτρο ● για να σταματήσετε την εγγραφή.

Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα από μια περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές EXTERNAL 1, 3 ή FRONT, δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην οθόνη.

Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά τηλεοπτικά προγράμματα, πιέστε δύο φορές τον αριθμό προγράμματος που επιθυμείτε να επιλέξετε. Τότε, η εγγραφή σταματά και το βίντεο μπαίνει στη λειτουργία αναμονής.

Αν μπειτε στη λειτουργία αναμονής κατά την εγγραφή ενός προγράμματος από περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές EXTERNAL 1, 3 ή FRONT, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης σας δείχνει ότι συνεχίζεται η εγγραφή. Η κόκκινη λυχνία σταματά να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή.

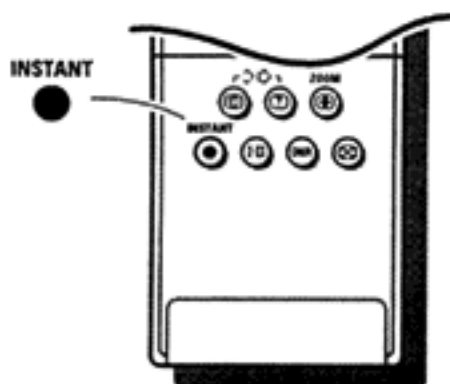

## Εγγραφή με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό NEXTVIEWLink

Αν το βίντεό σας διαθέτει τη λειτουργία NEXTVIEWLink, και έχετε "μαρκάρι" ένα ή περισσότερα προγράμματα για αυτόματη εγγραφή στη λειτουργία NEXTVIEW, δε χρειάζεται η τηλεόραση να είναι στη λειτουργία αναμονής ή ανοικτή για να ξεκινήσει η εγγραφή.

# Συμβουλές

## Φροντίδα για την οθόνη

Καθαρίστε την τηλεόραση με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά διαλυτικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη.

## Κακή ποιότητα εικόνας

Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης;

Μήπως η κεραία της τηλεόρασης ή του σπιτιού σας βρίσκεται πολύ κοντά στα ηχεία, σε συσκευές ήχου χωρίς γείωση ή σε φώτα νέον;

Βουνά ή υψηλά κτίρια μπορεί να προξενήσουν "διπλές" εικόνες ή εικόνες "φαντάσματα".

Μερικές φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας μεταβάλλοντας την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. Είναι η εικόνα ή το teletext μη αναγνωρίσιμα;

Ελέγξτε μήπως δεν έχετε εισάγει τη σωστή συχνότητα. Δείτε τη σελίδα 5.

Μήπως η φωτεινότητα και η αντίθεση είναι εκτός ρύθμισης;

Επιλέξτε Μνήμη ΠΠ στο μενού Χαρακτηριστικά

Μερικές φορές η κακή ποιότητα της εικόνας οφείλεται στην ενεργοποίηση βιντεοκάμερας S-VHS ή camcorder που είναι συνδεδεμένη στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης και μιας άλλης περιφερειακής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή EXT1 ή EXT2 ταυτόχρονα. Σε μια τέτοια περίπτωση, κλείστε μια από τις συσκευές.

## Δεν υπάρχει εικόνα

Έχετε συνδέσει σωστά την κεραία; Είναι τα βύσματα συνδεδεμένα σφιχτά στην υποδοχή της κεραίας;

Είναι το καλώδιο κεραίας σε καλή κατάσταση και διαθέτει τα κατάλληλα βύσματα;

Είναι οι συνδέσεις σε μια δεύτερη τηλεόραση (αν υπάρχει) σε καλή κατάσταση; Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

## Τηλεχειριστήριο

Αν δεν μπορείτε πλέον να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας μέσω του τηλεχειριστηρίου, κατά πάσα πιθανότητα οι μπαταρίες του έχουν εξασθενήσει.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο MENU και τα πλήκτρα -/+ στο άνω μέρος της τηλεόρασης.

## Μενού

Μήπως επιλέξατε λανθασμένο μενού; Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να βγείτε από το μενού.

## NEXTVIEW - Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Δείτε την παράγραφο "Ανάκτηση και Ενημέρωση" στη σελίδα 17.

## Δεν υπάρχει λύση

Κλείστε την τηλεόρασή σας και ανοίξτε την ξανά.

**Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μια ελαττωματική τηλεόραση εσείς οι ίδιοι.**

Συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

## Οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση

Η νέα σας τηλεόραση περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στο τέλος της λειτουργικής ζωής της, μπορείτε να τη δώσετε σε εξειδικευμένες εταιρείες που μπορούν να την αποσυρμαρμολογήσουν για να συγκεντρώσουν τα ανακυκλώσιμα μέρη μειώνοντας έτσι τα υλικά που πρέπει να διατεθούν.

Βεβαιωθείτε ότι η διάθεση της παλιάς σας τηλεόρασης γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

## Διάθεση των παλιών μπαταριών

Οι μπαταρίες που παρέχονται με την τηλεόραση δεν περιέχουν βαριά μέταλλα υδράργυρου και κάδμιου. Ωστόσο, σε μερικές χώρες, δεν επιτρέπεται να πετάτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Γι' αυτό, να διαθέτετε τις παλιές μπαταρίες σας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

# Επεξήγηση όρων

## 100 Hz

Η τεχνολογία των 100 Hz παρέχει την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα του "τρεμοπαίγματος" που είναι ιδιαίτερα αισθητό με τα μεγαλύτερα μεγέθη οθονών. Σε μια συμβατική τηλεόραση, η εικόνα "σαρώνεται" (ανιχνεύεται) 50 φορές το δευτερόλεπτο (50 Hz) - μια συχνότητα που την αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι σαν "τρεμόπαιγμα" εικόνας. Στην τεχνολογία των 100 Hz, η εικόνα "σαρώνεται" 100 φορές το δευτερόλεπτο (100 Hz). Σε αυτήν τη συχνότητα, το μάτι δεν αντιλαμβάνεται "τρεμόπαιγμα", με αποτέλεσμα μια καθαρότερη εικόνα που είναι πιο άνετη στο μάτι.

## ACI (αυτόματη εγκατάσταση καναλιού)

Η λειτουργία αυτή συντονίζει αυτόματα όλα τα κανάλια στην ίδια σειρά με αυτήν της καλωδιακής εταιρείας, φυσικά με την προϋπόθεση να εκπέμπονται οι πληροφορίες. Ακόμα, περιλαμβάνει αυτόματα τον αριθμό και την ονομασία του προγράμματος. Με το ACI, η προεπιλογή/συντονισμός των καναλιών είναι τελείως αυτόματη, απλή και γρήγορη.

## Ηλεκτρονικό κλειδωμα

Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την παρακολούθηση από τα παιδιά ανεπιθύμητων καναλιών.

## Ψηφιακή σάρωση

Αν κοιτάξετε μια οθόνη τηλεόρασης, θα δείτε μερικές ατέλειες στην εικόνα που προκαλούνται από το "τρεμούλιασμα" των γραμμών. Η ψηφιακή σάρωση (μια εσωτερική λειτουργία) αφαιρεί αυτό το "τρεμούλιασμα". Όταν συνδυάζεται με την τεχνολογία των 100 Hz, το αποτέλεσμα είναι μια εντελώς σταθερή εικόνα.

## Dolby Surround Pro Logic

Κυριολεκτικά σας περιβάλλει από τον τετρακάναλο ήχο. Ξαναζωντανεύει τις αγαπημένες σας ταινίες με όλον το ρεαλισμό του κινηματογραφικού ήχου και σας κάνει να νοιώθετε μέρος της δράσης.

## Easy Link

Ψηφιακό, "ευφυές" σύστημα ESI bus μεταξύ των συσκευών ήχου στα συστήματα Hi-Fi και μεταξύ των συσκευών τηλεόρασης και βίντεο. (Απαιτείται σύνδεση scart). Η επιλογή και ρύθμιση της πηγής γίνεται με ένα πλήκτρο.

## Easy Text

Μνήμη του teletext που αποθηκεύει αυτόματα τις σελίδες teletext και σας παρέχει αμέσως πρόσβαση σε αυτές.

## Ευροσυνδετήρας

Βύσμα 21 ακίδων που σας επιτρέπει να συνδέετε απλά διάφορες συσκευές ήχου και εικόνας και Η/Υ.

## Μενού

Απεικόνιση στην οθόνη των λειτουργιών και δυνατοτήτων που μπορείτε να επιλέξετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

## NEXTVIEW

Το NEXTVIEW είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που βοηθά το χρήστη τηλεόρασης και βίντεο στην επιλογή των προγραμμάτων που επιθυμεί να παρακολουθήσει από ένα οδηγό προγραμμάτων στην οθόνη. Επιτρέπει στο χρήστη να δει μια περιγραφή κάθε προγράμματος, και να "μαρκάρει" τα ενδιαφέροντα προγράμματα, για υπενθύμιση, εγγραφή ή παρακολούθηση.

## NTSC

Το σύστημα εκπομπής στην Αμερική, Ιαπωνία και περιοχές της Ν. Αμερικής και ΝΑ Ασίας.

## Smart Picture - Smart Sound

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για την επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.

## Χρονοδιακόπτης ύπνου (διακοπής)

Λειτουργία που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να κλείνει (μπαίνει στη λειτουργία αναμονής) μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

## "Πάγωμα εικόνας"

Λειτουργία της τηλεόρασης που σας επιτρέπει να "παγώσετε" μια ορισμένη εικόνα για να τη μελετήσετε με άνεση, π.χ. να κρατάτε σημειώσεις ορισμένων πληροφοριών προγραμμάτων όπως αριθμούς τηλεφώνων.

## Teletext

Δείτε και EasyText.

WST: Παγκόσμιο πρότυπο teletext.

FLOF: Σύστημα χρησιμοποιούμενο στην Αγγλία για γρήγορη πρόσβαση στις σελίδες teletext.

TOP: Πίνακας σελίδων teletext.

Γερμανικό σύστημα για την εύκολη πρόσβαση στις σελίδες teletext.

## Απόχρωση (ή χροιά στο σύστημα NTSC)

Λειτουργία της τηλεόρασης για τροποποίηση της γενικής ισορροπίας χρώματος μεταξύ "κρύου" και "θερμού" για να ταιριάζει στο προσωπικό σας γούστο.

*Αγαπητοί καταναλωτές,*

*για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με τις διευθύνσεις των πλησιέστερων σε σας κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης PHILIPS ή για θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ στα τηλέφωνα:*

**για την Αθήνα**

48.94.301

Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών

48.94.911

Τηλεφωνικό κέντρο

48.14.551

Service

**για τη Θεσσαλονίκη**

548112-13

Τηλεφωνικό κέντρο

**ΑΘΗΝΑ:** 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15 - ΤΑΥΡΟΣ - ΤΗΛ.: 4894911

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΚΩΛΕΤΤΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΗΛ.: 548112-13

PRESS LINE/5225479

Τυπώθηκε στην Ελλάδα Copyright reserved Subject to modification © ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 1999 Copyright Reserved

Απαγορεύεται η ανατύπωση, η φωτοτυπία, η αναδημοσίευση όλου ή και μέρους του βιβλίου αυτού, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ».

Κωδικός βιβλίου GR 4814 727 19814