

# DVD Player KiSS DP-508




## Congratulations on your new KiSS DP-508

The many different functions provided by your new DVD Player will be a source of pleasure to you for many years to come. Naturally, you can play and watch DVD films with superb audio and visual quality. You can watch films in many other formats than DVD, such as MPEG-4, XviD, DivX. The audio features also give you the option of playing music CDs, MP3 or Ogg Vorbis files. The DP-508 automatically recognises each format and can read CD-RW and DVD-RW alike. Your new DP-508 also supports Picture CDs (.jpg), which means that you can display your photos directly on the TV screen. This includes the pictures developed at the photo shop and any photos you have scanned and saved on a CD yourself.

*Note: Do not use the DVD Player until you have studied the quick setup menu. To do so, the DVD Player must be connected to a TV set.*

## accessories

Make sure the following accessories are included with your DVD Player.

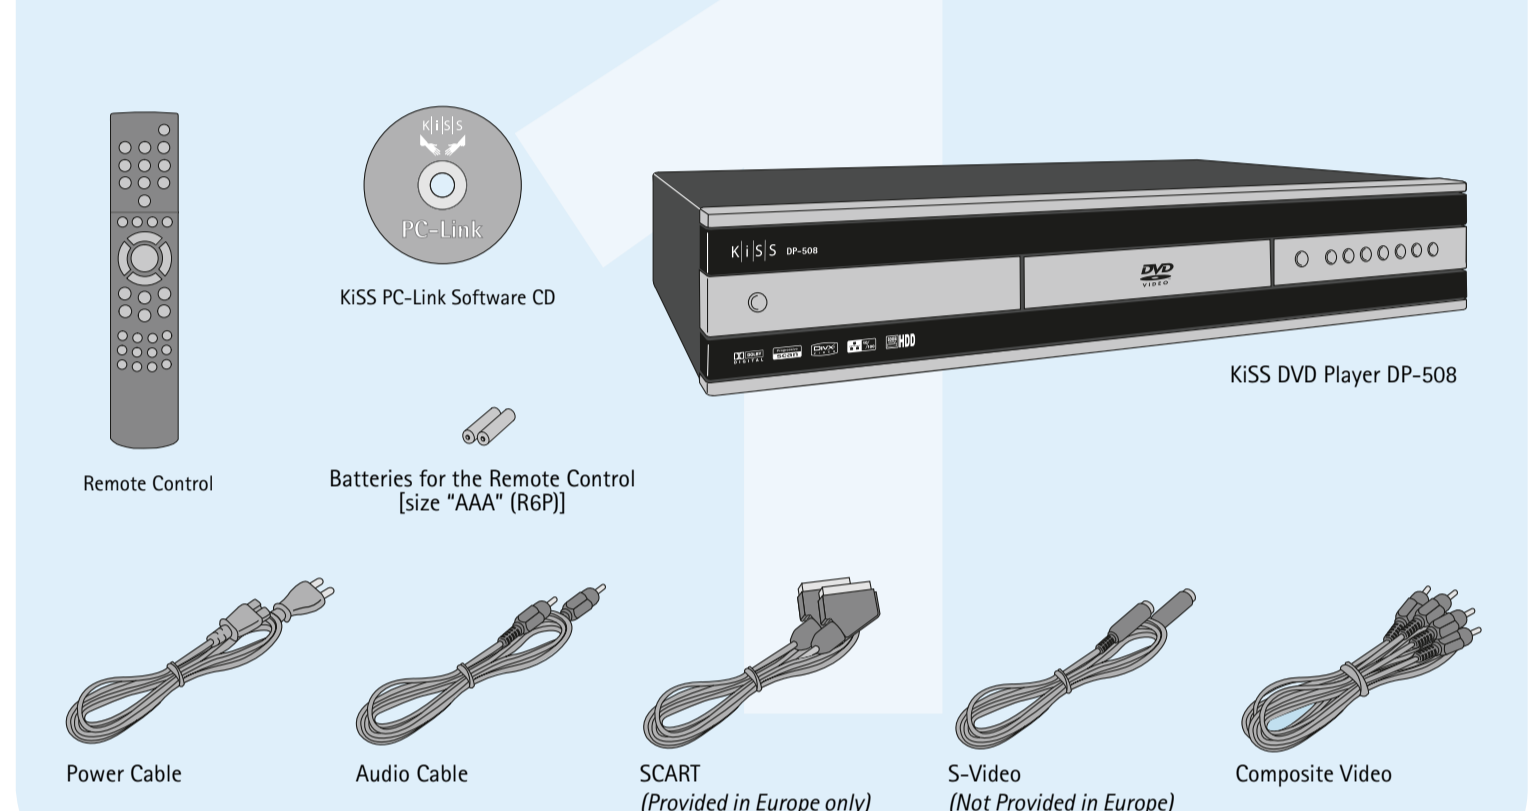

## playing medias

The DVD Player supports the following media: DVD Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, Audio CD, MP3, Ogg Vorbis and JPG.

**DVD Menu**  
If you have adjusted your DVD Player according to the instructions above, you can now insert a DVD into your DVD Player. A moment later, the DVD menu will appear. Use the arrow buttons to navigate in the menu and start the film.

*Note: As this menu is part of the DVD itself, it will vary from one DVD to another.*

**CD, MP3 and Ogg Vorbis**  
When you insert an audio CD or a disc with MP3 or Ogg Vorbis files, the player will automatically recognise the format and start playing it. You can use next/previous track or you can use the menu to navigate through the file structure, and select the song you want to hear by pressing enter.

**DivX, XviD and MPEG-4**  
The DP-508 recognises the format and automatically starts playing the CD when you insert it into the drive. Use the counter in the display to help to see where you are in the film. You have access to the usual playback options, such as stop, pause, go to next, time search, etc.

**Photo CD and Jpeg**  
The DP-508 can show photos on your TV. The photos must be stored in JPEG format on a Disc. The player will automatically recognise the files, and start showing them as a slide show. In the menu you can navigate to find a specific photo, and start the slide show from here by pressing enter.

## advanced functions

A number of advanced functions are located on the lower section of the remote control. These functions are described below. Some functions may not work with all media formats.

**STEP**  
This function is not used.

**AUDIO**  
Press the (AUDIO) button to change the sound format. The audio format options, such as two-channel stereo and six-channel surround, are determined by the film producer.

**ZOOM**  
When watching the film, you can zoom in on specific areas. You can zoom in either as the film is playing or after you have paused it. Activate the function by pressing the (ZOOM) button, and return to the normal picture by pressing the button again.

**TIP**  
Use the arrow buttons to move around the enlarged screen display.

**REPEAT**  
As the film is playing, press the (REPEAT) button and three options will appear on the screen. MODE: Shuffle (random chapter playing) or OFF (deactivated). Repeat: Lets you decide whether to repeat the section or the entire film.

**DELETE**  
Use this function to delete any files stored on the players' hard disk. To do so, just view the list of items already saved, and select the one to remove.

**SRCH**  
Use (SRCH) to find a specific spot on the disk. Time: Specify time, minutes and seconds. Title/Chapter: Find the title or the chapter.

**ANGLE**  
If the film supports more than one camera angle, you can switch from one angle to another by pressing the (ANGLE) button.

**SUBPIC**  
Use this button to change the film's subtitles. If you press the (SUBPIC) button, a message will appear in the top left corner of the screen indicating the number of available languages and the language that is currently active. If you press the (SUBPIC) button again, you go to the next language option. The number of languages is also determined by the film's producer.

**SETUP**  
If the DVD Player is in the process of showing a film or playing music, press the (SETUP) button to see the available options on the disk. For instance, if you are watching a DVD film, the left-hand side of the screen will show information about the film's length, the number of chapters, the language options and the number of subtitles.

If the DVD player is turned on, but not playing films or other media, pressing this button will take you to a menu, where you can configure your DVD player. Here you can select the default settings for language, sound, video, parental level, etc.

These buttons are used for increasing and decreasing the sound volume.


**MARK**  
This button is used to select files for copy or deletion.

## overview

Discover the player in all its angles

### Front panel


The front panel has the standard buttons listed below. When the disk tray is open, push the end of the tray to close it.

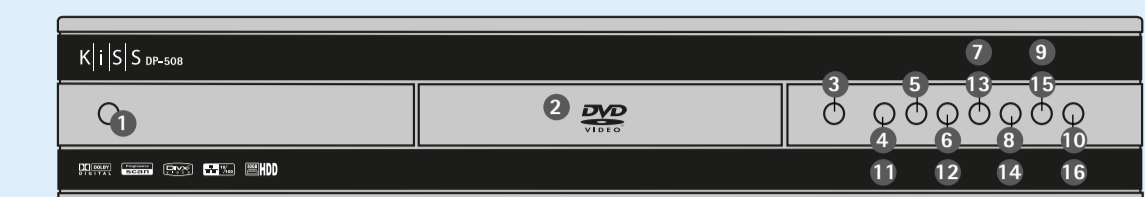

- |                     |                 |                          |
|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. On/Off           | 9. Fast Forward | Option on the Setup Menu |
| 2. CD Tray          | 10. Menu        | 11. Enter                |
| 3. Open/Close       |                 | 12. Navigate Left        |
| 4. Play/Pause       |                 | 13. Navigate Right       |
| 5. Stop             |                 | 14. Navigate Up          |
| 6. Previous Chapter |                 | 15. Navigate Down        |
| 7. Next Chapter     |                 | 16. Close                |
| 8. Rewind           |                 |                          |

### Back panel


Detailed overview of the back panel

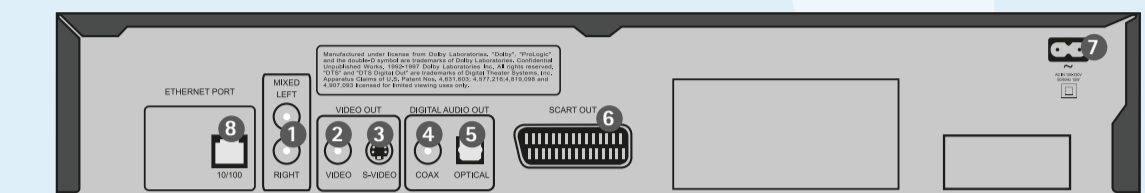

- Ordinary Stereo Output
- Composite Video Output for TV
- S-Video Output for TV
- Coaxial Output for Amplifier
- Optical Output for Amplifier
- SCART for TV
- AC Input
- Ethernet

### Display

The DVD Player is equipped with a VFD display which indicates the current ongoing activities.



- Indicates the selection of the disk being played
- Indicates the track, chapter or program being played
- Indicates the status on the source or the media playing
- Indicates the type of media being played

### Remote

The Player is delivered with a standard remote control. All the player's functions can be performed from it.

- |               |                      |                       |              |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Standby    | 9. Right Arrow       | 17. Select lang/Audio | 25. Delete   |
| 2. Open/Close | 10. Down Arrow       | 18. Next Picture      | 26. Search   |
| 3. Title/Menu | 11. Rewind           | 19. Select Subtitle   | 27. Volume + |
| 4. Menu       | 12. Play/Pause       | 20. Select Angle      | 28. Volume - |
| 5. Return     | 13. Fast Forward     | 21. Zoom              |              |
| 6. Up Arrow   | 14. Previous Chapter | 22. Repeat            |              |
| 7. Left Arrow | 15. Stop             | 23. Unused            |              |
| 8. Enter      | 16. Next Chapter     | 24. Setup             |              |
- Note: Certain functions will only work if supported by the media.*




## connecting

Refer to the illustration below to connect your Player to any video or audio system. The PC to DVD illustration will also show you how to adapt your player to your current network settings.

### Video Connection

Connecting your KiSS DP-508 DVD player to your TV can be done with any of the cables below. (Only one cable can be connected at a time)


- RGB via SCART
- S-Video (the cable is an extra accessory)
- Composite via SCART
- Composite Video
- Component SCART (the cable is an extra accessory)

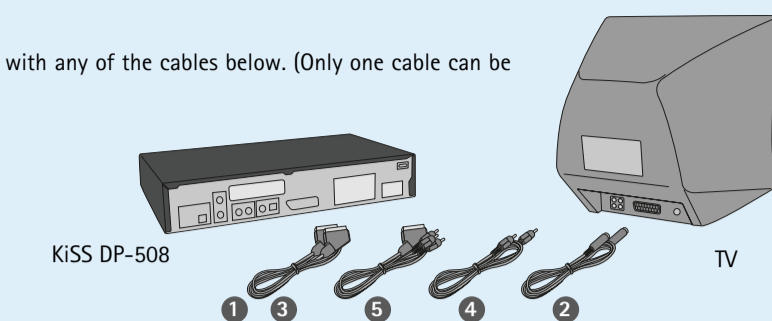

### Audio Connection

Connecting your KiSS DP-508 DVD player to your amplifier can be done with any of the cables below. (Only one cable can be connected at a time)


- Optical output (the cable is an extra accessory)
- Coaxial output (the cable is an extra accessory)
- Analogue Stereo

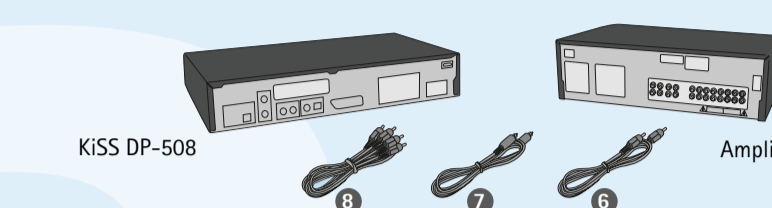

### PC to DVD Connection

Below are four examples of connection for your DP-508 to a PC enabling use of all its features and programmes.


#### 1. Connection to Router with Built-in Switch

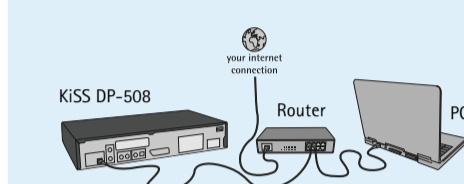

**Connection with a Router Based Internet Connection (illustration: 1 and 2)**


- Needed Equipment**
- A router, with a built-in switch or a separate switch/hub.
  - 2 or 3 straight Ethernet cables.
  - A Windows PC with an Ethernet connection.
  - The KiSS PC-link program.

#### 2. Connection to Router and Switch

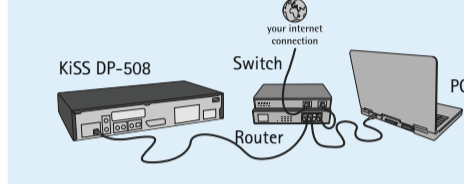

**Step by Step Guide**

- Connect both the PC and the player to the router or switch/hub with straight cables
- Connect the router to the switch/hub via the uplink connection.
- Install the PC-link program on the PC
- Check which IP address is given to the PC in the PC-link program under info
- Insert this IP in the DP-508 and try to connect to the PC-link program

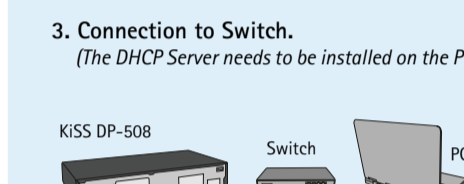


**3. Connection to Switch.**  
(The DHCP Server needs to be installed on the PC)

**Now the DP-508 should be connected**

**Possible errors.**

- Cable problem, check that there is light in all the parts in the switch/hub
- There is installed a firewall on the PC, that blocks the ports that the PC-link program uses (port 8000 must be open)
- The player and the PC are not on the same subnet (problem with playing video)
- Your PC has been assigned a new IP address from the DHCP server, which differs from the one entered in the player. (Solution use a static IP on the PC)

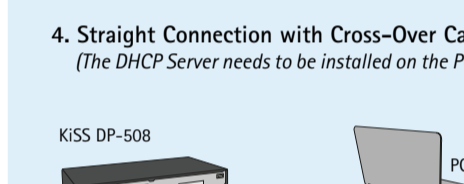

**4. Straight Connection with Cross-Over Cable.**  
(The DHCP Server needs to be installed on the PC)

**Possible errors.**

- Cable problem, check that there is light in all the parts in the switch/hub
- There is installed a firewall on the PC, that blocks the ports that the PC-link program uses (port 8000 must be open)

## webradio

Webradio enables you to listen to a great number of radio stations via the internet. Remember that all the functions discussed below are only available if your player is properly connected (see connecting section).

### Accessing Webradio

Webradio, comes as a user friendly way of listening to internet radio on your DP-508 DVD Player. Just select the Webradio function on the player's main screen.


### Listening Webradio

The Webradio interface is relatively simple to use. It enables you to browse and select any internet radio station available. The browsing is done by genre (Pop/Rock, Classical, Jazz...) or by country. Once selected, just press "enter".

**Favorites**  
The radio stations can also be saved in the "favorites" menu, enabling you to reach them quickly.

### Help and Info

More info, news about updates and full help will be available from: webradio2.kiss-technology.com

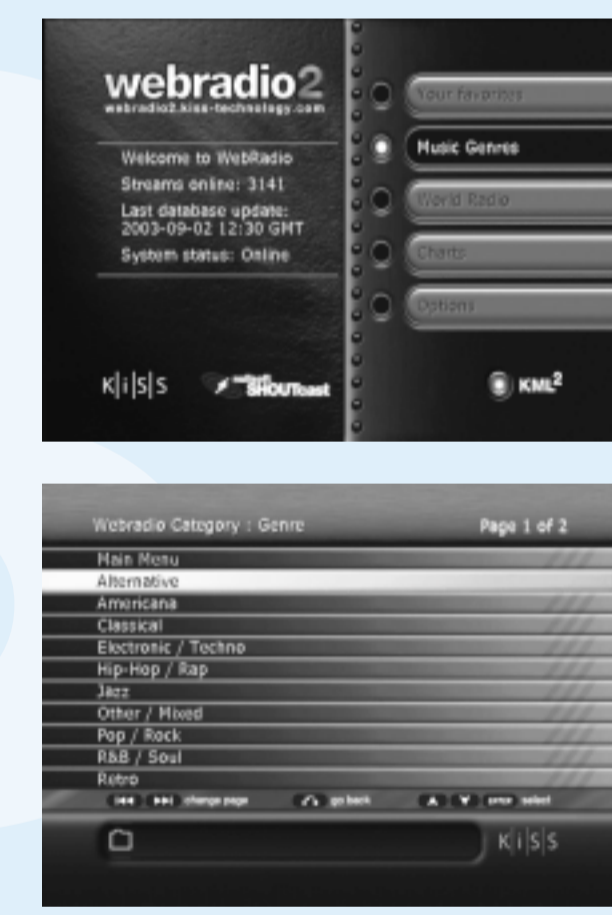

## hard disk functions

KiSS DP-508 holds an 80GB Hard Disk enabling you to store Audio/Video/Picture content on it. Only computer generated files can be stored on the Hard Disk. DVDs, Audio CDs, SVCDs (all type of SVCDs), VCDs can not be copied.

### Access the Hard Disk

The DP-508 is equipped with a built-in 80GB Hard Disk. To access it, select the Hard Disk icon on the main screen. You can now make your selection between playing video, listening to audio, view pictures or view hard Disk's info.

### Copying files on the Hard Disk

There are two ways of copying files on the DP-508's Hard Disk.

- From a CD. Insert a CD in the Player's drive. The DP-508 will automatically recognise the format and start to play the disc's content. Press the "Menu" button on the remote to access the list of files stored on the CD, select the file(s) to copy using the "Mark" button, and press the "Enter" button on the remote. This will instantly copy the file from the CD to the Hard Disk. If the CD contains MP3 files, there is no need to press the "Menu" button on the remote, as the list of files will appear automatically.
- From PC-Link Software. Once PC-Link is correctly running (see the connection and PC-Link sections for details). Press the "Menu" button on the remote, choose KiSS PC-Link from the left list of icons. Make your selection between audio/video/picture files, and choose the file to be copied using the "Mark" button. Once selected, hit the "Enter" button from the remote. The file is being copied from the PC to the Player over the network. In these two cases, both files or folders can be copied.

### Deleting files on the Hard Disk

To delete files on the hard Disk, press "Menu" on the remote to access the hard Disk functions. Choose within Audio/Video/Picture the file to delete. Once selected, press the "Delete" button of the remote. The file will instantly be removed.

### Getting info and Formatting the Hard Disk

To format the Hard Disk (Erasing all its content). Press "Menu" on the remote control, and, choose Hard Disk from the left list of icons. The player will ask you to choose between Audio/Video/Picture or Info. Select info. This menu shows you how much space available the hard Disk holds. An option, at the bottom also enables you to "Clean the Hard Disk" (Format). Selecting this function will erase all content stored on the Player's Hard Disk.

## software update


KiSS Players get regularly updated enabling new functions or improvements. An internet connection and a CD Burner are required for this operation

**Getting the Firmware**  
KiSS Players firmware updates can be found on KiSS Technology's home page. Under [www.kiss-technology.com](http://www.kiss-technology.com), "end user" section, then "support". Once on the support page, choose "update". Select the player to upgrade from the list, and choose between PAL (Europe and Asia) or NTSC (US and Japan). The file should download on the PC's Hard Disk. KiSS recommends Nero if burning the CD on a PC and Toast if burning on a Mac. The file is a Disc Image and has to be burnt as such. Make sure that "Disc at Once" and "Finalize" in Nero are selected or "Write Disc" and "Verify CD" in Toast are enabled. If not, an error could occur while updating the player. More info are available in the "How to Burn" Section of the Support Page.

**Updating the Player**  
Once the CD is burnt with the firmware update, it needs to be loaded in the player which will read it. A message will come up on the screen asking to restart the DVD Player. This should be done from the on/off button on the front panel. The CD is being loaded, this action might take a little time. The Firmware Update Screen comes up on the TV, and two options can be selected, Full Update or Partial Update. Full update, updates the firmware and resets the player to its factory settings. Partial Update, only updates the firmware. KiSS recommends users to use Full Update. The player is being updated, which might take up to a minute. Restart is needed. To verify if the player has been well updated, once it's back up, press "Setup", the number of the current firmware is written on the top left corner of the screen.

## quick setup

If your DVD Player is correctly connected (see the chapter on cable connections), a menu will appear when you turn on the DVD Player. The menu installs the most important settings for your TV set and language. *Note: If this menu does not appear when you start the DVD Player, recheck the cable connections. Note: Try connecting your TV set using the Composite Video cables. Composite Video always produces a picture.*

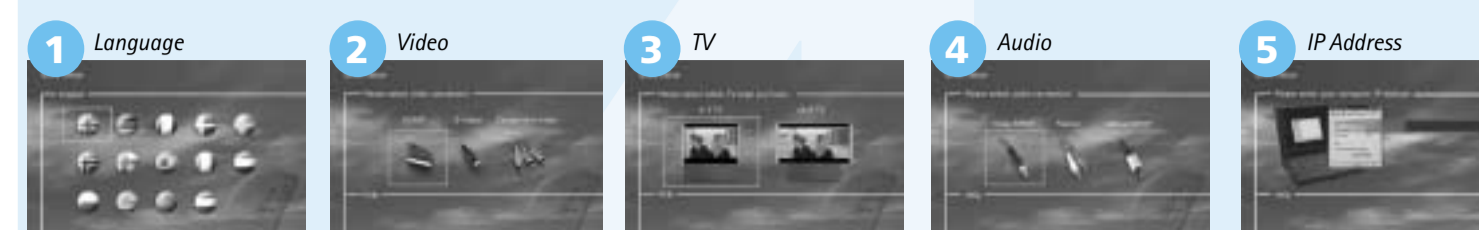

**1. Language**  
Select the language that will be used whenever you open the DP-508's built-in menus. Use the arrow buttons on the remote control to move the rectangular frame to the language you wish to select and press ENTER.

**2. Video**  
Select the video connection your DVD Player is plugged with. Your options are SCART, S-Video or Component video. Composite video is always available, but the quality level is not as good as the other connections.

**3. TV**  
This screen presents two different types of TV formats: 4:3 (normal) or 16:9 (wide screen). *Note: Some 4:3 TV screens can display 16:9 format.*

**4. Audio**  
If your TV set is connected via SCART, your TV is automatically provided with sound. If you would rather use an amplifier to reproduce the sound, you have two options to choose from: the phono jack or one of the two digital outputs. *Note: The default Audio choice should be stereo unless your player is bestereo or a digital amplifier.*

**5. IP Address**  
In order to use the KiSS PC-Link software, you need to provide your DVD player with your computer IP address. To easily find this number, first install the KiSS PC-Link software on your computer. Once this step is completed, you will find the number under the Info Panel. Type it on the provided screen. Leave it blank if you do not want to set up your PC connection for the moment. You can always go back to the quick setup menu if you want to provide the IP address at a later stage.

*You can always go back and start again if you happen to do something wrong. Just press on the setup button of your remote, go to miscellaneous settings and select Quick Setup.*

*Note: Your KiSS PC-Link software will ONLY work if the KiSS DP-508 is provided with a valid IP address.*

## advanced setup

You can always access the Setup menu and adjust the DP-508 to your specific requirements and hardware. Select "Setup" from the main screen or press the SETUP button on your remote control, and a menu will appear with the available options. The orange frame shows your position on the menu. Use the arrow buttons to move the frame and select by pressing the ENTER button. The settings on some of the menus have already been determined under Quick setup, but there are several settings available under Advanced setup as well.

### Language Settings

The first menu is the Language settings menu. Here you select the language you wish to use for the menus, that will appear on the screen, and your preferred language when playing a DVD film - for subtitles, speech and menus (they will only be used if the film supports the language).

**Video Settings**  
You can select the TV type (16:9 or 4:3 aspect ratio), video system (PAL or NTSC) and video output (SCART, S-Video, Component Video or Component Progressive (Progressive Scan)). Composite video is available in all modes except in progressive scan mode. Component Progressive delivers the best video quality, but be aware that if your TV does not support Progressive Scan the picture (and menu) will disappear. You can reset this to the factory settings by pressing: LOAD, INFO, 1, 2, 3 on the remote control.

### Audio Settings

This display lets you set your preferred level of protection on the films. Some films are divided into levels, so that parents can prevent their children from seeing a specific type of film. In the next menu item, you create a password that is required for editing this setup. The light in the DVD Player's display can be modified from max to normal to min or off. All Settings can be reset in the "Restore settings" menu, and the Quick setup can be re-initiated from the last menu. *"If you wish to modify this setup later on, you must re-enter the password.*

*Note: Progressive scan only works on Component video output. This connection gives the best video quality. Only select Component Progressive if your TV supports it. To leave a menu, press the left arrow on the remote control.*

## support

More information or assistance is available at KiSS Technology's website under End User/Support/After sales for DVD Player. Address: [www.kiss-technology.com](http://www.kiss-technology.com)

### Resetting

To reset the settings of the DP-508, press the following buttons on the remote control: "Open", "Clear", "1", "2", "3". KiSS Technology A/S reserves the right to change all settings and specifications without notice.

### Important safety information

- Read these instructions carefully and pay attention to all warnings and guidelines.
- Do not overload electrical sockets or extension cables. Overloading can result in fire or electric shock.
- Never insert objects into the DVD player's cabinet door. They might come into contact with dangerous voltage points or short-circuit components, which can cause fire or electric shock.
- Do not spill liquids on the DVD player.
- If the DVD Player does not function normally, or if it emits unusual sounds or odours, pull out the plug immediately and contact an authorised technician.
- Do not attempt to service the DVD player yourself. If you open or dismantle the shielding, you expose yourself to dangerous voltage and other hazards. All maintenance must be carried out by qualified service technicians.

### Environmental information

- The system is made of recyclable materials which can be reused if disassembled by authorised personnel.
- Please follow local regulations for the disposal of packaging materials, used batteries and discarded units.

### Copyright

This product contains copyright technology which is protected pursuant to the patents that are the property of Macrovision Corporation and other copyright holders. Any use of this copyright technology must be approved by Macrovision Corporation. The technology is intended for use in the home unless otherwise approved by Macrovision Corporation. Breakdown and disassembly are prohibited.

### Warranty certificate

Made under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double "D" symbol are trademarks of Dolby Laboratories. "DTS" and "DTS Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

KiSS provides a twenty-four (24) month warranty from the date of purchase against material and manufacturing defects. For defects covered by the warranty, the product must be returned to the dealer that sold the product.

### Terms of Warranty

- The warranty is only valid on presentation of the original sales receipt, and if the serial number on the product is fully legible.
- The obligations of KiSS are limited either to repair or replacement of defective components. The repair or replacement of defective components is based on an assessment by KiSS. Exchange is only possible if the repair cannot be performed.
- Warranty repairs must be carried out by an authorised KiSS dealer, or an authorised service centre. No remuneration is provided for repairs performed by unauthorised workshops. Any repairs or damage to the product caused by unauthorised intervention are not covered by this warranty.

**KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Harsholm, Denmark**  
Hotline (user support) +45 45 17 00 07  
hotline@kiss-technology.com

**All contacts with KiSS Support should be addressed in English**

**Warranty certificate**  
KiSS provides a twenty-four (24) month warranty from the date of purchase against material and manufacturing defects. For defects covered by the warranty, the product must be returned to the dealer that sold the product.

**Terms of Warranty**  
1. The warranty is only valid on presentation of the original sales receipt, and if the serial number on the product is fully legible.  
2. The obligations of KiSS are limited either to repair or replacement of defective components. The repair or replacement of defective components is based on an assessment by KiSS. Exchange is only possible if the repair cannot be performed.  
3. Warranty repairs must be carried out by an authorised KiSS dealer, or an authorised service centre. No remuneration is provided for repairs performed by unauthorised workshops. Any repairs or damage to the product caused by unauthorised intervention are not covered by this warranty.

**DVD films are normally supplied with a regional code (1), (2), etc., and can only be played on DVD players/players with the same regional code. You can see the region on the back of the player. Region tags appear as follows:**



# DVD Player KiSS DP-508




## Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen KiSS DP-508

Die vielen verschiedenen Funktionen Ihres neuen DVD-Players werden Ihnen lange Zeit viel Freude bereiten. Selbstverständlich können Sie DVD-Filme mit hervorragender Ton- und Bildqualität abspielen und ansehen. Sie können Filme in vielen anderen Formaten als DVD ansehen, z. B. als MPEG-4, XviD oder DivX. Mit den Audiofunktionen können Sie zudem Musik-CDs, MP3- oder Ogg Vorbis-Dateien abspielen. Der DP-508 erkennt die einzelnen Formate automatisch und kann sowohl CD-RW als auch DVD-RW lesen. Ihr neuer DP-508 unterstützt auch Bild-CDs (jpg), d. h. Sie können Ihre Fotos direkt auf dem TV-Bildschirm betrachten. Dies gilt für Fotos, die im Fotolabor entwickelt wurden, und für Fotos, die Sie selbst eingescannt und auf einer CD gespeichert haben.

**Hinweis:** Verwenden Sie den DVD-Player erst, wenn Sie das Menü zur Schnellkonfiguration genau gelesen haben. Dazu muss der DVD-Player an ein Fernsehgerät angeschlossen sein.

## zubehör

Prüfen Sie, ob das folgende Zubehör mit dem DVD-Player mitgeliefert wurde.

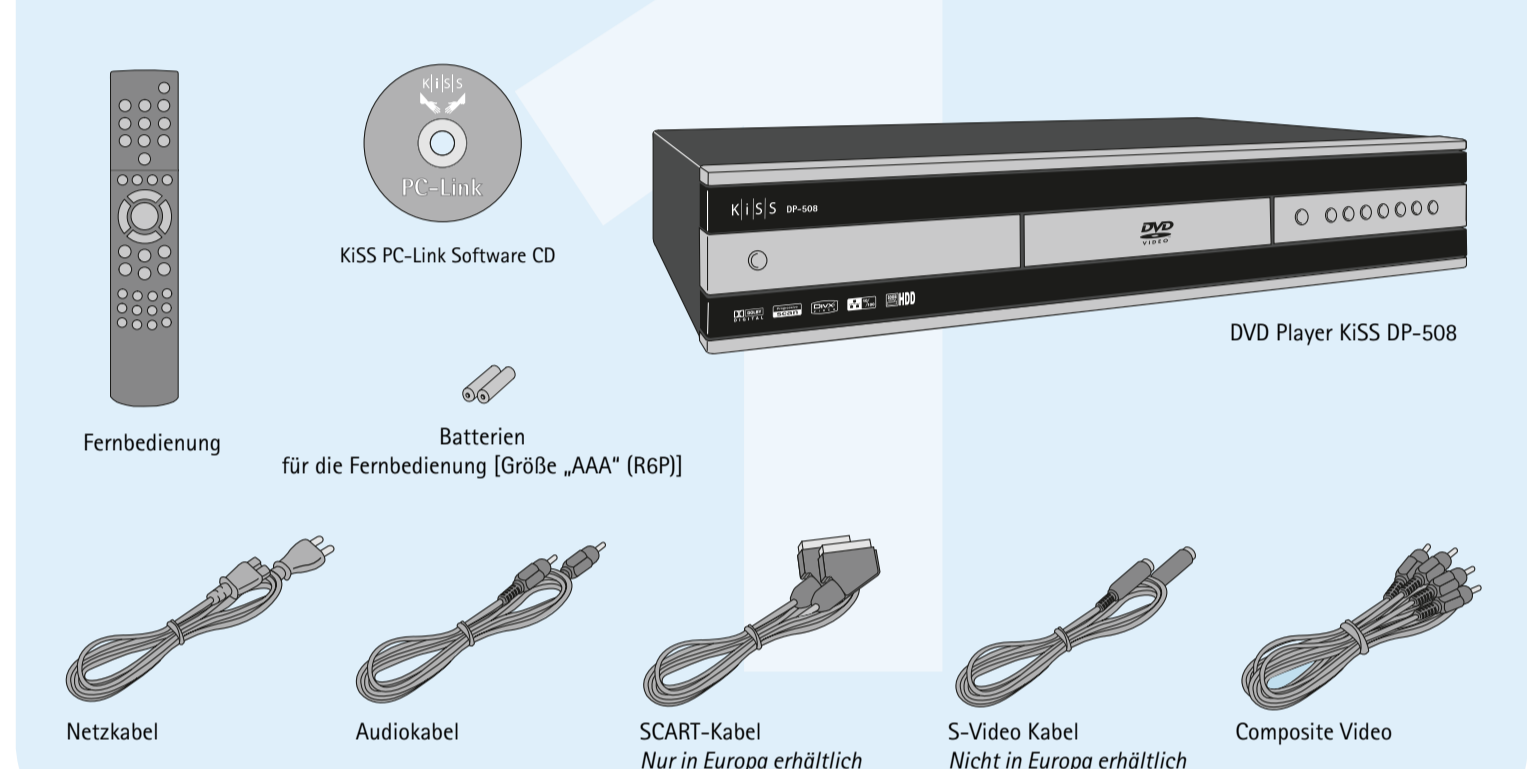

## erweiterte funktionen

Der DVD-Spieler unterstützt die folgenden Medien: DVD Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, Audio CD, MP3, Ogg Vorbis und JPG.

**DVD-Menü**  
Wenn Sie den DVD-Player entsprechend den oben beschriebenen Anweisungen eingerichtet haben, können Sie jetzt eine DVD in Ihren DVD-Player einlegen. Kurz darauf wird das DVD-Menü angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menü zu navigieren und den Film zu starten.

**CD, MP3 und Ogg Vorbis**  
Wenn Sie eine Audio-CD oder CD einlegen, die MP3- oder Ogg Vorbis-Dateien enthält, erkennt das Gerät das Format automatisch und beginnt mit der Wiedergabe. Sie können das nächste oder vorherige Lied auswählen oder das Menü zur Navigation durch die Dateistruktur verwenden und das gewünschte Lied auswählen, indem Sie die EINGABETASTE drücken.

**DivX, XviD und MPEG-4**  
Der DP-508 erkennt das Format und beginnt automatisch mit der CD-Wiedergabe, wenn Sie sie in das Laufwerk einlegen. Verwenden Sie den Zähler in der Anzeige, damit Sie sehen können, an welcher Stelle des Films Sie sich gerade befinden. Sie haben Zugriff auf die normalen Videogabeoptionen, wie Stopp, Pause, Wieder, Uhrzeitschiefer etc.

**Foto-CD und Jpeg**  
Mit dem DP-508 können Sie an Ihrem Fernsehgerät Fotos zeigen. Die Fotos müssen im JPEG-Format auf einer CD gespeichert sein. Das Gerät erkennt die Dateien automatisch und beginnt, sie in Form einer Diashow zu präsentieren. Sie können im Menü navigieren, um ein bestimmtes Foto zu finden, und die Diashow von hier aus starten, indem Sie die EINGABETASTE drücken.

## erweiterte funktionen

**Um die Fernbedienung zu vereinfachen, haben wir sämtliche erweiterten Funktionen unter der Taste LIST (Liste) zusammengestellt. Drücken Sie auf LIST, bis Sie die gewünschte Funktion erhalten. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Funktion zu aktivieren.**

**STEP**  
Diese Funktion wird derzeit nicht benutzt.

**AUDIO**  
Drücken Sie die Taste (AUDIO), um das Tonformat zu ändern. Die Tonformatoptionen, z. B. 2-Kanal-Stereo und 6-Kanal-Surround, werden vom Produzenten des Films festgelegt.

**ZOOM**  
Während der Filmvorführung können Sie bestimmte Bereiche des Films vergrößern. Sie können die Bereiche während der Filmwiedergabe vergrößern oder nach Anhalten des Films. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie die Taste (ZOOM) drücken, und kehren Sie zum Normalbild zurück, indem Sie die Taste mehrmals drücken. TIPP: Bewegen Sie sich mithilfe der Pfeiltasten in dem vergrößerten Bildschirm.

**REPEAT**  
Wenn Sie bei der Filmwiedergabe die Taste (REPEAT) drücken, werden drei Optionen auf dem Bildschirm angezeigt.

**MODE: Shuffle** (Wiedergabe nach dem Zufallsprinzip) oder **Aus** (deaktivieren/Repeat): Sie können entscheiden, ob Sie den Abschnitt oder den ganzen Film wiederholen.

**LÖSCHEN**  
Verwenden Sie diese Funktion, um Dateien zu löschen, die auf der Festplatte des DVD-Players gespeichert sind. Zeigen Sie dazu die Liste der gespeicherten Dateien an, und markieren Sie die zu löschende Datei.

**SRCH**  
Mit der Taste (SRCH) können Sie einen bestimmten Punkt auf der DVD finden. Zeit: Legt die Zeit in Minuten und Sekunden fest. Titel/Kapitel: Sucht nach dem Titel oder Kapitel.

**ANGLE**  
Wenn der Film mehrere Kamerawinkel unterstützt, können Sie von einem Kamerawinkel in einen anderen umschalten, indem Sie die Taste (ANGLE) drücken.

**SUBPIC**  
Mit dieser Taste können Sie die Untertitel des Films ändern. Wenn Sie die Taste (SUBPIC) drücken, wird eine Meldung in der oberen linken Bildschirmcke angezeigt, die über die Anzahl verfügbarer Sprachen und die aktuell ausgewählte Sprache informiert. Drücken Sie die Taste (SUBPIC) erneut, um zum nächsten Sprachoption zu wechseln. Die Anzahl der verfügbaren Sprachen wird ebenfalls vom Produzenten des Films festgelegt.

**SETUP**  
Wenn der DVD-Player zurzeit einen Film abspielt oder Musik wiedergibt, drücken Sie die Taste (SETUP), um die verfügbaren Optionen der DVD anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise einen DVD-Film ansehen, werden auf der linken Bildschirmseite Informationen wie die Filmlänge, die Anzahl der Untertitel angezeigt.


Wenn der DVD-Player eingeschaltet ist, jedoch keine Filme oder anderen Medien wiedergegeben werden, wird beim Drücken dieser Taste ein Menü gesteuert, in dem Sie den DVD-Player konfigurieren können. Hier können Sie die Standardeinstellungen für Sprache, Ton, Video, Zugriffsebene usw. auswählen.

Mit diesen Tasten wird die Lautstärke erhöht bzw. reduziert.

**MARK**  
Über diese Schaltfläche können Sie die zu kopierenden oder zu löschenden Funktionen aus.


## übersicht

Nutzung aller Funktionen des DVD-Players

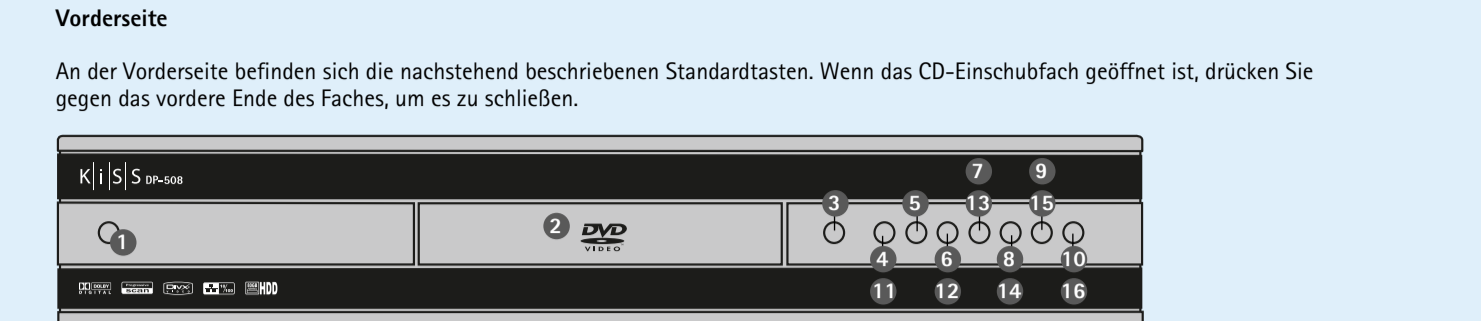


- 1. Ein/Aus
- 2. CD-Fach
- 3. Öffnen/Schließen
- 4. Wiedergabe/Pause
- 5. Stopp
- 6. Vorheriges Kapitel
- 7. Nächstes Kapitel
- 8. Rücklauf
- 9. Vorlauf
- 10. Menü
- Optionen im Setup Menü: 11. Eingabe, 12. Navigation links, 13. Navigation rechts, 14. Navigation oben, 15. Navigation unten, 16. Schließen

**Rückseite**  
Detaillierte Übersicht der Rückseite

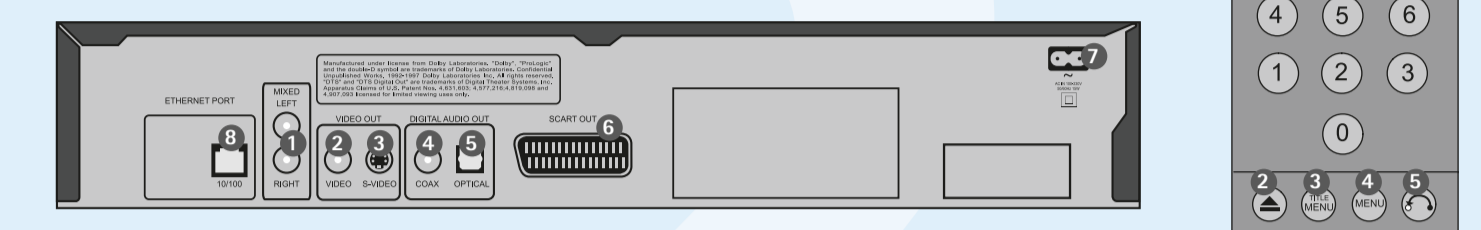

- 1. Normaler Stereo-Ausgang
- 2. Composite Video-Ausgang für TV
- 3. S-Video-Ausgang für TV
- 4. Koaxialausgang für Verstärker
- 5. Optischer Ausgang für Verstärker
- 6. SCART für TV
- 7. 220 Volt
- 8. Ethernet

**Anzeige**  
Der DVD-Player ist mit einer VFD-Anzeige ausgestattet, die die aktuellen Vorgänge anzeigt.

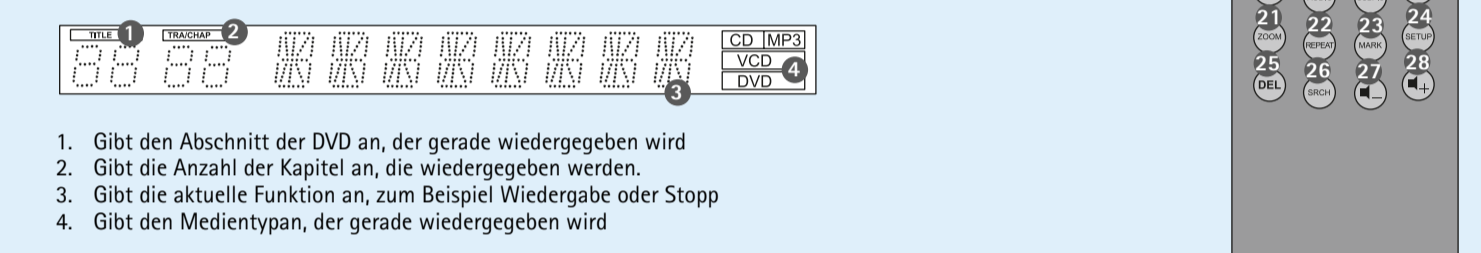

- 1. Gibt den Abschnitt der DVD an, der gerade wiedergegeben wird
- 2. Gibt die Anzahl der Kapitel an, die wiedergegeben werden.
- 3. Gibt die aktuelle Funktion an, zum Beispiel Wiedergabe oder Stopp
- 4. Gibt den Medientyp an, der gerade wiedergegeben wird

- 1. Ein/Aus
- 2. Öffnen/Schließen
- 3. Titel/Menü
- 4. Menü
- 5. Zurück
- 6. Pfeil oben
- 7. Pfeil links
- 8. Eingabe
- 9. Pfeil rechts
- 10. Pfeil unten
- 11. Rücklauf
- 12. Wiedergabe/Pause
- 13. Vorlauf
- 14. Vorheriges Kapitel
- 15. Stopp
- 16. Nächstes Kapitel
- 17. Sprache/Audio
- 18. Nächstes Bild
- 19. Untertitel
- 20. Winkel auswählen
- 21. Zoom
- 22. Wiederholen
- 23. Nicht verwendet
- 24. Setup
- 25. Löschen
- 26. Suchen
- 27. Lautstärke erhöhen
- 28. Lautstärke reduzieren

**Hinweis:** Manche Funktionen können nur verwendet werden, wenn sie von Medien unterstützt werden

## verbindungen

Gehen Sie gemäß den nachfolgenden Abbildungen vor, um den DVD-Player an ein Video- oder Audiosystem anzuschließen. Die Abbildung für den Anschluss des DVD-Players an den PC zeigt außerdem, wie Sie den DVD-Player an die aktuellen Netzwerkeinstellungen anpassen können.

**Video verbindungen**  
U kunt de KiSS DP-508 DVD-speler aansluiten op uw TV met een van deze kabels. (Slechts een kabel tegelijk aansluiten).

- 1. RGB via SCART
- 2. S-Video (kabel is een extra accessoire)
- 3. Composite via SCART
- 4. Composite Video
- 5. Component video (kabel is een extra accessoire)

**Audio verbindungen**  
U kunt de KiSS DP-508 DVD-speler aansluiten op uw versterker met een van deze kabels. (Slechts een kabel tegelijk aansluiten).

- 6. Optische output (kabel is een extra accessoire)
- 7. Coaxiale output (kabel is een extra accessoire)
- 8. Stereo

**PC zur DVD verbinding**  
Im Folgenden werden vier Beispiele für den Anschluss des DP-508 an einen PC aufgeführt, die die Nutzung aller seiner Funktionen und Programme ermöglichen.

**1. Anschluss an Router mit integriertem Switch**  
**Anforderliche Komponenten**  
1. Router mit integriertem Ethernet oder separater Switch/Hub  
2. Zwei oder drei gerade Ethernet-Kabel  
3. Windows-PC mit Ethernet-Anschluss  
4. KiSS PC-Link-Software

**Anleitung**  
1. Schließen Sie den PC und den DVD-Player über gerade Kabel an den Router bzw. Switch/Hub an.  
2. Schließen Sie den Router über den Uplink-Anschluss an den Switch/Hub an.  
3. Installieren Sie die PC-Link-Software auf dem PC.  
4. Stellen Sie unter Info Text, welche IP-Adresse dem PC in der PC-Link-Software zugeordnet wurde.  
5. Geben Sie diese IP-Adresse am DP-508 ein, und versuchen Sie, die Verbindung mit der PC-Link-Software herzustellen.

**Die Verbindung mit dem DP-508 sollte jetzt hergestellt sein.**

**Mögliche Fehler**  
• Kabelprobleme. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Switch/Hub aktiv sind.  
• Auf dem PC ist eine Firewall installiert, die den von der PC-Link-Software verwendeten Anschluss blockiert (Anschluss 8000 muss offen sein).  
• Der DP-508-Player und der PC befinden sich nicht im selben Subnetz (Problem bei der Videowiedergabe).  
• Dem PC wurde vom DHCP-Server eine neue IP-Adresse zugewiesen, die von der am DP-508-Player eingegebenen IP-Adresse abweicht. (Die Lösung besteht in der Verwendung einer statischen IP-Adresse auf dem PC)

**2. Anschluss an Router und Switch**  
**Anforderliche Komponenten**  
1. Router mit integriertem Ethernet oder separater Switch/Hub  
2. Zwei oder drei gerade Ethernet-Kabel  
3. Windows-PC mit Ethernet-Anschluss  
4. KiSS PC-Link-Software

**Anleitung**  
1. Schließen Sie den PC und den DVD-Player über gerade Kabel an den Router bzw. Switch/Hub an.  
2. Schließen Sie den Router über den Uplink-Anschluss an den Switch/Hub an.  
3. Installieren Sie die PC-Link-Software auf dem PC.  
4. Stellen Sie unter Info Text, welche IP-Adresse dem PC in der PC-Link-Software zugeordnet wurde.  
5. Geben Sie diese IP-Adresse am DP-508 ein, und versuchen Sie, die Verbindung mit der PC-Link-Software herzustellen.

**3. Anschluss an Switch (Der DHCP-Server muss auf dem PC installiert sein)**  
**Anforderliche Komponenten**  
1. Switch/Hub und zwei gerade Kabel bzw. ein Kreuzkabel  
2. Windows-PC mit Ethernet-Anschluss  
3. DHCP-Programm (Beispielsweise Magic DHCP) oder ein Player mit Firmware-Version 2.7.1 oder höher  
4. KiSS PC-Link-Software

**Anleitung**  
1. Schließen Sie den DVD-Player entweder mit dem Kreuzkabel direkt oder mit den geraden Kabeln über den Switch an den PC an.  
2. Installieren Sie das DHCP-Programm, und konfigurieren Sie das Programm für einen IP-Bereich. Starten Sie dann den Computer neu.  
3. Installieren Sie die PC-Link-Software, und stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Computers in dem im DHCP-Programm konfigurierten IP-Bereich liegt.  
4. Schalten Sie den DP-508 ein, und stellen Sie im DHCP-Programm unter Leases sicher, dass der DVD-Player eine IP-Adresse erhält.  
5. Versuchen Sie, den DVD-Player mit dem PC-Link-Programm zu verbinden und Audio-, Video- und Bilddaten per Streaming zu übertragen.

**4. Direkter Anschluss mit Kreuzkabel (Der DHCP-Server muss auf dem PC installiert sein)**  
**Anforderliche Komponenten**  
1. Kreuzkabel  
2. Windows-PC mit Ethernet-Anschluss  
3. DHCP-Programm (Beispielsweise Magic DHCP) oder ein Player mit Firmware-Version 2.7.1 oder höher  
4. KiSS PC-Link-Software

**Anleitung**  
1. Schließen Sie den DVD-Player mit dem Kreuzkabel direkt oder mit den geraden Kabeln über den Switch an den PC an.  
2. Installieren Sie das DHCP-Programm, und konfigurieren Sie das Programm für einen IP-Bereich. Starten Sie dann den Computer neu.  
3. Installieren Sie die PC-Link-Software, und stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Computers in dem im DHCP-Programm konfigurierten IP-Bereich liegt.  
4. Schalten Sie den DP-508 ein, und stellen Sie im DHCP-Programm unter Leases sicher, dass der DVD-Player eine IP-Adresse erhält.  
5. Versuchen Sie, den DVD-Player mit dem PC-Link-Programm zu verbinden und Audio-, Video- und Bilddaten per Streaming zu übertragen.

**Wenn das DHCP-Programm ordnungsgemäß konfiguriert wurde, sollte der DVD-Player die Verbindung zum PC herstellen können.**

**Mögliche Fehler**  
• Kabelproblem. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Switch/Hub aktiv sind.  
• Auf dem PC ist eine Firewall installiert, die den von der PC-Link-Software verwendeten Anschluss blockiert (Anschluss 8000 muss offen sein)

## schnellkonfiguration

Wenn Ihr DVD-Player richtig angeschlossen ist (siehe das Kapitel über Kabelanschlüsse), wird beim Einschalten des DVD-Players ein Menü angezeigt. Über dieses Menü werden die wichtigsten Einstellungen für das Fernsehgerät und die Sprache festgelegt. **Hinweis:** Wenn dieses Menü beim Einschalten des DVD-Players nicht angezeigt wird, prüfen Sie die Kabelanschlüsse erneut. **Hinweis:** Versuchen Sie, Ihr Fernsehgerät über die Composite Video-Kabel anzuschließen. Composite Video erzeugt stets ein Bild.



**1. Sprache**  
Wählen Sie die Sprache aus, die Sie für die Menüeinstellungen verwenden möchten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, sowie Ihre bevorzugte Sprache für die Wiedergabe eines DVD-Films – für die Untertitel, die Dialoge und Menüs (sofern der Film die Sprache unterstützt). Sie können weitere DVD-Sprachen auswählen, indem Sie einen Ländercode aus der im Anhang dargestellten Tabelle auswählen und eingeben.

**2. Video**  
Wählen Sie den Videoausgang, an den der DVD-Player angeschlossen ist. Die Optionen sind SCART, S-Video oder Component Video. Composite Video steht immer zur Verfügung, die Qualität ist jedoch nicht so gut wie bei den anderen Anschlüssen.

**3. TV**  
Dieser Bildschirm kann zwei verschiedene TV-Formate anzeigen: 4:3 (normal) oder 16:9 (Breitbild).

**4. Lautsprechertyp**  
Wenn Ihr Fernsehgerät über SCART mit dem DVD-Player verbunden ist, erfolgt die Tonwiedergabe automatisch über das Fernsehgerät. Wenn Sie die Tonwiedergabe über einen Verstärker bevorzugen, stellen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: die Phonobusse oder einer der beiden digitalen Ausgänge.

**5. IP-Adresse**  
Um die KiSS PC-Link Software nutzen zu können müssen Sie dem DP-508 die IP-Adresse Ihres PCs zuweisen. Sehr einfach finden Sie diese Adresse, indem Sie als erstes die SCART-Link auf Ihren PC installieren. Einmal diesen Schritt durchgeführt, finden Sie diese Adresse im Infobalken. Füllen Sie dann das entsprechende Feld aus. Wollen Sie diese Einstellung später erledigen, lassen Sie nun dieses Feld frei. Sie können jederzeit zurück in das Schnellmenü und diese Einstellung der IP-Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

**Hinweis:** Die Standardeinstellung für Audio sollte Stereo sein, falls Sie keinen Player/Vorstufe mit Digitalkabel verbunden haben.

**Hinweis:** Wenn Sie die Taste Setup Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie Sonstige Einstellungen und dann Schnellkonfiguration.

**Anmerkung:** Ihre KiSS PC-Link-Software funktioniert nur, wenn dem KiSS DP-508 eine gültige IP-Adresse zugewiesen wurde.

## erweiterte konfiguration

Sie können das Konfigurationsmenü jederzeit aufrufen und den DP-508 an Ihre besonderen Anforderungen und die Hardware anpassen. Wählen Sie Konfiguration im Hauptbildschirm oder Wenn das KiSS- auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird der orangefarbene Rahmen gibt Ihre Position im Menü an. Verschieben Sie den Rahmen mithilfe der Pfeiltasten und treffen Sie mithilfe der EINGABETASTE eine Auswahl. Die Einstellungen in einigen der Menüs werden bereits in der Schnellkonfiguration festgelegt, in der erweiterten Konfiguration stehen jedoch weitere Einstellungen zur Verfügung.

**Spracheneinstellungen**  
Sie können die Taste Menü für die Spracheneinstellungen. Hier wählen Sie die Sprache aus, die Sie für die Menüeinstellungen verwenden möchten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, sowie Ihre bevorzugte Sprache für die Wiedergabe eines DVD-Films – für die Untertitel, die Dialoge und Menüs (sofern der Film die Sprache unterstützt). Sie können weitere DVD-Sprachen auswählen, indem Sie einen Ländercode aus der im Anhang dargestellten Tabelle auswählen und eingeben.

**Videoeinstellungen**  
Sie können den TV-Typ (16:9- oder 4:3-Format), das Videosystem (Pal oder NTSC) und den Video-Ausgang (SCART, S-Video, Component Video oder Component Progressive (Progressive Scan)) wählen. Composite Video ist in allen Modi mit Ausnahme von Progressive Scan verfügbar. Component Progressive liefert die beste Videoqualität, beachten Sie jedoch, dass das Bild (und das Menü) nicht mehr angezeigt werden, wenn Ihr Fernsehgerät Progressive Scan nicht unterstützt. Sie können die Werksinstellungen folgendermaßen wiederherstellen: Drücken Sie auf der Fernbedienung LADEN, INFO, 1, 2, 3.

**Sonstige Einstellungen**  
In diesem Bildschirm können Sie den bevorzugten Sicherheitsschutz für Filme festlegen. Einige Filme bieten verschiedene Sicherheitsebenen, sodass Eltern verhindern können, dass ihre Kinder einen bestimmten Film ansehen. Im nächsten Menüelement erstellen Sie ein Kennwort, das zum Bearbeiten der Konfiguration erforderlich ist als in dem Land, für das das Produkt ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde.

**5. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf diese Art der Anpassungen, und es wird keine Erstattung für diese Art der Anpassungen oder eventuelle Folgeschäden angeboten. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Folgendes:**  
a) Regelmäßige Inspektion, Wartung und Reparaturen oder Austausch von Ersatzteilen, die auf einen normalen Verschleiß zurückzuführen sind.  
b) Mit dem Transport, der Demontage oder Installation des Produkts verbundene Kosten.  
c) Falsche Verwendung, einschließlich Verwendung für andere als den ursprünglich beabsichtigten Zweck, oder fehlerhafte Installation.  
d) Schäden, der durch Wetter, Wasser, Feuer, Naturkatastrophen, Krieg, Aufstände, fehlerhafte Netzspannung, unzureichende Lüftung oder andere Ursachen entstanden ist, auf die KiSS keinen Einfluss hat.

**6. Diese Garantie gilt für jeden rechtsberechtigten Eigentümer des Produkts während des Garantiezeitraums.**

**Verpackung**  
Verwenden Sie, falls möglich, für den Versand die Originalverpackung. Verpacken Sie den DP-508 andernfalls unter Verwendung folgender Verpackungsmaterialien:

- Einem verstärkten Karton, der stark genug für das Gewicht des Produkts ist.
- Mindestens 6 cm (2,36 Zoll) stoßdämpfenden Materials um das Produkt herum.
- Nicht-schneuem, staubfreies Material für die anderen Bauteile.
- Nicht-schneuem, staubfreies Material für das Produkt (Schutz gegen Staub und Schmutz).
- Verpacken Sie das Produkt so, dass es während des Transports nicht im Karton verrutschen kann.
- Es werden keine Alternativen akzeptiert

**Umgebungsinformationen**  
• Das System besteht aus recyclebarem Material, das nach der Demontage durch autorisierte Personen wiederverwendet werden kann.  
• Beachten Sie die lokalen Bestimmungen für die Entsorgung von Verpackungsmaterial, alten Batterien und ausgereinigten Geräten.

**Urheberrecht**  
Dieses Produkt enthält gemäß den Patenten, die Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Copyright-Inhaber sind, urheberrechtlich geschützte Technologie. Jegliche Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden. Die Technologie ist, sofern keine andere Verwendung von der Macrovision Corporation genehmigt wurde, für den Einsatz in Privathaushalten gedacht. Sie darf nicht zerlegt oder auseinandergebaut werden. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. "DTS" und "DTS Digital Out" sind Marken von Digital Theater Systems, Inc.

**Garantiehinweise**  
• Dieses Produkt wird 24 Monate während der Garantie ab Kaufdatum gegen Material- und Herstellungsfehler. Bei Fehlern, die unter der Garantie fallen, muss das Gerät an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, übergeben werden.

**Garantiebedingungen**  
1. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Originalquittung vorgelegt wird und wenn die Seriennummer auf dem Produkt vollständig lesbar ist.  
2. Die Verpflichtungen von KiSS sind entweder auf die Reparatur oder den Ersatz von fehlerhaften Bauteilen beschränkt. Ob fehlerhafte Bauteile

**Alle Kontakte sollten, wenn möglich, in Englischer Sprache sein**

**www.kiss-technology.com**

## webradio

Mit der WebRadio-Funktion können Sie zahlreiche Radiosender über das Internet empfangen. Die im Folgenden aufgeführten Funktionen stehen zur Verfügung, wenn der Player ordnungsgemäß angeschlossen ist (siehe den Abschnitt zu Anschlüssen).

**So verwenden Sie WebRadio**  
WebRadio ist eine benutzerfreundliche Funktion, mit der Sie auf dem DVD-Player DP-508 Radiosender über das Internet empfangen können. Wählen Sie die WebRadio-Funktion im Hauptbildschirm des Players aus.

**So wählen Sie über WebRadio Sender aus**  
Die Verwendung der WebRadio-Schnittstelle ist relativ einfach. Sie können über diese Schnittstelle alle im Internet verfügbaren Radiosender suchen und auswählen. Die Suche erfolgt nach Musik-Genre (Pop/Rock, Klassik, Jazz...) oder nach Land. Drücken Sie einfach Enter (Eingabe), nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

**Favoriten**  
Für den leichten Zugriff können die Radiosender auch im Menü Favoriten (Favoriten) gespeichert werden.

**Hilfe und Informationen**  
Weitere Informationen, Hinweise zu Aktualisierungen sowie eine vollständige Hilfe finden Sie unter der folgenden Adresse: [webradio2.kiss-technology.com](http://webradio2.kiss-technology.com)

## Festplattenfunktionen

Der KiSS DP-508 besitzt eine 80-GB-Festplatte, auf der Sie Audio-, Video- und Bilddateien speichern können. Auf der Festplatte können jedoch nur Dateien gespeichert werden, die auf einem Computer erstellt wurden. DVDs, Audio-CDs, SVCDs (alle Arten von SVCDs) sowie VCDs können nicht auf der Festplatte gespeichert werden.

**So greifen Sie auf die Festplatte zu**  
Der DP-508 ist mit einer integrierten 80-GB-Festplatte ausgestattet. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol für die Festplatte. Danach können Sie auswählen, ob Sie ein Video abspielen, Musik hören, Bilder ansehen oder Festplatteninformationen anzeigen möchten.

**So kopieren Sie Dateien auf die Festplatte**  
Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien auf die Festplatte des DP-508 zu kopieren.  
1. Von CD. Legen Sie eine CD in das Laufwerk des DVD-Players ein. Der DP-508 erkennt automatisch das Format und startet die Wiedergabe des CD-Inhalts. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Menü (Menü), um auf die Liste der auf der CD gespeicherten Dateien zuzugreifen. Markieren Sie dann die zu kopierende Datei. Verwenden der Markierungs-Schaltfläche, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Enter. Daraufhin wird die Datei von der CD auf die Festplatte kopiert. Wenn die CD MP3-Dateien enthält, muss die Taste Menü (Menü) auf der Fernbedienung nicht gedrückt werden, da in diesem Fall die Dateiliste automatisch angezeigt wird.  
2. Über die PC-Link-Software. Voraussetzung dafür ist die ordnungsgemäße Ausführung der PC-Link-Software (ausführliche Informationen hierzu sind im Abschnitt zu Anschlüssen sowie PC-Link (PC-Verbindung) enthalten). Drücken Sie die Taste Menü (Menü) auf der Fernbedienung, und wählen Sie in der Symbolleiste auf der linken Seite KiSS PC-Link (KiSS PC-Verbindung). Treffen Sie die Wahl zwischen Audio-, Video- oder Bilddateien, und wählen Sie die zu kopierende Datei aus. Verwenden der Markierungs-Schaltfläche. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste Enter. Die Datei wird daraufhin über das Netzwerk vom PC auf den DVD-Player kopiert. In diesen beiden Fällen können sowohl Dateien als auch Ordner kopiert werden.

**So löschen Sie Dateien auf der Festplatte**  
Um Dateien auf der Festplatte zu löschen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Menü (Menü), um auf die Festplattenfunktionen zuzugreifen. Wählen Sie unter den Audio-, Video- und Bilddateien die zu löschende Datei aus. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste Delete (Löschen). Die Datei wird daraufhin sofort gelöscht.

**So rufen Sie Informationen ab und formatieren die Festplatte**  
Gehen Sie wie folgt vor, um die Festplatte zu formatieren (d. h. alle darauf gespeicherten Daten zu löschen). Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Menü (Menü), und wählen Sie in der Symbolleiste auf der linken Seite das Festplattensymbol. Daraufhin werden Sie aufgefordert, Audio/Video/Picture (Audio/Video/Bild) oder Info zu wählen. Wählen Sie Info. Dies zeigt an, wie viel freier Speicherplatz auf der Festplatte verfügbar ist. Außerdem enthält es die Option Clean the Hard Disk (Formatieren). Wenn Sie diese Option wählen, werden alle auf der Festplatte des DVD-Players gespeicherten Daten gelöscht.

## KiSS PC-Link

Über die Menüoption KiSS-PC-Verbindung (KiSS PC-Link) können Sie den Computer über die KiSS PC-Link-Software an den DVD-Player anschließen. Dies ermöglicht die Wiedergabe von auf dem PC gespeicherten Dateien auf dem Fernseher über den KiSS DP-508. **Hinweis:** Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Computers, um die gespeicherten Multimedia-Dateien zu finden.

**Installieren der Software**  
Die KiSS PC-Link-Software muss auf dem Computer installiert sein. Die Software ist für PCs mit Betriebssystemen ab Windows 98, Internet Explorer 4 ausgelegt. Nach dem Einlegen der CD wird das Installationsprogramm automatisch gestartet. Wenn dies nicht geschieht, doppelklicken Sie auf das Symbol Konfiguration auf der CD. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf Weiter. Nach der Installation wird das KiSS PC-Link-Programm gestartet. Das Hauptfenster ist in die vier Ordner Audio, Video, Bilder und Info unterteilt.

**So greifen Sie vom DP-508 auf die Dateien zu**  
Nachdem Sie den PC an den DP-508 angeschlossen haben (siehe Kapitel zur Verbindung) und die IP-Adresse des Computers am DVD-Player eingegeben haben (siehe Kapitel Schnellkonfiguration), drücken Sie die Taste Menü auf der Fernbedienung und wählen PC-Link. Im Untermenü haben Sie die Auswahl zwischen Audio, Video und Bilder. Wenn die KiSS PC-Link-Software auf mehreren Computern ausgeführt wird, können Sie über ein Menü des DVD-Players das Netzwerk nach weiteren angeschlossenen PCs durchsuchen. Sie können im Hauptbildschirm auch auf das Symbol zum Durchsuchen des Netzwerks.

**Bildschirm Audio von KiSS PC-Link**  
Verschieben Sie die Audio-Dateien, auf die Sie vom DP-508 zugreifen möchten, per Drag-and-Drop. Sie können Ordner mit Ihrer Lieblingsmusik oder Verzeichnisse für bestimmte Musikrichtungen erstellen. Sie können die Dateien einfach hinzufügen, entfernen oder verschieben, indem Sie auf die Schaltflächen des Bildschirms klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen.

**Bildschirm Bilder von KiSS PC-Link**  
Über diesen Bildschirm können Sie direkten Zugriff auf die Bilddateien auf Ihrem PC. Sie können Ordner mit Ihrer Lieblingsmusik oder Verzeichnisse für bestimmte Musikrichtungen erstellen. Sie können die Dateien einfach hinzufügen, entfernen oder verschieben, indem Sie auf die Schaltflächen des Bildschirms klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen.

**Bildschirm Info von KiSS PC-Link**  
Auf diesem Bildschirm wird die IP-Adresse Ihres Computers angezeigt. Diese Adresse muss im letzten Schritt der Schnellkonfiguration eingegeben werden (siehe Kapitel Schnellkonfiguration). In diesem Menü können Sie auch Aktualisierungen herunterladen und auf die Website von KiSS zugreifen.

## software update

KiSS-Player werden regelmäßig mit neuen Funktionen und Verbesserungen aktualisiert. Hierfür sind eine Internetverbindung und ein CD-Brenner erforderlich.

**Herunterladen der Firmware**  
Die Firmware-Updates für KiSS-Player finden Sie auf der Homepage von KiSS Technology. Wählen Sie auf der Seite [www.kiss-technology.com](http://www.kiss-technology.com) unter end user die Option Support. Wählen Sie auf der Seite Support die Option Updates. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie dann PAL (Europa und Asien) oder NTSC (USA und Japan). Die Datei wird auf die Festplatte des Computers heruntergeladen. KiSS empfiehlt Nero, wenn Sie mit einem PC arbeiten und Toast, wenn Sie mit einem Macintosh arbeiten. Die Datei ist das Abbild eines Datenträgers und muss entsprechend geladen werden. Stellen Sie sicher, dass die Optionen Disc (on) (Direktkopie) und Finalize CD (CD fertig stellen) in Nero bzw. Write Disc (CD schreiben) und Verify CD (CD prüfen) in Toast ausgewählt sind. Andernfalls können bei der Aktualisierung des Players Fehler auftreten. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Support unter how to burn.

**Aktualisieren des Players**  
Nachdem Sie das Firmware-Update auf die CD gebrannt haben, muss es in den Player geladen werden, damit dieser es lesen kann. Es wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den DVD-Player neu zu starten. Drücken Sie hierzu die Ein/Aus-Taste auf der Vorderseite des Players. Die CD wird geladen, was einige Minuten dauern kann. Der Bildschirm zur Firmware-Aktualisierung wird auf dem Fernsehgerät angezeigt, und Sie können zwischen den Optionen Update mit Werkseinstellungen und Update ohne Werkseinstellungen wählen. Mit der Option Update mit Werkseinstellungen wird die Firmware aktualisiert, und der Player wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Mit der Option Update ohne Werkseinstellungen wird lediglich die Firmware aktualisiert. KiSS empfiehlt die Option Update mit Werkseinstellungen. Der Player wird aktualisiert, was bis zu einer Minute dauert. Anschließend muss der Player neu gestartet werden. Um zu überprüfen, ob der Player ordnungsgemäß aktualisiert wurde, drücken Sie nach dem Neustart die Taste Setup. Die Nummer der aktuellen Firmware wird oben links im Bildschirm angezeigt.

# DVD afspiller KiSS DP-508




## Tilbykke med din nye DVD afspiller

Den vil i mange år frem være dig til glæde med alle de mange funktioner, den tilbyder dig. Du kan naturligvis afspille og se DVD-film i en fremragende kvalitet både med hensyn til lyd og billede. Du kan se en film i mange andre formater end DVD, f.eks. MPEG-4, XviD eller DivX. På lysiden har du ligeledes mulighed for afspilning af musik-CD'er, Ogg Vorbis eller MP3-filer. DP-508 vil automatisk genkende de enkelte formater og kan læse både CD-RW og DVD-RW. Din nye DP-508 understøtter også Photo CD (jpg), hvilket betyder, at du kan vise dine billeder direkte på TV-skærmen, både dem, du har fået fra fotohandleren, og dem, du selv har scannet og gemt på CD.

Bemærk: DVD afspilleren kan først benyttes, når hurtig konfigurationsmenuen er gennemgået. Dertil skal DVD afspilleren være tilsluttet et TV.

## tilbehør

Du bør undersøge om alt tilbehøret er inkluderet med din DVD afspiller.

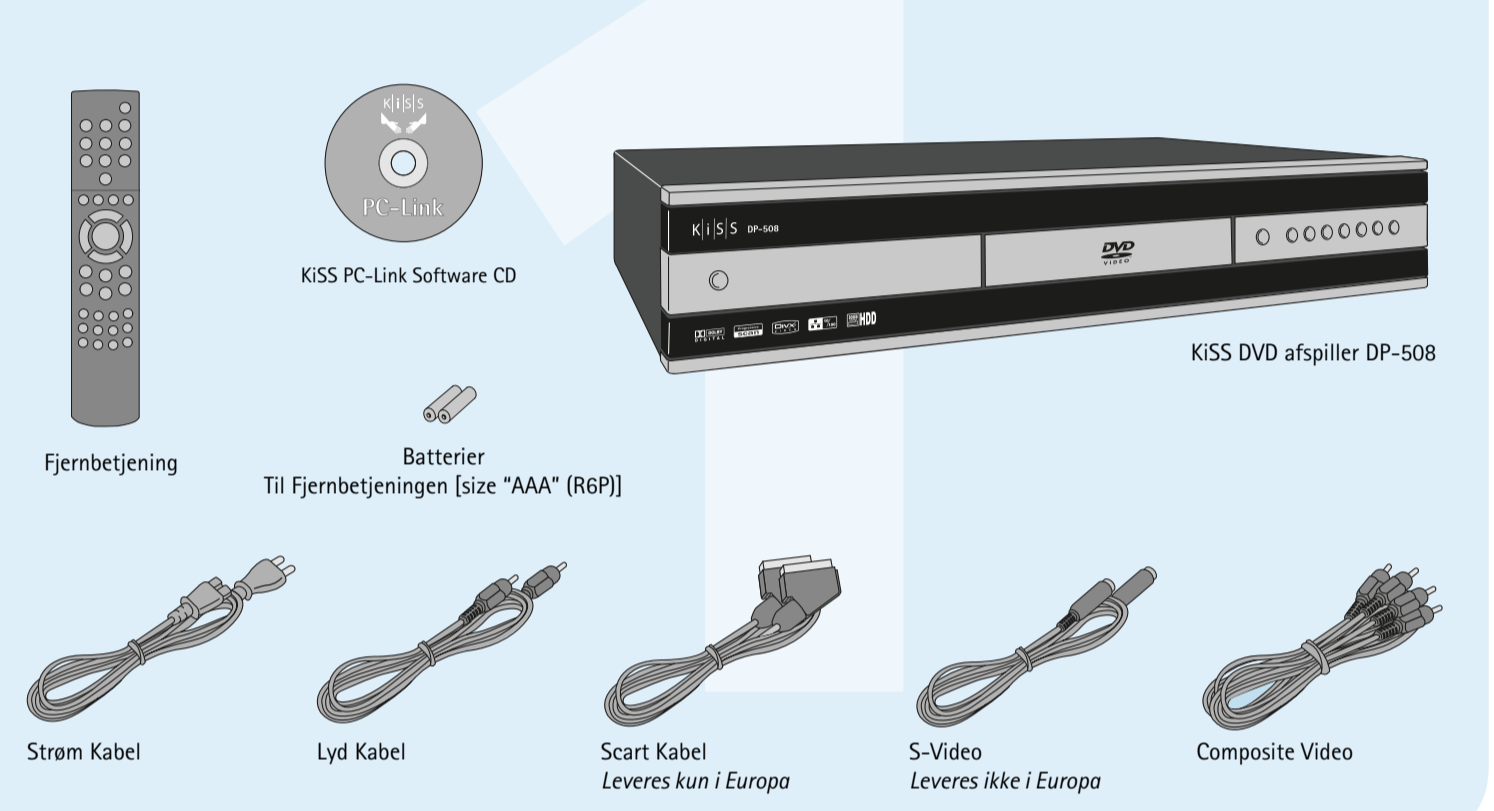

KISS PC-Link Software CD, KISS DVD afspiller DP-508, Batterier Til Fjernbetjeningen [size "AAA" (R6P)], Strøm Kabel, Lyd Kabel, Scart Kabel Leveres kun i Europa, S-Video Leveres ikke i Europa, Composite Video

## oversigt

Overview over afspilleren fra alle vinkler

### Frontpanel


Frontpanelet har de standardknapper, der er anført nedenfor. Når skuffen er åben, skal du skubbe forsigtigt til enden af den for at lukke den.



- |                    |                   |                                 |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. Tænd/Sluk       | 8. Tilbagespoling | Funktioner i indstillingsmenuen |
| 2. DVD/CD-skuffe   | 9. Fremadspoling  | 11. Enter                       |
| 3. Åbn/Luk         | 10. Menu          | 12. Naviger til venstre         |
| 4. Afspil/Pause    |                   | 13. Naviger til højre           |
| 5. Stop            |                   | 14. Naviger op                  |
| 6. Forrige kapitel |                   | 15. Naviger ned                 |
| 7. Næste kapitel   |                   | 16. afslut                      |

### Backpanel


Detaljeret oversigt over bagpanelet

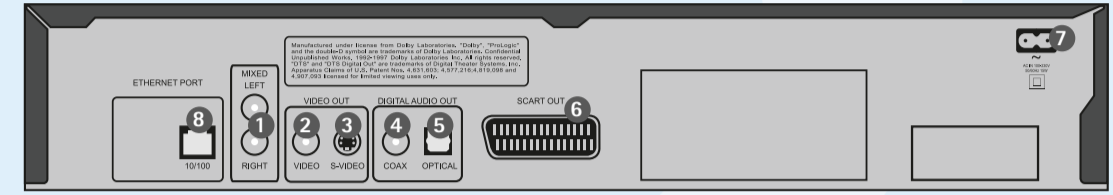

1. Almindelig Stereo-udgang
2. Composite Video-udgang til TV
3. S-Video-udgang til TV
4. Koaksial udgang til forstærker
5. Optisk udgang til forstærker
6. SCART til TV
7. Indgang til strøm
8. Ethernet

### Display

DVD-afspilleren er udstyret med et VFD-display, der viser, hvilke aktiviteter der udføres.

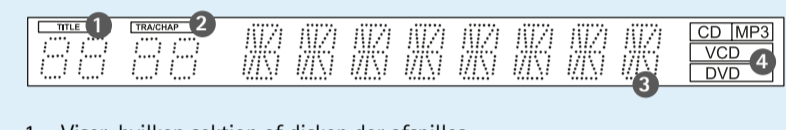

1. Viser, hvilken sektion af disken der afspilles
2. Angiver det spor, kapitel eller program, der afspilles.
3. Angiver status for den kilde eller det medie, der afspilles.
4. Viser, hvilken type medie der afspilles

### Fjernbetjening

The Player is delivered with a standard remote control. All the player's functions can be performed from it.

- |                    |                     |                       |                   |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Afbryder        | 9. Pil til højre    | 17. Vælg sprog/Lyd    | 25. Slet          |
| 2. Åbn/Luk         | 10. Pil ned         | 18. Næste billede     | 26. Sag           |
| 3. Titel/Menu      | 11. Tilbagespoling  | 19. Vælg undertekster | 27. Lydstyrke op  |
| 4. Menu            | 12. Afspil/Pause    | 20. Vælg vinkel       | 28. Lydstyrke ned |
| 5. Tilbage         | 13. Fremadspoling   | 21. Zoom              |                   |
| 6. Pil op          | 14. Forrige kapitel | 22. Gentag            |                   |
| 7. Pil til venstre | 15. Stop            | 23. Ikke anvendt      |                   |
| 8. Enter           | 16. Næste kapitel   | 24. Indstilling       |                   |

Bemærk: Visse funktioner virker kun, når mediet understøtter det.

## tilslutning

På illustrationen herunder vises, hvordan du tilslutter afspilleren til et video- eller audiosystem. Illustrationen, der viser tilslutning af computeren til dvd-afspilleren, viser også, hvordan du tilpasser afspilleren til netværksindstillingerne.

### Video Tilslutning

Du kan tilslutte KISS DP-508 dvd-afspilleren til fjernsynet med et af nedenstående kabler. (Der kan kun tilsluttes ét kabel ad gangen).

1. RGB via SCART
2. S-Video (kablet er ekstraudstyr)
3. Composite via SCART
4. Composite Video
5. Component SCART (kablet er ekstraudstyr)

### Audio Tilslutning

Du kan tilslutte KISS DP-508 dvd-afspilleren til en forstærker med et af nedenstående kabler. (Der kan kun tilsluttes ét kabel ad gangen).

6. Optisk udgang (kablet er ekstraudstyr)
7. Koaksial udgang (kablet er ekstraudstyr)
8. Analog Stereo

### Tilslutning mellem PC og DVD

Herunder vises fire eksempler på, hvordan du kan tilslutte DP-508-afspilleren til en computer for at benytte alle dens funktioner og programmer.

#### 1. Tilslutning til router med indbygget switch



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**

#### Påkrævet udstyr

1. En router med en indbygget switch eller separat switch/hub.
2. To eller tre direkte Ethernet-kabler.
3. En Windows-baseret computer med Ethernet-tilslutning.
4. Programmet KISS PC-Link.

#### 2. Tilslutning til router og en switch




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**

#### 3. Tilslutning til en switch



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**


1. Tilslut både computeren og afspilleren til routeren eller switch/hub-enheden med direkte kabler.
2. Slut routeren til switch/hub-enheden via opkoblingsforbindelsen.
3. Installer programmet PC-Link på computeren.
4. Kontroller, hvilken IP-adresse computeren får i programmet PC-Link under
5. Indtast denne IP-adresse på DP-508-afspilleren, og prøv at oprette forbindelse til programmet PC-Link.




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**




**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**



**Tilslutning med en routerbaseret internettilslutning (Illustration: 1 og 2)**

## hurtig konfiguration

Hvis din DVD-afspiller er korrekt tilsluttet (se kapitel om kabelforbindelser), vil der, når du tænder for DVD-afspilleren, starte en menu, som installerer de vigtigste opsætninger i forhold til dit fjernsyn og sprog.

Bemærk: Hvis denne menu ikke vises, når du starter DVD-afspilleren, skal du undersøge kabelforbindelserne igen. Bemærk: Du kan forsøge at forbinde dit TV med Composite Video-kablerne, der altid vil give dig et billede.



Vælg her det sprog, som skal være gældende, når du bruger de indbyggede menuer i DP-508. Med pilstasterne kan du vælge mellem SCART, S-Video eller component video. Sammenst set video er altid tilgængelig, men kvalitetsniveauet er ikke så godt som for de andre tilslutninger.

Bemærk: Standart indstillingen for lyd bør være Stereo, medmindre din player er tilsluttet en digital forstærker.

Du vil altid kunne gå tilbage og starte forfra, tryk på knappen Konfiguration på fjernbetjeningen. Gå til diverse indstillinger, og vælg Hurtig konfiguration.

Bemærk: KISS PC-Link kan kun fungere med DP-508 vedhjul på et gyldigt IP nummer.

## avanceret opsætning

Du kan til enhver tid gå ind i menuen Setup og tilpasse DP-508 til netop dine krav og din hardware. Vælg "Konfiguration" på startskærmen eller kan du trykke på knappen SETUP på din fjernbetjening og her finde en menu med de muligheder, der er. Den orange ramme viser, hvor du er i menuen, og du bevæger rammen rundt med pilstasterne og vælger med knappen ENTER. Nogle af menuerne er der allerede taget stilling til i Hurtig konfiguration, men her i den avancerede opsætning er der flere indstillingsmuligheder.

### Sprog indstillinger

Den første menu er menuen for Sprogindstillinger. Her skal du vælge det sprog, du vil have til de menuer der skal vises på skærmen, og det sprog, som du foretrækker, når der afspilles en DVD-film - både til undertekster, tale og menuer (de benyttes dog kun, hvis filmen understøtter sproget). Du kan vælge flere DVD-sprog ved at vælge og angive en af landkodeerne fra den tabel, der er vist i tillægget.

### Video Indstillinger

Du kan vælge fjernsynstype (16:9 eller 4:3), videosystem (Pal eller NTSC) og videotout (Scart, S-Video, Composite Video eller Component Progressive (Progressive Scan)). Composite video findes i alle tilstande, undtagen Progressive Scan. Komponent Progressive giver den bedste videokvalitet, men husk, at hvis fjernsynet ikke understøtter Progressive Scan, vises billedet (dog menuen) ikke. Du kan nulstille disse til standardindstillingerne ved at trykke på: INFO, INFO, 1, 2, 3 på fjernbetjeningen

### Audio Indstillinger

Du kan vælge fjernsynstype, så du får den optimale lydoplevelse (Loudness). Ved akustisk installation kan du annullere disse indstillinger eller justere dem ved at vælge dynamisk lyd. Højtallers størrelse har betydning for den rette bassstyring. Når du bruger små fronthøjtalere, skal du forsøge at placere subwooferen mellem fronthøjtalerne. Højtaler-niveauet gør det muligt at ændre niveauet for de enkelte højtalere. Vælg den kanal, du vil ændre indstillingerne for, og brug lydstyrke-knappen til at justere lyden op eller ned.

## support

Ønsker du yderligere oplysninger eller hjælp, kan dette findes på KISS Technologys website under End User/Support/After sales. Adresse: www.kiss-technology.com

Nulstil  
DVD-508 kan nulstilles ved at trykke på følgende taster på fjernbetjeningen: "open" "Clear" "1", "2", "3" KISS Technology A/S forbeholder sig ret til at ændre alle opsætninger og specifikationer uden yderligere varsel.

### Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Læs den vejledning grundigt igennem, og vær opmærksom på alle advarsler og vejledninger.
- Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Stik aldrig genstande ind i DVD-afspillerens kabinetdør. De kan komme i berøring med farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Hvis DVD-afspilleren ikke virker normalt, læs hvis den udsender unormale lyde eller lugte, skal stikket straks tages ud, og en autoriseret tekniker skal kontaktes.
- Forsøg ikke selv at udføre service på DVD-afspilleren. Hvis du åbner eller afmonterer afskærmningen, kan du blive udsat for farlig spænding eller andre farer. Al service skal overlades til autoriseret servicepersonale.

### Miljømessig information

- Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis de adskilles af autoriseret personale.
- Følg venligst de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, forbrugt batterier og kasserede apparater.

### Copyright

Dette produkt indeholder copyright beskyttet teknologi, der er beskyttet i henhold til patenter, som tilhører Macrovision corporation og andre rettighedsindehavere. Anvendelse af denne copyright beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision corporation. Teknologien er beregnet til hjemmebrug, medmindre andet er godkendt af Macrovision corporation. Nedyrning og afskillelse er forbudt. Fremstillet på licens fra Dolby-laboratorierne, "Dolby" og symbolet med det dobbelte "D" er varemerker for Dolby-laboratorierne. "DTS" og "DTS Digital Out" er varemerker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.

### Garantisattel

KISS yder fireogtyve (24) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabriksfejl. I tillæde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.

### Garantibeslæ

1. Garantien er kun gyldig, hvis du kan fremsætte den oprindelige købskvittering, og hvis produktets serienummer er læseligt.
2. KISS's forpligtelse begrænses til enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Reparation eller udskiftning af defekte dele beror på KISS's skøn.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret KISS-forhandler, eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder. Eventuelle reparationer og beskadigelser af produktet som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som defekt i materiale eller fabrikation, hvis det er blevet genstartet, ved at trykke på »Konfiguration«. Herefter vises nummeret på den indlæste firmware i øverste venstre hjørne af skærmen.

DVD-film kan være forsynet med en regionskode (1), (2), (3) og kan afspilles på DVD-afspillere med den samme regionskode. DVD-afspilleren er forhåndsindstillet til region 2, med mindre andet er angivet på emballagen.



# Reproductor DVD KISS DP-508




## Felicidades por su nuevo reproductor de DVD

Las numerosas y diferentes funciones proporcionadas por el nuevo reproductor serán para usted una fuente de placer por muchos años. Podrá reproducir y ver películas de DVD de forma natural con una gran calidad visual y un sonido maravilloso. Podrá ver películas en muchos otros formatos aparte de DVD, como MPEG-4, XviD y DivX. Las prestaciones de audio le permiten también la posibilidad de reproducir archivos MP3, Ogg Vorbis y CDs de música. El DP-508 reconoce automáticamente cada formato y puede leer el mismo CD-RW que DVD-RW. El nuevo DP-508 también soporta CDs de fotos (jpeg), lo cual significa que podrá mostrar fotos en la pantalla del TV. Esto incluye las fotografías reveladas en la tienda y cualquier foto que usted mismo haya escaneado y guardado en un CD.

**Nota:** No utilice el reproductor de DVD hasta haber estudiado el menú de configuración. Para hacerlo, el reproductor de DVD debe estar conectado al aparato de TV.

## accesorios

Asegúrese de que el reproductor de DVD contiene los siguientes accesorios.

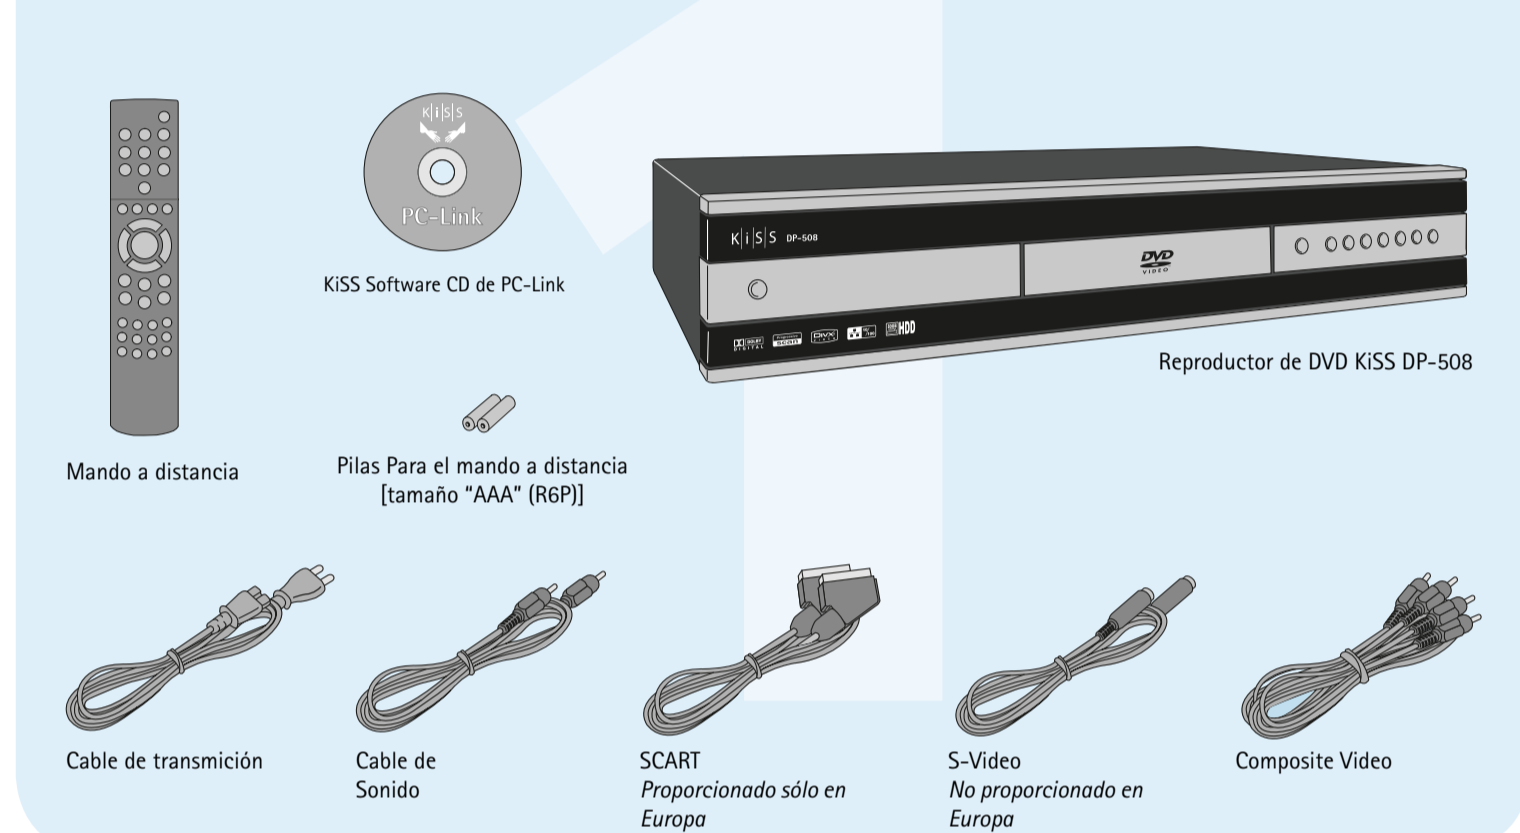

## reproducción de medios

El reproductor de DVD soporta los siguientes medios: Video DVD, DivX, XviD, ISO MPEG-4, CD Audio, MP3, Ogg Vorbis y JPEG

**Menú DVD**

Si ha ajustado su reproductor de DVD de acuerdo con las instrucciones antes mencionadas, ahora puede introducir un DVD en el reproductor. Inmediatamente después aparecerá el menú del DVD. Utilice los botones de flecha para navegar por el menú e iniciar la película.

**Nota:** Dado que este menú forma parte del mismo DVD, variará de un DVD a otro.

**CD, MP3 y Ogg Vorbis**

Cuando introduzca un CD de audio o un disco con archivos MP3 u Ogg Vorbis, el reproductor reconocerá automáticamente el formato y empezará a reproducirlo. Puede utilizar las teclas siguiente/anterior o el menú para desplazarse por la estructura de archivos, y seleccionar la canción que desea escuchar pulsando la tecla Aceptar.

**DivX, XviD y MPEG-4**

El DP-508 reconoce el formato y empieza a reproducir automáticamente el CD cuando se lo introduce en la unidad. Utilice el contador de la pantalla para ayudarse a ver dónde está en la película. Tiene acceso a las opciones de reproducción habituales, como pausar, ir a la siguiente, etc.

**Foto CD y Jpeg**

El DP-508 puede mostrar fotografías en el televisor. Las fotos deberán estar almacenadas en formato JPEG en un disco. El reproductor reconocerá automáticamente los archivos y comenzará a mostrarlas como una presentación de diapositivas. Podrá desplazarse por el menú para buscar una foto determinada y podrá comenzar a mostrarlas a partir de ese momento como en una presentación de diapositivas pulsando la tecla Aceptar.

## funciones avanzadas

Para hacer más sencilla la utilización del mando a distancia, hemos asignado las funciones avanzadas a la tecla Lista. Pulse la tecla Lista hasta que aparezca la función que desea utilizar. Pulse Aceptar para activarla.

**STEP**  
Esta función no es usada

**AUDIO**  
Pulse el botón [AUDIO] para cambiar el formato de sonido. Las opciones del formato de sonido, como estéreo de dos canales y surround de seis canales, están determinadas por el productor de la película.

**ZOOM**  
Cuando se ve una película, se pueden ampliar áreas específicas. Se puede ampliar o bien cuando se está reproduciendo la película o después de haber hecho una pausa. Active la función pulsando el botón [ZOOM], y vuelva a la imagen normal pulsando el botón repetidamente.

**CONSEJO:** Utilice los botones de flechas para moverse por la imagen de la pantalla ampliada.

**REPEAT**  
Mientras se reproduce la película, pulse el botón [REPEAT] y aparecerán tres opciones en la pantalla.

**MODE:** Shuffle (reproducción de capítulo aleatorio) u OFF (desactivado)  
Repeat: Permite decidir si quiere repetir la sección o toda la película.

**SUPRIMIR**  
Utilice esta función para suprimir los archivos almacenados en el disco duro del reproductor. Para ello, visualice la lista de elementos que ya ha guardado y seleccione el que desee eliminar.

**SRCH**  
Utilice (SRCH) para encontrar un punto específico en el disco.  
Time: Especifique hora, minutos y segundos  
Title/Chapter: Encuentre el título o el capítulo parental, etc.

**ANGLE**  
Si la película soporta más de un ángulo de cámara, puede pasar de un ángulo a otro pulsando el botón [ANGLE].

**SUBPIC**  
Utilice este botón para cambiar los subtítulos de la película. Pulsando el botón [SUBPIC], aparecerá un mensaje en la esquina superior izquierda de la pantalla con el número de idiomas disponibles y el idioma actualmente activo. Si quiere a pulsar el botón [SUBPIC], irá a la siguiente opción de idioma. El número de idiomas está también determinado por el productor de la película.

**SETUP**  
Si el reproductor de DVD está en el proceso de

mostrar una película o reproduciendo música, pulse el botón [SETUP] para ver las opciones disponibles en el disco. Por ejemplo, si está viendo una película de DVD, la parte izquierda de la pantalla mostrará información sobre la duración de la película, el número de capítulos, las opciones de idioma y el número de subtítulos.

Si el reproductor de DVD está encendido, pero no se reproducen películas ni otros medios, cuando apriete este botón irá a un menú en el que podrá configurar su reproductor de DVD. Aquí podrá seleccionar los ajustes predeterminados de idioma, sonido, video, nivel parental, etc.

Estos botones se utilizan para aumentar y reducir el volumen.


**MARK**  
Este botón se usa para seleccionar archivos para copiar o eliminar

## description

Descubra el reproductor en todos sus ángulos

El Panel Frontal


El panel frontal tiene los siguientes botones estándar. Si la bandeja de carga está abierta, empuje el extremo de la bandeja para cerrarla.

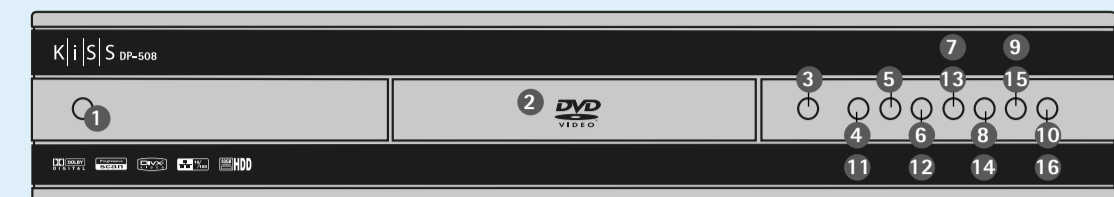

- |                       |                  |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 1. Encendido/Apagado  | 8. Rebobinar     | Opciones del menú "Setup": |
| 2. Bandeja de CD      | 9. Avance rápido | 11. Intro                  |
| 3. Abierto/Cerrado    | 10. Menú         | 12. Navegar izquierda      |
| 4. Reproducir/Pausa   |                  | 13. Navegar derecha        |
| 5. Párra              |                  | 14. Navegar arriba         |
| 6. Capítulo anterior  |                  | 15. Navegar abajo          |
| 7. Capítulo siguiente |                  | 16. Cerrar                 |

Panel Posterior


Vista detallada del panel posterior

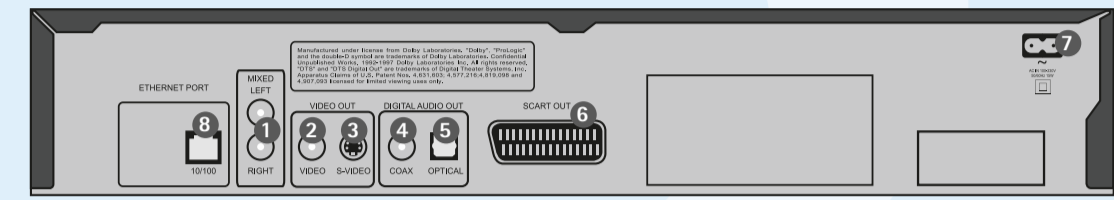

- Salida estéreo normal
- Salida de video compuesto para aparato de TV
- Salida S-video para aparato de TV
- Salida coaxial para amplificador
- Salida óptica para amplificador
- SCART para aparato de TV
- 220 Voltios
- Ethernet

Pantalla

El reproductor de DVD está provisto de una pantalla VFD que indica las actividades del momento.



- Indica la sección del disco que se está reproduciendo
- Indica la pista, el capítulo o el programa que se está reproduciendo
- Indica el estado de la fuente o el soporte que se está reproduciendo
- Indica el tipo de medio que se está reproduciendo

Mando a distancia

El reproductor se entrega con un mando a distancia estándar. Todas las funciones del reproductor se pueden realizar desde el mando a distancia.

- |                      |                       |                               |                       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Encendido/Apagado | 9. Flecha derecha     | 17. Seleccionar idioma/sonido | 24. Configuración     |
| 2. Abierto/Cerrado   | 10. Flecha abajo      | 18. Imagen siguiente          | 25. Suprimir          |
| 3. Título/Menú       | 11. Rebobinar         | 19. Buscar                    | 26. Buscar            |
| 4. Menú              | 12. Reproducir/Pausa  | 20. Seleccionar subtítulos    | 27. Aumentar volumen  |
| 5. Atrás             | 13. Avance rápido     | 21. Seleccionar ángulo        | 28. Disminuir Volumen |
| 6. Flecha arriba     | 14. Capítulo anterior | 22. Zoom                      |                       |
| 7. Flecha izquierda  | 15. Parada            | 23. No usado                  |                       |
| 8. Intro             | 16. Capítulo          |                               |                       |

## webradio

WebRadio permite escuchar gran número de emisoras de radio a través de Internet. Recuerde que todas las funciones que se describen a continuación sólo estarán disponibles si el reproductor se ha conectado correctamente (véase la sección referente a la conexión).

Cómo acceder a WebRadio

WebRadio es una manera muy fácil de escuchar la radio de Internet en el reproductor de DVD DP-508. Seleccione la función WebRadio en la pantalla principal del reproductor.

Para escuchar WebRadio

La interfaz WebRadio es relativamente fácil de usar. Le permitirá buscar y seleccionar cualquier emisoras de radio de Internet disponible. La búsqueda se hace por género (Pop/Rock, Clásica, Jazz...) o por país. Una vez seleccionada, pulse "enter".

Favorites

Las emisoras de radio también se pueden guardar en el menú "favorites" (favoritos), lo que le permitirá encontrarlas rápidamente.

Ayuda e información

Más información, noticias acerca de actualizaciones y ayuda completa disponible en: [webradio2.kiss-technology.com](http://webradio2.kiss-technology.com)

## KISS PC-Link

KISS PC-Link permite conectar el PC al reproductor de DVD mediante el software KISS PC-Link. Gracias a ello, podrá reproducir, visualizar o escuchar los archivos de PC en el televisor a través de KISS DP-508.

**Instalación del software**

El software KISS PC-Link debe estar instalado en el ordenador. Es compatible con PC y requiere una máquina que ejecute como mínimo Microsoft Windows 98, Internet Explorer 4. Después de insertar el disco, el programa de instalación se iniciará automáticamente; si no es así, haga doble clic en el icono "Setup [Instalación]" del CD. Seleccione el idioma que desee y haga clic en "Next [Siguiente]". Cuando la instalación termine, se abrirá el programa KISS PC-Link. La ventana principal se divide en cuatro carpetas: Audio [Audio], Video [Video], Pictures [Imágenes] e Info [Información].

**Cómo acceder a los archivos de DP-508**

Después de conectar el PC a DP-508 (consulte el capítulo Conexión) y especificar la dirección IP del ordenador en el reproductor de DVD (consulte el capítulo Configuración rápida), pulse el botón "Menu" del mando a distancia y seleccione PC-Link. A continuación, desde el submenú podrá acceder a Audio, Video o Imágenes. Si más de un ordenador ejecuta KISS PC-Link, un menú del reproductor permite examinar en la red los demás PC conectados. También podrá pulsar el icono "browse network" [examinar la red] en la pantalla principal.

**Panel de audio de KISS PC-Link**

Arrastre y suelte los archivos de audio a los cuales desee acceder desde el DP-508. Puede crear carpetas para su música preferida o para un tipo concreto de música. Puede añadir, eliminar o mover fácilmente los archivos mediante los botones de la ventana o haciendo clic con el botón secundario del ratón y seleccionando una acción.

**Panel de información de KISS PC-Link**

En este panel encontrará la dirección IP de su ordenador. Tendrá que especificar esta dirección en el último menú de Configuración rápida (consulte el capítulo Configuración rápida). Este menú también le permite Comprobar actualizaciones y acceder al sitio web de KISS.

## conexión

Consulte la siguiente ilustración para conectar el reproductor a cualquier sistema de vídeo o de audio. La ilustración de PC a DVD también le mostrará cómo adaptar el reproductor a su configuración de red actual.

Conexión vídeo

La conexión de su reproductor DVD KISS DP-508 a su televisor puede hacerse con cualquiera de los cables que se encuentran debajo. (Sólo un cable puede conectarse a un mismo tiempo)

- RGB por SCART
- S-Video (cable es un accesorio opcional)
- SCART
- Video compuesto
- Component SCART (cable es un accesorio opcional)

Conexión audio

La conexión de su reproductor DVD KISS DP-508 a su amplificador puede hacerse con cualquiera de los cables que se encuentran debajo. (Sólo un cable puede conectarse a un mismo tiempo).

- Salida óptica (cable es un accesorio opcional)
- Salida coaxial (cable es un accesorio opcional)
- Estéreo

Conexión del PC al DVD

A continuación encontrará cuatro ejemplos de conexión del DP-508 a un PC que permiten utilizar todas sus opciones y programas.

- Conexión a un enrutador con conmutador integrado.
- Conexión a un enrutador y a un conmutador.
- Conexión a un conmutador.
- Conexión directa con un cable cruzado.

**Conexión con un enrutador basada en una conexión a Internet (ilustraciones: 1 y 2)**

**Equipo necesario**

- Un enrutador, con un conmutador integrado o un conmutador/concentrador independiente.
- 2, 2 o 3 cables directos de Ethernet.
- Un PC con Windows y con una conexión Ethernet.
- El programa KISS PC-Link.

**Guía paso a paso**

- Conecte tanto el PC como el reproductor al enrutador o al conmutador/concentrador mediante cables directos.
- Conecte el enrutador al conmutador/concentrador a través de una conexión de enlace ascendente.
- Instale el programa PC-Link en el PC.
- En info (Información), compruebe qué dirección IP le ha dado el programa PC-Link al PC.
- Introduzca ese IP en el DP-508 e intente conectar al programa PC-Link.

**El DP-508 debe conectarse.**

**Posibles errores.**

- Problema de cable; compruebe que se encienden todos los puertos en el conmutador/concentrador.
- En el PC hay instalado un servidor de seguridad (firewall) que bloquea los puertos que utiliza el programa PC-Link (el puerto 8000 debe estar abierto).
- El reproductor y el PC no están en la misma subred (problema con la reproducción de vídeo).
- Se ha asignado al PC una nueva dirección IP desde el servidor DHCP, que es diferente de la que se introdujo en el reproductor. (Solución: utilice un IP fijo en el PC.)

**Conexión sin enrutador (ilustraciones: 3 y 4)**

**Equipo necesario**

- Conmutador/concentrador y 2 cables directos o un cable cruzado.
- Un PC con Windows y con una conexión Ethernet.
- Programa para DHCP (p. ej.: Magic DHCP) o un reproductor con firmware 2.2.1 o superior.
- El programa PC-Link.

**Guía paso a paso**

- Conecte el reproductor directamente al PC con el cable cruzado o a través del conmutador con los cables directos.
- Instale el programa para DHCP, configúrelo para tener un rango de IP y reinicie el ordenador.
- Instale el programa PC-Link y compruebe que el IP del ordenador está dentro del rango de IP configurado en el programa para DHCP.
- Encienda el DP-508 y compruebe en el programa para DHCP, bajo la opción "leases" (base de datos de IP asignados), que el reproductor recibe un IP. Intente conectar el reproductor al programa PC-Link y transmita audio, vídeo o imágenes.

**Si ha configurado correctamente el programa para DHCP, el reproductor se conectará al PC.**

**Posibles errores.**

- Problema de cable; compruebe que se encienden todos los puertos en el conmutador/concentrador.
- En el PC hay instalado un servidor de seguridad (firewall) que bloquea los puertos que utiliza el programa PC-Link (el puerto 8000 debe estar abierto).

## configuración rápida

Si el reproductor de DVD está correctamente conectado (vea bajo el capítulo de las conexiones de cables), aparecerá un menú cuando se encienda. El menú instala los ajustes más importantes para su aparato de TV e idioma.

- Idioma**
- Video**
- TV**
- Audio**
- Dirección de IP**

Seleccione el idioma usado al abrir los menús incorporados DP-508. Utilice los botones de flecha para mover el cursor rectangular al idioma que quiera seleccionar y pulse ENTER.

Seleccione el tipo de conexión de vídeo de su reproductor de DVD. Las opciones son euroconector, S-video o Video compuesto. La opción de vídeo compuesto siempre está disponible, pero su nivel de calidad no es tan bueno como el de las demás conexiones.

Esta pantalla presenta dos tipos diferentes de formatos de TV: 4:3 (normal) o 16:9 (pantalla ancha).

**Nota: Algunas pantallas de TV de 4:3 pueden mostrar un formato de 16:9.**

Si el aparato de TV está conectado mediante SCART, el TV dispone automáticamente de sonido. Si prefiere usar un amplificador para reproducir el sonido, tiene dos opciones: la conexión fónica o una de las dos salidas digitales.

**Nota: La opción de Audio por defecto debe de ser Stereo a menos que su reproductor esté conectado a un Amplificador.**

Para poder usar el PC-link software de KISS, usted necesita proporcionar la dirección de IP (número) de su computadora en el reproductor de DVD. Para poder fácilmente encontrar este número instale primero el PC-link software de KISS en su computadora. Una vez que se termine este paso, Usted encontrará el número debajo del panel de info. Entónces escríbalo en la pantalla proporcionada. Déjelo en blanco si no desea conectar su PC por el momento. Usted siempre puede regresar al menú de disposición rápida, si quiere poner su Dirección de IP en algún otro momento.

**Siempre puede retroceder y volver a empezar si ha hecho un error, o si desea entrar en el menú de Configuración y editarla.**

**Nota: Su PC-Link software de KISS sólo funcionará si el DP-508 es proporcionado con una dirección de IP válida.**

## configuración avanzada

Siempre se puede acceder al menú de Configuración y ajustar el DP-508 a sus necesidades específicas y a su hardware. Seleccione "Setup" [Configuración] desde la pantalla principal o pulse la tecla Configuración [SETUP] del mando a distancia y aparecerá un menú con las opciones disponibles. El marco de color naranja muestra su posición en el menú. Utilice las teclas de flechas para desplazar el marco y selecciónelo pulsando la tecla Aceptar. La configuración de algunos menús ya se ha determinado con la Configuración rápida, pero hay otras configuraciones por determinar en Configuración avanzada.

**Ajustes de idioma**

El primer menú es el de ajustes de idioma. Aquí se selecciona el idioma que desea utilizar para los menús que aparecerán en la pantalla, y su idioma preferido cuando reproduzca una película de DVD - subtítulos, habla y menús (sólo se usarán si la película soporta el idioma). Puede seleccionar más idiomas del DVD seleccionando e introduciendo el código de país que encontrará en la tabla del apéndice.

**Ajustes de sonido**

KISS ha perfeccionado el producto para proporcionarle el mejor sonido (sonoridad). Gracias a la configuración del sonido, usted podrá analizar o mejorar los valores seleccionando sonido dinámico. Se utiliza el tamaño de los altavoces para realizar la distribución básica correcta. Si utiliza altavoces frontales pequeños, intente colocar el altavoz potenciador de graves entre los dos altavoces frontales. El nivel de los altavoces permite modificar el nivel de los altavoces independientemente. Seleccione el canal que desea modificar y utilice las teclas de volumen para ajustarlo.

**Ajustes de vídeo**

Puede seleccionar el tipo de TV (formato 16:9 o 4:3), el sistema de vídeo (PAL o NTSC) y la salida de vídeo (Euroconector), S-Video, Component Video o Component Progressive. La sincronización compuesta de vídeo está disponible en todos los modos excepto en el modo de exploración progresiva. Component Progressive ofrece la mejor calidad de vídeo, pero tenga en cuenta que si su TV no es compatible con Progressive Scan la imagen (y el menú) desaparecerá. Para reiniciar estos ajustes a los de fábrica, pulse: LOAD (Cargar), INFO (Información), 1, 2, 3 en el mando a distancia

**Ajustes diversos**

Esta pantalla permite establecer su nivel preferido de protección en las películas. La mayoría de las películas están divididas en niveles para que los padres puedan impedir, que sus hijos vean un determinado tipo de películas. En el siguiente elemento de menú, se crea una contraseña necesaria para editar esta configuración". La luz de la pantalla del reproductor de DVD puede modificarse desde que tiene una normal o brillante. Todos los ajustes pueden recuperarse en el menú "Restaurar ajustes", y puede reiniciar la Configuración rápida desde el último ajuste. "Si desea modificar esta configuración más tarde, deberá reintroducir la contraseña.

**Nota: Selección Component Progressive (Componente progresiva) sólo si su TV la admite.**

## funciones del disco duro

El DP-508 de KISS incorpora un disco duro de 80 GB que le permite almacenar contenido de audio, vídeo e imágenes. En el disco duro sólo se pueden guardar archivos generados por ordenador: DVD, CD de audio, SVCD (todo tipo de SVCD). Los VCD no se pueden copiar.

**Acceso al disco duro**

El DP-508 está equipado con un disco duro de 80 GB integrado. Para acceder a él, seleccione el icono del disco duro en la pantalla principal. Ya podrá realizar su selección entre reproducir vídeo, escuchar audio, visualizar imágenes o ver informaciones del disco duro.

**Cómo copiar archivos en el disco duro**

Hay dos maneras de copiar archivos en el disco duro del DP-508.

- Desde un CD. Inserte un CD en la unidad del reproductor. El DP-508 reconocerá automáticamente el formato y empezará a reproducir el contenido del disco. Pulse el botón "Menu" (Menú) en el mando a distancia para acceder a la lista de archivos almacenados en el CD, seleccione el archivo que desea copiar utilizando el botón "Mark" y pulse el botón "Enter" en el mando a distancia. Se copiará inmediatamente el archivo del CD en el disco duro. Si el CD contiene archivos MP3, no hará falta pulsar el botón "Menu" (Menú) en el mando a distancia, porque la lista de archivos aparecerá automáticamente.
- Desde el software PC-link. Cuando PC-link ya se ejecute correctamente (consulte los apartados sobre conexión o PC-link para más información). Pulse el botón "Menu" (Menú) en el mando a distancia y seleccione KISS PC-Link en los iconos de la lista de la izquierda. El reproductor le permitirá seleccionar el archivo de audio, vídeo o imagen, y seleccione el archivo que se va a copiar utilizando el botón "Mark". Una vez seleccionado, pulse el botón "Enter" del mando a distancia. El archivo se copia desde el PC al reproductor a través de la red. En estos dos casos, se pueden copiar tanto archivos como carpetas.

**Cómo suprimir archivos del disco duro**

Para suprimir archivos del disco duro, pulse "Menu" (Menú) en el mando a distancia para acceder a las funciones del disco duro. Seleccione entre Audio/Video/Picture (Audio/Vídeo/Imagen) el archivo que se va a suprimir. Una vez seleccionado, pulse el botón "Delete" (Suprimir) del mando a distancia. El archivo se borrará inmediatamente.

**Cómo obtener información y formatear el disco duro**

Para formatear el disco duro (borrar todo su contenido). Pulse "Menu" (Menú) en el mando a distancia y seleccione Hard Disk (Disco duro) en los iconos de la lista de la izquierda. El reproductor le solicitará que seleccione entre Audio/Video/Picture (Audio/Vídeo/Imagen) o Info (Información). Seleccione info (información). Este menú muestra cuánto espacio disponible hay en el disco duro. Una opción, en la parte inferior, también le permite "Clean the Hard Disk" (Limpiar el disco duro, o formatearlo). Si selecciona esta función, se borrará todo el contenido almacenado en el disco duro del reproductor.

## soporte

Podrá disponer de más información o ayuda en el sitio web de KISS Technology A/S en End User/Support/After Sales. Dirección: [www.kiss-technology.com](http://www.kiss-technology.com)

**Restablecer**

Para restablecer todos los ajustes del DP-508, pulse los siguientes botones de mando a distancia: "Open", "Clear", "1", "2", "3" KISS Technology A/S se reserva el derecho de modificar todos los parámetros y especificaciones sin previo aviso.

**Información de seguridad importante**

- Lea detenidamente estas instrucciones y preste atención a todos los avisos e indicaciones.
- No sobrecargue las conexiones eléctricas ni los cables de prolongación. La sobrecarga puede ser causa de descargas eléctricas o incendios.
- No introduzca nunca objetos en la entrada del DVD. Podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar componentes, lo que puede ser causa de descargas eléctricas o incendios.
- No derrame líquidos en el reproductor de DVD.
- No el reproductor de DVD no funciona con normalidad o emite sonidos u olores inusuales, desenchúfelo inmediatamente y consulte con un técnico autorizado.
- No intente arreglar el reproductor de DVD usted mismo. Si abre o desmonta la cubierta, se expone a entrar en contacto con un voltaje peligroso o a otros peligros. El servicio de reparación y mantenimiento debe ser realizado por técnicos cualificados.

**Información medioambiental**

- El sistema está hecho de materiales reciclables que pueden reutilizarse si lo desmonta el personal autorizado.
- Siga las normas locales para deshacerse de los materiales de embalaje, las pilas usadas y las unidades desechables.

**Copyright**

Este producto contiene tecnología con copyright protegida por patentes que son propiedad de Macrovision Corporation y otros poseedores de copyright. Cualquier uso de esta tecnología con copyright debe ser aprobado por Macrovision Corporation. La tecnología está destinada al uso doméstico, a menos que se permita otra cosa por parte de Macrovision Corporation. Está prohibido desmontar la unidad y extraer sus componentes. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble "D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories. "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.

**Certificado de garantía**

KISS ofrece una garantía de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra que cubre los defectos de material y fabricación. En el caso de defectos cubiertos por la garantía, deberá devolverse el producto al proveedor que lo vendió.

**Condiciones de garantía**

- La garantía sólo será válida si se presenta la factura original y se puede leer el número de serie del producto.
- Las obligaciones de KISS se limitan a reparar o a sustituir los componentes defectuosos. La reparación o sustitución de componentes defectuosos sólo se basa en la valoración que haga KISS. El cambio por otra unidad nueva sólo será posible si no se puede realizar la reparación.
- Las reparaciones de garantía deberá realizarlas un proveedor autorizado

## actualización del software

Los reproductores de KISS se actualizan con regularidad con nuevas funciones o mejoras. Para esta operación se necesita una conexión a Internet y un grabador de CD

**Obtención del firmware**

Las actualizaciones del firmware de los reproductores KISS se pueden encontrar en la página de inicio de KISS Technology. En [www.kiss-technology.com](http://www.kiss-technology.com), sección "end user" (usuario final) y "support" (asistencia). Una vez en la página de asistencia, seleccione "upgrade" (actualizar). Seleccione el reproductor que se va a actualizar en la lista, y elija entre PAL (Europa y Asia) o NTSC (EE.UU. y Japón). El archivo se descargará en el disco duro del PC. KISS recomienda el programa Nero, si graba el CD en un PC, el programa Toast, si lo graba en un Mac. El archivo es una imagen de disco y debe grabarse como tal. Compruebe que las opciones de Nero "Disc at Once" (Todo el disco) y "Finalize CD" (Cerrar CD) están seleccionadas y, en Toast, "Write Disc" (Escribir disco) y "Verify CD" (Verificar CD). Si no es así, se podría producir un error al actualizar el reproductor. Dispone de más información en la sección "Cómo grabar" de la Página de asistencia.

**Actualización del reproductor**

Una vez haya grabado el CD con la actualización del firmware, tendrá que cargarlo en el reproductor que lo leerá. Aparecerá un mensaje en pantalla solicitando que reinicie el reproductor de DVD. Esto debe hacerse con el botón de encendido y apagado del panel frontal. El CD se está cargando; esta acción puede tardar un poco. La Firmware Update Screen (Pantalla de actualización del firmware) aparecerá en el TV, y podrá seleccionar sus opciones: Full Update (Actualización completa) o Partial Update (Actualización parcial). Full Update (Actualización completa) actualiza el firmware y reinicia el reproductor a sus ajustes de fábrica. Partial Update (Actualización parcial) sólo actualiza el firmware. KISS recomienda a los usuarios que utilicen Full Update (Actualización completa). El reproductor se está actualizando; puede tardar un minuto. Hace falta reiniciar. Para verificar si el reproductor se ha actualizado bien, una vez hecha la copia de seguridad, pulse "Setup" (Configuración); el número del firmware actual aparece escrito en la esquina superior izquierda de la pantalla.

# Lettores DVD KiSS DP-508




## Complimenti per la scelta

Le numerose funzioni del lettore DVD da Lei acquistato l'accompagneranno piacevolmente per molti anni. Ovviamente, potrà riprodurre filmati DVD con una straordinaria qualità audiovisiva. Inoltre, potrà visionare filmati in molti altri formati, quali MPEG-4, XVID, DivX. Le funzioni audio consentono anche di riprodurre CD musicali, file MP3 e Ogg Vorbis. Il DP-508 riconosce automaticamente il formato ed è in grado di leggere CD-RW e DVD-RW. Il DP-508 supporta anche Picture CD (jpeg), che consente di visualizzare le fotografie direttamente sullo schermo TV. Sarà possibile visualizzare sia immagini sviluppate presso un laboratorio fotografico sia foto digitalizzate e salvate direttamente su CD.

Nota: Non utilizzare il lettore DVD finché non si è studiati il menu di configurazione. A tal fine, il lettore deve essere collegato ad un apparecchio TV.

## accessori


Verificare che col lettore DVD siano stati forniti i seguenti accessori.

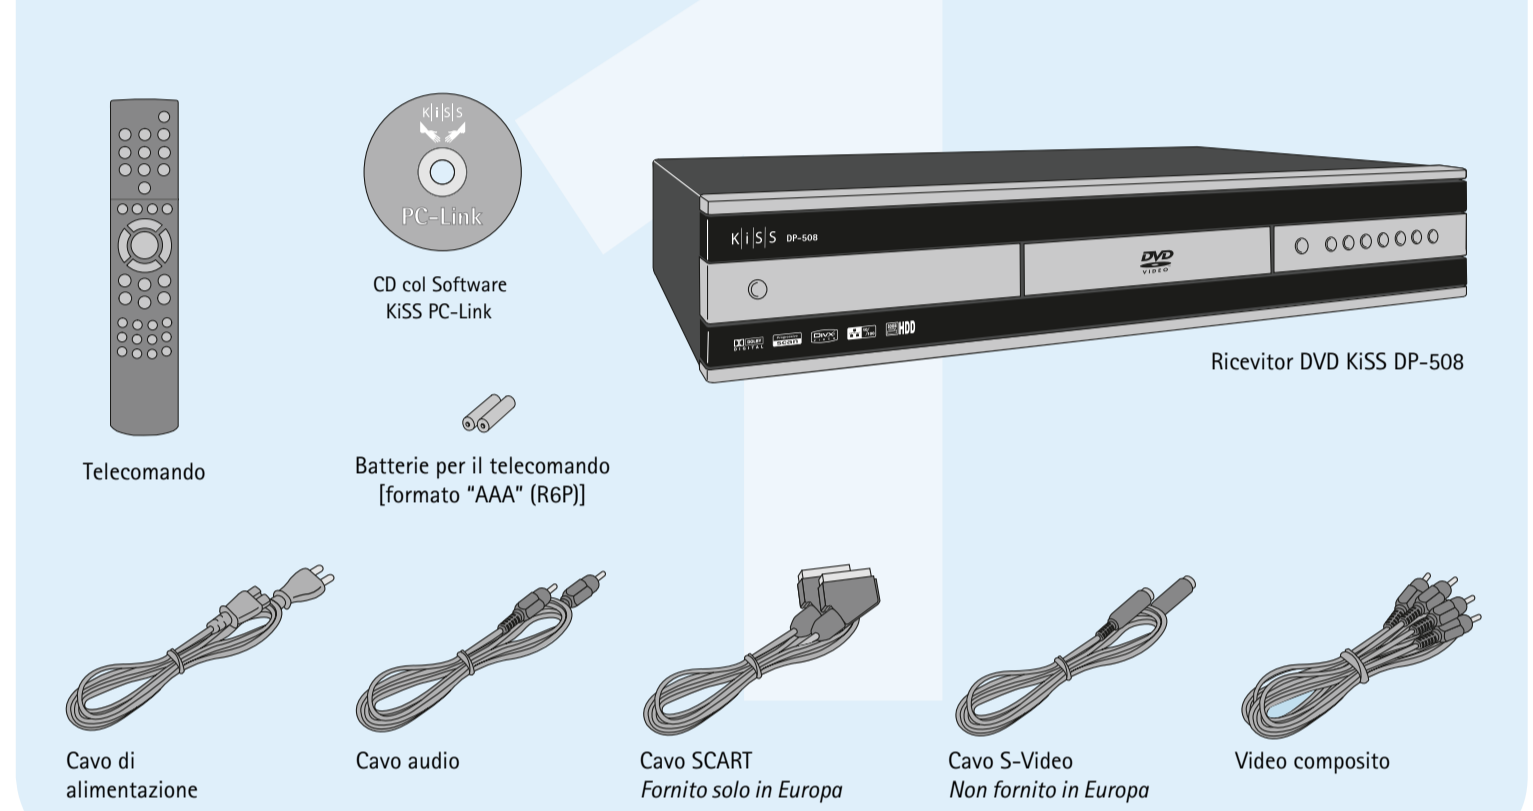

Telecomando, Batterie per il telecomando [formato "AAA" (R6P)], Cavo di alimentazione, Cavo audio, Cavo SCART, Cavo S-Video, Video composto

## supporti di riproduzione

Il lettore DVD è compatibile con i seguenti supporti: DVD Video, DivX, XVID, ISO MPEG-4, Audio CD e MP3, Ogg Vorbis, JPEG.

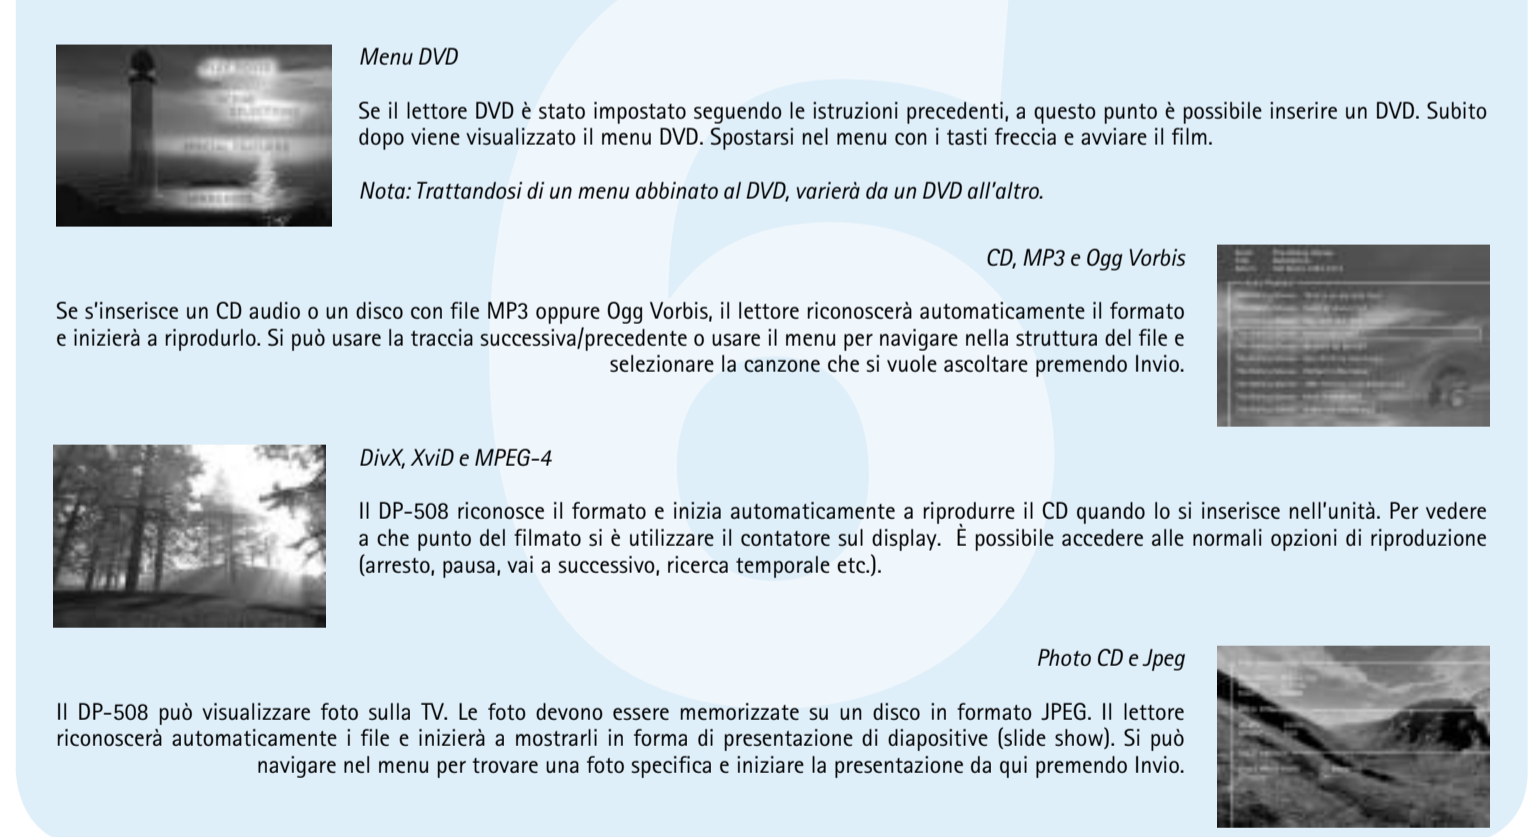


Menu DVD, CD, MP3 e Ogg Vorbis, DivX, Xvid e MPEG-4, Photo CD e Jpeg

## funzioni avanzate


Per semplificare il telecomando, tutte le funzioni avanzate sono state messe sotto il pulsante di elenco. Premere elenco fino a ottenere la funzione che si vuole attivare. Premere Invio per attivarla.

**STEP** Funzione non utilizzata.  
**AUDIO** Premere il tasto (AUDIO) per modificare il formato audio. Le scelte del formato audio (come stereo bicanale e surround a sei canali) sono determinate dal produttore del film.  
**ZOOM** Durante la riproduzione del film è possibile ingrandire determinate zone. L'ingrandimento è possibile anche dopo aver selezionato una pausa nella riproduzione. Per attivare la funzione premere il tasto (ZOOM). Per tornare all'immagine normale premere il tasto ripetutamente.  
**CONSIGLIO:** Per spostarsi attorno all'immagine ingrandita utilizzare i tasti freccia.  
**REPEAT** Durante la riproduzione del film, premere il tasto (REPEAT). Vengono visualizzate tre opzioni: MOD0: Riproduzione casuale o Ripetizione disattivata Repeat: Consente di scegliere se ripetere la sezione o tutto il film  
**ELIMINA** Usare questa funzione per cancellare tutte i file presenti sul hard disk del lettore. A tal fine, esaminare l'elenco delle voci già salvate, e selezionare quella da eliminare.  
**SRCH** Serve per trovare un determinato punto nel disco. Ora: Specificare ora, minuti e secondi Titolo/Capitolo: Trova il titolo o il capitolo  
**ANGLE** Se il film supporta più di un'angolazione, è possibile passare da un'angolazione all'altra premendo il tasto (ANGLE).  
**SUBPIC** Serve per modificare i sottotitoli del film. Se si preme il tasto (SUBPIC), a destra dello schermo, in alto, appare un messaggio che indica il numero di lingue disponibili e la lingua attiva al momento. Se si preme di nuovo il tasto, si passa all'opzione della lingua successiva. Il numero di lingue è determinato anche dal produttore del film.  
**MARK** Questo pulsante viene usato per selezionare file da copiare o eliminare  
**SETUP** Se è in corso la riproduzione di un filmato o di un brano musicale, premere il tasto (SETUP) per visualizzare le opzioni disponibili sul disco. Ad esempio, se si sta visionando un film DVD, sul lato sinistro dello schermo vengono visualizzate informazioni sulla durata del film, il numero di capitoli, le opzioni della lingua e il numero di sottotitoli.  
Se il lettore DVD è acceso, ma non sta riproducendo film o altri supporti, premendo questo tasto appare un menu dal quale è possibile configurare il lettore DVD. A questo punto è possibile selezionare le impostazioni predefinite relativamente a lingua, audio, video, controllo genitori etc.  
Questi tasti servono per aumentare e ridurre il volume.  
Questo pulsante viene usato per selezionare file da copiare o eliminare




## descrizione

Per scoprire il lettore sotto tutte le angolazioni

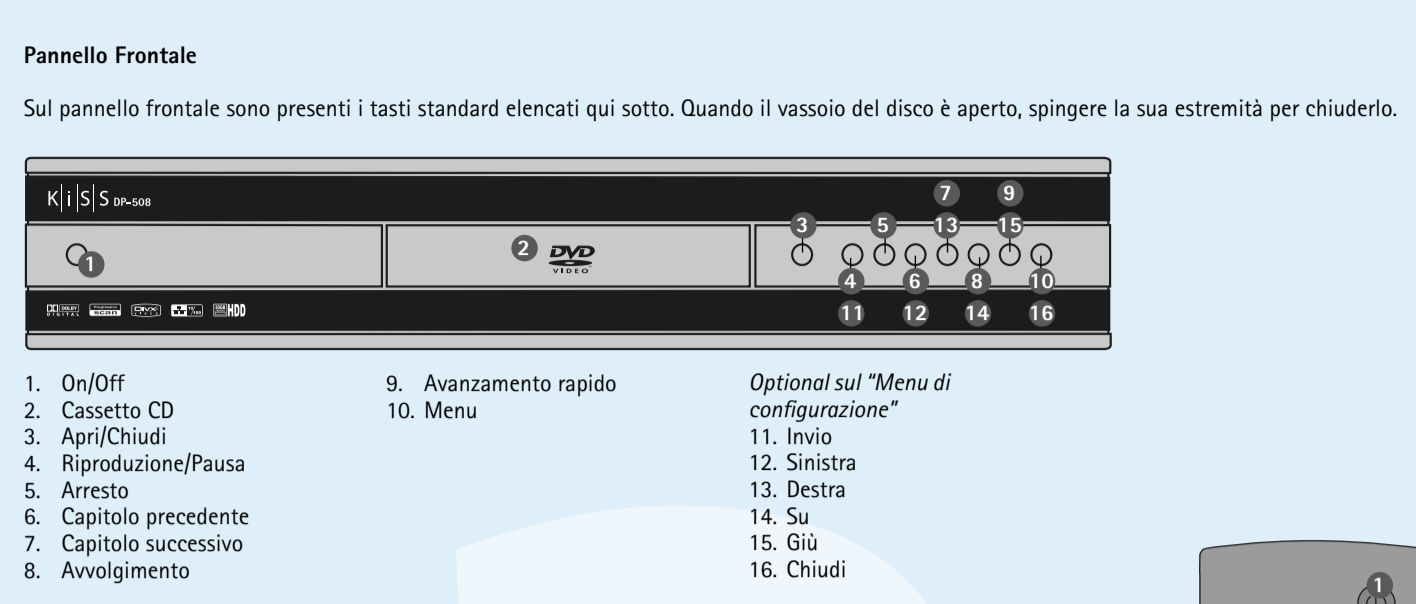

**Pannello Frontale**  
Sul pannello frontale sono presenti i tasti standard elencati qui sotto. Quando il vassoio del disco è aperto, spingere la sua estremità per chiuderlo.

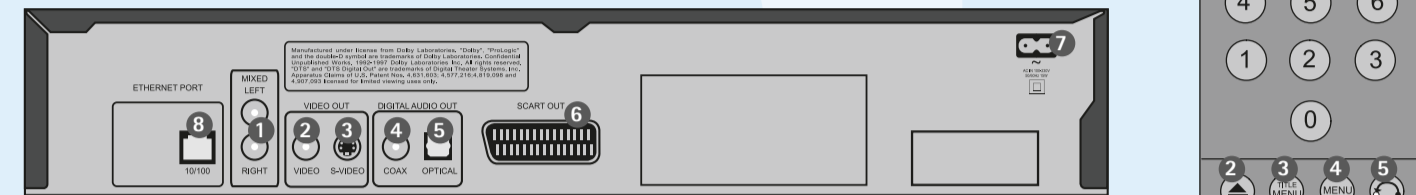

**Pannello posteriore**  
Panoramica dettagliata del pannello posteriore

1. On/Off	9. Avanzamento rapido	Optional sul "Menu di configurazione"
2. Cassetto CD	10. Menu	11. Invio
3. Apri/Chiudi		12. Sinistra
4. Riproduzione/Pausa		13. Destra
5. Arresto		14. Su
6. Capitolo precedente		15. Giù
7. Capitolo successivo		16. Chiudi

**Display**  
Il lettore DVD è dotato di display VFD che visualizza le attività in corso.


1. Indica la selezione del disco in fase di riproduzione	9. Freccia a destra	17. Selezione lingua/audio	25. Elimina
2. Indica la traccia, il capitolo o programma che si sta riproducendo.	10. Freccia in giù	18. Immagine successiva	26. Ricerca
3. Indica lo stato sulla sorgente o il supporto in uso	11. Avvolgimento	19. Selezione sottotitoli	27. Aumenta volume
	12. Riproduzione/Pausa	20. Selezione angolo	28. Riduci volume
	13. Avanzamento rapido	21. Zoom	
	14. Capitolo precedente	22. Ripetizione	
	15. Arresto	23. Inutilizzato	
	16. Capitolo successivo	24. Configurazione	

**Telecomando**  
Il lettore è fornito con un telecomando standard. Da lì si può accedere a tutte le funzioni del lettore.

Nota: L'utilizzo di alcune funzioni dipende dal tipo di supporto in uso.

## webradio

Con Webradio è possibile sintonizzarsi su numerose stazioni radio su Internet. Si ricorda che tutte le funzioni sottoindicate sono disponibili soltanto se il lettore è collegato correttamente (vedere la sezione collegamenti).

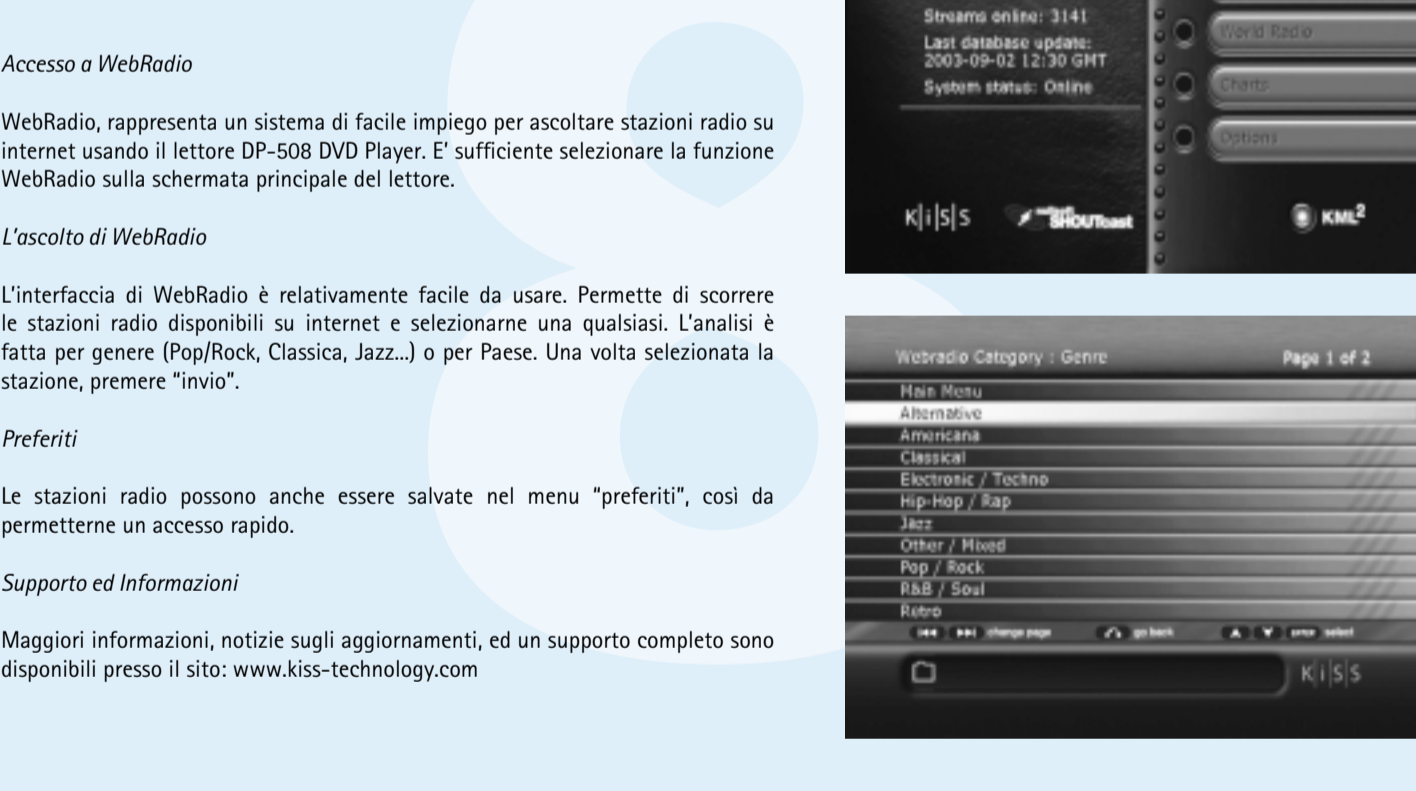

Accesso a Webradio

L'ascolto di Webradio

Preferiti


Supporto ed informazioni

Maggiori informazioni, notizie sugli aggiornamenti, ed un supporto completo sono disponibili presso il sito: www.kiss-technology.com

**KiSS PC-Link**  
KiSS PC-Link permette di collegare il computer al lettore DVD mediante il software KiSS PC-Link. Pertanto è possibile riprodurre, visionare o ascoltare file PC sul televisore attraverso il KiSS DP-508.  
Nota: Per trovare i file multimediali sul computer fare clic sulla funzione ricerca.  
Installazione del software  
È necessario che il software KiSS PC-Link sia installato sul computer e che sia compatibile con esso. Inoltre, sul PC devono essere installati almeno Microsoft Windows 98 e Internet Explorer 4. Dopo l'inserimento del disco, il programma d'installazione si avvia automaticamente. Se ciò non avviene fare doppio clic sull'icona Configurazione (Setup) sul CD. Selezionare la lingua e fare clic su Successivo (Next). Al termine dell'installazione, si apre il programma KiSS PC-Link. La finestra principale contiene quattro cartelle: Audio, Video, Immagini (Pictures) e Informazioni (Info).  
Accesso ai file sul DP-508  
Dopo aver collegato il PC al DP-508 (vedere la sezione Collegamento) ed aver immesso l'indirizzo IP del computer sul lettore DVD (vedere la sezione Configurazione rapida), premere il tasto "Menu" sul telecomando e scegliere PC-Link. A questo punto dal sottomenù è possibile accedere a Audio, Video o Immagini (Pictures). Se più di un computer sta eseguendo KiSS PC-Link, una voce di menu nel lettore permette di esaminare la rete per identificare altri PC collegati. E' anche possibile premere l'icona "esamina rete" sulla schermata principale.  
Pannello Audio di KiSS PC-Link  
Selezione e trascinare i file audio ai quali si vuole accedere dal DP-508. È possibile creare cartelle contenenti i brani musicali preferiti o determinati tipi di musica. Per inserire, rimuovere o spostare i file utilizzare i pulsanti sulla finestra oppure fare clic sul pulsante destro del mouse e selezionare la voce d'interesse.  
Pannello Immagini di KiSS PC-Link  
Consente di accedere direttamente ai file di immagini presenti sul PC. I file possono essere selezionati oppure selezionati e trascinati. Dalla finestra KiSS PC-Link è altresì possibile organizzare i file in cartelle.  
Pannello Informazioni di KiSS PC-Link  
In questo pannello si trova l'indirizzo IP del computer che dev'essere inserito nell'ultimo menu di Configurazione rapida (Quick Setup). Vedere la relativa sezione. Da questo menu è possibile anche selezionare Verifica aggiornamenti (Check for Updates) ed accedere al sito web della KiSS.


## collegamento

Fare riferimento all'illustrazione qui sotto per collegare il lettore a qualsiasi sistema video o audio. L'illustrazione PC a DVD mostra inoltre come definire il lettore alle impostazioni di rete attuali.

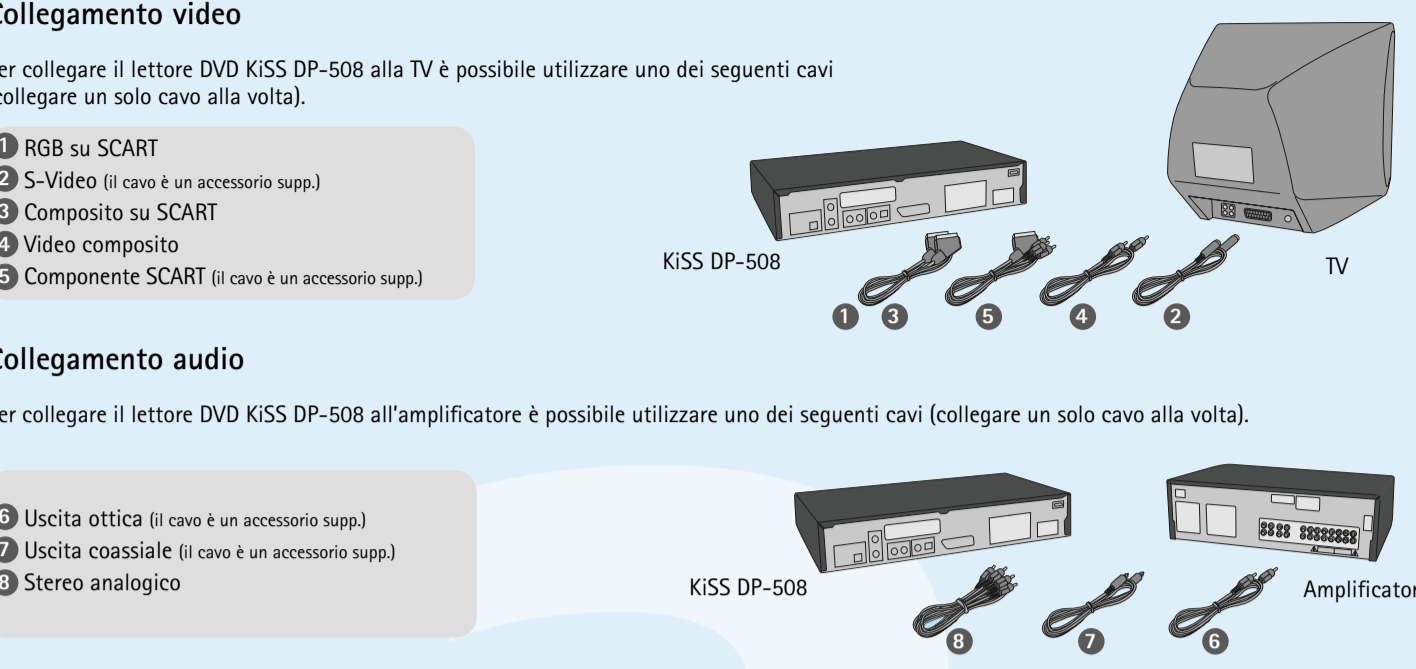

**Collegamento audio**  
Per collegare il lettore DVD KiSS DP-508 all'amplificatore è possibile utilizzare uno dei seguenti cavi (collegare un solo cavo alla volta).

**Collegamento PC-DVD**  
Di seguito vengono presentati quattro esempi di collegamento del DP-508 a PC che consentono di utilizzare tutte le funzioni ed i programmi previsti.

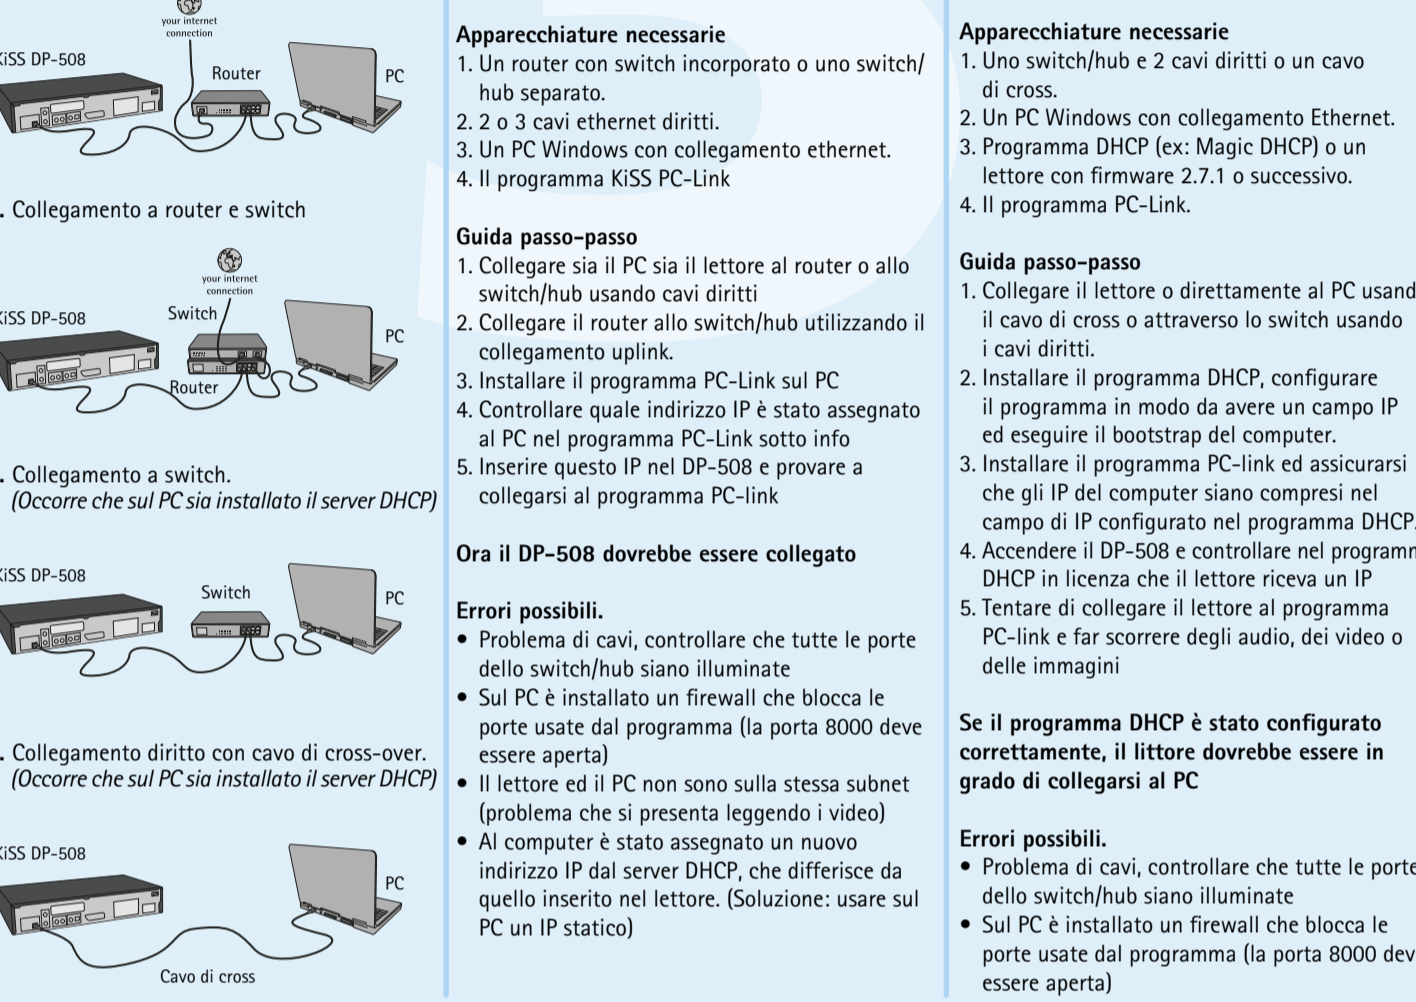

Collegamento ad una connessione Internet basata su router (illustrazioni 1 e 2), Apparecchiature necessarie, Guida passo-passo, Ora il DP-508 dovrebbe essere collegato, Errori possibili.

Nota: L'utilizzo di alcune funzioni dipende dal tipo di supporto in uso.

## configurazione rapida

Se il lettore DVD è stato collegato correttamente (vedere il capitolo sul collegamento), all'accensione viene visualizzato un menu, che serve per definire le impostazioni principali relativamente ad apparecchio TV o lingua. Nota: Se all'accensione non viene visualizzato il menu, verificare i collegamenti. Nota: Provare a collegare l'apparecchio TV mediante i cavi video composti, con i quali si ottiene sempre un'immagine.



Selezionare la lingua desiderata onquialvolta si aprono i menu proposti dal DP-508. Mediante i tasti freccia sul telecomando spostare il riquadro sulla lingua voluta e premere ENTER.  
Selezionare la connessione video a cui il lettore DVD è collegato. Sono possibili le seguenti scelte: SCART, S-Video o video componente. Il video composto è sempre disponibile, ma il livello di qualità non è buono come le altre connessioni.  
Questa schermata presenta due tipi diversi di formato TV: 4:3 (normale) o 16:9 (schermo largo). Nota: Alcuni schermi TV 4:3 possono visualizzare il formato 16:9.  
Se l'apparecchio TV è collegato mediante SCART, il suono è automatico. Se si preferisce utilizzare un amplificatore per la riproduzione del suono, sono possibili due scelte: jack fono o una delle due uscite digitali.  
Per utilizzare il software KiSS PC-Link, occorre fornire al lettore DVD l'indirizzo IP del computer. Per individuarlo facilmente installare sul computer il software KiSS PC-Link. Al termine dell'installazione, il numero è presente nel Pannello Informazioni. Digitare il numero sulla schermata. Lasciare in bianco se al momento non si desidera configurare il collegamento PC. Se in seguito si desidera fornire l'indirizzo IP, si può sempre tornare al menu di configurazione rapida.

Se capita di sbagliare qualcosa o se si desidera accedere al menu di configurazione e modificarlo, si può sempre tornare indietro e ricominciare dall'inizio.  
Nota: Il software KiSS PC-Link funziona SOLTANTO se il KiSS DP-508 contiene un indirizzo IP valido.

## configurazione avanzata

È sempre possibile accedere al menu di configurazione e modificare il DP-508 in base ai requisiti e alle apparecchiature in uso. Selezionare "Configurazione" dalla schermata principale, oppure premere il tasto CONFIGURAZIONE sul telecomando, e verrà visualizzato un menu con le opzioni disponibili. Il riquadro arancione mostra la posizione corrente nel menu. Tramite i tasti freccia spostare il riquadro ed effettuare la selezione premendo il tasto INVIO. Le impostazioni di alcuni menu sono già state definite nel menu di Configurazione rapida, ma il menu di Configurazione avanzata ne consente anche altre.

**Impostazioni lingua**  
Il primo menu è quello relativo alle impostazioni della lingua. Si seleziona la lingua per i menu che appaiono sullo schermo, e la lingua prescelta per la riproduzione di film DVD relativamente a sottotitoli, parlato e menu utilizzabili solo se la lingua è supportata dal film). È possibile selezionare più lingue nel DP-508 scegliendo e inserendo un codice paese dalla tabella mostrata in appendice.  
Si può selezionare il tipo di TV (formato 16:9 o 4:3), il sistema video (Pal o NTSC) ed il tipo di uscita video, nel caso in cui SCART, S-Video, video componente o progressivo componente (Scansione progressiva) siano disponibili. Video Compositi è disponibile in tutte le modalità eccetto Scansione progressiva. Progressivo componente fornisce la migliore qualità video; tuttavia, se l'apparecchio TV non supporta la scansione progressiva, l'immagine ed il suono scompaiono. È possibile ripristinare l'impostazione di fabbrica premendo: LOAD, INFO, 1, 2, 3 sul telecomando.  
Impostazioni varie  
Si può selezionare il livello di protezione voluto per i film. Alcuni film sono classificati in livelli; ciò consente ai genitori di impedire ai figli la visione di determinati tipi di film. Nella voce di menu successivo è possibile impostare la possibile richiesta per modificare questa impostazione. La spia sul display del lettore DVD può essere modificata da inattiva a normale o luminosa. È possibile resettare tutte le impostazioni nel menu Ripristina impostazioni e ricominciare la Configurazione rapida dall'ultimo menu.  
\*Per modificare questa impostazione in un secondo tempo, occorre reimmettere la password.

Nota: Selezionare progressivo componente solo se l'apparecchio TV lo supporta.