



# BRUGSANVISNING FOR


# dava-tronic

# VIDEO SPORT

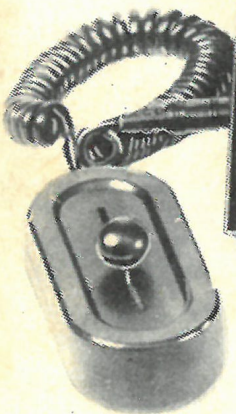

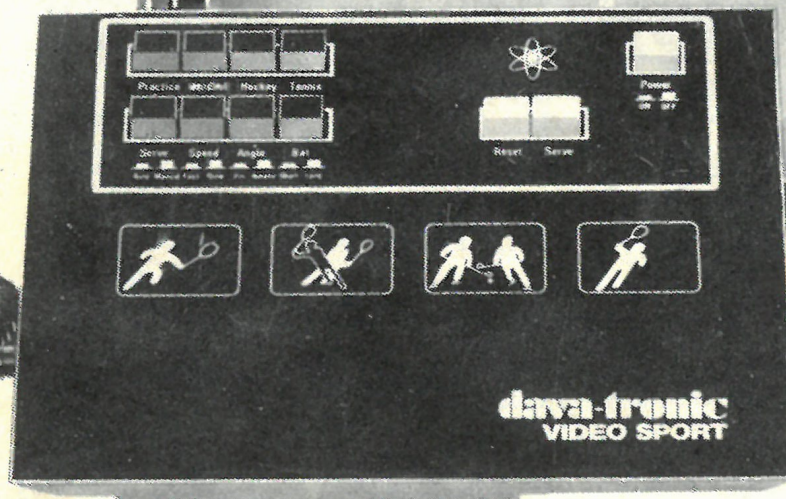

Dette dava-tronic TV-spil har mange betjeningsmuligheder. Før De tager spillet i brug, beder vi Dem læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem, da dette vil give Dem større fornøjelse af spillet.

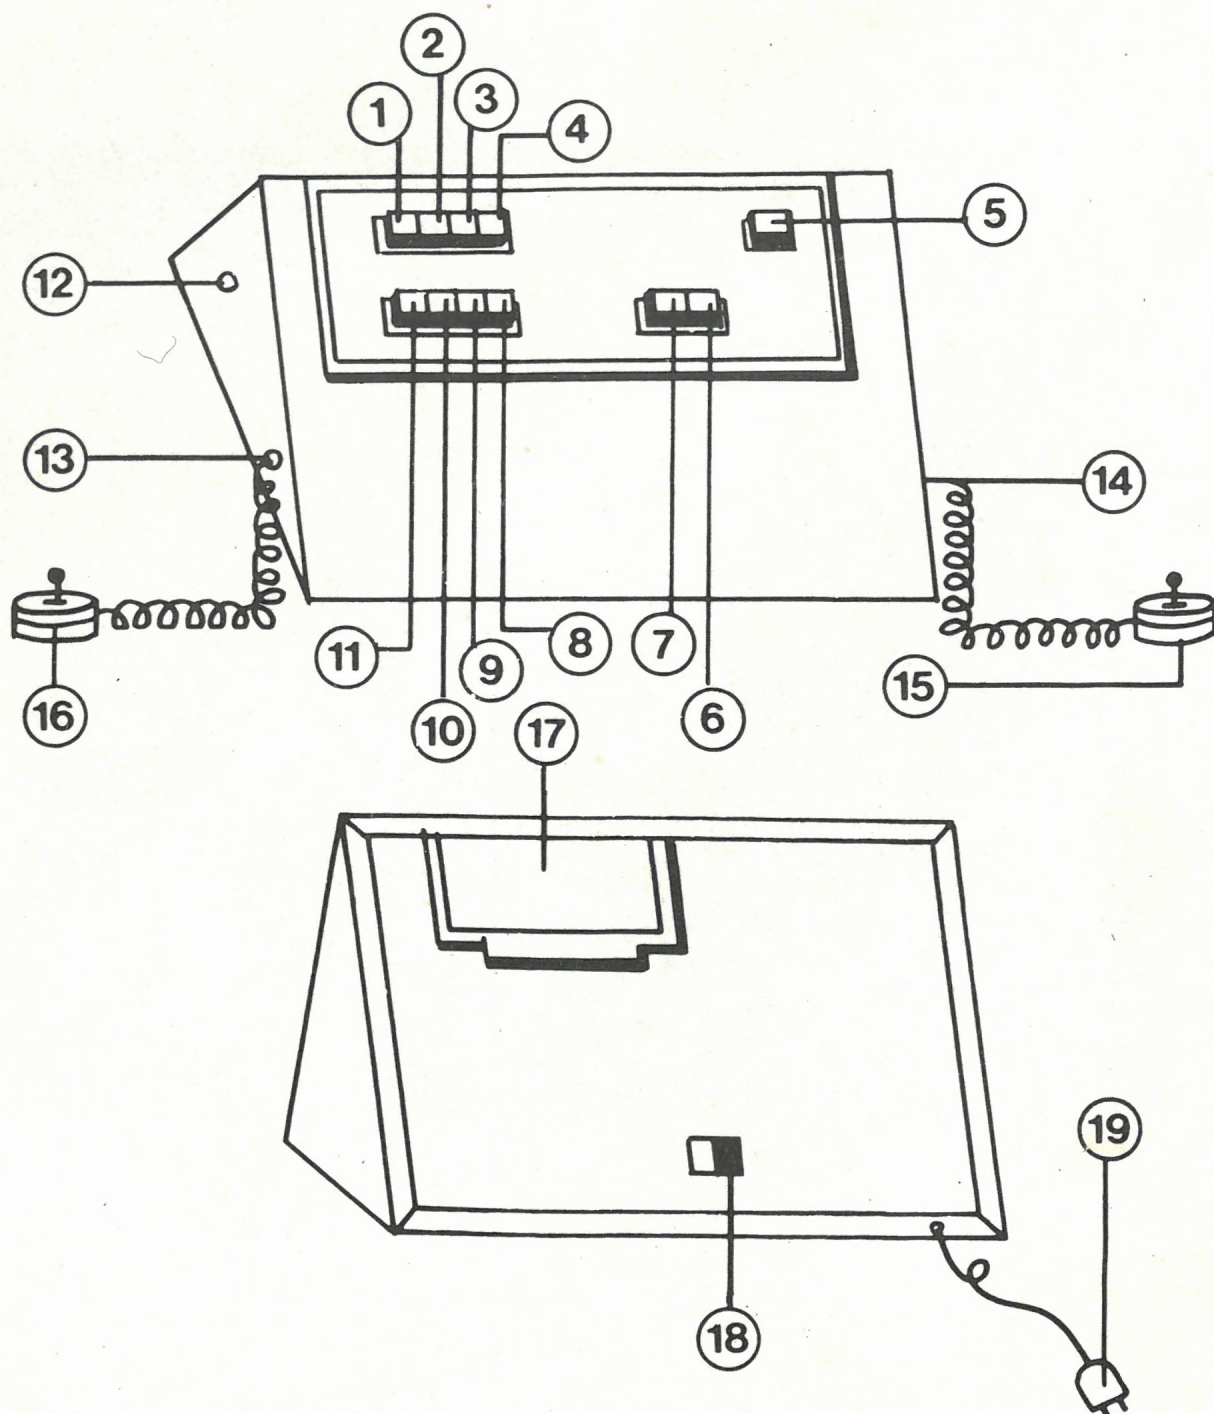

# Navne på de forskellige funktioner

- ① Øvelse (Practice)
- ② Squash
- ③ Hockey
- ④ Tennis
- ⑤ Tænd/sluk kontakt
- ⑥ Manuel serve
- ⑦ Nulstilling
- ⑧ Batstørrelse
- ⑨ Skudvinkel
- ⑩ Hastighed
- ⑪ Manuel eller automatisk serve
- ⑫ Stik til 6 volts elomformer
- ⑬ Stik til venstre fjernbetjening
- ⑭ Stik til højre fjernbetjening
- ⑮ Højre bat-kontrolpult
- ⑯ Venstre bat-kontrolpult
- ⑰ Batteri-rum
- ⑱ Kanalvælger 3 og 4
- ⑲ Antennestik



## **Vigtige muligheder**

- 1) 4 forskellige spændende spil – Tennis, hockey, squash og øvelse.
- 2) Automatisk pointtælling på Deres TV-skærm fra 0 til 15.
- 3) Variabel batstørrelse.
- 4) Variabel skudvinkel.
- 5) Variabel boldhastighed.
- 6) Automatisk eller manuel serve.
- 7) Med lydeffekt, der gør spillet mere realistisk.
- 8) Bruger batterier eller 6 volt elomformer.
- 9) Passer til alle fjernsyn.

## **Strømforsyning**

### **1) Batteridrift:**

Pres batterilåget i pilens retning og fjern låget. Anbring 4 batterier med polariteten som vist af symbolerne i bunden af sættet. Genanbring batteriafdelingens låg.

### **2) Drift ved hjælp af 6 volts elomformer.**

Fjern batterierne fra batterirummet og forbind stikket fra 6 volts elomformeren til strømforsyningsindgangen (12).

## **Tilslutning til TV-apparat**

- 1) Tilslut coaxialstikket fra TV-spillet til antennestikket på Deres TV-apparat.
- 2) Tryk tænd/sluk kontakten ned.
- 3) Tænd Deres TV-apparat.
- 4) Indstil kanalvælgeren på fjernsynsapparatet på kanal 3 eller 4, hvor en af disse kanaler er fri. Vend TV-spillet og indstil på knappen i bunden den kanal, De har valgt.
- 5) Finindstil Deres TV-apparat og juster lys og kontrast, til De har et skarpt og tydeligt billede.
- 6) Forbind højre og venstre bat-kontrolpult til indgang (13) og (14), og De kan nu begynde at spille.



# SPILLEINSTRUKTION

Ved alle spil kan man frit vælge mellem boldhastighed, batstørrelse og skudvinkel efter, om man er begynder eller mere rutineret spiller.

## Betjeningsknapper og deres funktion

1) De kan frit vælge mellem øvelse (practice), tennis, hockey eller squash ved at nedtrykke den pågældende knap (1), (2), (3) eller (4).

2) Batstørrelse:

Ønsker De at spille med et stort begynder-bat, skal trykknappen (8) være oppe.

For de mere rutinerede skal trykknappen være nede, hvorved man får et meget mindre bat.

3) Skudvinkel (angle):

Hvis trykknappen (9) er oppe får man 2 skudvinkler på bolden på  $\pm 20^\circ$ .

For de mere rutinerede skal trykknappen være nede, derved får man 4 skudvinkler på  $\pm 20^\circ$  og  $\pm 40^\circ$ .

4) Boldhastighed (speed):

Hvis trykknappen (10) er oppe, vil det tage bolden 1,3 sekund at passere banen.

For de mere rutinerede skal trykknappen være nede, da vil bolden passere banen på 0,65 sekund.

5) Serve:

Hvis trykknappen (11) er nede, vil der være automatisk boldserve efter hver scoring.


Hvis trykknappen (11) er oppe, vil der være manuel serve. Spillet vil stoppe efter hver scoring, og for at spillet kan fortsætte, skal knappen (6) trykkes ned efter hver scoring for ny serve.

6) Nulstilling (reset):

Når knappen (7) trykkes ned, vil pointtavlen blive nulstillet, således at et nyt spil kan påbegyndes.




## A. ØVELSE (practice)

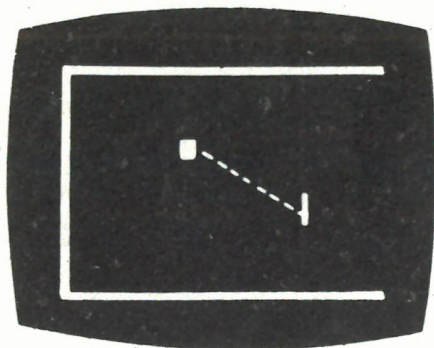

1. Spilles af een spiller med højre bat-kontrolpult.
2. Hver tabt bold, der går over baglinien, vil automatisk blive registreret på pointtavlen.
3. Spillet er færdigt, når man har tabt 15 bolde.
4. Ved nyt spil tryk knappen (7) reset ned, hvorefter pointtavlen er nulstillet.


## B. SQUASH

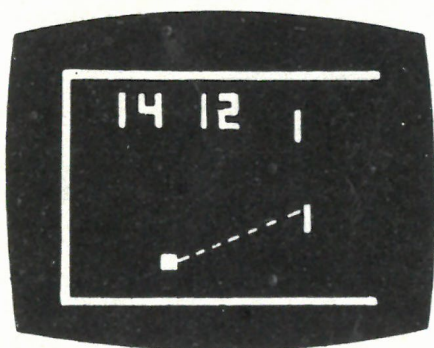

1. Der skal være 2 spillere til at spille dette spil. Man slår skiftevis til bolden.
2. Spilleren, der har højre bat-kontrolpult, er den, der skal slå først.
3. Hvis man taber en bold over baglinien, taber man et point, som automatisk bliver registreret på pointtavlen.
4. Spillet er færdig, når en af spillerne har nået 15 points.
5. Ved nyt spil tryk knappen (7) reset ned, hvorefter pointtavlen er nulstillet.




## C. TENNIS

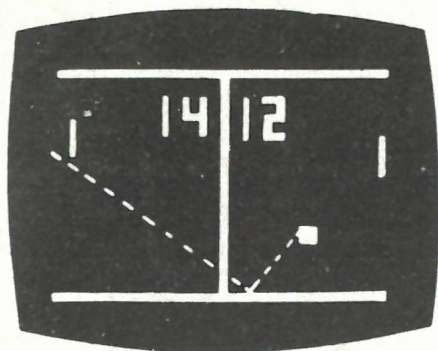

1. Som ved tennis, hver spiller slår bolden over nettet.
2. Taber man en bold over baglinien, har man tabt et point, som automatisk bliver registreret på pointtavlen.
3. Spillet er færdigt, når en af spillerne har nået 15 points.
4. Ved nyt spil tryk knappen (7) reset ned, hvorefter pointtavlen er nulstillet.

## D. HOCKEY

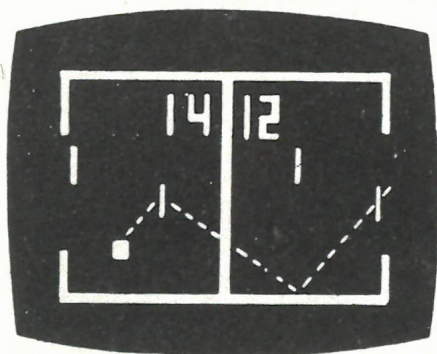

1. Hvert hold består af en angriber og en målmand.
2. Hver målmand er placeret tæt op ad målet.
3. Hver angriber er placeret i modsat banehalvdel.
4. Hvert bat kan slå til pucken uden begrænsning.
5. Hvis målmanden taber en puck og lader den passere i mål, har holdet tabt et point, som automatisk vil blive registreret på pointtavlen.
6. Spillet er færdigt, når et af holdene har nået 15 points.
7. Ved nyt spil tryk knappen (7) reset ned, hvorefter pointtavlen er nulstillet.



## **I tilfælde af fejl**

**Daells Varehus yder 1 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl i Deres nye radio/båndoptager og andre elektroniske produkter.**

Hvis der under brugen af Deres elektroniske produkt opstår uregelmæssigheder eller fejl, der kræver service-mæssig bistand, står Daells Varehus kvalificerede radio-værksted til Deres disposition.

Inden De evt. indleverer Deres apparat til service, beder vi Dem venligst undersøge, om årsagen kan skyldes, at batterierne er opbrugt eller en evt. fejlbetjening. Ved båndoptagere, hvor lyd gengivelsen er forringet, skyldes dette ofte, at tonehovedet er belagt med afsmitning fra båndet, og derfor kun skal rengøres med et dertil egnet middel; se evt. brugsanvisning.

**Ved indlevering beder vi Dem venligst vedlægge en kort beskrivelse af fejlen, og Deres garantibevis eller kvittering, hvis det er indenfor garantiperioden.**

Ved indsendelse pr. post, bedes De emballere apparatet forsvarligt, bedst i den originale emballage, og sende pakken mrk. »**Forsigtigt**« til:

**A/S DAELLS VAREHUS  
Radioservice  
Nørregade 12  
DK-1198 København K.**