

# LEVERING AF LYSMARKØR OG MANUAL

**KUL  
TUR  
NAT  
TEN  
2014**

## ALLE ARRANGØRER FÅR I ÅR 2014 LEVERET EN LYSMARKØR (HEREFTER KALDET LAMPEN) UDEN BEREKNING

- Lampen bliver leveret sammen med plakat og kulturpas.
- Vi leverer på hverdage fra mandag 1. til 9. oktober i tidsrummet kl. 10.00 - 16.00.
- Hvis I ikke er på adressen inden for tidsrummet, (adressen der står i jeres stamdata), så skriv til os på [webmaster@kulturnatten.dk](mailto:webmaster@kulturnatten.dk) og lav en anden aftale hurtigst muligt.
- Vi anbefaler, at I får leveret lampen tæt arrangementstedet, fordi lampen er 3 meter i højden og foden vejer 8 kilo.
- Vi leverer kun i København og på Frederiksberg, dvs. i det område som Kulturnatten foregår.
- Salgsstederne får leveret lampen sammen med Kulturpas og programmer i uge 39.
- I skal i år ikke komme og hente noget selv.
- Den lampe I får, er jeres egen og det er jeres ansvar at den opbevares forsvarligt og at den er klar til genbrug til Kulturnatten næste år og de efterfølgende år.
- Næste år koster en lampe 1250 kr.
- Lampen må godt benyttes til andre kulturformål, men foden med Kulturnats logoet skal altid benyttes.



## DET PRAKTISKE

- Alle skal selv samle lampen, som består af flere dele. Der følger en samlemanual med lampen. Dog kræves der, at I indkøber en umbraconøgle på 2 mm.
- Lampen skal tændes kl. 18 og slukkes, når I lukker ned på Kulturnatten.
- Lampeolie medfølger det første år.
- Vægen skal være højest 1 cm høj.
- Brændetiden er 8 timer, men lampen brænder bedst de første 6 timer, hvorefter flammen bliver mindre.
- Lampen er børnesikret. Ved montering af brænderhoved skal denne trykkes ned og derefter skrues. Det samme gælder ved afmontering af brænderhoved.
- Efter lang brændetid bliver brænderhovedet, lampeskærm og øverste del af oliebeholder varm, derfor skal den køles af før den tages ned. Vær opmærksom på eventuelle olierester i lampen, når den tages ned.


## RETNINGSLINJER FOR BRUG - ANSVAR & SIKKERHED

- Lampen er KUN til udendørs brug.
- Lampen skal placeres på en stabil og plan overflade.
- Arrangører skal sikre, at placering af lysmarkøren ikke står under noget brandbart eller under en overdækning (som fx markise eller lign).
- Lampen skal placeres så tæt som muligt på bygningen, så gæster kun af sikkerhedsmæssige årsager kan gå én vej udenom lampen.
- Det er arrangørens ansvar at placere lampen forsvarligt i nærheden af indgangen eller hvor det er muligt.
- Det er arrangørens ansvar at følge de givne retningslinjer og at bruge lampen forsvarligt. Kulturnatten tager ikke ansvar for, hvis lampen ikke bruges ud fra de givne retningslinjer.
- Vi har fået et samlet godkendelse fra kommunen, således at lampen må bruges efter de givne retningslinjer.



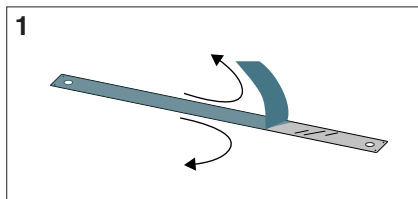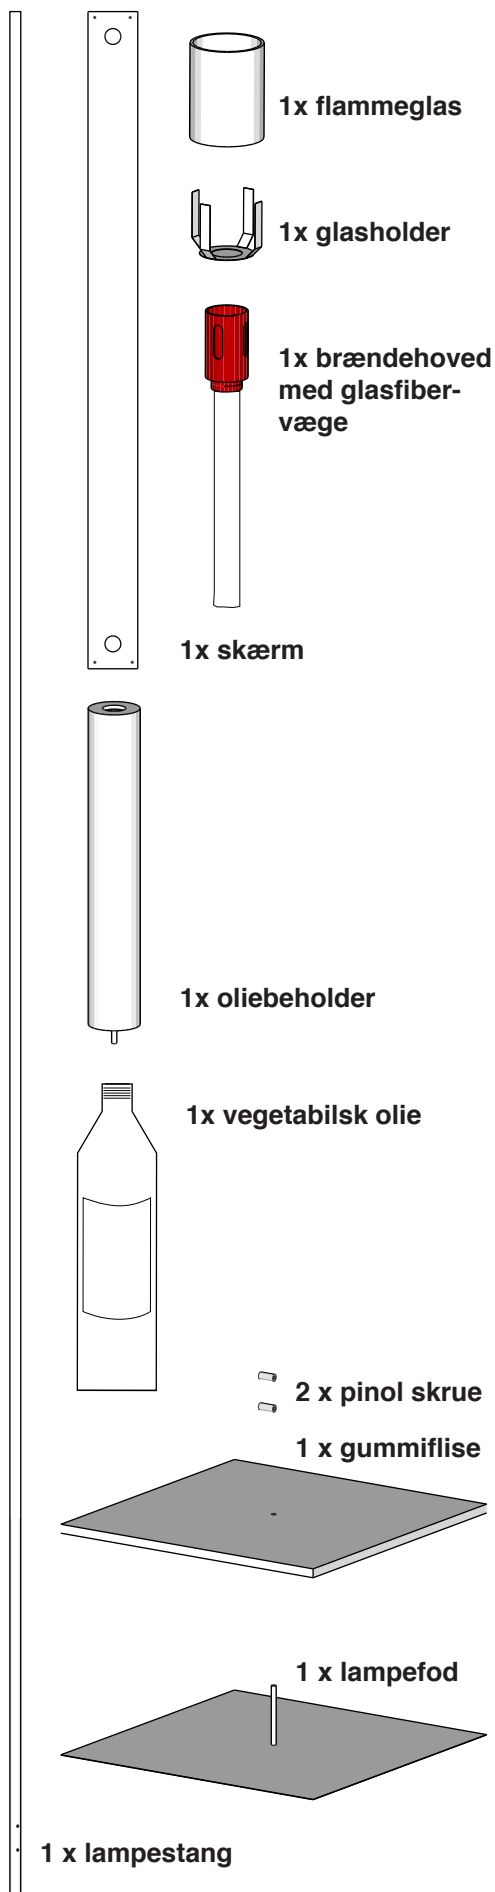


Fjern beskyttelsesfilm fra begge sider af lampeskærm

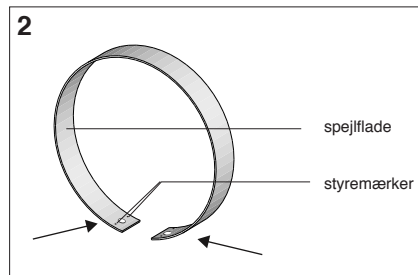


Buk forsigtigt skærm, så begge huller overlapper hinanden og så at styremærker låser i hinanden. Skærmen skal være rund, så undgå at trykke på skærmen.


**OBS!** spejlflade skal vende mod indersiden

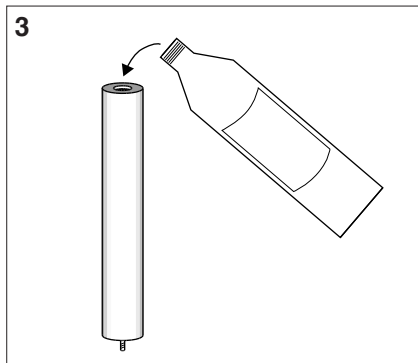


Fyld oliebeholder med lampeolie

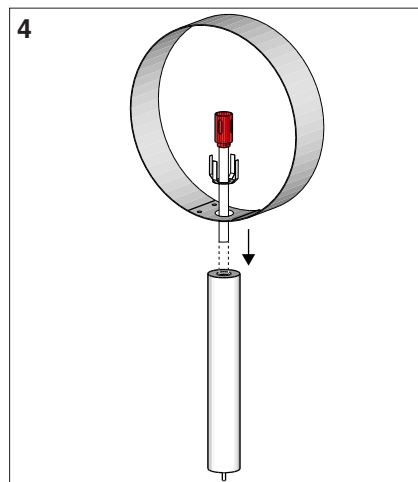


Monter skærm, brændehoved og glasholder på oliebeholderen

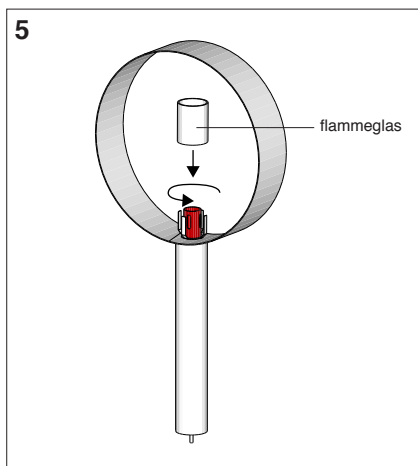


Brændehoved skrues fast  
**OBS!** tryk ned og drej (børnesikret)

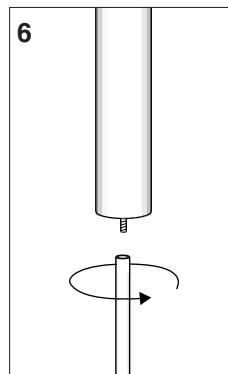

Skrue oliebeholder på lampestang

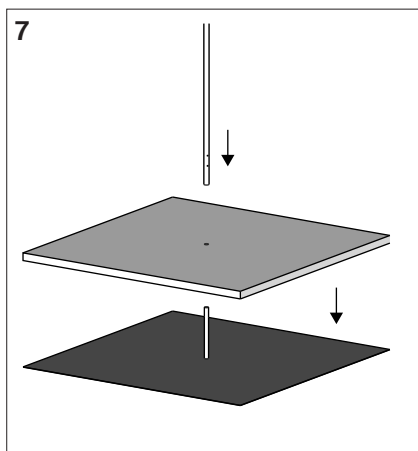

Fjern den sorte dupsko på lampefod, placer gummiflise oven på lampefod, monter stang på lampefod

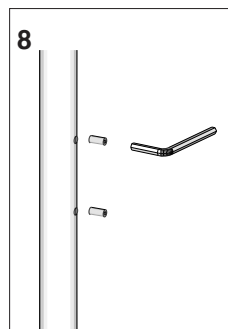

Skrue lampestang fast med de to pinolskruer

