

oder Schäden an Personen oder Ihrem Fahrzeug. Überschrift "WARNUNG" bedeutet, dass eine unsachgemäße Bedienung zu Verletzungen führen kann.

"BEACHTUNG!" - Falsche Handlungen können Ihr Fahrzeug beschädigen.

Der Automotor ist werkseitig mit einem Öl der Viskositätsklasse SAE 5W-40 gefüllt, das für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von minus 30 ° C bis plus 35 ° C ausgelegt ist. Wenn der Betrieb eines Neuwagens unter anderem außerhalb dieses Temperaturbereichs liegen soll, muss das Öl auf das im Unterabschnitt "Motoröl" von Anhang 1 empfohlene Öl gewechselt werden, ohne auf die Ölwechselzeit gemäß Servicebuch zu warten. Die Verwendung von Sekundäradditiven zu Benzin und Schmierölen ist nicht zulässig.

Das Design des Fahrzeugs wird ständig verbessert, daher können einzelne Einheiten und Teile sowie Versionen und Ausstattungen geringfügig von den im Handbuch beschriebenen abweichen. Detaillierte Informationen zu Ihrem Auto erhalten Sie vom Verkäufer.

Neuwagen, die im Ausland gekauft sowie zum Verkauf in die Russische Föderation importiert und an natürliche und juristische Personen verkauft werden, fallen nicht unter die Herstellergarantie auf dem Gebiet der Russischen Föderation.

Wartung und Reparaturen von wieder importierten Fahrzeugen werden vom LADA-Verkäufer oder -Händler auf Kosten des Verbrauchers durchgeführt. Die Besonderheiten eines Exportfahrzeugs sind folgende:

- Fahrzeugpass (PTS), ausgestellt von den Zollbehörden der Russischen Föderation, enthält nicht die Details und das Siegel von JSC AVTOVAZ als Organisation, die das PTS ausgestellt hat;

- Das an der Seitenwand in der Öffnung der rechten Vordertür angebrachte Typenschild ist in englischer Sprache hergestellt.

- Es gibt keine Garantiekarte von JSC AVTOVAZ.

- Andere Besonderheiten im Zusammenhang mit den nationalen Anforderungen des Einfuhrlandes sind möglich.


Um die Zeit für den Erhalt von Informationen über Probleme mit Ihrem LADA-Auto und dem LADA-Autoservice zu verkürzen, wenden Sie sich bitte an:

- Website der Firma JSC AVTOVAZ www.lada.ru;

- LADA Kundenleitung - 8-800-700-52-32, Anruf innerhalb Russlands ist kostenlos.

BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGS

AUTOSCHLÜSSEL

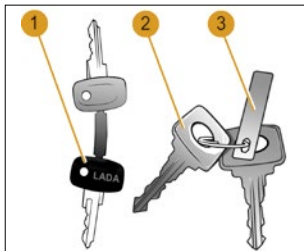

Das Auto kommt mit die folgenden Schlüsselsätze

wessen (Abb. 1):

- zwei Zündschlüssel 1 (Metallschlüsselblatt und einen Plastikkopf);
 - zwei Schlüssel für Türschlösser 2 (Metallschlüssel).
- Der Nummerncode für die Schlüssel der Türschlösser wird angewendet

Zahl: 1. Schlüssel für das Auto Teller 3, welches sich am Schlüsselring befindet 2. Der Nummerncode der Zündschlüssel ist auf der Plastikbrücke zwischen den Zündschlüsseln eingeprägt 1. Durch Entfernen der Platte 3 oder eine Brücke zwischen den Zündschlüsseln 1, Sie werden sowohl die Zündschlüsselnummer als auch die Schlüsselnummer für Türschlösser geheim halten.

TÜREN

Die Türen werden von außen geöffnet, indem der Griff nach oben gedrückt wird (Abb. 2). Beim Öffnen der Türen wird die Innenbeleuchtung automatisch eingeschaltet. Die Türen sind mit einem Verriegelungsschalter ausgestattet 1 (Abb. 2) zum Entriegeln / Verriegeln von außen. Das Schloss wird von innen per Knopfdruck verriegelt 3 (Feige. 3) Blockieren des Schlosses. Drücken Sie den Knopf nicht, wenn die Tür geöffnet ist, da dies die Verriegelung beschädigen kann. Die Tür wird von innen durch Drehen des Griffs geöffnet 2 zu sich selbst unabhängig von der Position des Verriegelungsknopfes.



Zahl: 2. Türen öffnen



Zahl: 3. Vordertür Wagen

Türpolsterung mit Armlehne ausgestattet 4 und Tasche 1 für kleine Dinge.

Gepäckraumtür



Zahl: 4. Ort
Türschlossantriebsgriffe
Gepäckraum
LADA 4x4 (3 Türen)



Zahl: 4a. Ort
Türschnalle
Gepäckraum
LADA 4x4 (5 Türen)



Zahl: 4b. Heckklappengriff



Zahl: 4c. Regal
Gepäckraum


Zum Öffnen der Heckklappe am Griff ziehen

1 (Feige. 4) Fahren Sie das Schloss und dann am Griff 2 (Feige. 4b) Heben Sie die Tür an. In der geöffneten Position wird die Tür durch gasgefüllte Teleskop-Seitenanschlüsse an Ort und Stelle gehalten. Der Gepäckraum ist durch ein Regal vom Auto getrennt 3 (Feige. 4c), die in der Transportposition verwendet werden können, um leichte Gegenstände aufzunehmen.

WARNUNG

Die Motorhaube und die Heckklappe sind Quellen für ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Seien Sie beim Schließen äußerst vorsichtig, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.

TANKSTECKER

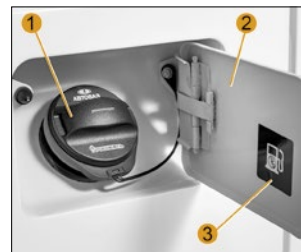

Zahl: 5. Cork
Treibstofftank

Zugriff auf den Stau 1
(Abb. 5) Öffnen Sie den Tankdeckel 2, befindet sich auf der rechten Seite der Fahrzeugkarosserie. Der Stecker wird durch Drehen des geöffnet

im Uhrzeigersinn. Der Stecker sollte im Uhrzeigersinn eingeschraubt werden, bis charakteristische Klicks auftreten. Flexible Leine eliminiert

Gelegenheit, Proben zu verlieren

beim Auftanken des Fahrzeugs und lässt den Deckel nicht schließen, es sei denn, der Deckel ist in den Hals des Kraftstofftanks eingeschraubt.

Auf der Innenseite der Abdeckung befinden sich Hinweisschilder zur Art des verwendeten Kraftstoffs. Es ist nur bleifreies Benzin zulässig, wie auf dem Etikett angegeben 3 (Feige. fünf) .


WARNUNG

Benzin und seine Dämpfe sind giftig und brennbar! Vorsichtsmaßnahmen und Brandschutzregeln beachten! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Kleidung und Benzindämpfen durch Einatmen. Vermeiden Sie beim Auftanken eines Autos, dass Benzin auf die Lackierung und die Gummiprodukte gelangt.


Es ist nicht gestattet, den Kraftstofftank des Fahrzeugs nach dem automatischen Abschalten des Kraftstoffhahns oder nach dem Auftreten von Benzin im Einfüllstutzen des Kraftstofftanks beim Tanken mit einem Hahn zu tanken

ausgestattet mit einem automatischen Abschaltssystem. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann dazu führen, dass beim Abstellen des Fahrzeugs überschüssiges Benzin verschüttet wird.

MOTORHAUBE

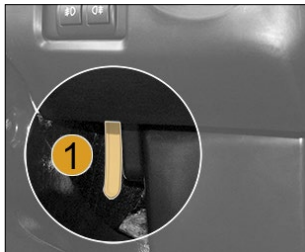

Zahl: 6. Antriebshebel
Motorhaubenschloss

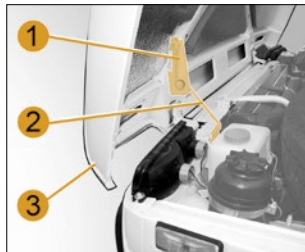

Zahl: 7. Motorhaubenstopp

Ziehen Sie den Hebel in Ihre Richtung, um Zugang zum Motorraum zu erhalten 1 (Feige. 6) und dann die Haube anheben 3 (Feige. 7) damit seine Betonung 2 betrat den Bracket Stop 1. Heben Sie die Haube beim Schließen leicht an, entfernen Sie den Anschlag vom Anschlag der Halterung und senken Sie die Haube vorsichtig ab. Klicken Sie auf die Haube im Bereich des Schlosses, bis dieses ausgelöst wird.

BEACHTUNG!

Wenn der Motor abgestellt wird, kann ein Klicken und Knistern von Teilen der Abgasanlage aus dem Motorraum zu hören sein, was keine Fehlfunktion darstellt.

PEDALBEREICH

Pedale

Nichts darf den Betrieb der Gas-, Brems- und Kupplungspedale stören (siehe Abb. 12, Punkte 28, 30, 32) und sie daran hindern, vollständig zu laufen.

Verwenden Sie nur Fußmatten, die die Pedalsteuerung nicht beeinträchtigen und sicher befestigt werden können.


BEACHTUNG!

Stellen Sie keine Gegenstände vor oder unter den Fahrersitz auf den Boden. Ein Objekt kann in den Bereich fallen, in dem sich die Pedale befinden, und deren Funktion beeinträchtigen. Wenn Sie eine Kollision vermeiden oder ein schnelles Manöver durchführen müssen, können Sie das Gaspedal möglicherweise nicht bremsen, kuppeln oder steuern.

Geeignetes Schuhwerk während des Fahrens


Tragen Sie Schuhe, die zu Ihren Füßen passen und es Ihnen ermöglichen, die Pedale zu fühlen.

SITZ

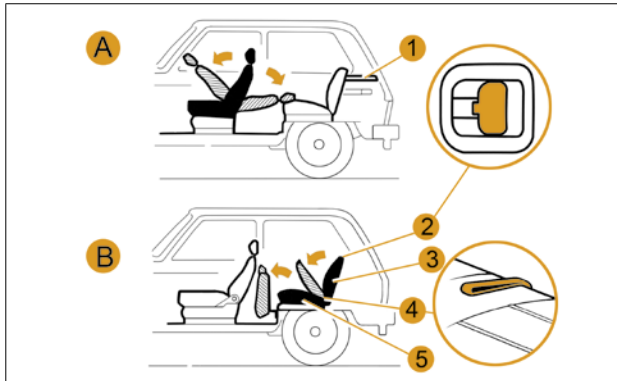

Zahl: 8a. Sitzlayoutdiagramm

Vordersitze

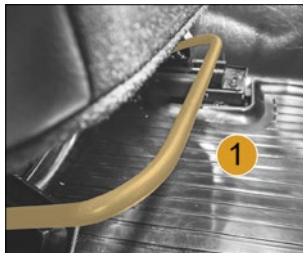

Zahl: 8b. Verriegelungshebel

Bei Autos installieren
Es gibt Originalfront
Sitz. Ziehen Sie, um die Vordersitze in
Längsrichtung einzustellen

Gewindesperrhebel 1
(Abb.8b) nach oben. Lassen Sie den
Hebel nach dem Bewegen los und
bewegen Sie ihn leicht
Sitz hinten / vorne u-

bleiben Sie in seiner zuverlässigen Lösung

sation. Die Fixierung der Position muss frei sein.

BEACHTUNG!


Wenden Sie beim Einstellen keine nennenswerte Kraft an, um die Sitzposition
gewaltsam zu verriegeln. Dies kann den Sitzverstellmechanismus beschädigen.

WARNUNG

Stellen Sie die Vordersitze nur bei stehendem Fahrzeug ein. Das Einstellen des
Sitzes durch den Fahrer während der Fahrt kann zum Verlust der Kontrolle über
das Fahrzeug führen. Wenn das Fahrzeug schnell abbremst oder beschleunigt,
bietet der entriegelte Sitz keine Sicherheit für die Passagiere.

Die Neigung der Rückenlehne ist durch Drehen des Griffs stufenlos einstellbar 1 (Feige.
8c).

Um die Passagiere auf den Rücksitz zu bringen (Option für ein Auto mit 3-türiger
Karosserie), bewegen Sie den Entriegelungsknopf für die Rücksitzlehne nach oben
1 (Feige. 8d) und bewegen Sie die Rückenlehne nach vorne in Richtung des
Fahrzeugs und dann den Sitz nach vorne, um den Raum für den Zugang zu
vergrößern

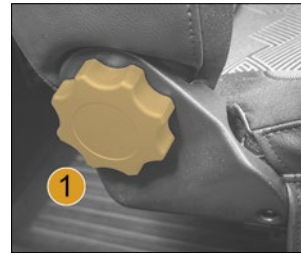

Zahl: 8c. Rückenlehnengriff
Sitz

Passagiere auf den Rücksitz bringen.

Im vermeiden

Bruch des nicht fixierten Schlüssels
nationen 1 Drücken Sie es nicht mit Gewalt,
wenn Sie die Rückenlehne oder den
gesamten Sitz bewegen. Wenden Sie die
Kraft direkt an
direkt nach hinten. Bewegen Sie sich
nach der Landung des Passagiers auf
dem Rücksitz weiter
die Rückenlehne und dann die
Rückenlehne in Fahrtrichtung.



Zahl: 8d. Schlüssel loslassen
Rückenlehne des Vordersitzes



Zahl: 8d. Kopfstütze
Vordersitze

Bringen Sie den Sitz nach dem Befestigen in eine für den Beifahrer geeignete Position.

Die Kopfstützen der Vordersitze sind höhenverstellbar. Die Höhenverstellung der Kopfstütze (Abb. 8e) erfolgt durch direkte Einwirkung auf die Kopfstütze. Die Kopfstütze wird durch Drücken des Stopphebels nach unten verstellt 1 Kopfstütze auf der rechten Seite. Um die Kopfstütze von der Rückenlehne zu entfernen, bewegen Sie die Kopfstütze in die höchste Position und drücken Sie beide Stopperhebel 1 und 2 Kopfstütze rechts und links.

Die optimale Position der Kopfstütze ist, wenn ihre Oberkante bündig mit der Oberseite des Kopfes abschließt. Wenn dies nicht möglich ist, muss bei sehr großen Personen die Kopfstütze in die oberste Position angehoben und bei sehr kleinen Personen in die unterste Position abgesenkt werden.

In Variantenausführung Die Vordersitze sind mit elektrischen Heizungen ausgestattet, die bei laufendem Motor mit Schaltern eingeschaltet werden (siehe Abschnitt "Beheizte Vordersitze").

Rücksitze

Die Fahrzeuge sind mit originalen Cabrio-Rücksitzen ausgestattet, mit denen das Volumen des Gepäckraums vergrößert werden kann (Abb. 8a, Abbildung) B).

Vor dem Auslegen des Rücksitzes müssen die Sicherheitsgurtschlösser in speziellen Taschen im unteren Teil des Rückens (für ein 5-türiges Auto) oder in speziellen Haltern im unteren Teil des Rückens (für ein 3-türiges Auto) installiert und die Gurte in die Halter im oberen Teil des Rückens eingeführt werden, damit die seitlichen Riemenbänder nicht hinter die Rückenlehne fallen.

Der Hersteller hat die folgende Reihenfolge festgelegt, um das Volumen des Gepäckraums zu erhöhen: a) Entfernen Sie das Regal 1;

b) **in Variantenausführung** Senken Sie die hinteren Kopfstützen in die niedrigste Position (entfernen Sie gegebenenfalls die Kopfstützen von hinten, siehe Abb. 8f). c) Ziehen Sie die Schlaufe 4, befindet sich an der Kreuzung der Rückseite 3 und Kissen fünf, und heben Sie das Rücksitzkissen an fünf in eine aufrechte Position. Bewegen Sie gegebenenfalls die Vordersitze mit dem Verriegelungshebel nach vorne 1 Sitzverstellung in Längsrichtung (siehe Abb. 8b);

d) Ziehen Sie an den Griffen 2 Rücksitzlehnenverriegelungsantrieb 3 und klappen Sie den Rücksitz in horizontaler Position zurück. Die Rückenlehne sollte glatt gelegt werden, damit der Gurtverriegelungsmechanismus nicht ausgelöst wird, wenn sie aus den Rollen gezogen werden.

e) Stellen Sie nach dem Laden des Gepäcks das Regal auf fünf im Gepäckraum und stellen Sie die Vordersitze auf eine bequeme Fahrposition ein.

Sichern Sie Ihr Gepäck sicher, um Bewegungen zu vermeiden.