

C型パネル

取り付け説明書

※ [C型パネル] 対応のゲームでご使用ください。
未対応のゲームでは使用できません。

注意

- 本製品を安全に正しく使用していただくために、使用前に必ずお読みいただき、十分に理解してください。
- 本書は、お読みになった後、いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管してください。

[C型パネル] は、以下の筐体でご使用になれます。

株式会社カプコン 製品

●インプレス

株式会社セガ・エンタープライゼス 製品

●Newアストロシティ

●バーサスシティ

●ブラストシティ

●NAOMIユニバーサルキャビネット

CAPCOM®

C型パネル取り付け方法

警告

- 本書に示す手順にて取り付け作業を進めてください。本書の指示に従わない場合、感電事故を生ずる危険性があります。
- 本書に示す通りに取り付けを行ってください。本製品は複雑な機械です。組み立てを誤ると感電事故や機械の破損の原因となったり、性能通りに機能しない場合があります。
- 配線を傷つけないように注意してください。傷つけますと、感電、短絡、火災事故の原因となります。
- 安全のために、作業前に電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電気的知識を持つ技術者以外の方は絶対に作業しないでください。技術者以外の方が作業しますと、感電等の重大事故の原因となります。技術者がいない場合は、本書記載の連絡先または製品購入先に作業を依頼してください。

注意

- 成形部品、ICボードは破損しやすいので取扱には注意してください。破損しますと、破片やカケによるケガの原因となります。
- コネクタの接続方向は決まっています。誤った方向に接続しようとして無理な荷重をかけると、ワイヤーやICボードを破損する原因となります。


(1)筐体に取り付けてあるコントロールパネルを外し、C型パネルを取り付けてください。
(交換方法は、各筐体の取扱説明書を参照してください。)

※取り付けは、付属のネジを使用してください。

(2)外したコントロールパネルからハーネスを取り外し、C型パネルに取り付けてください。
(取り付けの際は、各筐体の配線図等を参照し、正しく接続してください。)

※セガ製品のNewアストロシティ・バーサスシティ・ブラストシティ・NAOMIユニバーサルキャビネットに取り付ける場合は、ジョイスティック裏側の端子の方向を、下図のように変更してください。

ジョイスティック(裏側)の端子の方向変更

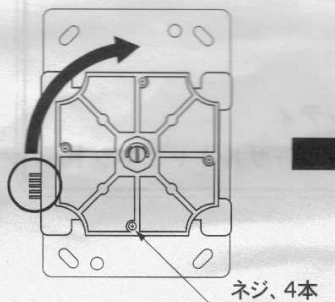


固定しているネジを外し、
90°回転させて、端子が上になるように、変更してください。

(3)C型パネルとNAOMI基板を、付属のハーネスで接続してください。
(下図を参照してください。)


C型パネル用ハーネスの接続方法

C型パネル用ハーネス

DCPADハーネス1P




DCPADハーネス2P




NAOMI側のハーネス接続

NAOMI本体コネクタ面




拡大図

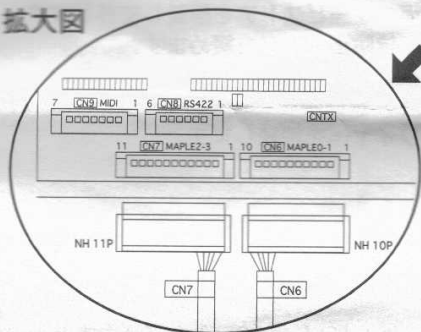

NAOMI本体のコネクター面の **CN6** MAPLE0-1に
DCPADハーネス1Pの **CN6** のタグが付いている方を、
CN7 MAPLE2-3にDCPADハーネス2Pの **CN7** の
タグが付いている方を、それぞれ接続してください。

筐体コントロールパネル側のハーネス接続

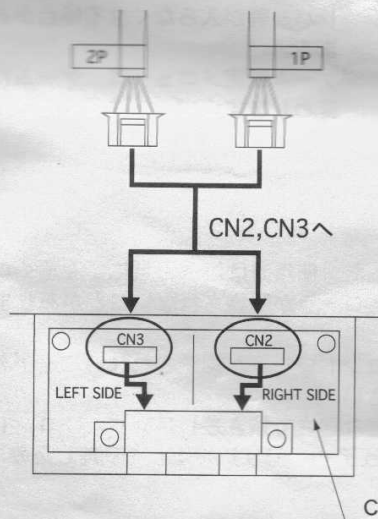


ドリームキャストコントローラのプレイヤー1・2は、
DCPADハーネス1P・2PをC型パネル基板の
CN2・**CN3** どちらに接続するかによって決まります。



左側をプレイヤー1にしたい場合は、**CN3** に1Pのタグの
付いているハーネスを接続してください。また、右側を
プレイヤー1にしたい場合は、**CN2** に1Pのタグの付いて
いるハーネスを接続してください。

C型パネル基板


NAOMIユニバーサルキャビネットの場合の接続方法

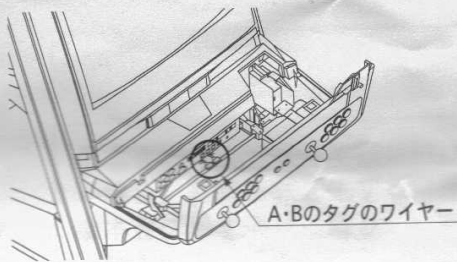

A・Bのタグのワイヤー

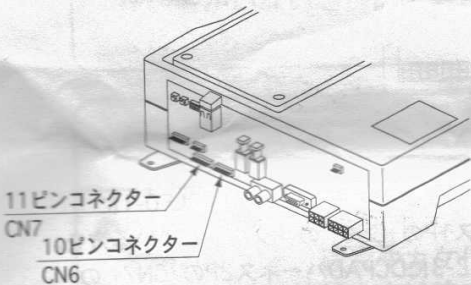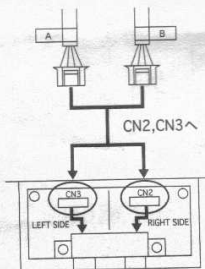

- ④NAOMIシステムメニューの「GAME TEST MODE」を選択し、「GAME TEST MODE」画面から、「GAME CONFIGURATION」に入り、下図のように「VM-KIT TYPE」を「CAPCOM」に設定してください。

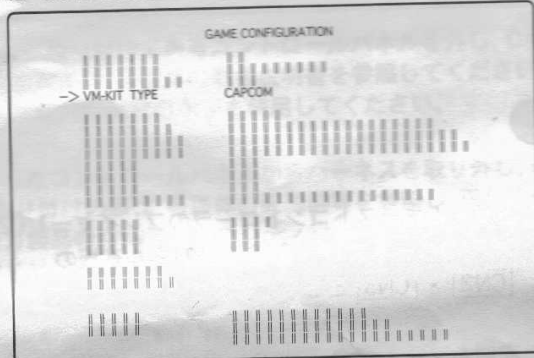

※取り付け後は必ず、I/Oチェックを行ってください。

- (5)ドリームキャストコントローラを使用できるようになりました。使用時は以下の点にご注意ください。
- ※コントローラを差し込んだまま筐体の電源を入るとコントローラが認識されないことがあります。その時は、コントローラを差し込みなおしてください。
 - ※コントローラを繰り返し無理な速さで抜き差ししますと、コントローラが認識されないことがあります。その時は、コントローラをゆっくり差し込みなおしてください。
 - ※コントローラ側のVM（ビジュアルメモリ）を繰り返し無理な速さで抜き差ししますと、コントローラが認識されなくなることがあります。その時は、VM（ビジュアルメモリ）をゆっくり差し込みなおしてください。

ご不明な点がございましたら、下記のカプコンサービスセンターまでお問い合わせください。

カプコンサービスセンター TEL:0595-20-2033 FAX:0595-20-2039

受付日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 受付時間 9:30～12:00 13:00～17:30

- ①NAOMIユニバーサルキャビネットに最初から取り付けられている、A・Bのタグのワイヤーを引き出してください。
※ワイヤーが結束されていて長さが足りない場合は、ワイヤーを結束バンドから外してください。

- ②C型パネル基板のコンネクターにキャビネットのワイヤーを接続します。

ドリームキャストコントローラのプレイヤー1・2は、NAOMIユニバーサルキャビネットに最初から取り付けられている、A・BのタグのワイヤーをC型パネル基板の [CN2]・[CN3] どちらに接続するかによって決まります。

左側をプレイヤー1にしたい場合は、[CN3] にAのタグの付いているワイヤーを接続してください。また、右側をプレイヤー1にしたい場合は、[CN2] にAのタグの付いているワイヤーを接続してください。

- ③キャビネット前面のサービスドアを解錠して外します。
解錠するには、解錠防止用ネジを緩めます。

- ④NAOMI本体（フィルターボード）のコンネクター（CN6,CN7）にキャビネットのワイヤーを接続します。

※ [SEGA] [OFF] を選びますと、DCPADハーネスをつないでもドリームキャストコントローラは使えません。
ゲームタイトルによっては、筐体側レバー等が入らなくなる場合があります。
※ゲーム設定メニューは、ゲームにより変わりますので、ご注意ください。