

NAOMI コンバータ取扱説明書

お客様各位

お 願 い

この度は、弊社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を正しく安全
にお使いいただく為にいろいろな絵表示をしています。この取扱説明書をよくお
読みになり、内容をご理解の上ご使用下さい。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して下さい。

付属品一覧


- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ・ NAOMI コンバータ本体…………… 1 台 | ・ USBケーブル …………… 1 本 |
| ・ オーディオケーブル …………… 1 本 | ・ D-SUBケーブル …………… 1 本 |
| ・ 電源ケーブル …………… 1 本 | ・ 拡張ハーネス …………… 1 本 |
| ・ ブラケットスタンド (大) …… 4 個 | ・ ブラケットスタンド (小) …… 4 個 |

CAPCOM®


NAOMI コンバータ キット (NAOMI CONVERTER KIT)

配置図


●NAOMI接続側

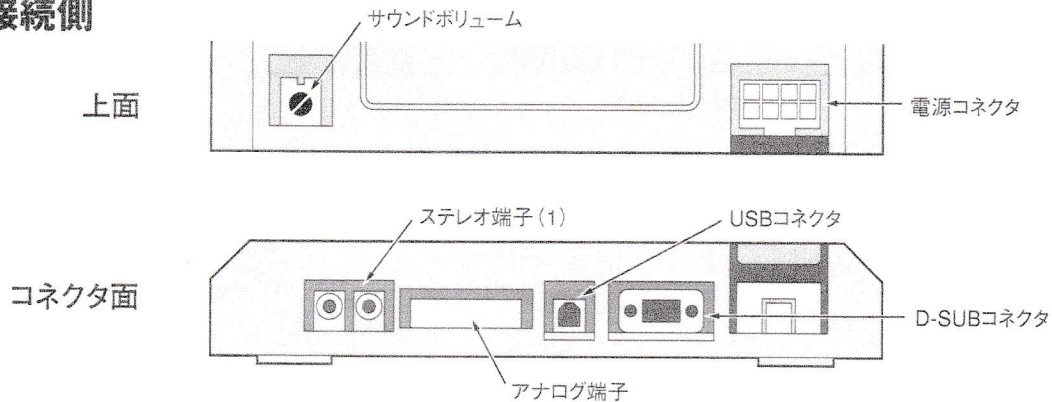

●JAMMA接続側

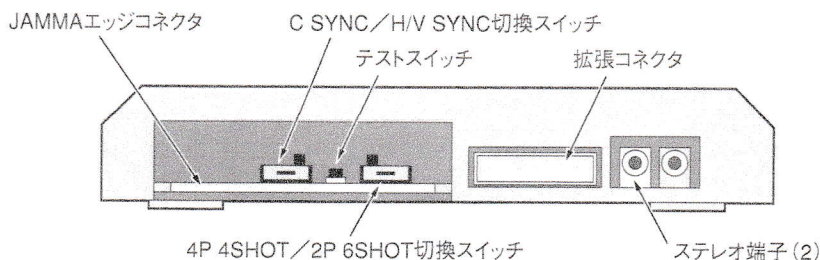


●スイッチの説明

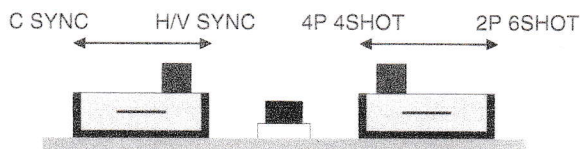

C SYNC/H/V SYNC切換スイッチ：同期信号の切り換え。必ず、H/V SYNC側にしておいて下さい。
4P 4SHOT/2P 6SHOT切換スイッチ：NAOMI コンバータの機能が選択できます。次項を参照して下さい。
[※スイッチの切り換えは電源をOFFにしてからおこなって下さい。]

配線図

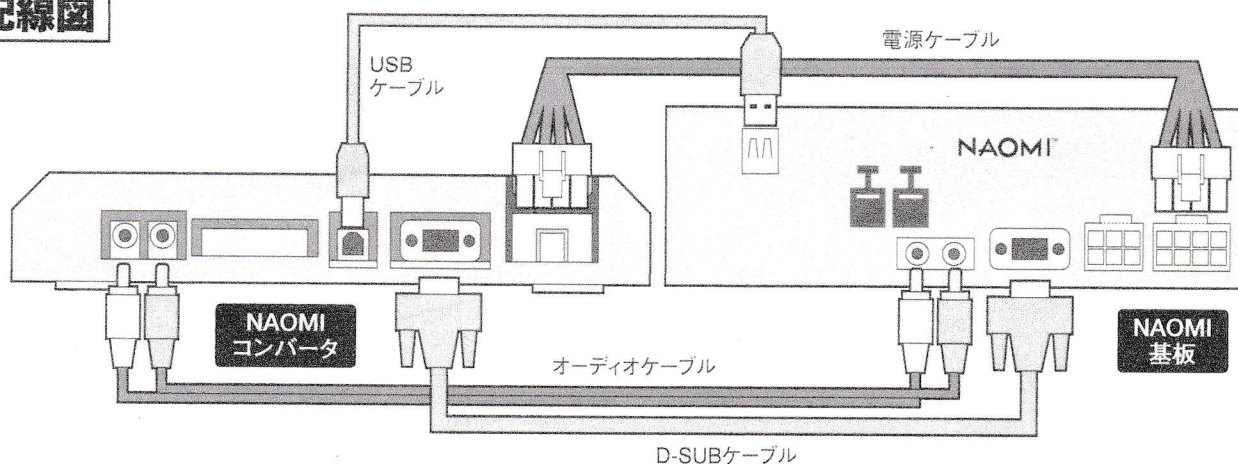

- 注意 1. 筐体の電源は7A (アンペア) 以上のものを使用して下さい。
注意 2. 電源電圧は+5V±5%の範囲で使用して下さい。
注意 3. SOUND MODEがステレオでも、JAMMAハーネスのみの接続だと音声はモノラルで出力されます。
注意 4. JAMMAハーネスから音声を出力したい場合、ステレオ端子(2)を接続しないで下さい。
(ステレオ端子(2)を接続しているとJAMMAハーネスから音声が出力されません。)

安全上のご注意

⚠️■作業は必ず電源スイッチを切ってから行って下さい。

☐感電する恐れがあります。

⚠️■配線を傷つけないように注意して下さい。

☐火災が起きたり、感電する恐れがあります。

⚠️■万一異常が発生した場合

☐万一、煙が出る、変な臭いがする、変な音がする、画面が映らない、音が出ない、などの異常状態になった場合は、そのまま使いにならないで下さい。

すぐに使用を中止して、電源を切り、煙が出なくなるのを確認して、カプコンサービスセンターに修理をご依頼下さい。そのまま使用すると火災が起きたり、感電する恐れがあります。

⚠️■絶対に分解、改造しないで下さい。

☐火災が起きたり、感電する恐れがあります。

⚠️■濡れた手でゲーム基板、コネクタ、端子、ハーネスに触らないで下さい。

☐感電する恐れがあります。

使用上のご注意

⚠️■ゲーム基板を取り扱う作業の前には、必ず接地された金属面に触れるなどの放電措置を行って下さい。

☐人体の静電気により、ゲーム基板上の電子部品が破損する恐れがあります。

⚠️■ゲーム基板は精密な電子部品でできています。

次のようなことは故障の原因になりますので注意して下さい。

- 通気孔を布、紙などでふさぐ。
- 極端な温度変化のある場所に保管する。
- 落としたり、ぶつけたりしてゲーム基板に衝撃を与える。
- ケース内に異物を入れる。(特に液状のもの、金属物など)
- ケースを分解したり、端子部分を汚したりする。
- 電源が入っている時に、コネクタ、端子、ハーネスを抜き差しする。

⚠️■故障した時は？

- ゲーム基板の調子が悪い時は無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店またはカプコンサービスセンターまで症状および状況をくわしくご連絡下さい。

※絶対にケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。

■保証について

本機の保証期間は、1ヶ月です。

(経過月数は弊社が出荷した日、又は弊社によって設置された日より起算されます。)

保証期間内における保証適用範囲内での故障は、無償にて修理させていただきます。

- ・以下に上げた事由により故障となった場合は、保証期間内であっても修理が有償になったり、修理ができなくなる事があります。

- ①天変地異、火災、地震、水害、異常電圧等の不可抗力による故障および損傷
- ②不適当な取り扱いによる故障および損傷
- ③製品に不適当な修理・改造を加えて発生した故障および損傷
- ④他の機械を原因として生じる故障および損傷
- ⑤弊社規定の設置条件、使用条件に反して使用された事で発生する故障および損傷
- ⑥製造ナンバー等の取り外しおよび改変された場合

- ・使用不能による利益損失、間接の侵害に対しては、一切責任を負いません。

なおくわしくは、カプコンサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

カプコンサービスセンター TEL:0595-20-2033 FAX:0595-20-2039

受付日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 受付時間：9:30～12:00 13:00～17:30

NAOMI コンバータ キット (NAOMI CONVERTER KIT)

●4P 4SHOT／2P 6SHOT切替スイッチの説明

スイッチの位置により下記のようにピン配置が切り換わります。

4P 4SHOT側にした時のピン配置

JAMMAエッジ端子配列

半田面	端子番号	部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
N.C.	E 5	N.C.
+12V	F 6	+12V
	H 7	
not used	J 8	コインカウンター1
N.C.	K 9	N.C.
スピーカー(-)	L 10	スピーカー(+)
N.C.	M 11	N.C.
ビデオ GREEN	N 12	ビデオ RED
ビデオ SYNC	P 13	ビデオ BLUE
SERVICE	R 14	ビデオ GND
not used	S 15	TEST
2P COIN	T 16	1P COIN
2P START	U 17	1P START
2P UP	V 18	1P UP
2P DOWN	W 19	1P DOWN
2P LEFT	X 20	1P LEFT
2P RIGHT	Y 21	1P RIGHT
2P PUSH1	Z 22	1P PUSH1
2P PUSH2	a 23	1P PUSH2
2P PUSH3	b 24	1P PUSH3
2P PUSH4	c 25	1P PUSH4
N.C.	d 26	N.C.
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

拡張コネクタピン配列

信号名	信号名
1 GND	2 GND
3 +5V	4 +5V
5 +12V	6 +12V
7 not used	8 not used
9 3P COIN	10 4P COIN
11 3P START	12 4P START
13 3P UP	14 4P UP
15 3P DOWN	16 4P DOWN
17 3P LEFT	18 4P LEFT
19 3P RIGHT	20 4P RIGHT
21 3P PUSH1	22 4P PUSH1
23 2P PUSH2	24 4P PUSH2
25 2P PUSH3	26 4P PUSH3
27 2P PUSH4	28 4P PUSH4
29 GND	30 GND
31 GND	32 GND
33 GND	34 GND

2P 6SHOT側にした時のピン配置

JAMMAエッジ端子配列

半田面	端子番号	部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
N.C.	E 5	N.C.
+12V	F 6	+12V
	H 7	
not used	J 8	コインカウンター1
N.C.	K 9	N.C.
スピーカー(-)	L 10	スピーカー(+)
N.C.	M 11	N.C.
ビデオ GREEN	N 12	ビデオ RED
ビデオ SYNC	P 13	ビデオ BLUE
SERVICE	R 14	ビデオ GND
not used	S 15	TEST
2P COIN	T 16	1P COIN
2P START	U 17	1P START
2P UP	V 18	1P UP
2P DOWN	W 19	1P DOWN
2P LEFT	X 20	1P LEFT
2P RIGHT	Y 21	1P RIGHT
2P PUSH1	Z 22	1P PUSH1
2P PUSH2	a 23	1P PUSH2
2P PUSH3	b 24	1P PUSH3
not used	c 25	not used
N.C.	d 26	N.C.
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND


拡張コネクタピン配列

信号名	信号名
1 GND	2 GND
3 +5V	4 +5V
5 +12V	6 +12V
7 not used	8 not used
9 2P PUSH6	10 not used
11 not used	12 not used
13 not used	14 not used
15 1P PUSH6	16 not used
17 1P PUSH5	18 not used
19 1P PUSH4	20 not used
21 2P PUSH4	22 not used
23 2P PUSH5	24 not used
25 not used	26 not used
27 not used	28 not used
29 GND	30 GND
31 GND	32 GND
33 GND	34 GND


●NAOMI コンバータ取付参考図

付属のブラケットスタンド(金属片)を使用して、しっかりと固定して下さい。
NAOMIの排気口を塞がないように設置して下さい。

ブラケットスタンド(小)を使用する場合

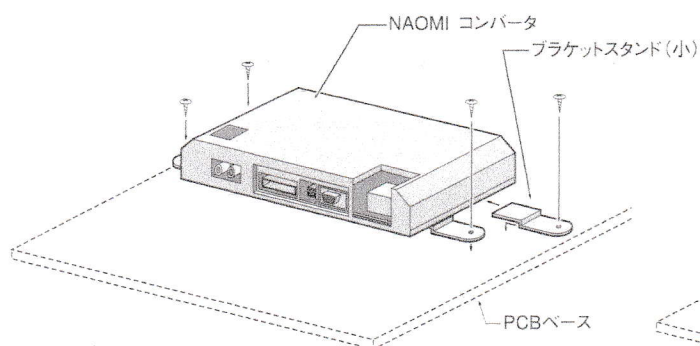

ブラケットスタンド(大)を使用する場合

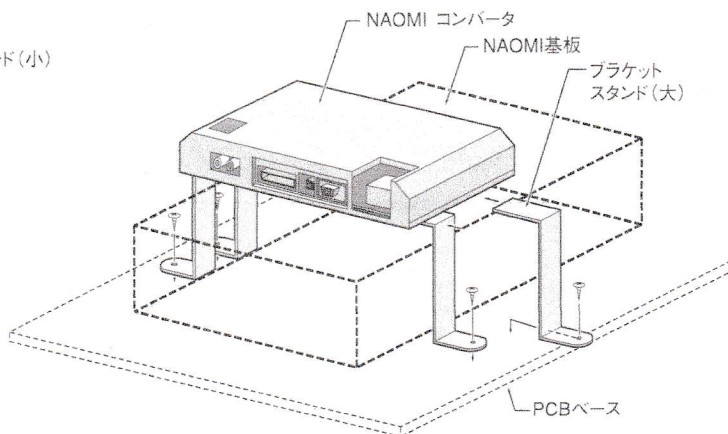

株式会社 **カプコン**

AM事業部 西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号
TEL(06)6920-3633 FAX(06)6920-5133
東日本販売部 〒163-0411 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
(新宿三井ビル11階)
TEL(03)3340-0730 FAX(03)3340-0701