


## ● TAITO Type X用 JVS PCB

※このパーツは、オプション品なので出荷時付属されていない場合があります。

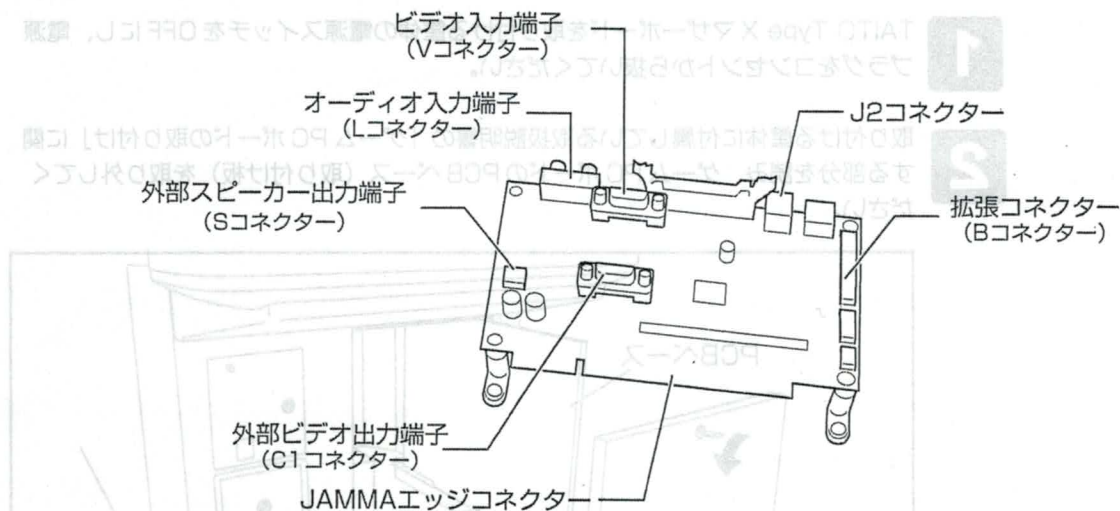

### • JAMMA エッジコネクター

部品面		半田面	
1	GND	A	GND
2	GND	B	GND
3	+5V	C	+5V
4	+5V	D	+5V
5		E	
6	+12V	F	+12V
7	KEY	H	KEY
8	METER 1	J	METER 2
9		K	
10	SPEAKER(+)	L	SPEAKER(-)
11		M	
12	VIDEO RED	N	VIDEO GREEN
13	VIDEO BLUE	P	VIDEO SYNC
14	VIDEO GND	R	SERVICE SW
15	TEST SW	S	TILT SW
16	COIN 1	T	COIN 2
17	START 1	U	START 2
18	1P UP	V	2P UP
19	1P DOWN	W	2P DOWN
20	1P LEFT	X	2P LEFT
21	1P RIGHT	Y	2P RIGHT
22	1P BUTTON 1	Z	2P BUTTON 1
23	1P BUTTON 2	a	2P BUTTON 2
24	1P BUTTON 3	b	2P BUTTON 3
25	1P BUTTON 4	c	2P BUTTON 4
26	1P BUTTON 5	d	2P BUTTON 5
27	GND	e	GND
28	GND	f	GND

### • S コネクター

1	SPEAKER L +
2	SPEAKER L -
3	SPEAKER R -
4	SPEAKER R +

### • V コネクター

1	RED
2	GREEN
3	BLUE
4	
5	
6	GND
7	GND
8	GND
9	
10	GND
11	
12	
13	HSYNC
14	VSNC
15	

### • C1 コネクター

1	RED
2	GREEN
3	BLUE
4	
5	
6	GND
7	GND
8	GND
9	
10	GND
11	
12	
13	HSYNC
14	VSNC
15	

### • B コネクター


1	+5V
2	+5V
3	+5V
4	I/O 0
5	I/O 1
6	I/O 2
7	I/O 3
8	I/O 4
9	I/O 5
10	I/O 6
11	I/O 7
12	GND
13	GND
14	GND

## 取り付け作業

～ 技術者か店舗メンテナンスマンが行ってください ～


**1** TAITO Type X マザーボードを取り付ける筐体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

**2** 取り付けの筐体に付属している取扱説明書の「ゲーム PC ボードの取り付け」に関する部分を読み、ゲーム PC ボードの PCB ベース（取り付け板）を取り外してください。

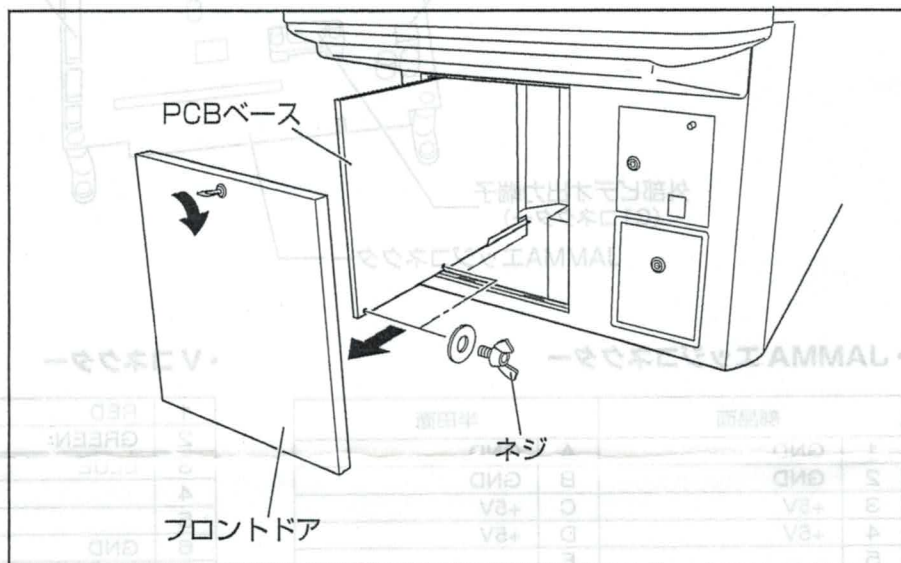

**3** 他のゲーム PCB ボードが付いている場合は、取り外してください。

**4** PCB ベースに TAITO Type X マザーボードと TAITO Type X 用 JVS PCB を図のように固定します。  
 [バインドセルフタップ：M3.5x12-1] 4カ所 [バインドセルフタップ：M4x12-1] 6カ所

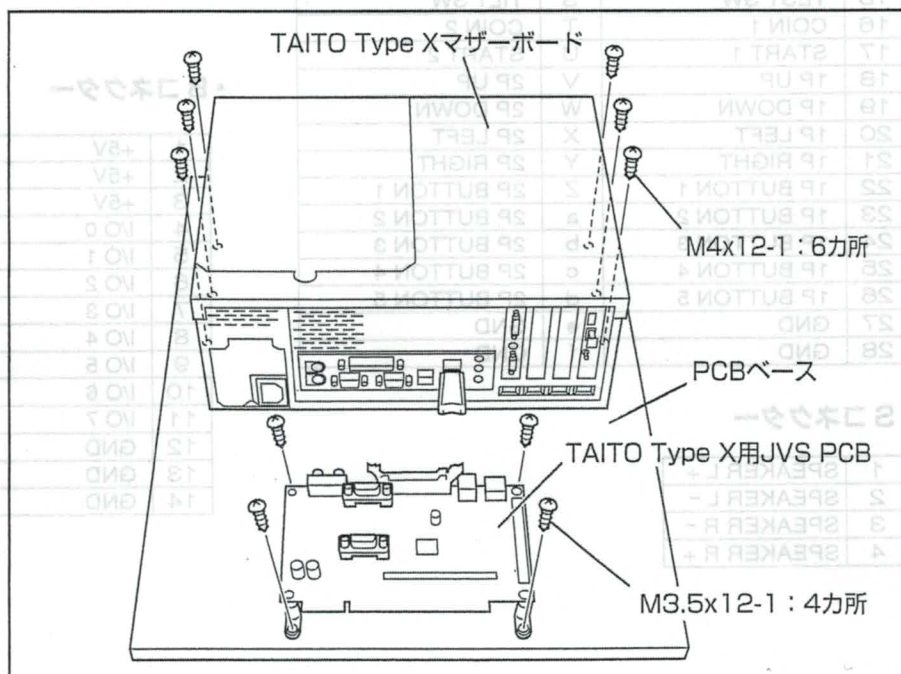




用 X 9qV T OTIAT ム

。で市 J 附


5

TAITO Type X マザーボードの標準 I/O 端子と TAITO Type X 用 JVS PCB の J2 コネクターに付属品の USB ケーブルを接続します。

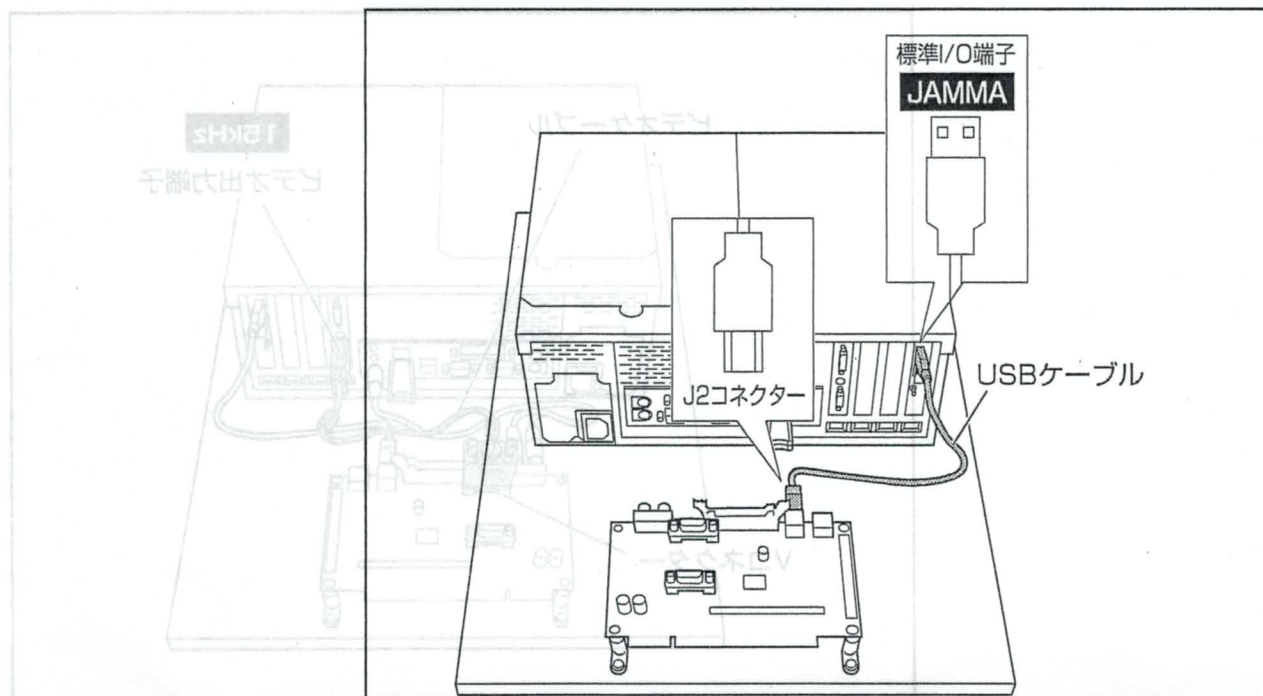

6


TAITO Type X マザーボードのオーディオ出力端子と TAITO Type X 用 JVS PCB のオーディオ入力端子【赤(R)・白(L)】に付属品のオーディオケーブルを接続します。

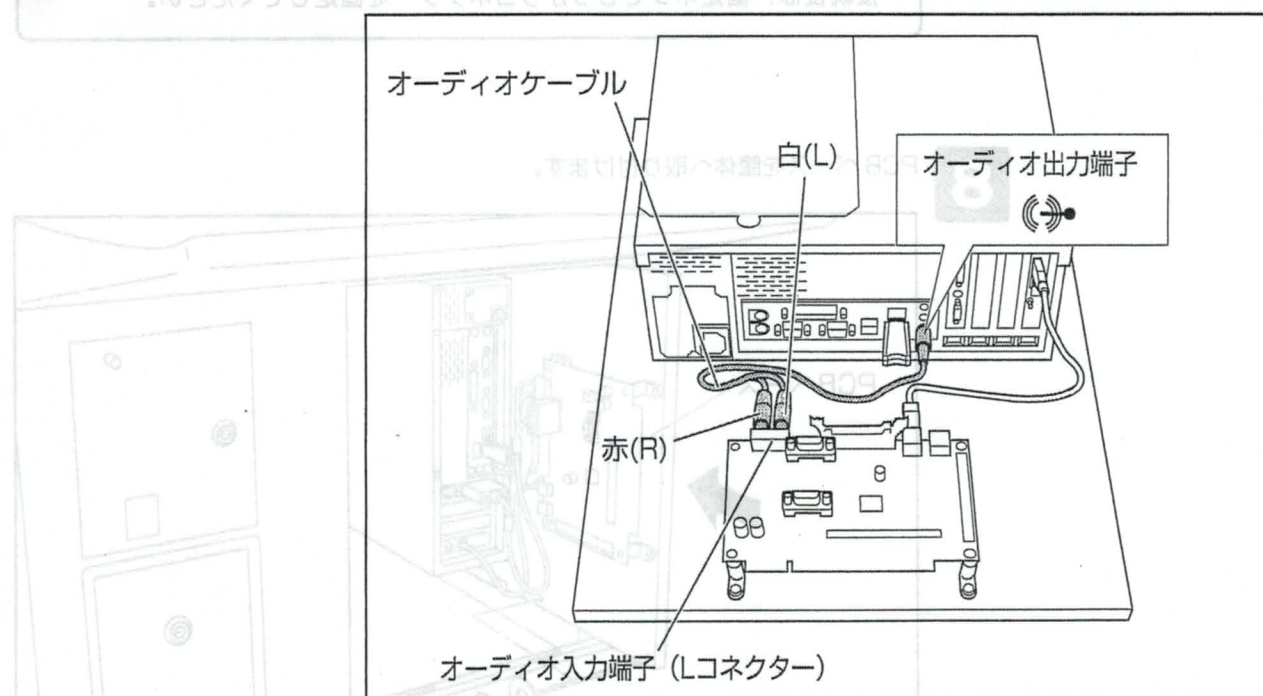

## 重 要

モノラル仕様の筐体では、左側の音が出力されます。


- 7 TAITO Type X マザーボードのビデオ出力端子【15kHz】と TAITO Type X 用 JVS PCB のV コネクターに付属品のビデオケーブルを接続します。

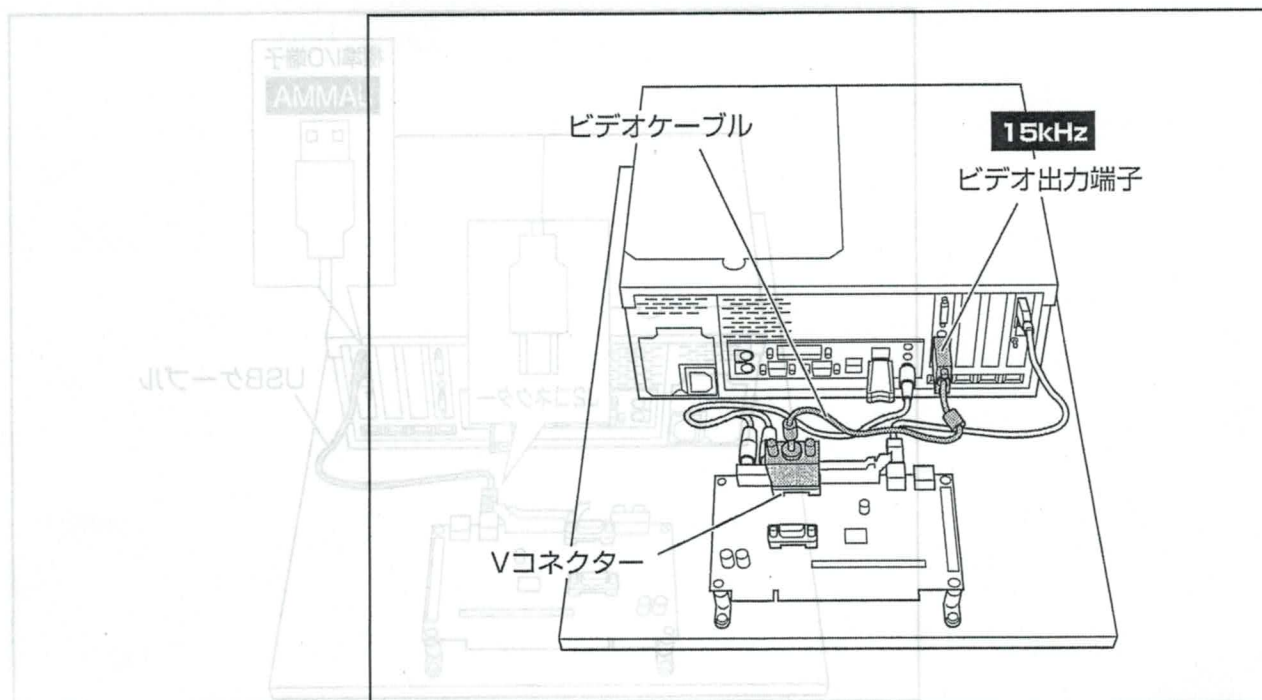

## 重要

- ・ビデオケーブルのコネクター向きに注意してください。  
接続後は、固定ネジでしっかりコネクターを固定してください。


- 8 PCB ベースを筐体へ取り付けます。

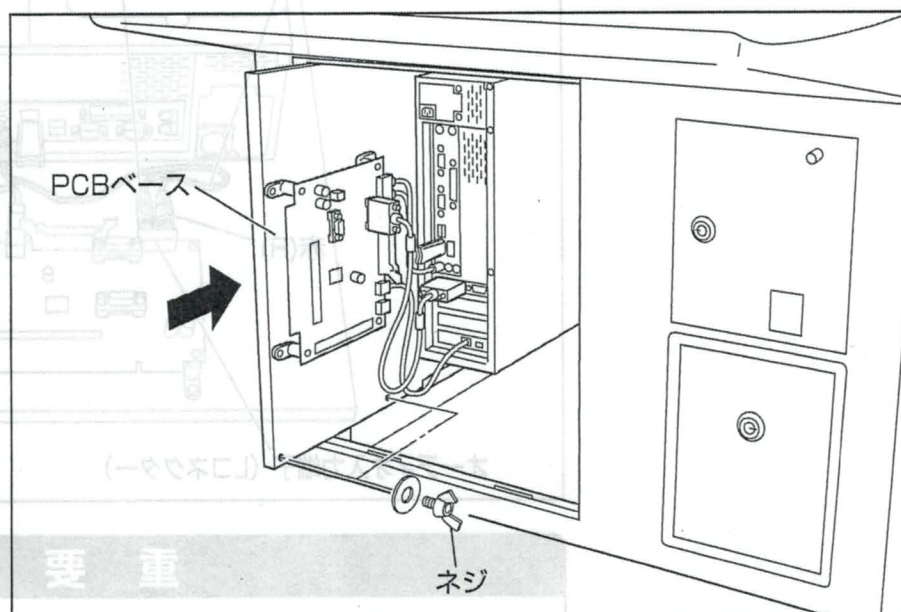

## 重要

9

筐体側のJAMMAコネクタをTAITO Type X用JVS PCBに接続します。  
ご使用になる筐体が弊社製品「イーグレット2」の場合は、筐体側のPコネクタ  
をTAITO Type X用JVS PCBのSコネクタに接続してください。

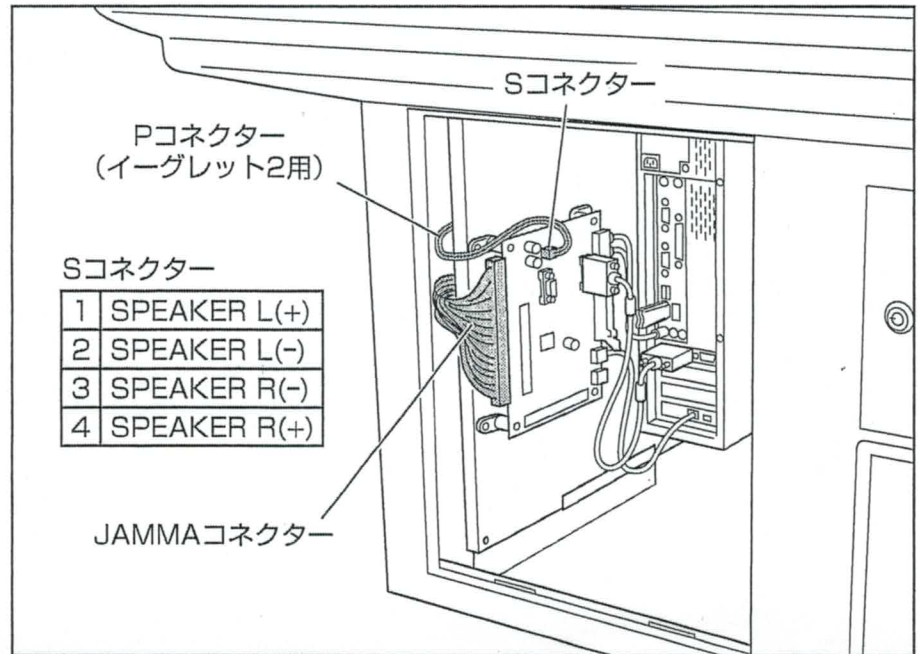

## 重 要

弊社製品「イーグレット2」をご使用になる場合、筐体側のPコネクタ  
を接続することにより、サウンドをステレオ仕様にすることができます。  
この場合、筐体内部にあるサウンド切り替えスイッチを【STEREO】側  
に切り替えてください。