

# グループ録音した MD の編集について



お手持ちの録音済 MD をグループ分けするには、  
グループエントリーが便利です。  
また、グループにアルバム名などをつけることができます。

## グループネーム

グループに歌手名やアルバム名をつけてさらに探しやすくすることができます。

グループ名

グループ1	グループ2	グループ3
1 2 3 4 FOR YOU LOVE ME C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

もちろん曲名も入ります。

## グループチェンジ

ちがうグループに曲を移動することができます。

グループ1	ノングループ	グループ2	グループ3	ノン
1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

グループ1	ノングループ	グループ2	グループ3	ノン
1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

## グループトップムーブ

録音したグループを MD の先頭に移動することができます。

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

## グループアレンジ

すべてのノングループの曲を MD の最後に移動することができます。(グループ機能のない製品でも同じ曲順で聞くことができます。)

グループ1	ノングループ	グループ2	グループ3	ノン
1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲	1 2 3 4 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

## グループエントリー

連続したノングループの曲をグループにすることができます。

ノングループ															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	M曲	N曲	O曲	P曲

グループ1				ノングループ											
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	M曲	N曲	O曲	P曲

その他、次のようなこともできます。

### グループイレース

グループ内の曲をまとめて消すことができます。

### グループリザーブ

あらかじめグループを作成し、あとからそのグループの中に録音することができます。


### グループキャンセル

グループ情報をすべて消すことができます。

### 通常の MD 編集

デバインド・コンバイン・ムーブなどは、グループ内で行うことができます。  
トラックイレースやオールイレースもできます。

# MD

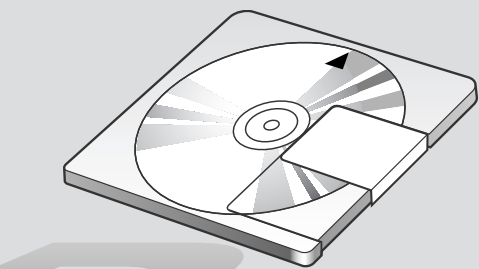

を

## より楽しくお使いいただくために！

この MD/CD システムは、

### グループ録音

+

### グループ再生

を楽しむことができます。



くわしくは、取扱説明書の 50 ~ 69 ページを  
ごらんください。

グループ録音・再生を使えば...

歌手やアルバムごとに、グループに分けて  
録音することができます。

その MD は、グループを選んで再生するこ  
ができます。

# SHARP®


# まず グループ録音の概要を理解しよう！

その1

このMDスタジオは、4倍の長時間録音ができるので、1枚のMDにたくさんの曲を録音することができます。  
(MDLP対応)




アルバム4枚など

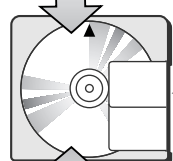



1枚のMDに最大320分  
(80分ディスク使用時)  
まで録音可能

シングル数十枚など

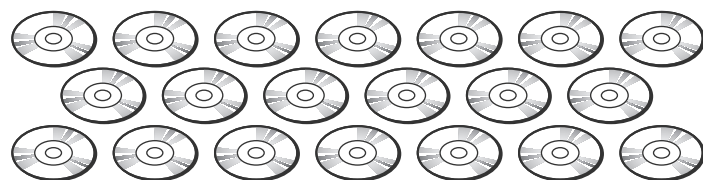

その3

そういうときは、グループに分けて録音すればいいんだヨ！



グループ1

1	2	3	4
A曲	B曲	C曲	D曲

CD1の曲

グループ2

1	2	3	4
E曲	F曲	G曲	H曲

CD2の曲

グループ3

1	2	3	4
I曲	J曲	K曲	L曲

CD3の曲




その4

便利そうだけど、どうやって録音するの？



その2

でも、こんなに曲を録音したらあとで聞きたい曲を探すのが大変だわ。

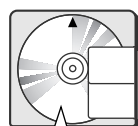

1	2	3	4	51	52	53	54	55	79	80
A曲	B曲	C曲	D曲	K曲	L曲	M曲	N曲	O曲	Y曲	Z曲



その5

簡単だよ！  
さっそく作ってみよう。



# それでは グループ録音をしてみよう！

録音の準備をしてください。

録音したいCDを3枚程度用意



録音用MDを用意



## 手順1

POWER を押して、電源を入れる。

HELLO

## 手順2


CD を押して、入力を「CD」にする。

CD NO DISC

## 手順3

録音したいCDと録音用MDを入れる。

印刷面を上

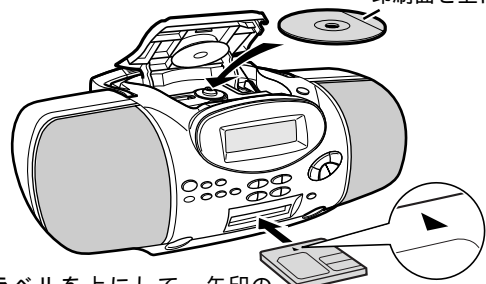

ラベルを上に、矢印の方向から確実に差し込みます。

## 手順4

SP LP2 LP4 を押して、録音モードを選ぶ。

12

録音モード表示

「LP4」を選ぶと4倍の長時間録音ができるんだ



## 手順5

GROUP を押して、「GROUP」を点灯させる。

12

GROUP 点灯

これでグループモードになるのネ



## 手順6

NORMAL を押す。

\*NEW GROUP\*

「\*NEW GROUP\*」は、新しいグループとして録音されることを意味しています。

## 手順7

NORMAL をもう一度押して、録音を開始する。

途中で止めるには、CD を押してください。  
CD が最後まで行くと自動的に停止します。  
これで「グループ1」として録音されます。

## 手順8

「グループ2」の録音をするには、  
2枚目のCDに入れ換えて、手順6～手順7を  
くり返す。

「グループ3」の録音をするには、  
3枚目のCDに入れ換えて、手順6～手順7を  
くり返す。


速い速度で録音するときは、手順6、7で HIGH SPEED を押してください。

# つぎに 聞いてみよう！

録音したグループを  
聞くには  
どうするの？



MDを入れて  
再生あるだけだよ。

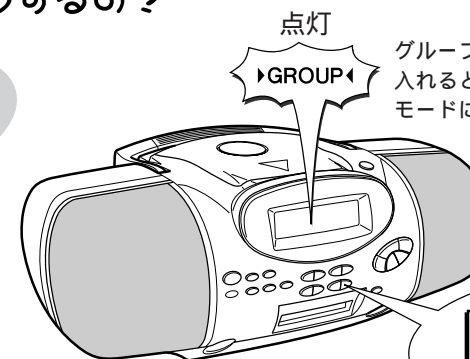

グループで録音したMDを入れると自動的にグループモードになります。



このボタンを押して、再生開始

「グループ1、2、3...」はこの製品が自動的につけるグループ番号です。あとで好きなグループ名に変えることができます。

グループ1				グループ2				グループ3				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	

グループ1から順に再生します。

グループ2から  
聞くには  
どうするの？



入力を「MD」にして...



GROUP 2

くり返して押す。

ここでグループ2を選んで再生あればいいんだよ。




グループ1				グループ2				グループ3				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	

グループ2の1曲目から順に再生します。

# グループ録音した MD の再生動作について

グループ録音例：

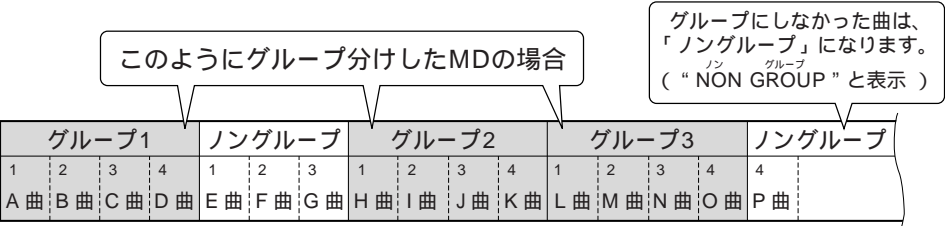

グループ録音した MD を聞くときは、グループモードの設定によって、次のように変わります。

### グループモードの切り換えかた


グループで録音した MD を入れると、自動的にグループモードになります。  
(最初のグループを表示します。)


GROUP 1

▶GROUP▶ 点灯

MDを取り出すとグループモードは解除されます。

グループモードを解除するには

 を 3 秒以上押し、“▶GROUP▶” を消灯させます。

 をくり返し押し、“GROUP OFF” を選んでもグループモードを解除することができます。

### グループモードに設定したとき (“▶GROUP▶” が点灯)

再生すると...

グループ 1 の 1 曲目から再生します。

グループ1	ノングループ	グループ2	グループ3
1 2 3 4	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 4
A曲 B曲 C曲 D曲	E曲 F曲 G曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

グループモードのときは、すべてのノングループの曲を最後に再生します。

### グループモードを解除したとき (“▶GROUP▶” が消灯)

グループに関係なく録音した曲の順に再生します。

グループ1	ノングループ	グループ2	グループ3
1 2 3 4	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4 4
A曲 B曲 C曲 D曲	E曲 F曲 G曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲 M曲 N曲 O曲 P曲

### 曲を指定して再生すると...

グループ内の指定した曲から再生します。

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲 B曲 C曲 D曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲 M曲 N曲 O曲	E曲 F曲 G曲 P曲

(グループ2の2曲目を指定した場合)

### グループに関係なく指定した曲から、録音した順に再生します。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	M曲	N曲	O曲	P曲

(9曲目を指定した場合)

### グループモードに設定したとき (“▶GROUP▶” が点灯)

プログラム再生すると...

記憶させたグループ順に再生します。

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲 B曲 C曲 D曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲 M曲 N曲 O曲	E曲 F曲 G曲 P曲

プログラム番号

グループ3	グループ2	グループ1	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
L曲 M曲 N曲 O曲	H曲 I曲 J曲 K曲	A曲 B曲 C曲 D曲	E曲 F曲 G曲 P曲

停止

### グループモードを解除したとき (“▶GROUP▶” が消灯)

記憶させた曲順に再生します。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	M曲	N曲	O曲	P曲

停止

### リピート再生すると...

グループ 1 の 1 曲目から最後の曲までをグループ順にくり返し再生します。

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲 B曲 C曲 D曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲 M曲 N曲 O曲	E曲 F曲 G曲 P曲

停止するまでくり返す

### 1 曲目から最後の曲までを曲順にくり返し再生します。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	M曲	N曲	O曲	P曲

停止するまでくり返す

### ランダム再生すると...

グループ 1 の曲を順不同に再生したあと、グループ 2 を順不同に再生し、グループ 3、4、5 と再生されます。

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
A曲 B曲 C曲 D曲	H曲 I曲 J曲 K曲	L曲 M曲 N曲 O曲	E曲 F曲 G曲 P曲

順不同 順不同 順不同 順不同に再生

### 全ての曲を、順不同に再生します。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲	M曲	N曲	O曲	P曲

順不同に再生