

# SHARP®

## MDヘッドホンプレーヤー


### 取扱説明書

エム ディー エス ティー  
形名 **MD-ST70**



## MDLP

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

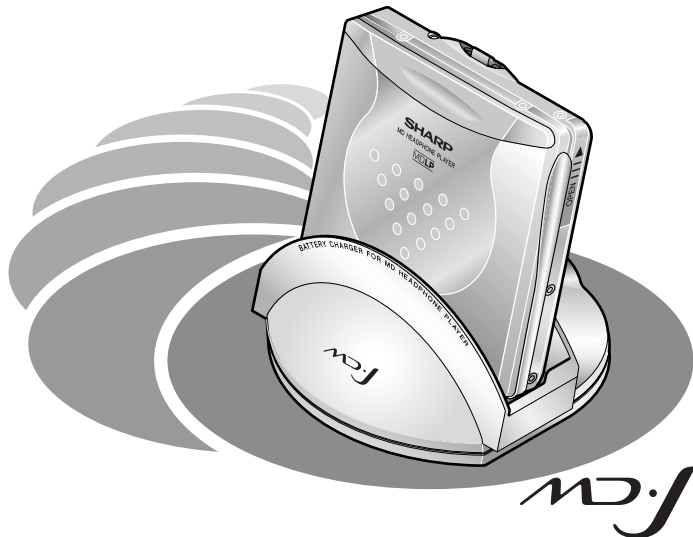

## 1 章 お使いになる前に

ページ

安全に正しく お使いいただくために .....	4
各部のなまえ .....	12

## 2 章 準 備

ページ

充電する .....	14
------------	----

## 3 章 MD を聞く

ページ

1. リモコンと ヘッドホンをつなぐ .....	16
2. MD を入れて、 再生を始める .....	17
3. 音量や低音を調整する .....	19
MD ヘッドホンプレーヤーの 取り扱いについて .....	20

## 4 章 いろいろな再生のしかた

ページ

頭出しをする .....	22
聞きたい所をさがす .....	23
イントロ再生をする .....	23
ランダム再生やリピート再生をする .....	24

## 5 章 表示内容の確認

ページ

経過時間・残り時間の確認 .....	25
総再生時間の確認 .....	25
各曲の再生時間の確認 .....	26
電池残量の確認 .....	26

## 6 章 便利な使いかた

ページ

誤動作を防止する .....	27
AC アダプターで使う .....	28
乾電池で使う .....	29
初期設定を変える .....	30
外部機器と接続して使う .....	32

	ページ
充電電池について .....	34
MDについて .....	35
「故障かな?」と思ったら .....	36
仕様について .....	38
お手入れについて .....	39
別売品について .....	39
保証とアフターサービス .....	40
お客様ご相談窓口一覧表 .....	41

- カタログおよび包装箱に表示されている形名の最後のアルファベットは製品の色を示す記号です。色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。
- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

付属品がすべてそろっているか、  
お確かめください。

		
ACアダプター × 1	キャリングケース × 1	ヘッドホン × 1 (インピーダンス 32 Ω)
		
リモコン × 1	充電スタンド × 1	乾電池ケース × 1
		取扱説明書 × 1 保証書 × 1
充電電池 × 1	充電電池ケース × 1	

ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。

# 安全に正しくお使いいただくために

## ご使用の前に

### 絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。  
その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 危険

人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



### 警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



### 注意

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

### 絵表示の意味



この記号は、  
してはいけないことを表しています。



この記号は、  
しなければならないことを表しています。



この記号は、  
気をつける必要があることを表しています。


## ⚠ 危険

漏液・発熱・発火・破裂などを避けるため、必ず次のことを守ってください。


火の中へ入れたり、分解・加熱しない



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、ハンダ付しない




充電電池に貼ってある外装カバー(被覆)をはがしたり、傷つけない



### 充電電池について


火のそばや炎天下など、高温の場所で充電・放置しない




付属の充電電池は、本体以外で充電したり、使用しない



ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯・保管しない



充電電池を持ち運んだり、保管するときは、付属の充電電池ケースに入れてください



ショートすることがあります。

充電電池の液がもれて目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください




目に傷害を与える恐れがあります。

## 安全に正しくお使いいただくために（続き）

## ⚠ 警告

## 本機について

自動車やバイク、自転車などの運転中は、ヘッドホンを絶対に使わない、MD ヘッドホンプレーヤーの操作をしない

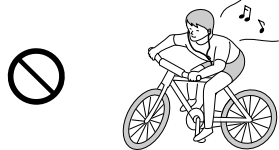


交通事故の原因となります。

歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎない（特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。）



交通事故の原因となります。

MD の挿入口などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない

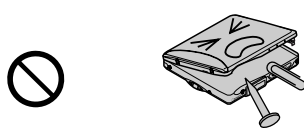


火災・感電の原因となります。

キャビネットを分解・改造しない



火災・感電・けがの原因となります。  
内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない

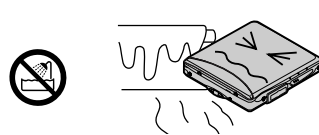

火災・感電の原因となります。

指定以外のACアダプターや充電スタンド、カー電源アダプターなどを使用しない



火災・事故の原因となります。

# 警告

## 充電機について

充電の際に所定の充電時間をこえても充電が完了しない場合には、充電をやめてください



発熱・破裂・発火の原因となります。

充電機が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください



漏液した電解液に引火し、発火・破裂する原因となります。


充電機の使用時や充電中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形など、今までと異なることに気がついたときには、本体から取り出し、使用しないでください



故障の原因となります。


## ACアダプターについて

AC100V以外の電圧で使用しない




火災・感電の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したり、重い物を乗せたり、加熱したり、引っ張ったりしない




破損により、火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない



発熱により、火災の原因となります。

コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください



雷が鳴りだしたら...

安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いてください



火災・感電・故障の原因となります。

## 安全に正しくお使いいただくために（続き）

## ⚠ 警告

## 異常が起きたら

次のようなときは、AC アダプターをコンセントから抜き、充電機などをはずしてから販売店に修理を依頼してください




そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入ったとき  
本機を落としたり、衝撃を与えたり、キャビネットを破損したとき（特に充電機ボタンが破損したり、はずれた場合、フタをつけずに使用しないでください。）  
AC アダプター、充電スタンド、充電機などが破損したとき  
動作がおかしくなったとき  
異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき

## ⚠ 注意


## AC アダプターについて

コンセントから抜くときは、コードを引っばらない




コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で抜き差ししない




感電の原因となることがあります。

コードを熱器具に近づけない




コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。

布や布団でおおったり、つつんだりしない



熱がこもり、ケースが変形し、火災の原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがゆるくぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは、使用を中止する



火災・感電の原因となることがあります。



# 注意

## 本機について

極端に寒い所や火気の近くに置かない



火災・事故の原因となることがあります。

直射日光が長時間あたる所  
(特に密閉した自動車内)や、  
暖房器具の近くに置かない



キャビネットが変形・変色し、火災・  
事故の原因となることがあります。

不安定な所に置かない



落ちたりして、けがや故障の原因  
となることがあります。

油煙や湯気が当たるような所に  
置かない



火災・事故の原因となることがあります。

ホコリの多い所、海辺や砂地など  
内部に砂の入りやすい所で使用  
しない



発火・故障の原因となることが  
あります。

使用中はあたたかくなります  
ので、直接肌に触れたままで  
長時間使用しない



やけどの原因となることがあります。

ズボンなどの後ろのポケットに  
入れて座ったり、満員電車など  
で製品に大きな力が加わるよう  
な所に入れない



キャビネットの変形・故障の原因  
となることがあります。

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量が出て、耳を痛める  
原因となることがあります。  
また、耳をあまり刺激しないよう  
適度な音量でお楽しみください。

# 安全に正しくお使いいただくために（続き）

## ⚠ 注意

### 充電池について

充電池は誤った使いかたをしますと、発熱・破裂・発火・破損・充電池の性能や寿命を低下させる原因となる場合があります。必ず、次のことを守ってください。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない



直射日光の強い所や炎天下の車内など、高温の場所で使用したり、放置しない



水や海水などにつけたり、濡らさない



充電池の充電温度範囲は、5～35℃です。この温度範囲以外で充電しないでください



充電池の液がもれて皮膚や衣服に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください



皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。

### お手入れのときは

安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあります。

### 長期間ご使用にならないとき

安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜き、充電池などをはずしてください



火災の原因となることがあります。

## ⚠ 注意

### 乾電池について

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。必ず、次のことを守ってください。

充電したり、分解しない



金属小物（かぎ・ネックレス・コイン等）といっしょにポケットやかばんなどに入れない（乾電池入りの乾電池ケースも同様です。）



ショートすることがあります。

水に濡らしたり、加熱したり、火の中へは投げ込まない



乾電池が使えなくなったり、長期間使わないときは、乾電池ケースから取り出してください



液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因となることがあります。

乾電池の液がもれて身体についたときは、水でよく洗い流してください（液がもれた場合は、乾電池ケースや本機についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。）



プラス（+）とマイナス（-）の向きを表示どおり正しく入れる




●本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音内容が消去された場合の補償については、ご容赦ください。

●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。


●お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 各部のなまえ


## 本 体

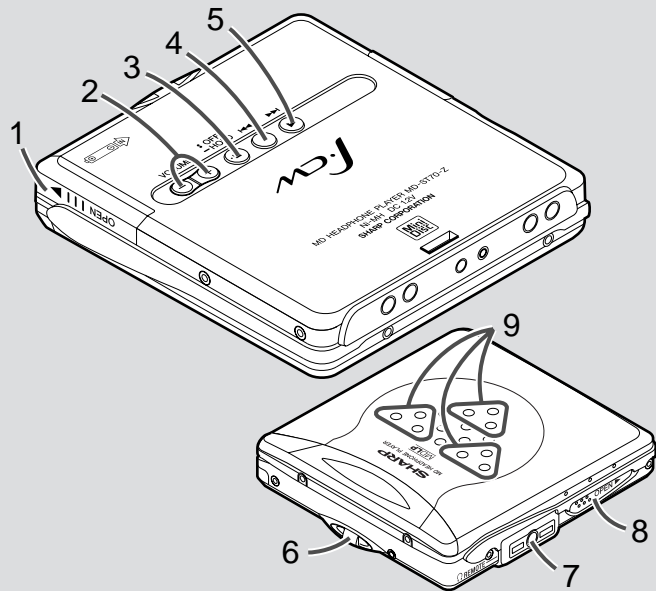

- 1 充電ボタン【P.14】
- 2 音量調整ボタン【P.19】
- 3 停止 / 電源切 /  
誤動作防止ボタン【P.18,27】
- 4 早戻しボタン【P.22,23】
- 5 再生 / 早送りボタン【P.17,22,23】
- 6 ハンドストラップ取付け口
- 7 リモコン / ヘッドホン端子【P.16】
- 8 MD 取出しツマミ【P.17】
- 9 動作表示ランプ【P.15】

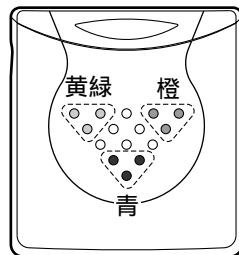


## リモコン

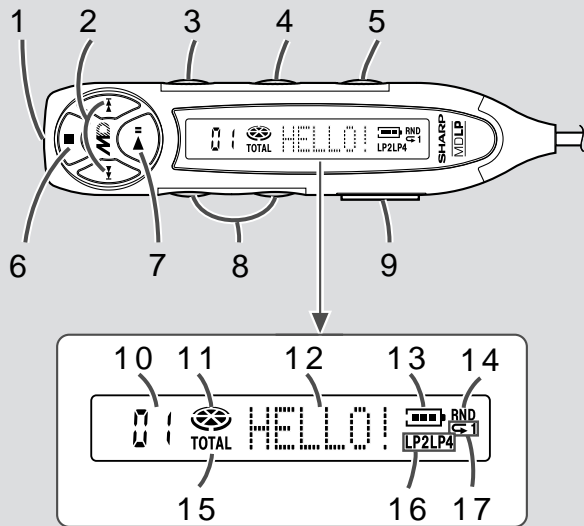


- 1 ヘッドホン端子【P.16,32】
- 2 早送り／早戻しボタン【P.22,23】
- 3 表示切換ボタン【P.25,26】
- 4 再生モードボタン【P.24,30】  
(再生モード／設定項目変更)
- 5 重低音ボタン【P.19】
- 6 停止／電源切ボタン【P.18】
- 7 再生／一時停止ボタン【P.17】
- 8 音量調整ボタン【P.19】
- 9 誤動作防止スイッチ(HOLD)【P.27】
- 10 曲番表示部
- 11 動作表示
- 12 文字情報表示部
- 13 電池残量表示
- 14 ランダム表示
- 15 総曲数表示
- 16 長時間モード表示
- 17 リピート表示

# 充電する

無理に開け  
すぎないで  
ください

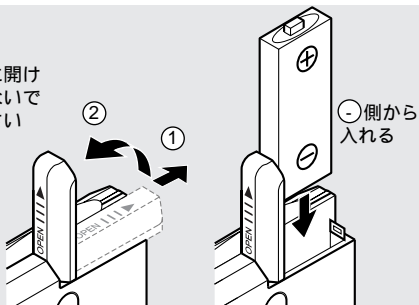

前面を手前にして、  
上から押さえる。

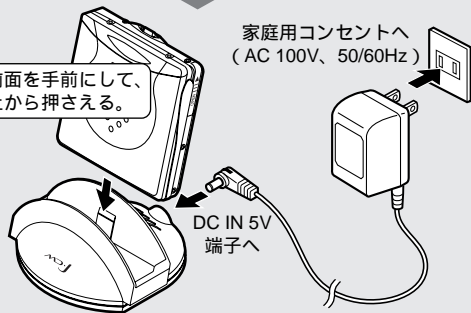

お買いあげ時、充電電池は充電されていません。  
お使いになる前に、必ず充電してください。

1 充電電池を入れる。


2 ACアダプターをつなぐ。

3 本体を充電スタンドに置く。

本体を上から手で押さえて確実に置いてください。


- 本体の電源が入っているときは、充電されません。
- AC アダプターや乾電池で使いたいときは、28 ~ 29 ページをごらんください。

## 充電スタンドのつなぎかた

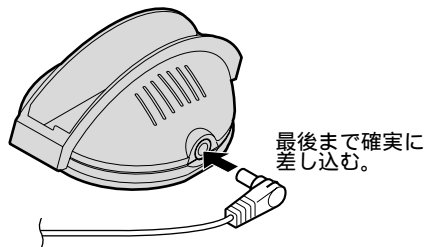

## 充電中の動作表示ランプについて

本体を充電スタンドに置くと、動作表示ランプがつきます。

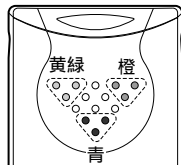

黄緑、橙、青 の順番に、 点灯する	充電中です。 表示ランプは、本体を充電スタンドに置いた あと、通常約5秒後に点灯を始めます。 充電電池の電池残量によっては、点灯が始まる までに約30秒かかることがあります。
全点灯後、 橙、黄緑、青 の順番に、 消灯する	充電電池をリフレッシュ（放電）しています。 充電電池のメモリー効果を読み取り、必要に 応じて充電電池を放電します。 リフレッシュ後は、自動的に充電に切り 換わります。
点滅・点灯 しない	すでに充電が完了しています。 本体が充電スタンドに正しく置かれていな いときや、充電端子が汚れていたり、異物 がついていると、充電状態になりません。 （接点を綿棒でからぶきしてください。）

## 充電時間について

充電が開始したあと、約3時間30分すると完了し、動作表示ランプが消えます。

- 使い切った状態から充電すると、約95%の充電となります。
- 充電が完了したあと、そのまま充電状態にしておいても差しつかえありません。


## 充電スタンドから取りはずすには



## リフレッシュについて

充電電池を使い切らないまま充電をくり返すと、電池持続時間が短くなります。  
その防止のために、充電電池を自動的に放電させ、リフレッシュさせています。


# 1. リモコンとヘッドホンをつなぐ

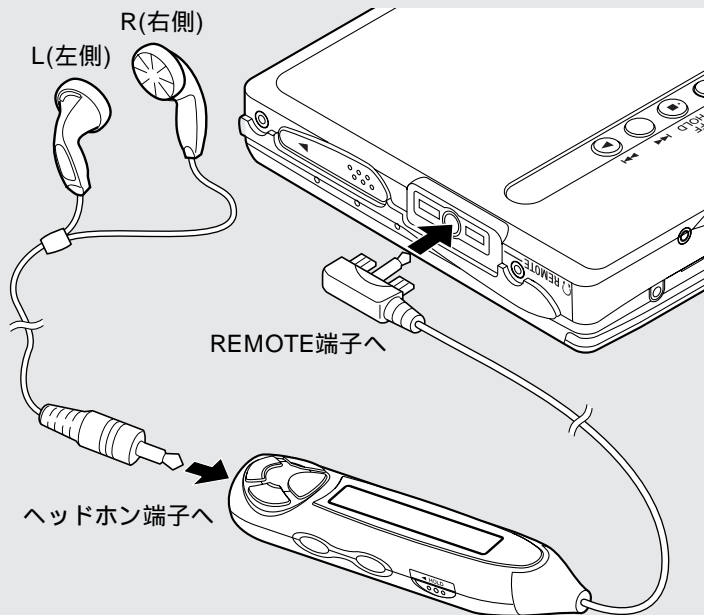

1 本体にリモコンをつなぐ。

2 リモコンにヘッドホンをつなぐ。

リモコンのプラグは、最後まで確実に差し込んでください。

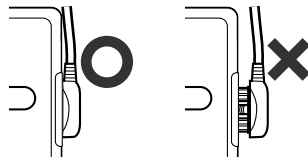


再生を始める前に...  
ホールドが解除されているか  
確認してください。( P.27 )




## 2. MDを入れて、再生を始める

MDLPモードに対応していますので、2倍・4倍長時間録音された曲も再生できます。

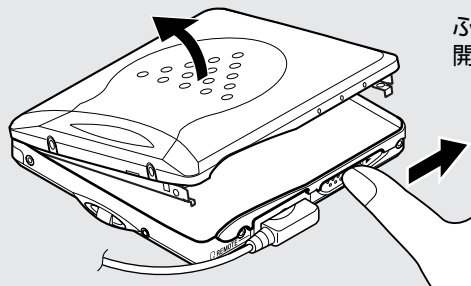

ふたは手で軽く  
開いてください。

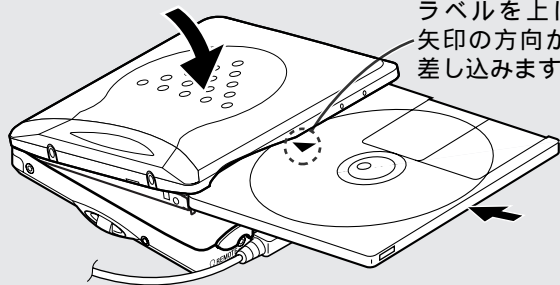

ラベルを上にして、  
矢印の方向から確実に  
差し込みます。

1 MD 取出しツマミをずらす。

2 ふたを開ける。

3 MD を入れる。

4 ふたを閉める。



### オートプレイ

ふたを閉めると電源が自動的に  
入り、再生が始まります。

- すぐに使用しないときは、電源を切ってください。(P.18)
- オートプレイの設定は解除することができます。(P.30)

オートプレイの設定を解除して  
いるときは...


ふたを閉めても再生は始まりません。

▶ (リモコン) または、▶ (本体)  
を押してください。

## MDを入れて、再生を始める（続き）

## 一時停止する


再生中に...



もう一度押すと、再生が始まります。

## 停止する

再生中に...

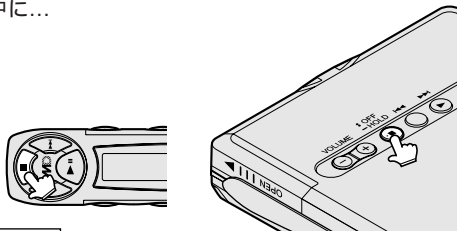


## お知らせ

- 一時停止後または停止後、そのままにしておくと、約2分後に電源が自動的に切れます。
- 各ボタンを操作すると、リモコンのバックライトが約10秒間つきます。(リモコンのバックライト: P.30)


## 電源を切る

停止中に...

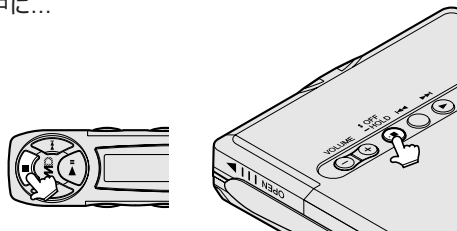


## リジューム機能について


再生を停止したあと、MDを取り出さずに再び再生すると、止めた位置から再生が始まります。



ただし、MDを取り出すと、1曲目から再生が始まります。




### 3. 音量や低音を調整する

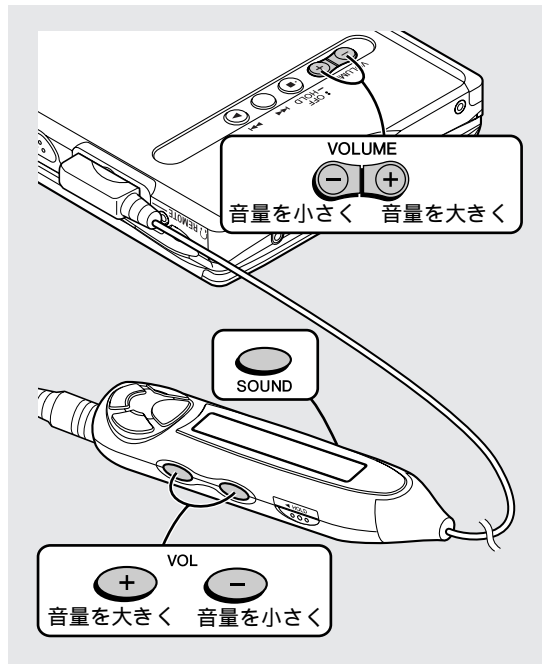

#### 音量を調整する

⊕ または ⊖ を押して、音量を調整します。  
“ 0 ~ 30 ” の範囲で調整できます。

#### 低音を調整する

リモコンの  をくり返し押し、好みの音質を選びます。

BASS1	少し強調
BASS2	より強調
BASS3	さらに強調
BASS0	強調解除

#### 再生中の動作表示ランプについて

黄緑(SP) 橙(LP4)



青(LP2)



黄緑が 1 回点滅	ステレオ再生またはモノラル再生
青が 2 回点滅	2 倍長時間再生 (ステレオ)
橙が 4 回点滅	4 倍長時間再生 (ステレオ)

異なる録音モードの曲が録音されていても、自動的に録音されたときの録音モードで再生されます。

# MD ヘッドホンプレーヤーの取り扱いについて

## MD の挿入時・取出し時の注意

- MD を入れるときは、ふたを無理に開けたり、MD を無理に押し込まないでください。  
また、MD をホルダーの下に入れないでください。  
故障の原因となります。
- MD が入りにくいときや、ふたが確実に閉まらないときは、一度MDを取り出し、再度入れ直してください。
- MD を取り出すときは、電源を切ったあとに行ってください。  
無理に MD 取出しツマミを動かすと、故障の原因となります。

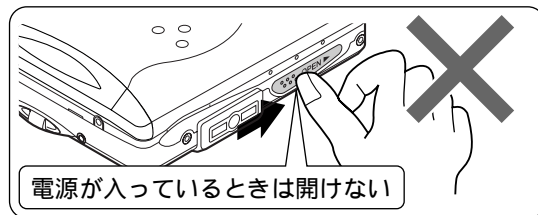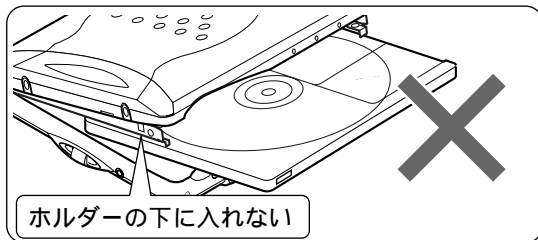

## 音のひずみについて

低音を強調しているときに音量を上げすぎると、曲によっては音がひずむことがあります。

このときは、低音の強調レベルを下げるか、音量を下げてください。

音量レベルを“23”以上に設定しているときは、音のひずみを少なくするために、低音の強調レベルが自動的に調整されます。

## 音とびについて


この製品は振動に対して、音とびしにくくなっていますが、ジョギング中など連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。

## 音のエチケット

楽しい音楽もヘッドホンからもれる「シャカシャカ」という音は、周囲の人にとって気になるものです。特に電車やバスの中などの密集した場所では音量を下げ、他人の迷惑にならないように注意しましょう。

## 充電機についてのご注意


- 持ち運ぶときは、付属の充電機ケースに入れてください。
- 付属(AD-N55BT)以外の充電機は、使用しないでください。
- 充電機の外装カバー(被覆)は、はがさないでください。  
発熱・発火・破裂の原因となります。
- 充電端子はピンなどの異物でショート(短絡)させないでください。

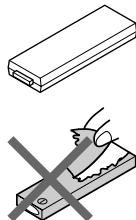

## お知らせ

- この製品は、0 ～ 40 の場所でお使いください。
- 使用後や充電後、充電機が暖かくなることがありますが、異常ではありません。

# 頭出しをする

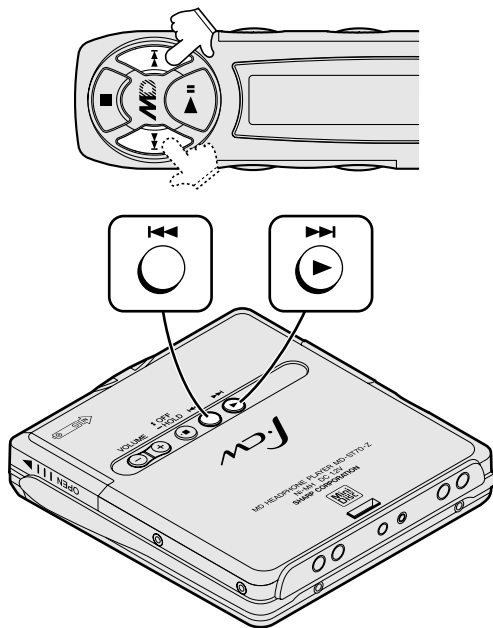

次の曲の頭から再生するには

再生中に...  を1回押す。

今聞いている曲の頭から再生するには

再生中に...  を1回押す。

次の曲番を選ぶには


停止中に...  を1回押す。

押したままにすると、曲番が連続して変わります。

前の曲番を選ぶには

停止中に...  を1回押す。

押したままにすると、曲番が連続して変わります。

停止中に聞きたい曲番を表示させたあと  を押すと、その曲の頭から再生が始まります。

## 聞きたい所をさがす

曲を早く送るには（早送り）

再生中に...  を押し続ける。

- 指を離すと再生に戻ります。
- 最後の曲の終わりまで行くと、一時停止状態になります。

曲を早く戻すには（早戻し）

再生中に...  を押し続ける。

- 指を離すと再生に戻ります。
- 最初の曲の頭まで行くと、再生状態になります。

一時停止中に、早送り・早戻しの操作をすると、再生中の操作よりも早くさがせます。

- このとき、音は出ませんので、表示時間を目安にしてください。
- 指を離すと、その位置で一時停止状態になります。

## イントロ再生をする

各曲を約 5 秒ずつ聞くことができます。



停止中または一時停止中に...


リモコンの  を 2 秒以上押す。

イントロ再生が始まります。


通常の再生に戻すには

もう一度、 を押す。

### お知らせ

- 本体の  ではイントロ再生することはできません。
- 再生モードが、ランダム再生・ランダムリピート再生・1 曲リピート再生に設定されているときは、イントロ再生はできません。  
このときは、設定しているモードで再生をはじめます。

# ランダム再生やリピート再生をする

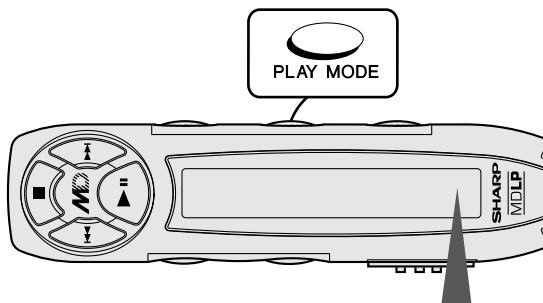

再生中に...



PLAY MODE

をくり返し押して、再生モードを選ぶ。


<b>RND</b>	ランダム再生 全曲を順不同に1回再生したあと、自動的に 停止します。(自分で選曲はできません。)
<b>RND</b> ↻	ランダムリピート再生 全曲を順不同に選んでくり返し再生します。
↻	全曲リピート再生 全曲をくり返し再生します。
↻1	1曲リピート再生 1曲をくり返し再生します。
表示なし	通常再生

## お知らせ


- 停止中に操作したときは、再生モードを選んだあと、再生を始めてください。
- それぞれのリピート再生は、再生を止めるまで続きます。切り忘れに注意してください。
- ランダム再生・ランダムリピート再生・1曲リピート再生中は、聞いている曲をこえて早送り・早戻しはできません。
- ランダム再生・ランダムリピート再生のときは、聞いている曲以前への頭出しはできません。



## 経過時間・残り時間の確認

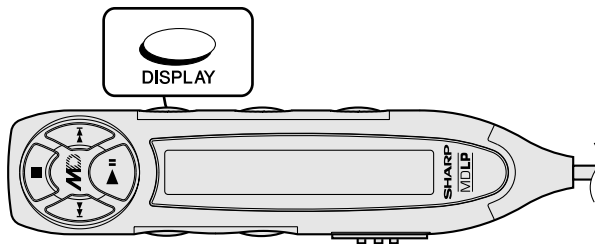


再生中に...  をくり返し押す。

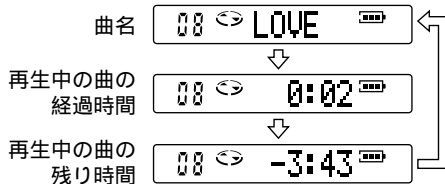

- 曲名が記録されていないときは、「<sup>ノーマム</sup>NoNAME」と表示したあと、キャラクターが表示されます。
- 経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることがあります。

## 総再生時間の確認



停止中に...  をくり返し押す。



- ディスク名が記録されていないときは、「<sup>ノーマム</sup>NoNAME」と表示されます。
- この製品は、MDの標準規格に従ったカタカナ文字の表示が可能になっています。


## 各曲の再生時間の確認

### 1 停止中に...

 または  を押し、曲番や曲名を選ぶ。



### 2 を押す。

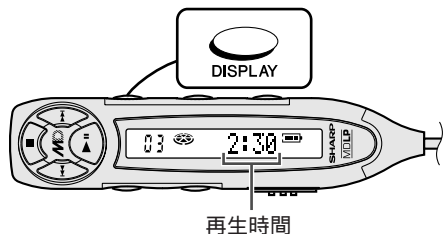


再生時間を表示したあとは、曲番を選ぶだけで選んだ曲の再生時間が確認できます。


## 電池残量の確認

電池残量は、充電電池または乾電池で動作中に表示されます。

### 電池残量表示のみかた

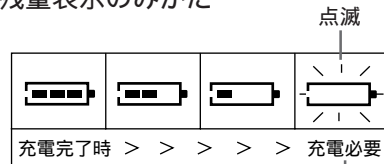


(充電しなすか、新しいアルカリ乾電池と交換)

- 完全に消耗すると、「<sup>ローバッテリー</sup>LoBATT」が表示されたあと、電源が切れます。
- 充電電池や乾電池でお使いの場合、電源を入れたときに電池の容量を確認するために、約 20 秒間は電池残量表示が安定しないことがあります。
- 付属の充電スタンドで使用するときは、電池残量表示はできません。
- 動作内容によって目盛が増減することがあります。
- 充電を途中で止めて充電電池を使って操作を行うと、「」を表示することがあります。  
この表示は、フル充電していることを示すものではありません。

# 誤動作を防止する

混雑した電車などで、誤って操作ボタンが押されても、現在の状態が変わらないようにすることができます。  
(本体とリモコンは別々に機能します。)

## 本 体

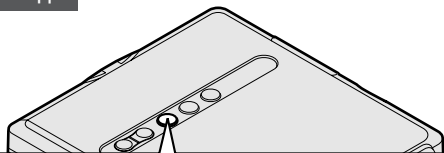

OFF  
HOLD



を2秒以上押す。

キータッチ音が1回鳴って、黄緑と橙の動作表示ランプが1回点滅します。リモコンに「HLD on」と表示されます。

解除するには

OFF  
HOLD




ホールドの状態です。を2秒以上押します。

キータッチ音が2回鳴って、黄緑と橙の動作表示ランプが2回点滅します。リモコンに「HLD off」と表示されます。

## お知らせ


- 本体が誤動作防止状態のときに本体の操作をすると、キータッチ音が3回鳴って、黄緑と橙の動作表示ランプが3回点滅します。リモコンに「HOLD」と表示されます。

## リモコン



ホールド

HOLD スイッチを矢印の方向にずらす。



オレンジ色の印が見えます。

解除するには


矢印と反対の方向にずらします。

- 電源を切った状態でホールド機能を働かせておけば、誤って電源が入ることなく、電池の消耗を防ぐことができます。

# AC アダプターで使う

2

前面を手前にし、本体を上から手で押さえて確実に置いてください。  
動作表示ランプが点滅または点灯します。

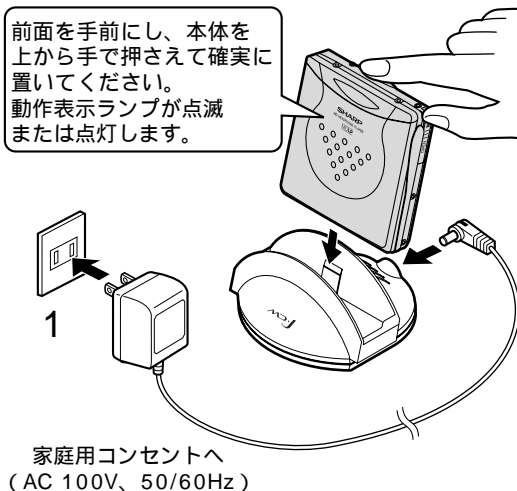

家庭用コンセントへ  
(AC 100V、50/60Hz)

## ご 注 意

- 再生中は充電スタンドから取りはずさないでください。再生がとまることがあります。
- 本体を充電スタンドに置くと、自動的に再生が始まることがあります。  
電源の切り忘れに注意してください。
- 充電スタンドを長時間ご使用にならないときは、安全のため、必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- 各プラグは最後まで確実に差し込んでください。



## お知らせ

- 本体を充電スタンドに置いたとき、動作表示ランプが点滅・点灯しないときは、もう一度置き直してください。
- 充電スタンドを使って再生しているときに停電になったときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのままにしておくと、停電復帰後、自動的に再生が始まることがあります。

## デモモードについて

充電池が入っていない状態で本体を充電スタンドに置くと、デモモード(動作表示ランプが点灯と点滅のくり返し)になることがあります。  
デモモードを解除するには、停止または再生ボタンを押してください。

# 乾電池で使う

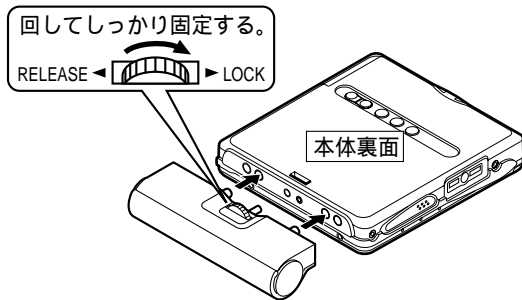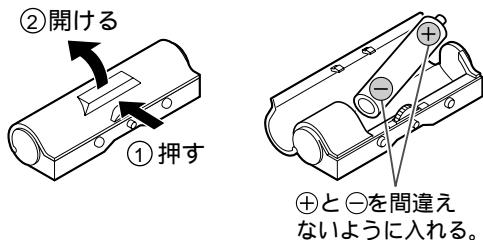

乾電池は、単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) を使用してください。  
本体に充電機を入れておくと、乾電池と充電機を併用できます。

1 乾電池ケースに乾電池を入れる。

2 乾電池ケースを本体に取り付ける。


## お知らせ

乾電池で使うときは、本体に充電機を入れておいてください。(充電機を入れておくと、強い振動などで乾電池ケースと本体の接触部が瞬間的にはずれても、再生が途切れることを防げます。)

## ご注意



乾電池ケースには、充電機(ニカド電池等)を使用しないでください。


# 初期設定を変える


1 MDを入れる (  P.17 )


2 停止中に...  を2秒以上押す。  
PLAY MODE

「SET UP」が表示されたあと、「BEEP 1」または「BEEP 0」が表示されます。

3  または  を押して、「メニュー」を選ぶ。



4  を押して、「設定項目」を切り換える。  
PLAY MODE

5 設定が終わると、 を押す。

メニュー	設定項目	
ビープ BEEP 1 キータッチ音	BEEP 1 BEEP 0	鳴らす 消す
オート プレイ autoPL オートプレイ	autoPL PL off	設定 解除
オートパワーセーブ autoPS オートパワーセーブ	autoPS PS off	設定 解除
ノーマル LEDnor ● 動作表示ランプ ● リモコンのバックライト ● リモコンの表示内容	LEDnor LEDall LEDopr	設定内容については次のページを ごらんください

印は、お買いあげ時の設定です。

### キータッチ音

操作したときに“ピッ”という音を鳴らさないようにすることができます。

### オートプレイ

MDを入れても、自動再生しないようにすることができます。

### オートパワーセーブ

振動が多い所で使用するときは、解除すると音とびをしにくくすることができます。  
(電池持続時間は短くなります。)

#### オートパワーセーブについて

再生中は最大約 40 秒間（ステレオモード時）の音楽情報を蓄積しています。その蓄積時間を 5 ～ 40 秒の間で自動的に調整して、消費電力を少なくするのが、「オートパワーセーブ」です。この機能を解除すると、蓄積時間が常に約 40 秒になります。

- AC アダプターで使用するときは、設定にかかわらず約 40 秒になります。
- 再生モードにより蓄積時間は異なります。

### 動作表示ランプおよび、リモコンのバックライトと表示内容

#### 「LEDnor」:

動作表示ランプ	点滅表示
リモコンのバックライト	操作時、約 10 秒点灯
リモコンの表示内容	表示

#### 「LEDall」:


動作表示ランプ	点灯表示
リモコンのバックライト	操作時、約 10 秒点灯（充電スタンドで使用したときは、点灯表示）
リモコンの表示内容	表示

#### 「LEDopr」:

動作表示ランプ	再生中に操作したとき、約 10 秒点灯
リモコンのバックライト	操作時、約 10 秒点灯
リモコンの表示内容	操作時、約 10 秒表示 (約 10 秒後、表示は消えます。)


# 外部機器と接続して使う

## ステレオで聞く

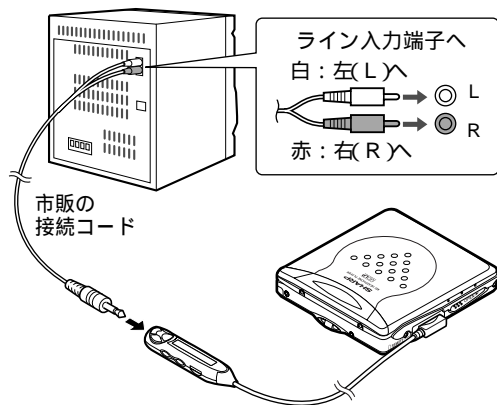

- 他の機器で録音するときは、この製品のキータッチ音を、消しておいてください。(P.30)  
キータッチ音を消さないと、キータッチ音も録音されます。
- 録音は、アナログ録音になります。
- 文字情報は記録されません。


## 市販のヘッドホンで聞く

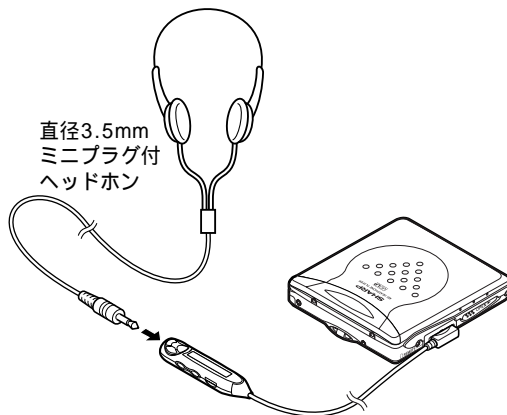

使用するヘッドホンによっては、電池持続時間が変わります。  
ヘッドホンは、直接本体につなぐこともできます。



## カーステレオで聞く

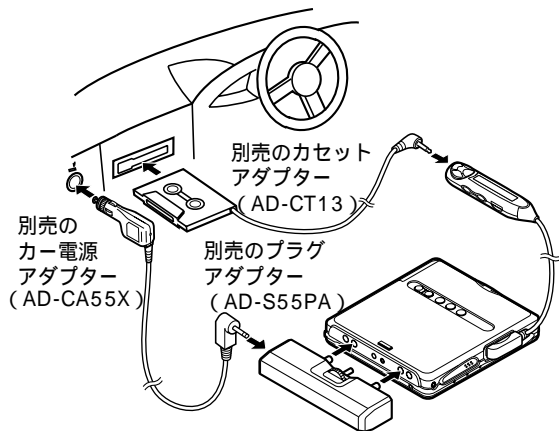


- 音量は、この製品と接続した機器の両方で調整してください。
- 運転中は、MD ヘッドホンプレーヤーを操作しないでください。事故の原因となります。
- 本体は、運転に支障のない安定した位置に置いてください。不安定な位置に置くと、落下や移動などで事故の原因となります。

## カー電源アダプターについて

カ - 電源で使用するときは、別売のカー電源アダプター (AD-CA55X) とプラグアダプター (AD-S55PA) がが必要です。  
指定以外のカー電源アダプターやプラグアダプターは使用しないでください。

AD-CA55X と AD-S55PA を使用すればこのような使いかたができます。

1. 再生中に車のエンジンキーを“切”にすると、この製品の電源も切れます。  
(一部、切れない車種もあります。)
2. このあと、エンジンキーを“入”にすると、止めた曲の頭から再生が始まります。



カー電源アダプターで使用するときには、充電池を取り出してください。  
充電池が入っていると、再生中に車のエンジンを“切”にしても再生が続き、本体の電源は切れません。

# 充電池について

## ニッケル水素充電池の特性について


- 付属の充電池は、ニッケル水素充電池です。
- はじめて充電するときや、長期間使用しなかったあとでは、電池持続時間が短くなることがあります。通常の使用時間に戻すには、充電と再生を4～5回繰り返してください。
- 充電池を使い切らないまま充電をくり返すと、電池持続時間が短くなります。  
このことをメモリー効果といいます。  
通常の使用時間に戻すために、この製品では充電時にメモリー効果を読み取り、必要に応じて自動的に充電池を放電させることができます。(リフレッシュ P.15)
- 充電は5～35の範囲で行ってください。0以下では、充電状態に入らないようになっています。

## 交換時期について

- 充電可能回数は、約300回です。
- 充電池は消耗品のため寿命があります。  
電池持続時間が極端に短く(半分以下)なったり、充電できなくなったときは、新しい充電池と交換してください。(別売品：AD-N55BT)
- 使用条件や長期間の未使用などにより、充電可能回数や電池持続時間が短くなることがあります。

## リサイクルご協力のお願い

充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。  
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-MH

ニッケル水素電池の  
リサイクルマークです。

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
  - ・ (+)端子と(-)端子にテープを貼る。
  - ・ 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない。
  - ・ 分解しない。


# MD について

MD自体はカートリッジに収納されていますので、ホコリ・キズ・指紋などがつきにくく手軽に取り扱えます。ただし、カートリッジのすき間から入る砂ホコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

## 取り扱いについて

シャッターを開けてディスクに直接触れないで！  
MDは絶対に分解しないで！

- シャッターは無理に開けるとこわれます。
- カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき取ってください。

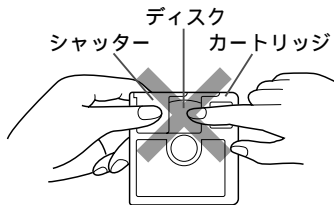

## 保管場所について

必ず専用ケースに入れて保管してください。


次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所 (特に密閉した自動車内等)
- 温度や湿度の高い所
- カートリッジの中に砂やホコリが入りやすい場所 (海辺や砂地等)

## ラベルを貼り付けるときのお願い

MDカートリッジにラベルを正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。

- ラベルは指定の場所 (エリア内) に正しく貼ってください。(指定エリア以外には貼り付けしないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けしないでください。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新しいラベルに貼り換えて使用してください。

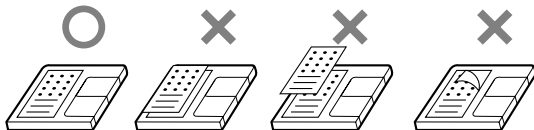

# 「故障かな？」と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。  
それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」(40 ページ)をごらんのうえ修理を依頼してください。

## 電源が入らない

- ➔ AC アダプターがはずれていませんか。 P.28
- ➔ 電池が消耗していませんか。 P.26
- ➔ 誤動作防止状態になっていませんか。 P.27
- ➔ 「つゆつき現象」がおきていませんか。 P.37
- ➔ 衝撃や静電気などの影響を受けていませんか。 P.37

## 音が聞こえない

- ➔ 音量が最小になっていませんか。 P.19
- ➔ リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。 P.16
- ➔ 音楽用 MD 以外の MD データディスクを再生していませんか。

## 音がとぎれる

- ➔ 電池が消耗していませんか。 P.26
- ➔ 振動が多い場所で使用していませんか。

## 操作ボタンを押しても操作ができない

- ➔ 誤動作防止状態になっていませんか。 P.27
- ➔ 電池が消耗していませんか。 P.26
- ➔ リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。 P.16
- ➔ 「つゆつき現象」がおきていませんか。 P.37
- ➔ 衝撃や静電気などの影響を受けていませんか。 P.37

## リモコンに表示内容がでない

- ➔ リモコンの表示内容の設定が、「LEDopr」になっていませんか。 P.31

## ご 注 意

- この製品をテレビ、スピーカーなど磁気の帯びたものの近くで使用したり、放置しないでください。故障の原因となります。
- ラジオやテレビに雑音や映像の乱れが生じるときは、この製品を離してください。
- MDによっては、記録された各情報に異常があるとき、音がとぎれたり、再生の途中で停止したりすることがあります。このようなときは、故障とわかって修理を依頼される前に、他の MD でもお確かめください。

## 異常が起きたら

この製品を使用中に、衝撃、過大な静電気、または落雷によってコンセントから異常な電圧が流れた場合や、誤った操作をした場合などに、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。


このようなときには、次のようにしてください。

- ❶ すべての電源をはずす。
- ❷ 約 30 秒間そのままにする。
- ❸ 電源をつなぐ。

## つゆつき現象について

次のような場合には、内部のレンズやディスクにつゆ（水滴）がつき、正常な動作をしなくなることがあります。

- 暖房をつけた直後
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい所に移したとき

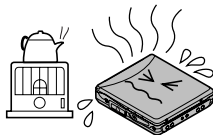

### つゆを取るには

MD を取り出して約 1 時間くらい置いておけば、つゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

## こんな表示がでたら

表 示	意 味
BLANK	●MD に何も記録されていない
Can'T ( は数字や記号)	●MD に大きなキズがある
Can'tS	●MD にキズがついている または、MD に音楽情報が正しく記録されていない
ErMD80	●自己診断により故障と判断した (修理を依頼してください)
HOLD	●誤動作防止状態になっている
LoBATT	●充電電池や乾電池の残量がなくなった
NoDISC	●MD が入っていない
POWER ?	●専用以外の電源を使用している
TEMP!	●温度が高くなりすぎた (電源を切ってしばらく休ませる)
? DISC	●記録された信号に異常がある

# 仕様について

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。ご了承ください。

形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式 (半導体レーザー使用)
音声圧縮方式	ATRAC/ATRAC3 (Adaptive TRAnsform Acoustic Coding)
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル
サンプリング 周波数	44.1kHz
周波数特性	20 ~ 20,000Hz (± 3dB)
ワウ・フラッター	測定限界 (± 0.001%W.PEAK) 以下
出力端子	ヘッドホン (32 ) / リモコン端子兼用
実用最大出力	5mW+5mW (32 )
電源	DC 1.2V : 付属ニッケル水素充電電池 (AD-N55BT) DC 1.5V : 付属乾電池ケース (市販単3形アルカリ乾電池 1.5V x 1 ) DC 1.5V : 別売カー電源アダプター (AD-CA55X) (12V / 24V マイナス接地車専用) [別売プラグアダプター (AD-S55PA) 併用] DC 5V : 付属ACアダプター (100V AC、50 / 60Hz)
外形寸法	74.3(幅)x 16.0(高さ)x 80.0(奥行)mm
質量	約 111g (充電電池含む)

## 電池持続時間

### 付属の充電電池(フル充電)使用時


ステレオ再生	約 21 時間
2倍長時間再生	約 28 時間
4倍長時間再生	約 33 時間

### 市販高容量単3形アルカリ乾電池1本使用時

ステレオ再生	約 33 時間
2倍長時間再生	約 46 時間
4倍長時間再生	約 50 時間

### 市販高容量単3形アルカリ乾電池1本 + 付属充電電池(フル充電)使用時

ステレオ再生	約 62 時間
2倍長時間再生	約 80 時間
4倍長時間再生	約 100 時間

- 周囲温度25℃にて充電し、水平に置いて連続使用したときの標準値です。(持ち歩いて使用すると、電池持続時間は短くなります。)
- 音量レベルの設定は、“VOL 15”です。
- LEDの設定は、“LEDopr”です(※P.31)。
- 乾電池のメーカーや種類および使用条件によって、電池持続時間は異なります。
- フル充電とは、電池残量表示が“”(1目盛)の状態の充電電池を約3.5時間充電させて、充電が完了した状態を言います。


## お手入れについて

本体の汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

接続端子、充電端子やプラグは、定期的に綿棒で空拭きしてください。

- 汚れていると接触不良、充電ができない、音が途切れるなどの原因となります。
- 水やアルコールは絶対に使わないでください。

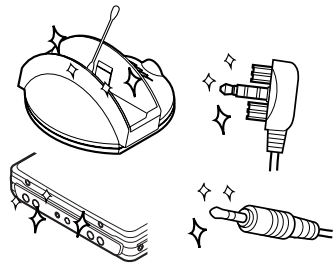

### ご注意

- 薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。変質・変色することがあります。
- 油をささないでください。故障の原因となります。

## 別売品について

この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のものをお使いください。

AC アダプター (AD-SS70AP)	100V ~ 240V ワールドワイド対応 コードの長さ: 約 1.8m
カー電源アダプター (AD-CA55X)	(AD-S55PA との併用で使用) 12V / 24V マイナス接地車専用 コードの長さ: 約 1.5m 出力電圧: 1.5V
プラグアダプター (AD-S55PA)	(AD-CA55X との併用で使用)
カセットアダプター (AD-CT13)	コードの長さ: 約 1.5m
ニッケル水素充電電池 (AD-N55BT)	1.2V、1400mAh
ステレオヘッドホン (HP-MD70)	コードの長さ: 約 84cm インピーダンス: 16
時計付液晶リモコン (AD-S31RM)	コードの長さ: 約 75cm

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。  
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間  
お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、MDヘッドホンプレーヤーの補修用性能部品を製造打切後、最低8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(41～44ページ)にお問い合わせください。

修理のためにこの製品をお持ち込みになるときは、リモコンなどの付属品も一緒にお願います。本体だけですと、故障の内容によっては修理および検査ができないことがあります。

## 修理を依頼されるときは (持込修理)

- 「故障かな?」と思ったら(36～37ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプタ - をコンセントから抜き、充電池などはずしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

## 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

**便利メモ** お客様へ...お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) -

## 愛情点検



## 長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

このような  
症状は  
ありませんか?

ACアダプタ・やコードが異常に熱い  
コゲくさい臭いがする  
ACアダプタ - のコードに深いキズや変形がある  
その他の異常や故障がある

## ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプタ - をコンセントから抜き、電池をはずしてから、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



# お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入などのご相談は - - - - - 『修理ご相談窓口』へ

(注)\*印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。

製品に対するご意見・ご要望などは - - - - - 『一般ご相談窓口』へ

## 修理ご相談窓口

出張修理ご相談はCSセンターにご連絡ください。

受付時間 月曜日～土曜日 午前9時～午後5時40分

\*日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

シャープエンジニアリング株式会社								
担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	
北 海 道	CSセンター 〔*札幌見北〕	(011)641-4690 (011)641-4685	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	岩 手 県	岩 釜 釜 石	(019)638-6087 (0193)23-4649	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1 釜石市上中島町4-6-43	
	帯広小牧室蘭 釧路旭函	(0157)36-4649 (0155)21-6925 (0144)34-7740 (0143)45-4649 (0154)25-4649 (0166)25-4649 (0138)51-4649	北見市三輪435 帯広市西8条南3丁目17 苫小牧市本町2-6-10 室蘭市中島町1-9 釧路市光陽町8-13 旭川市一条通4丁目左10 函館市五稜郭町31-17		宮 城 県	CSセンター 〔*宮城山形〕	(022)288-9250 (022)288-9142 (023)631-4649 (0234)24-4649	仙台市若林区卸町東3-1-27 山形市飯田2-7-43 酒田市大町19-5
	青森県 弘 戸	(0177)38-0281 (0172)27-4649 (0178)44-4649	青森市妙見3-3-4 弘前市豊田3-5-1 八戸市小中野2-8-16	山 形 県		福 島 会 津 若 松 い わ き	(024)945-4649 (0242)25-4649 (0246)28-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1 会津若松市山見町41-2 いわき市自由ヶ丘37-10
	青森県 弘 戸	(0177)38-0281 (0172)27-4649 (0178)44-4649	青森市妙見3-3-4 弘前市豊田3-5-1 八戸市小中野2-8-16		福 島 県	福 島 会 津 若 松 い わ き	(024)945-4649 (0242)25-4649 (0246)28-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1 会津若松市山見町41-2 いわき市自由ヶ丘37-10
	青森県 弘 戸	(0177)38-0281 (0172)27-4649 (0178)44-4649	青森市妙見3-3-4 弘前市豊田3-5-1 八戸市小中野2-8-16	新 潟 県		CSセンター 〔*新潟長岡〕	(025)285-1513 (025)285-3663 (0258)23-1819	新潟市上所中1-7-21 新潟市上所中1-7-23 長岡市撰田屋町崩2600
	青森県 弘 戸	(0177)38-0281 (0172)27-4649 (0178)44-4649	青森市妙見3-3-4 弘前市豊田3-5-1 八戸市小中野2-8-16		新 潟 県	CSセンター 〔*新潟長岡〕	(025)285-1513 (025)285-3663 (0258)23-1819	新潟市上所中1-7-21 新潟市上所中1-7-23 長岡市撰田屋町崩2600
	秋 田 県	秋 田 横 手	(018)863-4649 (0182)33-4649	秋田市川尻町大川反170-56 横手市横手町六の口5				

( 2000.12

(2000.12)

(つづく➡)

## お客様ご相談窓口一覧表（続き）

## 修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
栃 木 県	CSセンター	(03)5692-7722	宇都宮市不動前4-2-41 栃木県下都賀郡藤岡町藤岡5201	神奈川県	CSセンター	(03)5692-7722	横浜市の磯子区中原1-2-23 平塚市田村1381 相模原市横山2-2-12
	＊栃 木	(028)637-1179			＊横 浜	(045)753-4647	
群 馬 県	＊小 山	(0282)62-5466	＊湘 南	(0463)54-4738			
	CSセンター	(03)5692-7722	＊相模原	(0427)59-4195			
＊群 馬	(027)252-4706	前橋市問屋町1-3-7	山 梨 県	CSセンター	(03)5692-7722	甲府市富竹2-1-17	
茨 城 県	＊茨 城	(03)5692-7722	水戸市千波町1963 つくば市栗原2857-9	＊山 梨	(055)228-5375		
	＊南茨城	(029)241-4930			CSセンター	(054)285-9360	
埼 玉 県	＊埼玉中央	(0298)57-9130	大宮市宮原町2-107-2 越谷市南荻島346-1	静 岡 県	＊静 岡	(054)285-9340	静岡市曲金6-8-44 沼津市宮前町11-4 浜松市植松町1476-2
	＊埼玉東	(048)666-7987			＊沼 津	(0559)22-5249	
東京都	CSセンター	(0489)78-7101	東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都世田谷区用賀3-8-18 東京都北区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4	＊浜 松	(053)463-4680		
	＊江 東	(03)3626-4642			CSセンター	(026)293-6612	
＊城 南	(03)3776-2419	東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都世田谷区用賀3-8-18 東京都北区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4	長 野 県	＊松 本	(0263)27-4694	松本市芳野8-14 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1	
	＊城 北			(03)3972-4195	＊長 野		(026)293-6262
＊世田谷	(03)3707-3345	東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都世田谷区用賀3-8-18 東京都北区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4	愛 知 県	CSセンター	(052)332-5880	名古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-21 豊橋市下地町橋口17-1	
	＊田 端			(03)5692-7765	＊名古屋		(052)332-2623
＊三多摩	(042)586-6059	東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都世田谷区用賀3-8-18 東京都北区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4	岐 阜 県	＊岡 崎	(0564)24-2343		
	CSセンター			(03)5692-7722	＊豊 橋		(0532)53-4647
＊千 葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬1-9-2 松戸市稲台295-1 八日市市場高字東2779-4 木更津市請西2-5-22	三 重 県	CSセンター	(052)332-5880	岐阜市六条南3-12-9	
	＊西千葉			(0473)68-4766	＊岐 阜		(058)273-4969
＊東千葉	(0479)79-1181	千葉市美浜区中瀬1-9-2 松戸市稲台295-1 八日市市場高字東2779-4 木更津市請西2-5-22	富 山 県	CSセンター	(052)332-5880	津市栗真町屋町蒲池328	
	＊木更津			(0438)37-7912	＊三 重		(059)232-6300
＊木更津	(0438)37-7912	千葉市美浜区中瀬1-9-2 松戸市稲台295-1 八日市市場高字東2779-4 木更津市請西2-5-22	富 山 県	＊富 山	(076)269-1875	富山市金泉寺71-1	
	CSセンター			(076)451-2459			

(2000.12)

## 修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
石 川 県	CSセンター 〔*金 沢〕	(076)269-1875 (076)249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096-1	鳥 取 県	鳥 取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町2-204
	CSセンター 〔*福 井〕	(076)269-1875 (0776)54-2459		岡 山 県	CSセンター 〔*岡 山〕	(086)292-1707 (086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828
福 井 県	CSセンター 〔*福 井〕	(06)6795-2899 (077)545-4692	福井市北四ツ居町625	島 根 県	CSセンター 〔*松 江〕	(0852)24-4811 (0852)24-4810	松江市西津田3-1-10
滋 賀 県	CSセンター 〔*滋 賀〕	(0749)24-4643	大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133	広 島 県	CSセンター 〔*広 島〕	(082)874-8071 (082)874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4
	CSセンター 〔*彦 根〕	(06)6795-2899 (075)672-2378			CSセンター 〔*東広島〕	(0824)28-7448 (0824)28-7490	東広島市八本松東4-3-30
京 都 府	CSセンター 〔*京 都〕	(0773)23-9151	京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13		CSセンター 〔*福 山〕	(0849)51-7644 (0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
	CSセンター 〔*北近畿〕	(06)6795-2800 (06)6643-5331			山 口 県	CSセンター 〔*山 口〕	(083)972-0870 (083)972-0891
大 阪 府	*大 阪	(0722)45-4651	堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3	香 川 県	CSセンター 〔*東山口〕	(0833)44-0923	下松市西豊井173-1
	*大坂TC	(0724)31-1950			CSセンター 〔*香 川〕	(087)823-5513 (087)823-4901	高松市朝日町6-2-8
	*南大阪	(0726)34-4519		徳 島 県	CSセンター 〔*徳 島〕	(088)625-4684 (088)625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
	*北大阪	(06)6795-2899 (078)791-1541		愛 媛 県	CSセンター 〔*愛 媛〕	(089)971-4729 (089)971-4563	松山市高岡町178-1
兵 庫 県	*兵 庫	(078)453-4651	神戸市須磨区弥栄台3-15-2 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 尼崎市猪名寺3-2-10 姫路市青山5-7-7 豊岡市九日市上町下畑77-1	高 知 県	CSセンター 〔*高 知〕	(0888)82-4021 (0888)82-4635	高知市高須960-1
	*阪 神	(06)6421-4877					
	*姫 路	(0792)66-1819					
	*豊 岡	(0796)23-7515					
奈 良 県	CSセンター 〔*奈 良〕	(06)6795-2899 (0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町492 御所市茅原4-3				(2000.12)
	*奈良南	(0745)65-1492					
和歌山県	CSセンター 〔*和歌山〕	(06)6795-2899 (073)445-4615	和歌山市西小二里2-4-91 田辺市稲成町441-1				
	*南 紀	(0739)25-3121					

(つづく➡)

# お客様ご相談窓口一覧表（続き）

## 修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
福岡県	CSセンター	(092)586-1122	福岡市博多区井相田2-12-1 久留米市御井旗崎3-7-14 北九州市小倉北区大手町6-12	大分県	CSセンター	(097)552-9416	大分市松原町3-5-3
	〔*福岡〕	(092)572-4652			〔*大分〕	(097)552-2313	
	〔*南福岡〕	(0942)45-8211			CSセンター	(096)366-7070	
佐賀県	〔*北九州〕	(093)592-4677	佐賀市鍋島町八戸五本松電2043-2	熊本県	〔*熊本〕	(096)364-4777	熊本市新屋敷3-15-17 本渡市港町19-3
	CSセンター	(092)586-1122			〔*天草〕	(0969)23-8711	
長崎県	〔*佐賀〕	(0952)24-9450	大村市古賀島町613-3 佐世保市白岳町107-5	宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	宮崎市原町4-12
	CSセンター	(095)844-1870			〔*宮崎〕	(0985)31-1832	
	〔*長崎〕	(0957)52-3511		鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	鹿児島市鴨池新町12-1
佐世保	〔*佐世保〕	(0956)32-6666			〔*鹿児島〕	(099)253-4600	

沖縄シャープ電機株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇	(098)861-0866	那覇市曙2-10-1 平良市下里214-4	鹿児島県	奄美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町8-1
	先島	(09807)3-3603					

## 一般ご相談窓口

シャープ株式会社							
東日本相談室	TEL (043)297-4649 FAX (043)299-8280	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2	西日本相談室	TEL (06)6621-4649 FAX (06)6792-5993	〒547-0003 大阪市平野区加美南4-3-41		

受付時間 月曜日～土曜日 午前9時～午後6時

\*日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

シャープエンジニアリング株式会社							
北海道支店 消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿支店 消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		
東北支店 消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中国支店 消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4		
首都圏支店 消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17	四国支店 消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8		
中部支店 消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5	九州支店 消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1		

受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時40分

\*土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

所在地・電話番号・受付時間などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。


(2000.12)

## ACCESSORIES (page 3)

- AC Adaptor x 1
- Headphones x 1
- Battery Charger x 1
- Rechargeable Battery x 1
- Carrying Case x 1
- Remote Control Unit x 1
- Battery Case x 1
- Battery Carrying Case x 1




## CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY (pages 14-15)

Charge the rechargeable battery according to the following procedure.

1. Insert the rechargeable battery.
  - (1) Open the battery compartment cover.
  - (2) Insert the  mark of the battery first.
  - (3) Close the battery compartment cover.
2. Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the battery charger.
3. Place and press down the main unit on the battery charger, with its front toward you.
  - The operation indicator will flash, and the battery will begin to be charged.
  - Battery charging will be completed in 3.5 hours. When battery charging is completed, the operation indicator will go out.

## MINIDISC PLAYBACK (pages 16-19)


1. Plug in the remote control and headphones.
  - Insert the plug fully.
2. Insert a MiniDisc.
  - (1) Move the OPEN knob in the direction shown by the arrow.
  - (2) Open the disc holder.
  - (3) Insert the arrow end of the MiniDisc first, while pushing the center of the MiniDisc.
  - (4) Close the disc holder.
- When the disc holder is closed, the power is turned on and the playback is started automatically (Auto play).  
If the unit will not be used right after loading the MiniDisc, turn off the power.

3. Adjust the volume by pressing the  or  button.
4. Press the  button on the remote control repeatedly to adjust the bass.

BASS1	Slightly emphasized
BASS2	More emphasized
BASS3	Greatly emphasized
BASS0	Cancellation of the emphasis


A track that was recorded in the 2 times long recording or the 4 times long recording can be played in stereo. Even if tracks recorded in different modes are mixed, each track can be played in its own recording mode.

### To interrupt playback:

During playback, press the  button on the remote control.

- Press the  button again to resume playback.

### To stop playback:

During playback, press the  button.

In about 2 minutes after playback is stopped or paused and left as it is, the unit will automatically turn the power off.

### To turn off the power:

Press the  button while the unit is in the stop mode.

If you stop and restart playback without removing the MiniDisc, the playback will start from where it was stopped.  
If the MiniDisc is removed and then inserted, playback will start from the first track.

## OTHER PLAYBACK (pages 22-24)

### ■ To locate the beginning of a track

**To move to the beginning of the next track :**

Press the **[▶▶]** button once during playback.

**To move to the beginning of the track you are listening to :**

Press the **[◀◀]** button once during playback.

### ■ To locate the desired portion

**To Fast forward audibly (Cue):**

During playback, continue to press the **[▶▶]** button.

**To Fast reverse audibly (Review):**

During playback, continue to press the **[◀◀]** button.

### ■ Intro scan

You can listen to the first 5 seconds of each track.

While in the stop mode or pause mode, hold down the **[▶||]** button on the remote control for 2 seconds or more.

- To return to normal playback, press the **[▶||]** button again.

### ■ Random play and repeat play


During playback, press the **[PLAY MODE]** button on the remote control repeatedly to select the play mode.

RND	Playback in random order	↺	Repetition of all tracks
RND	Repetition of random order	↺ 1	Repetition of a single track
↺		No display	Playback in order

## CHECKING DISPLAYS (pages 25-26)


### ■ To check the elapsed playing time and remaining playing time

During playback, press the **[DISPLAY]** button on the remote control repeatedly.



### ■ To check the total playing time

When the MiniDisc is stopped, press the **[DISPLAY]** button on the remote control repeatedly.



- This unit can display katakana characters which conform to the MD standard specifications.
- If the track or the disc is not named, "NoNAME" is displayed.

### ■ To check the playing time of each track

1. When stopped, press the **[◀◀]** or **[▶▶]** button to select a track.
  2. Press the **[DISPLAY]** button on the remote control.
- Once the playing time is displayed, you can select a track.

### ■ To check service life of the battery

When a rechargeable battery or the alkaline battery is used, its remaining amount is displayed.

As the battery charge drops from use, the bars in the charge indicator will go out one by one.

- When the battery is run down, "LoBATT" appears on the display and the power is turned off.
- The battery remaining amount may not be displayed steadily until approximately 20 seconds after the power is turned on.
- The remaining amount is not displayed if the unit is used on the battery charger.
- The number of bars shown in the battery indicator may change depending on the operation being performed.
- If you use a battery which you stopped charging halfway, "■■■■" may appear. It does not mean that the battery is completely charged.

## HOLD FUNCTION (page 27)

To avoid operations by accidentally pressing the buttons, use the hold function.

### Remote Control Unit:

To put the unit in the malfunction prevention state, move the **[HOLD]** switch in the direction of the arrow.

To cancel the HOLD mode, return the **[HOLD]** switch to its original position.

### Main Unit:

Press the **[■]** button for 2 seconds or more.

- You will hear one beep. Lime green and orange operation indicators will flash once.

Then "HLD on" will appear on the remote control.

To cancel the HOLD mode, press the **[■]** button for 2 seconds or more.

- You will hear two beeps. Lime green and orange operation indicators will flash twice.

Then "HLDoff" will appear on the remote control.

## USEFUL FEATURES (pages 28-31)

### ■ Using with the AC adaptor


1. Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the battery charger.
2. Place the main unit on the battery charger, with its front toward you.

### ■ Using with the alkaline battery

1. Open the cover of the battery case supplied with the unit.
  2. Insert the AA size battery [LR6] into the battery case by matching its plus and minus terminals to the diagram in the battery case, and then close the cover of the battery case.
  3. Align the protuberance on the battery case with the indentation on the side of the unit.
  4. Turn the fixing screw on the battery case toward the word "LOCK", and then make sure that the battery case does not move.
- Do not insert a rechargeable battery (such as nickel-cadmium rechargeable battery) into the battery case.

## ■ To change the initial setup

1. Insert a MiniDisc.
2. Hold down the **[PLAY MODE]** button for 2 seconds or more while in the stop mode.
- After "SET UP" is displayed, "BEEP 1" or "BEEP 0" will be displayed.
3. Press the **[◀▶]** or **[▶▶]** button to select the menu you want to change.



4. Press the **[PLAY MODE]** button on the remote control to select the items you want to change.

	ON	OFF
Beep sound	BEEP 1	BEEP 0
Auto play	autoPL	PL off
Auto power save	autoPS	PS off
Operation indicator Backlight on the remote control Display on the remote control	See below.	

### "LEDnor"

Operation indicator	Indication lamp is flashing.
Backlight on the remote control	Lit for approx. 10 seconds when operated.
Display on the remote control	Indicated

### "LEDall"

Operation indicator	Indication lamp is lit.
Backlight on the remote control	Lit for approx. 10 seconds when operated. (Lit when operated on the battery charger.)
Display on the remote control	Indicated


### "LEDopr"

Operation indicator	Lit for approx. 10 seconds when operated during playback.
Backlight on the remote control	Lit for approx. 10 seconds when operated.
Display on the remote control	Indicated for approx. 10 seconds when operated.

5. When the setup is completed, press the **[■]** button.

## 【お問い合わせは】

この製品についてのご意見・  
ご質問は、シャープ消費者  
相談室、またはお客様ご相談  
窓口へお申し付けください。  
(くわしくは、41～44ページ  
をごらんください。)

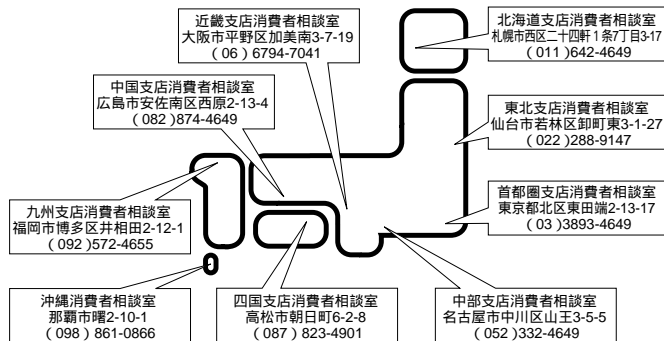

## シャープ株式会社

本	社	〒545-8522	大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話 (06) 6621-1221 (大代表)
AVシステム事業本部		〒739-0192	東広島市八本松飯田2丁目13番1号 電話 (0824) 28-2401 (大代表)

TINSJ0109AWZZ  
Printed in Malaysia  
B0102.YM.TO