

メニューで設定する

メニュー操作のしかた

お買い上げ後、はじめてメニュー操作をするとき、表示窓に「Menu Mode」が点滅します。ジョグレバーを押したあとに、ジョグレバーを◀◀/▶▶側にずらして「Simple」（基本的な項目のみ表示）または「Advanced」（すべての項目を表示）のどちらかを選んで、メニューモードを設定してください。

1

DISPLAYを2秒以上押す。メニュー画面になります。

2

ジョグレバーを◀◀/▶▶側にずらして、項目を選択する。

3

ジョグレバーを押して、項目を決定する。

4

表示にしたがって手順2と3を繰り返す。最後にジョグレバーを押した時点で設定が確定します。

1つ前の段階に戻すには

■ボタンを押す。

途中で中止するときは

■ボタンを2秒以上押す。

メニュー一覧

設定できるメニュー項目は以下のとおりです。リモコンのみで設定できます。「Menu Mode」の設定が「Advanced」になっているときは、すべてのメニューが表示されます。「Simple」になっているときは、＊が付いているメニュー項目は表示されません。

項目	設定内容（●：お買い上げ時の設定）		
MainPMode	Normal	通常の再生です。	
	Group	選んだグループの曲を再生します。	
	Artist (Hi-MD モードの場合のみ)	選んだアーティストの曲を再生します。	
	Album (Hi-MD モードの場合のみ)	選んだアルバムの曲を再生します。	
	Bookmark	聞きたい曲にブックマークを付けて、その曲だけを再生します（→右記「聞きたい曲だけを再生する」参照）。	
Option	Menu Mode	Simple	基本的な項目のみを表示します。
		Advanced	全メニュー項目を表示します。
	AVLS*	AVLS Off●	音量の制限無しで、操作に合わせて音量が変わります。
		AVLS On	音もれや耳への圧迫感軽減のために、一定以上に音量が上がらません。
	Beep*	Beep On●	操作時の確認音が鳴ります。
		Beep Off	操作時の確認音（ピッなど）は鳴りません。
	Backlight	Auto●	表示窓のバックライトが、操作直後に約10秒間点灯します。また、表示をスクロールしている間、点灯します。
		On	本体が動いているときは、常に、バックライトが点灯します。
		Off	常にバックライトが消灯し、電池の消耗を抑えます。
	Disc Mem*	On●	ディスクの設定情報を、本体に自動的に登録します。ディスクを取り出すときに設定情報を自動的に登録し、ディスクを再度入れたときに、設定情報を自動的に読み出します。
Off		ディスクの設定情報を、登録しません。	
1MemErase		現在入っているディスクの設定情報を、消去します。	
QuickMode*	Quick On●	自動的に電源が切れません。再生ボタンを押してすぐに再生ボタンが始まります。	
	Quick Off	電池の消費を防ぐために、一定時間操作がなかった場合は、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ機能）。	




ご注意

- 「[Disc Mem]」によって登録される設定情報は、ブックマークと、6バンドイコライザのCustom1/Custom2の設定です。
- 「[Disc Mem]」は、最大でディスク 30 枚分の情報を登録できます。30 枚を越えたと、再生した時期が古いディスクの情報から自動的に消去されます。登録できるディスク数は、ディスクに録音されている曲数によって異なります。ディスク 1 枚あたりの曲数が多くなると、登録できるディスク数は少なくなります。
- 「[QuickMode]」の設定を「[Quick On]」にすると、画面に何も表示されていないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になっています。電池を全て消費すると、自動的に本体内部の電源が切れます。

聞きたい曲だけ再生する（ブックマーク再生）

好きな曲にブックマーク（しおり）をつけていき、その曲だけを再生することができます。ただし、曲順を変えることはできません。

- ブックマークをつけたい曲を再生し、ジョグレバーを2秒以上押す。**

 003  ON 
ブックマークがゆっくり点滅
ブックマークが確定します。

- 手順1を繰り返してブックマークをつけていく。**

全部で255曲までつけられます。

- メニュー操作で「MainPMode」－「Bookmark」を選ぶ。

- ジョグレバーを押す。

ブックマークされた一番小さい曲番から順に再生が始まります。

ブックマークを消すには

ブックマークを消したい曲を再生し、ジョグレバーを2秒以上押す。


その他の情報

使用上のご注意

分解しないでください

ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください
レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生できなくなったりする場合があります。また、ほこりがないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉めておいてください。

日本国内での充電式電池の廃棄について
 ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にゼロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、有責任者中関法人JBRCホームページ <http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html> を参照してください。

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- リモコンやヘッドホンのコードを強く引っばらないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 温度が非常に高いところ（60℃以上）
 - 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
 - 窓を閉めきった自動車内（特に夏期）
 - 風呂場など、湿気の多いところ
 - 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びたものの近く
 - ほこりの多いところ
- 温度が高いとき（40℃以上）や低いところ（0℃以下）では液晶表示が見にくくなったり、表示の変わりがたがゆっくりになることがあります。常温に戻れば元に戻ります。
- キャリングポーチには本体と一緒に使いものを入れないでください。塗装のげや腐の原因になります。

温度上昇について
充電中および長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇することがあります。故障ではありませぬ。

動作音について
本体は省電力の動作方式になっています。そのため、動作中は断続的に動作音がありますが故障ではありません。

主な仕様

形式
ミニディスクデジタルオーディオシステム
フォーマット
ミニディスクシステム、Hi-MDシステム

再生読み取り方式
非接触光式読み取り（半導体レーザー使用）

回転数
約350 rpm ～ 3,000 rpm (CLV)

エラー訂正方式
Hi-MD：LDC (Long Distance Code) ／ BIS (Burst Indicator Subcode)
MD：ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code)

サンプリング周波数
44.1 kHz

対応オーディオフォーマット
リニアPCM (44.1kHz/16ビット)
ATRAC3plus (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3 plus)
ATRAC3
ATRAC

変調方式
Hi-MD：1-7RLL (Run Length Limited)/PRML (Partial Response Maximum Likelihood)
MD：EFM (Eight to Fourteen Modulation)

周波数特性（ヘッドフォン出力時）
20 ～ 20,000 Hz ±3 dB

出力端子
Φ：ステレオミニジャック（専用リモコンジャック）

実用最大出力*（DC時）
ヘッドホン：5 mW + 5 mW (16 Ω)

電源
充電式ニッケル水素電池
NH-14WM 1.2 V、Ni-MH 1個
アルカリ乾電池（単3形） 1個
AC/パワーアダプター DC 3V、AC 100 ～ 240V、50/60 Hz

動作温度
+5℃ ～ +35℃

電池持続時間
表面「充電する」をご覧ください。

本体寸法
約 77.0 × 83.1 × 17.6 mm（幅／高さ／奥行き、突起部含まず）

最大外形寸法*
約 78.8 × 85.0 × 20.2 mm（幅／高さ／奥行き）

質量
約 80g（本体のみ）
約 107g（充電式電池含む）

* JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

別売りアクセサリー
充電式ニッケル水素電池 NH-14WM
ステレオヘッドホン¹⁾ MDR-EX71SL など

MD・CDウォークマン専用スティック・コントロール RM-MC3SELK²⁾、RM-MC3SEL³⁾
アクティブスピーカー SRS-Z510、SRS-Z30 など

¹⁾ ヘッドホンは、ステレオミニプラグのものをお求めください。マイクコブラグのものは使えません。
²⁾ A-Bリビート再生機能は使用できません。

下記の機種は、本機と併用することができます。
ロータリーコマンダー RM-WMC1
MDラベルプリンター MZP-1
ICメモリー・リピータラニング・MDコントロールer RPT-M1

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。製造年は、本体のふたを開けた内側に表示されています。

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

Hi-MD、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plusおよびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標です。

故障かな？と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。
ご不明な点があるときは、ソニーの相談窓口へお問い合わせください。

- 充電できない
 - 充電スタンドの充電用端子が汚れている。→ 充電用端子を乾いた布などで拭いてください。
 - 充電式電池が入っていない。→ 充電式電池を入れてください。
 - 充電している場所の温度が高すぎる。（リモコンに「[CannotCHG] 表示が出る」または低すぎる。（リモコンに「[SLOW CHG] 表示が出る」）→ 充電は、+5℃ ～ +35℃の場所で行ってください。

本体を充電スタンドに置いても充電／動作ランプがつかない

- 本体を充電スタンドに置いてもすぐに充電／動作ランプがつかないことがあります。→ 本体を充電スタンドに置いて約1分後、充電／動作ランプが点灯し、充電が始まります。

- 操作を受けつけない
 - 電池が正しく入れられていない。→ 電池の⓪端子とⓁ端子を正しく入れ直してください。
 - ホールド機能が働いている（本体の操作ボタンを押すとリモコンに「[HOLD] 表示が出る」。）→HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホールド機能を解除してください。
 - リモコンでメニュー項目の設定中に、本体のボタンを押した。（本体のボタンを押すとリモコンに「[IN MENU] 表示が出る」。）→ リモコンで操作を終了させてください。

- 結露している（本機を寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などに、内部に水滴が付着している）。→ ディスクを取り出して、数時間待ってください。

- 充電式電池または乾電池が消耗している（リモコンに「[LOW BATT] 表示が出る」。）→ 充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものと交換してください。
- ディスクが損傷している（リモコンに「[READ ERR] または「[TOC ERR] 表示が出る」。）→ ディスクを入れ直す。それでも表示が出るときは、他のディスクと取り換えてください。
- 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けた。→ 次の手順で操作し直してください。
 - すべての電源をはずす。
 - 約30秒間そのままにする。
 - 電源をつなぐ。

FormatERR
本機が対応していないフォーマットのディスクが挿入された。→ MDまたはHi-MDフォーマットのディスクを入れてください。

HOLD
ホールド機能が働いている。→ 本体のHOLDスイッチを矢印と逆の方向にしてホールド機能を解除してください。

HI DC IN
電源電圧が高い（指定のAC/パワーアダプターを使っていない）。→ 指定のAC/パワーアダプターを使ってください。

NO DISC
ディスクが入っていない。→ ディスクを入れてください。

NoDiscMEM
ディスクメモリーを登録していないディスクでディスクメモリーを削除しようとした。

NO NAME
アーティスト名がついている曲が入っていないディスクで、メイン再生モードをアーティスト再生にした。

NoOPERATE
リモコンでプログラムの設定をしているときに、グループスキップしようとした。

NO TITLE
アルバム名がついている曲が入っていないディスクで、メイン再生モードをアルバム再生にした。

NO TRACK
何も録音されていないディスクを再生しようとした。→ 録音済みのディスクを入れてください。

READ ERR
ディスクの情報を正しく読み取れなかった。→ ディスクを入れ直してください。

SLOW CHG
指定温度ではないところで充電しようとした。→ 指定温度の範囲内（+5℃ ～ +35℃）で充電してください。

TOC ERR
ディスク情報を正しく読み取れなかった。→ 他のディスクと取りかえてください。

メッセージ一覧

リモコンの表示窓にメッセージが出たら、下記にしたがってチェックしてみてください。

AVLS
AVLSの設定が「[AVLS On]」になっているので、これ以上音量をあげられない。→ AVLSの設定を「[AVLS Off]」にしてください。

BLANKDISC
何も録音されていないディスクが入っている。

BUSY
ディスクの情報を読んでいる。→ しばらく待ってください。まれに1分ほどかかる場合があります。

Can'tPLAY
再生できる音楽データが入っていない。音楽データまたは管理ファイルが壊れている。→ 他のディスクと取りかえてください。

CannotCHG
指定温度ではないところで充電しようとした。→ 指定温度の範囲内（+5℃ ～ +35℃）で充電してください。

End
再生中またはジョグレバーを▶▶側へずらしているとき（本体では▶▶を押しているときに）、ディスクの最後まで到達した。

ERROR
内部システムが誤動作している。→ 次の手順で操作し直してください。

- すべての電源をはずす。
- 約30秒間そのままにする。
- 電源をつなぐ。

ERROR XX
内部システムが誤動作している。呼び出しに失敗した。→ 上記の手順で操作し直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、ソニーの相談窓口へご相談ください。

FormatERR
本機が対応していないフォーマットのディスクが挿入された。→ MDまたはHi-MDフォーマットのディスクを入れてください。

HOLD
ホールド機能が働いている。→ 本体のHOLDスイッチを矢印と逆の方向にしてホールド機能を解除してください。

HI DC IN
電源電圧が高い（指定のAC/パワーアダプターを使っていない）。→ 指定のAC/パワーアダプターを使ってください。

LOW BATT
電池が消耗した。→ 充電池を充電し直してください。

NO MARK
ブックマークがついていないディスクでブックマークトラック再生しようとした。→ ブックマークをつけてから操作してください。ブックマークがついているディスクで操作してください。

NO DISC
ディスクが入っていない。→ ディスクを入れてください。

NoDiscMEM
ディスクメモリーを登録していないディスクでディスクメモリーを削除しようとした。

NO NAME
アーティスト名がついている曲が入っていないディスクで、メイン再生モードをアーティスト再生にした。

NoOPERATE
リモコンでプログラムの設定をしているときに、グループスキップしようとした。

NO TITLE
アルバム名がついている曲が入っていないディスクで、メイン再生モードをアルバム再生にした。

NO TRACK
何も録音されていないディスクを再生しようとした。→ 録音済みのディスクを入れてください。

READ ERR
ディスクの情報を正しく読み取れなかった。→ ディスクを入れ直してください。

SLOW CHG
指定温度ではないところで充電しようとした。→ 指定温度の範囲内（+5℃ ～ +35℃）で充電してください。

TOC ERR
ディスク情報を正しく読み取れなかった。→ 他のディスクと取りかえてください。

保証書とアフターサービス

保証書
所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときは**まずチェック**をこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ
お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではポータブルミニディスクプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。使用期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをする、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

下記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に1度は、AC/パワーアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。


故障したら使わない

動作がおかしくなったり、AC/パワーアダプターや充電スタンドなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理をご依頼ください。


万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら


- 電源を切る
- AC/パワーアダプターをコンセントから抜く
- お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する



警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**大けが**の原因となります。

運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることが絶対にやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に十分にご注意ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、AC/パワーアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

指定以外の充電スタンドやAC/パワーアダプターなどを使わない

破裂・液漏れや過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。

めれた手でAC/パワーアダプターや充電スタンドをさわらない

感電の原因となることがあります。

壊れた手でAC/パワーアダプターや充電スタンドをさわらない


感電の原因となることがあります。

本体やAC/パワーアダプター、充電スタンドを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

火のそばや炎天下などで充電・放置しない


内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。



禁止

充電スタンドの上に金属を置かない


充電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。




禁止

金属類と一緒に本体や乾電池ケースを携帯・保管しない

コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、ショートし、発熱することがあります。



禁止



注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。


大音量で長時間続けて聞きすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に影響を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて遠事ができるぐらいの音量で聞きましょう。

はじめてからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。

通電中のAC/パワーアダプターや充電スタンド、製品に長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による**大けがや失明**を避けるため、下記のことを必ずお守りください。

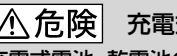


危険


充電式電池、乾電池が液漏れしたときは**充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液を触らない**液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が入ってしまったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。


液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

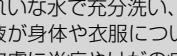

警告

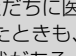


火災

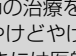

感電


下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**大けが**の原因となります。

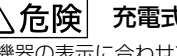

危険

充電式電池について

- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 指定された充電スタンド、AC/パワーアダプター以外で充電しない。
- 充電式電池用キャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯・保管する。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷ついたりしない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 指定された種類以外の充電式電池は使用しない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。



警告

乾電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 乾電池の＋と－、または乾電池ケースの端子と本体の乾電池ケース用の端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

注意 **乾電池について**

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷ついたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

お願い
使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子（金属部分）にテープを貼るなどの処理をして、充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。