



How to insert/remove batteries

- 1 Gently remove battery cover as shown.

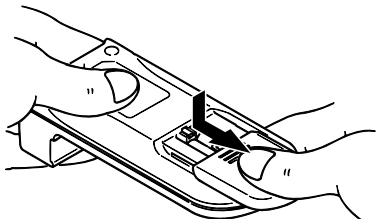


- 2 Insert/Remove 2 AAA batteries*.

Insert the batteries

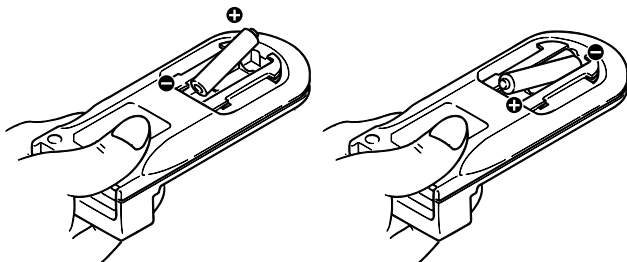


Remove the batteries

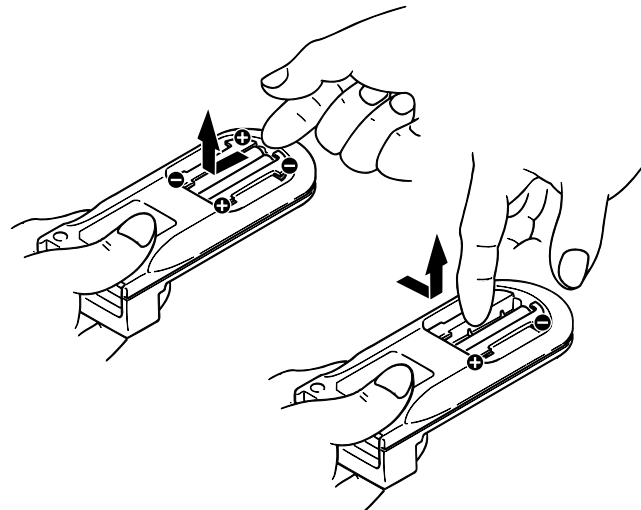


* AAA batteries sold separately.

- 3 Gently replace battery cover as shown.

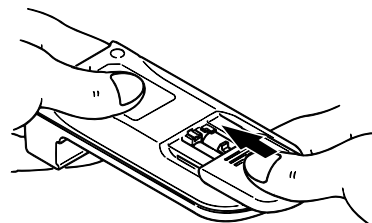


乾電池の入れかた / 取り出しかた

- 1 本体裏側の電池ふたを取りはずす。

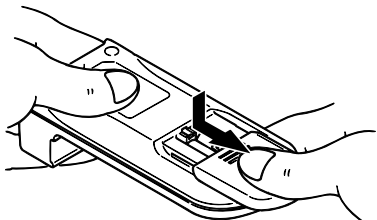


- 2 アルカリ単4形乾電池2本を入れる / 取り出す*。

乾電池を入れる。

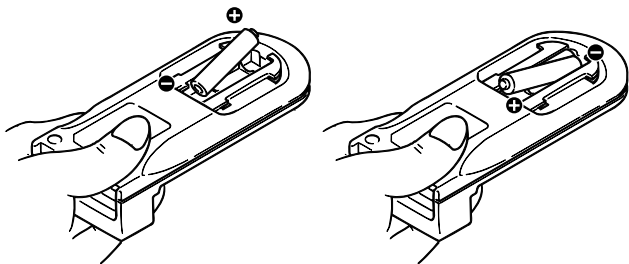

乾電池を取り出す。

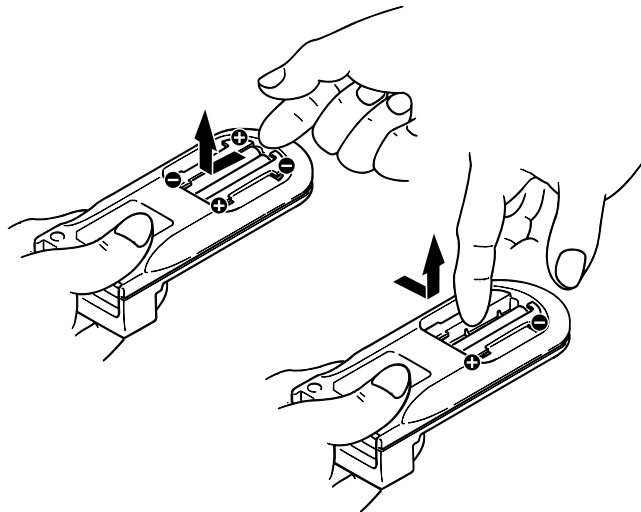

*アルカリ単4形乾電池は別売品です。

- 3 電池ふたを取り付ける。

