



user manual
buku petunjuk

Tumble Dryer
Tumble Dryer

EDE 77550W

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Contents

Important safety information	2	Cleaning and maintenance	10
Product description	4	What to do if ...	
Control Panel	4	Machine settings	12
Before first use	5	Technical data	13
Sorting and preparing laundry	5	Installation	13
Programme chart	6	Environment	16
Daily use	8	Service	17



Subject to change without notice

Important safety information

Important! In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

General safety

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- In order to avoid danger of fires caused by excessive drying, do not use appliance to

dry the following items: Cushions, quilts and the like (these items accumulate heat).

- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Always unplug the appliance after use, clean and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- **Danger of explosion:** Never tumble dry items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and the like). As these substance are volatile, they could cause an explosion. Only tumble dry items washed with water.
- **Risk of fire:** items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in the tumble dryer.
- If you have washed your laundry with stain remover you must execute an extra rinse cycle before loading your tumble dryer.

- Please make sure that no gas lighters or matches have accidentally been left in pockets of garments to be loaded into appliance



Warning! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated. Risk of fire!

- **Risk of electric shock!** Do not spray down the appliance with jets of water.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that items will not be damaged.
- Ensure you have adequate ventilation in the installation room to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Installation

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely.
- After having installed the appliance, check that it is not pressing or standing on its electrical supply cable or/and inlet hose.
- If the tumble dryer is placed on top of a washing machine, it is compulsory to use the stacking kit (optional accessory).

Use

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.


1) Only dryers equipped with internal drum light.

- Only wash fabrics which are designed to be machine dried. Follow the instructions on each garment label.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
- Clothes which are dripping wet should not be placed in the dryer.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the tumble dryer if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the tumble dryer is accessible.
- Fabric softeners, or similar products should be used as specified by the fabric softener instructions.
- **Caution - hot surface** : Do not touch the door light cover surface when the light is switched on.¹⁾
- **Hot surface**: Do not touch the back of the appliance while it is operating!

Child safety


- This machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Children often do not recognise the hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum.

Product description

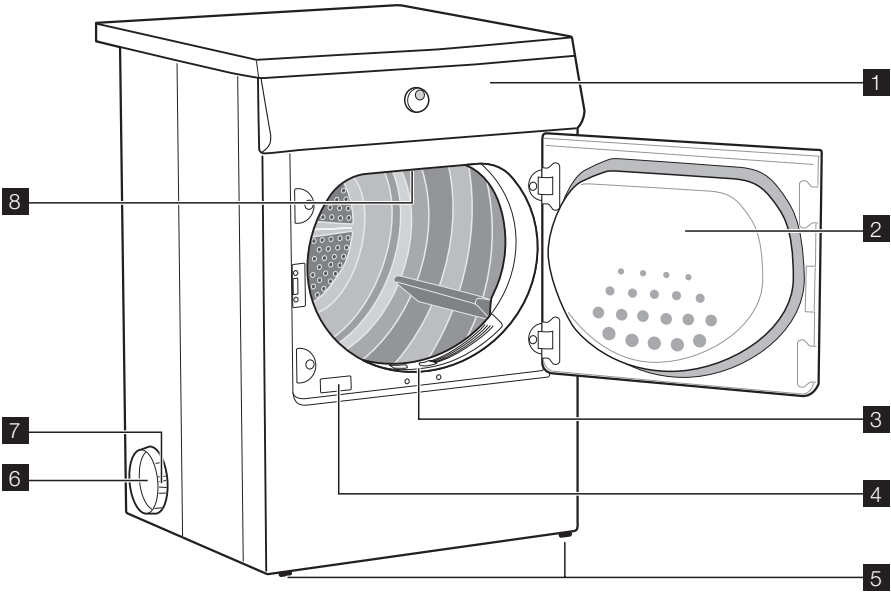


- 1** Control panel
- 2** Door
- 3** Fluff filter
- 4** Rating plate
- 5** Adjustable feet
- 6** Sideways vent outlets / back vent outlet
- 7** Ring nut
- 8** Lamp for inside light

Control Panel

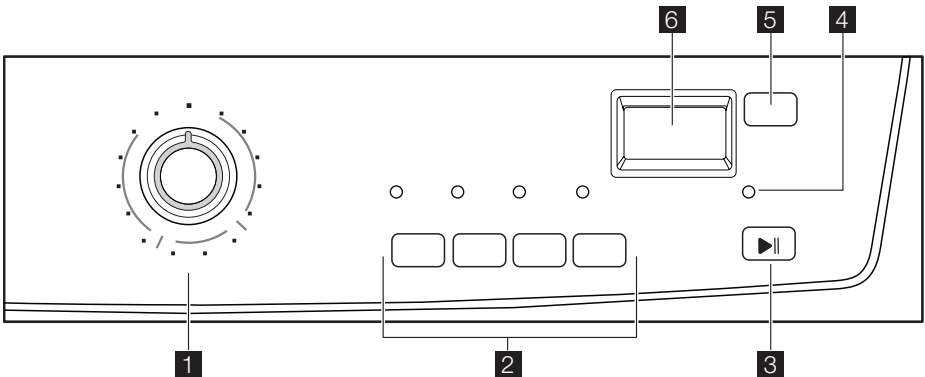

- 1** Programme knob and "O" (OFF) switch
- 2** Function buttons
- 3** START PAUSE button
- 4** FILTER light
- 5** DELAY START button
- 6** Display

What is shown in the display

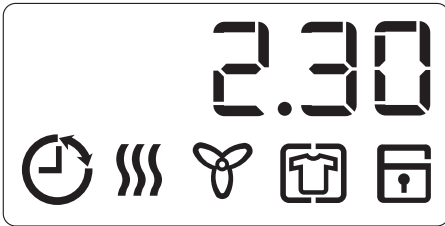

SYMBOL	DESCRIPTION
2 . 3 0	Time to end (time of time programm, time of start delay)

SYMBOL	DESCRIPTION
	Child lock
	Delay start
	Drying phase
	Cooling phase
	Antcrease guard phase
E r r	Error, wrong selection

Before first use

In order to remove any residues which may have been produced during production, wipe the dryer drum with a damp cloth or carry out

a brief drying cycle (ca. 30 min.) with damp cloths in the machine.

Sorting and preparing laundry

Sorting laundry

- Sort by fabric type:
 - Cotton/linen for programmes in programme group.
 - Mixtures and synthetics for programmes in SYNTHETICS programme group.
- Sort by care label: The care labels mean:

	Drying in the tumble dryer possible in principle
	Drying at normal temperature
	Drying at reduced temperature (press DELICATE button!)
	Drying in the tumble dryer not possible

Important! Do not place in the appliance any wet laundry which is not specified on the care label as being suitable for tumble-drying. This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for tumble-drying.

- Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile colours may bleed.
- Do not dry cotton jersey and knitwear with the EXTRAprogramme. Items may shrink!
- Wool and wool-like textiles can be dried using the WOOL CARE programme.

Preparing laundry

- To avoid laundry becoming tangled: close zips, button up duvet covers and tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons).
- Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).
- Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks, the cotton layer should be outermost). These fabrics will then dry better.

Important! Do not overload the appliance. Observe max. loading volume of **7 kg**.

Laundry weights









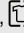
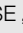
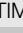



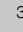








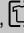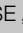


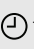
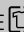
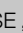





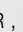



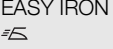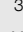
Type of laundry	Weight
Bathrobe	1200 g
Napkin	100 g
Quilt cover	700 g
Sheet	500 g
Pillow case	200 g
Tablecloth	250 g
Towelling towel	200 g
Tea cloth	100 g
Night dress	200 g
Ladies' briefs	100 g

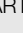Type of laundry	Weight
Man's work shirt	600 g
Man's work shirt	200 g
Man's pyjamas	500 g

Type of laundry	Weight
Blouse	100 g
Men's under-pants	100 g

Programme chart

Programmes	max. load (weight when dry)	Additional functions/options	Application/properties	Care mark
COTTONS EXTRA	7 kg	DELICATE, LONG ANTI-CREASE, BUZZER, DELAY START	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.	
COTTONS STRONG	7 kg	DELICATE, LONG ANTI-CREASE, BUZZER, DELAY START	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.	
COTTONS 1) CUPBOARD	7 kg	DELICATE, LONG ANTI-CREASE, BUZZER, DELAY START	Thorough drying of fabrics of even thicknesses, e.g. terry towelling items, knitwear, towels.	
COTTONS DAMP	7 kg	DELICATE, LONG ANTI-CREASE, BUZZER, DELAY START	For thin textiles which are still to be ironed, e.g. knitted items, cotton shirts.	
COTTONS IRON DRY	7 kg	DELICATE, LONG ANTI-CREASE, BUZZER, DELAY START	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	
SYNTHETICS EXTRA	3 kg	DELICATE, LONG ANTI-CREASE, BUZZER, DELAY START	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. pullovers, bedding, table linen.	2)
SYNTHETICS 1) CUPBOARD	3 kg	DELICATE, LONG ANTI-CREASE, BUZZER, DELAY START	For thin fabrics which are not ironed, e.g. easy care shirts, table linen, baby clothes, socks, lingerie with bones or wires.	2)

Programmes	max. load (weight when dry)	Additional functions/options	Application/properties	Care mark
 SYN-THETICS IRON DRY	3 kg	 DELICATE,  LONG ANTI-CREASE,  BUZZER, DELAY START 	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	
 TIME	7 kg	 DELICATE,  LONG ANTI-CREASE,  BUZZER, DELAY START  , TIME 	For further drying of individual items of laundry.	
 MIX	3 kg	³⁾  DELICATE,  LONG ANTI-CREASE,  BUZZER, DELAY START 	For drying cotton and synthetic fabrics, uses low temperature.	
 EASY IRON	1 kg (or 5 shirts)	³⁾  DELICATE,  LONG ANTI-CREASE,  BUZZER, DELAY START 	Special programme with anti-crease mechanism for easy care textiles such shirts and blouses; for minimum ironing effort. The result depends on the type and quality of textiles. (The loading volume corresponds to approx. 5 to 7 shirts.) Recommendation: Place textiles in the dryer straight after spinning. Once dried, immediately remove textiles and place on clothes hanger.	
 JEANS	7 kg	 , DELICATE  LONG ANTI-CREASE,  BUZZER, DELAY START 	For leisure clothing, such as jeans, sweat-shirts, etc., of different material thicknesses (e.g. at the neck, cuffs and seams).	
 WOOL CARE	1 kg	 DELICATE,  ,  BUZZER, DELAY START 	is special programme for briefly treating woollens with warm air after they have been dried naturally, worn or stored for long periods. Wool fibres are aligned and the wool becomes soft and snugly.	
 COOLING	7 kg	 BUZZER	Special programme, lasting around 10 minutes, for refreshing or gently cleaning textiles with commercially available dry cleaning sets. (Only use those products which are declared as suitable for the drier by the manufacturer; please observe the manufacturer's instructions for use.)	

1) In accordance with IEC61121

- 2) select option
- 3) Automatic


Daily use

Switching machine on

Turn the programme selector to any programme. The machine has been switched on.

Door opening and laundry loading

1. Open loading door:
Push against the loading door (push point)

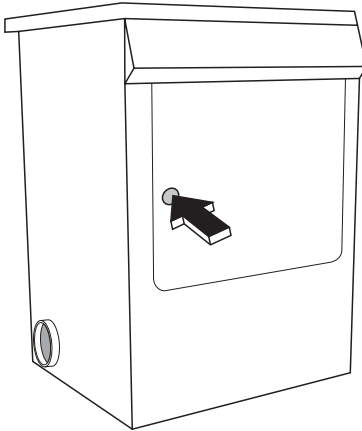


2. Load your laundry (do not force it in).

Caution! Do not jam laundry in between the loading door and rubber seal.

3. Close loading door securely. Lock must audibly lock.

Selecting the programme

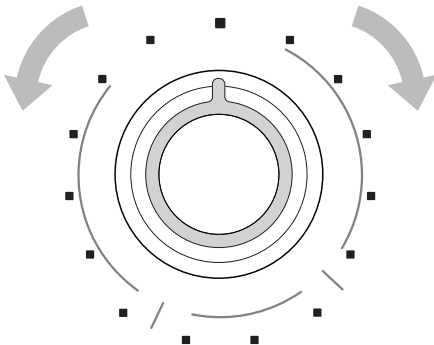


Use the programme selector to set the programme you require. The estimated time to end of the programme appears in the LCD in h:mm format (hours:minutes).

during the cycle time elapses by steps of one minute; less than 1 hour the leading zeros are not shown (ex. "59", "5", "0");

Selecting additional functions

You can choose from the additional functions:

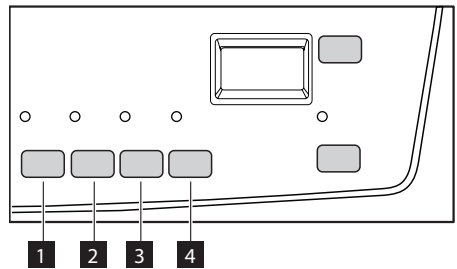

- button 1 - DELICATE
- button 2 - LONG ANTI-CREASE
- button 3 - BUZZER
- button 4 - TIME
- button 6 - DELAY START

Delicate

Pressing this button allows drying to be performed at a lower temperature, for delicate items. The corresponding pilot light comes on. This option can also be used for time controlled drying.

Antcrease

A long anti-crease phase lengthen the anti-crease phase (30 min.) at the end of the drying additionally by 60 minutes. The drum rotates at intervals during this phase. This keeps the laundry loose and free of creases. Phase lasts in total 90 minutes. The laundry can be removed at any time during the anti-crease phase.

When the option is active, the light is on.

Buzzer

When the drying cycle has finished, an intermittent audible signal will sound. By depressing a button the acoustic signal is switched off in the following cases:

- when selecting the programme
- when depressing the buttons
- when the programme selector dial is turned to another position during the programme or when you depress an option button during the cycle
- at the end of the programme.

The corresponding light comes on.

Time

Use the TIME button to select the programme duration after setting the TIME programme. You can select a programme duration from 20 min. to 3 hours in 10-minute steps.

1. Turn the programme selector to the programme.
2. Press the button repeatedly until the desired programme duration is shown in the display, e.g. **0 2 0** for a programme of 20 minutes.

If the programme duration is not selected, the duration is automatically set to 10 mins.

Delay start

- i** With the DELAY button, you can delay the start of a programme by between 30 minutes (30') and a maximum of 20 hours (20h).

1. Select the programme and additional functions.
2. Press the Delay button as many times as necessary until the required time of the delay appears on the display, e.g. **1 2 H** if the programme is to be started in 12 hours.


- i** If the display is showing **2 0 H** and you press the button again, the time delay will be cancelled. The display will show 0 and then the duration of the selected programme.

3. To activate the delay timer, press the Start/Pause button. The amount of time remaining until the programme is set to start is continuously displayed (e.g. 15h, 14h, 13h, ... 30' etc).

Setting child lock




The child lock can be set to prevent a programme being accidentally started or a programme in operation being accidentally changed. The child lock function locks all buttons and the programme knob. The child lock can be activated or deactivated by holding down the BUZZER and TIME buttons simultaneously for 5 seconds.

- i**
- Before programme is started: Appliance cannot be used
 - After programme is started: Programme in operation cannot be changed

The  icon appears in the display to indicate that the child safety device is activated. The child safety device is not deactivated once the programme comes to an end. If you want to set a new programme, you must first deactivate the child safety device.

Starting the programme

Press the START / PAUSE button. The programme is started.



The programme phase is shown in display by appropriate icons. From left to the right, from drying , anticrease , to cooling .

Changing programme

To change a programme which has been selected by mistake once the programme has started, first turn the programme selector to "0" (OFF) position. The programme is cancelled.

- i** The programme can no longer be changed directly once the programme has started. If nevertheless there is an attempt to change the programme on the programme knob or if a function button (excluding the button) is pressed, led above START/PAUSE button starts flashing temporarily in yellow. The drying programme is not however affected by this (laundry protection).

Drying cycle complete / removing laundry

Once the drying cycle is complete, display shows a blinking "0", under anti-crease  and filter  icon appear dash. If the (Buzzer)

button has been pressed, an acoustic signal sounds intermittently for about one minute.

i The drying cycles are automatically followed by an anti-crease phase which lasts around 30 minutes. The drum rotates at intervals during this phase. This keeps the laundry loose and free of creases. The laundry can be removed at any time during the anti-crease phase. (The laundry should be taken out towards the end of the anti-crease phase at the latest to prevent creases from forming.) If (Long anticrease) **[L]** function has been selected, the anti-crease phase is lengthened by 60 minutes.

Cleaning and maintenance


! **Warning!** The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning!

Cleaning fluff filter

The filter collect all the fluff which accumulates during drying. To ensure that the dryer works perfectly, the fluff filter must be cleaned after every drying cycle.

The warning light FILTER **[G]**, is on to remind you this operation.

! **Caution!** Never operate the dryer without fluff filter or with damaged or blocked fluff filter.

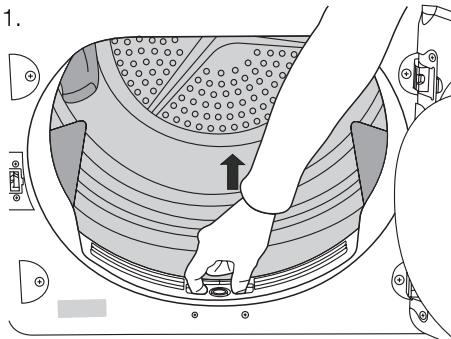

1. Open loading door and remove laundry.
2. Remove the filter which is built into the lower part of the loading aperture.

1. Open door.
2. Remove laundry.
3. Remove filter after clothes has been removed. Clean the filter.


! **Warning!** Before You place the filter, please check it there is nothing inside the filter seat.

4. Turn the programme selector to "O" (OFF) .

Important! Clean the filter after each drying cycle.

5. Close the door.

3.

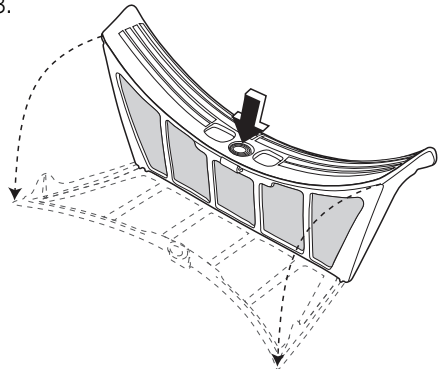

Open the filter pressing the button, among two slots on fingers. Clean the filter using dump hand or cloth. After a period of time, a patina due to detergent residue on laundry forms on the filters. When this occurs, clean the filter with warm water using a brush. Close the filter and do not forget to put it back.

! **Warning!** Before You place the filter, please check it there is nothing inside the filter seat.


4. The filter can be positioned only to one side. If position is wrong, the filter overhangs.


i If the filter will not snap into place, the loading door cannot be closed.

Cleaning the door

Clean periodically the interior part of the door to remove any fluff. Accurate cleaning ensures correct drying.

Cleaning the drum


 **Caution!** Do not use abrasives or steel wool to clean the drum.

 Lime in the water or cleaning agents may form a barely visible lining on the inside of the drum. The degree to which the laundry has been dried is then no longer detected reliably. The laundry is damper

than expected when removed from the dryer.

Use a standard domestic cleaner (e.g. vinegar-based cleaner) to wipe down the inside of the drum and drum ribs.

Clean operating screen and housing

 **Caution!** Do not use furniture cleaners or aggressive cleaning agents to clean the machine.

Use a damp cloth to wipe down the operating screen and housing.

What to do if ...

Troubleshooting by yourself

If, during operation, the error code **E...** plus number or letter) appears on the LCD: Switch the machine off and on again. Reset pro-


gramme. Press the START / PAUSE button. If the error is still displayed, please inform your local Service Force Centre and quote the error code.


Problem	Possible cause	Remedy
Dryer does not work.	Mains plug is not plugged in or fuse is not working correctly.	Plug in at mains socket. Check fuse in fuse box (domestic installation).
	Loading door is open.	Close loading door.
	Have you pressed the START / PAUSE button?	Press the START / PAUSE button again.
Drying results unsatisfactory.	Wrong programme selected.	Select a different programme the next time you dry (see "Programme chart" chapter).
	Filter clogged.	Clean filter.
	Overloading of laundry.	Observe recommended loading volumes.
	Ventilation slots covered up.	Uncover ventilation slots.
	Residue on inside surface of drum or drum ribs.	Clean inside surface of drum and drum ribs.
Loading door does not close.	Conductance of water at installation site differs from standard setting of machine.	Re-programme standard setting for degree of drying (see 'Programming options' chapter).
	Filter not in place.	Install filter into place.
When a button is pressed, Err appears on the LCD.	Washing protection. After the start of the programme, the option can no longer be set.	Turn the programme knob to "O" (OFF) . Set the programme again.
Drum light does not work.	Programme selector in "O" (OFF) position.	Turn programme selector to any programme.
	Defective light bulb.	Replace light bulb (see next section).


Displayed programme time changes erratically or stays unchanged for a long time.	Programme time is corrected automatically depending on type and volume of laundry and level of dampness.	Automatic process; this is not a machine fault.
Drying cycle ends shortly after programme starts.	Not enough washing loaded or washing loaded is too dry for selected programme.	Select time programme or higher drying level (e.g. EXTRA instead of CUPBOARD).
Drying cycle lasts an unusually long time. Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically.	Filter clogged.	Clean filter.
	Load volume too big.	Reduce load volume.
	Laundry insufficiently spun.	Laundry must be adequately spun.

Changing the bulb for interior lighting

Only use a special bulb which is designed specially for dryers. The special bulb can be obtained from your local Service Force centre.


 **Warning!** When the appliance is switched on, the interior lighting switches itself off after 4 minutes when the door is open.

 **Warning!** Do not use standard bulbs! These develop too much heat and may damage the machine!

 **Warning!** Before replacing the bulb, disconnect the mains plug.

1. Unscrew cover above the bulb (this can be found directly behind the loading aperture, at the top; refer to "Description of machine" section.)
2. Replace defective bulb.
3. Screw cover back down.

Check the correct positioning of o-ring gasket before screwing back the door light cover. Do not operate the dryer when missing o-ring gasket on door light cover.

 **Warning!** For safety reasons, the cover must be screwed down tightly. If this is not done, the dryer must not be operated.

Machine settings







SIGNAL permanent off

1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the LONG ANTI-CREASE and BUZZER buttons and hold down for approx. 5 seconds.
3. The buzzer is by default always off. You can use button to activate or deactivate sound but machine does not memorize your selection.

Water hardness

Water contains, a variable quantity of limestone and mineral salts of which quantities vary according to geographical locations thus varying its conductivity values. Relevant variations of the conductivity of the water compared to those prefixed by the factory could slightly influence the residual humidity of the laundry at the end of the cycle. Your

dryer allows you to regulate the sensitivity of the drying sensor based on conductivity values of the water.

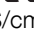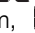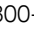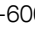1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the BUZZER and START PAUSE buttons and hold down for approx. 5 seconds. The current setting is on the display:   _ – low conductivity <300 micro S/cm,   = – medium conductivity 300-600 micro S/cm,   E – high conductivity >600 micro S/cm
3. Press the START PAUSE button sequentially until you set desired level.
4. To memorize setting press simultaneously the BUZZER and START PAUSE buttons or turn knob to "O" (OFF) position

Technical data



Height x width x depth	85 x 60 x 58 cm
Drum volume	108 l
Depth with loading door open	109 cm
Height can be adjusted by	1.5 cm
Weight when empty	approx. 32.5kg
Loading volume (depends on programme) ¹⁾	max. 7 kg
Voltage	230 V
Required fuse	10 A
Total power	2200 W
Energy efficiency class	C
Energy consumption (7 kg of cotton, pre-drained at 1000 rpm) ²⁾	3.9 kWh
Average annual energy consumption	262.6kWh
Use	Domestic
Permissible ambient temperature	+ 5°C to + 35°C

Consumption values

The consumption values have been established under standard conditions. They may deviate when the machine is operated in domestic circumstances.

Programme	Energy consumption in kWh / average drying time in min.
COTTONS CUPBOARD ²⁾	3.9 / 115 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)
COTTONS IRON ²⁾	3/ 85 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)
SYNTHETICS CUPBOARD ²⁾	1.18 / 35 (3 kg load pre-drained at 1200 rpm)

1) Different loading volume data may be needed in some countries as a result of different measuring methods.

2) in accordance with EN 61121

Installation

Important! The appliance must be moved in vertical position for transport.

Appliance positioning

- It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.
- The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
- Air must be able to circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front ventilation grille or the air intake grilles at the back of the machine.
- To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed on a firm, level surface.
- Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, raise or lower the feet until it is.
- The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deeply carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.

Important! The hot air emitted by the tumble dryer can reach temperatures of up to 60°C. The appliance must therefore not be installed on floors which are not resistant to high temperatures.


When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.

⚠ **Warning!** Should the appliance be moved, it must be transported vertically.


⚠ **Warning!** The appliance must not be installed behind the lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance.

Removing transport safety packaging

⚠ **Caution!** Before use all parts of the transport packaging must be removed.


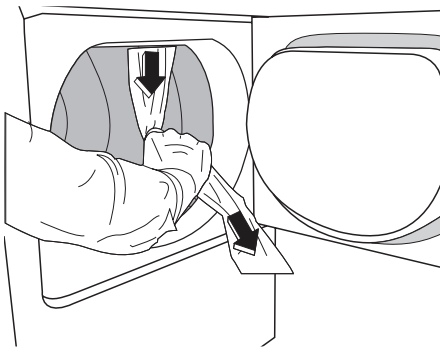


1. Open loading door.
2. Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.
3. Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.

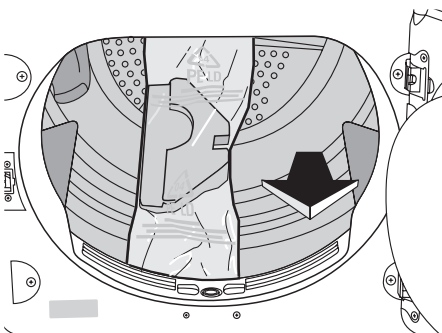


Fitting the vent hose

To simplify the installation, there is a choice of vent outlets: one at the back, the others in the left and right-hand side. Connect the hose to whichever is the more convenient by pulling the ring nut (A) from the vent outlet at the back, screwing it on to the hose and pushing it firmly back into place. The unused vents should now be sealed with the special snap covers provided.

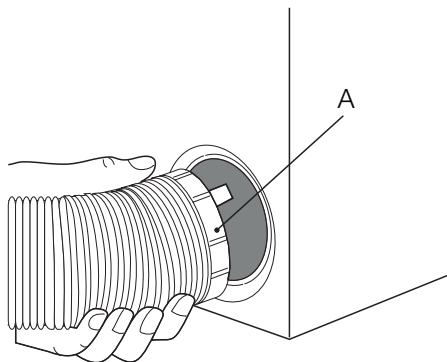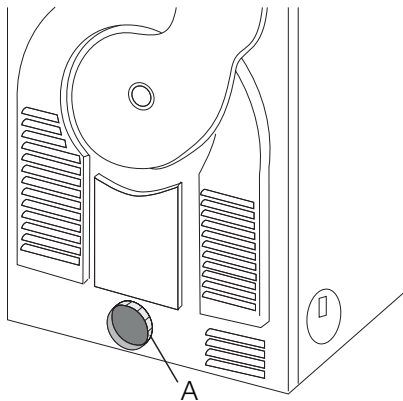


If the hose is long and the room temperature low, the moisture might condense to water inside the hose. This is an unavoidable natural phenomenon. To prevent this water from lying in the hose or flowing back into the tumble dryer, it is advisable to drill a small hole (via. 3 mm) in the lowest point of the hose and to place a small container below it. (See picture, point B).

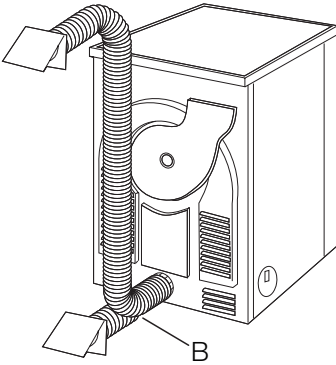

Once connected to the dryer, run the vent hose to the desired outlet point, ensuring that the run's overall length is less than 2 m, and that it contains no more than two bends. As to the outlet itself, if you have decided on a fixed wall/window grille, a good local builder's merchant should be able to supply you with the necessary fittings and installation advice.

Warning! It is important not to connect the vent hose to, for example, a cooker hood, or a chimney or flue pipe designed to carry the exhaust from a fuel burning appliance.

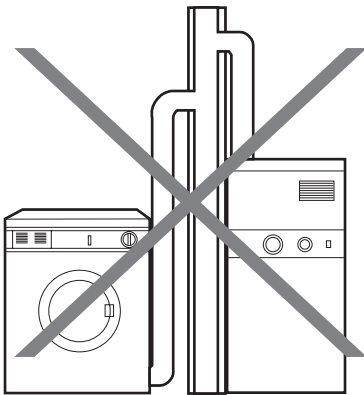

Note that to avoid condensation problems, it is essential that the dryer be fitted with the flexible hose to carry its "exhaust" at least beyond the kitchen units; preferable outside the kitchen. In order to prevent the appliance from overheating, it is important that the

steam exhaust is unobstructed. Therefore, in case of a permanent hose fitted to an exterior wall or ceiling, it must be ensured an exhaust capacity of at least 150 m³/h. If the dryer is fitted next to kitchen units, make sure that the vent hose is not squashed. If the hose is partially squashed, drying efficiency will be reduced, resulting in longer drying times and higher energy consumption. If the hose is completely squashed, the safety cut-outs with which the machine is fitted may operate. When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.

Door reversal

To make it easier to load or unload the laundry, the door can be reversed. The door must only be reversed by an authorised service engineer. Please contact your local Service Force Centre. The engineer will carry out the door reversal at your cost.

Electrical connection

Details on mains voltage, type of current and the fuses required should be taken from the type plate. The type plate is fitted near the loading aperture (see "Product description" chapter).


Connect the machine to an earthed socket, in accordance with current wiring regulations.

Warning! The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precautions. Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Center.

Warning! The plug must be accessible after installing the machine.


Special accessories

Stacking kit

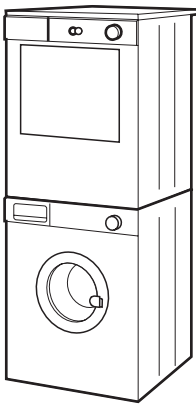


A special stacking kit is available through your dealer, to enable the mounting of the dryer on top of a front loading washing machine with cover's depth between 48 and 60 cm. Read carefully the instructions supplied with the kit.

Environment

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging material

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

 **Warning!** When disposing of old appliances, remove the mains cable and dispose of together with the plug. Remove the door hook and ensure it is no longer lockable to prevent young children being trapped inside.


Environmental tips

- In the dryer, laundry becomes fluffy and soft. Fabric softeners are not therefore needed when washing.
- Your dryer will function most economically if you:
 - always keep the ventilation slots on the base of the dryer unobstructed;
 - use the loading volumes specified in the programme overview;
 - clean the filter after each drying cycle;
 - spin the laundry well before drying. Example: Consumption data – depending on spinning speed – for 7 kg of laundry, dried using the COTTONS CUPBOARD programme.

Revolutions per minute	Pre-draining		Drying cycle Energy in kWh
	Residual dampness		
	in litres	as a %	
1000	4.20	60	3,9
1400	3.64	52	3,7

Service

In the event of technical faults, please first check whether you can remedy the problem yourself with the help of the operating instructions - see chapter *What to do if...*

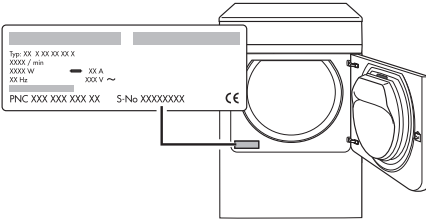

If you were not able to remedy the problem yourself, please contact the Customer Care Department or one of our service partners. In order to be able to assist you quickly, we require the following information:

- Model description
 - Product number (PNC)
 - Serial number (S No. is on rating plate stuck to the product - to find it see chapter *Product description*))
 - Type of fault
 - Any error messages displayed by the appliance
- So that you have the necessary reference numbers from your appliance at hand, we recommend that you write them in here:

Model description:

PNC:

S No:

Electrolux. Thinking of you.

Berbagi pemikiran lebih lanjut di www.electrolux.com

Daftar Isi

Informasi penting tentang keselamatan		Pembersihan dan pemeliharaan	27
	18	What to do if ...	28
Deskripsi produk	20	Pengaturan mesin	30
Panel Kontrol	21	Spesifikasi teknis	30
Sebelum menggunakan pertama kali	21	Pemasangan	31
Memilah dan menyiapkan cucian	21	Lingkungan	34
Diagram program	22	Servis	35
Penggunaan Sehari-hari	25		



Dapat berubah tanpa pemberitahuan

Informasi penting tentang keselamatan

Penting Demi keselamatan Anda dan untuk menjamin penggunaan yang benar, sebelum memasang dan menggunakan alat untuk pertama kali, bacalah buku petunjuk ini secara saksama, termasuk semua petunjuk dan peringatannya. Untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan yang tidak perlu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua orang yang menggunakan alat ini betul-betul memahami semua fitur pengoperasian dan keselamatan. Simpanlah petunjuk ini bersama alat jika alat ini dipindahkan atau dijual, agar siapa pun yang menggunakannya akan mengetahui informasi mengenai cara menggunakan alat dengan benar dan informasi tentang keselamatan.

Keselamatan umum

- Mengubah spesifikasi atau berusaha untuk mengubah produk ini dengan cara apapun adalah hal yang berbahaya.
- Alat ini bukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak kecil) yang memiliki keterbatasan kemampuan secara fisik, indera, atau tidak berpengalaman dan kurang memiliki pengetahuan, kecuali mereka yang sudah mendapatkan pengarahan atau petunjuk mengenai penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Jangan sampai ada binatang peliharaan kecil masuk ke dalam drum. Untuk meng-

hindari ini, periksa ke dalam drum sebelum menggunakannya.

- Jangan memasukkan benda apapun seperti koin, peniti, paku, sekrup, batu atau benda keras lainnya dan benda tajam ke dalam mesin karena dapat menyebabkan kerusakan parah.
- Untuk menghindari bahaya kebakaran yang disebabkan oleh pengeringan yang berlebihan, jangan gunakan alat untuk mengeringkan benda-benda berikut ini: Bantal kursi, selimut perca dan semacamnya (benda-benda ini menimbun panas).
- Benda-benda seperti karet busa (busa lateks), shower cap (penutup rambut saat mandi), tekstil tahan air, benda berlapis karet, pakaian atau bantal yang dipasangi bantalan busa karet, tidak boleh dikeringkan pada tumble dryer ini.
- Selalu mencabut kabel listrik alat setelah menggunakan, membersihkan dan melakukan perawatan.
- Dalam keadaan apapun, jangan berusaha memperbaiki mesin oleh Anda sendiri. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kerusakan parah. Hubungi Pusat Servis setempat. Selalu gunakan suku cadang asli.
- Benda-benda yang terkotori minyak goreng, aseton, bensin, minyak tanah, bahan pembersih noda, turpentin, lilin dan bahan penghilang lilin, harus dicuci menggunakan air panas dengan deterjen yang lebih

banyak sebelum dikeringkan pada tumble dryer ini.

- **Bahaya ledakan:** Jangan sekali-kali mengeringkan benda-benda yang sudah terkena larutan yang mudah menyala (bensin, spirit termetilasi, cairan pembersih kering dan sebagainya). Ketiga bahan tersebut mudah meletup dan bisa menyebabkan ledakan. Tumble dry hanya digunakan untuk benda-benda yang dicuci dengan air.
- **Risiko kebakaran:** benda-benda yang ternoda atau terciprat minyak sayur atau minyak goreng bisa menimbulkan bahaya kebakaran dan jangan ditaruh di dalam tumble dryer.
- Jika sudah mencuci cucian dengan penghilang noda, Anda harus melakukan siklus bilas ekstra sebelum menaruhnya di tumble dryer.
- Pastikan bahwa benda-benda seperti pemantik gas atau korek api tidak tertinggal di dalam saku pakaian yang dimasukkan ke dalam alat ini



Peringatan Jangan sekali-kali menghentikan alat ini sebelum akhir siklus pengeringan, kecuali jika semua cucian segera dikeluarkan dan ditebarkan agar panasnya hilang. Risiko kebakaran!

- **Risiko sengatan listrik!** Jangan menyemprot alat dengan semprotan jet air.
- Bagian akhir siklus pengeringan tumble dryer terjadi tanpa panas (siklus penyejukan) untuk memastikan bahwa cucian berada pada suhu yang tidak menyebabkan kerusakan.
- Pastikan terdapat ventilasi yang memadai di ruang pemasangan agar aliran gas dari peralatan yang menggunakan bahan bakar, termasuk api yang berkobar, tidak berbalik mengalir ke dalam ruangan.

Pemasangan

- Mesin ini berat. Berhati-hatilah apabila memindahkan mesin.
- Setelah membuka kemasan, periksalah bahwa mesin tidak rusak. Jika ragu-ragu, jangan menggunakan mesin, namun hubungi Pusat Servis setempat.
- Semua baut kemasan dan baut sementara harus dikeluarkan sebelum mesin ini digu-

nakan. Jika hal ini tidak dipatuhi, bisa terjadi kerusakan parah pada produk dan komponennya. Lihat bagian terkait di buku petunjuk.

- Setiap pekerjaan kelistrikan yang diperlukan untuk memasang mesin ini harus dilakukan oleh tukang listrik yang kompeten.
- Berhati-hatilah untuk menjamin bahwa mesin tidak bertumpu pada kabel listrik.
- Jika mesin ditempatkan di lantai berkarpet, sesuaikan kaki-kaki mesin agar udara dapat bergerak bebas.
- Setelah dipasang, periksa dan pastikan mesin tidak menginjak kabel listriknya dan/atau selang masukan air.
- Jika tumble dryer ditaruh di atas mesin cuci, Anda harus menggunakan kit penumpukan (stacking kit) (aksesori opsional).

Penggunaan

- Mesin ini dirancang hanya untuk penggunaan rumah tangga. Mesin ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
- Hanya mencuci bahan kain yang memang dirancang untuk dikeringkan dengan mesin. Patuhi selalu petunjuk pada label pakaian.
- Jangan mengeringkan benda-benda yang belum dicuci pada tumble dryer.
- Jangan membebani mesin secara berlebihan. Lihat bagian terkait di buku petunjuk.
- Jangan menaruh pakaian yang masih basah kuyup dalam mesin pengering.
- Pakaian yang sudah terkena produk bahan bakar yang mudah menguap tidak boleh dikeringkan dalam mesin. Jika menggunakan cairan pembersih yang mudah menguap, harap Anda pastikan bahwa cairan sudah dihilangkan dari pakaian sebelum dimasukkan ke dalam mesin.
- Jangan sekali-kali menarik kabel listrik untuk melepaskan steker dari stopkontak; melainkan, peganglah selalu stekernya.
- Jangan sekali-kali menggunakan tumble dryer jika kabel listrik, panel kontrol, permukaan atau alas kerja mesin rusak sehingga bagian dalam tumble dryer dapat dijangkau.
- Pelembut bahan, atau produk serupa, harus digunakan sesuai petunjuknya.


- **Awas - permukaan panas** : Jangan menyentuh permukaan kap lampu pintu saat lampu menyala. ²⁾
- **⚠ Permukaan panas**: Jangan menyentuh bagian belakang mesin sewaktu mesin sedang bekerja!

Keselamatan anak-anak

- Mesin ini bukan untuk digunakan oleh anak kecil atau orang gugup tanpa pengawasan.
- Anak-anak sering tidak mengenal bahaya yang terkait dengan peralatan listrik. Anak-

- anak harus diawasi agar mereka tidak bermain dengan alat ini.
- Komponen pengemas (misalnya lapisan plastik, polistiren) dapat berbahaya bagi anak-anak - bahaya tercekik karena kurang oksigen! Jauhkan benda-benda tersebut dari jangkauan anak-anak.
- Simpanlah semua deterjen di tempat aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sampai ada anak kecil atau binatang peliharaan masuk ke dalam drum.


Deskripsi produk

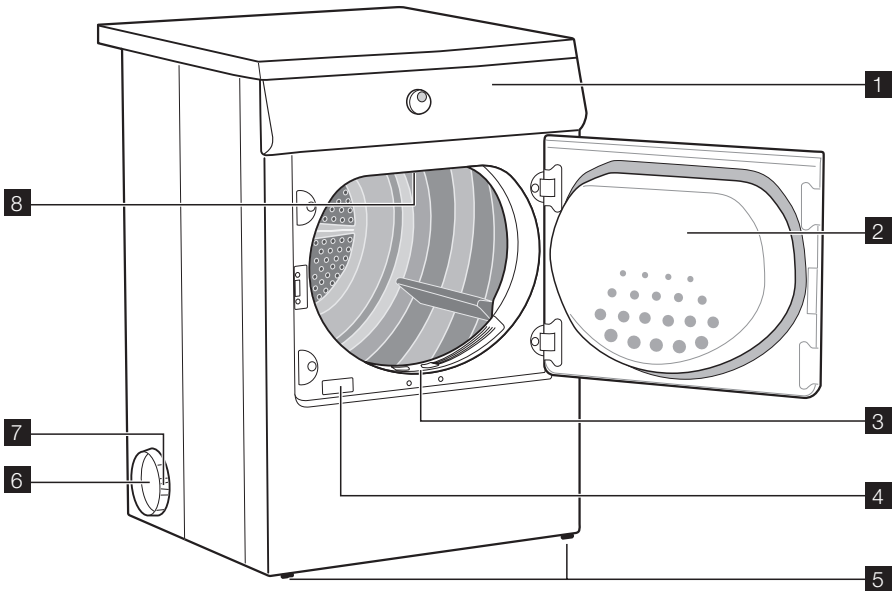

- 1** Panel kontrol
- 2** Pintu
- 3** Saringan bulu halus
- 4** Pelat Rating
- 5** Kaki yang dapat disetel
- 6** Saluran keluaran ventilasi samping / saluran keluaran ventilasi belakang
- 7** Mur cincin
- 8** Lampu untuk penerangan bagian dalam


2) Hanya mesin pengering yang dilengkapi dengan lampu di bagian dalam drum.

Panel Kontrol

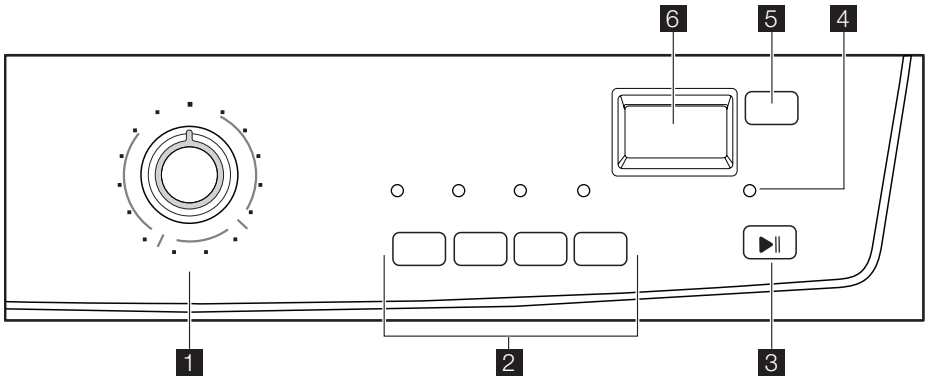

- 1 Kenop program dan saklar "O" (OFF)
- 2 Tombol fungsi
- 3 START/PAUSE Tombol MULAI/JEDA
- 4 Lampu (SARINGAN)
- 5 DELAY Tombol (TUNDA PELAKSANAAN)
- 6 Layar tampilan

Pesan yang diperlihatkan pada layar tampilan

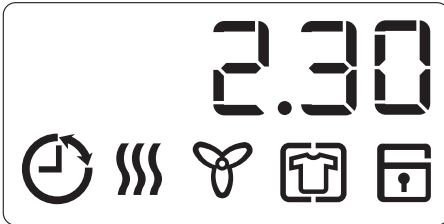

SIMBOL	DESKRIPSI
2 . 3 0	Waktu berakhir (mengatur program waktu, waktu trunda pelaksanaan)
	Keselamatan anak-anak
	Tunda Pelaksanaan
	Fase pengeringan
	Fase penyejukan
	Fase penjagaan anti kusut
Err	Kesalahan, pilihan keliru

Sebelum menggunakan pertama kali





Agar dapat membuang sisa-sisa produksi, seka drum pengering dengan kain lembap atau lakukan siklus pengeringan singkat (30

menit) dengan pakaian lembap di dalam mesin.

Memilah dan menyiapkan cucian

Memilah cucian

- Memilah menurut jenis kain:
 - Katun/linen untuk program dalam grup program COTTONS (KATUN)
 - Bahan campuran dan sintetis untuk program dalam grup program SYNTHE-TICS (SINETETIS).
- Memilah menurut label perawatan: Label perawatan artinya:

	Pada prinsipnya, mengeringkan dalam pengering bertumpuk bisa dilakukan
	Kering pada suhu normal
	Kering pada suhu yang diturunkan (tekan tombol DELICATE (BAHAN HALUS)!)
	Mengeringkan dalam tumble dryer tidak mungkin

Penting Jangan menaruh cucian basah di dalam mesin yang pada label perawatannya dijelaskan tidak sesuai untuk tumble-dry. Alat ini hanya dapat digunakan untuk semua cucian basah yang pada labelnya dinyatakan sesuai untuk tumble-dry.

- Jangan mengeringkan bahan tekstil baru berwarna bersama cucian berwarna terang. Warna tekstil dapat luntur.
- Jangan mengeringkan jersey katun dan bahan rajutan dengan program EXTRA (EKSTRA KERING). Cucian dapat menyusut!
- Bahan wol dan yang seperti wol dapat dikeringkan dengan menggunakan program WOOL CARE (PERAWATAN).

Menyiapkan cucian

- Agar cucian tidak saling terbelit: tutup ritsleting, kancingkan tutup seprai berlapis dan ikat tali atau pita yang terlepas (mis., apron).
- Kosongkan isi saku. Keluarkan benda logam (jepitan kertas, peniti, dsb).
- Balikkan keluar bagian dalam bahan berlapis ganda (mis. pada mantel lapis katun,




lapisan katun harus berada di paling luar). Kain ini akan kering lebih baik.




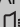






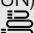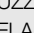











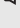




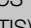















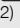


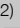









Penting Jangan membebani mesin secara berlebihan. Patuhi volume pengisian maks. 7 kg.

Berat cucian

Jenis Cucian	Bobot
Kimono mandi	1.200 g
Serbet	100 g
Selimut kain perca	700 g
Seprai	500 g
Sarung bantal	200 g
Taplak meja	250 g
Handuk kecil	200 g
Taplak kecil	100 g
Baju tidur wanita	200 g
Celana dalam wanita	100 g
Kemeja kerja pria	600 g
Kemeja kerja pria	200 g
Piyama pria	500 g
Blus	100 g
Celana dalam pria	100 g

Diagram program

Program	beban maks. (berat kering)	Fungsi tambahan / opsi	Aplikasi/properti	Tanda perawatan
COTTONS  (KATUN) EXTRA  (EKSTRA KERING)	7 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS) , LONG ANTICREASE  (ANTIKUSUT LAMA) , BUZZER  , DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 	Pengeringan menyeluruh pada kain tebal atau berlapis-lapis, misalnya, bahan handuk, kimono kamar mandi.	 

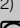Program	beban maks. (berat kering)	Fungsi tambahan / opsi	Aplikasi/properti	Tanda perawatan
COTTONS  (KATUN) STRONG  (SANGAT KERING)	7 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS), LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA), BUZZER   DELAY (TUNDA PELAKSANAAN)	Pengeringan menyeluruh pada kain tebal atau berlapis-lapis, misalnya, bahan handuk, kimono kamar mandi.	 
COTTONS  (KATUN) CUPBOARD ¹⁾  (SIMPAN KERING)	7 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS), LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA), BUZZER   DELAY (TUNDA PELAKSANAAN)	Pengeringan menyeluruh pada kain yang tebalnya rata, misalnya bahan handuk, rajutan, handuk.	 
COTTONS  (KATUN) DAMP  (LEMBAP)	7 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS), LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA), BUZZER   DELAY (TUNDA PELAKSANAAN)	Untuk bahan tipis yang masih harus disetrika, misalnya rajutan atau kemeja katun.	 
COTTONS  (KATUN) IRON  ²⁾ (KERING SETRIKA)	7 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS), LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA), BUZZER   DELAY (TUNDA PELAKSANAAN)	Untuk bahan tipis yang juga harus disetrika, misalnya rajutan atau kemeja katun.	 
SYNTHETICS  (SINETIS) EXTRA (EKSTRA KERING)	3 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS), LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA), BUZZER   DELAY (TUNDA PELAKSANAAN)	Pengeringan menyeluruh pada kain tebal atau berlapis-lapis, misalnya, pullover, seprei, taplak meja.	  ²⁾ 
SYNTHETICS  (SINETIS) CUPBOARD ¹⁾  (SIMPAN KERING)	3 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS), LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA), BUZZER   DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 	Untuk kain tipis yang tidak disetrika, misalnya kemeja mudah-perawatan, taplak meja, baju bayi, kaos kaki, pakaian dalam wanita yang berangka atau berkawat.	  ²⁾  
SYNTHETICS  (SINETIS) IRON ²⁾  (KERING SETRIKA)	3 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS), LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA), BUZZER   DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 	Untuk bahan tipis yang juga harus disetrika, misalnya rajutan atau kemeja katun.	  ²⁾  

Program	beban maks. (berat kering)	Fungsi tambahan / opsi	Aplikasi/properti	Tanda perawatan
TIME  (WAKTU)	7 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS) , LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA) , BUZZER  ⏸ , DELAY (TUNDA PELAKSANAAN)  , TIME 	Untuk mengeringkan cucian lebih lanjut, satu per satu.	   
MIX  (CAMPURAN)	3 kg	DELICATE ³  (BAHAN HALUS) LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA) , BUZZER  ⏸ , DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 	Untuk mengeringkan bahan katun dan sintesis, gunakan suhu rendah.	   
EASY IRON  =Δ (MUDAH SETRIKA PLUS)	1 kg (atau 5 kemeja)	DELICATE ³  (BAHAN HALUS) , LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA) , BUZZER  ⏸ , DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 	Program khusus dengan mekanisme anti-crease (anti kusut) untuk bahan yang mudah perawatan, seperti kemeja dan blus; untuk penyetrikaan ringan. Hasilnya tergantung pada jenis dan kualitas bahan. (Isi beban cucian sama dengan kira-kira 5 hingga 7 kemeja.) Rekomendasi: Langsung taruh bahan ke dalam dryer setelah diperas. Setelah kering, langsung keluarkan bahan dan taruh di gantungan pakaian.	   
JEANS 	7 kg	DELICATE  , LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA) , BUZZER  ⏸ , DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 	Program khusus untuk pakaian santai, seperti jeans, sweat-shirt, dsb., dari bahan yang tebalnya berbeda-beda (mis., pada bagian leher, pergelangan dan lipatan).	   
WOOL CARE  (PERAWATAN)	1 kg	DELICATE  (BAHAN HALUS) , , BUZZER  ⏸ , DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 	WOOL CARE adalah program khusus untuk perawatan singkat bahan woldengan air hangat setelah dikeringkan secara normal, dipakai atau disimpan cukup lama. Serat wol disejajarkan dan bahan wol menjadi lunak dan lembut.	

Program	beban maks. (berat kering)	Fungsi tambahan / opsi	Aplikasi/properti	Tanda perawatan
COOLING (PENYEJUKAN) 	7 kg	BUZZER 	Program khusus, berlangsung sekitar 10 menit untuk menyegarkan kembali atau mencuci bahan dengan lembut pada setelan pencucian kering yang tersedia secara komersial. (Hanya gunakan produk tersebut yang dinyatakan sesuai untuk mesin pengering oleh produsennya; harap mematuhi petunjuk produsen mengenai penggunaannya.)	

- 1) Sesuai dengan IEC61121
- 2) Pilih opsi DELICATE
- 3) Otomatis


Penggunaan Sehari-hari

Menghidupkan mesin


Putar kenop pemilih program ke program apa saja. Mesin sudah dihidupkan.

Membuka pintu dan memasukkan cucian


1. Buka pintu masuk cucian:
Dorong pada pintu masuk cucian (titik dorong)

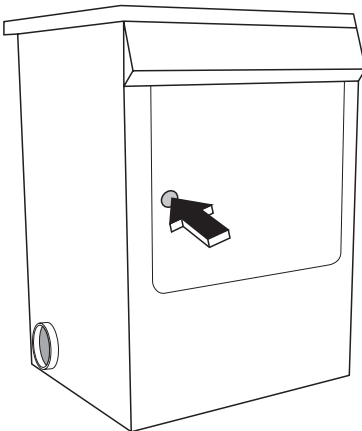

2. Masukkan cucian Anda (jangan memasukkan dengan paksa).

-  **Awas** Jangan ada cucian yang menyangkut di antara pintu masuk cucian dan sekat karet.
3. Tutup rapat pintu masuk cucian. Bunyi kunci harus terdengar.

Memilih program

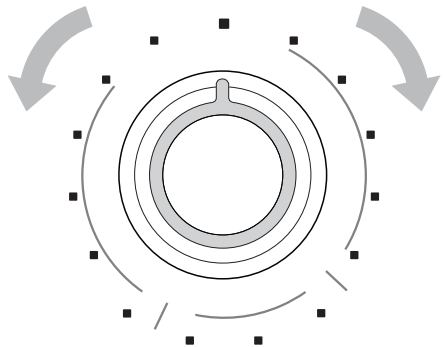


Gunakan pemilih program untuk menetapkan program yang Anda perlukan. Waktu

perkiraan akhir program akan muncul dalam format LCD, h:mm (jam:menit). selama siklus, waktu bergerak setiap satu menit; kurang dari 1 jam, angka nol di awal tidak akan ditampilkan (mis., "59", "5", "0");

Memilih fungsi tambahan

Anda dapat memilih dari fungsi tambahan:

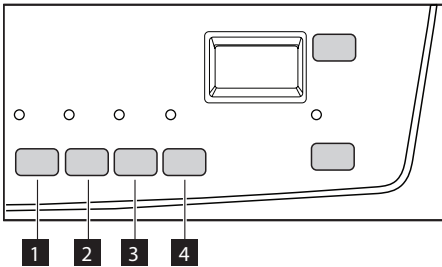

tombol 1 - DELICATE  (BAHAN HALUS)
tombol 2 - LONG ANTICREASE  (ANTI-KUSUT LAMA)

tombol 3 - BUZZER 

tombol 4- TIME  (WAKTU)

tombol 6- DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) 

DELICATE (Bahan Halus)

Dengan menekan tombol ini, pengeringan dapat dilakukan pada suhu lebih rendah untuk benda/bahan halus. Lampu pilot yang bersangkutan menyala. Opsi/Pilihan ini juga dapat digunakan untuk pengeringan yang dikendalikan waktu.

LONG ANTICREASE (Anti kusut)

Fase anti-kusut lama memperpanjang fase anti-kusut (30 menit) pada akhir pengeringan untuk menambah 60 menit lagi. Drum berputar berselang-seling selama fase ini. Ini menjaga agar cucian tidak melilit sehingga bebas dari kekusutan. Fase ini berlangsung 90 menit. Cucian dapat dikeluarkan setiap saat sewaktu fase anti kusut. Saat opsi sedang aktif, lampu LONG ANTICREASE menyala.

BUZZER



Setelah siklus pengeringan selesai, akan terdengar bunyi sinyal secara selang-seling. Dengan menekan tombol BUZZER sinyal akustik dimatikan pada keadaan berikut ini:

- sewaktu memilih program

- sewaktu menekan tombol
 - bila tombol pemilih program diputar ke posisi lain sewaktu program sedang berjalan atau bila Anda menekan tombol opsi/pilihan sewaktu putaran siklus
 - Di akhir program.
- Lampu yang bersangkutan menyala.


TIME (Waktu)


Gunakan tombol Time (Waktu) untuk memilih durasi program setelah mengatur program TIME . Anda dapat memilih durasi program dari 20 menit hingga 3 jam dalam rentang 10-menit.

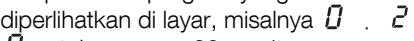
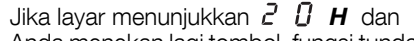
1. Putar tombol pemilih program ke program TIME (Waktu).
2. Tekan tombol (Waktu) beberapa kali sampai durasi program yang dikehendaki diperlihatkan di layar, misalnya   untuk program 20 menit.

Jika durasi program tidak dipilih, durasi secara otomatis disetel ke 10 menit.

DELAY (Tunda Pelaksanaan)

 Dengan tombol DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) , Anda dapat menunda pelaksanaan program antara 30 menit (30') dan maksimum 20 jam (20h).

1. Pilih program dan fungsi tambahan.
2. Tekan tombol DELAY (TUNDA PELAKSANAAN) sebanyak yang diperlukan sampai waktu tunda yang diperlukan muncul di layar, misalnya.  jika program akan dijalankan 12 jam kemudian.


 Jika layar menunjukkan  dan Anda menekan lagi tombol, fungsi tunda waktu akan dibatalkan. Layar akan menampilkan 0 kemudian durasi program yang dipilih.


3. Untuk mengaktifkan timer tunda, tekan tombol START/PAUSE (Mulai/Jeda). Sisa waktu sampai program siap untuk mulai dijalankan, secara terus-menerus ditampilkan (misalnya, 15h, 14h, 13h, ... 30' dsb).

Alat keselamatan untuk anak

Kunci pengaman/keselamatan untuk anak dapat disetel untuk mencegah agar program tidak dijalankan tanpa sengaja atau program yang sedang berjalan, diubah tanpa sengaja.

Alat keselamatan untuk anak akan mengunci semua tombol dan kenop program. Alat keselamatan untuk anak dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan menahan tombol BUZZER and TIME (WAKTU) secara serempak selama 5 detik.

-  – Sebelum program dijalankan: Alat tidak dapat digunakan
- Setelah program dijalankan: Program yang sedang berjalan tidak dapat diubah




Ikon  muncul di layar untuk menunjukkan bahwa alat keselamatan untuk anak sudah diaktifkan.

Alat keselamatan untuk anak tidak dinonaktifkan setelah program berakhir.

Jika Anda ingin menyetel program baru, Anda harus menonaktifkan dulu alat keselamatan untuk anak.


Mulai menjalankan program

Tekan tombol START/PAUSE (MULAI/JEDA). Program dijalankan.

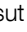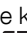Fase program diperlihatkan di layar dengan ikon yang sesuai. Dari kiri ke kanan, dari pengeringan , anti kusut , hingga penyejukan .



Mengubah program



Untuk mengubah program yang terlanjur dipilih karena kesalahan setelah program berjalan, putar dulu pemilih program ke posisi "O" (OFF) Program dibatalkan

-  Program tidak dapat lagi diubah secara langsung setelah program berjalan. Namun, jika berupaya untuk mengubah program paa kenop program, atau jika tombol fungsi (kecuali tombol **BUZZER**) ditekan, lampu led di atas tombol START/PAUSE mulai berkedip kuning


untuk sementara. Bagaimanapun, program pengeringan tidak terpengaruh oleh hal ini (perlindungan cucian).

Siklus pengeringan selesai / mengeluarkan cucian

Setelah siklus pengeringan selesai, layar memperlihatkan "0" yang berkedip-kedip, di bawah saringan anti-kusut  dan ikon saringan  muncul sebentar. Jika tombol **BUZZER** (Buzzer) sudah ditekan, terdengar bunyi sinyal akustik selang-seling selama satu menit.


-  Siklus pengeringan secara otomatis diikuti oleh fase anti kusut yang berlangsung sekitar 30 menit. Drum berputar berselang-seling selama fase ini. Ini menjaga agar cucian tidak melilit sehingga bebas dari kekusutan. Cucian dapat dikeluarkan setiap saat sewaktu fase anti kusut. (Selambat-lambatnya, cucian harus dikeluarkan menjelang akhir fase anti-kusut untuk mencegah terjadinya kekusutan.) Jika fungsi **LONG ANTI-CREASE** (Anti-kusut lama)  sudah dipilih, fase anti-kusut diperpanjang 60 menit.

1. Buka pintu.
2. Keluarkan cucian.
3. Lepaskan saringan setelah pakaian dikeluarkan. Bersihkan saringan.

-  **Peringatan** Sebelum menaruh sarungannya, periksa dan pastikan tidak ada apapun di dalam dudukan saringan.
4. Putar pemilih program ke "O" (OFF) .


- Penting** Bersihkan saringan setiap kali sesuai siklus pengeringan.
5. Tutup pintu.

Pembersihan dan pemeliharaan


-  **Peringatan** Tumble dryer tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri sudah digunakan untuk membersihkan!

Bersihkan saringan kapas


Saringan mengumpulkan semua kapas yang menimbun selama pengeringan. Untuk menjamin bahwa mesin pengering bekerja sem-

purna, saringan kapas harus dibersihkan setiap kali sesuai siklus pengeringan. Lampu peringatan (SARINGAN) , menyala untuk mengingatkan Anda mengenai pengoperasian ini.

! **Awas** Jangan sekali-kali mengoperasikan mesin pengering tanpa saringan kapas, atau saringan kapas yang rusak atau tersumbat.

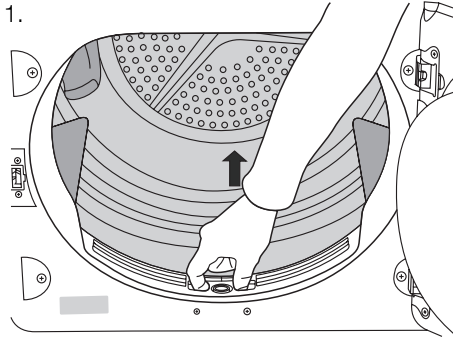

1. Buka pintu untuk memasukkan cucian, lalu keluarkan cuciannya.
2. Lepaskan saringan yang dipasang pada bagian bawah celah pengisian cucian.

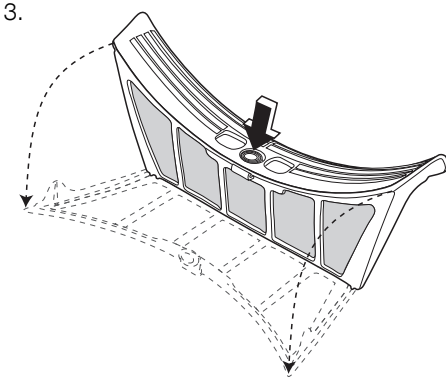

3. Buka saringan dengan menekan tombol di antara dua celah, menggunakan jari. Bersihkan saringan menggunakan tangan atau kain yang lembap. Setelah beberapa lama, kotoran kerak sisa deterjen pada cucian terbentuk pada saringan. Bila ini terjadi, bersihkan saringan dengan air hangat dan sikat.

Tutup saringan, dan jangan lupa untuk memasangnya kembali.

- !** **Peringatan** Sebelum menaruh saringannya, periksa dan pastikan tidak ada apapun di dalam dudukan saringan.
4. Saringan hanya dapat ditempatkan pada satu sisi. Jika posisinya salah, saringan akan menggantung.

i Jika saringan tidak mau masuk ke dalam tempatnya, pintu pengisian cucian tidak dapat ditutup.

Membersihkan pintu

Bersihkan secara rutin bagian dalam pintu untuk membuang sisa kapas. Pembersihan yang cermat menjamin pengeringan yang tepat.

Membersihkan drum

! **Awas** Jangan menggunakan pengerik atau wol baja untuk membersihkan drum.

i Kapur dalam air atau bahan pembersih cucian dapat membentuk garis yang nyaris tidak terlihat pada bagian dalam drum. Kadar kekeringan cucian selanjutnya tidak dapat terdeteksi secara akurat. Cucian lebih lembap daripada yang diperkirakan sewaktu dikeluarkan dari mesin pengering. Gunakan bahan pembersih biasa (misalnya, pembersih yang mengandung cuka) untuk menyeka bagian dalam drum dan rusuk-rusuk drum.

Bersihkan layar dan rangka mesin

! **Awas** Jangan menggunakan pembersih perabotan atau bahan pembersih yang kuat untuk membersihkan mesin. Gunakan kain lembap untuk menyeka layar dan rangka mesin.

What to do if ...

Memecahkan masalah oleh Anda sendiri

Jika, sewaktu pengoperasian, kode kesalahan **E...** (berikut angka atau huruf) muncul pada layar LCD: Matikan mesin lalu hidupkan lagi. Setel ulang program. Tekan tombol

START/PAUSE (MULAI / JEDA). Jika kesalahan tetap ditampilkan, beritahukan kepada Pusat Servis dan catat kode kesalahannya button.

Masalah	Kemungkinan penyebabnya	Perbaiki
Dryer tidak bekerja.	Steker listrik tidak dicolokkan atau sekering tidak berfungsi dengan benar.	Colokkan ke stopkontak listrik. Cek sekering dalam kotak sekering (instalasi rumah).
	Pintu masuk cucian terbuka.	Tutup pintu masukan cucian.
	Sudahkah Anda menekan tombol START/PAUSE (MULAI/JEDA)?	Tekan lagi tombol START/PAUSE (MULAI/JEDA).
Hasil pengeringan tidak memuaskan.	Salah memilih program.	Pilih program yang berbeda jika lain kali Anda mengeringkan (lihat bab "Diagram program").
	Saringan tersumbat.	Bersihkan saringan.
	Beban cucian terlalu berlebihan.	Patuhi volume beban yang direkomendasikan.
	Celah ventilasi tertutup.	Buka celah ventilasi.
	Terdapat residu pada permukaan di bagian dalam drum atau pada rusuk-rusuk drum.	Bersihkan permukaan di bagian dalam drum dan rusuk-rusuk drum.
	Konduktan air pada tempat pemasangan berbeda dari setelah standar mesin.	Program ulang pengaturan standar untuk kadar pengeringan (lihat bab 'Opsis pemrograman').
Pintu masukan beban tidak tertutup.	Saringan tidak ada ditempatnya.	Pasang saringan di tempatnya.
Setelah tombol ditekan, Err muncul pada layar LCD.	Perlindungan pencucian. Setelah program memulai, opsi tidak bisa lagi disetel.	Putar kenop program ke "O" (OFF) . Setel lagi programnya.
Lampu drum tidak berfungsi.	Pemilih program pada posisi "O" (OFF).	Putar kenop pemilih program ke program apa saja.
	Bohlam lampu rusak.	Ganti bohlam lampu (lihat bagian berikutnya).
Tampilan waktu program berubah-ubah secara kacau atau tidak berubah untuk waktu lama.	Waktu program terkoreksi secara otomatis, tergantung jenis dan volume cucian serta tingkat kelembapan.	Proses otomatis; ini bukan kerusakan mesin.
Siklus pengeringan berakhir tak lama setelah program berjalan.	Beban cucian kurang banyak, atau beban cucian terlalu kering untuk program yang dipilih.	Pilih program waktu atau tingkat pengeringan yang lebih tinggi (mis. EXTRA(EKSTRA KERING) , bukan CUPBOARD (SIMPAN KERING)).
	Saringan tersumbat.	Bersihkan saringan.
	Volume beban terlalu besar.	Kurangi volume beban.
Siklus pengeringan berlangsung sangat lama. Catatan: Setelah sekitar 5 jam, siklus pengeringan berhenti secara otomatis.	Cucian kurang lama diperas.	Cucian harus diperas secara memadai.

Mengganti bohlam lampu untuk penerangan di bagian dalam

Hanya menggunakan bohlam lampu khusus yang dirancang khusus untuk mesin peng-

ering. Bohlam lampu khusus dapat diperoleh dari pusat Gugus Layanan setempat.



Peringatan Apabila mesin dihidupkan, lampu bagian dalam akan mati sendiri setelah 4 menit bila pintu terbuka.

⚠ Peringatan Jangan gunakan bohlam lampu standar! Bohlam standar dapat menimbulkan panas yang berlebih dan merusak mesin!

⚠ Peringatan Sebelum mengganti bohlam lampu, cabut steker listriknya.

1. Lepaskan penutup di atas bohlam lampu (ini ada di belakang bukaan pintu masuk cucian, di bagian atas; rujuk ke bagian "Deskripsi mesin".)
2. Mengganti bohlam yang rusak.

3. Buka sekrup penutup. Periksa apakah gasket o-ring berada pada posisi yang benar sebelum menyekrupkan kembali penutup lampu pintu. Jangan menggunakan mesin pengering bila tidak ada gasket o-ring pada penutup lampu pintu.

⚠ Peringatan Demi keselamatan, penutup harus disekrup dengan kencang. Jika tidak dikencangkan, jangan gunakan mesin pengering.

Pengaturan mesin


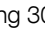
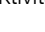
SINYAL mati selamanya

1. Putar kenop pemilih program ke program apa saja.
2. Tekan secara serempak tombol LONG ANTICREASE (ANTI-KUSUT LAMA) dan BUZZER, tahan selama kira-kira 5 detik.
3. Secara default, buzzer selalu dinonaktifkan. Anda dapat menggunakan tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara, tetapi mesin tidak akan mengingat pilihan Anda.


Kesadahan air

Kandungan air, jumlah variabel batu kapur dan garam mineral beragam menurut lokasi geografis. Karena itu, nilai konduktivitasnya pun beragam. Variasi konduktivitas air yang relevan dibandingkan dengan yang sudah ditetapkan oleh pabrik dapat sedikit mempengaruhi kelembapan cucian yang tersisa di akhir siklus. Pada mesin pengering ini Anda

dapat mengatur kepekaan sensor pengeringan berdasarkan nilai konduktivitas air.

1. Putar kenop pemilih program ke program apa saja.
2. Tekan secara serempak tombol BUZZER dan START/PAUSE (MULAI / JEDA), tahan selama kira-kira 5 detik. Pengaturan saat ini ditampilkan di layar:  - konduktivitas rendah >300 micro S/cm,  - konduktivitas sedang 300-600 micro S/cm,  - konduktivitas rendah >600 micro S/cm
3. Tekan tombol START/PAUSE (MULAI / JEDA) secara berturut-turut sampai Anda menetapkan tingkat yang dikehendaki.
4. Untuk mengingat pengaturan, tekan secara serempak tombol BUZZER dan START/PAUSE (MULAI / JEDA) atau putar kenop ke posisi, atau putar kenop ke posisi "O" (OFF)

Spesifikasi teknis

	Tinggi x lebar x kedalaman	85 x 60 x 58 cm
	Volume drum	108 l
	Kedalaman dengan pintu muatan terbuka	109 cm
	Tinggi dapat disetel sebanyak	1,5 cm
	Berat saat kosong	kira-kira 32,5kg
	Volume beban cucian (tergantung pada program) ¹⁾	maks. 7 kg
	Voltase	230 V
	Sekring yang diperlukan	10 A
	Total daya	2200 W
	Kelas efisiensi energi	C

Pemakaian energi (7 kg katun, pra-kuras pada 1000 rpm) ²⁾	3.9 kWh
Pemakaian energi tahunan rata-rata	262,6kWh
Penggunaan	Suhu
Suhu lingkungan yang diizinkan	+ 5°C hingga + 35°C
Kadar pemakaian	
<i>Kadar pemakaian sudah diterapkan berdasarkan kondisi standar. Angka-angka ini bisa menyimpang bila mesin dioperasikan di lingkungan rumah-tangga.</i>	
Program	Pemakaian energi dalam kWh / waktu pengeringan rata-rata dalam menit.
COTTONS (KATUN) CUPBOARD (KERING LEMARI) ²⁾	3.9 / 115 (beban 7 kg pra-kuras pada 1000 rpm)
COTTONS (KATUN) IRON (KERING SETRIKA) ²⁾	3/ 85 (beban 7 kg pra-kuras pada 1000 rpm)
SYNTHETICS (SINTETIS) CUPBOARD (SIM-PAN KERING) ²⁾	1.18 / 35 (beban 3 kg pra-kuras pada 1200 rpm)

1) Data volume muatan yang berbeda mungkin diperlukan di sejumlah negara akibat adanya metode pengukuran yang berlainan.

2) sesuai dengan EN 61121

Pemasangan


Penting Alat harus dalam posisi tegak lurus sewaktu dipindahkan untuk pengiriman.


Penempatan mesin

- Agar nyaman, sebaiknya mesin pengering ditempatkan dekat dengan mesin cuci.
- Tumble dryer harus dipasang di tempat yang bersih, di mana kotoran tidak akan menimbun.
- Udara harus bisa bergerak bebas di sekeliling mesin. Jangan menghalangi kisi ventilasi depan atau kisi asupan udara di bagian belakang mesin.
- Untuk menjaga agar getaran dan kebisingan pada tingkat minimum bila dryer sedang digunakan, tempatkanlah pada permukaan yang kokoh dan datar.
- Setelah berada pada posisi pengoperasian yang permanen, periksa apakah dryer sudah benar-benar sejajar dengan tingkat penunjangnya. Jika tidak, naikan atau turunkan kaki-kaki mesin hingga posisinya sejajar.
- Jangan sekali-kali melepaskan kaki-kaki mesin. Jangan menghalangi ruangan lantai dengan tumpukan karpet, lembaran kayu atau yang serupa. Ini bisa menyebabkan penumpukan panas yang akan mengganggu pengoperasian mesin.


Penting Udara panas yang dikeluarkan oleh tumble dryer bisa mencapai suhu hingga 60°C. Oleh sebab itu, jangan memasang mesin pada lantai yang tidak tahan suhu tinggi.


Bila mengoperasikan tumble dryer, suhu ruangan tidak boleh lebih rendah dari +5°C atau lebih tinggi dari +35°C, karena ini dapat mempengaruhi kinerja mesin.

 **Peringatan** Jika mesin dipindahkan, mesin harus dipindahkan dalam posisi tegak.




 **Peringatan** Mesin tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, pintu yang ada engselnya di sisi yang berlawanan dari engsel mesin tersebut.

Melepaskan kemasan pengaman pengiriman

 **Awas** Sebelum menggunakan semua komponen, kemasan pengiriman harus dilepaskan.

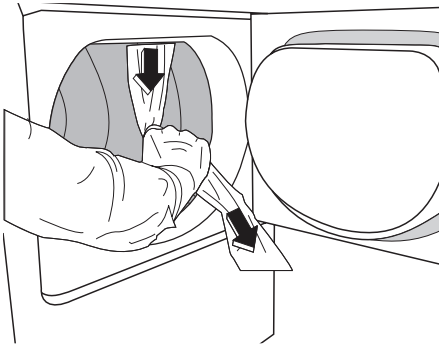


1. Buka pintu masuk cucian.
2. Lepaskan pita rekat dari dalam mesin di bagian atas drum.
3. Keluarkan selang foil dan bantalan poliestiren dari mesin.

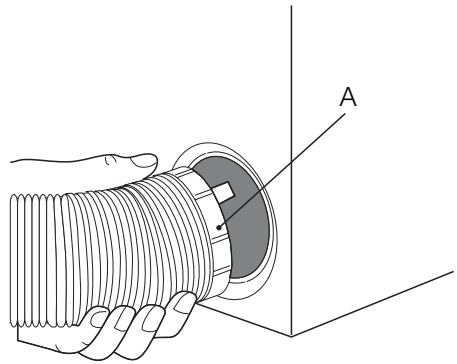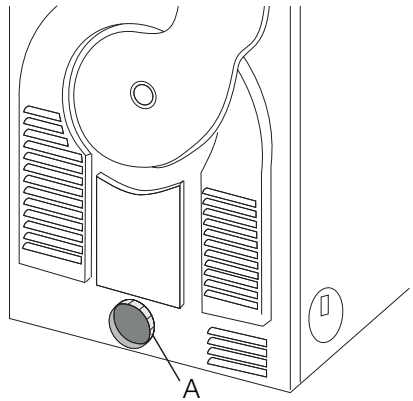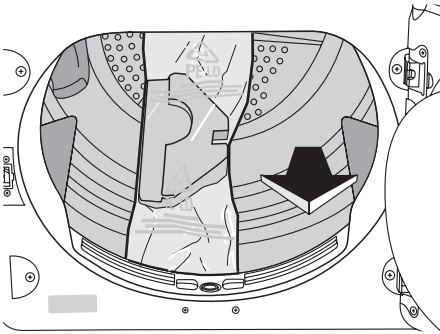

Memasang selang ventilasi


Untuk memudahkan pemasangan, ada pilihan saluran keluaran ventilasi: satu di belakang, yang lainnya di samping kiri dan kanan. Hubungkan selang ke bagian apa saja yang paling mudah dijangkau dengan menarik mur cincin (A) dari saluran ventilasi di bagian belakang, menyekrupkannya ke selang dan mendorongnya dengan mantap ke belakang hingga masuk ke dalam tempatnya. Ventilasi yang tidak digunakan, sekarang disegel dengan penutup khusus yang disediakan.

Jika selangnya panjang dan suhu ruangan rendah, mungkin air di dalam selang akan mengembun. Ini memang fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Agar air tidak berada di dalam selang atau mengalir kembali ke dalam tumble dryer, Anda disarankan untuk membuat lubang kecil (dia. 3 mm) pada titik terbawah selang dan menempatkan mangkuk kecil di bawahnya. (Lihat gambar, titik B).

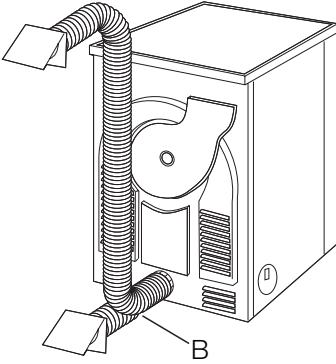

Setelah terhubung ke dryer, tarik selang ventilasi ke titik saluran pembuangan yang dikehendaki, pastikan panjang selang tidak kurang dari 2 m, dan tidak lebih dari dua lengkung. Jika Anda memutuskan untuk menaruh saluran pembuangan pada dinding/ki-si jendela, belilah perlengkapan pemasangan yang diperlukan di toko bangunan dan mintalah saran pemasangannya.

⚠ Peringatan Yang penting, jangan menghubungkan selang ventilasi, misalnya ke cooker hood (tudung oven), atau ke cerobong asap atau saluran bahan bakar yang dirancang untuk saluran pembuangan dari alat yang menggunakan bahan bakar.

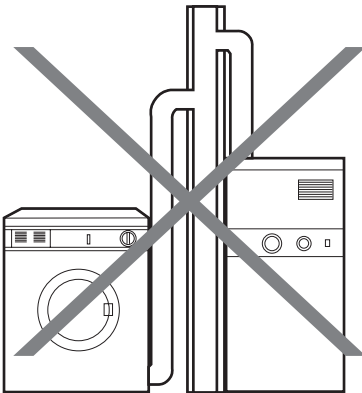

Harap diperhatikan, bahwa untuk menghindari masalah pengembunan, dryer harus dipasang selang yang fleksibel untuk mengalirkan "pembuangannya", setidaknya-tidaknya

di luar unit dapur; sebaiknya di luar dapur. Untuk mencegah mesin kepanasan, saluran pembuangan uap tidak boleh terhalang. Oleh sebab itu, jika selang permanen dipasang ke dinding luar atau langit-langit, pastikan bahwa kapasitas selang minimal 150 m³/h. Jika dryer dipasang di samping unit dapur, pastikan bahwa selang ventilasi tidak tertekan. Jika sebagian selang tertekan, efisiensi pengeringan akan berkurang, sehingga waktu pengeringan jadi lebih lama dan pemakaian energi lebih tinggi. Jika selang tertekan seluruhnya, alat pemutus listrik untuk pengamanan yang dipasang pada mesin akan bekerja. Bila mengoperasikan tumble dryer, suhu ruangan tidak boleh lebih rendah dari +5°C atau lebih tinggi dari +35°C, karena ini dapat mempengaruhi kinerja mesin.

Pembalikan pintu

Untuk lebih memudahkan pengisian atau pengeluaran cucian, letak pintu mesin dapat dibalik. Pintu hanya boleh dibalik oleh petugas servis yang berwenang. Hubungi Pusat Gugus Layanan setempat. Petugas akan melakukan pembalikan pintu dan Anda dikenakan biaya.

Sambungan listrik

Rincian tentang tegangan listrik, jenis arus dan sekering listrik yang diperlukan harus sesuai dengan yang tertera pada pelat jenis. Pelat jenis dipasang di dekat pembuangan ruang masukan cucian (lihat bab "Deskripsi produk").


Selalu hubungkan mesin ke stopkontak yang dibumikan, sesuai dengan peraturan jalinan kabel arus listrik.

⚠ Peringatan Produsen mesin ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang diakibatkan kelalaian mematuhi aturan keselamatan di atas.

Jika kabel listrik mesin harus diganti, penggantian ini harus dilakukan oleh Pusat Servis kami.


⚠ Peringatan Steker harus dapat dijangkau setelah memasang mesin.

**Aksesori khusus
Kit penumpukan**

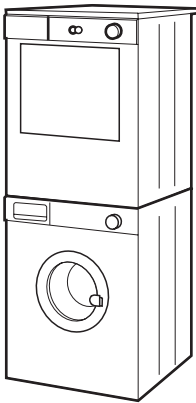


Kit penumpuk khusus tersedia melalui dealer Anda. Dengan kit ini Anda dapat menempatkan dryer di atas mesin cuci front loading (cuci dimasukkan dari pintu depan) dengan tebal penutup antara 48 dan 60 cm. Bacalah dengan saksama petunjuk yang disertakan dengan kit.

Lingkungan

Simbol  pada produk ini atau kemasannya menandakan, bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Melainkan, produk ini harus diserahkan ke tempat pengumpulan limbah daur-ulang untuk perangkat listrik dan elektronik. Dengan memastikan, bahwa produk ini dibuang dengan cara yang benar, Anda akan membantu mencegah timbulnya konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang bisa muncul jika limbah produk ini tidak ditangani secara benar. Untuk informasi lebih terperinci mengenai pendaur-ulangan produk ini, hubungi kantor pemda setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga atau toko tempat Anda membeli produk ini.

Bahan pengemas

Bahan pengemas ini ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Komponen plastik dikenali dari penandaannya, mis. >PE<, >PS<, dsb. Buanglah bahan kemasan di dalam wadah yang sesuai di tempat pembuangan sampah lingkungan.

 **Peringatan** Apabila membuang perabotan lama, lepaskan kabel listrik

dan buang bersama dengan steker. Lepaskan engsel pintu dan pastikan tidak lagi dapat dikunci untuk mencegah anak kecil terperangkap di dalamnya.


Saran mengenai lingkungan

- Cucian yang ada di dalam mesin pengering menjadi lunak dan lembut. Oleh sebab itu, bahan pelembut kain tidak diperlukan sewaktu mencuci.
- Mesin pengering ini akan berfungsi sangat ekonomis jika Anda:
 - selalu menjaga agar celah ventilasi pada alas mesin ini tidak terhalang;
 - patuhi volume beban cucian seperti yang ditetapkan dalam tinjauan umum program;
 - bersihkan saringan setiap kali sesuai siklus pengeringan;
 - memeras cucian sebelum pengeringan. Contoh: Kadar pemakaian – tergantung pada kecepatan perasan – untuk 7 kg cucian yang dikeringkan menggunakan program COTTONS (KATUN) CUPBOARD (SIMPAN KERING).

Putaran per menit	Pra-pengurasan		Siklus Pengeringan
	Sisa kelembaban		Energi dalam kWh
	dalam liter	dalam %	
1000	4.20	60	3,9
1400	3.64	52	3,7

Servis

Jika terjadi kesalahan teknis, cek dulu apakah Anda dapat memperbaiki masalahnya dengan bantuan petunjuk pengoperasian - lihat bab *Apa yang dilakukan jika...*

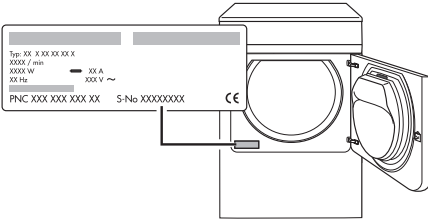

Jika Anda tidak dapat memperbaiki masalahnya, silakan menghubungi Bagian Peduli Pelanggan atau salah satu mitra servis kami. Agar dapat membantu Anda dengan cepat, kami memerlukan informasi berikut ini:

- Deskripsi model
- Nomor produk (PNC)
- Nomor seri (S No. Tercantum pada pelat rating yang dilekatkan ke produk - untuk memencukannya, lihat bab *Deskripsi produk*)
- Jenis kerusakan
- Pesan error apa pun yang ditampilkan pada mesin

Agar cepat memperoleh nomor referensi yang diperlukan, kami sarankan agar Anda mencatatnya di sini:

Deskripsi model:

PNC:

S No:

www.electrolux.com

www.electrolux.co.id