



Navigation



POI



Languages




GPS



USB Supported



Bluetooth™ on 4300 B



QUICK START





Thank you for purchasing this advanced Amcor 4300 B GPS navigation system.



Nous vous remercions d'avoir choisi ce système de navigation GPS sophistiqué Amcor 4300 B.



Gracias por adquirir este sistema de navegación GPS avanzado Amcor 4300 B.



Navigation



POI



Languages



GPS



USB



Bluetooth



1



2



3



4



5



6

**Contents of the box:**

1. This manual.
2. 100–240 V AC adapter.
3. Holder for mounting on a car window.
4. 5 V (DC) adapter for in the car.
5. USB Cable.
6. Your GPS Navigation System, the Amcor 4300 B.

**Contenu de la boîte:**

1. Ce mode d'emploi.
2. 100–240 V AC adaptateur.
3. Support pour le montage sur le pare-brise de la voiture.
4. Adaptateur 5 V (CC) pour utiliser dans la voiture.
5. Câble d'USB.
6. Votre système de navigation GPS Amcor 4300 B.

**Contenido de la caja:**

1. Esta guía.
2. 100–240 AC adaptador
3. Soporte para montarlo en la ventana del vehículo.
4. Adaptador de 5 V (CC) para el vehículo.
5. Cavo del USB.
6. Su sistema de navegación GPS Amcor 4300 B.



0.94" – 24 mm


5.12" – 130 mm



STANDBY



2.91" – 74 mm

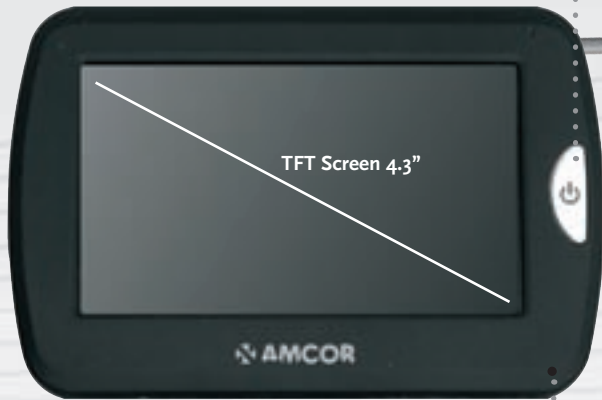

TFT Screen 4.3"

AMCOR



4

5

6

7

3

Internal rechargeable Lithium-Ion 1350 mAh

2



50/60 Hz ; DC 5 V



8

9

10



ON / OFF



The appliance

1. "Press" – standby mode.
2. Microphone
3. Mini USB Port
4. Pointer pen to operate screen.
5. Volume Control.
6. Headphone Jack.
7. DC 5V Input Jack.
8. Built-in GPS Antenna.
9. External GPS Antenna Jack.
10. ON/OFF Switch (see page 10).



L'appareil

1. "Appuyer" – veille.
2. Microphone
3. Prise mini-USB.
4. Stylet pour piloter l'écran.
5. Contrôle de volume.
6. Prise casque.
7. 5V CC/entrée.
8. Antenne GPS incorporé.
9. Branchement pour antenne externe GPS.
10. Touche marche/arrêt (voir page 10).



El dispositivo

1. "Pulsar" – standby.
2. Micrófono.
3. Entrada mini-USB.
4. Puntero para la pantalla.
5. Control de volumen.
6. Entrada auriculares.
7. 5V CC/entrada.
8. Antena GPS predefinido.
9. Conexión antena exterior GPS.
10. Botón encendido/apagado (vea la página 10).

1



**Installing in the vehicle**

Slide the mounting cradle onto the end of the mounting bracket.

Place the suction cup onto the desired location on the windscreen, and push the lever to lock the suction cup.

Snap your Amcor 4300 B into the windscreen mount.

Your Amcor 4300 B can be powered from a 5 V DC Car adapter, or from the 100–240 V AC adapter.

**Installation dans la voiture**

Faites glisser le berceau de fixation à l'extrémité du support de montage.

Posez la ventouse à l'endroit souhaité sur le pare-brise, et actionnez le levier pour verrouiller la ventouse.

Engagez votre Amcor 4300 B dans le support de pare-brise. Votre Amcor 4300 B est alimenté soit par un adaptateur de voiture 5 V CC, soit par l'adaptateur 100–240 V AC.

**Instalación en el vehículo**

Deslice la bandeja de montaje al final del soporte de montaje.

Coloque la ventosa en el lugar deseado del parabrisas y mueva la palanca para fijar la ventosa.

Encaje el Amcor 4300 B en el soporte para parabrisas.

El Amcor 4300 B puede alimentarse con un adaptador de CC de 5 V o con el adaptador de 100–240 V AC.

**Removing appliance**

Remove the appliance from the front. Unbolt the suction cup and pull on the lip to loosen it.


**Retirer l'appareil**

Sortir l'appareil par l'avant. Déverrouiller la ventouse et tirer la languette pour détacher la ventouse.

**Desinstalar el dispositivo**

Retire el aparato desde delante. Desenrosque la copa de succión y tire del borde para soltarla.


2

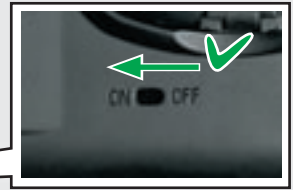

5 Sec.



20 Sec.

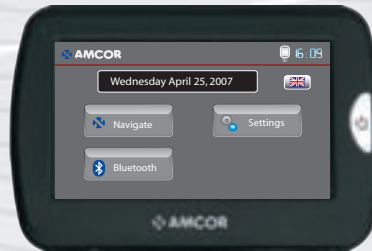

2

STANDBY




Switching on and off

Press the POWER  button on the right hand side shortly (5 sec.).




Allumer et éteindre




Appuyez brièvement (5 sec.) le bouton POWER  à droite.



Encendido y apagado

Pulsar brevemente (5 sec.) el botón POWER  en la derecha del aparato.

3

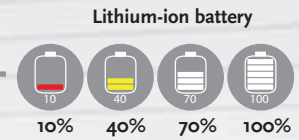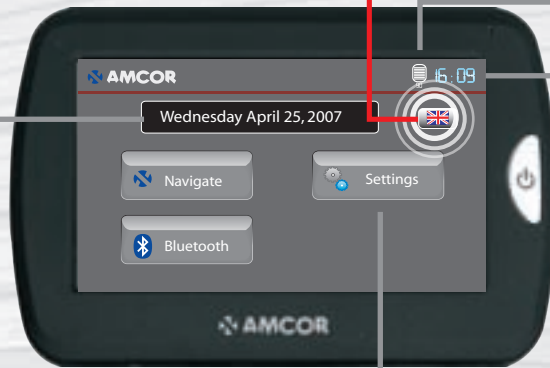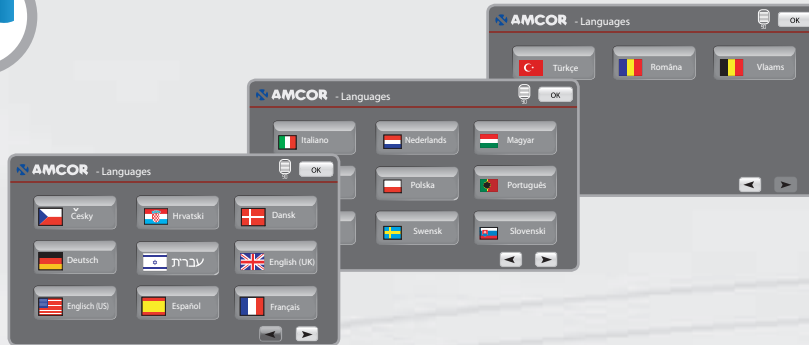

3



To select a language, touch the appropriate flag icon. The chosen language will become the default for the unit and the navigation language (text and spoken word).




Pour sélectionner la langue, appuyez sur l'icône du drapeau souhaité. La langue sélectionnée devient la langue par défaut de l'unité et la langue de navigation (texte et guidage vocal).




Para seleccionar el idioma pulse sobre el icono de la bandera apropiado. El idioma seleccionado será el idioma por defecto para el aparato y el idioma de navegación (texto y voz).

4

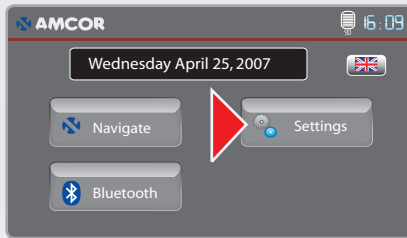

60 Sec.

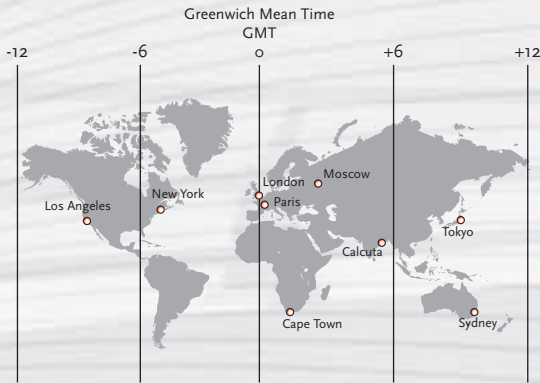

(GMT -06:00)
Central America

(GMT -08:00)
Pacific Time (US & Canada); Ti...

(GMT -10:00)
Hawaii

(GMT +06:00)
Sri Yawardenepura

(GMT +08:00)
Beijing, Chongqing, Hong Kong,...

(GMT +10:00)
Canberra, Melbourne, Sydney

4



Set your time zone!

Before first use, you need to set the time zone yourself.

Select settings / Select time / Use the arrows to select your time zone.

Press OK to confirm.



Note: GPS signals typically do not work indoors.

If there is a good GPS signal, GMT time and date will be set automatically.



Réglez votre fuseau horaire !

Vous devrez régler votre fuseau horaire lors de la première utilisation.

Sélectionnez Réglages / Sélectionnez Heure / Sélectionnez votre fuseau horaire à l'aide des flèches. Validez avec OK.



Note : En général, les signaux GPS ne sont pas reçus dans des bâtiments.

Si le signal est correct, l'heure GMT et la date se règlent automatiquement.



Ajuste su zona horaria!

Antes del primer uso deberá usted ajustar la zona horaria.

Seleccione Ajustes / Seleccione Hora / Use las flechas para seleccionar su zona horaria.

Pulse OK para confirmar.






Nota: Las señales de GPS normalmente no se captan en interiores.

Si la señal es buena, la hora GMT y la fecha se ajustarán automáticamente.

5



20 Sec.

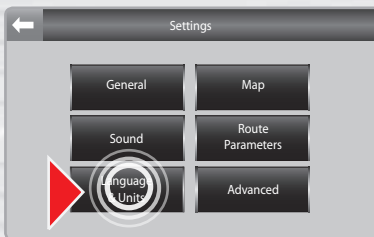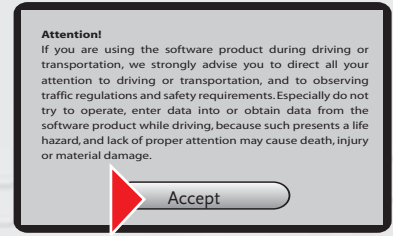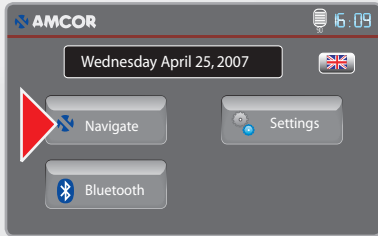

**Main Navigation menu
Select 'Navigation'**

You can select from:

- "Cockpit"
- "Map"
- "Find & Go"
- "Settings"
- "About"
- "Exit"

For fast start-up, select "Find and Go".

**Menu principal pour la de navigation
Sélectionnez 'Navigation'**

Les options suivantes se présentent :

- "Navigation"
- "Carte"
- "Chercher & Aller"
- "Réglages"
- "A propos"
- "Sortie"

Pour un départ rapide, sélectionnez "Chercher & Aller".

**Menú de navegación principal
Seleccione 'Navegación'**

Puede seleccionar entre:


- "Mandos"
- "Mapa"
- "Busc e ir"
- "Ajustes"
- "Acerca de ..."
- "Salir"

Para un inicio rápido, seleccione "Busc e ir".


a



b

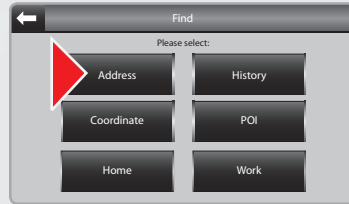

c

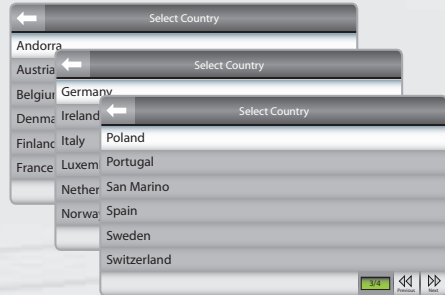


d



e



f

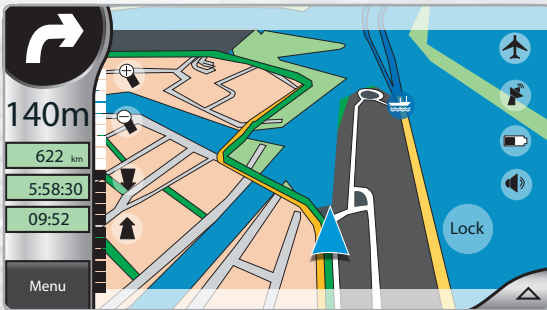

**Select an address.**

Select “Find & GO” and press “Address”.
Select Country, City, Street and House Number.
Press “Done”. The map displays the route.

**Sélectionner une adresse**

Sélectionnez “TROUVER & ALLER” et appuyez sur
“Adresse”.
Sélectionnez Pays, Ville, Rue, Numéro de maison.
Appuyez sur “Terminé”. La carte indique l’itinéraire.

**Seleccione una dirección.**

Seleccione “ENCONTRAR E IR” y pulse “Dirección”.
Seleccione País, Ciudad, Calle y Número de casa.
Pulse “Fin”. El mapa muestra la ruta.








If you make a mistake, you can touch the “back arrow” icon at any time to go back to the previous screen.



En cas d’erreur, appuyez sur l’icône “flèche retour” à tout moment pour retourner à l’écran précédent.



Si se equivoca puede pulsar el icono de “flecha atrás” en cualquier momento para retroceder a la pantalla anterior.

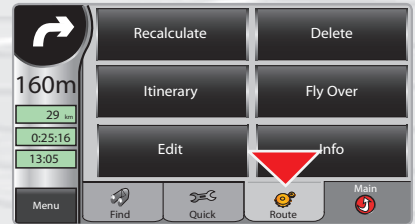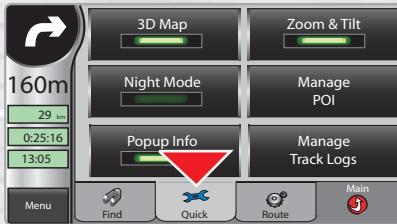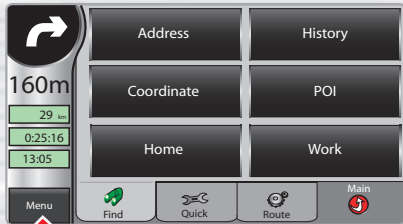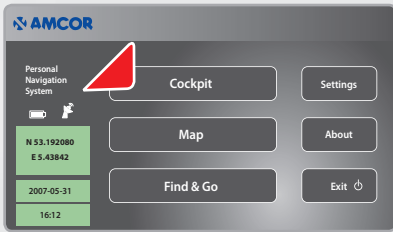



Cockpit

The cockpit provides information on the course of action to be taken, total distance to the destination, travelling time and time of arrival.

At the bottom left and right you will find the menu options, you can choose from a large number of different options (refer to the Software manual on the website).



Navigation

La navigation vous fournit des informations concernant l'action à entreprendre, la distance totale jusqu'à votre destination, la durée du trajet et l'heure d'arrivée.





A gauche et à droite en bas de l'écran vous trouverez les menus comportant de multiples options (voir le manuel du logiciel sur le website).



Mandos

El cuadro de navegación proporciona información sobre el rumbo a seguir, la distancia total hasta el destino, la duración del trayecto y la hora de llegada.

En la parte inferior izquierda y derecha están las opciones de menú, con un gran número de opciones distintas (consulte el manual del programa / website).

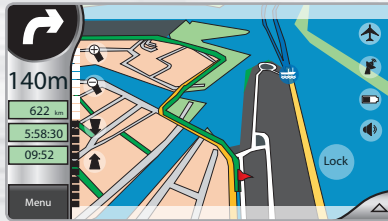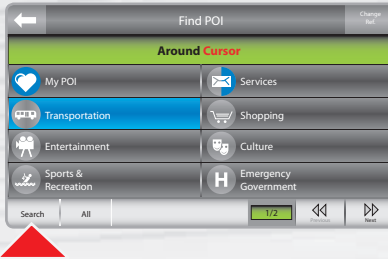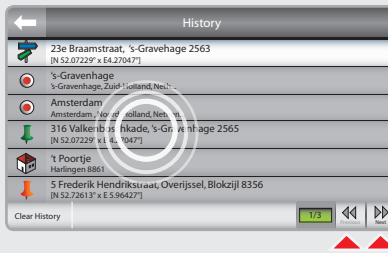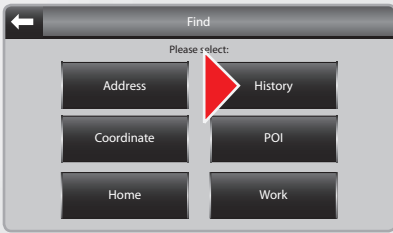



Using “History” you can directly choose destinations without having to retype them.

With “POI” (points of interest) thousands of destinations are at your disposal. They are conveniently grouped allowing you to quickly find a particular destination.

Using “Home” you can preprogram your own home address. This means you will always be able to quickly choose your route home. The same applies for your work address when using “Work”.



Le menu “Historique” vous permet de sélectionner directement des destinations sans avoir à les retaper.

Avec l’option “POI” (points d’intérêts) vous trouverez des milliers de destinations disponibles. Elles sont classées en ordre pratique afin que vous puissiez retrouver rapidement la destination où vous désirez aller.

Sous “Maison” vous pouvez programmer votre propre adresse. Vous pourrez ainsi retrouver rapidement l’itinéraire pour vous ramener chez vous. Vous pouvez d’ailleurs faire la même chose avec l’adresse de votre travail sous “Travail”.




Con “Histórico” puede seleccionar directamente los destinos sin tener que volver a introducirlos.

Con “POI” (puntos de interés) tiene a su disposición cientos de destinos. Están convenientemente agrupados para que rápidamente pueda localizar un destino concreto.

Con “Casa” puede programar la dirección de su domicilio. De este modo siempre encontrará de inmediato la ruta a casa. Del mismo modo puede usar su dirección del trabajo con “Trabajo”.

	Recalculate	Delete
160m	Itinerary	Fly Over
29 ..		
0:25:16	Edit	Info
13:05		
Menu	Find	Quick
	Route	Main

Route Information	
Distance Left	Destination
41 km	49 Heidealaan
Time Left	
28:42 min	
Estimated Arrival	
12:30	
Method	Fit to Screen
Fast	Parameters



140m

622 km

5:58:00

10:52

Menu

Lock

- Compass
- Airplane Mode
- Bluetooth
- Bluetooth
- Battery (Full)
- Battery (Low)
- Battery (Very Low)
- Lock
- Volume
- Volume Mute



Map options



Left-hand side:

These map options are only displayed when “Zoom & Tilt” has been activated in the Quick Menu. You can then zoom in and out. You can also tilt the map. This changes the vertical viewing angle of the map. The map switches from a 2D view to a 3D view so that you can see further ahead.



Right-hand side:

Black arrow – Driving direction

The arrow (front of the car) points upwards and stays in this position. The map turns underneath the arrow.



White arrow - North at the top

The map is positioned so that North is always at the top of the screen. The arrow (driving direction) turns.



Aeroplane – Bird’s-eye view

A bird’s-eye view of the map is displayed.



Satellite signal strength indicator, battery capacity and sound on or sound off.



Bluetooth – Select ‘Bluetooth’ and you will enter the Bluetooth main menu.



Options concernant la carte



Côté gauche:

Pour afficher ces options il faut d’abord que l’option ‘Zoom & Rotation’ soit activée dans le menu rapide. Vous pouvez ensuite zoomer en avant ou en arrière. Et également effectuer une rotation de la carte. Vous modifiez ainsi l’angle de vue vertical de la carte. Vous passez d’une vue en 2D à une vue en 3D de façon à voir plus loin.



Côté droit:

Flèche noire – Direction de la voiture

La flèche (l’avant de la voiture) est dirigée vers le haut et reste en haut. La carte tourne sous la flèche.



Flèche blanche - Nord en haut

La carte est affichée avec la direction Nord en haut de l’écran. La flèche (direction de la voiture) tourne.



Avion – Vue d’en haut

Pour afficher une vue d’avion de la carte.



Indication de la force du signal satellite, de la capacité de la batterie et du son allumé ou éteint.



Bluetooth – Sélectionnez ‘Bluetooth’ pour entrer directement dans le menu principal Bluetooth.



Opciones de mapa



Lado izquierdo:

Estas opciones de mapa sólo se muestran si se ha activado “Zoom e inclin” (Zoom y Desplazar) en el Menú rápido. Entonces podrá ampliar y reducir. También podrá desplazar el mapa. Con ello podrá cambiar el ángulo de visión vertical del mapa. El mapa cambia de vista 2D a vista 3D para que pueda verlo mejor.



Lado derecho:

Flèche negra - Dirección de conducción

La flecha (parte delantera del coche) señala arriba y se mantiene en esta posición. El mapa gira debajo de la flecha.



Flecha blanca - Norte en la parte superior

El mapa se sitúa de modo que el Norte siempre está en la parte superior de la pantalla. La flecha (dirección de conducción) gira.



Avión - Vista aérea




Se muestra una vista aérea del mapa.



Indicador de nivel de señal del satélite, capacidad de la batería y sonido conectado o desconectado.



Bluetooth – Seleccione ‘Bluetooth’ para entrar en el menú principal del Bluetooth.

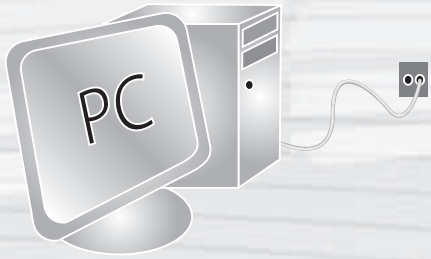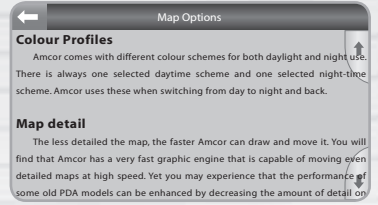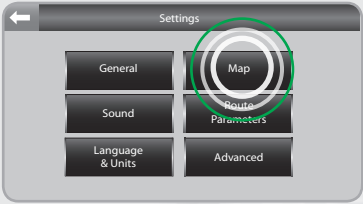

www.amcornavigation.com





You can find more information and detailed descriptions under “Settings”. If you choose the question mark at the top right of the screen, an explanation will appear on the screen.

www.amcornavigation.com









Vous trouverez de plus amples informations et les descriptions détaillées sous le menu “paramètres”. Pour voir l’explication à l’écran appuyez sur le point d’interrogation situé en haut à droite.

www.amcornavigation.com



Más información y descripciones detalladas en “Ajustes”. Si selecciona el interrogante de la parte superior derecha de la pantalla, aparecerá una explicación en la pantalla.

www.amcornavigation.com

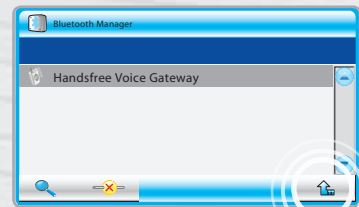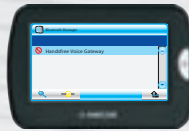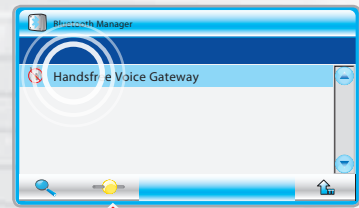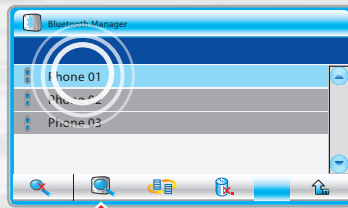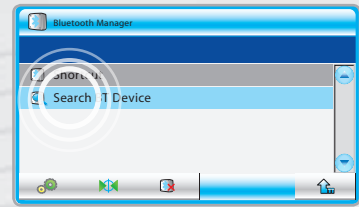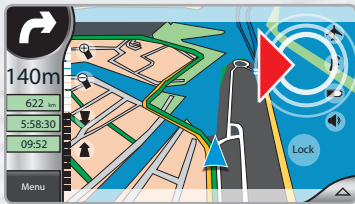





Use the Amcor 4300 B as a hands free set for your Bluetooth mobile telephone.


Making a connection with your telephone.

Switch on the Bluetooth function on your telephone.

Choose the Bluetooth symbol  in the main menu or cockpit.

Select 'Bluetooth'  to open the "Bluetooth Manager".

Choose "Search BT Device". If the unit has located your telephone, this will be displayed on the screen. Select your telephone and choose  to view the options.

Select "Handsfree Voice Gateway" and choose  connect. Enter a pass code (PIN, digits only) and confirm. On your telephone accept the connection and repeat the pass code. The connection has now been completed.


Using the arrows  you can return to the cockpit or main menu.





Utilisez l'Amcor 4300 B comme kit mains libres pour votre téléphone portable Bluetooth.


Etablir la connexion avec votre téléphone.


Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.

Sélectionnez le symbole Bluetooth  dans le menu principal ou le cockpit.

Sélectionnez 'Bluetooth'  pour ouvrir le "Bluetooth Manager".

Sélectionnez "Search BT Device". Lorsque l'unité a détecté votre téléphone, celui-ci apparaît sur l'écran. Sélectionnez votre téléphone et sélectionnez  pour voir les options.

Sélectionnez "Handsfree Voice Gateway" et sélectionnez Connexion . Donnez un mot de passe (PIN, seulement numéros) et confirmez. Sur votre téléphone acceptez la connexion et répétez le mot de passe. La connexion est à présent établie.

Les flèches  vous permettent de retourner au cockpit ou au menu principal.




Use el Amcor 4300 B como manos libres para su teléfono móvil Bluetooth.


Realizar la conexión con su teléfono.


Conecte la función Bluetooth de su teléfono.

Seleccione el símbolo Bluetooth  en el menú principal o panel de control.

Seleccione 'Bluetooth'  para abrir el "Gestor de Bluetooth".



Seleccione "Buscar dispositivo BT". Si el dispositivo ha localizado su teléfono, se mostrará en la pantalla. Seleccione su teléfono y escoja  para ver las opciones.

Seleccione "Pasarela de voz manos libres" y seleccione conectar . Introduzca una clave (PIN, nelle cifre) y confirme. En su teléfono acepte la conexión y repita la clave. La conexión se habrá completado.



Con las flechas  puede volver al panel de control o menú principal.



1

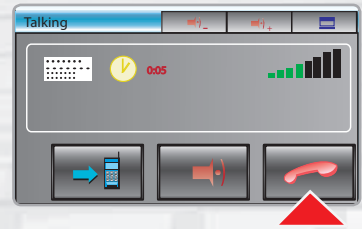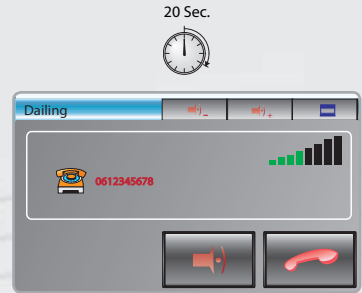

2

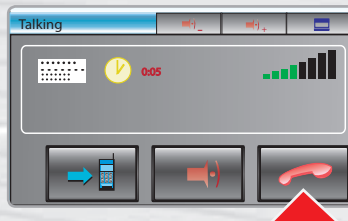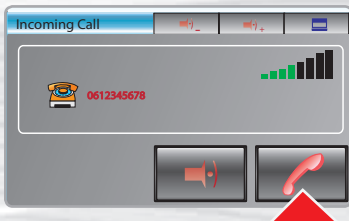



Outgoing call 1

Choose to start a call.

Three options:

1. Choose a number with the keypad.
2. Choose a number from the address book (if numbers have been entered).
3. Choose a number from the history (previous calls).

To call, choose . When you have finished the call, select to hang up.

Incoming call 2

If you receive an incoming call, the unit will automatically switch to the incoming call screen.

Select to answer. When you have finished the call, select to hang up.



Appel sortant 1

Sélectionnez pour passer un appel.

Trois options :

1. Sélectionner le numéro avec le clavier
2. Sélectionner un numéro depuis le répertoire (s'il a été rentré)
3. Sélectionner un numéro dans l'historique (communications antérieures).

Pour appeler, sélectionnez . Quand la conversation est terminée, sélectionnez pour raccrocher.

Appel entrant 2

Lorsque vous recevez un appel, l'unité passe automatiquement sur l'écran des appels entrants. Sélectionnez pour décrocher. Quand la conversation est terminée, sélectionnez pour raccrocher.



Llamada saliente 1

Seleccione para iniciar una llamada.

Tres opciones:




1. Seleccione un número con el teclado numérico.
2. Seleccione un número de la agenda (si ha introducido números en la misma).
3. Seleccione un número del historial (llamadas anteriores).

Para llamar, seleccione . Cuando haya terminado la llamada, seleccione para colgar.

Llamada entrante 2

Si recibe una llamada entrante, el dispositivo cambiará automáticamente a la pantalla de llamada entrante.

Seleccione para contestar. Cuando haya finalizado la llamada, seleccione para colgar.

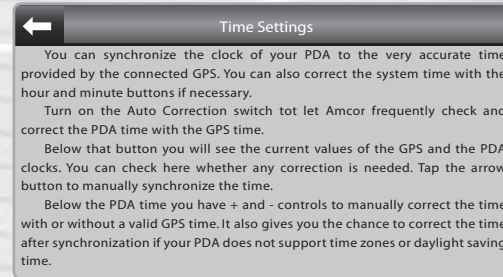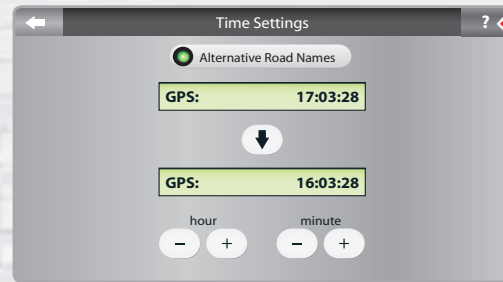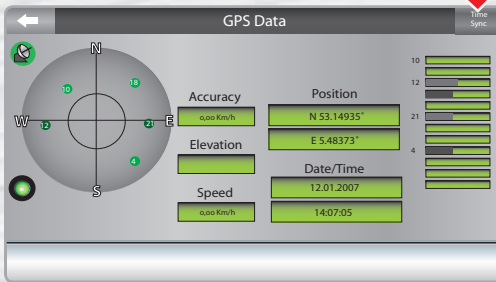



GPS signal

After switching on, it takes a few minutes before the satellite signals start being processed. You can see whether the reception is good from the satellite symbol.



Select the symbol. You now see the “GPS data” screen.

Here, you can see the number of satellites and the strength of the signal.



If the reception is good, the date, time (in GMT) and position are automatically set.

Select “Time Sync”. Here, you can adjust the time if necessary.

Select “?” for further information about time synchronization.

You need to set the time zone once yourself. The best way of doing this is by using the “Settings / Set Time / Arrows” (see page 14).



Signal GPS

Une fois l'appareil allumé, il faut quelques minutes avant de recevoir les signaux satellites. Le symbole satellite indique si la réception est bonne.



Sélectionnez le symbole. Vous êtes à présent sur l'écran “Données GPS”.

Le nombre de satellites et la puissance du signal y sont indiqués.



Si la réception est bonne, la date et l'heure GMT ainsi que la position seront définies automatiquement.

Sélectionnez “Synchroniser h”. Vous pouvez si nécessaire corriger ici l'heure GMT.


Sélectionnez “?” Vous obtiendrez des informations supplémentaires concernant la synchronisation horaire.

Vous devez définir vous-même le fuseau horaire une fois pour toute. Pour cela, allez dans “Paramètres / Réglage de l'heure / Flèches” (voir page 14).



Señal GPS

Tras conectarlo tardan unos minutos en empezar a procesarse las señales del satélite. Puede ver si la recepción es buena en el símbolo del satélite.



Seleccione el símbolo. Verá la pantalla “Datos GPS” (GPS data).

Aquí podrá ver el número de satélites y la potencia de la señal.



Si la recepción es buena, la fecha, hora (en GMT) y la posición se ajustarán automáticamente.

Seleccione “Sincr hora” (Time Settings). Aquí podrá ajustar la hora en caso necesario.

Seleccione “?” para más información sobre la sincronización de la hora.

Al menos una vez, deberá usted mismo ajustar la zona horaria. La mejor manera de hacerlo es mediante “Ajustes / Ajuste de hora / Flechas” (settings / set time / arrows) (vea la página 14).



Waste electrical products must not be disposed of with household waste.
This product should be taken to your local recycling centre for safe treatment.



Déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être débarrassés avec les déchets domestiques. Ce produit devrait être pris à votre déchetterie communale pour un traitement systématique.



Los desechos eléctricos y electrónicos no se deben disponer a la basura.
Este producto se debe llevar a su centro de reciclaje local para el tratamiento seguro.

Subject to modifications / Sous réserve de modifications / Sujeto a modificaciones



Amcor... wherever you go!

Amcor B.V. The Netherlands

Anton Philipsweg 9-11
1422 AL Uithoorn
The Netherlands

Tel: +31 297 56 0079
Fax: +31 297 52 3062

E-mail: amcorex@amcorgroup.com
Internet: www.amcorgroup.com

Amcor Ltd. Hong Kong

Suite 1010 - 1011/F, Ocean Centre,
Harbour City, 5 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 2997 6865
Fax: +852 2997 6091

E-mail: amcorhk@amcorgroup.com
Internet: www.amcorgroup.com

Amcor Inc. USA

685A Gotham Parkway, Carlstadt,
New Jersey 07072,
United States of America

Tel: +1 201 460 8100
Fax: +1 201 460 9481

E-mail: info@amcorgroupusa.com
Internet: www.amcorgroupusa.com

Amcor Ltd. United Kingdom

9 Ryan Drive, West Cross Centre,
Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9ER, United Kingdom

Tel: +44 20 8560 4141
Fax: +44 20 8232 8814

E-mail: amcoruk@amcorgroup.com
Internet: www.amcorgroup.com

