

HP Photosmart M415/M417/M517  
Digital Camera with HP Instant Share










Quick Start Guide

Guía de inicio rápido



4" X 6" FRONT COVER








# HP Photosmart M415/M417/M517 Digital Camera with HP Instant Share



## Quick Start Guide






#### Legal Notices

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

 SD logo is a trademark of its proprietor.

**Important recycling information for our customers in the European Union:** To preserve the environment, this product must be recycled after its useful life as required by law. The symbol below indicates that this product may not be disposed in the general trash. Please return the product for proper recovery/disposal to the authorized collection location nearest to you. For more information regarding return and recycling of HP products generally, please visit:


[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html)



**For future reference, please enter the following information:**


Model Number (on the front of the camera) \_\_\_\_\_  
Serial Number (10-digit number on the bottom of the camera) \_\_\_\_\_  
Date the camera was purchased \_\_\_\_\_

Printed in China








# 1. Attach the Wrist Strap

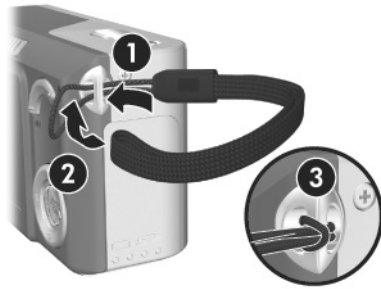

▲ Attach the wrist strap to the wrist strap mount on the side of the camera as shown.



3



## 2. Install the Batteries




1. Open the Battery/Memory card door on the side of the camera by sliding the door toward the bottom of the camera.
2. Insert the batteries as indicated inside the door.
3. Close the Battery/Memory card door by pushing the door down and sliding the door toward the top of the camera until the door latches.

You can expect performance similar to the following from the different types of AA batteries that work in your camera:



Alkaline	50 to 150 shots
Lithium	300 to 700 shots
NiMH (rechargeable)	150 to 300 shots

If you use NiMH (rechargeable) batteries, be sure that you fully charge them before using them in the camera.

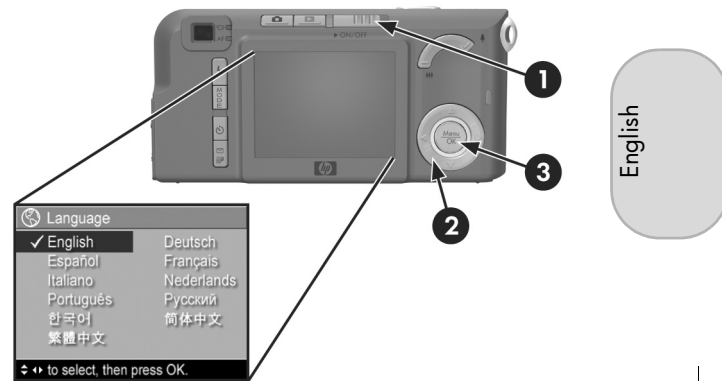
### 3. Choose the Language




The first time you turn the camera on, you are prompted to choose a language.

1. Turn the camera on by sliding the ► ON/OFF switch to the right and then releasing it. The lens extends and the Power light to the left of the ► ON/OFF switch turns on solid green. The HP logo also displays on the Image Display as the camera powers up.
2. Scroll to the language that you want by using the ▲▼ ◀▶ buttons on the **Controller** .
3. Press the  button to select the highlighted language.

## 4. Set the Region

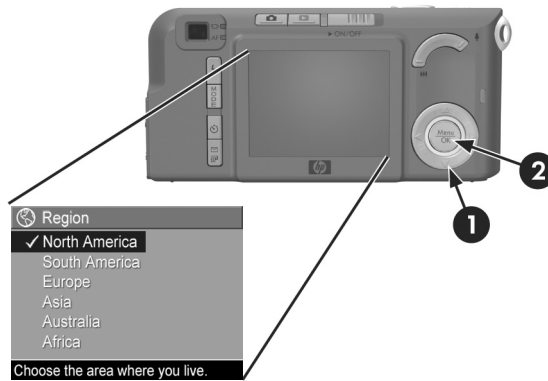


After choosing a language, you are prompted to choose the continent where you live. The **Language** and **Region** settings determine the defaults for the date format and the format of the video signal for displaying camera images on a television.

1. Scroll to the region that you want by using the ▲▼ buttons.
2. Press the  button to select the highlighted region.



## 5. Set the Date and Time

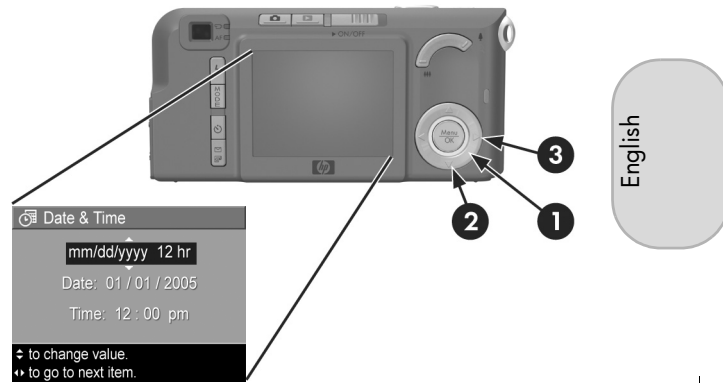


You are now prompted to set the date and time.

1. The first item highlighted is the date and time format. If you want to change the date and time format, use the ▲▼ buttons. If the date and time format is correct, press the ► button to move to the Date.
2. Adjust the value of the highlighted selection by using the ▲▼ buttons.
3. Press the ◀▶ buttons to move to the other selections.
4. Repeat Steps 2 and 3 until the date and time are set correctly.
5. Press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button when you have entered the proper values for the date and time. A confirmation screen appears, asking if the correct date and time have been set. If the date and time are correct, press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button to select **Yes**.


---

## 6. Install and Format a Memory Card (Optional)

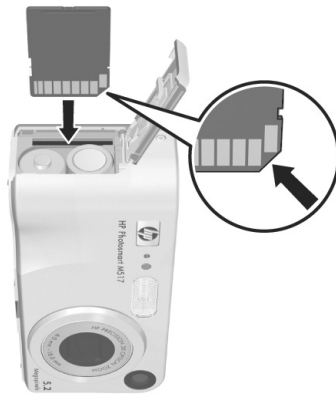


Your camera contains internal memory that allows you to store images and video clips. However, you can use a memory card (purchased separately) instead to store images and video clips.

1. Turn off the camera and open the Battery/Memory card door on the side of the camera.
2. Insert the memory card in the small slot above the batteries, with the notched side of the card going in first, as shown. Make sure the memory card snaps into place.
3. Close the Battery/Memory card door and turn on the camera.









To help prevent corrupted cards and images, you should format memory cards before you use them for the first time. To format the memory card:


1. Press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button, then use the  $\blacktriangleright$  button to move to the **Playback Menu** .
2. Press the  $\blacktriangledown$  button to highlight **Delete**, and then press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button to display the **Delete** sub-menu.
3. Use the  $\blacktriangledown$  button to highlight **Format Card**, and then press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button to display the **Format Card** confirmation screen.
4. Press the  $\blacktriangledown$  button to highlight **Yes**, and then press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button to format the card.

**Formatting Card...** appears in the Image Display while the camera is formatting the memory card. When the camera has completed the formatting, the Total Images Summary screen is displayed.

To remove the memory card from the camera, first turn the camera off. Then open the Battery/Memory card door, press down on the top edge of the memory card, and it will spring outward from the slot.

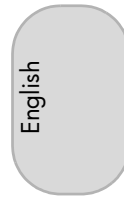


## 7. Take a Still Picture

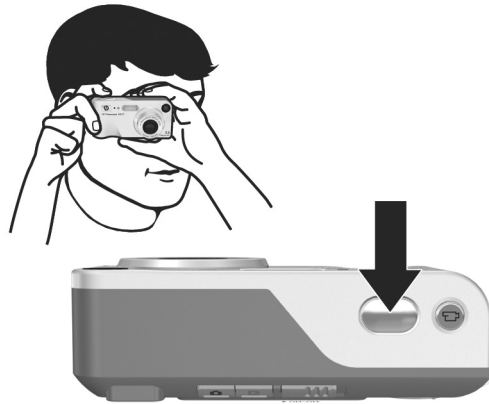



1. With the camera turned on, frame the subject for your picture in the viewfinder.
2. Hold the camera steady with both hands and press the **Shutter** button on the top of the camera halfway down. The camera measures and locks the focus and exposure. The focus brackets in the Image Display turn solid green when focus is locked.
3. Press the **Shutter** button all the way down to take the picture. The camera beeps after taking the picture. The image appears for several seconds on the Image Display.
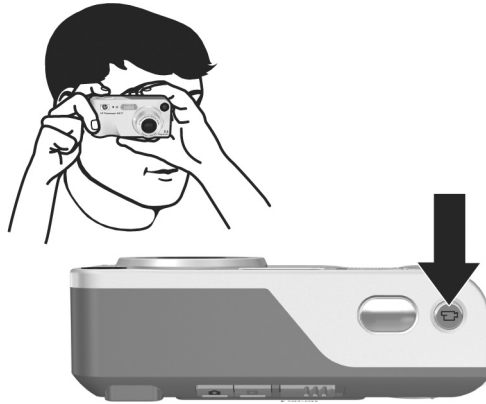
## 8. Record a Video Clip







English

1. With the camera turned on, frame the subject for your video in the viewfinder.
2. To start recording video, press and release the **Video**  button on the top of the camera.
3. To stop recording video, press and release the **Video**  button again; otherwise, the video will continue recording until the camera runs out of memory.

## 9. Review Images and Video Clips



You will use **Playback** to review images and video clips.

1. Press the **Playback**  button. The most recently taken or reviewed image or video clip appears on the Image Display.
2. Use the   buttons to scroll through your images and video clips.  
Video clips play automatically after the first frame of the video clip displays for 2 seconds.
3. To turn the Image Display off after reviewing your images and video clips, press the **Playback**  button again.

## 10. Install the Software



English

The HP Image Zone software allows you to transfer images from the camera, and then view, edit, print, or e-mail them.

### Windows System Requirements

To install the HP Image Zone software successfully, your computer must have a minimum of 64MB of RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE, or Me, and Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 or higher. If your computer meets the requirements above, the installation process installs either the full version of HP Image Zone or HP Image Zone Express. HP Image Zone Express lacks some features contained in the full version. For example, with HP Image Zone Express you cannot set up **HP Instant Share** destinations, as described in **Set Up HP Instant Share Destinations in the Camera (Optional)**.




## HP Image Zone Support

If you have trouble installing or using the HP Image Zone software, see the HP Customer Support website for more information: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).





### Windows

1. Close all programs and temporarily disable any virus protection software running on your computer.
2. Insert the HP Image Zone software CD into the CD Drive of your computer and follow the on-screen instructions. If the installation window does not appear, click **Start**, click **Run**, type **D:\Setup.exe**, where **D** is the letter of your CD drive, then click **OK**.
3. When the HP Image Zone software has finished installing, re-enable any virus protection software that you disabled in Step 1.



### Macintosh

1. Close all programs and temporarily disable any virus protection software running on your computer.
2. Insert the HP Image Zone software CD into the CD drive of your computer.
3. Double-click the CD icon on the computer desktop.
4. Double-click the installer icon, and then follow the on-screen instructions.
5. When the HP Image Zone software has finished installing, re-enable the virus protection software that you disabled in Step 1.






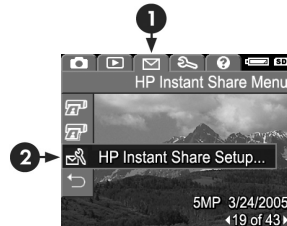
## 11. Transfer Images to a Computer



English





1. Turn off the camera, then connect the camera to the computer either through the USB cable provided or through the optional HP Photosmart M-series dock.
2. If using the USB cable, turn on the camera. If using the dock, press the **Save/Print**  button on the dock.
3. Follow the on-screen instructions to have the software transfer the images from the camera to the computer.
4. Disconnect the camera from the computer.


## 12. Set Up HP Instant Share Destinations in the Camera (Optional)



**HP Instant Share** lets you easily select still images in your camera to be automatically sent to a variety of destinations such as e-mail addresses, the next time you connect the camera to your computer. Use the following steps to set up online destinations in your camera. You must have the full version of the HP Image Zone software on your computer to use this part of the **HP Instant Share** feature on your camera.





**NOTE:** You will need an Internet connection to complete this procedure.

1. Turn on the camera, press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button, then press the **HP Instant Share/Print**  /  button to display the **HP Instant Share Menu** .
2. Use the  $\blacktriangledown$  button to highlight **HP Instant Share Setup...** , and then press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button. A message will appear in the Image Display asking you to connect the camera to your computer.



3. Without turning off the camera, connect it to your computer again using the same procedure you used in the previous section, **Transfer Images to a Computer**.
4. The next step is slightly different on a Windows and Macintosh computer:
  - **Windows:** Connecting the camera to the computer activates the **HP Instant Share Setup** program. If some other dialog box appears in addition, close that dialog box by clicking **Cancel**. In the **HP Instant Share Setup** program, click **Start**, then simply follow the on-screen instructions to set up destinations on the computer and save them to your camera.
  - **Macintosh:** Connecting the camera to the computer activates the **HP Instant Share Setup Assistant**. Click **Continue**, then simply follow the on-screen instructions to set up destinations on the computer and save them to your camera.
5. Disconnect the camera from the computer, then go back to the **HP Instant Share Menu** to check that the new destinations are now in the camera. You can now mark images in the camera to be sent to one or more of these **HP Instant Share** destinations. See the section titled **Sending Images to Destinations** in Chapter 4 of the camera User's Manual for details about how to do this. To learn how to view the User's Manual on the HP Image Zone CD, see the next page of this Quick Start Guide.

English



---

## Getting Assistance

### View the User's Manual on CD

Your camera has many more valuable features that are covered in detail in the User's Manual. These features include HP adaptive lighting technology, in-camera red-eye removal, 7 shooting modes, **HP Instant Share**, direct printing capability, on-camera Help, camera accessories, and much more. Copies of this camera User's Manual in several different languages are located on the HP Image Zone software CD. To view the User's Manual:

1. Insert the HP Image Zone software CD into the CD drive of your computer.
2. **On Windows:** Click **View User's Manual** on the Main page of the CD installation screen.  
**On Macintosh:** Look in the **readme** file in the **docs** folder of the HP Image Zone software CD.





### Additional Assistance

- For tips and tools to help you use your camera more effectively, visit **[www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart)**.
- HP online service and support is your easy, fast, and direct web resource for product assistance, diagnostics, and driver downloads. It is your one stop source for all service and support needs. Get award winning assistance 24x7 at **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.
- For help with the HP Image Zone software, see the online documentation.



# HP Photosmart M415/M417/M517 Cámara digital con HP Instant Share

## Guía de inicio rápido

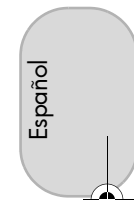



#### Avisos legales

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se contenga se considerará como garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Windows® es una marca registrada en EE.UU. de Microsoft Corporation.





El logotipo SD es una marca comercial de su propietario.

#### Información de reciclaje importante para nuestros clientes de la Unión Europea:

Para respetar el medio ambiente, este producto debe reciclarse al final de su vida útil según la normativa vigente. El símbolo que aparece a continuación indica que este producto no puede desecharse como basura normal. Devuelva el producto al punto de recogida autorizado más próximo para que se recicle/deseche correctamente. Para obtener información adicional sobre la devolución y el reciclaje en general de los productos HP, visite:


[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html)




#### Para consultas en el futuro, introduzca la siguiente información:

Número de modelo (en la parte frontal de la cámara) \_\_\_\_\_  
Número de serie (número de 10 dígitos situado en la parte inferior de la cámara) \_\_\_\_\_  
Fecha de adquisición de la cámara \_\_\_\_\_

Impreso en China



# 1. Fijación de la muñequera

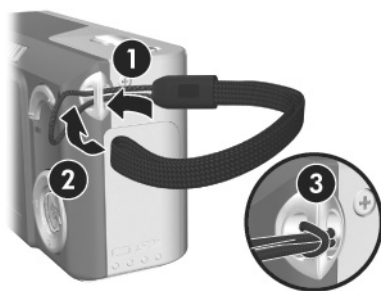

▲ Ajuste la muñequera en el soporte para la muñeca de la parte lateral de la cámara, como se muestra en la ilustración.

Español

## 2. Colocación de las pilas




1. Abra la puerta de las pilas/tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral de la cámara deslizando hacia la parte inferior de la cámara.
2. Introduzca las pilas como se indica en el interior de la puerta.
3. Cierre la puerta de las pilas/tarjeta de memoria empujándola hacia dentro y deslizando hacia la parte superior de la cámara hasta que quede cerrada.

Puede esperar un rendimiento parecido al siguiente de los diferentes tipos de pilas AA que pueden utilizarse en la cámara:

Alcalinas	de 50 a 150 fotografías
Liio	de 300 a 700 fotografías
NiMH (recargables)	de 150 a 300 fotografías
Si utiliza pilas NiMH (recargables), asegúrese de cargarlas por completo antes de usarlas en la cámara.	




### 3. Selección del idioma

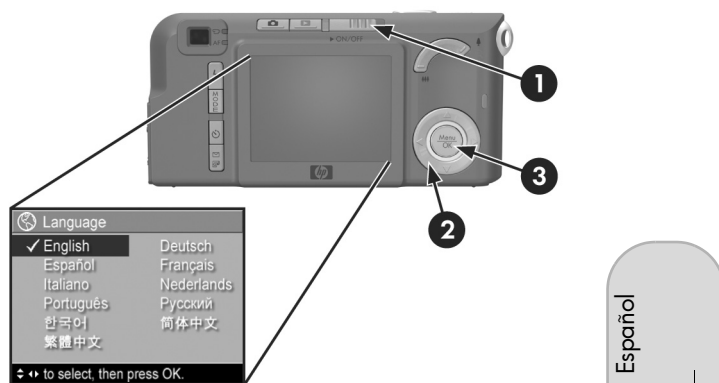


La primera vez que encienda la cámara, ésta le pedirá que seleccione un idioma.

1. Para encender la cámara, deslice el interruptor ► ON/OFF hacia la derecha y, a continuación, suéltelo. El objetivo se amplía y el indicador luminoso de alimentación situado a la izquierda del interruptor ► ON/OFF se iluminará en verde permanente. El logotipo HP también aparecerá en la pantalla de imagen mientras se enciende la cámara.
2. Desplácese hasta el idioma deseado con los botones ▲▼ ◀▶ del **Controlador** Ⓜ.
3. Pulse el botón Menu/OK para seleccionar el idioma resaltado.


## 4. Configuración de la región

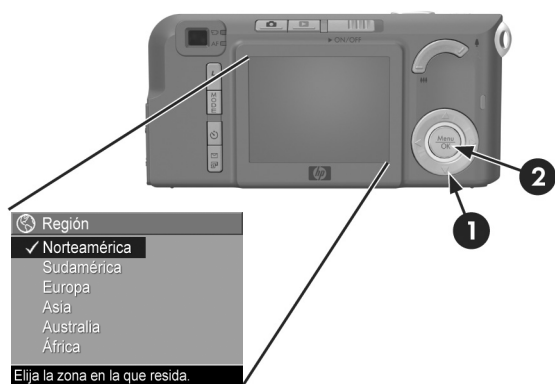

Después de seleccionar el idioma, se le solicitará que seleccione el continente en el que reside. Los ajustes **Idioma** y **Región** determinan los valores predeterminados de los formatos de fecha y señal de vídeo para visualizar imágenes de la cámara en un televisor.

1. Desplácese hasta la región deseada con los botones ▲▼.
2. Pulse el botón  para seleccionar la región resaltada.


## 5. Ajuste de la fecha y la hora

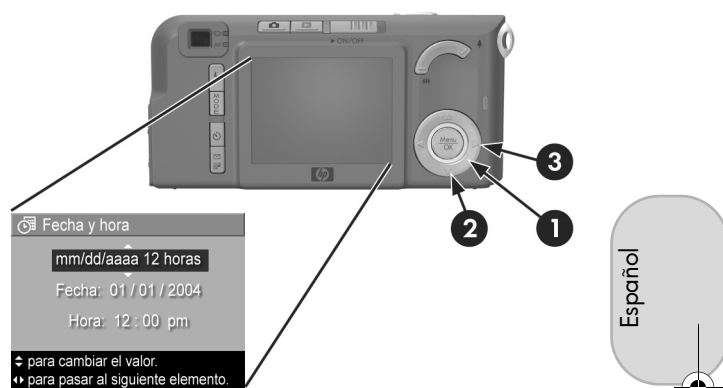

A continuación se le solicitará que ajuste la fecha y la hora.

1. El primer elemento resaltado es el formato de fecha y hora. Si desea modificar el formato de fecha y hora, utilice los botones ▲▼. Si el formato de fecha y hora es correcto, pulse el botón ► para desplazarse a la fecha.
2. Ajuste el valor de la selección resaltada mediante los botones ▲▼.
3. Pulse los botones ◀▶ para desplazarse a otras selecciones.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que la fecha y la hora estén ajustadas correctamente.
5. Pulse el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  una vez que haya introducido los valores de fecha y hora correctos. Se abrirá una pantalla de confirmación en la que se le pregunta si la fecha y hora establecidas son correctas. Si la fecha y hora son correctas, pulse el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  para seleccionar **Sí**.

## 6. Instalación y formateado de una tarjeta de memoria (opcional)

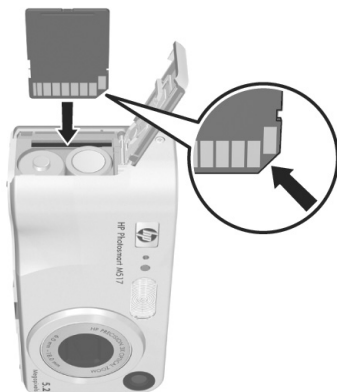


La cámara dispone de memoria interna que le permite almacenar imágenes y videoclips. Sin embargo, también puede almacenarlos en una tarjeta de memoria (adquirida por separado).

1. Apague la cámara y abra la puerta de las pilas/tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral de la cámara.
2. Inserte la tarjeta de memoria en la pequeña ranura situada encima de las pilas, con el lateral de la muesca hacia delante tal y como se muestra. Asegúrese de que encaja en su sitio.
3. Cierre la puerta de las pilas/tarjeta de memoria y encienda la cámara.






Para evitar que se dañen las tarjetas y las imágenes, deberá formatear las tarjetas de memoria antes de usarlas por primera vez. Para formatear la tarjeta de memoria:


1. Pulse el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  y utilice el botón  $\blacktriangleright$  para desplazarse al **Menú Reproducción** .
2. Pulse el botón  $\blacktriangledown$  para resaltar **Eliminar** y pulse el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  para visualizar el submenú **Eliminar**.
3. Utilice el botón  $\blacktriangledown$  para resaltar **Formatear tarjeta** y el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  para visualizar la pantalla de confirmación **Formatear tarjeta**.
4. Pulse el botón  $\blacktriangledown$  para resaltar **Sí** y pulse el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  para formatear la tarjeta.

**Formateando la tarjeta...** aparecerá en la pantalla de imagen mientras la cámara formatea la tarjeta de memoria. Cuando la cámara haya terminado de formatear, aparecerá la pantalla Resumen de imágenes totales.

Para extraer la tarjeta de memoria de la cámara, primero apague la cámara. Abra la puerta de las pilas/tarjeta de memoria y presione el borde superior de la tarjeta; ésta saltará de la ranura.

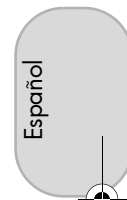

## 7. Toma de imágenes estáticas


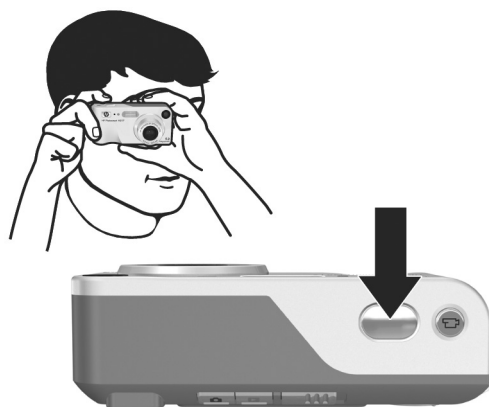


1. Con la cámara encendida, encuadre el sujeto de la imagen en el visor.
2. Sujete la cámara firmemente con las manos y presione el **disparador** de la parte superior de la cámara hasta la mitad de su recorrido. La cámara mide y bloquea el enfoque y la exposición. Los delimitadores de enfoque de la pantalla de imagen se iluminan en verde cuando se bloquea el enfoque.
3. Pulse el **disparador** hasta el final para tomar la fotografía. La cámara emitirá un pitido después de tomar la fotografía. La imagen aparecerá durante varios segundos en la pantalla de imagen.

## 8. Grabación de un videoclip







Español

1. Con la cámara encendida, encuadre el sujeto del vídeo en el visor.
2. Para empezar a grabar el vídeo, pulse y suelte el botón **Vídeo** , que se encuentra en la parte superior de la cámara.
3. Para detener la grabación de vídeo, pulse y suelte otra vez el botón **Vídeo** ; de lo contrario, el vídeo continuará grabándose hasta que la cámara se quede sin memoria.

## 9. Revisión de imágenes y videoclips



Utilice **Reproducción** para revisar las imágenes y los videoclips.

1. Pulse el botón **Reproducción** . La última imagen o el último videoclip que se haya tomado o visualizado aparecerá en la pantalla de imagen.
2. Utilice los botones   para desplazarse por las imágenes y los videoclips.  
Cuando se muestra el primer fotograma de un videoclip durante dos segundos, éste se reproduce automáticamente.
3. Para apagar la pantalla de imagen después de revisar las imágenes y los videoclips, vuelva a pulsar el botón **Reproducción** .



## 10. Instalación del software



El software HP Image Zone le permite transferir imágenes de la cámara, visualizarlas, editarlas, imprimirlas o enviarlas por correo electrónico.

### Requisitos del sistema para Windows

Para instalar el software HP Image Zone correctamente, el equipo debe tener un mínimo de 64 MB de memoria RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE o Me, e Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o superior. Si el equipo cumple los requisitos anteriores, el proceso de instalación instalará la versión completa de HP Image Zone o HP Image Zone Express. HP Image Zone Express no dispone de algunas funciones contenidas en la versión completa. Por ejemplo, con HP Image Zone Express no puede configurar destinos de **HP Instant Share**, como se describe en **Configuración de destinos de HP Instant Share en la cámara (opcional)**.

Español





## Asistencia técnica de HP Image Zone

Si tiene dificultades para instalar o utilizar el software HP Image Zone, encontrará más información en el sitio Web de asistencia técnica de HP: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).




### Windows

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente todos los programas antivirus que utilice en el equipo.
2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD del equipo y siga las instrucciones de la pantalla. Si no se abre la ventana de instalación, haga clic en **Inicio**, **Ejecutar**, escriba **D:\Setup.exe**, donde **D** es la letra de la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **OK**.
3. Cuando finalice la instalación del software HP Image Zone, active de nuevo los programas antivirus desactivados en el paso 1.




### Macintosh

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente todos los programas antivirus que utilice en el equipo.
2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD del equipo.
3. Haga doble clic en el icono del CD en el escritorio del equipo.
4. Haga doble clic en el icono del instalador y, a continuación, siga las instrucciones mostradas en la pantalla.
5. Cuando finalice la instalación del software HP Image Zone, active de nuevo los programas antivirus desactivados en el paso 1.




## 11. Transferencia de imágenes al equipo



1. Apague la cámara, conéctela al equipo mediante el cable USB suministrado o mediante la base de acoplamiento opcional HP Photosmart para cámaras de la serie M.
2. Si utiliza el cable USB, encienda la cámara. Si utiliza la base de acoplamiento, pulse el botón **Guardar/Imprimir**  de la base.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para que el software transfiera las imágenes de la cámara al equipo.
4. Desconecte la cámara del equipo.


## 12. Configuración de destinos de HP Instant Share en la cámara (opcional)

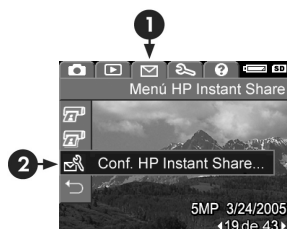

**HP Instant Share** le permite seleccionar fácilmente las imágenes estáticas de la cámara para enviarlas automáticamente a una variedad de destinos, como direcciones de correo electrónico, la próxima vez que conecte la cámara al equipo. Siga estos pasos para configurar destinos en línea en la cámara. Debe disponer de la versión completa del software HP Image Zone en el equipo para usar esta parte de la función **HP Instant Share** de la cámara.

**NOTA:** Necesitará conexión a Internet para llevar a cabo este procedimiento.

1. Encienda la cámara, pulse el botón Menu/OK y, a continuación, pulse el botón **HP Instant Share/Imprimir**   para visualizar el **Menú HP Instant Share** .

2. Utilice el botón ▼ para resaltar **Conf. HP Instant Share...** y, a continuación, pulse el botón  <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>. Aparecerá un mensaje en la pantalla de imagen en el que se le pedirá que conecte la cámara al equipo.
3. Sin apagar la cámara, conéctela de nuevo al equipo mediante el mismo procedimiento utilizado en la sección anterior, **Transferencia de imágenes al equipo**.
4. El paso siguiente difiere ligeramente en equipos Windows y Macintosh:
  - **Windows:** Al conectar la cámara al equipo se activa el programa de **configuración de HP Instant Share**. Si aparece algún cuadro de diálogo adicional, ciérrelo haciendo clic en **Cancelar**. En el programa de **configuración de HP Instant Share**, haga clic en **Inicio** y siga las instrucciones de la pantalla para configurar destinos en el equipo y guardarlos en la cámara.
  - **Macintosh:** Al conectar la cámara al equipo se activa el programa del **asistente de configuración de HP Instant Share**. Haga clic en **Continuar** y siga las instrucciones de la pantalla para configurar destinos en el equipo y guardarlos en la cámara.
5. Desconecte la cámara del equipo y vuelva al **Menú HP Instant Share** para comprobar que los nuevos destinos se encuentran ya en la cámara. Ahora puede marcar las imágenes de la cámara que se van a enviar a uno o más de estos destinos de **HP Instant Share**. Consulte la sección titulada **Envío de imágenes a destinos** en el capítulo 4 del manual del usuario de la cámara para obtener detalles sobre cómo hacerlo. Para saber cómo consultar el manual del usuario en el CD de HP Image Zone, consulte la página siguiente de esta Guía de inicio rápido.

Español

## Cómo obtener asistencia








### Consulta del manual del usuario en el CD

La cámara dispone de muchas funciones más descritas en detalle en el manual del usuario. Entre ellas se incluyen la tecnología de iluminación adaptable de HP, la eliminación de ojos rojos, siete modos de fotografía, **HP Instant Share**, funciones de impresión directa, Ayuda incorporada en la cámara, accesorios de la cámara y mucho más. Existen copias del manual del usuario de esta cámara en varios idiomas en el CD del software HP Image Zone. Para ver el manual del usuario:

1. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD del equipo.
2. **En Windows:** Haga clic en **Ver manual del usuario** en la página principal de la pantalla de instalación del CD.  
**En Macintosh:** Consulte el archivo **readme** de la carpeta **docs** del CD del software HP Image Zone.

### Asistencia adicional

- Para ver sugerencias y herramientas que le ayuden a hacer un uso más efectivo de la cámara, visite **[www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart)**.
- El servicio de asistencia técnica en línea de HP es un recurso web directo, sencillo y rápido para obtener asistencia sobre productos, diagnósticos y descargas de controladores. Es un centro clave para todas sus necesidades de servicio y soporte. Obtendrá la mejor asistencia todos los días de la semana durante las 24 horas del día en **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.
- Para obtener ayuda con el software HP Image Zone, consulte la documentación en línea.



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in China

[www.hp.com](http://www.hp.com)



L2011-90103

4" X 6" BACK COVER