

HP Photosmart 8400 series

Guía de configuración / Guia de instalação / Setup Guide



Q3388-90170



No conecte el cable USB (vendido por separado) hasta que se le indique durante la instalación del software.


Não conectar o cabo USB (vendido separadamente) até que seja solicitado durante a instalação do software.

Do not connect the USB cable (sold separately) until prompted during software installation.

1 Desembale la impresora

Desembale a impressora

Unpack your printer

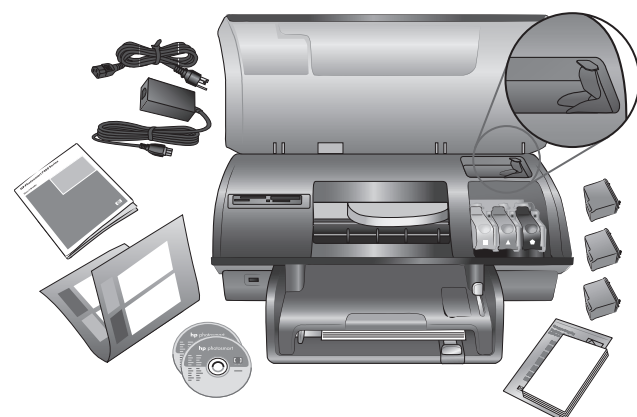

Retire la cinta y el embalaje de cartón del interior y alrededor de la impresora.

Remover toda a fita e a embalagem de papelão da parte interna e ao redor da impressora.

Remove all tape and cardboard packaging from inside and around the printer.


2 Fije la cubierta del panel frontal

Coloque a tampa do painel frontal

Attach the front panel cover

Coloque a tampa do painel frontal

Attach the front panel cover

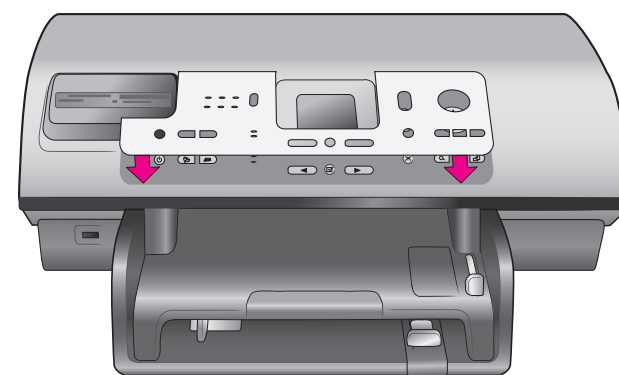


3 Enchufe el cable de alimentación

Conecte o cabo de alimentação

Plug in the power cord

Conecte o cabo de alimentação

Plug in the power cord

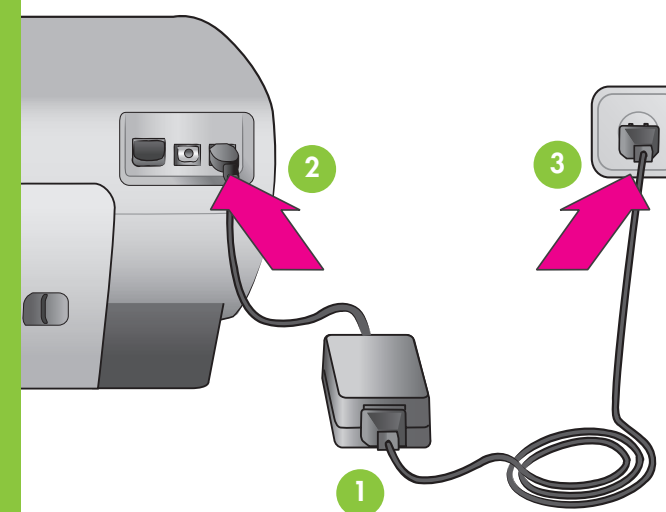


4 Cargue papel normal en la bandeja de entrada

Carregue papel comum na bandeja de entrada

Load plain paper in the In tray

Carregue papel comum na bandeja de entrada

Load plain paper in the In tray

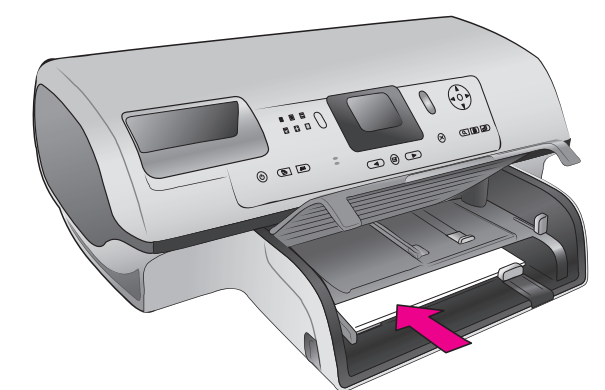

5 Seleccione su idioma y país/región

Seleccione o idioma e o país/região

Select your language and country/region

Flechas de navegación ◀ y ▶
Navegação ◀ e ▶
Navigation ◀ and ▶



Botón Encendido
Botão Ligar
On button

Botón OK
Botão OK
OK button

1. Presione el botón **Encendido** para encender la impresora.
2. Cuando aparece **Select language** (Seleccionar idioma) en la pantalla de la impresora, utilice las flechas de navegación ◀ o ▶ para resaltar su idioma.
3. Presione **OK** para seleccionar su idioma.
4. Utilice los botones de navegación ◀ o ▶ para resaltar **Si** para confirmar, y después presione **OK**. Aparecerá una pantalla de confirmación.
5. Cuando **Seleccionar país/región** aparezca en la pantalla de la impresora, resalte su país/región y después presione **OK**. Aparecerá una pantalla de confirmación.

1. Pressione **LIGAR** para ligar a impressora.
2. Quando **Select Language** (Selecionar idioma) aparecer na tela da impressora, use Navegação ◀ ou ▶ para destacar o idioma.
3. Pressione **OK** para selecionar o idioma.
4. Use Navegação ◀ ou ▶ para destacar **Sim** para confirmar e, em seguida, pressione **OK**. Uma tela de confirmação é exibida.
5. Quando **Selecionar país/região** aparecer na tela da impressora, destaque o país/região e, em seguida, pressione **OK**. Uma tela de confirmação é exibida.

1. Press **ON** to turn on the printer.
2. When **Select Language** appears on the printer screen, use Navigation ◀ or ▶ to highlight your language.
3. Press **OK** to select your language.
4. Use Navigation ◀ or ▶ to highlight **Yes** to confirm, then press **OK**. A confirmation screen appears.
5. When **Select Country/Region** appears on the printer screen, highlight your country/region, then press **OK**. A confirmation screen appears.





6 Instale los cartuchos de impresión


Instale os cartuchos de impressão

Install the print cartridges

No toque ni retire los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre

Não toque nem remova os injetores de tinta ou os contatos de cobre!


Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!

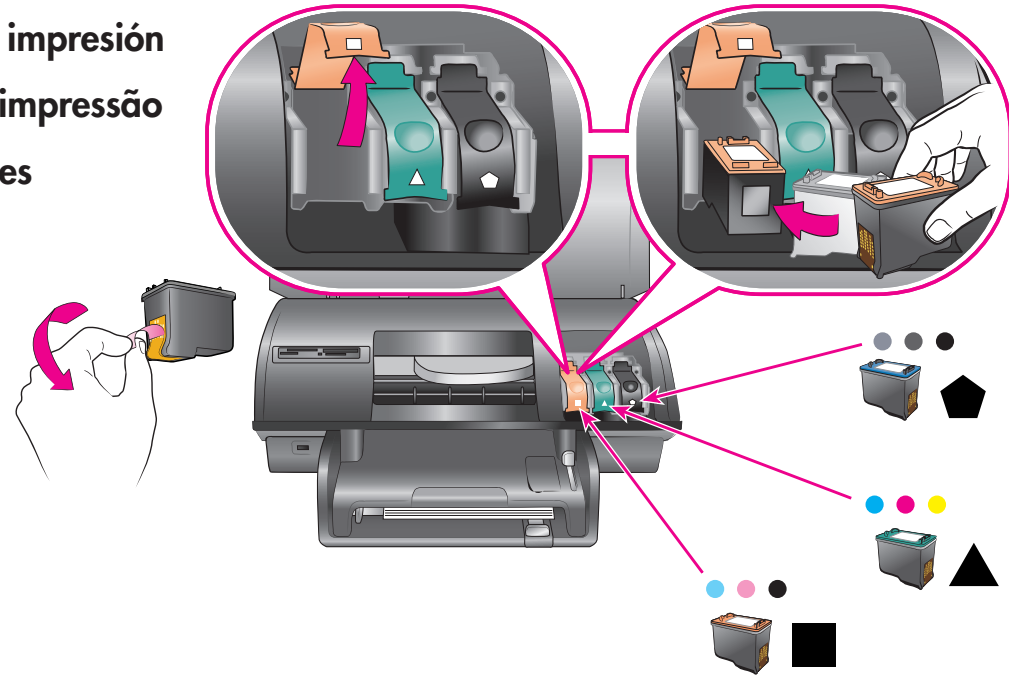

Adquiera un cartucho de impresión opcional y guárdelo aquí.

Compre um cartucho de impressão opcional e armazene-o aqui.

Purchase an optional print cartridge and store it here.

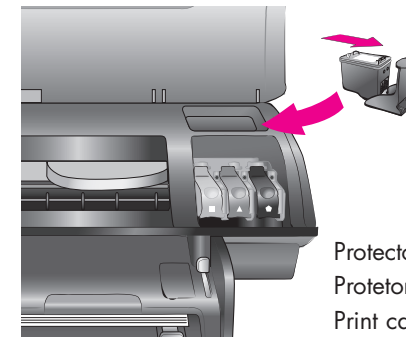


Protector del cartucho de impresión
Protetor do cartucho de impressão
Print cartridge protector

Utilice los mejores cartuchos de impresión para su proyecto

Use o melhor cartucho de impressão para o seu projeto

Use the best print cartridge for your project

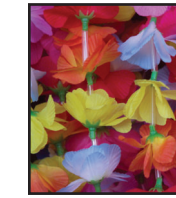

De tres colores, de fotos y gris
Colorido, Foto e Foto Cinza
Tri-color, Photo, and Gray Photo



De tres colores, de fotos y negro
Colorido, Foto e Preto
Tri-color, Photo, and Black



De tres colores, de fotos y gris
Colorido, Foto e Foto Cinza
Tri-color, Photo, and Gray Photo

7 Instale el software de la impresora (sólo USB)

Instale o software da impressora (somente USB)

Install the printer software (USB only)

La instalación **Típica** incluye software para visualizar, editar, administrar y compartir imágenes. Elija la instalación **Mínima** sólo si no tiene suficiente espacio en la unidad de disco duro.

Instalación en red: Para instalar la impresora en una red, consulte el apéndice Instalación en red de la Guía de referencia.

A instalação **Típica** inclui o software para visualizar, editar, gerenciar e compartilhar imagens. Somente escolha a instalação **Mínima** se tiver espaço limitado no disco rígido.

Instalação em rede: Para instalar a impressora em uma rede, consulte o apéndice Rede, no Guia de Referência.

The **Typical** installation includes software to view, edit, manage, and share images. Only choose **Minimum** installation if you have limited hard drive space.

Network installation: To install the printer on a network, see the **Networking appendix in the Reference Guide.**


Windows PC (USB)



No conecte el cable USB hasta que se le indique durante la instalación del software.

Não conecte o cabo USB até que seja solicitado durante a instalação do software.

Do not connect the USB cable until prompted during software installation.

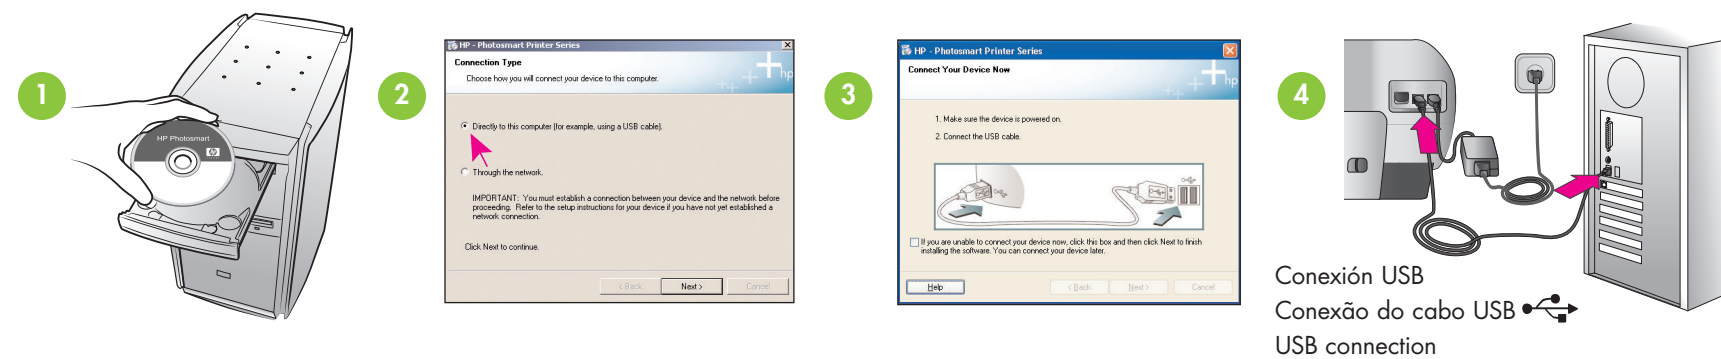

Conexión USB
Conexão do cabo USB
USB connection


Macintosh (USB)



No conecte el cable USB hasta que se le indique durante la instalación del software.


Não conecte o cabo USB até que seja solicitado durante a instalação do software.

Do not connect the USB cable until prompted during software installation.

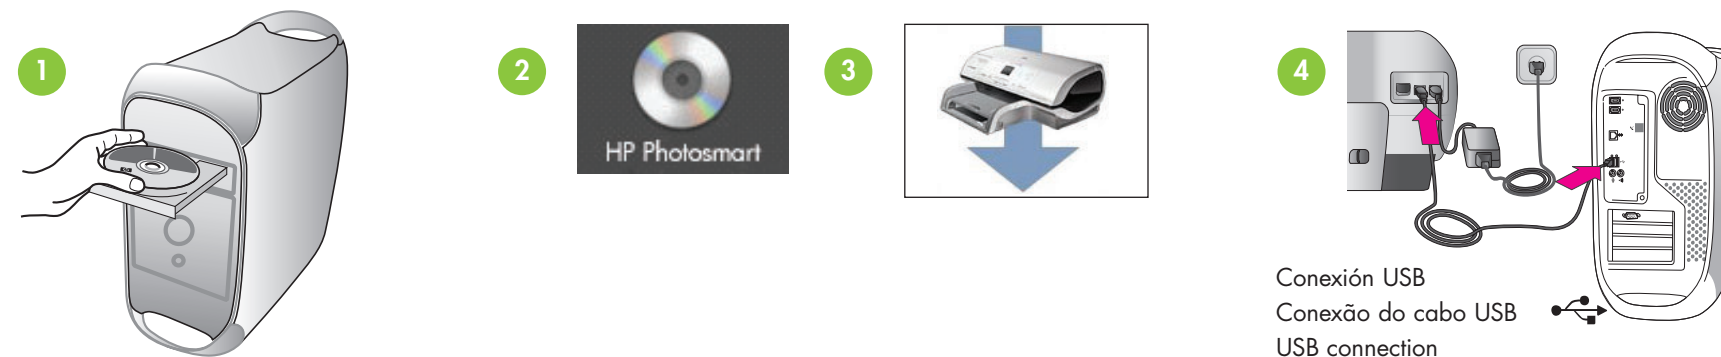

Conexión USB
Conexão do cabo USB
USB connection

¿Necesita más información? Precisa de mais informações? Need more information?

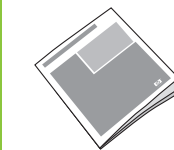

Guía de referencia
Guia de Referência
Reference Guide



Ayuda en pantalla de la impresora
Ajuda da Impressora na Tela
Onscreen Printer Help



Guía del usuario en CD
Guia do Usuário no CD
User's Guide on CD



www.hp.com/support



Impreso en Alemania 07/04 v1.0.1 • Impresso em papel reciclado
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Impresso na Alemanha 07/04 v1.0.1 • Impresso em papel reciclado
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Germany 07/04 v1.0.1 • Printed on recycled paper
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.