

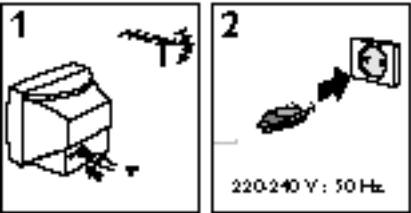
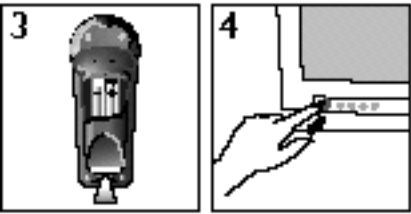

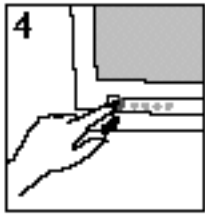


tv



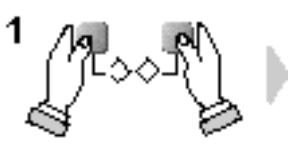


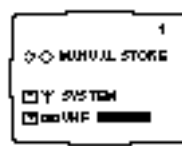


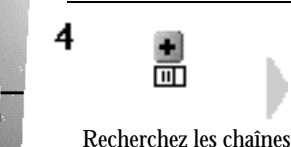

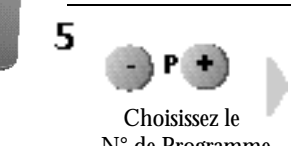

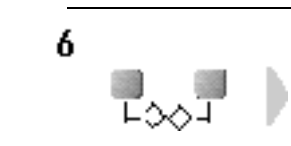

**PHILIPS**

# Installation






| Action :  | Résultat. Commentaire.   |
|---|--|
|  <p>1</p>                 | <p>1 Les téléviseurs à petite taille d'écran sont équipés d'une antenne d'intérieur. Dans certaines conditions, la réception peut être difficile. Vous pouvez l'améliorer en faisant tourner et en variant l'angle d'antenne. Si la réception reste médiocre, il faut utiliser une antenne extérieure.</p> |
|  <p>220-240 V : 50 Hz</p> | <p>2 Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).</p>   |
|  <p>3</p>                 | <p>3 Utilisez les 2 piles de type LR03 fournies et veillez à bien respecter les polarités.</p>   |
|  <p>4</p>                | <p>4 Pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche marche-arrêt. Si le téléviseur reste en veille : appuyez sur les touches <math>\ominus</math> P <math>\oplus</math> de la télécommande.</p>   |

# Recherche des chaînes :














# Mémorisation Manuelle

| Action :   | Résultat. Commentaire.   |
|--|--|
|  <p>1</p>   | <p>Le menu INSTALLATION s'affiche à l'écran.</p>   |
|  <p>2</p>  | <p>Le menu MANUAL STORE (mémorisation manuelle) apparaît.</p>   |
|  <p>3</p> <p>Choisissez le Système.</p>         | <p><i>Disponible uniquement sur certaines versions.</i><br/>Appuyez plusieurs fois pour obtenir : FRANCE (SECAM L L') ou EUROPE (PAL BG, SECAM BG).</p>  |
|  <p>4</p> <p>Recherchez les chaînes.</p>        | <p>L'indication SEARCHING (recherche) apparaît, la barre de recherche défile. Dès qu'un programme est trouvé, le numéro clignote.</p>                    |
|  <p>5</p> <p>Choisissez le N° de Programme.</p> | <p>Entrez le numéro de programme souhaité.</p> <p><i>Attention: Il n'est pas possible d'utiliser le numéro de programme 0.</i></p>                       |
|  <p>6</p>                                       | <p>L'indication STORED (mémorisé) apparaît, le programme est mémorisé.</p> <p>Recommencez les étapes 4 à 6 pour chaque programme à mémoriser.</p>        |

## Autre méthode : Mémorisation Automatique

- 1 Appuyez simultanément sur les deux touches   pour appeler le menu INSTALLATION .
- 2 Avec la touche , sélectionnez le menu AUTOSTORE (mémorisation automatique).
- 3 Uniquement sur certaines versions : Sélectionnez le système (FRANCE ou EUROPE ) (touche ).
- 4 Appuyez sur  pour lancer la mémorisation automatique de tous les programmes disponibles. L'indication SEARCHING (recherche) apparaît. La recherche prend quelques minutes.
- 5 Lorsque la recherche est terminée, le menu INSTALLATION réapparaît. Les programmes trouvés ont été rangés à partir du numéro 69, 68, 67, ...etc. Vous devez maintenant renuméroter ces programmes selon vos préférences.






































Pour renuméroter un programme :







- 1 Sélectionnez avec la touche  le menu MANUAL STORE (Mémorisation Manuelle).
- 2 Sélectionnez avec les touches  P  (ou /) le programme à renuméroter.
- 3 Appuyez sur les deux touches  , le numéro clignote.
- 4 Entrez le numéro de programme souhaité (touches  P  ou /).
- 5 Appuyez sur les deux touches   pour mémoriser le nouveau numéro.

L'indication STORED (mémorisé) apparaît, le nouveau numéro du programme est mémorisé. Recommencez l'opération autant de fois qu'il y a de programmes à numéroter.



 Pour **quitter** le menu INSTALLATION appuyez **deux fois** sur .

## Utilisation de la télécommande



| Appuyez sur :  | Vous obtenez :  |
|--|---|
|  Veille   | Le téléviseur s'éteint, le voyant reste allumé en rouge.<br>Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur  P  .  |
|  P  Sélection des programmes  | Le numéro s'affiche à l'écran, le programme inférieur (-) ou supérieur (+) est sélectionné.   |
|  /  Touches numériques  | Le numéro s'affiche, le programme est sélectionné.<br>Pour un programme à 2 chiffres, il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.  |
|    Volume                    | Le volume sonore est modifié.   |
|  Coupure son  | Supprime ou rétablit le son.  |
|  Menu   | En appuyant plusieurs fois vous accédez aux réglages:  (volume),  (lumière),  (contraste),  (définition),  (couleur) et  (minuterie).   |
|    Réglage du menu           | Modifie le menu sélectionné. Pour la fonction <b>minuterie</b> (  ), vous devez ajuster <b>la durée</b> au bout de laquelle le téléviseur passera automatiquement en veille (de 0 à 24 heures). Si vous mettez le téléviseur en veille, il s'allumera automatiquement lorsque la durée sera écoulée.   |
|    Mémorisation des réglages | D'abord affichez un menu :  ,  ,  ,  , ou  , puis appuyez sur les deux touches   . L'indication STORED (mémorisé) apparaît. L'ensemble des réglages du menu est mémorisé, sauf la minuterie. |
|  Préférences Personnelles   | Les réglages mémorisés sont rappelés.   |
|  Info d'écran   | Pour afficher ou effacer le numéro de programme et le temps restant de la minuterie.  |
|    Mode son                  | Fonction non disponible   |




| Appuyez sur :   | Fonction :  |
|---|---|
|  Appel Télétexte                     | Pour appeler ou quitter le télétexte. Un sommaire apparaît avec la liste des rubriques auxquelles vous pouvez accéder.<br><i>Si la chaîne ne diffuse pas le télétexte, l'écran reste noir.</i>  |
|  Sélection d'une page                 | Pour composer le numéro de page désiré (toujours 3 chiffres). Le numéro s'affiche en haut à gauche, le compteur tourne puis la page est affichée. <i>Si le compteur continue de tourner ou si l'indication P?.. apparaît, la page n'est pas disponible.</i>                     |
|  Arrêt de l'alternance des sous-pages | Pour sélectionner la page inférieure ou supérieure.<br><br>Certaines pages contiennent des sous-pages qui se succèdent automatiquement.<br>Appuyez sur  pour arrêter / reprendre l'alternance. |
|  Agrandissement d'une page           | Appuyez plusieurs fois pour visualiser la partie supérieure, la partie inférieure, puis revenir à la taille normale.  |
|  Informations cachées                | Pour faire apparaître ou disparaître les informations cachées (jeux, etc.).   |

## Touches du téléviseur

|  |   |
|--|---|
|  | Le téléviseur possède 3 ou 4 touches (selon les modèles, elles peuvent se situer sous un volet).<br>Versions 3 touches: une touche Menu et les touches - et + pour sélectionner les programmes ou régler les menus. |
|  | Versions 4 touches: 2 touches VOLUME - et + et 2 touches PROGRAM - et +.  |

## Raccordements d'autres appareils

 Utilisez la prise péritélévision située à l'arrière.  
Pour reproduire l'image des appareils connectés, appuyez sur la touche  (AV apparaît à l'écran). Pour le raccordement d'un magnétoscope, consultez sa notice.

 Casque : *Disponible uniquement sur certaines versions.*  
La prise casque se trouve en face avant du téléviseur (selon les modèles, elle peut se situer sous un volet). Lorsque le casque est connecté le son du téléviseur est automatiquement coupé. Utilisez les touches   de la télécommande pour régler le volume.

## Conseils

**Installation :** Pour prévenir toute situation dangereuse et tout défaut de fonctionnement, ne rien poser sur le téléviseur et laisser un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil.

**Mauvaise ou absence d'image :** La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être la cause d'images dédoublées, d'échos ou d'ombres. Dans ce cas, modifiez l'orientation de l'antenne. Avez vous correctement connecté l'antenne ?

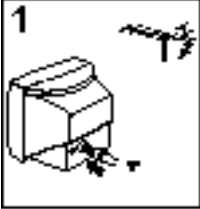
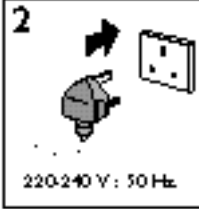

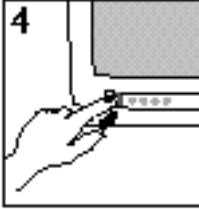
**Veille :** Pour économiser de l'énergie et préserver une qualité optimale de l'image (grâce à la démagnétisation du tube), il est conseillé d'éteindre le téléviseur avec la touche marche-arrêt située à l'avant du téléviseur.

**Directives pour le recyclage :** Les piles livrées avec l'appareil ne contiennent ni mercure ni cadmium nickel, dans un souci de préserver l'environnement. Veillez à ne pas jeter vos piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage mis à votre disposition (consultez votre revendeur).







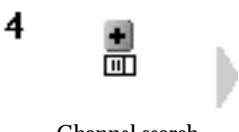

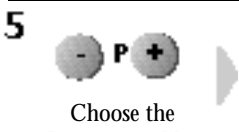

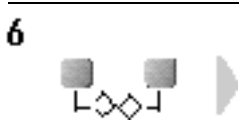

Votre téléviseur utilise des matériaux réutilisables ou qui peuvent être recyclés. Pour minimiser les déchets dans l'environnement, des entreprises spécialisées récupèrent les appareils usagés pour les démonter et concentrer les matières réutilisables.

*En cas de panne, n'essayez jamais de réparer vous même le téléviseur, mais consultez le service après vente.*

## Installation

| Action :  | Result.Comments.  |
|---|---|
|   | <p><b>1</b> Small-screen TV sets are supplied with an indoor antenna, which under certain reception conditions may not be acceptable. You may be able to improve reception by rotating the antenna or if reception remains poor the use of an external antenna.</p> <p><b>2</b> Plug your television into the mains supply (220-240 V / 50 Hz).</p> <p><b>3</b> Insert the two LR03 type batteries (supplied) making sure that they are the right way round.</p> <p><b>4</b> To switch on the TV set, press the on/off button. If the TV set remains in standby mode : press the <math>\ominus</math> P <math>\oplus</math> keys on the remote control.</p> |
|  |   |
|   |   |
|  |   |

## Channel search : Manual Store

| Action :  | Result. Comments.   |
|---|---|
|                                    | <p>The <b>INSTALLATION</b> menu is displayed on the screen.</p>   |
|                                   | <p>The <b>MANUAL STORE</b> menu appears.</p>   |
|  <p>System selection.</p>        | <p><i>Option only available on certain versions.</i><br/>Press key until required system appears : <b>FRANCE (SECAM L L')</b> or <b>EUROPE (PAL BG, SECAM BG)</b>.</p>  |
|  <p>Channel search.</p>          | <p><b>SEARCHING</b> appears, the search bar shows progress.<br/>When a programme is found, the number flashes.</p>    |
|  <p>Choose the Programme No.</p> | <p>Enter the programme number you want.</p> <p><i>Note: Programme number 0 cannot be used.</i></p>    |
|                                  | <p><b>STORED</b> appears, the programme is stored.</p> <p>Repeat steps 4 to 6 to store each programme.</p>    |

To leave the **INSTALLATION** menu press **MENU** twice.

# Another method :AutoStore e

- 1 Press the two keys at the same time to select the INSTALLATION menu.
- 2 Using the key, select the AUTOSTORE menu.
- 3 Press the key to select the system (FRANCE or EUROPE ). This option is only available on certain versions.
- 4 Press the key to run AutoStore for all available programmes  
SEARCHING appears. Searching lasts several minutes.
- 5 When the search is finished, the INSTALLATION menu reappears. The programmes found are arranged by number 69, 68, 67, ...etc. You may now renumber these programmes as you wish.

To renumber a programme:

- 1 Select the MANUAL STORE menu using the key.
- 2 Select the program to be renumbered using the P keys (or ).
- 3 Press the two keys, the number flashes.
- 4 Enter the programme number you want ( P or ).
- 5 Press the two keys to store the programme under the new number.

STORED appears, the programme is stored.








Repeat the operation for each programme to be numbered.

To leave the INSTALLATION menu press the key twice.



## Using the remote control

| Press :                | Result :   |
|------------------------|--|
| Standby                | The TV set switches off, the light is red.<br>To turn on the TV set, press the  P  keys.   |
| P  Programme selection | The number is displayed on the screen, the previous (-) or next (+) programme is selected.   |
| Numbered keys          | The number is displayed, the programme is selected. For a 2-digit number, the second digit must be added before the line disappears.   |
| Volume                 | Volume is changed.   |
| Mute                   | Switches sound on or off.  |
| Menu                   | By pressing the menu button several times the following items can be adjusted :  (volume),  (brightness),  (contrast),  (definition),  (colour) and  (timer).  |
| Menu adjustment        | This modifies the menu item selected. Using the timer () function, you can adjust the time after which the TV set will automatically switch into standby mode (up to 24 hours). If you put the TV set into standby mode, it will turn itself on automatically when the time has elapsed. |
| Storing of adjustments | Firstly, display a menu : , , , , or , then press the two  keys. STORED appears. All menu adjustments are stored, except for the timer.  |
| Personal preferences   | Recall your stored adjustments.  |
| Screen info            | To turn on or off the display of the programme number and remaining time on the timer.   |
| Sound mode             | Function not available.  |



## Teletext. *Only available on some versions.*



| Press :   | Function :  |
|---|---|
|  Teletext request                    | To turn teletext on or off. A main index appears with the list of items to which you have access.<br><i>If the channel does not have teletext, the screen remains black.</i>  |
|  Selecting a page                     | Use the number keys to select the page you want (always three figures). The number appears in the top left-hand corner, the counter searches then the page is displayed.<br><i>If the counter continues searching or if P?... appears, the page is not available.</i> |
|  To select the previous or next page. |   |
|  Stopping the sequence of sub-pages  | Certain pages contain sub-pages which follow on automatically. Press the  key to stop / resume the sequence.   |
|  Enlarging a page                    | Press this button several times to view the upper part, the lower part and then return to normal size.  |
|  Hidden information                  | To reveal hidden information (in games, etc.). Pressing the button a second time will again hide the information.   |

## TV set keys

|  |   |
|--|---|
|  | The TV set has 3 or 4 keys (on some models these are located behind a flap).                  |
|  | <b>Versions with 3 keys:</b> A Menu key and - and + keys to select programs and adjust menus. |
|  | <b>Versions with 4 keys:</b> two VOLUME - and + keys and two PROGRAM - and + keys.            |

## Connecting other appliances

|  |  |
|--|--|
|  | Use the euroconnector socket at the back of the TV set.<br>To reproduce the picture from connected appliances, press the  key (AV appears on the screen). To connect a video recorder, refer to its manual. |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | Headphones: <i>(only on some versions)</i><br>The headphone socket is on the front of the TV set (depending on version, it may be concealed by a cover). When the headphones are connected, the sound from the TV set is muted. Use the  key on the remote control to adjust the volume. |
|--|---|

## Tips

**Installation:** To avoid any dangerous situations and operating faults, do not place anything on the TV set and leave a space of at least 5 cm around the appliance.

**Poor picture quality:** The proximity of mountains or high buildings may be responsible for ghost pictures, echoes or shadows. If this is the case, change the orientation of the antenna.

Have you remembered to connect the aerial socket ?

**Standby:** To save energy and preserve optimum picture quality (by demagnetising the tube), you are advised to switch off your TV set using the on/off button at the front of the TV set.

**Recycling directive:** To minimise harm to the environment, the batteries supplied with the appliance do not contain mercury or nickel cadmium. When disposing of batteries, if possible use recycling means available to you (contact your dealer).

Your TV set makes use of reusable and recyclable materials. To minimise harm to the environment, specialist companies will recover used TV sets for dismantling and collection of reusable materials.

*In the event of a breakdown, under no circumstances attempt to repair the TV set yourself, contact your dealer.*

