

Quick Start Guide



Model name: SPF3410/G7


Four easy steps to
immediately start using your
new Philips Digital PhotoFrame



Please refer to your User Manual for more detailed instructions.
For technical support go to www.philips.com/support or call toll
free 1-877-784-0999

PHILIPS

1 Using the foot stand

Pop out the back stand as shown and adjust the length of the back stand so the PhotoFrame can stand up right.


 Actual product appearance may vary from the illustrations shown in this Quick Start Guide.

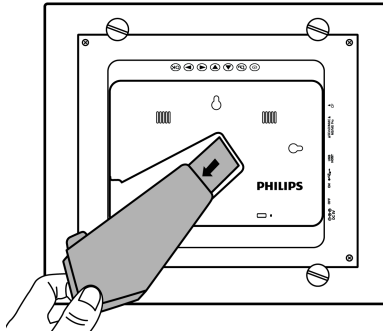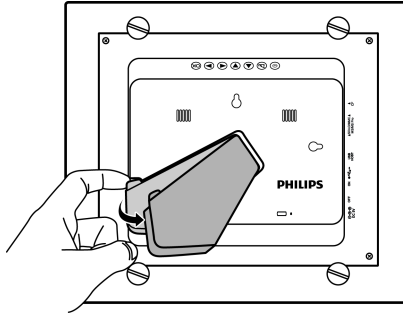

English

2 Connecting to power

1. Place your PhotoFrame on a flat surface.
2. Connect the power adapter as below (1) and slide the power switch to the "ON" position (2).

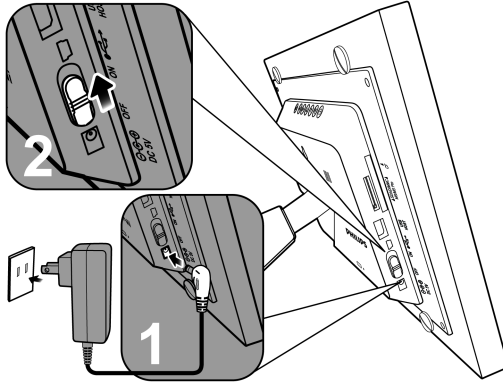

- Power systems and plug types may vary depending on your country/region. Before use, make sure if the power adapter supports your local voltage.
- To turn off the PhotoFrame, slide the power switch to the "OFF" position.

3 Inserting a memory card

Your Philips Digital PhotoFrame comes with a pre-installed World Heritage Library Volume1 that has 12 pictures. You can turn on the PhotoFrame and play back the preloaded pictures with no memory card inserted.


To play back your own pictures, insert a picture-loaded memory card or USB flash drive into the corresponding slot on the PhotoFrame as illustrated below.




SD / SDHC



MultiMediaCard

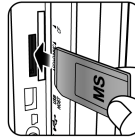


Memory Stick

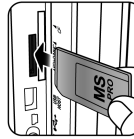


Memory Stick
PRO



xD-Picture
Card

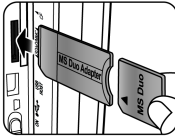


Memory Stick
Duo

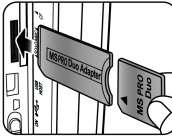

Memory Stick
PRO Duo



CompactFlash
Card

 The PhotoFrame accepts the following memory card formats: SD™ / SDHC™, MultiMediaCard™ (MMC), Memory Stick™ (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) and CompactFlash® Card (CF). For details, refer to the User Manual.

English

4 Using the control buttons


After turning on the PhotoFrame, you can use the control buttons on the back to operate the PhotoFrame.

1. Press any control button to bring up the On-Screen Display (OSD) toolbar.
2. Press the control button corresponding to the icon shown on the screen as its function or in its order.

Mapping On-Screen Display toolbar



Control buttons on the back of the PhotoFrame

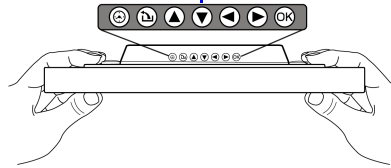

- You can also use the supplied remote control to operate the PhotoFrame. For details, refer to the User Manual.
- To toggle among Photo, Collage, Calendar, File, Source and Setup modes, press ◀ / ▶ in the main menu.
- Available functions vary depending on the currently selected mode and/or screen.
- The OSD toolbar hides automatically when the PhotoFrame is idle. You can press any button to bring up the toolbar.

English

Guide de démarrage rapide



Nom du modèle: SPF3410/G7

Quatre étapes facile pour commencer immédiatement à utiliser votre cadre de photos numériques Philips


Veuillez vous référer à votre mode d'emploi pour des consignes détaillées.



Pour le soutien technique, visitez le site internet www.philips.com/support ou composez sans frais le 1-877-784-0999

PHILIPS

1 Utilisation du pied réglable

Ressortez le support arrière comme indiqué et réglez la longueur du support arrière pour que le cadre de photos soit vertical.


 **L'apparence réelle de l'appareil peut varier des illustrations trouvées dans le présent guide de démarrage rapide.**

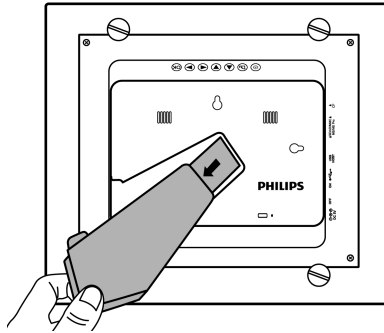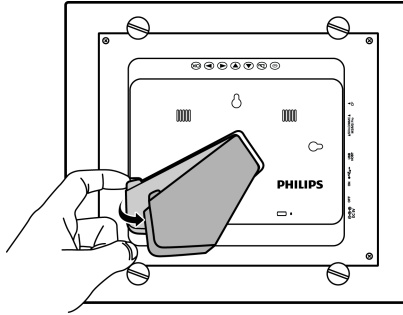

Français

2 Branchement à l'alimentation

1. Placez votre cadre de photos sur une surface plane.
2. Branchez l'adaptateur de courant selon l'illustration ci-dessous (1) et glissez l'interrupteur à la position «ACTIVÉ» (2).

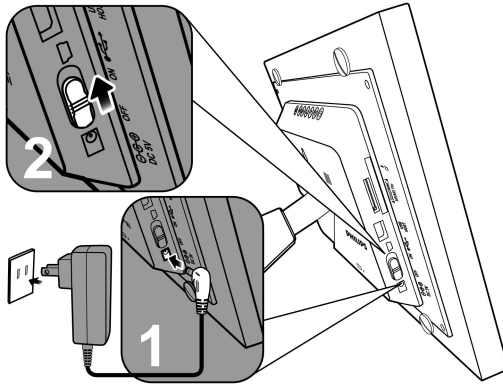

- Les systèmes d'alimentation et les types de fiche peuvent varier selon votre pays ou région. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'adaptateur de courant prend en charge votre tension locale.
- Pour désactiver le cadre de photos, glissez l'interrupteur à la position «DÉSACTIVÉ».

3 Insérez une carte mémoire

Votre cadre de photos numériques Philips est livré avec le volume 1 du World Heritage Library qui comporte 12 images. Vous pouvez activer le cadre de photos et afficher les images préchargées sans carte mémoire insérée.


Pour afficher vos propres images, insérez une carte mémoire chargée d'images ou un lecteur flash USB dans la fente correspondante du cadre de photos comme illustré ci-dessous.




SD / SDHC



MultiMediaCard

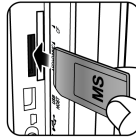

Memory Stick

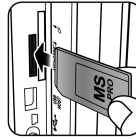


Memory Stick
PRO



xD-Picture
Card



Memory Stick
Duo

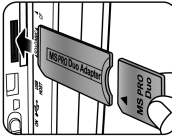

Memory Stick
PRO Duo



CompactFlash
Card


 Le cadre de photos accepte les formats de carte mémoire suivants: SD™ / SDHC™, MultiMediaCard™ (MMC), Memory Stick™ (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) et CompactFlash® Card (CF). Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi.

4 Utilisation des boutons de commande


Après avoir activé le cadre de photos, vous pouvez utiliser les boutons de commande à l'arrière pour utiliser le cadre de photos.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton de commande pour faire apparaître la palette d'outils sur l'affichage à l'écran (OSD).
2. Appuyez sur le bouton de commande correspondant à l'icône indiqué à l'écran selon la fonction ou l'ordre.

Palette d'outils de l'affichage à l'écran du mappage

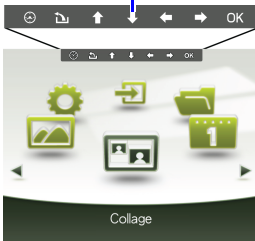

Les boutons de commande à l'arrière du cadre de photos

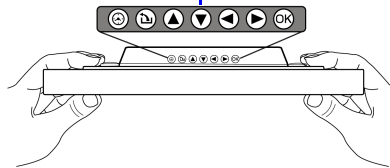

- Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie pour utiliser le cadre de photos. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi.
- Pour basculer parmi les modes Photo, Collage, Calendrier, Fichier, Source et Configuration, appuyez sur ◀ / ▶ dans le menu principal.
- Les fonctions disponibles varient selon le mode ou l'écran sélectionné actuellement.
- La palette d'outils de l'affichage à l'écran se cache automatiquement lorsque le cadre de photos est inactif. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour faire apparaître la palette d'outils.

Guía de inicio rápido



Nombre del modelo: SPF3410/G7

Cuatro pasos para comenzar a utilizar de inmediato su nuevo portarretratos digital Philips


Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el manual de usuario.



Para obtener ayuda técnica, diríjase a www.philips.com/support o comuníquese de forma gratuita al 1-877-784-0999.

PHILIPS

1 Utilización de la base de pie

Extraiga la base posterior como se muestra y ajuste la longitud de la base posterior a fin de que el portarretratos quede colocado de forma derecha.


 La apariencia real del producto puede variar de aquella que aparece en las ilustraciones de esta guía de inicio rápido.

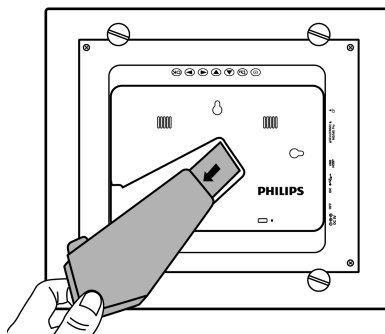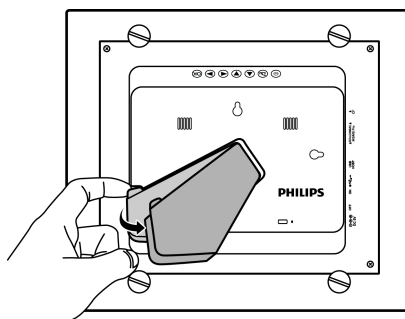

Español

2 Conexión de la alimentación

1. Coloque el portarretratos sobre una superficie plana.
2. Conecte el adaptador de energía como se muestra a continuación (1) y deslice el interruptor de encendido/apagado hacia la posición "ENCENDIDO" (2).

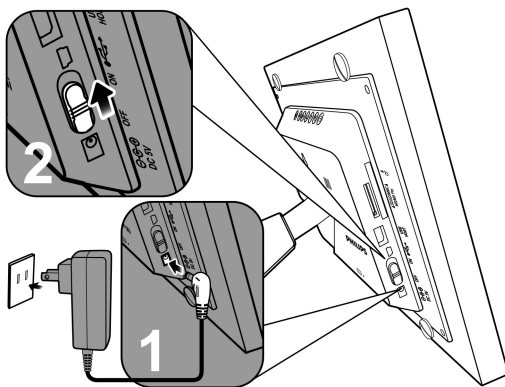

- Los sistemas de alimentación y los tipos de enchufe pueden variar de acuerdo con su país/región. Antes de utilizar el portarretratos, asegúrese de que el adaptador de energía sea compatible con el voltaje local.
- Para apagar el portarretratos, deslice el interruptor de encendido/apagado hacia la posición "APAGADO".

3 Inserción de una tarjeta de memoria

El portarretratos Philips posee preinstalada una biblioteca con 12 imágenes sobre los patrimonios de la humanidad (volumen 1). Puede encender el portarretratos y reproducir las imágenes precargadas sin ninguna tarjeta de memoria insertada.


Para reproducir sus propias imágenes, inserte una tarjeta de memoria o unidad flash USB con imágenes cargadas en la ranura correspondiente del portarretratos, tal como se muestra a continuación.






SD / SDHC



MultiMediaCard

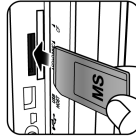

Memory Stick

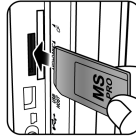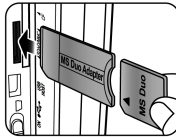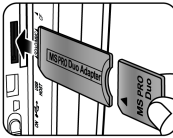Memory Stick
PROxD-Picture
CardMemory Stick
DuoMemory Stick
PRO DuoCompactFlash
Card

El portarretratos es compatible con los siguientes formatos de tarjetas de memoria: SD™ / SDHC™, MultiMediaCard™ (MMC), Memory Stick™ (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) y CompactFlash® Card (CF). Para obtener más información, consulte el manual de usuario.

Español

4 Utilización de los botones de control


Luego de encender el portarretratos, puede usar los botones de control ubicados en la parte posterior para utilizar el portarretratos.

1. Presione cualquier botón de control para abrir la barra de herramientas de visualización en pantalla (OSD).
2. Presione el botón de control correspondiente al icono que aparece en la pantalla según su función u orden.



Representación de la barra de herramientas de visualización en pantalla (OSD)




Botones de control ubicados en la parte posterior del portarretratos

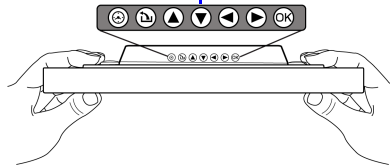

- También puede usar el control remoto suministrado para utilizar el portarretratos. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
- Para cambiar entre los modos Fotogr., Collage, Calendario, Archivo, Fuente y Config., presione ◀ / ▶ en el menú principal.
- Las funciones disponibles varían en función del modo y/o pantalla seleccionado.
- La barra de herramientas OSD se oculta automáticamente cuando el portarretratos se encuentra en el modo de espera. Puede presionar cualquier botón para acceder a la barra de herramientas.



©2009 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



English

P/N: 4J.0SW11.002

