

الموتوسيكل

ميكانيكاً - قيادة - صيانة
إصلاح - معلومات متنوعة


الطبعة الأولى

يناير ١٩٧٨

مهندس عادل المعالم

الموتوسيكل

ميكانيكا • قيادة • صيانة • إصلاح • معلومات متنوعة

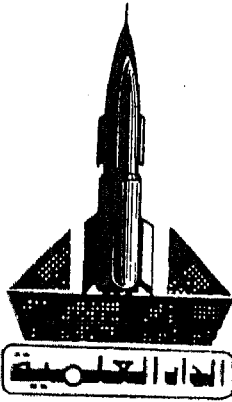

دار الشارقة

الغلاف : بريشة الفنانة نورا نجاني

فهرس

الجزء الاول

٩	• • • • •	مكونات الموتوسيكل وكيف تعمل
		الفصل الاول :
١١	• • • • •	المحرك
		الفصل الثاني
٧٥	• • • • •	مجموعات نقل الحركة
		الفصل الثالث :
٩١	• • • • •	الفرامل
		الفصل الرابع :
٩٩	• • • • •	الهيكل ومجموعة التعليق ومجموعة التوجيه

الجزء الثاني

١٠٧	• • • • •	قيادة وصيانة الموتوسيكل
		الفصل الخامس :
١٠٩	• • • • •	قيادة الموتوسيكل
		الفصل السادس :
١١٩	• • • • •	صيانة الموتوسيكل

الجزء الثالث

١٢٩ اصلاح الموتوسيكل

الفصل السابع :

١٣١ اكتشاف وصلاح العيوب والاعطال الشائعة التكرار

الفصل الثامن :

١٣٩ الاصلاح الرئيسى للموتوسيكل

الجزء الرابع

١٥٣ معارف متنوعة

الفصل التاسع :

١٥٥ المواصفات الفنية للموتوسيكلات

الفصل العاشر :

١٧٩ كيف تشتري موتوسيكل ؟

١٨٤ المصطلحات الفنية

مقدمة

يعرف المثل الذى يقول :

« الوقت من ذهب »

حاولنا حساب كم من الذهب نضيع كل يوم فى تنقلاتنا لوجدنا الجواب مزعجا فنحن لا نضيع الذهب فقط بل نضيع نسبة عالية من عمرنا .

ك منذ عدة سنوات وسيلة اقتصادية ممتازة يمكننا الاعتماد عليها فى حربنا ضد وهى الموتوسيكلات .

نهلاكها للبنزين منخفض تماما ويتراوح بين ٢٥ الى ٤٠ كم/لتر ، أى يمكنك بالموتوسيكل من مطار القاهرة الى أهرامات الجيزة بحوالى لتر بنزين يكلف أقل قروش .

لك تكاليف صيانتها منخفضة للغاية ، أضف لذلك سعرها الرخيص الذى يتراوح ٢ الى ٧٠٠ جنيه للموتوسيكل الجديد .

بر طقس مصر القليل الامطار والحالى من الثلوج مثاليا لاستخدام الموتوسيكلات .

ناف للميزة الهائلة التى توفرها الموتوسيكلات كوسيلة نقل اقتصادية ، أن ركوب يكلات فى حد ذاته متعة وهواية ورياضة تقام لها الكثير من السباقات والمباريات المثيرة .

ظهر أول موتوسيكل فى التاريخ منذ حوالى ١٠٠ سنة - وكان ذلك احدى نتائج محركات الاحتراق الداخلى - وتوالت التحسينات والتعديلات على ذلك سيكل التاريخى ، ونرى حصيللة ذلك الآن فى مئات الانواع والطرازات من سيكلات الحديثة التى تبدأ بمحركات ذوات اسطوانة واحدة سعتها أقل من ٣١ وقدرتها أقل من ٥ حصان الى محركات ذوات ٦ اسطوانات سعتها أكبر من ٣ سم وقدرتها أكثر من ١٠٠ حصان .

وبالطبع لكل من هذه الموتوسيكلات نوع العمل الخاص الذى صمم من أجله . فمهما ما قد صمم للمسافات الصغيرة وبالسرعات المنخفضة وزود ببدال لبدء ادارته والمساعدة في صعود المرتفعات . وتتراوح سعة محركاتها حول ال ٥٠ سم^٣ ويطلق عليها بالانجليزية Mopeds وتتميز برخصها الشديد ، وهى أكثر ملاءمة لطلبة المدارس الثانوية والبنات .

وتلى ذلك الموتوسيكلات التى تتراوح ساعات محركاتها بين ٥٠ الى ٥٠٠ سم^٣ ، وهى فى أغلب الاحوال ذات أسطوانة واحدة حتى سعة ٣٠٠ سم^٣ وبعد ذلك ذات أسطوانتين وتتراوح قدراتها بين ١٠ الى ٦٠ حصانا ، وتتجاوز سرعاتها ١٠٠ كم/ساعة ، ويستعملها طلبة الجامعة والموظفون والفنيون .

ومن هذا النوع ظهر السكوتر (الفسبا) التى تخصصت ايطاليا فى انتاج نسبة كبيرة منها .

وبعد ذلك تحيى الموتوسيكلات التى تجاوزت سعة محركاتها ٥٠٠ سم^٣ ، وهى فى أغلب الاحوال ذات استخدامات خاصة مثل السباقات واستعمال الشرطة ، وتزيد قدراتها على ٥٠ حصانا وسرعاتها على ١٥٠ كم/ساعة .

وقد نبعت فكرة هذا الكتاب من اعتقادنا بأنه حتى تكتمل الفائدة المرجوة من استخدام الموتوسيكلات كوسيلة للنقل والمتعة والرياضة ، فعلى قائد الموتوسيكل أن يتعرف على مكوناته وكيف تعمل . وهذا ما يحويه الجزء الاول .

ثم طريقة القيادة الصحيحة واجراءات صيانة الموتوسيكل . وخصصنا لذلك الجزء الثانى .

بعد ذلك رأينا أن نفوض قليلا فى أعماق العيوب والاعطال الشائعة التكرار فى الموتوسيكل وكيفية علاجها . وذلك فى أول بابى الجزء الثالث ، ثم نزيد الغوص قليلا فى باب آخر مع من له بعض الخبرة السابقة فى كيفية اجزاء الاصلاحات الرئيسية (العمرات) على المحرك ومجموعات الموتوسيكل المختلفة .

ثم بعد ذلك نختم الكتاب بجزء يضم بابا عن المعلومات الفنية لموديلات عام ١٩٧٨ ، ثم بابا آخر عن كيفية شراء موتوسيكل .

وفى النهاية ، نرجو من الله التوفيق ، ومن القارىء القبول .

مهندس
عادل المعالم

الجزء الأول

مكونات الموتوسيكل
وكيف تعمل؟



يتكون الموتوسيكل من المكونات الرئيسية الآتية :

١ - المحرك :

يحرق الوقود ويحول طاقته الحرارية الى طاقة ميكانيكية تستهلك
في دفع الموتوسيكل .

٢ - مجموعات نقل الحركة :

تنقل طاقة الحركة من المحرك الى العجلة الخلفية التي تدفع
الموتوسيكل للامام عند دورانها .

٣ - مجموعة الفرامل :

فرملة على العجلة الامامية وأخرى على العجلة الخلفية ، تقومان
بإبطاء الموتوسيكل أو إيقافه تبعا لرغبة قائده .

٤ - أ - هيكل الموتوسيكل :

الهيكل الذي تتركب عليه مكونات الموتوسيكل .

ب - مجموعة التعليق :

الاطارات التي تحمل الموتوسيكل وتدفعه للامام عند دورانها ،
واليايات وممتصات الاهتزازات التي تحمل الهيكل على الاطار وتعمل
على منع واقلال وصول الصدمات الناتجة من وعورة الطرق الى هيكل
الموتوسيكل .

ج - مجموعة التوجيه :

ذراعا التوجيه اللتين يتمكن بواسطتهما قائد الموتوسيكل من
توجيهه لليمين أو اليسار أو الامام .

وسنفرد لكل من هذه المكونات فصلا كاملا .

الفصل الأول

المحرر



تستخدم الغالبية العظمى من الموتوسيكلات محركات ذات احتراق داخلي ترددية .
وفيها يحترق الوقود داخل المحرك ويتحرك كباس (بستم) داخل كل اسطوانة
(سلندر) حركة ترددية تؤدي لسحب خليط من الهواء والبنزين داخل الاسطوانة ، ثم
ضغطه وحرقة للحصول منه على طاقة حرارية ترفع درجة حرارة وضغط الغازات داخل
الاسطوانة ، وتدفع الكباس بقوة مكسبة اياه طاقة حركة .

وتستخدم قلة نادرة من الموتوسيكلات محركات وانكل الدوارة . منيا على سبيل
المثال :

الموتوسيكل الالماني الغربي : Hercules W 2000


والموتوسيكل الهولندي : Van Veen OCR 1000

وفي محركات وانكل يدور عضو دوار مثلث الشكل داخل غرفة دائرية ، ويقوم
العضو الدوار بعمل الكباس بينما تقوم الغرفة بعمل الاسطوانة .

محركات الاحتراق الداخلي الترددية :

تتكون في أبسط صورها من :

اسطوانة (أو أكثر) - رأس الاسطوانة (وش السلندر) - الصمامات (الصبايات)
ومجموعة تشغيلها ، وذلك في حالة المحركات رباعية الدورة ، أو الثغور في حالة
المحركات ثنائية الدورة - الكباس وحلقاته (الشنابر) ومحوره (بنز الكباس) - ذراع
التوصيل (البيبل) - عمود المرفق (عمود الكرنك) - علبة المرفق (الكارتير) - مجموعة
الوقود - مجموعة الاشعال - مجموعة التزييت - مجموعة التبريد - مجموعة بدء
الادارة ومجموعة الشحن .

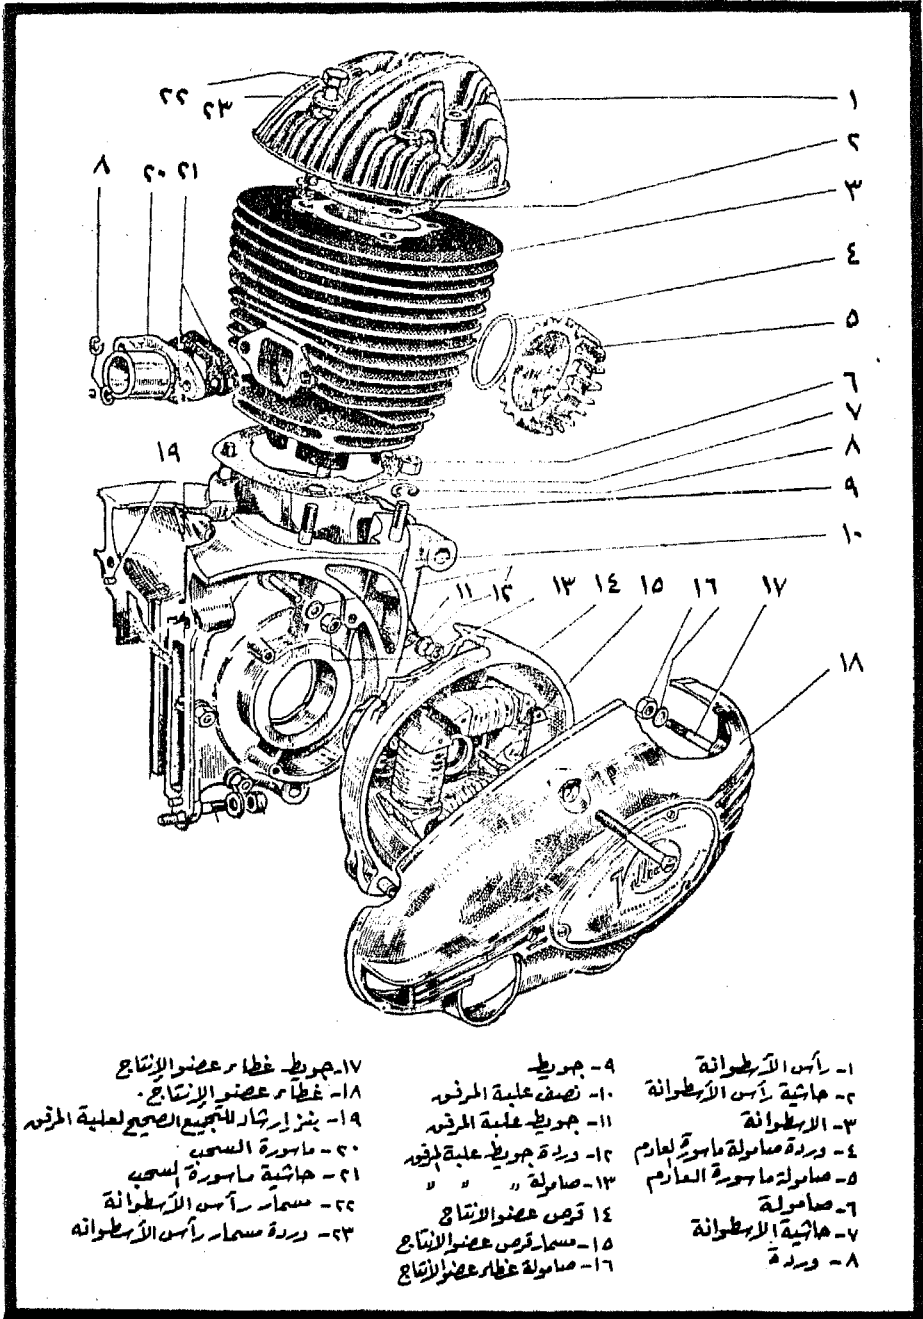

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| ١٧- هبوط غطاء وعضو الإنتاج | ٤- هبوط | ١- رأس الأبرطوانة |
| ١٨- غطاء وعضو الإنتاج | ١٠- نصف علبة الموتور | ٢- هاشية رأس الأبرطوانة |
| ١٩- بنز إرجار للجمع الصحيح لعلبة الموتور | ١١- هبوط علبة الموتور | ٣- الأبرطوانة |
| ٢٠- ماسورة السحب | ١٢- درة هبوط علبة الموتور | ٤- درة صامولة ماسورة لعام |
| ٢١- هاشية ماسورة لسحب | ١٣- صامولة " " | ٥- صامولة ماسورة العادم |
| ٢٢- مسام رأس الأبرطوانة | ١٤- قرص عضو الإنتاج | ٦- صامولة |
| ٢٣- درة مسام رأس الأبرطوانة | ١٥- مسام قرص عضو الإنتاج | ٧- هاشية الأبرطوانة |
| | ١٦- صامولة غطاء وعضو الإنتاج | ٨- درة |

١ - الاسطوانة :

تصّب الاسطوانات من الحديد الزهر أو الالومنيوم ، وقد تطلّى جدرانها الداخلية بالكروم حتى تزيد مقاومتها للتآكل .

وتتكون غالبية محركات الموتوسيكل من اسطوانة واحدة ، ولكن زاد انتشار الموتوسيكلات ذات المحركات ثنائية الاسطوانات في السنين الاخيرة ، وكذلك ظهرت بعض أنواع الموتوسيكلات بمحركات ذوات ٣ و ٤ اسطوانات ، بل و ٦ اسطوانات .

وتركب الاسطوانات في وضع مائل قليلا على الرأسى ، وتركب فى بعض المحركات فى وضع مائل على الأفقى .

وبعكس محركات السيارات يتم تبريد الغالبية العظمى من محركات الموتوسيكلات بالهواء مباشرة وبدون الحاجة الى الماء كوسيط، ويتطلب نظام التبريد بالهواء تزويد الأسطح الخارجية للاسطوانات برياش للتبريد (١) ، وكذلك انفصال الاسطوانات في المحركات متعددة الاسطوانات (وذلك أيضا بعكس محركات السيارات التى تصب فيها اسطوانات المحرك فى كتلة واحدة تسمى كتلة الاسطوانات « البلوك ») .

ويركب أعلى كل اسطوانة - بواسطة جوايط قوية - رأس تعد بمثابة غطاء لها ، وتسمى رأس الاسطوانة ، بينما تركيب الاسطوانة نفسها على علبة المرفق .

وغالبا ما يكون هناك حاشية (جوان) بين الاسطوانة ورأسها تمنع أى تسرب بين سطحى اتصالهما ، وحاشية أخرى بين الاسطوانة وعلبة المرفق لنفس العمل السابق .

٢ - رأس الاسطوانة :


تصّب من الحديد الزهر أو الالومنيوم ، وتكون الغطاء العلوى للاسطوانة ، وبها - كالاسطوانة - رياش تبريد ولكن بكثافة أكبر نظرا لارتفاع درجة حرارة رأس الاسطوانة عن الاسطوانة نتيجة لاحتراق الوقود بالاولى .

وبرأس الاسطوانة عدة ثقوب تمر بها جوايط تركيب الرأس على الاسطوانة ، وثقب آخر لشمعة الاشعال التى تطلق شرارات كهربية تحرق خليط الهواء والبنزين المضغوط فى الأسطوانة .

(١) تزيد رياش التبريد من مساحة سطح الانتقال الحرارى بين المحرك والهواء ، وبذلك ترفع من معدل انتقال الحرارة من الاول للثاني .

وفي حالة المحركات التي تعمل بنظام الدورة الرباعية (١) ، مزود راس الاسطوانة بثقبين اضافيين لكل من صمام السحب وصمام العادم ، وكذلك بعمود حديدات (٢) وعمود كامات) .

ويسوى السطح السفلي لرأس الاسطوانة والسطح العلوي للاسطوانة بحيث يتم تجميعها معا باحكام يمنع تسرب الغازات بينهما ، وقد توضع بينهما حاشية كما سبق وعرفنا .

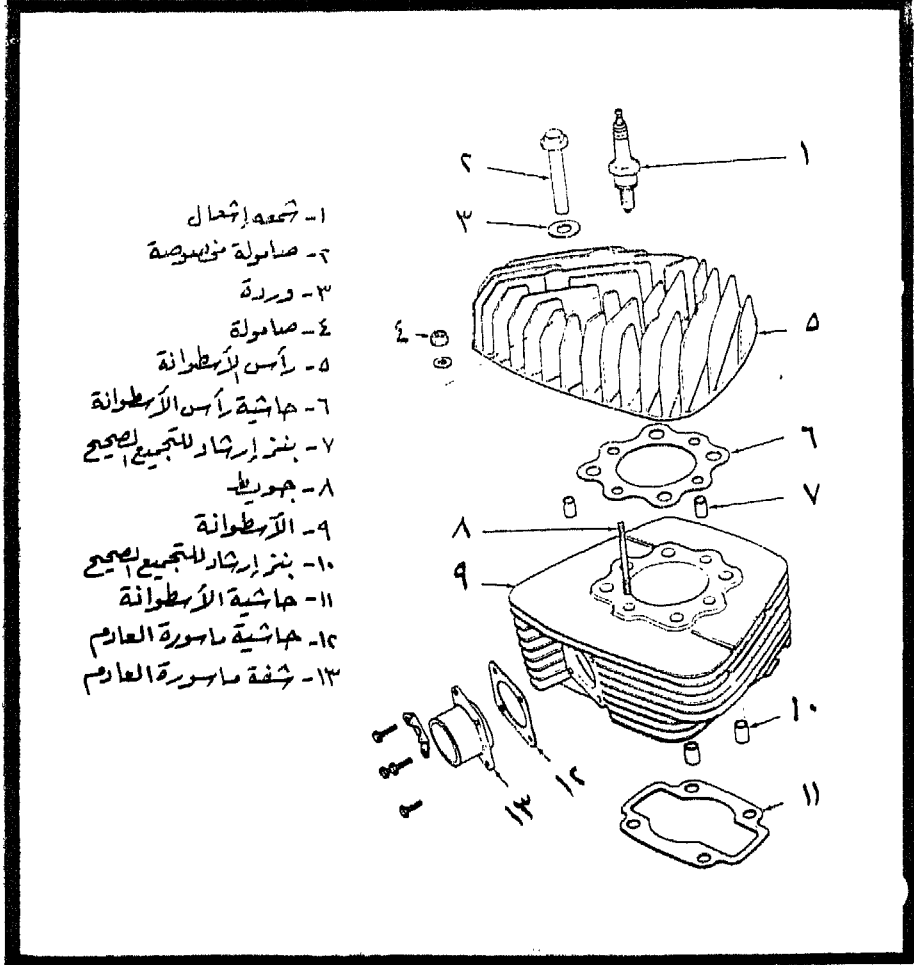

(١) تعمل غالبية محركات الموتوسيكلات بنظام الدورة الثنائية ، وستتوقف على النظامين في الصفحات القليلة القادمة .
(٢) العدة هي قرص دائري مزود ببروز .

٣ - الصمامات :

نستخدم فى المحركات الرباعية ، وتركب بواقع صمام سحب وصمام عادم لكل اسطوانة ، يسمح صمام السحب منفتح بدخول خليط الهواء والبنزين للاسطوانة ، بينما يسمح صمام العادم عند فتحه بطرد غازات العادم من الاسطوانة .

وتصنع الصمامات من الصلب ، وتعامل صمامات العادم حراريا حتى تتحمل درجة الحرارة العالية لغازات العادم ، وغالبا ما يكون قطر صمام السحب أكبر من قطر صمام العادم ، بينما يكون وجه صمام العادم أكبر من وجه صمام السحب وذلك حتى تتوفر له مساحة أكبر تنتقل خلالها الحرارة منه الى رأس الاسطوانة .
ويمكن فتح وغلق الصمامات بأحد نظامين :

أ - عمود حديدات علوى :

يركب فى هذا النظام عمود عليه عدد من الحديدات مساو لعدد الصمامات ، ويلامس طرف ساق كل صمام حديدية ، وعند دوران عمود الحديدات - الذى يدور بواسطة سلسلة مركبة على مسنن عليه ومسنن آخر على عمود المرفق - يضغط بروز الحديدية على طرف ساق الصمام لأسفل ليفتح الصمام ، وباستمرار دوران الحديدية يبتعد بروزها عن طرف ساق الصمام وينفرد ياي الصمام ليغلقه ثانيا ٠٠ وتكرر عملية فتح وغلق الصمام كل لفة لعمود الحديدات الذى يلف بنصف سرعة عمود المرفق .

وقد يزود هذا التصميم بأذرع متأرجحة بعدد مساو لعدد الصمامات ، وعندما يضغط بروز أى حديدية على طرف أحد الأذرع لأعلى ، تتأرجح الذراع بحيث يضغط طرفها الثانى على طرف ساق الصمام لأسفل لتفتح الصمام . وبعد ابتعاد بروز الحديدية ينفرد ياي الصمام ليغلقه .


ب - عمود حديدات سفلى :


يخص كل صمام فى هذا النظام حديدية تتحرك عليها ذراع دفع ، تدفع طرف ذراع متأرجحة لأعلى فيهبط الطرف الثانى للذراع المتأرجحة ضاعطا على طرف ساق الصمام ليفتحه لأسفل ٠٠ وباستمرار دوران الحديدية ، يبتعد بروزها عن ذراع الدفع التى تهبط لأسفل وينفرد ياي الصمام ليغلقه .

٤ - الثغور :


تستغنى الغالبية العظمى من المحركات ثنائية الدورة عن الصمامات وتستعوض عنها بثغور على جدران الاسطوانة يتم من خلالها سحب خليط الهواء والبنزين وطرد غازات العادم

ويشيع استخدام نظام الثغور الثلاثة ، حيث يقوم الكباس أثناء حركته الترددية صعودا وهبوطا داخل الاسطوانة بكشف وتغطية الثغور بتوقيت معين يؤدي الى سحب خليط الهواء والبنزين الى علبة المرفق من خلال ثغر السحب ، ثم انتقال الخليط من علبة المرفق ليدخل الاسطوانة من خلال ثغر التحويل (أو الانتقال) ، وبعد ذلك يطرد الكباس غازات العادم من ثغر العادم .

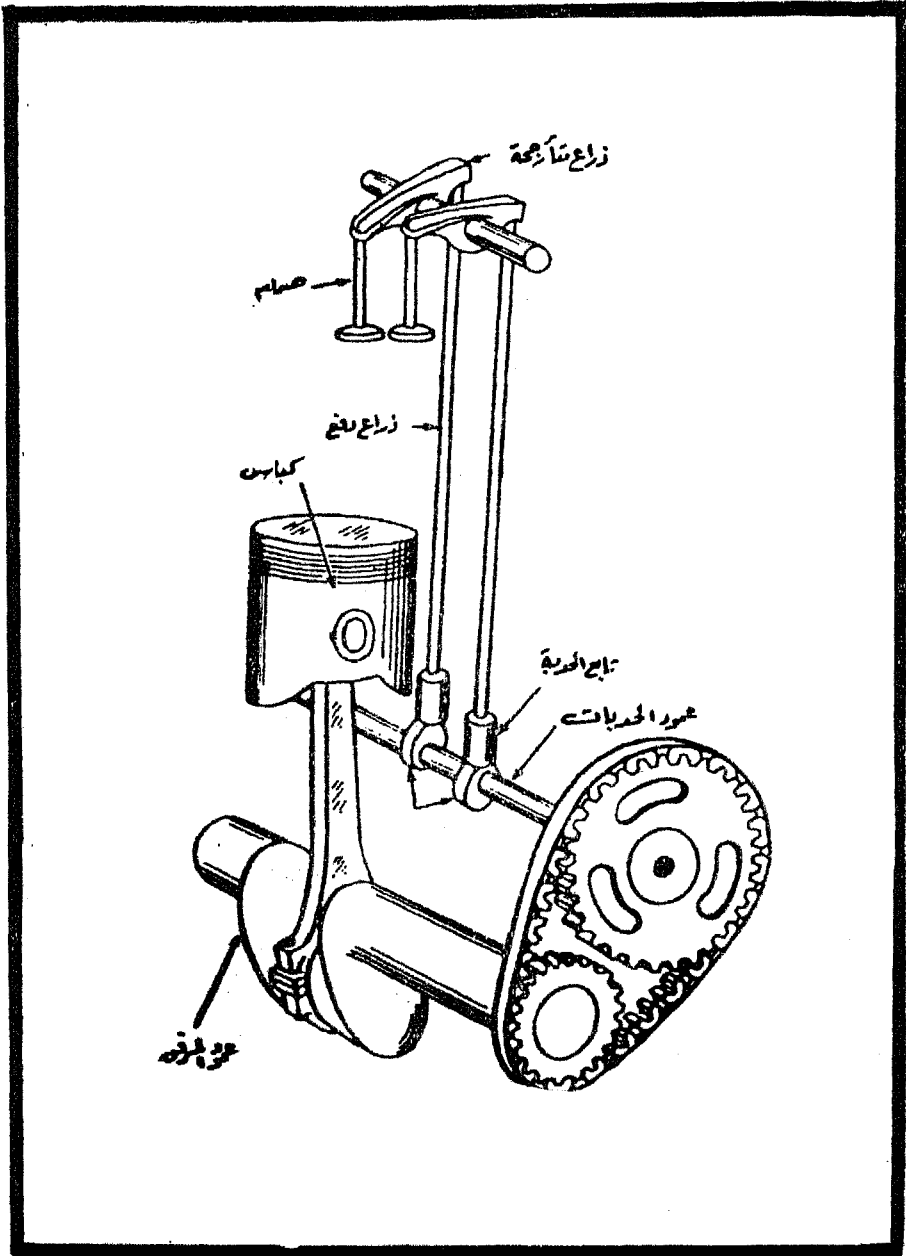

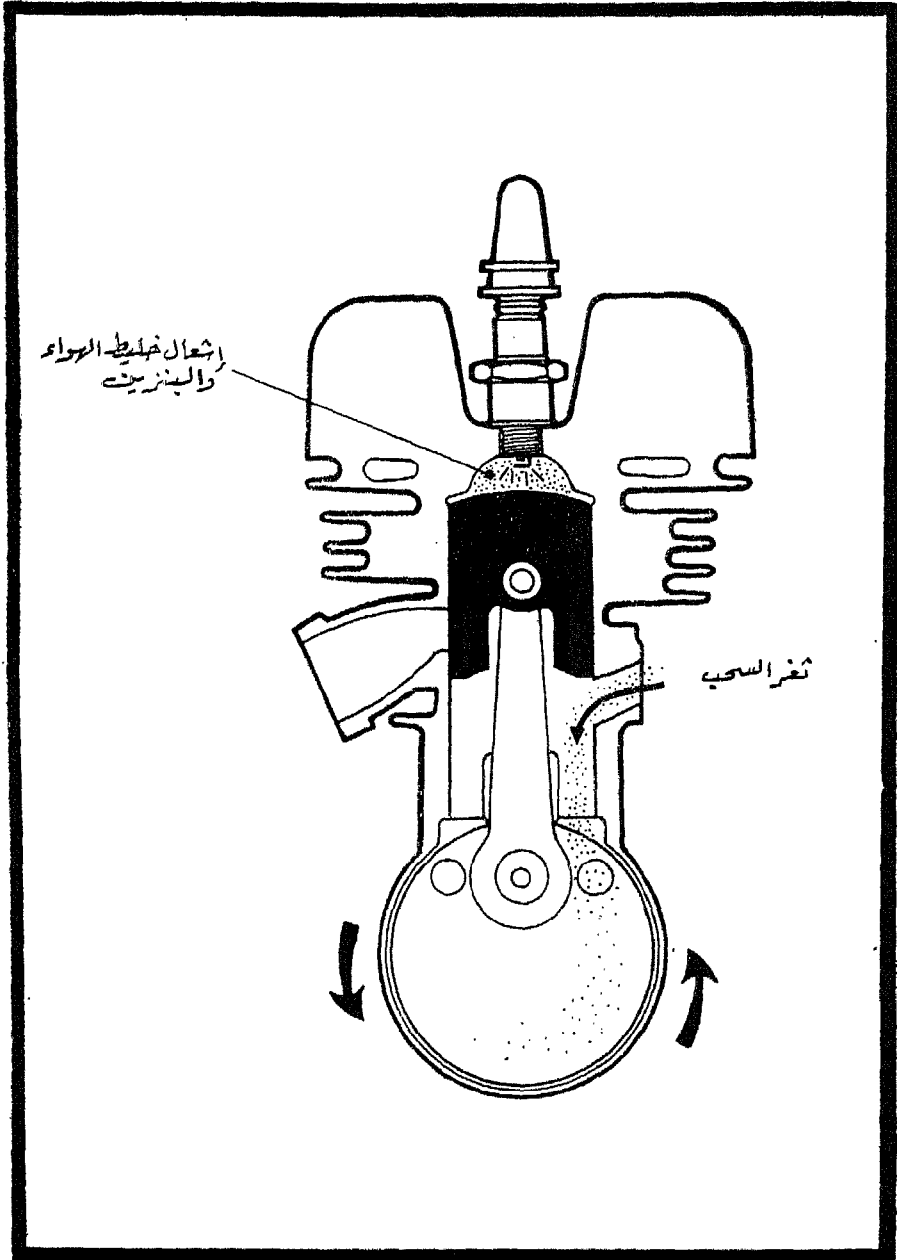

سحب خليط الهواء والبنزين من خلال ثغر السحب في محرك يعمل بنظام الدورة
الثنائية .

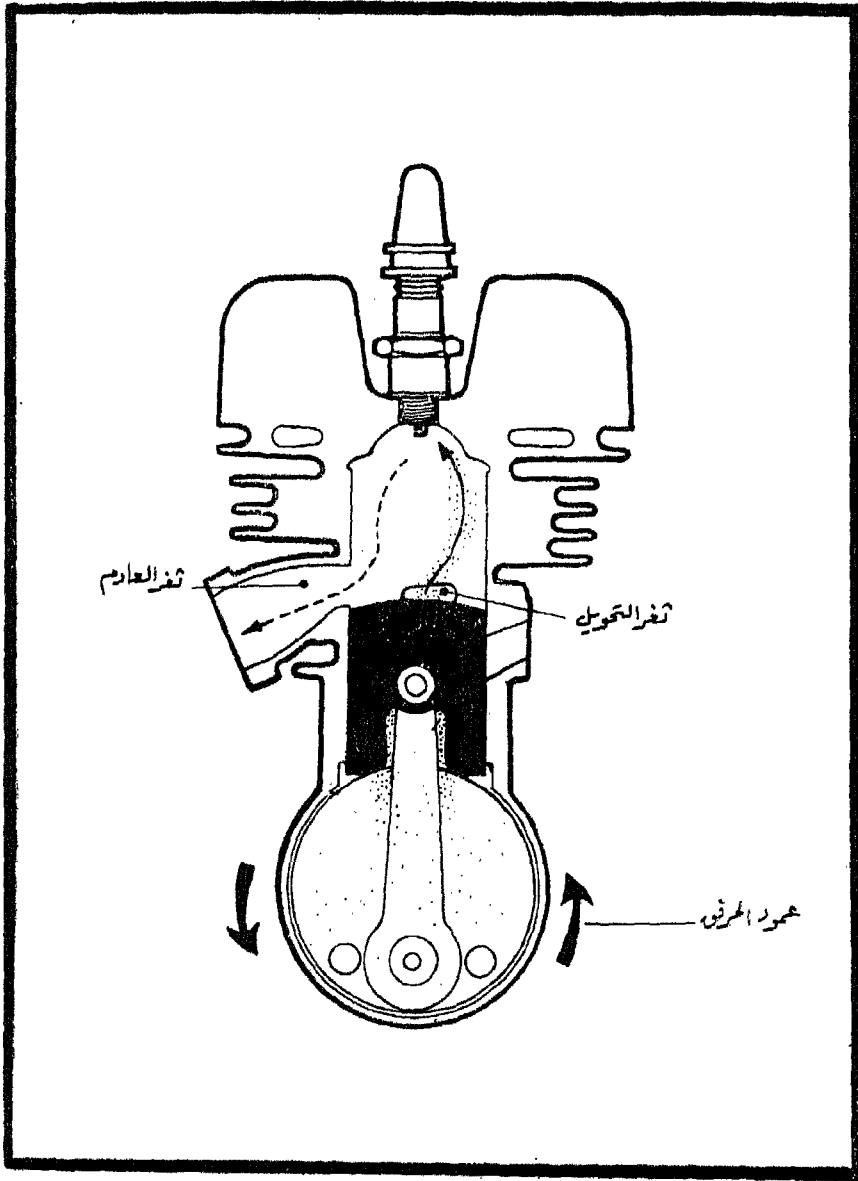

انتقال خليط الهواء والبنزين من علبة المرفق الى داخل الاسطوانة من خلال ثغر التحويل ، وخروج غازات العادم من خلال ثغر العادم في محرك يعمل بنظام الدورة الشائعة .

٥ - الكباس وحلقاته :

يصب الكباس من الالومتيوم ليصبح خفيف الوزن وتنخفض طاقة الحركة المستهلكة في التغلب على قوة قصوره الذاتي كلما غير اتجاه حركته صعودا وهبوطا .

وقد يأخذ تاج الكباس شكلا معيناً يساعد على عملية كسح غازات العادم بواسطة شحنة الهواء والبنزين الجديدة ، وسنعرف تفاصيل عملية الكسح في هذا الفصل فيما بعد .

وعلى السطح الخارجى للكباس مجارى تركيب عليها حلقات الكباس التى تسبك من الحديد ، وقد تطلّى بالكروم ، وهناك نوعان رئيسيان من الحلقات :

أ - حلقات ضغط : تركيب فى المجارى العلوية للكباس ، وتعمل على منع تسرب الغازات بين جدران الكباس والاسطوانة .

ب - حلقات زيت . تركيب فى المجارى السفلية للكباس ، وتعمل على منع تسرب الزيت بين جدران الكباس والاسطوانة .

ويستخدم النوع الثانى فى حالة المحركات رباعية الدورة


ويركب محور الكباس داخل صرتى الكباس ، ويصنع من الصلب وفى نفس الوقت يركب المحور فى النهاية الصغرى لذراع التوصيل ويدور داخلها على كراسى ابرية متدحرجة أو على جلبة خاصة بحيث يسمح ازواجه بأى منهما بحركة دوران نسبية بين المحور والنهاية الصغرى .

٦ - ذراع التوصيل :

تطرق من الصلب ولها مقطع على شكل I ، تركيب نهايتها الصغرى فى الكباس بواسطة محور الكباس ، بينما تركيب نهايتها الكبرى على عمود المرفق .

وقد تكون الذراع قطعة واحدة كما في معظم حالات المحركات ثنائية الدورة ،
 ريسستخدم معها في هذه الحالة عمود مرفق مجزأ . وقد يكون لها غطاء يركب عليها بواسطة
 مسمازين .


وتحول ذراع التوصيل الحركة الترددية للكباس الى حركة دورانية لعمود المرفق ،
 والحركة الدورانية لعمود المرفق الى حركة ترددية للكباس .

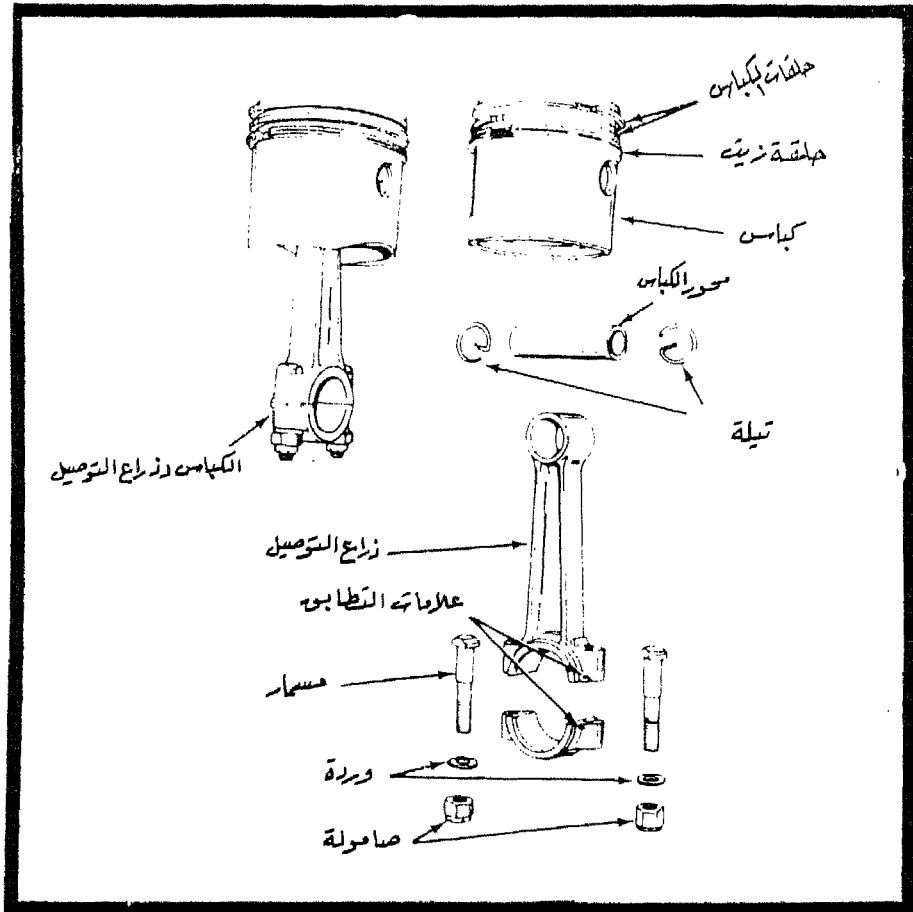

٧ - عمود المرفق :


يطرق من الصلب ، وتتركب على محوره (أو محاوره) ذراع التوصيل (أو أذرع التوصيل في حالة المحركات متعددة الاسطوانات) ، ولكل محور ثقلا ائزان يعملان على انتظام دوران المحرك ، بالاضافة للحدافة التي تتركب على أحد طرفي العمود .

ويتكون عمود المرفق في معظم حالات المحركات ثنائية الدورة من قطعتين لكل كباس . يتم تجميعهما بعد تركيب النهاية الكبرى لذراع التوصيل ، أما اذا كان للنهاية الكبرى للذراع غطاء منفصل فقد يستعمل عمود مرفقي مكون من جزء واحد .

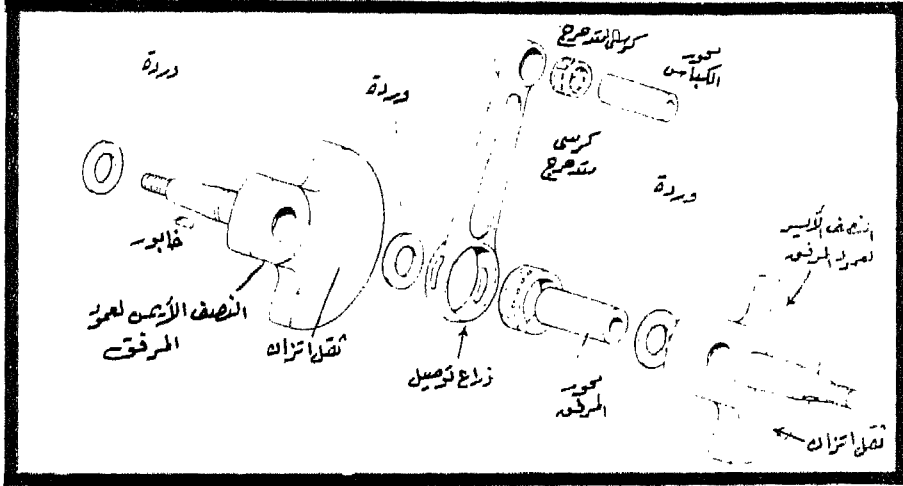

ويحمل عمود المرفق على علبة المرفق بواسطة كرسيين متدحرجين ، وقد تتركب مجموعة الاشعال أو مجموعة القابض ، أو ترس أو مسنن ادارة القابض على أى من طرفي العمود . وذلك تبعا لتصميم المحرك .

وفي حالة تزييت المحرك جبريا بواسطة مضخة زيت ، يثقب عصب للزيت داخل العمود يمر فيه الزيت المدفوع من المضخة الى محاور العمود .

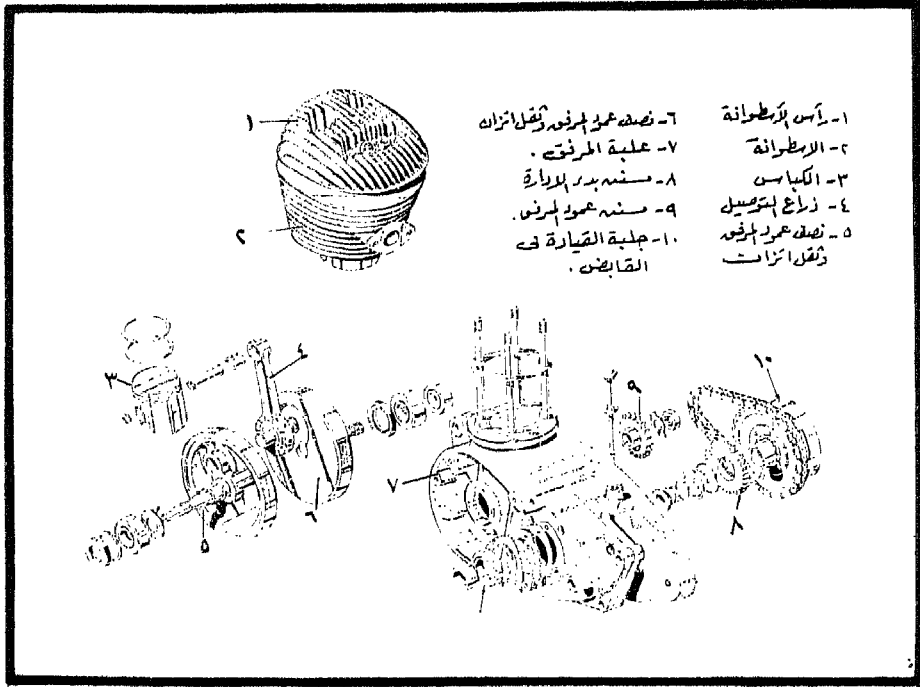

٨ - علبة المرفق :

تصنع من الالومنيوم ، وتحمل العمود المرفقي من طرفيه .

وفي حالة المحركات ثنائية الدورة يسحب داخلها خليط الهواء والبنزين قبل دخوله الاسطوانة ، أما في حالة المحركات رباعية الدورة فانها تعمل كخزان زيت (كارتير) .

عرفنا فيما سبق ما يكفي لكي ندرس الآن سويا كيف يعمل المحرك ، فقط سوف نمر قبل ذلك على بعض المصطلحات الفنية ، ثم نكمل دراستنا في نهاية الباب بمجموعات الوقود والاشعال والتزييت والتبريد وبدء الادارة والشحن .

بعض المصطلحات الفنية :

نقطة ميتة عليا (ن . م . ع) :

أعلى وضع يصل اليه الكباس داخل الاسطوانة .

نقطة ميتة سفلى (ن . م . س) :

أدنى وضع يصل اليه الكباس داخل الاسطوانة .

الشوط :

حركة الكباس عن ن . م . ع . الى ن . م . س . أو العكس .

سعة الاسطوانة :

حجم الفراغ أعلى الكباس عندما يكون فى ن . م . س .

سعة المحرك :

حجم الاسطوانة مضروبا فى عدد اسطوانات المحرك .

حجم الخلوص :

الفراغ أعلى الكباس عندما يكون فى ن . م . ع .

غرفة الاحتراق :

الفراغ المحيط بنسعة الاشعال فى رأس الاسطوانة .

نسبة الانضغاط :

سعة الاسطوانة

وتتراوح فى محركات الموتوسيكلات بين ٨ : ١ الى ١٥ : ١ ، وتزيد
حجم الخلوص


كفاءة الموتوسيكل بزيادتها .

قدرة المحرك :

تقاس بالحصان أو الكيلوات ، وتتراوح فى محركات الموتوسيكلات تراوحا كبيرا بين
محركات ذوات اسطوانة واحدة صغيرة قدرتها ٥ حصان الى محركات ذوات ٤ أو ٦
اسطوانات بقدرات تتجاوز ٨٠ حصانا .

القدرة الفرملية :

هى القدرة الصافية عل العجلة الخلفية ، وتساوى قدرة المحرك - فاقد القدرة فى
مجموعات نقل الحركة .

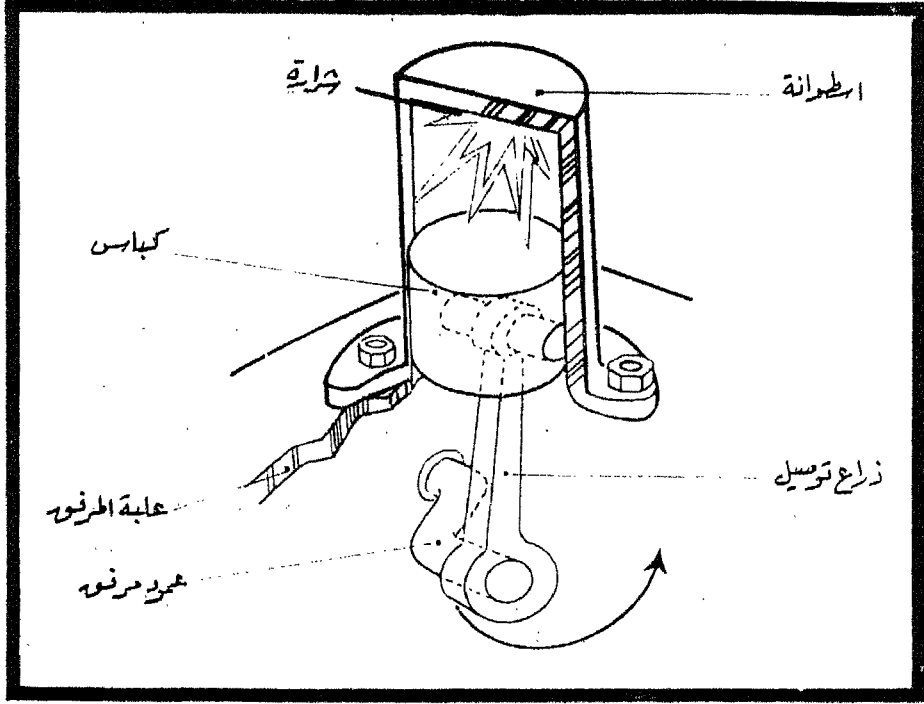

كفاءة المحرك :

تزيد كفاءة المحرك بزيادة طاقة الحركة التي يولدها لكل وحدة وقود يستهلكها ، ويمكن وصفها في معادلة عامة كالتالي :

طاقة الحركة المتولدة

= كفاءة المحرك

طاقة الوقود المستهلكة

وتتأثر هذه الكفاءة الشاملة بعدة كفاءات داخلية مثل :

كفاءة الاحتراق :

الطاقة الحرارية المحررة من الوقود بعد احتراقه

الطاقة الحرارية الموجودة بالوقود والممكن تحريرها

الكفاءة الحرارية :

الطاقة الميكانيكية المتولدة في المحرك

الطاقة الحرارية المحررة من الوقود بعد احتراقه

الكفاءة الميكانيكية :

الطاقة الميكانيكية الخالصة من المحرك
الطاقة الميكانيكية المتولدة في المحرك

الكفاءة الحجمية :

شحنة الهواء والبنزين المسحوبة داخل الاسطوانات

الشحنة التي تملأ الاسطوانات

الكسح :

هو طرد شحنة الهواء والبنزين الجديدة لغازات العادم وبقايا الشحنة السابقة .

رقم اوكتين :

رقم يبين ميل أى نوع من البنزين للتصفيق بالنسبة لنوع بنزين قياسى له رقم أوكتين ١٠٠ .

وكلما زادت نسبة الانضغاط فى المحرك احتاج لبنزين أجود برقم أوكتين أعلى .

المغذى (الكاربوتير) :

يحمل الهواء المسحوب داخل المحرك ببخار البنزين بالكيفية المطلوبة (نسبة الهواء للبنزين فى الخليط) ، ويمد المحرك بكمية الخليط المطلوبة .

الشحنة :

خليط الهواء والبنزين المسحوب داخل المحرك .

كيفية الخليط (أو نسبة الخليط) :

نسبة الهواء الى البنزين (بالوزن) فى الخليط .
والنسبة الصحيحة التى تحرق البنزين فى الخليط نظريا ١٥ : ١ ، واذا زادت النسبة عن ذلك صار الخليط فقيرا ، واذا قلت صار غنيا .

غازات العادم :

هى الغازات الناتجة من اشتعال البنزين داخل الاسطوانات .

الحدافة :

قرص معدنى ثقيل نسبيا ، يركب على العمود المرفقى ليحافظ على سرعة دوران منتظمة له وذلك بالتقليل من ارتفاع سرعة دورانه أثناء أشواط العمل ، ومنع انخفاض سرعة دورانه أثناء الأشواط الأخرى .

لزوجة الزيت :

هى مقاومته للانسياب والتشكيل . فللماء مثلا لزوجة منخفضة . بينما للعسل لزوجة عالية .

زيت متعدد الدرجات :

تتغير لزوجة الزيت بتغير درجة حرارته ، ونظهر هذه الخاصية في بعض الزيوت بصورة واضحة مما أدى لتسميتها زيوت متعددة الدرجات .

الارضى :

تتصل كل الدوائر الكهربائية بالموتوسيكل بالقطب السالب للبطارية عن طريق الهيكل المعدني للموتوسيكل والذي يسمى الارضى :

طريقة عمل المحرك :

تعمل محركات الاحتراق الداخلى الترددية بأحد نظامين :

١ - نظام الدورة الرباعية :

تعمل به بعض محركات الموتوسيكلات المتعددة الاسطوانات ذات القدرات العالية نسبيا مثل :

B.M.W. R 60/7	• محرك ذو اسطوانتين وقدرة ٤٠ حصانا
Harley Davidson Fx 1200	• محرك ذو اسطوانتين وقدرة ٦٦ حصانا
Suzuki GS 400	• محرك ذو اسطوانتين وقدرة ٣٦ حصانا

٢ - نظام الدورة الثنائية :

تعمل به الغالبية العظمى من محركات الموتوسيكلات سواء كانت ذات اسطوانة واحدة أو أكثر ، وأمثلة لذلك :

CZ 125	محرك ذو اسطوانة واحدة وقدرة ١٥ حصانا
Yamaha DT 125.	محرك ذو اسطوانة واحدة وقدرة ١٣ر٥ حصان
Jawa 350 634/6	• محرك ذو اسطوانتين وقدرة ٢٨ حصانا

نظام الدورة الرباعية :

عرفنا فيما سبق أنه في الدورة الرباعية تتكرر الاحداث داخل الاسطوانة كل ٤ أشواط للكباس .

دعنا الآن نتابع الاحداث :

١ - شوط السحب :

يفتح صمام السحب بفعل بروز حديته ، ويتحرك الكباس من ن . م . ع . الى ن . م . س . محدثا خلخلة داخل الاسطوانة ، مما يؤدي لاندفاع الهواء الجوى خلال صمام السحب لشغل فراغ الكباس .

ويمر الهواء قبل دخوله الاسطوانة على المغذى الذى يحمله ببخار البنزين بالكمية المطلوبة لتدخل كمية الخليط بالكيفية المطلوبة للاسطوانة .

٢ - شوط الضغط :

يستمر دوران عمود المرفق ومعه عمود الحديبات ، ويبتعد بروز الحديبة عن طرف ساق الصمام (أو عن ذراع الدفع) ليغلق صمام السحب بفعل يايه ، بينما يتحرك الكباس لاعلى من ن . م . س . الى ن . م . ع . ضاغطا خليط الهواء والبنزين .

٣ - شوط العمل :


تنطلق شرارة كهربية من شمعة الاشعال قبل نهاية شوط الضغط ، مما يؤدي لاشتعال خليط الهواء والبنزين منفجرا فترتفع درجة حرارته وضغطه ارتفاعا كبيرا وتتمدد غازات العادم دافعة الكباس لاسفل نحو ن . م . س . بقوة وسرعة لنحصل منه على شوط العمل .

٤ - شوط العادم :


عندما يصل الكباس الى ن . م . س . فى نهاية شوط العمل ، يفتح صمام العادم بفعل حديته ، ويتحرك الكباس من ن . م . س . الى ن . م . ع . طاردا غازات العادم من الاسطوانة خلال صمام العادم .
وتكتمل الدورة الرباعية وتتكرر عندما يصل الكباس الى ن . م . ع .

ونلاحظ مما سبق أن الكباس يقطع ٤ أشواط يدور فيها العمود المرفقى لفتين لكى تكتمل الدورة الرباعية .


ونلاحظ أيضا أننا نحصل على شوط عمل كل ٤ أشواط للكباس ، مما يجعل دوران المحرك خشنا وغير منتظم ، ولعلاج هذا العيب يزود العمود المرفقى بحدافة تخزن جزءا من طاقة الحركة أثناء أشواط العمل ثم تدفع بها لعمود المرفق أثناء بقية الأشواط .
وبدهي أنه نفي حالة المحركات متعددة الاسطوانات تتوالى أشواط العمل من الاسطوانات بحيث يصبح دوران المحرك أكثر انتظاما ونعومة .

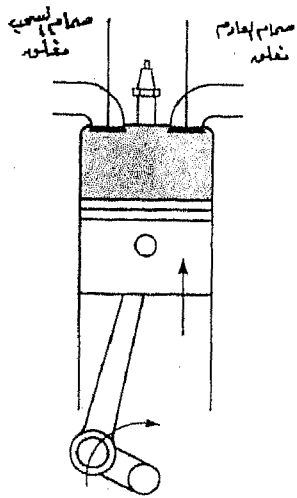


٢- شوط السحب

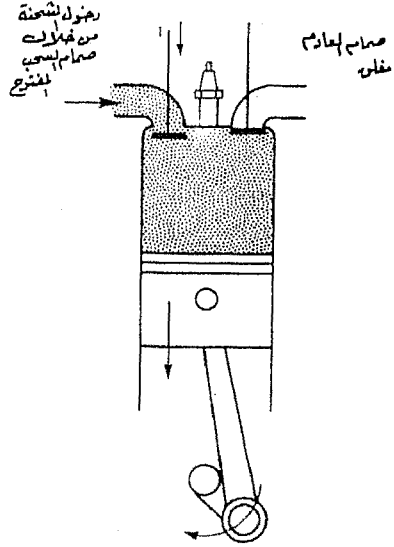

١- شوط الضغط

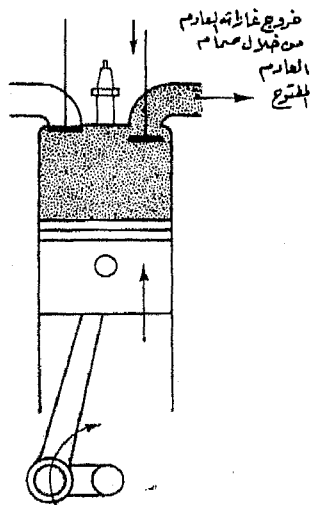

٤- شوط العادم

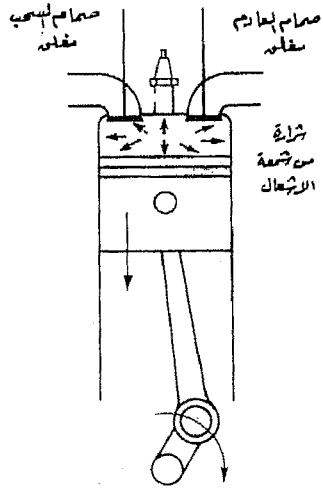

٣- شوط العمل

نظام الدورة الثنائية :

تختلف عن الدورة الرباعية في أنها تحتاج شوطين فقط (أى لفة واحدة لعمود المرفق) لكي تكتمل وتكرر ٠٠ ويؤدى هذا الى حصولنا - نظريا - من محرك يعمل بالدورة الثنائية على ضعف القدرة التي نحصل عليها من محرك مماثل يعمل بالدورة الرباعية (١) والميزة الاكيدة لمحرك الدورة الثنائية تظهر فى حالة ضيق الحيز المتاح للمحرك كما هو الحال فى الموتوسيكلات والقطارات والسفن .

وتستغل المحركات الثنائية كلا من السطح العلوى والسطح السفلى للكباس فى تنظيم عمليات سحب شحنة الهواء والبنزين الى علبة المرفق ، ثم تحويلها من علبة المرفق الى داخل الاسطوانة وضغطها ، وفى النهاية طرد غازات العادم من الاسطوانة .
فلنتابع معا أحداث الدورة فى أكثر تصميمات المحركات ثنائية الدورة شيوعا ، ألا وهى الاسطوانة ذات ثغور السحب والتحويل والعادم .

الشوط الاول :

يتحرك الكباس من ن . م . س الى ن . م . ع .
ويؤدى المهام الاربع الآتية :

(١) تكملة تحويل الشحنة الجديدة من علبة المرفق الى داخل الاسطوانة من خلال ثغور التحويل :

يظل ثغر (أو ثغور) التحويل مكشوفة خلال الثلث الاول (تقريبا) من هذا الشوط ، ويستمر تحويل الشحنة الجديدة من علبة المرفق داخل الاسطوانة خلال هذه الثغور ذات الجدران المشطوفة لاعلى بحيث توجه الشحنة لاعلى لترتطم بجدران الاسطوانة وتنعكس طاردة امامها غازات العادم لتخرجها من ثغور العادم ، وتسمى هذه الكمية بالكسح .
وتنتهى عملية تحويل الشحنة عندما تغطى جدران الكباس ثغور التحويل عند ٥٠-٥٥ درجة بعد ن . م . س تبعا لتصميم المحرك .

(٢) تكملة طرد غازات العادم من خلال ثغر العادم :

تستمر الشحنة الجديدة فى كسح غازات العادم من ثغرها حتى تغطى جدران الكباس ثغور التحويل ، وبعد ذلك يستمر خروج غازات العادم حتى تغطى جدران الكباس ثغور العادم عند ٦٠ - ٦٥ درجة بعد ن . م . س .


(٣) ضغط الشحنة الجديدة :

تبدأ عملية ضغط الشحنة الجديدة بعد أن تغطى جدران الكباس ثغور العادم ويستمر الكباس فى التحرك نحو ن . م . ع .


(٤) بدء سحب الشحنة التالية الى علبة المرفق من خلال ثغور السحب :

تكشف جدران الكباس ثغور السحب عندما يصل الى ٥٠ درجة قبل ن . م . ع ، مما يؤدى لسحب شحنة جديدة داخل علبة المرفق أسفل الكباس .
وتتم عملية السحب فى بعض المحركات عن طريق ثغر يغطى ويكشف بواسطة صمام مطاظي .

(١) انظر فيما بعد موضوع الكسح ص ٣٦

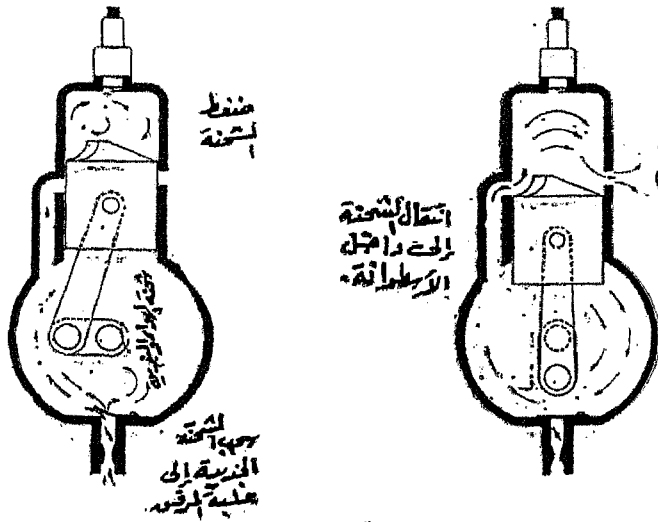

الشروط الأولى

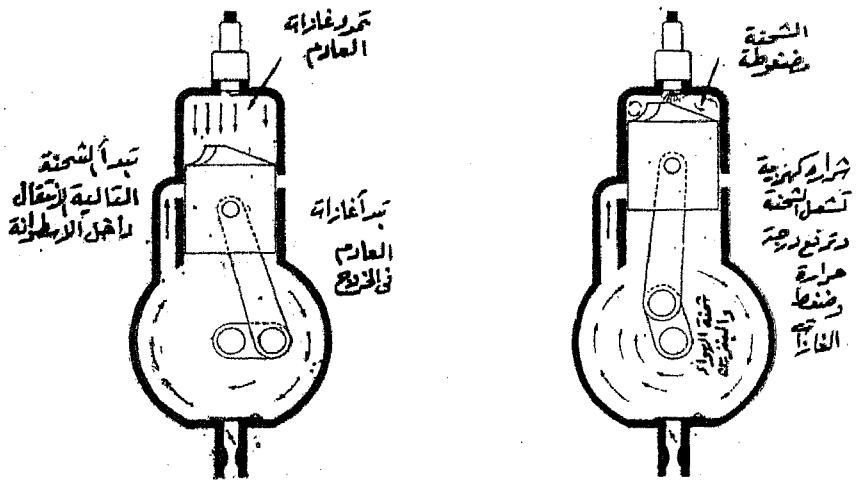

الشروط الثانية

٢ - الشوط الثاني :

يتحرك الكباس من ن.م.ع الى ن.م.س ويؤدي المهام الاربع الآتية :

(١) شوط العمل :

تنطلق حرارة كهربية من شمعة الاشعال قبيل وصول الكباس الى ن.م.ع . فيشتعل خليط الهواء والبنزين منفجرا لترتفع درجة حرارة وضغط غازات العادم التي تتمدد دافعة الكباس لاسفل بقوة وسرعة لنحصل على شوط العمل .

(٢) تستمر عملية سحب الشحنة الجديدة الى علبة المرفق حتى تغطي جدران الكباس ثغر السحب عند حوالي ٥٠ درجة بعد ن.م.ع .

(٣) بدء شوط العادم :

تكشف جدران الكباس ثغور العادم عند ٦٠ - ٦٥ درجة قبل ن.م.س ، ويبدأ الكباس في طرد غازات العادم من خلال ثغورها .

(٤) بدء تحويل الشحنة التالية من علبة المرفق الى داخل الاسطوانة من خلال ثغور التحويل :

تكشف جدران الكباس ثغور التحويل عند ٥٠ - ٥٥ درجة قبل ن.م.س . ليبدأ تحويل الشحنة التالية من علبة المرفق أسفل الكباس الى داخل الاسطوانة أعلى الكباس .

وتكتمل الدورة الثنائية وتكرر عندما يصل الكباس الى ن.م.س .

ونلاحظ مما سبق أننا نحصل على عمل مرة كل شوطين للكباس .

وتستخدم بعض المحركات الثنائية طرق أخرى لسحب شحنة الهواء والبنزين الى علبة المرفق تضيف مزيدا من التحكم في توقيت السحب . أهمها طريقة الصمام الدوار ، وطريقة الصمام المطاطي :

أ - طريقة الصمام الدوار :

يركب على عمود المرفق قرص به ثقب لا مركزي يسمح عند انطباقه على ثغر السحب بعلبة المرفق بدخول شحنة الهواء والبنزين للعلبة . ويمنع ذلك في أى وضع مخالف لوضع الانطباق .

ويمكن التحكم في توقيت دخول الشحنة بتغيير وضع الثقب على القرص ومساحة الثقب .


وتستخدم هذه الطريقة في بعض طرازات الموتوسيكل الياباني • Yamaha


ب - طريقة الصمام المطاطي :

يركب صمام مصنوع من غشاء مطاطي على ماسورة سحب خليط الهواء والبنزين لعلبة المرفق ، وعندما يزيد التخلخل داخل العلبة نتيجة تحرك الكباس لاعلى ، يتحرك الغشاء المطاطي بحيث يفتح الطريق أمام الشحنة لتدخل العلبة وتملاً فراغ الكباس ، وبعد ارتفاع ضغط الشحنة في العلبة عند هبوط الكباس يتحرك الصمام ليغلق الطريق بين العلبة وماسورة السحب •

وبهذا يمكن التحكم في توقيت وكمية الشحنة المسحوبة لعلبة المرفق والاسطوانة بعد ذلك •

وتستخدم هذه الطريقة في بعض طرازات الموتوسيكل الياباني Suzuki

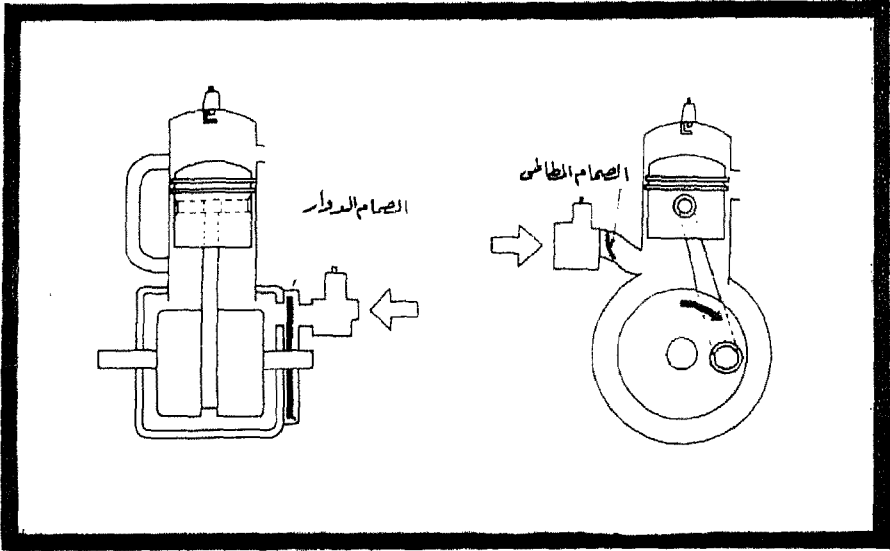

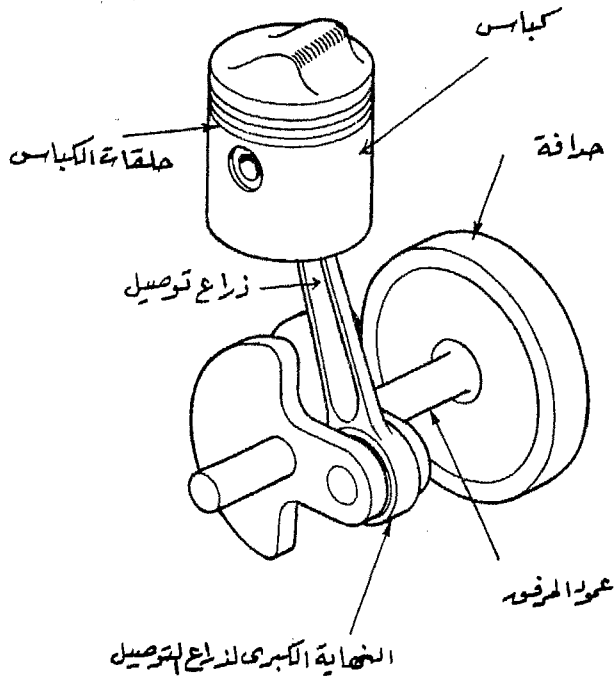

من ضمن مميزاته سمكاته الدورة الثنائية قلة الأجزاء
 المتحركة بها، ويمكن إنقاص هذه الأجزاء في بعض المحركات
 البسيطة إلى ٣ أجزاء فقط ..
 • الكباس • ذراع التوصيل • عمود المرفوع

الكسح :

عرفنا من قبل أن المحرك ثنائي الدورة يعطى نظريا ضعف قدرة المحرك الرباعي . .
ولكن عمليا تنخفض قدرة المحرك الثنائي عن ذلك لاسباب عديدة . . من أهم هذه الاسباب
تداخل عملية طرد غازات العادم من الاسطوانة وشحن الاسطوانة بالشحنة الجديدة من
الهواء والبنزين في عملية الكسح ، مما يؤدي الى :

١ - دخول كمية من الهواء والبنزين أقل من الواجب دخولها الى الاسطوانة .

٢ - هروب جزء من الشحنة الجديدة مع غازات العادم من خلال ثغورها بدون حرقه
والاستفادة منه .

وتتوقف كفاءة المحرك كثيرا على كفاءة عملية الكسح ، وهناك عدة طرق للكسح نذكر
منها طريقتين :

١ - الكسح العرضي :

تتقابل ثغور التحويل وثغور العادم على جدران الاسطوانة ، وتدخل الشحنة الجديدة
من ثغور التحويل المشطوفة لاعلى بحيث توجه الشحنة لاعلى دافعة أمامها غازات العادم
لتخرج من ثغورها .


٢ - الكسح الدائري :

تكون ثغور العادم فوق ثغور التحويل ، فتدخل الشحنة الجديدة موجهة لاعلى الجدار
المقابل من الاسطوانة لترتطم وتعود طاردة أمامها غازات العادم من ثغورها .

محرك وانكل :

يتكون المحرك من عمود عليه عضو مثلث الشكل يدور بدوران العمود داخل غرفة
مشكلة بحيث يتغير الحجم المحصور بين جدرانها الداخلية والجدران الخارجية للعضو ، مما
يؤدي لسحب شحنة الهواء والبنزين من ثغر خاص بذلك ، ثم ضغط هذه الشحنة قبل أن
تطلق شمعة الاشعال شرارة كهربية تشعل الشحنة لترتفع درجة حرارة وضغط الغازات
التي تتمدد بقوة دافعة العضو الدوار ليؤدي شوط العمل ، ثم تخرج غازات العادم من
ثغر خاص بها لتكتمل الدورة وتكرر .

وقد بدأ استخدام محرك وانكل في السيارات اليابانية وقلة من الموتوسيكلات منذ
أوائل الستينات ، ويزداد اهتمام العلماء والشركات الكبرى بمحرك وانكل بمضى الوقت ،
ولكن ما زالت مشكلة الاحتكاك الزائد وصعوبة التزييت ومنع التسرب بين العضو الدوار
والغرفة محتاجة لحلول أفضل .

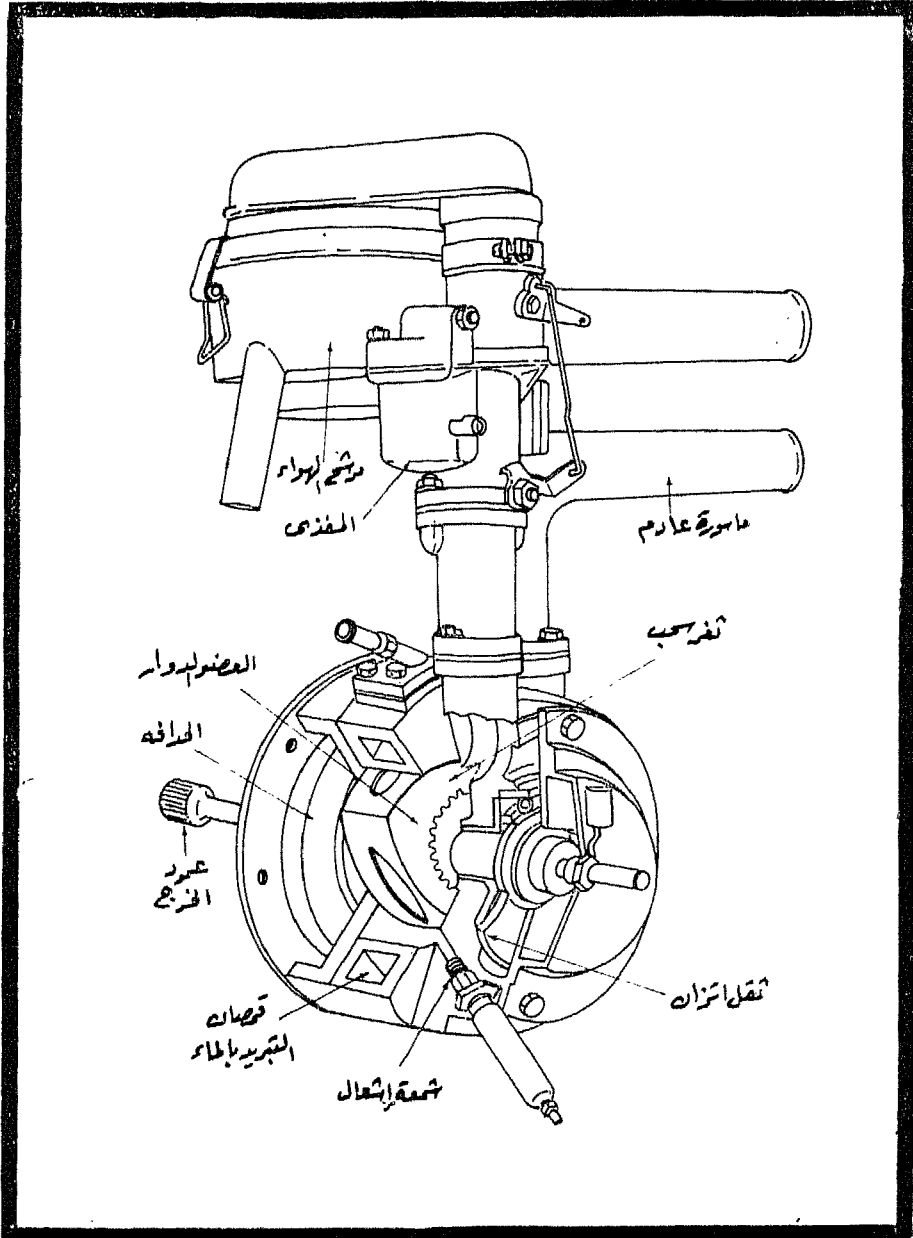

مجموعة البنزين :

نستطيع الآن أن نقول أننا عرفنا محركات الاحتراق الداخلى الترددية وكيف تعمل . .
وعرفنا أنه لكي يعمل المحرك يجب أن نمده بالآتى :

- ١ - خليط من الهواء والبنزين بنسبة معينة .
- ٢ - شرارة كهربية تنطلق فى توقيت معين لاشعال هذا الخليط .
- وسنعرف معا الآن كيف تمد مجموعة البنزين المحرك بخليط الهواء والبنزين .

تتكون مجموعة البنزين من :

١ - خزان البنزين (التنك) :

يركب أعلى المحرك ، وتتراوح سعته فى معظم الموتوسيكلات بين ٨ الى ٢٠ لترا .
وتصل أنبوبة مطاطية الخزان بالمغذى ، وعلى الانبوبة محبس يسمح عند فتحه بتدفق البنزين للمغذى ، ويمنع عند غلقه وصول البنزين للمغذى ، وفى أغلب الموتوسيكلات يكون لهذا المحبس وضع ثالث يمكن فيه امداد المغذى بالبنزين الاحتياطى فى الخزان الذى تتراوح كميته بين ٢ - ٥ لترات .


ويختلط الزيت بالبنزين فى غالبية المحركات ثنائية الدورة (١) ، ويصبح خزان البنزين خزان للبنزين والزيت فى نفس الوقت .

٢ - المغذى :

يغذى الهواء ببخار البنزين بالكيفية (نسبة الهواء الى البنزين) المطلوبة ، ويدفع كمية الخليط المطلوبة للمحرك تبعا لحالات تشغيل المحرك المختلفة ، وفى حالة المحركات متعددة الاسطوانات يزود المحرك بمغذى لكل اسطوانة .

ويتكون المغذى فى أبسط صورته من أنبوبة أفقية يمر خلالها الهواء المسحوب للمحرك وتسمى أنبوبة الهواء (رقبه الكاربورير) ، وغرفة صغيرة للبنزين داخلها عوامة نحاس مفرغة بحيث تطفو على سطح البنزين فى الغرفة ، وتتصل بالعوامة - عن طريق لسان - ابرة تكشف أو تسد ثقباً فى الغرفة لتسمح أو تمنع مرور البنزين من خزانه الى غرفته فى المغذى تبعا لوضع العوامة الذى يتوقف على مستوى البنزين فى الغرفة .

(١) سنعرف فى مجموعة التزييت ص ٥٦ أنه يتم خلط الزيت بالبنزين بنسبة معينة وتغزين الخليط فى خزان البنزين .

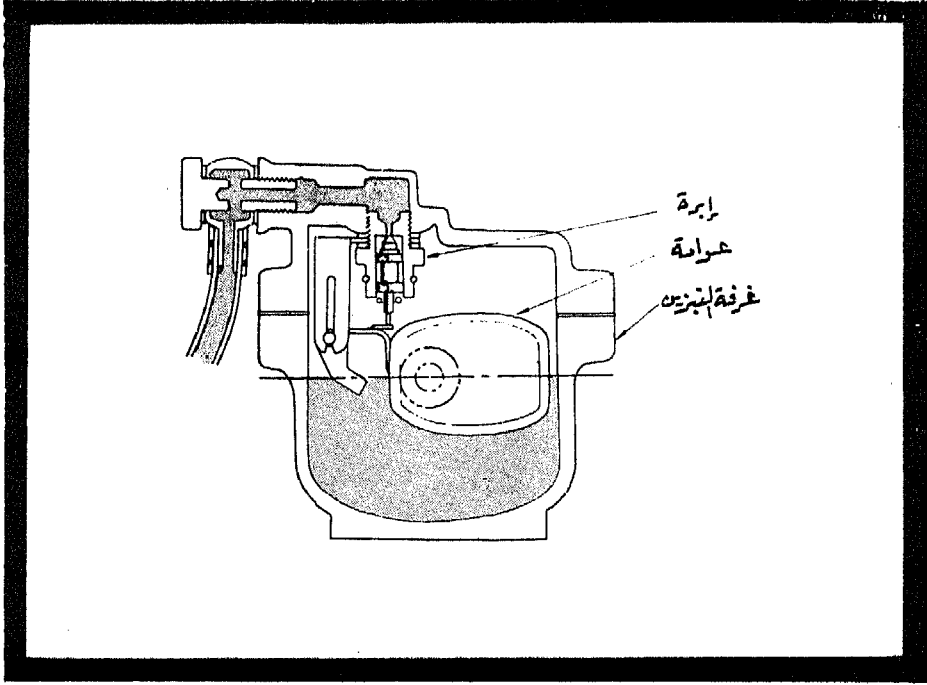


ملحوظة : يمكن ضبط العوامة بثنى اللسان الذى يحمل الابرة بحيث يجعلها تكشف أو تسد ثقب البنزين عند وجود الكمية المناسبة منه فى الغرفة .


وينزلق كباس فى اتجاه متعاقد على أنبوبة الهواء بحيث يغير من المساحة المتروكة لمرور الهواء داخلها ، وبهذا يمكن التحكم فى كمية الهواء المسحوبة داخل الاسطوانة . . . فاذا انزلق الكباس للخارج ، ترك مساحة أكبر تمر منها كمية أكبر من الهواء ، بينما اذا انزلق الكباس للداخل ، ترك مساحة أقل تمر منها كمية أقل من الهواء ، وعلى أى وضع للكباس ، فانه يسبب دائما اختناقا فى مرور الهواء تنتج عنه زيادة فى سرعة الهواء ونقص فى ضغطه مما يسحب البنزين اليه من غرفة البنزين (نتيجة تعرض سطح البنزين فى غرفة البنزين الى الضغط الجوى) ، ليمر بفونية رئيسية ، ثم عصب فى المغذى ثم نافورة رئيسية ، يخرج منها البنزين ليتبخر فى منطقة التخلخل ويحماله الهواء معه الى داخل الاسطوانة .

ويتم التحكم فى كمية البنزين بواسطة ابرة مسلوحة متصلة بالكباس المنزلق وتتحرك معه ، فاذا انزلق الكباس لاعلى ارتفعت معه الابرة وتركت مقطعا كبيرا يمر منه البنزين فى النافورة الرئيسية ، فتزيد كمية البنزين المسحوبة منها مع زيادة كمية الهواء المسحوبة داخل الاسطوانة ، واذا انزلق الكباس لاسفل ، انخفضت الابرة معه وتركت مقطعا صغيرا تمر فيه كمية أقل من البنزين تناسب كمية الهواء القليلة المارة فى أنبوبة الهواء .

يقل ضغط الهواء عندا زدياد
سرعته في الاقنانه ، ويتسبب
التداخل الناشئ من ذلك
في سحب البنزين من غرفة
البنزين في المفندي

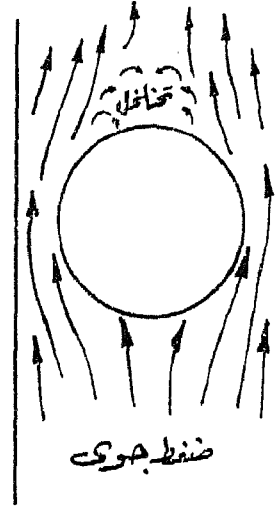

ويمكن تغيير نسبة الهواء الى
البنزين في الدائرة الرئيسية
(ليناسب نوعا خاصا من البنزين ،
أو طقسا ذا درجة حرارة وضغطا
خاصين) بتغيير وضع الابرة بالنسبة
للكباس ، أو بتغيير الفونية الرئيسية
بأخرى أوسع أو أضيق .

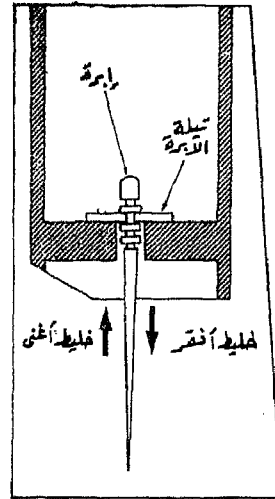

ولن تستطيع الدائرة الرئيسية وحدها أمداد المحرك بالكمية المطلوبة من الخليط سواء كان خليطاً صحيحاً ، غنياً أو فقيراً للمقابلة حالات تشغيله المختلفة ، ولذلك ، غالباً ما يزود المغذى بثلاث دوائر إضافية تمكنه من ذلك :


(١) دائرة بدء الادارة :

يصعب تبخر البنزين وتقل كفاءة احتراقه عند انخفاض درجات الحرارة ، مما يسبب صعوبة بدء ادارة المحرك خاصة في الاجواء الباردة ، ولذلك يزود المغذى بدائرة بدء الادارة التي تتكون في أبسط وأعم صورها من صمام خانق (شفاط) عبارة عن قرص يحركه قائد الموتوسيكل - بواسطة مفتاح خاص - ليسد أنبوبة الهواء تقريباً ، ويسمح بمرور كمية صغيرة من الهواء بين الجدران الخارجية للقرص والجدران الداخلية للانبوبة ، مما يؤدي لتخلخل كبير يسحب كمية كبيرة - نسبياً - من بخار البنزين ليحصل المحرك على خليط غني تتراوح نسبة الهواء الى البنزين فيه من ٩ : ١ الى ١١ : ١ .

وبعد دوران المحرك ، يجب على قائد الموتوسيكل أن يعيد صمام الخانق لوضعه الاول بحيث لا يعوق مرور الهواء في أنبوته بالمغذى ، والسهو في ذلك يؤدي لاستمرار المغذى في امداد المحرك بكمية صغيرة من خليط غني .

وقد تستخدم طرق أخرى لامداد المحرك بخليط غني لبدء ادارته ، فمثلاً تستخدم بعض طرازات الموتوسيكل الياباني Yamaha دائرة أخرى بها فونية خاصة ببدء الادارة تغذي الهواء بكمية البنزين الكافية لعمل خليط غني .


وتدخل هذه الدائرة في العمل عندما يسمح لها قائد الموتوسيكل بجذب صمام تشغيلها ، وبعد دوران المحرك يعيد قائد الموتوسيكل الصمام مكانه لوقف الدائرة عن العمل .

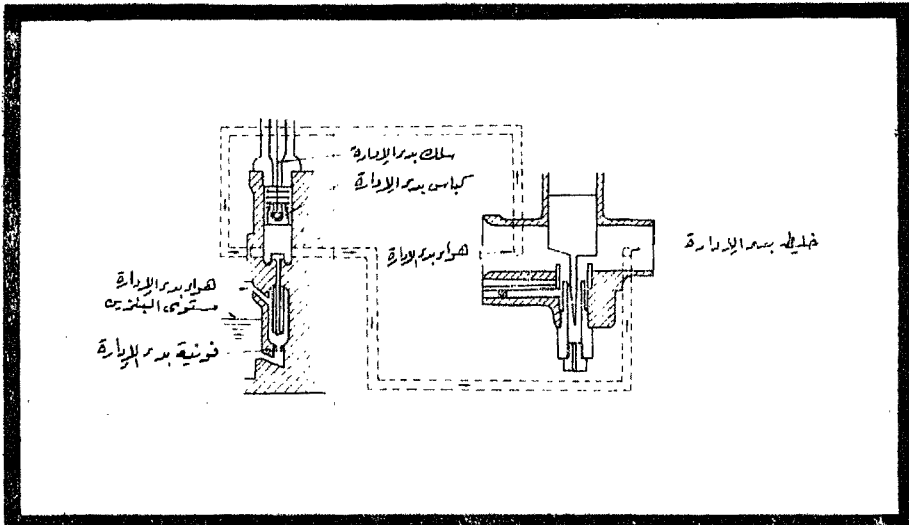

(٢) دائرة سرعة التباطؤ والسرعات البطيئة :

يتطلب دوران المحرك بدون حمل على السرعات المنخفضة كمية صغيرة من الخليط ، ويصعب على الدائرة الرئيسية تحضيرها ، لذلك يزود المغذى بدائرة خاصة لهذه السرعات تتكون في أبسط صورها من عصب يمر فيه الهواء المسحوب وعصب ثان يمر فيه البنزين ليخرج من نافورة التباطؤ بعد الكباس المنزلق . فيتبخر ويختلط بالهواء المسحوب ويمر الخليط الى المحرك .

وتزود دائرة السرعة المنخفضة بمسمار لضبط كمية الهواء المسحوبة في عصب الهواء ، وبالتالي ضبط كيفية الخليط ، ويسمى مسمار الهواء ، كذلك يزود الكباس المنزلق بمسمار ثان يصد الكباس عن الاغلاق التام ، ويسمى مسمار ضبط سرعة التباطؤ ، وتتراوح سرعة التباطؤ في غالبية الموتوسيكلات بين ١٠٠٠ - ١٥٠٠ لفة/الدقيقة تبعا لنوع المحرك .

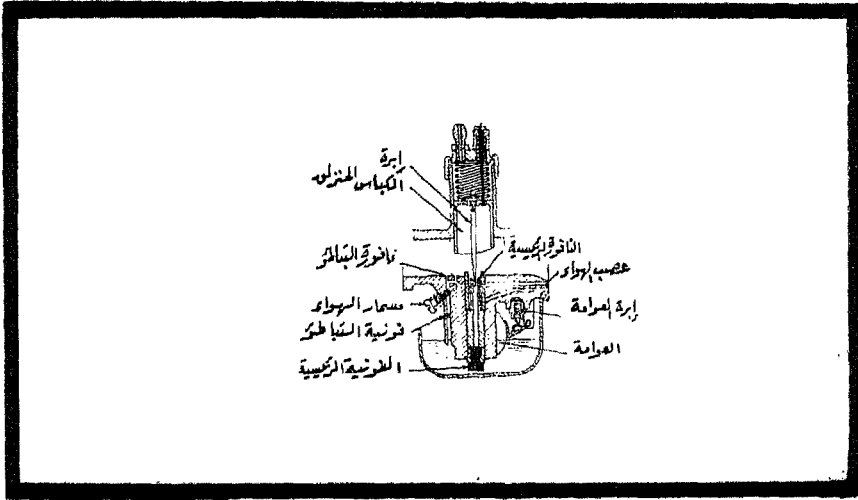

(٣) دائرة التعجيل :

يحتاج المحرك الى خليط غني بالبنزين لتعجيله ، وعندما يقوم قائد الموتوسيكل بلى مقبض السرعة فجأة ، ينزلق كباس المغذى ليسمح بمرور كمية أكبر من الهواء . ولكن لا تحدث زيادة مناظرة في كمية البنزين نظرا لكبر قصوره الذاتي بالنسبة للهواء ، وبالتالي يتكون خليط فقير - على عكس المطلوب - لا يفي بحاجة المحرك ولا يجعله قادرا

على التعجيل بالصورة المناسبة . ولذلك تزود المغذيات بمضخة صغيرة عبارة عن كباس ينزلق داخل جلبه ويدفع كمية اضافية من البنزين عند التعجيل تجعل الخليط غنيا .

وفي حالة لى قائد الموتوسيكل لمقبض السرعة بالتدريج – أى عند رغبته فى التعجيل الهادىء البطيء – ينزلق البنزين بين جدران الكباس وجلبته بدون أن يدفع للمحرك .

٣ – مرشح البنزين :

يجب ترشيح البنزين من أى أتربة أو عوالق قد تؤدى الى انسداد بالمغذى أو تآكل بالاسطوانات وعمود المرفق وكراسيه .

ويتم ترشيح البنزين بواسطة مرشح معدنى على هيئة مصفاة مركب أسفل غطاء ملء خزان البنزين ، ثم بمرشح معدنى آخر يمر البنزين من خلال مسامه الى غرفة البنزين بالمغذى .

٤ – مرشح الهواء :

هناك أنواع عديدة من مرشحات الهواء تحت الاستخدام اليوم ، منها على سبيل المثال :

المرشحات الشبكية – المرشحات الورقية – المرشحات الزيتية . .

والنوعان الاولان هما الاكثر شيوعا لذلك سوف نركز على وصفهما :

(١) المرشحات الشبكية :

معدن مغزول على هيئة شبك ، ينفذ الهواء من مسامه بينما تحجز الاتربة والشوائب .

ويمكن غسل المرشح فى البنزين وتجفيفه بالهواء المضغوط .

(٢) المرشحات الورقية :

تصنع من ورق مخصوص له مسام يمر منها الهواء ، بينما تحجز الشوائب .

ويجب تغيير المرشح كلما زادت الشوائب العالقة به .

٥ – ماسورة وعلبة العادم (ماسورة وعلبة الشكمان) :

تخرج غازات العادم من المحرك الى الهواء الجوى من خلال ماسورة وعلبة العادم ، وتعمل عبلة العادم على خفض ضوضاء غازات العادم بامرارها داخل وخارج ماسورة – داخل العلبة – مليئة بالثقوب لعدة مرات ، بينما تعمل ماسورة العادم على توصيل الغازات من المحرك الى العلبة بعيدا عن قائد الموتوسيكل والمحرك وخزان البنزين .

وتخصص ماسورة وعلبة عادم لكل اسطوانة فى حالة المحركات ثنائية الدورة بينما تكفى عبلة عادم واحدة فى المحركات الرباعية ، وتصنع ماسورة العادم من الصلب المطلى بالكروم .

مجموعة الاشعال :

يحتاج خليط الهواء والبنزين الى شرارة كهربية لتشعله وتحرر طاقة البنزين الحرارية ليحولها المحرك الى طاقة حركة .
 وحتى تجتاز الشرارة الثغرة الموجودة بين قطبي شمعة الاشعال - تتراوح الثغرة بين ٤ر - ٨ر مم - يجب أن يكون هناك فرق جهد بين القطبين أكبر من ١٠ر٠٠٠ فولت .
 وبديهي أنه لن تستطيع أى بطارية توفير هذا الفرق في الجهد ، ناهيك عن الموتوسيكلات عديمة البطاريات !!!
 وتقوم مجموعة الاشعال بهذا العمل خير قيام . . وهناك الآن العديد من أنظمة الاشعال ، كلها مبنية على نفس الاساس العملي الذي ينص على :
 اذا تعرض ملف كهربي لمجال مغناطيسي ، يؤدي تغير شدة المجال الى تولد قوة دافعة كهربية بالملف .


وتتناسب هذه القوة تناسباً طردياً مع :

- ١ - سرعة تغير المجال
- ٢ - عدد لفات الملف الكهربي .

وسنتعرف في دراستنا معا على الانظمة الرئيسية الثلاثة للاشعال :

١ - الاشعال بالمغناطيس (الماجنيتو) :


هو أقدم أنظمة الاشعال في محركات الموتوسيكلات ، ويقبل استخدامه تدريجياً بظهور أنظمة أحدث .

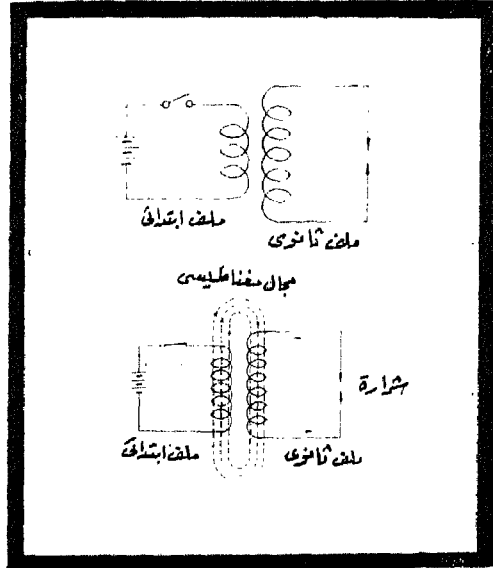

يؤدي تغير أو انهيار المجال

المغناطيسي الى تولد قوة دافعة كهربية

كبيرة في الملف الثانوي .

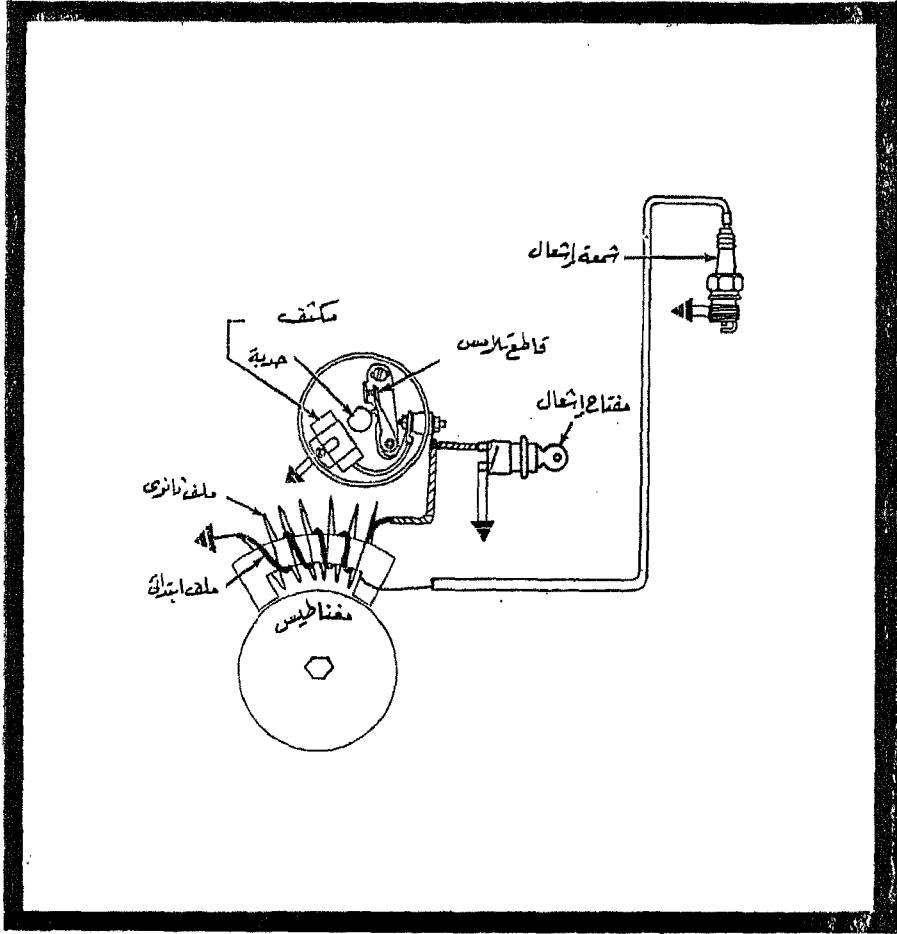

ويتميز هذا النظام باستغناؤه عن البطارية تماما ، ويتكون من :

(١) أقطاب مغناطيسية مركبة على الحدافة ، تدور معها ، وبالتالي يدور المجال المغناطيسي للأقطاب .

(٢) ملف اشعال مكون من ملفين كهربيين على قلب حديدي مركب بالقرب من المغناطيسات الدوارة ، عدد اللفات على أحد الملفين صغيرة ، ويسمى الملف الابتدائي ، وعدد اللفات كبيرة على الملف الثاني الذي يسمى بالملف الثانوي ، ويتصل طرف من كل ملف بالأرضي بينما يتصل الطرف الثاني للملف الابتدائي بقاطع التلامس والطرف الثاني للملف الثانوي بشمعة الاشعال .

(٣) قاطع التلامس (الإبلاتين) :

يتكون من ريشتين على طرف كل منهما نقطة تلامس مصنوعة من التنجستن (يطلق عليها الفنيون : أبلاتين) ، احدى الريشتين ثابتة ، والثانية تتحرك بواسطة حذبة لتنفصل مبعدة عن الريشة الثابتة ، ثم ترجع للاتصال بها بواسطة ياي ارجاع بعد ابتعاد بروز الحذبة عنها .


ويتصل الملف الابتدائي بالريشة الثابتة بينما تتصل الريشة المتحركة بالارضى .


(٤) مكثف ينصل على التوازي مع طرفى قاطع التلامس ، وعند بدء انفصال نقطتي التلامس يستهلك فرق الجهد بينهما فى شحنه ، وبالتالي يمنع حدوث شرارة بينهما قد تؤدى الى احتراقهما (لدغ الإبلاتين) .

(٥) شمعة الاشعال :

تنطلق بين قطبيها شرارات اشعال البنزين أثناء عمل المحرك ، وهى عبارة عن غلاف معدني طرفه السفلى مقلوظ - قد يكون قطره ١٠ أو ١٤ أو ١٨ مم - ليركب فى رأس الاسطوانة ، ويركب داخل الغلاف المعدني عازل قوى من البورسلين يصمد أمام فرق جهد عال جدا (يزيد على عشرة آلاف فولت وقد يصل الى خمسة وعشرين ألف فولت) بين القطب السالب حوله والقطب الموجب الذى يخترقه من أعلى لاسفل .

وتتراوح الثغرة بين قطبي شمعات الاشعال بين ٤ر - ٨ر مم تبعا لنوع الشمعة ، وحتى تعمل شمعة الاشعال بكفاءة يجب أن يكون قطبها الموجب فى درجة حرارة تساوى حوالى ٥٠٠ درجة م .

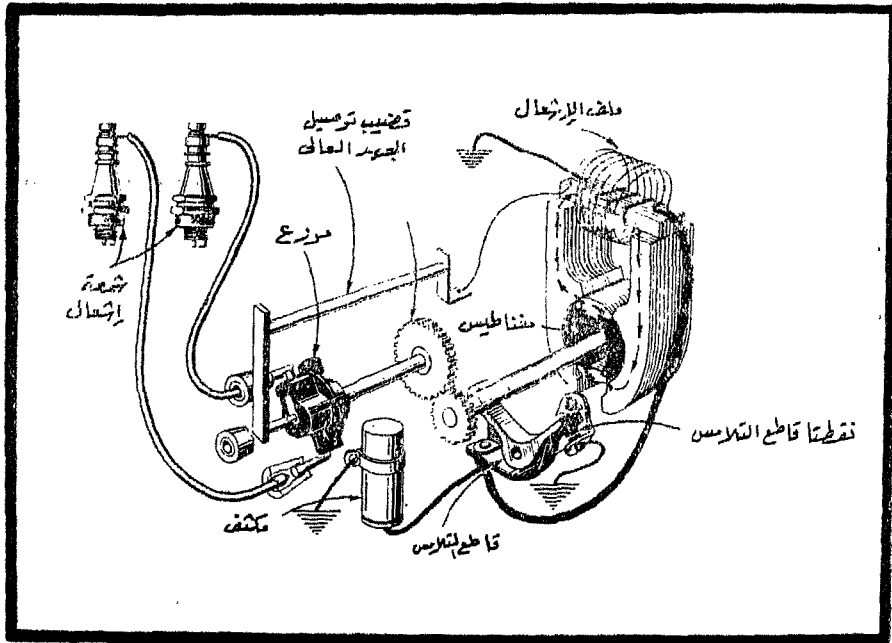

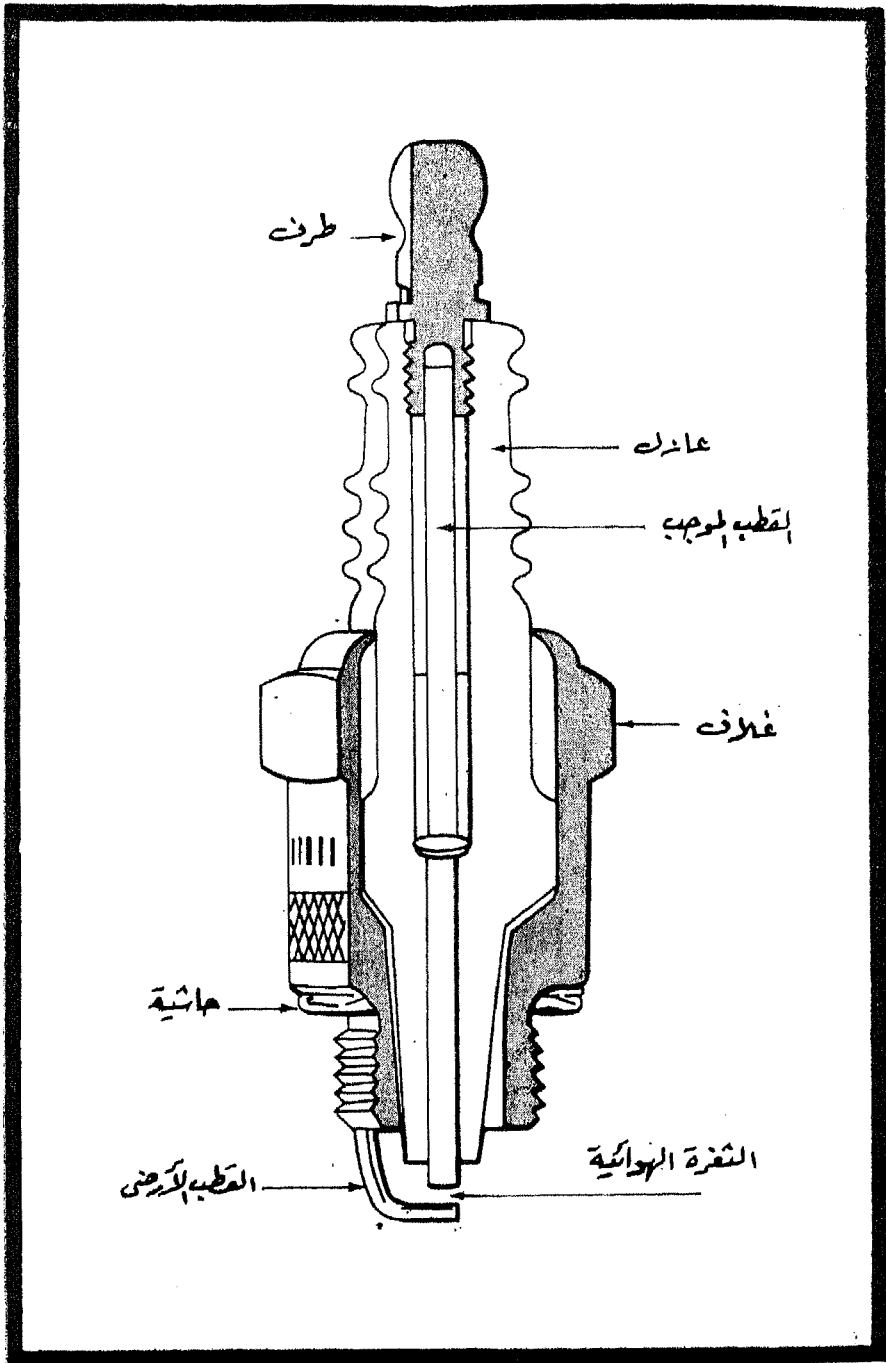


وتنقسم شمعات الاشعال لثلاثة أنواع رئيسية :

١ - شمعة باردة :

يتيح اتصال العازل بالغلاف المعدني مسارا قصيرا تسلكه الحرارة من القطب الموجب الى رأس الاسطوانة ، مما يؤدي لتبريد جيد للشمعة .

وتستخدم الشمعات الباردة فى المحركات ذات درجات الحرارة العالية داخل غرف الاحتراق .

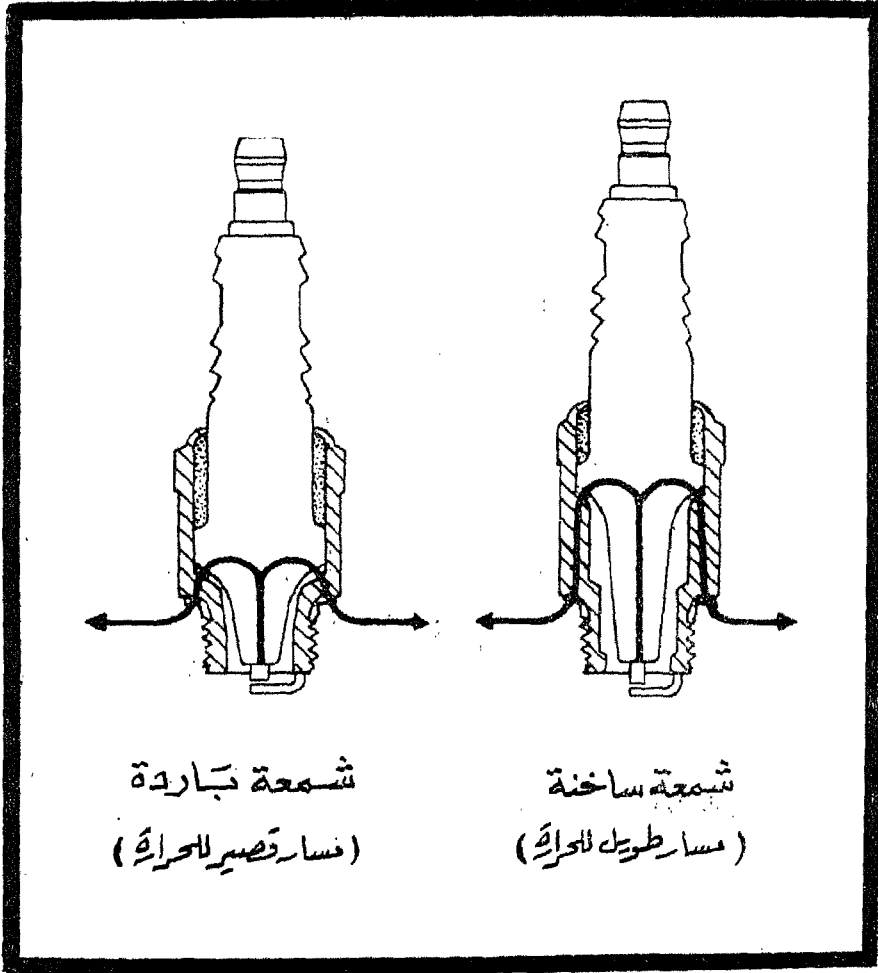

٢ - شمعة ساخنة :

يفرض اتصال العازل بالغلاف مسارا طويلا تسلكه الحرارة لتنتقل من القطب الموجب الى رأس الاسطوانة مما يؤدي لارتفاع درجة حرارة الشمعة .
وتستخدم الشمعات الساخنة في المحركات ذات درجات الحرارة المنخفضة - نسبيا -
داخل غرف الاحتراق .

٣ - شمعة متوسطة :

وهي وسط بين الشمعة الساخنة والشمعة الباردة .

خلاصة عمل المجموعة :

١ - تدور المغناطيسات والمجال المغناطيسي بدوران الحدافة ، وتتولد قوة دافعة كهربية في الملف الكهربى عندما تقطعه خطوط المجال المغناطيسى .
٢ - يسرى تيار كهربى في الملف الابتدائى طوال اتصال نقطتى التلامس ، ويتولد من ذلك مجال مغناطيسى فى القلب الحديدى للملف .

٣ - يدفع بروز الحدبة - التى تدور بدوران عمود المرفق - الريشة المتحركة بعيدا عن الريشة الثابتة لقاطع التلامس مما يقطع مرور التيار خلال الملف الابتدائى ، ويسبب انهيار المجال المغناطيسى متلاشيا ، فتتولد قوة دافعة كهربية عالية جدا فى الملف الثانوى تسبب انطلاق الشرارة الكهربائية بين قطبى شمعة الاشعال . ويمكن ضبط توقيت الشرارة بتقديم أو تأخير توقيت انفصال نقطتى التلامس .


ويزداد عدد ملفات الاشعال وقاطعات التلامس بمكثفاتها وشمعات الاشعال في المحركات متعددة الاسطوانات بحيث يخص كل اسطوانة مجموعة اشعال كاملة .


وتستخدم بعض الموتوسيكلات اليابانية في المحركات رباعية الدورة ثنائية الاسطوانات قاطع تلامس واحد حديثه ذات بروزين وملف اشعال طرف ملفه الثانوى ذو الجهد العالى مزدوج بحيث يتصل كل طرف بشمعة اشعال ، ويتولد جهد عال مرتين كل لفة للحدية ، وبالتالي تنطلق شرارة كهربية مرتين في كل اسطوانة في الدورة الواحدة ، احدهما قبيل نهاية شوط الضغط وهى الشرارة الفعالة ، والثانية قبيل نهاية شوط العادم ولا تأثير لها .

• وهناك تصميمات أخرى لمجموعة الاشعال بالماجنتو ، تعمل كلها على نفس الاساس .

٢ - الاشعال التقليدى بالبطارية وملف الاشعال :

تقوم البطارية بامداد ملف الاشعال بتيار كهربى ويتم تقطيعه بواسطة قاطع التلامس ليتولد في الملف الثانوى ملف الاشعال جهد عال يطلق الشرارة الكهربائية بين قطبي شمعة الاشعال .

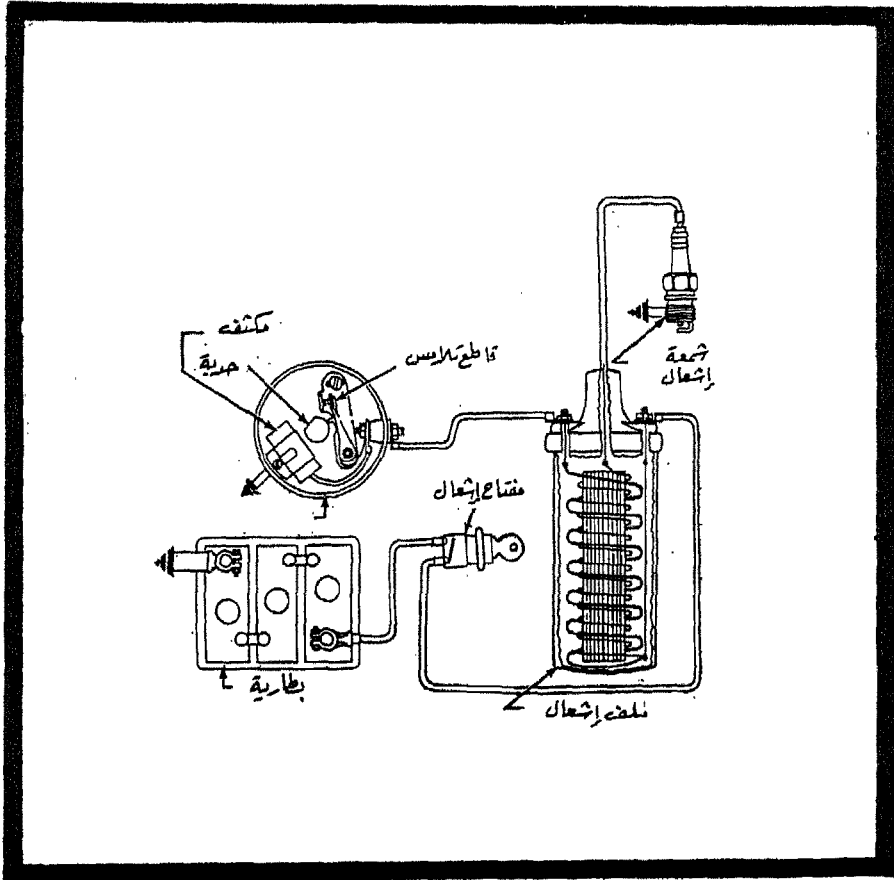

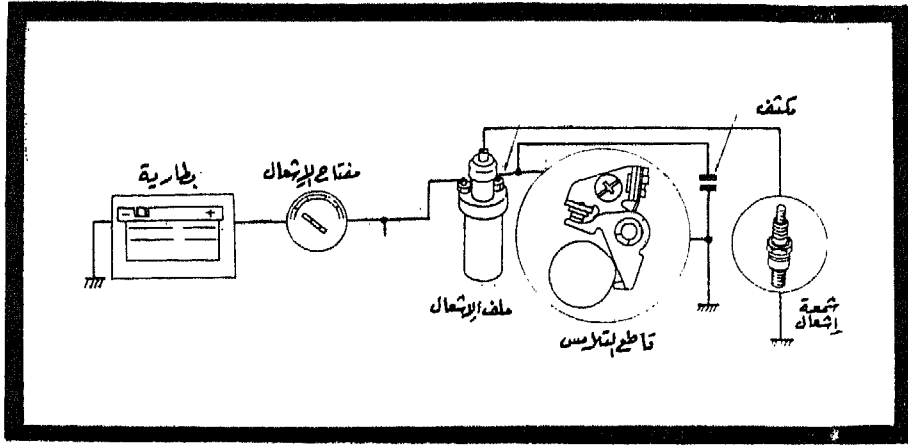

٣ - الإشعاع الإلكتروني :

بدأ العلماء التفكير في نظام جديد للإشعاع يمكن به التخلص من قاطع التلامس ومشاكله التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

أ - العمر القصير - الملىء بالمشاكل - لنقطتي التلامس .

ب - قصر الوقت الذي تتصل فيه نقطتي التلامس كلما زادت سرعة دوران المحرك الى درجة لا تسمح ببناء مجال مغناطيسي يكفي لتوليد جهد كهربى عال عند تلامسه .

ج - عندما تصل عدد مرات اتصال وانفصال نقطتي التلامس الى ١٢٠٠٠ مرة / الدقيقة ، تقل فعالية الشرارة المنتجة .

ووجد العلماء الحل في موحّدات الاتجاه Diodes (١) والترانزستورات كما يلي :

CDI (1) :

(١) الإشعاع بتفريغ المكثف :

تستخدم في هذا النظام موحّدات تسمح بمرور التيار في اتجاه وتمنع مروره في الاتجاه الآخر ، ونوع خاص يسمح بمرور التيار - أيضا في اتجاه واحد - عندما يصل الجهد على طرف ثالث له الى قيمة معينة ويسمى : SCR (2)

ومثال لذلك مجموعة اشعاع الموتوسيكل الياباني Yamaha DT 400 التي تتكون من أقطاب مغناطيسية تدور مع الحدافة المركبة على عمود المرفق ، وملفين ينتج أحدهما تيارا يشحن مكثفا ثم يمر في الملف الابتدائي ملف الإشعاع ليولد مجالا مغناطيسيا في قلب الملف ، بينما ينتج الثاني نبضات كهربية تحول ال- SCR من حالة اللاتوصيل الى حالة التوصيل .

(1) CDI : Capacitor discharge ignition.

(2) SCR : Silicon control rectifier.


وللدائرة المبينة في الشكل حالتان :

أ - الموحد SCR في حالة عدم توصيل :

يتولد جهد كهربى فى الملف الاول يشحن المكثف ويولد مجالا مغناطيسيا فى قلب الملف ، ثم ينتهى بالارضى .

ب - الموحد SCR فى حالة توصيل :

عندما تصل نبضة كهربية من ملف النبضات (الملف الثانى) الى الموحد SCR يصبح موصلا ، ويفرغ المكثف شحنته خلاله الى الارضى ، وعندئذ ينهار المجال المغناطيسى فى قلب ملف الاشعال متلاشيا فيتولد جهد كهربى عال فى الملف الثانوى يطلق شرارة كهربية بين قطبى شمعة الاشعال .

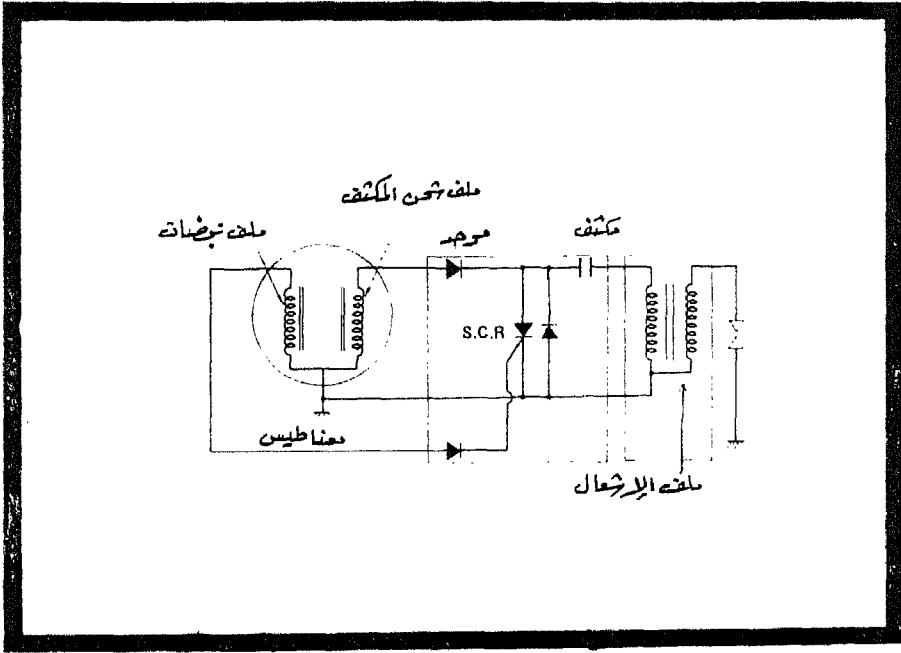

(٢) الاشعال باستخدام ترانزستور ومولد نبضات :

تتكون المجموعة من :


بطارية - ملف اشعال - ترانزستور - مولد نبضات كهربية ، وتعمل كالتالى :

أ - يسرى تيار من البطارية خلال الملف الابتدائى للاشعال ويولد مجالا مغناطيسيا فى قلب الملف ، ثم يكمل مساره للارضى خلال الترانزستور الذى يكون فى حالة توصيل .

ب - عندما تتولد نبضة كهربية من مولد النبضات تحول الترانزستور من حالة توصيل الى حالة عدم توصيل ، فينقطع مرور تيار فى الملف الابتدائى للاشعال وينهار المجال المغناطيسى فى قلب ملف الاشعال متلاشياً لتتولد قوة دافعة كهربية عالية فى الملف الثانوى تطلق شرارة كهربية تجتاز قطبى شمعة الاشعال .


ج - بعد انتهاء النبضة ، تعود المجموعة للحالة (أ) ثانياً وتكرر العملية .

وفى حالة المحركات متعددة الاسطوانات ، يكون لمولد النبضات عدد من الاقطاب مساو لعدد الاسطوانات فى حالة المحرك ثنائى الدورة ، ونصف عدد الاسطوانات فى حالة المحرك رباعى الدورة .

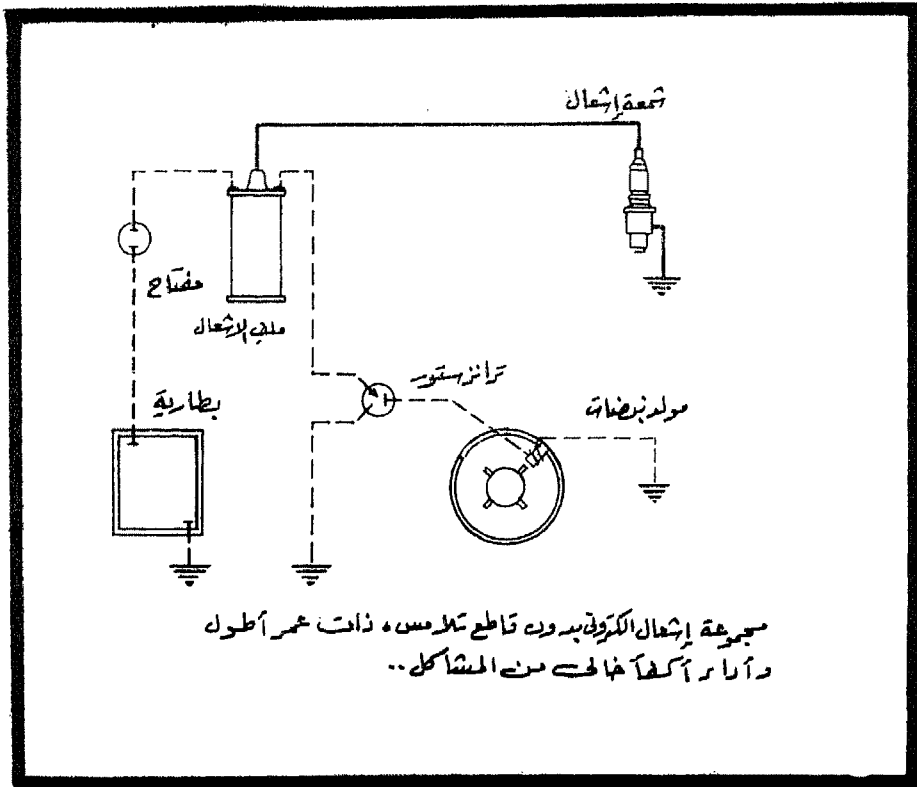

تقديم الاشعال :

يجب أن يحترق البنزين وتحرر طاقته الحرارية في بداية شوط العمل حتى يستفيد بها المحرك أحسن استفادة ، ويستغرق احتراق البنزين زمنا قصيرا جدا ، ولكنه بالنسبة لسرعة دوران المحرك وتلاحق الاحداث به يعتبر زمنا لا بأس به ، لذلك يجب تقديم توقيت الشرارة كلما زادت سرعة المحرك ، ويتم ذلك في غالبية محركات الموتوسيكلات بواسطة وحدة أتوماتيكية خاصة لذلك ، تتكون من ثقلين مشدودين يباين الى قرص قاطع التلامس . وتؤدي زيادة سرعة المحرك الى اندفاع الثقلين للخارج تحت تأثير القوة الطاردة المركزية وضد جذب اليايين ، وتؤدي حركة الثقلين للخارج بدورها الى ادارة الحدبة بالنسبة لعمودها في اتجاه تقديم توقيت انفصال نقطتى التلامس ، أى تقديم توقيت الشرارة .

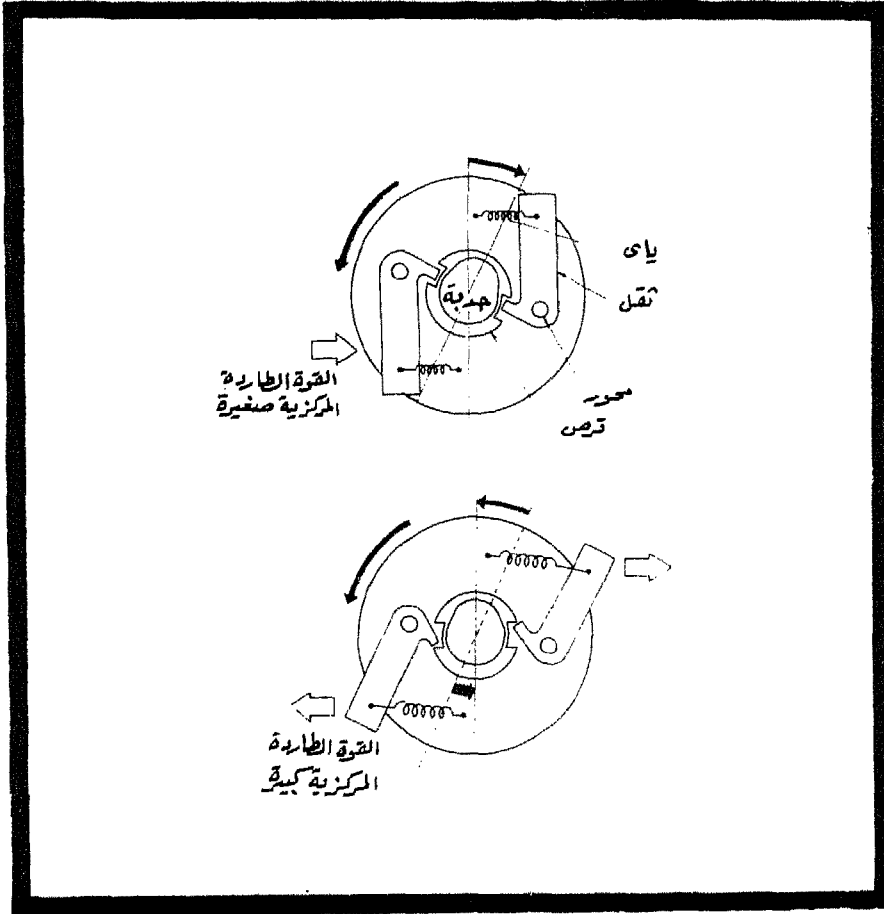


نستطيع أن نقول الآن أننا درسنا المكونات الرئيسية للمحرك وكيف تعمل .. وتبقى لنا فقط بعض المجموعات المساعدة التي تهيء ظروفًا أفضل يعمل فيها بحيث تحافظ على أجزائه المختلفة في حالة تسمح لها بأن تؤدي الغرض المطلوب منها على أحسن وجه ..

وهذه المجموعات هي :

- ١ - مجموعة التزييت
- ٢ - مجموعة التبريد
- ٣ - البطارية ومجموعة شحنها

وبعد هذه المجموعات ، سوف ندرس معًا مجموعة بدء الإدارة التي يتمكن بواسطتها قائد الموتوسيكل من بدء إدارته .

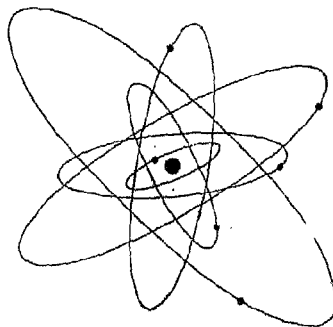


مجموعة التزيت :

تتحرك الاجزاء الرئيسية للمحرك بالنسبة لبعضها ، واذا تركت هذه الاجزاء تحتك ببعضها تحدث الاضرار الآتية :

- ١ - تتآكل الاجزاء وتنتفخ .
- ٢ - تسخن وتمتد فتتغير أبعادها وتشوه وتصبح غير صالحة للعمل .
- ٣ - يفقد المحرك جزءا من طاقته تستهلك في التغلب على الاحتكاك .
- ٤ - تزيد ضوضاء المحرك .

ولذلك تقوم مجموعة التزيت بادخال طبقة رقيقة من الزيت بين أجزاء المحرك ذات الحركة النسبية مثل :

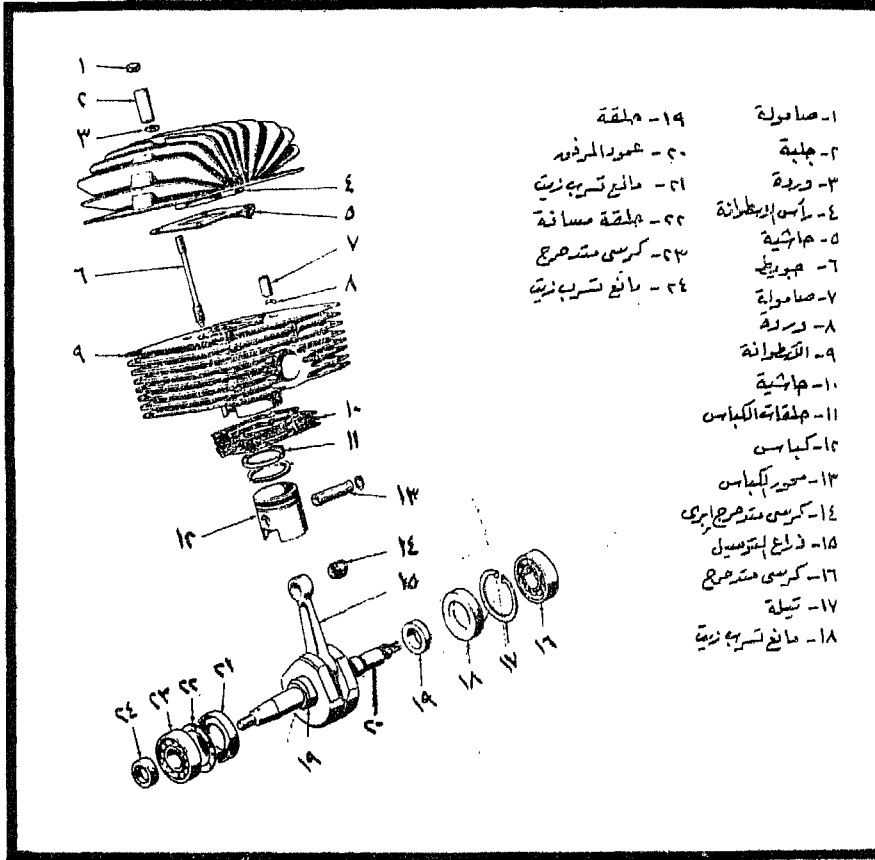

الكباس والاسطوانة - ذراع التوصيل وكل من محور الكباس ومحور المرفق - محاور المرفق الرئيسية وكراسيها .
ويستخدم في ذلك زيت معدني - نحصل عليه بتقطير البترول - تتوفر فيه الخواص الآتية :

- ١ - ذو درجة لزوجة مناسبة تجعله قابلا للدخول بين الاسطح الاحتكاكية والبقاء بينها .
 - ٢ - درجة حرارته تجمده منخفضة .
 - ٣ - لا يتفاعل مع أجزاء المحرك التي يلامسها .
- وتختلف مجموعة تزييت المحرك ثنائي الدورة عن تلك المستخدمة في المحرك الرباعي اختلافا كبيرا .

١ - تزييت المحرك ثنائي الدورة :

هناك الآن طريقتان رئيسيتان لتزييت المحركات الثنائية :

(١) التزييت بخلط البنزين والزيوت :

وهي أقدم وأبسط أنواع التزييت ، يتم فيها - كما هو واضح من اسمها - خلط الزيت بالبنزين في خزان البنزين بنسبة تتراوح بين ٢٪ الى ٨٪ (١) ، ويدخل الزيت مع البنزين - في خليط الهواء والبنزين - الى الاسطوانات حيث يترسب على جدران الكباسات نتيجة لثقله ، ويمر بينها وبين جدران الاسطوانات ليزيتها ، ثم يتساقط على عمود المرفق ليزيت محاوره .

ويعيب هذه الطريقة :

أ - انعدام التزييت في حالة قطع قائد الموتوسيكل البنزين عن المحرك عند هبوطه منحدر أو تحركه بالقصور الذاتي .

ب - استهلاك عال للزيت عالي الثمن .

ولذلك ظهرت طريقة أخرى لتزييت المحرك الثنائي :

(٢) التزييت باستخدام مضخة :

وتتكون مجموعة التزييت في هذه الحالة من :

أ - خزان منفصل للزيت .

ب - مضخة تسحب الزيت من الخزان - خلال مصفاة زيت - وتدفعه للمحرك ، وهناك نوعان رئيسيان للمضخات المستخدمة في الموتوسيكلات :

● مضخة ترسية :


عبارة عن ترسين معشقين ومركبين باحكام داخل غرفة صغيرة ، وعلى طرف عمود أحد الترسين - ويسمى الترس القائد - ترس آخر معشق مع ترس على العمود المرفقي بحيث يدور بدورانه ، ويؤدي دوران الترس القائد الى دوران الترس المنقاد ليسحب الزيت من الخزان ويدفعه الى المحرك .

● مضخة دوارة :

عبارة عن قرص داخلي مزود بأربع بروزات ، يدور - بدوران عمود المرفق - داخل قرص خارجي مشكل بحيث يدور مع القرص الداخلي وبحيث يتغير الفراغ المحصور بينهما بالزيادة والنقصان كل دورة ، فتؤدي زيادة الفراغ الى سحب الزيت داخل المضخة ليدور بين القرصين الى حيث ينقص الفراغ فيندفع الزيت من الفتحة الى المحرك .

وتزود كلتا المضختين بصمام لطرد الهواء الذي قد يتسرب للزيت .

(١) اذا زادت نسبة الزيت خرج العادم بلون يعيل للزرقة ، واذا قلت نقصت كفاءة التزييت .

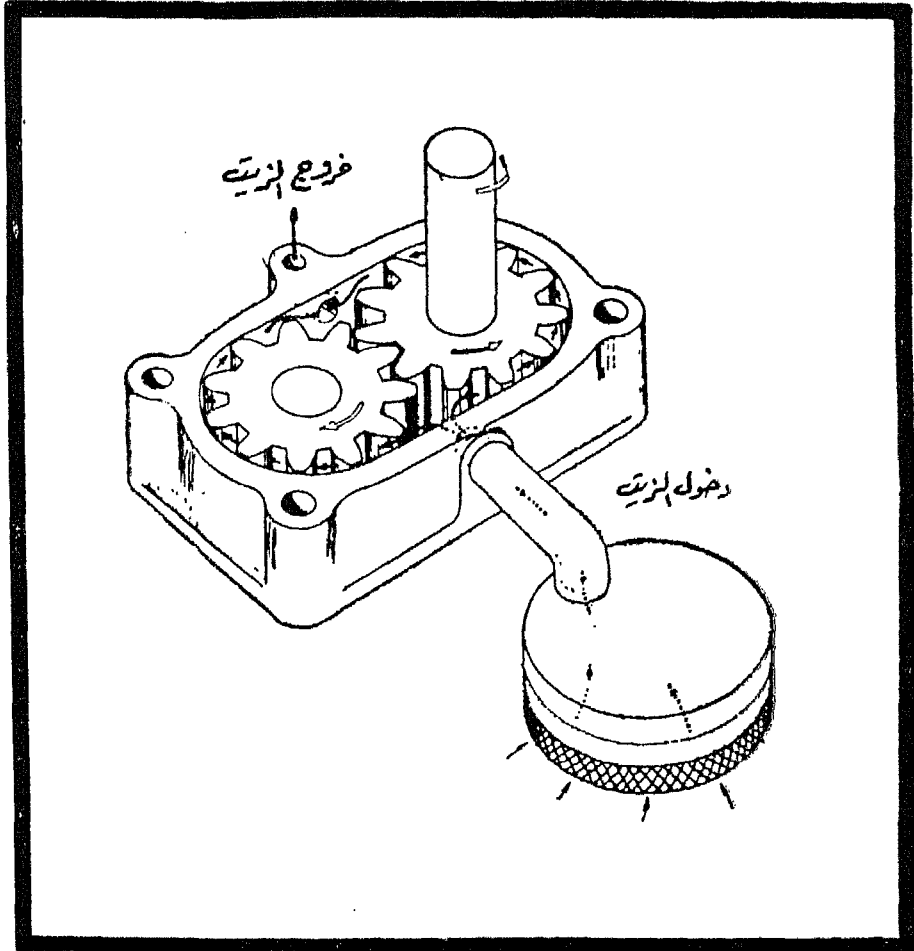

ج - صمام أمان (سكس بلف) :



تزود كلتا المضختين بصمام أمان عبارة عن كرية (بلية) محملة بياى تغلق صمام الامان ، واذا زاد ضغط الزيت الخارج من المضخة عن قيمة مأمونة (١) ، فانه يضغط الكرية ضد البياى ويمر الزيت خلال الصمام عائدا الى خزان الزيت .
وتعمل المجموعات كالتالى :

تدور المضخة بدوران عمود المرفق ، وتسحب الزيت من خزانه خلال مصفاة ، ثم تدفعه خلال أعصاب فى المحرك وعمود المرفق الى الاجزاء الآتية :

كراسى عمود المرفق - محاور المرفق والنهيات الكبرى لاذرع التوصيل - جدران الاسطوانات والكباسات .

وبعد أن يقوم الزيت بتزييت هذه الاجزاء ، يسحب الى داخل الاسطوانات حيث يتم احتراقه وخروجه مع غازات العادم .

(١) يمكن ضبط قيمة الضغط الذى يفتح عنده صمام الامان ، وذلك طبقا لتعليمات المنتج .

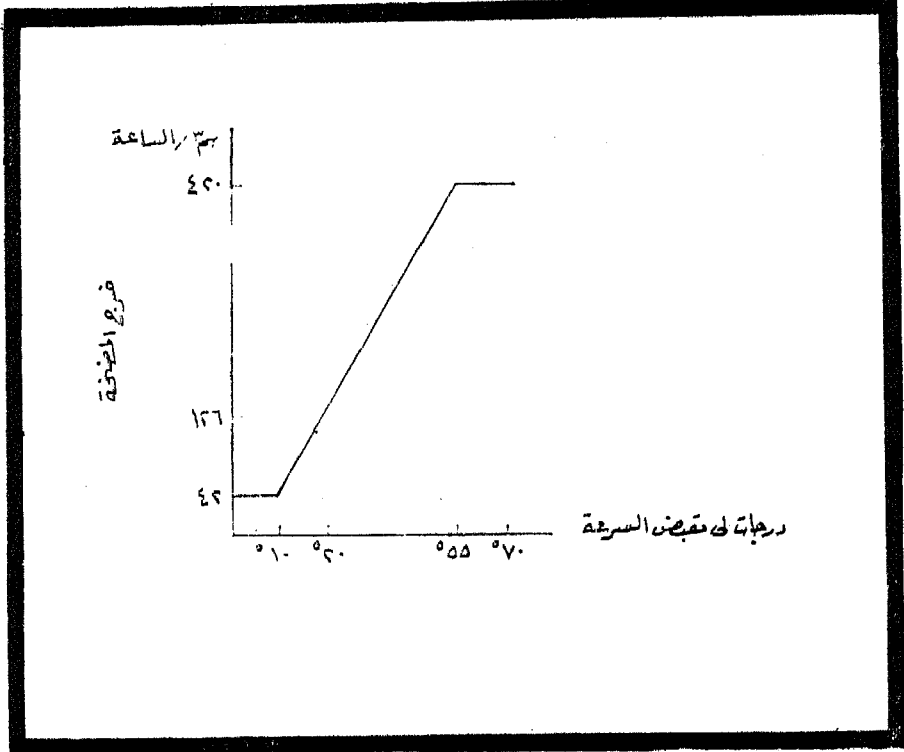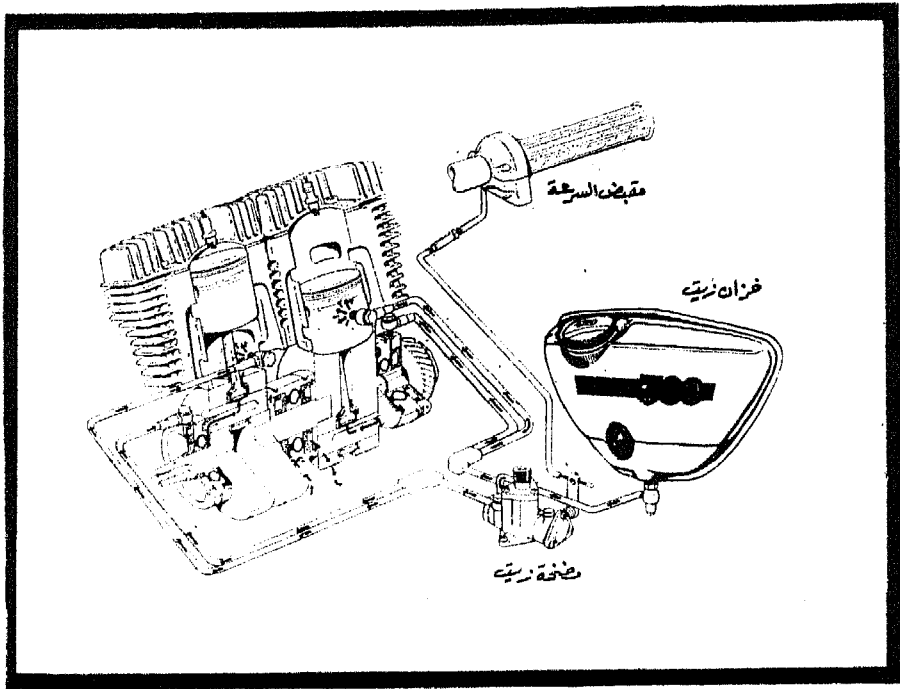


وغالباً ما تزود المضخات الحديثة بحدبة متصلة بمقبض السرعة بواسطة كابل بحيث يزيد خرج المضخة بزيادة لى قائد الموتوسيكل لمقبض السرعة ، أى يزيد خرج المضخة بزيادة الحمل على الموتوسيكل وهذه طريقة عمل مثالية للمضخة .
ويمكن ضبط خرج المضخة بضبط وضع حدبتها ، ويتم ذلك بواسطة صامولة ضبط على كابل المضخة المتصل بمقبض السرعة ، وتختلف طريقة الضبط من موتوسيكل لآخر .

٢ - تزييت المحرك رباعى الدورة :

كما عرفنا سابقاً يختلف تزييت المحرك الرباعى الدورة عن تزييت المحرك الثنائى ، والنسب الجوهري فى الاختلاف هو امكانية استغلال علبة المرفق كخزان للزيت فى المحرك الرباعى . وتركب بها أيضاً مضخة الزيت - التى تكون ترسية فى أغلب الاحوال - ومصفاةها .

وتعمل المجموعة كالتالى :

تدور المضخة بدوران عمود المرفق ، وتسحب الزيت من علبة المرفق خلال مصفاة ، ثم تدفعه الى مرشح زيت يحجز الشوائب والعوالق ويمرر الزيت النقى الى عصب رئيسى فى المحرك يوزعه على :

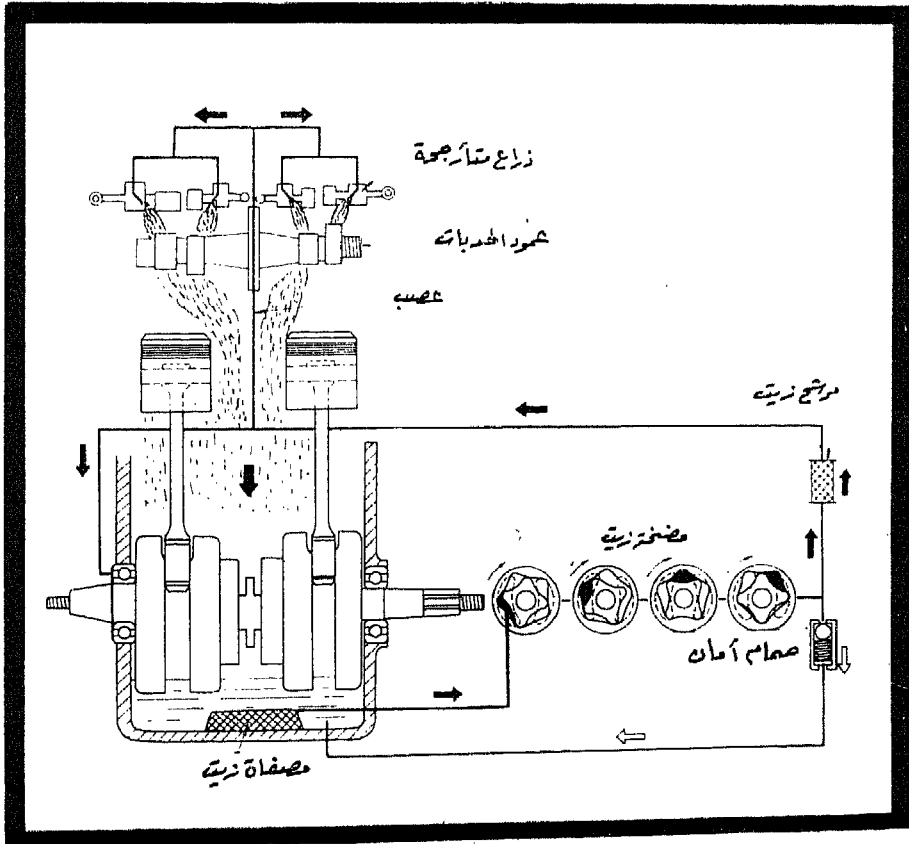

- (١) كراسى عمود المرفق ليزيتها ويمر خلال عصب فى عمود المرفق الى محاور المرفق ليزيتها هى الاخرى .
- (٢) يمر الزيت خلال أعصاب فى أذرع التوصيل الى النهايات الصغرى للاذرع ليزيتها .
- (٣) كراسى عمود الحدبات .
- (٤) جدران الاسطوانات والكباسات ، وقد يصلها الزيت اما بالطرطاش الناتج من انغماس أذرع التوصيل وأتقال اتران عمود المرفق فى الزيت الموجود بعلبة المرفق ، أو باندفاع الزيت من محاور المرفق ، أو بالطريقتين معا .
- وتستخدم بعض المحركات الرباعية خزان زيت منفصل ، وتحتاج لذلك الى مضخة زيت ثانية تدفع الزيت من علبة المرفق الى خزان الزيت ، حيث تدفعه المضخة الاساسية الى مرشح الزيت ثم المحرك .



مجموعة التبريد :

يحترق البنزين داخل المحرك . وتحرر طاقته الحرارية ويتحول ثلثها تقريبا الى طاقة حركة تستهلك في دفع الموتوسيكل ، ويخرج الثلث الثاني مع غازات العادم للهواء الجوى ، بينما يؤدي الجزء الباقي لتسخين المحرك ورفع درجة حرارته .

وإذا ترك المحرك بدون تبريد ، ارتفعت درجة حرارته أكثر من اللازم مما يؤدي الى :

١ - ترتفع درجة حرارة الزيت الى درجة يفقد فيها لزوجه ولا يقوم بعملية التزييت بكفاءة .

٢ - ترتفع درجة حرارة الكباسات وتمدد بدرجة تمنعها من التحرك داخل الاسطوانات (تقفش) وقد تلتحم حلقات الكباسات بها ، وقد تحدث تلفيات أخرى بأذرع التوصيل وعمود المرفق وكراسيه .

٣ - وإذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع ، قد تنصهر الاسطوانات والكباسات . وأى أجزاء أخرى في المحرك تتجاوز درجة انصهارها .

ولذلك يجب تبريد المحرك الى الدرجة التي يعمل فيها بأعلى كفاءة ممكنة ، ولكن من الناحية الأخرى ، إذا زاد تبريد المحرك بحيث انخفضت درجة حرارته أكثر من اللازم ، انخفضت كفاءة عملية تبخر البنزين واختلاطه بالهواء ثم احتراقه ، وبالتالي انخفضت كفاءة المحرك .

وتقوم مجموعة التبريد بالحفاظ على درجة حرارة المحرك في الحدود المثلى لها .

وهناك نوعان رئيسيان للتبريد :

١ - التبريد بالهواء مباشرة .

٢ - التبريد باستخدام الماء كوسيط يمتص حرارة المحرك ويطردها الى الهواء .

١ - التبريد بالهواء :

أيسط وأرخص نظام للتبريد ، وفيه يمر الهواء الجوى - نتيجة تحرك الموتوسيكل - حول المحرك ليحدث احتكاك بينهما وتنتقل الحرارة من المحرك الى الهواء الجوى .

وتزود جدران الاسطوانات برياش (زعانف) تزيد من مساحة سطح الاحتكاك والانتقال الحرارى بين المحرك والهواء ، مما يرفع من معدل تبريد المحرك .

وقد تزود بعض أنواع الموتوسيكلات ذات المحرك المغطى (غير المعرض للهواء) مثل « السكوتر » بمروحة تسحب الهواء الجوى وتدفعه حول المحرك لتبريده .

٢ - التبريد بالماء :

تستخدمه قلة قليلة من الموتوسيكلات منها : Suzuki RE 5, Van Veen OCR 1000

وتصمم الاسطوانات في محركات التبريد بالماء بطريقة خاصة تحاط فيها بحيز خاص للماء ويسمى قمصان التبريد .

وتتكون مجموعة التبريد بالماء من :


مبرد - صمام حراري (ثرموستات) - مضخة ماء - خراطيم الماء .

(١) المبرد :

عبارة عن حوض علوي وحوض سفلي ، تمتد بينهما مجموعة من الانابيب ذات مقاطع صغيرة ، ومزودة برياش كثيرة لتزيد من مساحة سطح احتكاكها بالهواء ، وترفع من معدل الانتقال الحراري منها اليه .

(٢) الصمام الحراري :

صمام معدني ، يتمدد جزء فيه بالحرارة وينكمش بالبرودة بحيث يؤدي الوضع الاول الى مرور الماء للمبرد ، بينما يمنع الوضع الثاني مرور الماء على المبرد ويمرره مباشرة الى مضخة الماء .

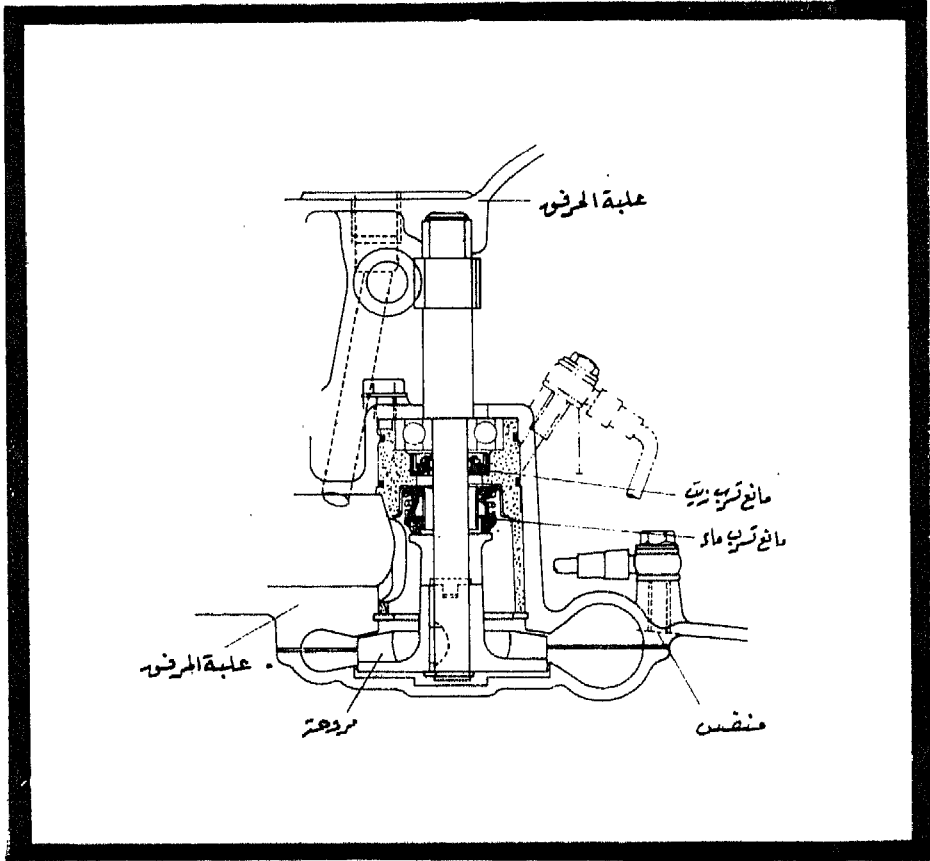

(٣) مضخة الماء :

تتكون من عمود مركب عليه مروحة ، يدور - نتيجة تعشيق ترس عليه مع ترس على عمود وسيط يدور بدوران عمود المرفق - على كرسين متدحرجين داخل غلاف من الزهر .

ويؤدى دوران المروحة الى سحب الماء من المبرد - أو أعلى المحرك - ودفعه الى أسفل المحرك .

(٤) خراطيم الماء :

تصل مكونات المجموعة ببعضها .


وتعمل المجموعة كالتالى :

تدور المضخة بدوران عمود المرفق ، وتسحب الماء اما من أعلى المحرك فى حالة انخفاض درجة حرارته وغلق الصمام الحرارى الطريق الى المبرد ، أو من أسفل المبرد فى عكس الحالة السابقة ، وتدفع الماء الى أسفل قمصان التبريد فى كنبلة المحرك ليقوم الماء بامتصاص الحرارة منها وتبريدها ، ثم يرتفع لاعلى ليبرد رأس (أو رؤوس الاسطوانات) ويخرج منها الى الصمام الحرارى الذى اما أن يوجهه الى المبرد حيث يهبط من حوضه العلوى الى حوضه السفلى خلال أنابيبه التى يتعرض فيها لتيار من الهواء يبرده ، أو يوجهه الصمام الى المضخة مباشرة لتدفعه للمحرك لتكتمل الدورة وتكرر .


وتستعيز بعض مجموعات التبريد بالماء عن الصمام الحرارى بمروحة تعمل بمولد كهربى وتساعد على سحب تيار من الهواء خلال المبرد لتبريد الماء ، ويمكن التحكم فى عمل المروحة تبعاً لدرجة حرارة الماء ، فاذا ارتفعت دار المحرك لتعمل المروحة ، واذا انخفضت بطل المحرك لتقف المروحة عن الدوران .

★ ★ ★

حالة انكماش الصمام الحراري،
 يمر الماء من رأس الأسطوانة
 إلى مضخة الماء ثم يدخل
 إلى قصبان التبريد
 بالأسطوانة...

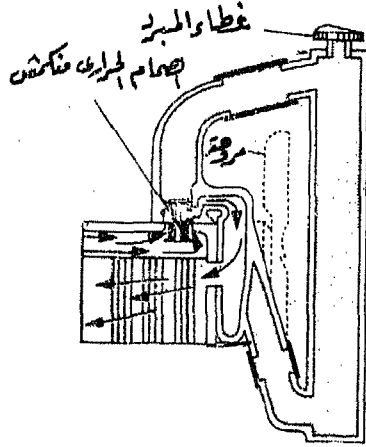

حالة تمدد الصمام الحراري،
 يمر الماء من رأس
 الأسطوانة إلى المبرد
 ومنه إلى مضخة ثم قصبان
 تبريد الأسطوانة

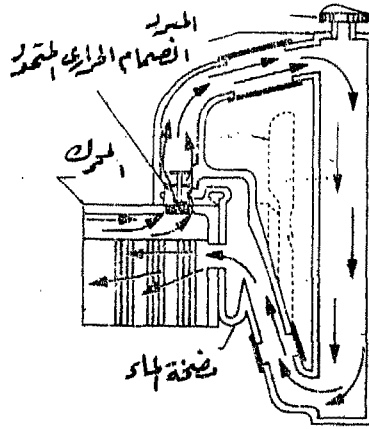

البطارية ومجموعة شحنها :

تزود الآن كل الموتوسيكلات - تقريبا - ببطارية تمد مجموعة الاشعال ومبدىء الادارة - فى حالة وجوده - وبقيية الاحمال الكهربائية الاخرى من مصابيح الى آلة تنبيه بالتيار الكهربى اللازم لها .

ومع استمرار سحب هذه الاحمال للتيار الكهربى من البطارية ، تفرغ البطارية وتحتاج لاعادة شحنها كهربيا ، ويتم ذلك بواسطة مولد كهربى يركب على الحدافة ويمد البطارية بتيار شحن عبر منظم (كئاوت) يعمل على بقاء جهد وشدة تيار المولد فى نطاق قيم مأمونة محسوبة .

كذلك تفقد البطارية بعض ماء محلولها عن طريق البخر ، ولذلك يجب تزويدها من آن لآخر سماء مقطر .

دعنا الآن نفرض قليلا فى أعماق البطارية ومجموعة شحنها :

١ - البطارية :

البطارية خزان للطاقة الكيماوية التى يمكن تحويلها الى طاقة كهربائية .

وتتكون البطاريات الحديثة من غلاف من البلاستيك بداخله عدد من الخلايا (اربع) متماثلة تماما ، بكل خلية منها عدد من الالواح الموجبة والالواح السالبة بالتناوب (١) ، وتتكون هذه الالواح من شبكة من سبيكة الرصاص والانتيمون . وتملأ الالواح الموجبة بمعجون من فوق أكسيد الرصاص ، بينما تملأ الالواح السالبة بمعجون من الرصاص ، وبحيث يكون بكل لوح مسام كافية لانتقال المواد الكيماوية .

وتتصل الالواح الموجبة بكل خلية لتكون قطبها الموجب ، وكذلك تتصل الالواح السالبة لتكون القطب السالب .

وتزود كل خلية بمجموعة من الفواصل - المسامية أيضا - بين الالواح لمنع اتصالها ببعضها ، وتصنع هذه الفواصل من أى مادة تتحمل كيماويات البطارية ولا تتفاعل معها مثل المطاط .

(١) تزيد الالواح السالبة عن الموجبة بلوح واحد وذلك لتعويض الغمول النسبى للكيماويات على الالواح السالبة .

وتتملا كل خلية بمحلول من الماء المقطر وحامض الكبريتيك ، يسمى الالكتروليت ،
بنسبب تتراوح بين ١٥ : ١ و ٢ : ١ تبعا لكثافة حامض الكبريتيك وتبعا لدرجة الحرارة
المحيطة .

ولكل خلية غطاء علوى المئها بالالكتروليت . وبالغطاء ثقب صغير لتسريب الغازات
النايجة من البطارية ، ويجب الاحتفاظ بهذا الثقب نظيفا وسالكا .

والجهد الصحيح لكل خلية يساوى ٢ فولت ، وتتراوح الكثافة الصحيحة للاكتروليت
من ١٢٦ - ١٣٠ تبعا لنوع البطارية ودرجة الحرارة المحيطة .

وتتكون غالبية بطاريات الموتوسيكلات من ٣ خلايا يصبح جهدها الكلى ٦ فولت ،
وتستخدم بعض الموتوسيكلات بطاريات ذات ٦ خلايا ، أى بجهد كل ١٢ فولت .

وفى معظم الموتوسيكلات ، يوصل القطب السالب للبطارية بهيكل الموتوسيكل الذى
يمثل الارضى .

توصيف البطارية :

توصف البطاريات بعدة مواصفات أهميا :

(١) الجهد :

وكما عرفنا سابقا ، تستخدم غالبية الموتوسيكلات بطاريات ذات ٦ فولت ، وتستخدم
بعض الموتوسيكلات بطاريات ذات ١٢ فولت .

(٢) السعة :

وهى حاصل ضرب مقدار التيار الثابت الذى يمكن الحصول عليه من البطارية فى أقصى
عدد من ساعات السحب قبل أن يهبط جهد أى خلية الى ١.٨ فولت .

فمثلا اذا أعطت بطارية ما تيارا قيمته ٤ أمبير لمدة ٢٠ ساعة متواصلة قبل أن يهبط
جهد أى خلية الى ١.٨ فولت ، كانت لهذه البطارية سعة =

$$٢٠ \times ٤ = ٨٠ \text{ أمبير } \cdot \text{ ساعة}$$

وتزداد سعة البطارية بزيادة عدد الألواح بها ، وكذلك بزيادة مساحة كل لوح .

٢ - المولد (أو الماجنتيو) .

يركب المولد على حدافة المحرك ، ويدور مع الحدافة عند دوران المحرك لينتج التيار
الكهربى اللازم لشحن البطارية وتغذية الاحمال الكهربائية الأخرى .

وتستخدم بعض الموتوسيكلات مولد تيار مستمر (١) بينما يستخدم البعض الآخر
مولد تيار متردد (٢) .

(١) التيار المتردد : هو التيار الذى يمر فى اتجاه ثم عكسه ، وهكذا دواليك نتيجة تغير فرق الجهد بين
طرفين بالزيادة والنقصان ، ويسمى عدد مرات التغير فى الثانية بالتردد .

(٢) التيار المستمر : هو التيار الذى يمر فى اتجاه واحد نتيجة ثبوت فرق الجهد بين طرفين .

(١) مولد التيار المستمر :

يتكون من :

أ - عضو انتاج (البوبينا) :

عمود مصنوع من رقائق حديدية ، نلف عليه أسلاك كهربية (ملفات) ، وعلى طرفه الامامى شرائح نحاسية تسمى عضو التوحيد (كولكتور) ، وتتصل نهايات الملفات بشرائح عضو التوحيد التى تركيب عليها فرشمتان كربونيتان (شربون) تستقبل التيار المنتج .

ب - عضو الاثارة (البرميل) :

غلاف اسطوانى من الحديد ، مثبت على سطحه الداخلى أقطاب مغناطيسية عليها ملفات (مخدات) تزيد من شدة المجال المغناطيسى عندما يمر بها تيار كهبرى .

وتتصل ملفات عضو الانتاج بملفات عضو الاثارة على التوازى .

ويعمل مولد التيار المستمر بالطريقة الآتية :

● يدور عضو الانتاج بدوران المحرك وتقطع ملفاته المجال المغناطيسى فتتولد بها قوة دافعة كهربية تدفع تيار كهبرى خلال ملفاته .

● تستقبل الفرشمتان الكربونيتان التيار الناتج من على عضو التوحيد وتوصل احدهما الجهد المنخفض بالارضى بينما تدفع الاخرى التيار ذو الجهد العالى الى المنظم .

● ينقسم التيار فى المنظم الى تيارين ، يمر أحدهما الى البطارية لشحنها ، وكذا الى بقية الاحمال الكهربية ، بينما يمر الجزء الثانى عائدا الى ملف الاثارة فى المولد ، حيث يعمل هذا الجزء على تقوية أو اضعاف شدة المجال المغناطيسى - تبعا لتأثير المنظم - وبالتالي تزيد أو تقلل من قيمة الجهد والتيار الناتجين من المولد على عضو الانتاج .

(٢) مولد التيار المتردد :

يتكون من :


أ - عضو انتاج :

هو العضو الثابت على عكس حالة مولد التيار المستمر ، أى هو الغلاف الاسطوانى ، وعلى سطحه الداخلى مجارى تبات فيها ملفات الانتاج (المخدات) .

ب - عضو الاثارة :

بالتالى هو على عكس حالة مولد التيار المستمر أى هو العضو الدوار ، وهو عبارة عن عمود مصنوع من رقائق حديدية ، قصير نسبيا ، وتركب على جزئه الاوسط ملفات الاثارة - التى تكون على شكل نجمة فى أغلب الاحوال ، وقد تكون على شكل دلتا - وعلى طرفيها قرصان مغناطيسيان لكل منهما عدد من البروزات تمثل عدد الاقطاب المغناطيسية ، وعلى أحد طرفى العمود حلقتى انزلاق تنزلق عليهما فرشمتان كربونيتان .

- وتتصل ملفات عضو الانتاج بملفات عضو الاثارة عن طريق مجموعة من الموحدات (١) تحول التيار من تيار متردد الى تيار مستمر . ويعمل مولد التيار المتردد كالتالى :
- يدور عضو الاثارة عند دوران المحرك ، وبالتالي يدور المجال المغناطيسى .
 - يقطع المجال المغناطيسى ملفات الانتاج على العضو الثابت ، فتتولد بها قوة دافعة كهربية مترددة ، تدفع تيارا مترددا الى مجموعة الموحدات التى تحوله الى تيار مستمر .
 - يمر جزء من هذا التيار المستمر الى البطارية لشحنها ، والى بقية الاحمال الكهربائية ، بينما يمر بقية التيار الى المنظم ، ومنه تعود الى المولد حيث تستقبلها حلقة الانزلاق الموجية - عن طريق الفرشاة الكربونية - وتمررها خلف ملف الاثارة لتتقوى أو تضعف من شدة المجال المغناطيسى - تبعاً لتأثير المنظم .
- وبالتالى تزيد أو تقلل من قيمة الجهد والتيار الناتجين من المولد على ملفات عضو الانتاج .

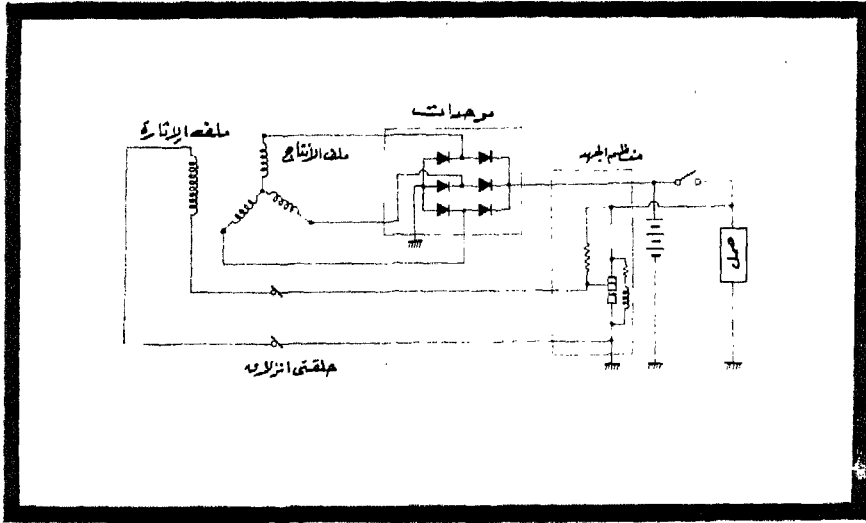

٣ - المنظم :

يتناسب جهد المولد تناسباً طردياً مع سرعته ، التى تتناسب هى الاخرى مع سرعة دوران المحرك ، وتؤدى زيادة جهد المولد عند السرعات العالية الى زيادة التيار الكهربى مما قد يضر ببعض الاحمال الكهربائية ودوائرها ، وكذلك يؤدى انخفاض جهد المولد عند السرعات المنخفضة الى أن يصبح جهد البطارية أعلى منه ويسرى التيار الكهربى فى الاتجاه العكسى من البطارية الى المولد مما يتلف عضو الانتاج (٢) والبطارية نفسها .

- (١) موحد الاتجاه هو شبه موصل كهربى ، يسمح بمرور التيار فى اتجاه ويمنع مروره فى الاتجاه العكسى .
- (٢) يسمى هذا التيار بتيار التفريغ ، وتمنعه موحدات التيار فى حالة مولد التيار المتردد ، بينما يمنع قاطع التيار الموجود على المنظم فى حالة مولد التيار المستمر .

إذا تحتاج مجموعة الشحن الى منظم يقوم بالآتى :

(١) يمنع ارتفاع جهد المولد عن قيمة معينة مأمونة ، ويتم ذلك بادخال مقاومة كهربية فى دائرة ملفات الاثارة تقلل من شدة تيار الاثارة وبالتالي جهد المولد .

(٢) يمنع انخفاض جهد المولد عن قيمة معينة مأمونة ، ويتم ذلك باخراج المقاومة الكهربية من دائرة ملفات الاثارة لتزيد من شدة تيار الاثارة وبالتالي جهد المولد .

(٣) يقطع الدائرة الكهربية بين المولد والبطارية اذا قل جهد المولد عن جهد البطارية ، وبذلك يمنع سريان تيار التفريغ وتلف المولد والبطارية .

ويتكون المنظم فى أبسط صورته من قاعدة عليها :

(١) منظم الجهد :

مرحل عبارة عن قلب حديدي عليه ملف على التوازي مع المولد ، وعلى القلب الحديدي قاطع تلامس عبارة عن ريشتين أحدهما ثابتة وتنحرك الثانية مبتعدة عن الاولى - ضد جذب الياى لها - نتيجة زيادة شدة المجال المغناطيسى عليها عند زيادة جهد المولد عن قيمة معينة ، وتقطع بذلك دائرة الاثارة القصيرة ، ويضطر تيار الاثارة الى أن يسلك الدائرة الطويلة ذات المقاومات ، وبذلك تنخفض قيمة تيار الاثارة وتبعاً لذلك جهد المولد .

وعندما يهبط جهد المولد يحدث العكس ، فتتصل نقطتا قاطع التلامس بتأثير جذب الياى ، ويسلك تيار الاثارة الدائرة القصيرة لتزيد قيمته ومن ثم جهد المولد .

(٢) قاطع التيار (١) :

مرحل ثانى تتصل البطارية بملف الانتاج عن طريق قاطع تلامسه ، فاذا زاد جهد المولد عن البطارية اتصلت نقطتى التلامس لتسمحاً بمرور تيار الشحن ، واذا زاد جهد البطارية عن المولد ، انفصلت نقطتا التلامس لتقطعاً الدائرة الكهربية بينهما وتمنعاً مرور تيار التفريغ من البطارية للمولد .

(١) فى حالة مولد التيار المستمر فقط .

بدء ادارة المحرك :

يمكن بدء ادارة محركات الموتوسيكلات بالدفع بالقدم أو كهربيا بواسطة محرك كهربى .

١ - بدء الادارة بالدفع بالقدم :

أقدم وأبسط الطرق وأكثرها شيوعا حتى الآن ، يزود فيها الموتوسيكل بدواسة متصلة بعمود المرفق يدفعا قائد الموتوسيكل بقدمه بشدة لتدير العمود ويبدأ المحرك فى العمل .

وقد تخصص دواسة بدء الادارة لهذا العمل فقط ، وتكون على الجانب الايمن للموتوسيكل ، وقد تكون هى نفسها دواسة تغيير التروس على الجانب الايسر للموتوسيكل .

وتتصل دواسة بدء الادارة بعمود المرفق باحدى طريقتين :

(١) الطريقة الرئيسية :

وفىها تتصل الدواسة بالعمود فى أى موضع بينه وبين القابض (الدبرياج) مما يسمح لقائد الموتوسيكل ببدء ادارته بصرف النظر عن حالة صندوق التروس .

(٢) طريقة الحياد :

وفىها تتصل الدواسة بالعمود عن طريق صندوق التروس ، ولذلك يجب أن يكون الصندوق فى وضع الحياد حينما يبدأ قائد الموتوسيكل ادارته .

وفى كلا الطريقتين ، تنفصل الدواسة عن عمود المرفق فور عمل المحرك ، ويكثر استخدام الطريقة الاولى عن الثانية .

٢ - بدء الادارة كهربيا :

ظهرت هذه الطريقة حديثا ، وزاد انتشارها فى السنوات الاخيرة خاصة بين الموتوسيكلات ذات القدرات العالية .

وفى هذه الطريقة ، تبدأ ادارة المحرك بواسطة محرك كهربى يستمد التيار اللازم من البطارية .

ويوجد لهذه الطريقة نظامان مختلفان :

(١) محرك كهربى تقليدى (مارش) :

محرك كهربى يدور عندما يقوم قائد الموتوسيكل بغلق دائرة بدء الادارة بواسطة مفتاح كهربى مما يؤدى لمرور التيار فى مرحل تتصل نقطتى تلامسه ليمر التيار الكافى من البطارية (قد يزيد على ١٠٠ أمبير) الى المحرك الكهربى ليديره ، وفى نفس الوقت يندفع ترس بدء الادارة (ترس البنيون) فى اتجاه الحدافة ليعشق معها ويديرها هى الاخرى ومعها عمود المرقق ويبدأ المحرك فى العمل .

وبعد أن يعمل المحرك ، يقطع قائد الموتوسيكل مرور التيار الى المحرك الكهربى بقطع دائرة بدء الادارة بواسطة مفتاحها ، ليبتعد ترس بدء الادارة عن الحدافة بواسطة ياي ارجاع ويقف المحرك الكهربى عن الدوران .

ويتكون المحرك الكهربى فى أبسط صورته من :

أ - عضو دوار (بوبينا) :

عمود مصنوع من رقائى حديدية تلف عليه أسلاك كهربية (ملفات) ، وعلى طرفه الامامى شرائح نحاسية (عضو التوحيد) عليها فرشمتين كربونيتين تمدها بالتيار الكهربى ، وتتصل نهايات الملفات بسرائح عضو التوحيد .

ويدور العمود على كرسيين متدحرجين أو جلبتين من النحاس البرونزى للمحرك مركبتين بمنصف كل من الغطاء الامامى والغطاء الخلفى .

ب - عضو ثابت (البرميل) :

غلاف اسطوانى من الحديد ، تثبت على سطحه الداخلى قلوب حديدية عليها ملفات (مخدات) .

وتتصل ملفات العضو الدوار على التوالى مع ملفات العضو الثابت .

ج - ترس بدء الادارة :

يركب على الطرف الخلفى لعمود المبدىء ، يدور بدورانه ويندفع - ضد ضغط ياي - ليعشق مع ترس الحدافة بواسطة رافعة متصلة بمرجل المبدىء .

وبعد عمل المحرك وانقطاع التيار الكهربى عن المحرك الكهربى ومرحلة ، يبتعد ثانيا
ترس بدء الادارة عن الحدافة ويقف هو والمحرك الكهربى عن الدوران .

(٢) المحرك المولد :

كما يتضح من الاسم ، هو وحدة واحدة تقوم بكلتا العمليتين . . حيث تعمل عند بدء
دوران المحرك كمحرك كهربى تمده البطارية بالتيار ليدير ويدير المحرك بواسطة تعشيقية
خاصة ، وبعد أن يعمل المحرك ، تتغير التعشيقية ويدير المحرك الكهربى - الذى يصبح
مولدا - بواسطة المحرك لينتج التيار الكهربى اللازم للبطارية وبقيّة الاحمال الكهربائية .



الفصل الثاني

مجموعات
نقل الحركة



درسنا معا في الباب الاول المحرك ، مكوناته وكيف تعمل لينتج طاقة الحركة .

وسندرس الآن معا مجموعات نقل الحركة التي تقوم بالآتي :

- ١ - نقل طاقة الحركة من المحرك الى العجلة الخلفية التي تدفع الموتوسيكل عند دورانها .
- ٢ - تغيير كل من :


سرعة دوران المحرك العزم على الحدافة

سرعة دوران العجلة الخلفية ، العزم على العجلة الخلفية

وهذا مطلب حيوي ليقابل الموتوسيكل حالات التشغيل المختلفة .

وتتكون مجموعات نقل الحركة من :

- ١ - القابض (الدبرياج) .
- ٢ - صندوق التروس (جير بوكس) .
- ٣ - مجموعة الادارة الخلفية .

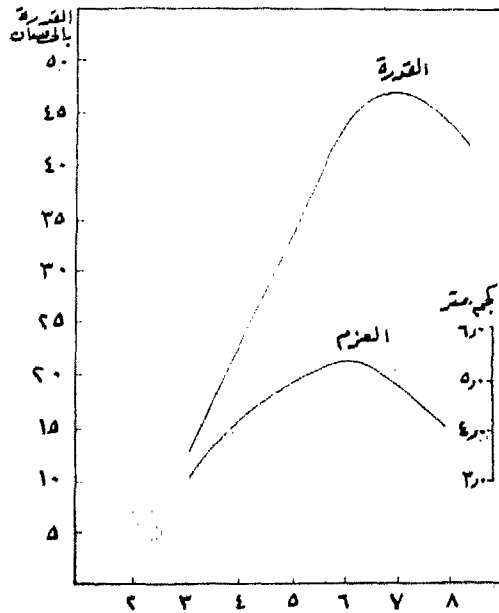


سرعة دوران عمود المرفوع

١ - القابض :

ينقل القابض - عندما يكون معشقا - الحركة الدورانية من المحرك الى صندوق التروس ، ويفصل المحرك عن صندوق التروس عندما يضغط قائد الموتوسيكل على رافعة القابض .

النقل الابتدائي للحركة :

تنتقل الحركة من المحرك الى القابض - وتسمى النقل الابتدائي - بأحد ٣ طرق تبعا لاتجاه عمود المرفق :

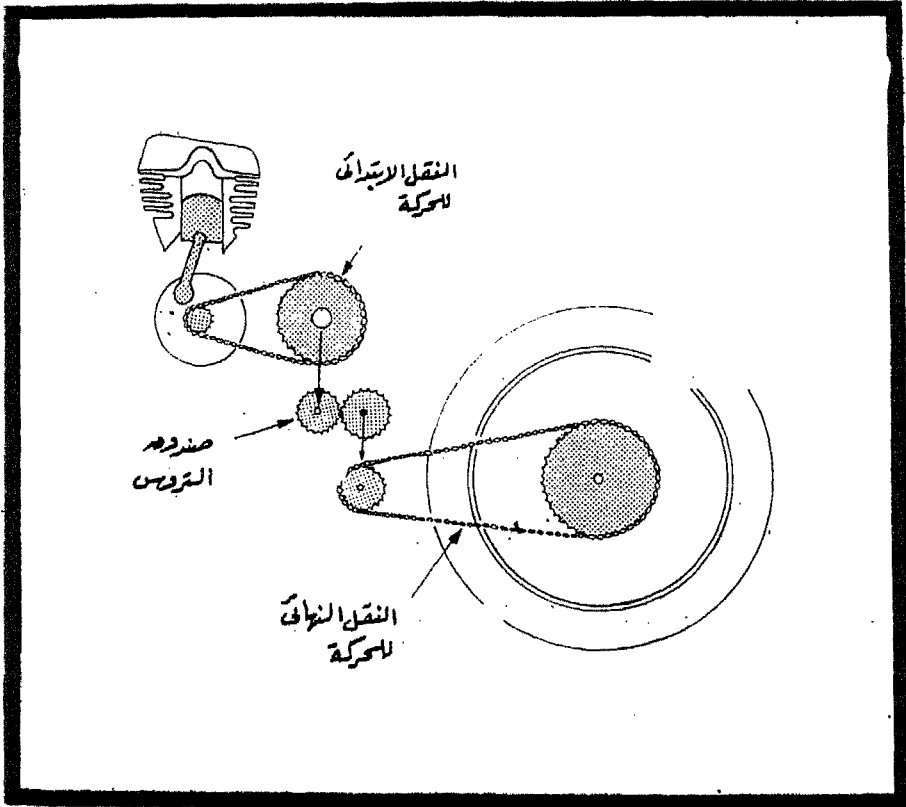

(١) عمود المرفق فى اتجاه طولى مع الموتوسيكل :

أ - يركب القابض على الحدافة مباشرة ، ويستخدم قابض أحادى الاقراص .

(٢) عمود المرفق فى اتجاه مستعرض على الموتوسيكل :

تنتقل الحركة باحدى طريقتين :

ب - بواسطة ترس مركب على عمود المرفق وآخر على القابض .

ج - بواسطة سلسلة مركبة على مسنن على عمود المرفق ومسنن آخر على القابض ، وقد تكون السلسلة مفردة أو مزدوجة .

وفى الطريقتين ب ، ج يستخدم قابض متعدد الاقراص نتيجة صغر مساحة قرص القابض وعدم قدرة قرص واحد على نقل عزم دوران كبير (١) من المحرك الى صندوق التروس .

وتستخدم الآن عدة أنواع من القوابض ، أهمها وأكثرها شيوعا :

(١) القابض أحادى القرص .

(٢) القابض متعدد الاقراص .

(٣) القابض الاتوماتيكي .

دعنا الآن نتناول كل منها بشئ من التفصيل :

(١) القابض أحادى القرص :

وفيما يلى مكوناته وكيف تعمل :

أ - قرص ضغط داخلى يركب على الحدافة بواسطة عدة بنوز ليدور مع الحدافة ويقف معها .

ب - قرص القابض ، وهو قرص مبطن على وجهه بمادة تتحمل الاحتكاك (تيسل درياج) مصنوعة من الاسبستوس ، وعلى السطح الداخلى لصرفته مجارى يمكنه من الانزلاق طوليا على عمود القابض ذى الاسنان المقابلة على سطحه الخارجى والتى تؤدي لتعشيق القرص معها .

ج - قرص ضغط خارجى ، تضغطه عدة يايات قوية على قرص القابض وقرص الضغط الداخلى بحيث تؤدي قوة الاحتكاك بينهم الى دوران قرص القابض مع الحدافة ، أى الى نقل الحركة من المحرك الى صندوق التروس .

د - غطاء القابض ، وبداخله عدة يايات قوية تضغط قرص الضغط الخارجى فى اتجاه الحدافة .


(١) يتناسب العزم الذى يمكن لقرص القابض نقله مع مساحة القرص .

٨ - وصلة جذب قرص الضغط الخارجي ، وتعمل عندما يضغط قائد الموتوسيكل على رافعة القابض فتجذب قرص الضغط الخارجي بعيدا عن الحدافة لتبتعد الاقراص عن بعضها وتندفع قوة الاحتكاك بينها لتنفصل الحركة الدورانية للمحرك عن صندوق التروس .

(٢) القابض متعدد الاقراص :

يستخدم هذا النوع عندما يركب عمود المرفق في اتجاه مستعرض على الموتوسيكل . وتنتقل الحركة الابتدائية من المحرك الى القابض بواسطة سلسلة أو ترسين ، وغالبا ما تكون المساحة المتروكة للقابض صغيرة بدرجة تجعل مساحة احتكاك قرص واحد غير كافية لنقل العزم الكبير من القابض الى صندوق التروس ، لذلك تستخدم عدة أقراص لتضاعف من مساحة الاحتكاك .

ويتشابه القابض متعدد الاقراص مع ذلك أحادي القرص في المكونات وطريقة العمل ، فقط يضاف عدد آخر من أقراص القابض وأقراص معدنية تسمى أقراص القيادة ، تعشق

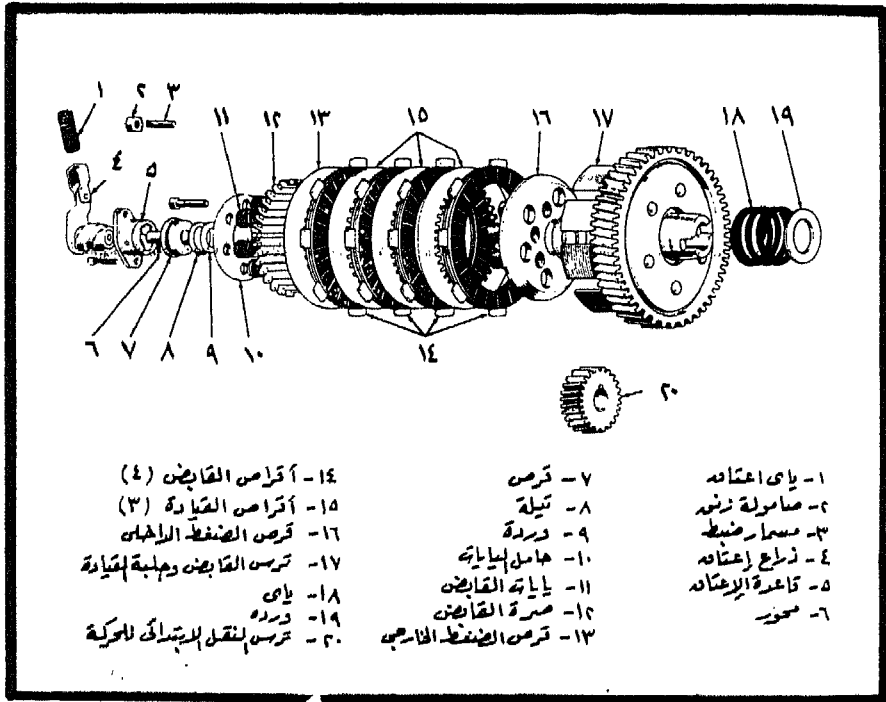

برأسه زوائد على سطحها الخارجى مع جلبه القيادة المركبة على ترس (أو مسنن) القابض بطريقة تجعل الأقراص تدور مع الجلبة وتعطيها فى نفس الوقت حرية الحركة الطولية عليها بحيث يمكن ليايات القابض الضغط على قرص الضغط الخارجى ليضغط أقراص القابض وأقراص القيادة معا ، ويؤدى الاحتكاك بينها لنقل الحركة الدورانية من المحرك الى صندوق التروس كالتالى :

عمود المرفق ← ترس (أو مسنن) عمود المرفق ← ترس (أو سلسلة فمسنن)
القابض ← جلبه القيادة ← أقراص القيادة ← أقراص القابض ← عمود
القابض ← صندوق التروس ← . . .

ملحوظة :


قد تكون جلبه القيادة وترس القابض جزءا واحدا .

وعندما يضغط قائد الموتوسيكل رافعة القابض ، يبتعد قرص الضغط الخارجى عن أقراص القابض وأقراص القيادة - ضد ضغط اليايات - وتنعدم قوة الاحتكاك بين الأقراص لتنفصل الحركة الدورانية للحدافة عن صندوق التروس .

(٣) القابض الاتوماتيكي :

تستخدمه قلة قليلة من الموتوسيكلات - خاصة الامريكية - ويمتد فى عمله على الاستفادة من القوة الطاردة المركزية الناتجة من دوران أثقال (١) فى توليد قوة احتكاك كافية لنقل الحركة من قرص مركب على المحرك ويدور معه الى دائرة مركبة على عمود القابض بحيث تدير العمود عند دورانها .

(١) تأخذ هذه الأثقال العديد من الأشكال .

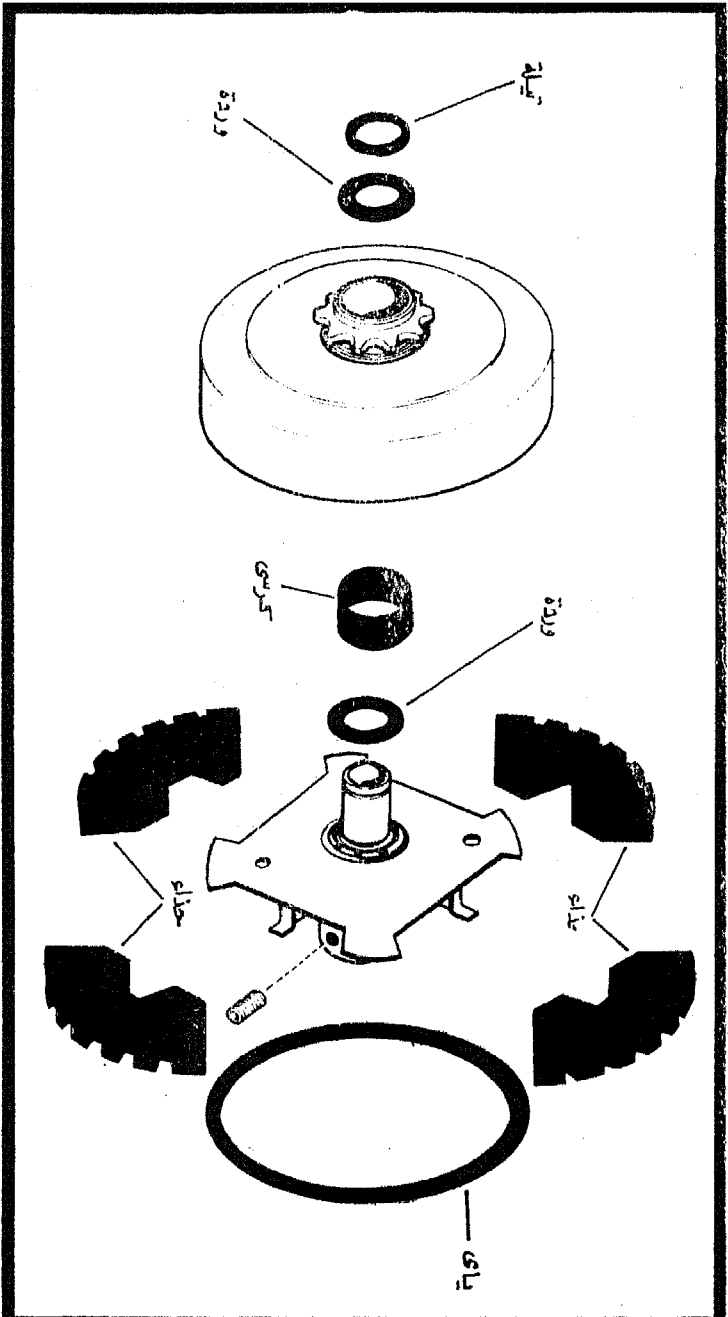

قاضي أتوماتيكي
 القوة الطاردة المركزية ، وتنشأ قوة احتكاك بين
 يتدور القرص مع دوران عمود المرفق ، وتندفع الأحذية للخارج بفعل
 الأحذية والدارة المتصلة بعمود القابض . فتدور الدارة مع الأحذية .

٢ - صندوق التروس :

يقابل الموتوسيكل حالات تشغيل مختلفة ، تحتاج كل منها الى سرعة وعزم دوران مختلفين على العجلة الخلفية

ولما كانت قدرة المحرك متوقفة على سرعة دورانه ، تزيد بزيادتها ونقل بانخفاضها ، اذا يحتاج الموتوسيكل الى أداة يستطيع بها الحصول من كل قدرة للمحرك على عدة أزواج من السرعات والعزوم حسبما يقتضى الحال .

وهناك الآن عدد من التصميمات المختلفة لصناديق التروس ، غالبيتها ذات ٤ أو ٥ تروس (تعشيقات أو نقلات) ولقلة منها ٣ تروس فقط ولقلة أخرى ٦ تروس ، ولكل ترس نسبة تخفيض للسرعة وتكبير للعزم


دعنا نعرف الآن ماذا يحدث عند نقل الحركة بواسطة التروس :

(١) تعشيق ترسين متساويين فى القطر وعدد الاسنان :

أ - عندما يدور الترس القائد (ق) يدور معه الترس المنقاد (م) ولكن فى عكس الاتجاه .

ب - نتيجة لتساوى السرعة المحيطية ع ط عند تماس الترسين (ت) وتساوى نصفى قطريهما يصبح للترس المنقاد نفس سرعة الترس القائد .

ج - نتيجة لتساوى قوة الفعل ورد الفعل بين الترسين عند (ت) وتساوى نصفى قطريهما ، ينقل الترس (م) نفس عزم الدوران الموجود على الترس (ق) .

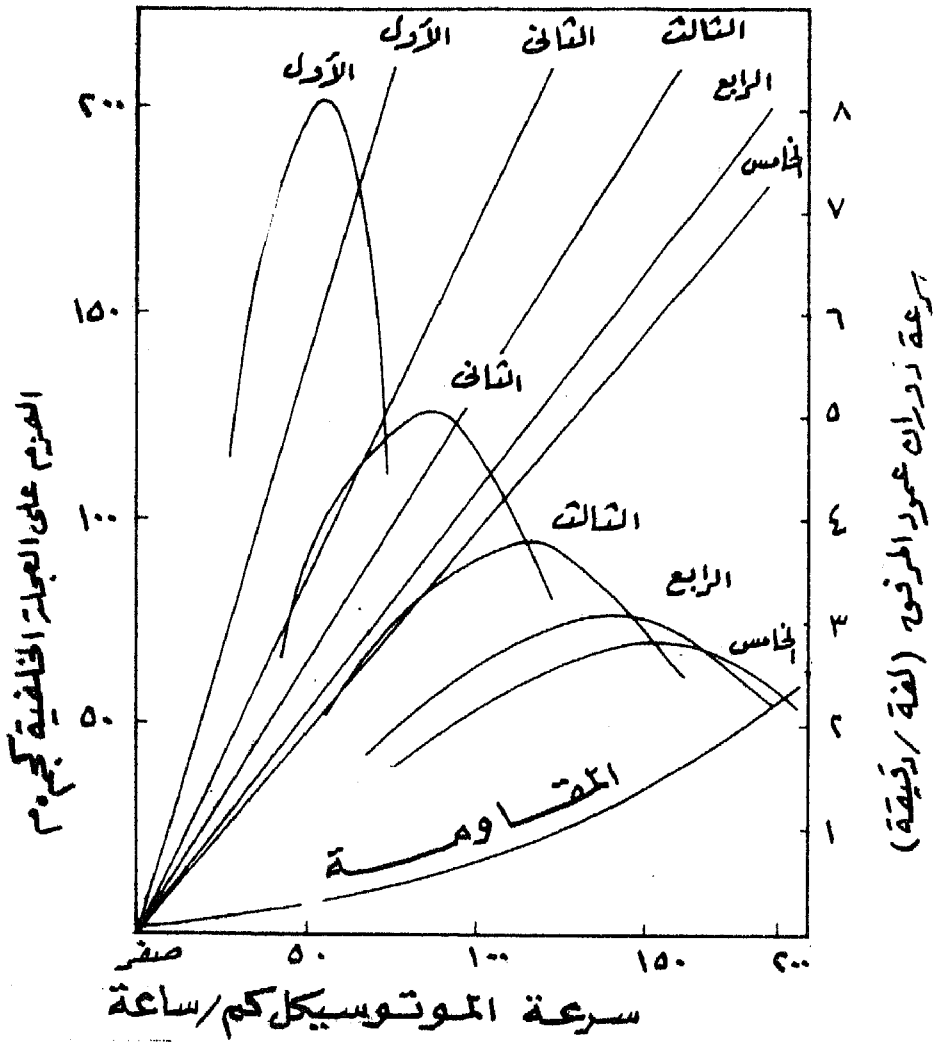

عند تساوى عدد أسنان الترسين (ت ق = ت م) :

$$س ق = س م$$

$$ز ق = ز م$$

حيث :

ت : عدد أسنان الترس

س : سرعة دوران الترس

ز : العزم على الترس

ق : قائد

م : منقاد

(٢) تعشيق ترس عدد أسنانه ت ق مع آخر عدد أسنانه ت م :

أ - يدور الترس (م) بدوران الترس (ق) ولكن فى عكس اتجاه دورانه .

ب - نتيجة تساوى السرعة المحيطية عط عند تماس الترسين (ت) ، تتناسب سرعة دوران الترسين تناسباً عكسياً مع قطريهما ، أى عدد أسنانهما .

ج - نتيجة لتساوى قوة الفعل ورد الفعل بين الترسين عند (ت) يتناسب العزم على الترسين تناسباً طردياً مع قطريهما ، أى عدد أسنانهما .
تتناسب سرعتنا وعزما الترسين مع عدد أسنانهما كالتالى :

$$\frac{ت ق}{ت م} = \frac{س م}{س ق} = \frac{ع م}{ع ق}$$

وهذا هو الأساس الذى يعمل عليه صندوق التروس ، فبتغيير التروس المعشقة يمكن تغيير كل من :

سرعة دوران عمود القابض

سرعة دوران عمود صندوق التروس

وعكسياً معها :

العزم على عمود صندوق التروس

العزم على عمود القابض

Yamaha x S 250

ولنأخذ صندوق تروس كل من الموتوسيكل

Kawaski KE 125 كمثال عملي نفحص فيه هذه النسب :

الترس السادس	الترس الخامس	الترس الرابع	الترس الثالث	الترس الثانى	الترس الاول	سرعة عمود القابض سرعة عمود صندوق التروس
٠٨٦٧ ر	٠٩٦٢ ر	١١٢٥ ر	١٣٨١ ر	١٧٧٨ ر	٢٥ ر	Yamaha x S 250
٠٧٥ ر	٠٨٤ ر	١٠٠ ر	١٢٥ ر	١٦٩ ر	٢٦ ر	Kawaski KE 125

ولنتقدم الآن لدراسة أساس أحد التصاميم الحديثة لصناديق التروس وكيف يعمل :

(١) صندوق التروس ذو كريات التعشيق :


يتكون من عمودين على كل منهما عدد من التروس :

أ - عمود القابض :

عمود على سطحه الخارجى أسنان طولية يعشق معها قرص القابض بحيث يمكنه الانزلاق على العمود ، ويدور العمود بدوران قرص القابض .

ويركب على العمود عدد من التروس ذات أقطار وأعداد أسنان مختلفة ومعدسة تعشيقا دائما مع تروس مقابلة على عمود صندوق التروس .

وتدور تروس عمود القابض مع دوران العمود وقرص القابض .

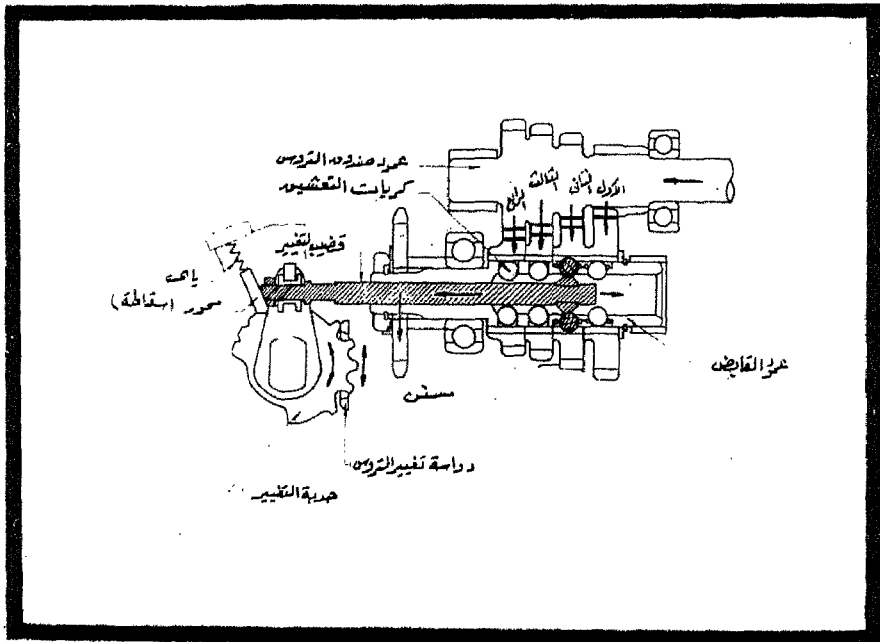

ب - عمود صندوق التروس :

عمود أجوف ، يتحرك داخله قضيب تغيير التروس ، وتركب على سطح العمود الخارجي التروس المعشقة تعشيقا دائما مع تروس عمود القابض ، تدور بدورانها ولكن لا تنقل الحركة الدورانية الى العمود الا عندما يتم تعشيق الاثنين بواسطة كريات صغيرة يدفعها للخارج للتعشيق - (ضد يايات دفع) - بروز على قضيب تغيير التروس .

ج - مجموعة تشغيل قضيب التغيير :

تتصل دواصة تغيير التروس بقضيب التغيير عن طريق حذبة ذات عدة بروزات ومحور (سقاطة) يضغطه ياي ليبقى بين بروزات الحذبة ، وعندما يضغط قائد الموتوسيكل على دواصة التغيير تدور الحذبة وتدفع المحور للخارج ضد ضغط الياي ليعود مباشرة ساقطاً في مكانه - بواسطة انفراد الياي - بعد أن تكون الحذبة قد دارت خطوة واحدة ودفعت قضيب التغيير خطوة واحدة ليعشق ترسا أعلى أو ترسا أدنى بخطوة واحدة .

د - مسنن سلسلة ادارة العجلة الخلفية/أو الوصلة العامة :

تنقل الحركة الدورانية لعمود صندوق التروس الى العجلة الخلفية اما بواسطة سلسلة، أو بواسطة عمود نقل الحركة

لذلك يزود طرف عمود صندوق التروس في الحالة الاولى بمسنن تركيب عليه سلسلة ادارة العجلة الخلفية ، بينما تركيب عليه في الحالة الثانية وصلة مفصلية يركب على طرفها الثاني عمود نقل الحركة .

وبالطبع هناك العديد من التصميمات الاخرى لصناديق التروس ، نذكر واحدا منها على سبيل المثال :

(٢) صندوق التروس ذو وصلات التزامن :

تقوم وصلات التزامن بعمل كريات التعشيق ، وهي عبارة عن جلب مركبة على عمود صندوق التروس ، يدور بدوران الوصلة المعشقة منها ، وعلى أسطحها الجانبية زوائد تعشق في مبيئات خاصة بها على الاسطح الجانبية لتروس عمود صندوق التروس ، بحيث تؤدي قوة الاحتكاك بين الترس والوصلة المعشقة معه الى دوران الوصلة مع الترس عند دورانه ، وبالتالي يدور عمود صندوق التروس مع الوصلة المعشقة .

وتنتقل الحركة الدورانية في التروس المختلفة كما يلي :

أ - الترس الاول :


عمود القابض ← الترس الاول على عمود القابض ← الترس الاول على عمود صندوق التروس ← وصلة تزامن الترس الاول. ← عمود صندوق التروس ← .

ب - الترس الثاني :

عمود القابض ← الترس الثاني على عمود القابض ← الترس الثاني على عمود صندوق التروس ← وصلة تزامن الترس الثاني ← عمود صندوق التروس ← .
وهكذا دواليك في الترس الثالث والرابع والخامس والسادس ، وتخصص وصلة تزامن لكل ترسين ، فتكون هناك ٣ وصلات للصندوق ذي الستة والخمسة تروس ، ووصلتين لذى الأربعة والثلاثة تروس .

تزييت صندوق التروس :

يملاً صندوق التروس حتى مستوى معين بزيت تروس خاص يسمى زيت فلفلينا ، لزوجته عالية حتى يحمي التروس من التآكل .

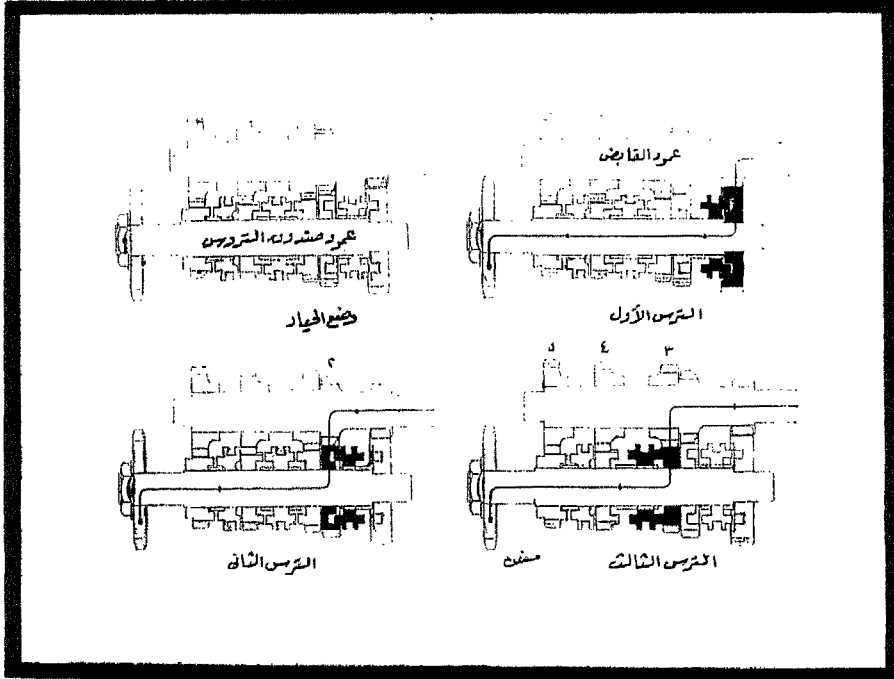

صندوق التروس ذو وصلات التزامن

٣ - مجموعة الإدارة الخلفية :

(١) المجموعة ذات السلسلة :

تستخدم السلسلة ، فى نقل الحركة من عمود صندوق التروس الى العجلة الخلفية فى الغالبية العظمى من الموتوسيكلات ، وتميز السلسلة بان فاقد طاقة الحركة فيها ضئيل - أقل من ٢ ٪ - كذلك بسهولة ضبطها ، وقد يعييبها تعرضها للقاذورات والتعطش للزيت خاصة اذا لم تكن محتواه فى غلاف حافظ .

وتتكون السلسلة من نوعين مختلفين من الوصلات يتم تجميعها بالتبادل بواسطة محاور خاصة تسمح بحركة دوران نسبية بين كل وصلة وجارتها .

وتركب السلسلة على كل من مسنن عمود صندوق التروس ومسنن العجلة الخلفية ، وتدور عند دوران مسنن الصندوق وتدير معها مسنن العجلة الخلفية فالعجلة الخلفية .

وغالبا ما يكون مسنن العجلة أكبر من مسنن الصندوق بحيث يتم تخفيض السرعة بنسب تتراوح بين ٤ : ١ الى ٦ : ٢ .

ويتصل المسنن الخلفى بصرة العجلة الخلفية بواسطة دائرة وقرص مطاطى تنتقل خلاله بنعومة وسلاسة الحركة الدورانية للمسنن الى صرة العجلة .

(٢) المجموعة ذات عمود نقل الحركة :


تستخدم فى حالة الموتوسيكلات الكبيرة ذات القدرات العالية التى يركب فيها عمود المرفق فى اتجاه الموتوسيكل .

ويتصل عمود نقل الحركة بكل من عمود صندوق التروس والعجلة الخلفية بواسطة وصلتين مفصليتين تسمحان بالحركة النسبية بينهما وذلك لمقابلة أى اهتزازات ناشئة عن الطريق .

وتزود العجلة الخلفية بترسين ، يتصل الاول الذى يسمى ترس الحركة النهائى (ترس البنيون) بالوصلة المفصلية التى على الطرف الخلفى لعمود نقل الحركة ، ويعشق الترس الثانى - الذى يسمى ترس التاج - مع الترس الاول ليدور بدورانه ويدير العجلة الخلفية معه .

ويجمع الترسين غلاف يملأ بزيت تروس خاص (فلفلينا) الى مستوى معين .

ويتميز عمود نقل الحركة بمثانتة وطول عمره ، وقلة - أو تقريبا - انعدام مشاكله .

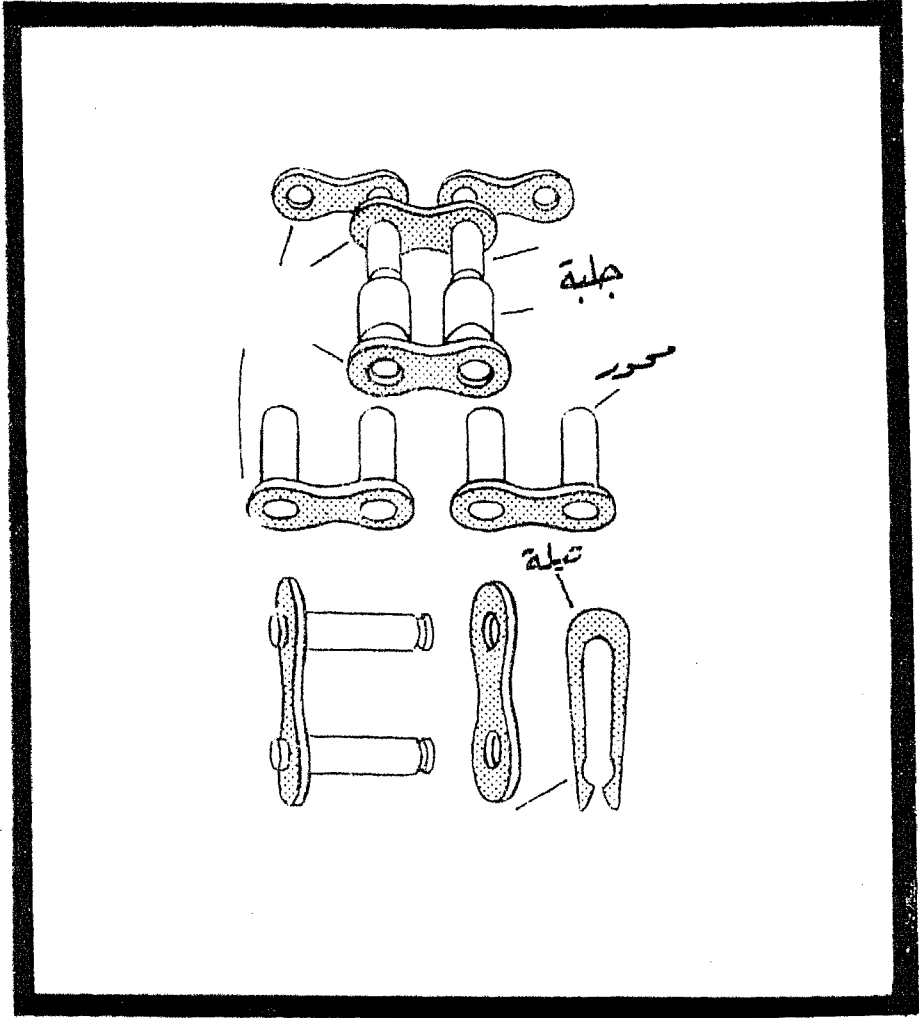

الفصل الثالث

الفرامل



من أهم المجموعات في الموتوسيكل ، فعليها تتوقف سلامة قائده ، بل وسلامة الكثيرين في الشارع .


وتستخدم الموتوسيكلات أحد نوعين من الفرامل ، أو كليهما :

١ - فرملة الدارة (الطنبورة) :

هو النوع القديم المستخدم في الموتوسيكلات القديمة ، وانحصر استخدامه الآن تقريبا على العجلة الخلفية .

وتتكون من :


- (١) دارة من الصلب أو الزهر ، وتصنع حديثا من الالومنيوم ، تتركب على صرة العجلة وقد تكون جزءا منها - تدور معها وتوقفها معها .
- (٢) قرص خلفي يتركب على هيكل الموتوسيكل .
- (٣) حذاء الفرملة (قبقابا الفرملة) :

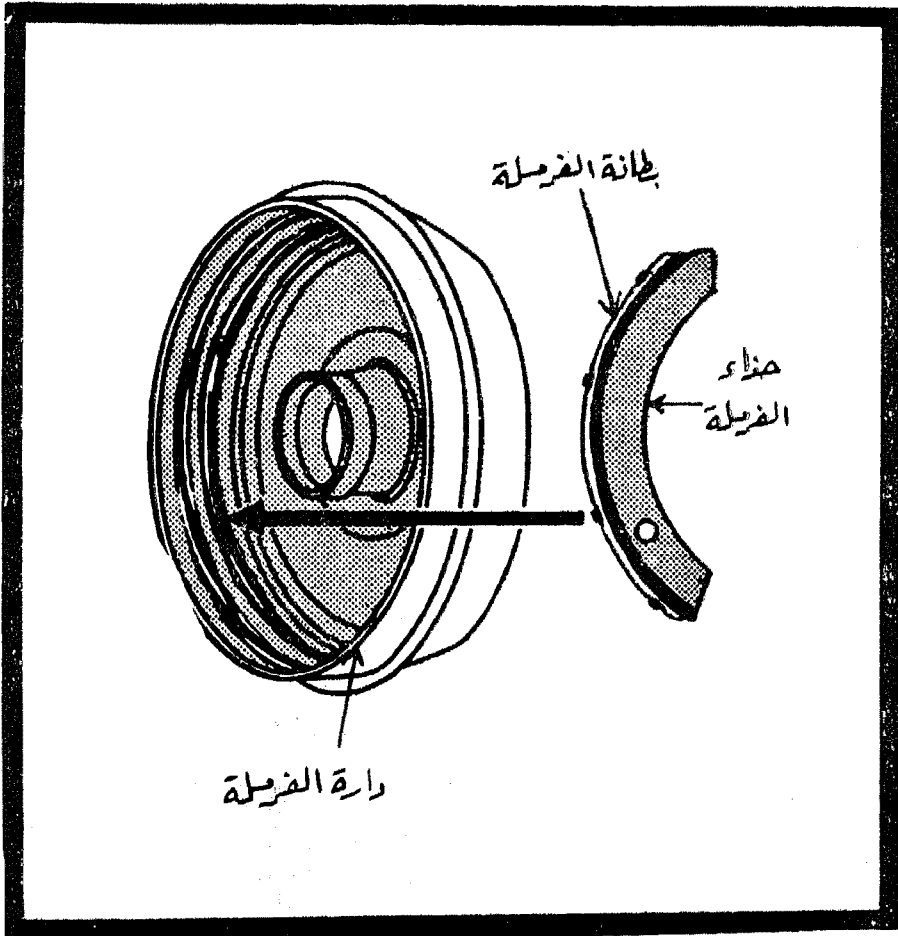

يصنعان من الالومنيوم على شكل حلالتين متقابلتين ، ويبطن السطح الخارجي لكل حذاء ببطانة احتكاك (تيل فرامل) تصنع من مواد تتحمل الاحتكاك مثل الاسبستوس . ويركب الحذاءان على القرص الخلفي ويدوران حول محور - أو محورين - تحت تأثير قوتين متعاكستين :

- أ - جذب ياي - أو يايين - للحذاءين للداخل .
 - ب - دفع حدبة - أو حدبتين - للحذاءين للخارج ليحتكا بالدائرة .
- (٤) كابل أو قضيب تشغيل الفرملة :

تعمل الفرملة الخلفية (في حالة فرملة الدارة) اما بواسطة كابل معدني داخل جراب ، أو بواسطة قضيب خاص ، يتصل الطرف الامامي لاي منهما بدواسة الفرملة ويتصل الطرف الخلفي بحدبة الفرملة .

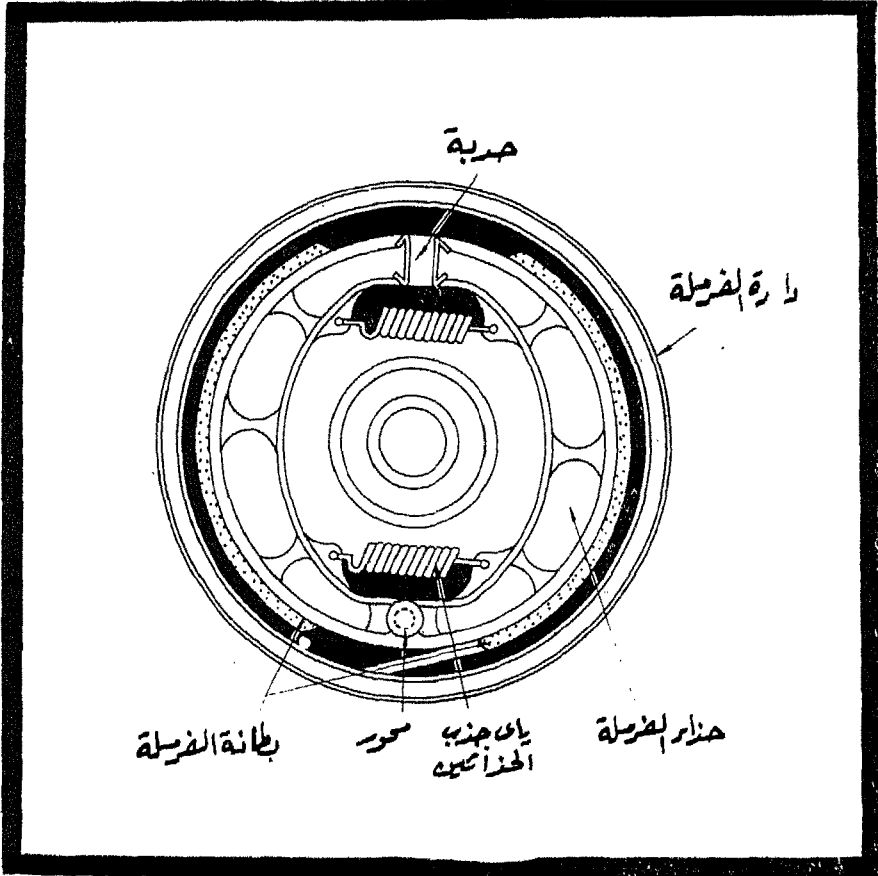

طريقة عملها :

(١) عندما يضغط قائد الموتوسيكل على دواسة الفرملة ، يجذب الكابل أو قضيب الفرملة .

(٢) تؤدى حركة الكابل (أو القضيب) الى دوران حذبة (أو حذبتى) الفرملة الخلفية حول نفسها .

(٣) تدفع الحذبة (أو الحذبتان) حذاءى الفرملة للخارج ضد جذب الياى (أو اليايين) لهما للاحتكاك بدارة الفرملة .

(٤) تعمل قوة الاحتكاك الناشئة على ابطاء - أو ايقاف - الدارة وبالتالي العجلة الخلفية عن الدوران تبعا لطريقة ضغط قائد الموتوسيكل على الدواسة .

(٥) عندما يعتق قائد الموتوسيكل دواسة الفرملة ، يجذب الياى (أو اليايين) الحذاءيين للداخل بعيدا عن الدارة لينعدم الاحتكاك بينهما وتتوقف الفرملة عن العمل .

ويعيب فرملة الدارة ضعف قدرتها على طرد الحرارة الناشئة من الاحتكاك الى الجو الخارجى ، مما يؤدى لسخونة بطائن الاحذية وانخفاض كفاءتها لدرجة قد تشل فعالية الفرملة . وتؤدى كثرة استخدام الفرملة الى تآكل بطائنها مما يجعلها فى حاجة لاعادة ضبط الخلوص بين البطائن والاحذية ، ويتم ذلك بواسطة صامولة ضبط خاصة بحيث تعمل الفرملة بالطريقة الصحيحة .

٢ - فرملة القرص (الدسك) :

زاد استخدامها فى السنوات الاخيرة خاصة على العجلة الامامية ، بل ويستخدمها الكثير من الموتوسيكلات على كل من العجلة الامامية والعجلة الخلفية ، وتزود بعض الموتوسيكلات الحديثة بوحدةى فرملة قرص على العجلة الامامية .

وتعتمد فرملة القرص فى عملها - كفرملة الدارة - على توليد قوة احتكاك بين جسم مركب على العجلة يدور معها وتقف معه وهو القرص (الذى يناظر الدارة فى فرملة الدارة) وجسمين آخرين مركبين على هيكل الموتوسيكل هما الكباسين (ويناظرا الحذاءيين فى فرملة الدارة) .


وتستخدم فرملة القرص الزيت كوسيلة لنقل ضغط قائد الموتوسيكل على رافعة الفرملة الى الكباسين ، وتتكون الفرملة من :

(١) اسطوانة زيت رئيسية (ماستر رئيسي) :

خزان زيت فرامل (زيت باكم) مركب أعلى أسطوانة ، وبالاسطوانة كباس متصل
برافعة الفرملة على المقبض الايمن لذراع التوجيه ، بحيث يؤدي ضغط قائد الموتوسيكل
على رافعة الفرملة الى أن يتحرك الكباس بحيث يضغط زيت الفرامل خارج الاسطوانة
خلال ماسورة زيت .

(٢) ماسورة زيت تصل الاسطوانة الرئيسية للفرامل بوحدة فرملة القرص .

(٣) وحدة فرملة القرص :

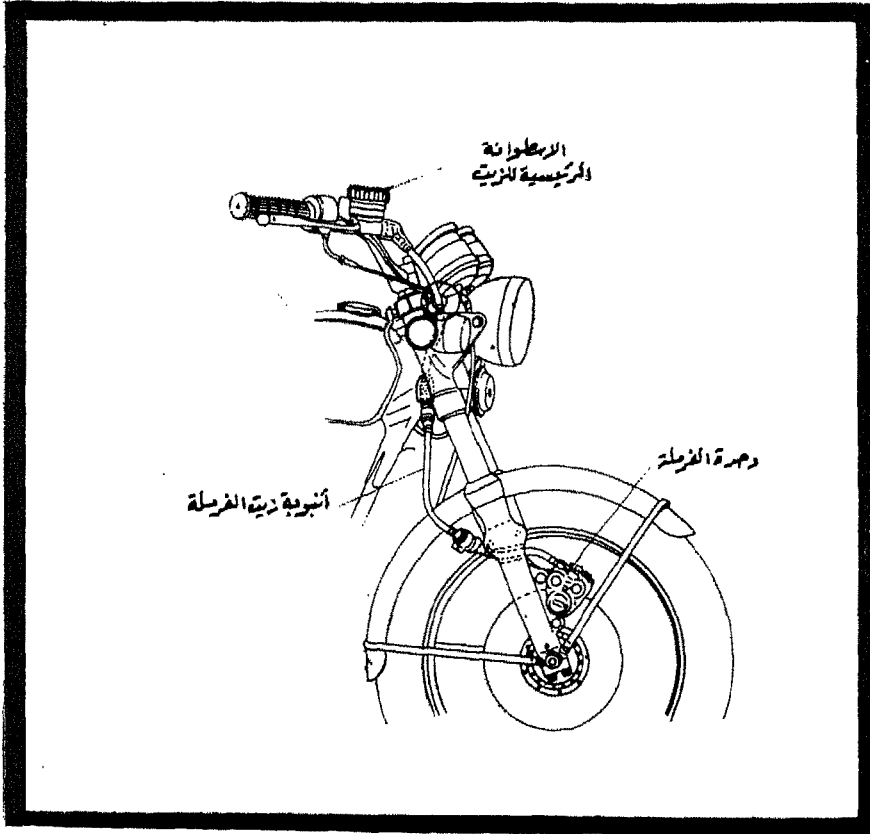

تركب الوحدة على هيكل الموتوسيكل ، ويتحرك داخل غلافها كباسان مبطنان على سطحيهما الخارجيين ببطانة احتكاك ، وعلى كل منهما مانع تسرب زيت ، وتزود الوحدة بصمام خاص لطرد الهواء منها .


ويركب قرص الفرملة على العجلة .



طريقة عملها :

(١) يؤدي ضغط قائد الموتوسيكل على رافعة الفرملة الى أن يتحرك الكباس داخل الاسطوانة الرئيسية ويضغط الزيت خارجها .

(٢) ينتقل الضغط خلال الزيت من الاسطوانة الرئيسية الى وحدة الفرملة ليضغط على كباسي وحدة الفرملة للداخل .

(٣) يضغط الكباسان على قرص الفرملة وتنشأ قوة احتكاك بين البطانتين والقرص تؤدي الى ابطاء أو إيقاف القرص ومع العجلة عن الدوران تبعاً لرغبة قائد الموتوسيكل وطريقته في الضغط على رافعة الفرملة .

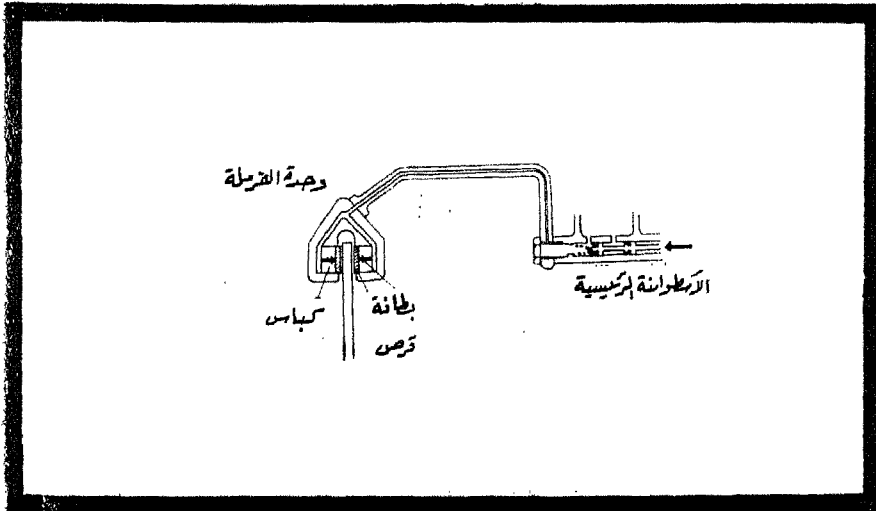

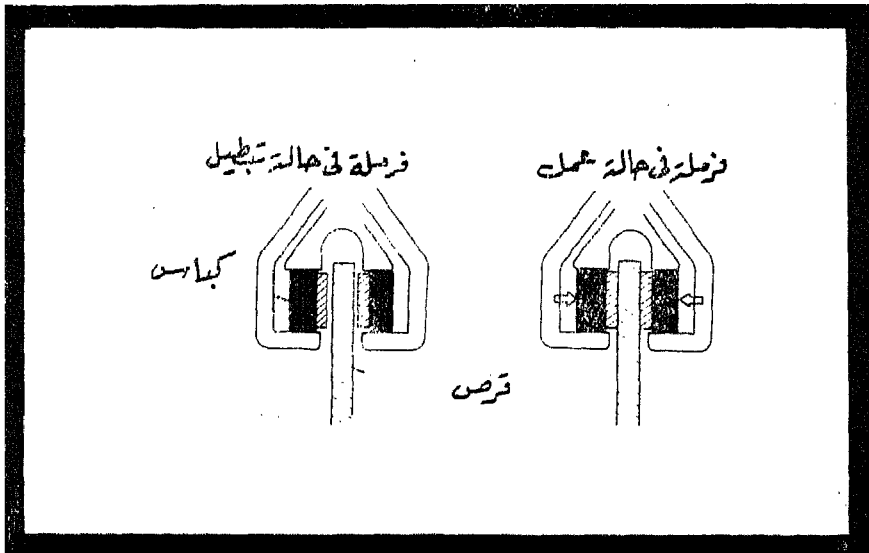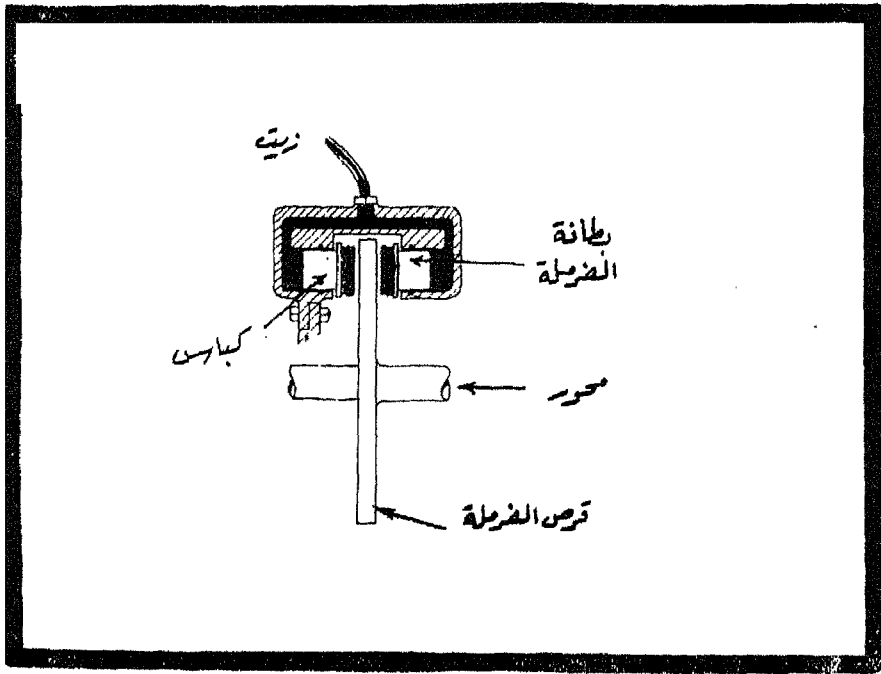

الفصل الرابع

الهيكل
ومجموعة التعليق
ومجموعة التوجيه



هيكل الموتوسيكل :

هو العمود الفقري الذي يحمل المحرك ومجموعات نقل الحركة ورأس القيادة ، بينما تحمله مجموعة التعليق .
وهناك الآن عدة تصميمات لهيكل الموتوسيكل . تصنع من أنابيب مفردة أو مزدوجة كما بالأشكال الموضحة .

مجموعة التعليق

تحمل الموتوسيكل على عجلتيه ، وتعمل على اضعاف ومنع وصول الاهتزازات والصدمات الناتجة من وعورة الطرق الى الموتوسيكل .
وتتكون مجموعات التعليق من :

١ - مجموعة التعليق على العجلة الامامية :

شوكاتان تحملان الهيكل على العجلة الامامية ، وداخل كل شوكة ياي وممتص اهتزازات .

٢ - مجموعة التعليق على العجلة الخلفية :

تحمل العجلة الخلفية هيكل الموتوسيكل بواسطة :

(١) يايين حلزونيين .

(٢) ممتصين اهتزازات .

(٣) ذراعين متأرجحين .

دعنا نتعرف الآن على هذه المكونات ، ثم نعرض بعض التصميمات المختلفة لمجموعات التعليق .


(١) اليابات :

تصنع من صلب يابات مخصوص ، وتعمل على التخفيف من وقع صدمات الطريق على الموتوسيكل وقائده ، ولكن نتيجة خواصها الطبيعية فانها تستمر في الانفعال انفرادا وانضغاطا عدة مرات قبل أن تسكن ، مما يجعل ركوب الموتوسيكل شاقا وممتعا خاصة في الطرق الوعرة .


ولذلك تزود مجموعة التعليق بممتصات الاهتزازات والاذرع المتأرجحة .

(٢) ممتصات الاهتزازات :

تستخدم الغالبية العظمى من الموتوسيكلات ممتصات اهتزازات تلسكوبية تعمل بالزيت .

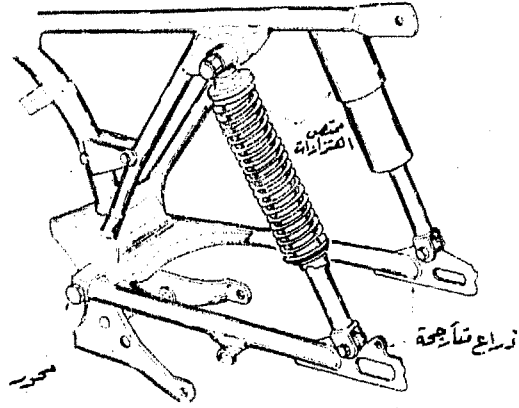

مجموعة تعلية على العجلة الخلفية

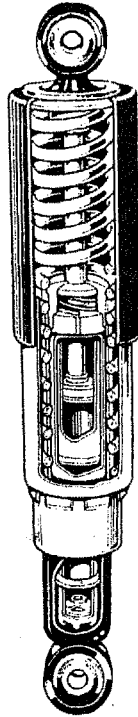

ممتص الصدمات
بدائله يام

وتستخدم الفالبية العظمى
مع الموتوسيكلات و تمصاته
اشنوت للمعولة الامامية
واشنين للمعولة الخلفية

ويتكون ممتص الاهتزازات التلسكوبي من أنبوبتين تنزلق احدهما داخل الاخرى مثل التلسكوب - ومن هنا جاء اسمه - ويتحرك داخل الأنبوبتين قصيب يحمله طرفه العلوي هيكل الموتوسيكل ، بينما ينتهي طرفه السفلي بكباس به ثقوب صغيرة تسمح بمرور الزيت من أسفل الكباس لاعلاه ، والعكس ، لكن بمعدل ضعيف يبطيء من عملية انزلاق الأنبوبة الداخلية داخل أو خارج الأنبوبة الخارجية ، ويحمل محور العجلة الامامية الطرف السفلي للانبوبة السفلية لكل من ممتص اهتزازات العجلة الامامية ، بينما تحمل الذراعان المتأرجحان الطرفين السفليين للانبوبتين السفليتين لممتص اهتزازات العجلة الخلفية .

(٣) الاذرع المتأرجحة :

يركب ذراعان متأرجحان على الهيكل خلف صندوق التروس مباشرة ، ويدور كل ذراع حول محور على جلبة من المطاط أو كرسى متدحرج ، ويحمل محور العجلة الخلفية الطرفان الآخران للذراعين .

ويسمح الذراعان المتأرجحان للعجلة الخلفية بالحركة الرأسية بالنسبة للهيكل حتى يمكنها مقابلة وعورة الطرق .

ويركب الطرفان السفليان لممتص اهتزازات العجلة الخلفية على الذراعين المتأرجحين ، بينما يحمل طرفاهما العلويان هيكل الموتوسيكل ، ويزودان بيايين خارجيين ، ويعمل الممتصان على خمد تأرجح الذراعين .

(٤) العجلات :


تتكون عجلات الموتوسيكل من صرة داخلية وحافة خارجيه ، تصليما معا عدة أسلاك معدنية رفيعة ذات أطراف خارجية مقلوطة (ذكور) تعشق في قلاووظات داخلية في الحافة الخارجية ، والإطراف الداخلية للأسلاك مثنية ولها رؤوس تعمل كبرشام يمنع هروبها من الثقوب الجانبية التي على حافة الصرة الداخلية .

وتصنع الحافة الخارجية من الصلب .

واستحدثت الآن عجلات مصبوبة من الالومنيوم أو الماغنسيوم في وحدة واحدة تشمل الحافة الخارجية ، القضبان المعدنية والصرة الداخلية .

وتمتاز هذه العجلات بخفة الوزن وسهولة الصنع وقلة مشاكل الاستخدام خاصة بعد الاستغناء عن الاسلاك المعدنية .

ويركب محور العجلة الامامية داخل صرته على كرسى متدحرج ، بينما يدور محور العجلة الخلفية مع صرتها ومسند ادارتها على كرسى متدحرج مركب داخل محور آخر أجوف .

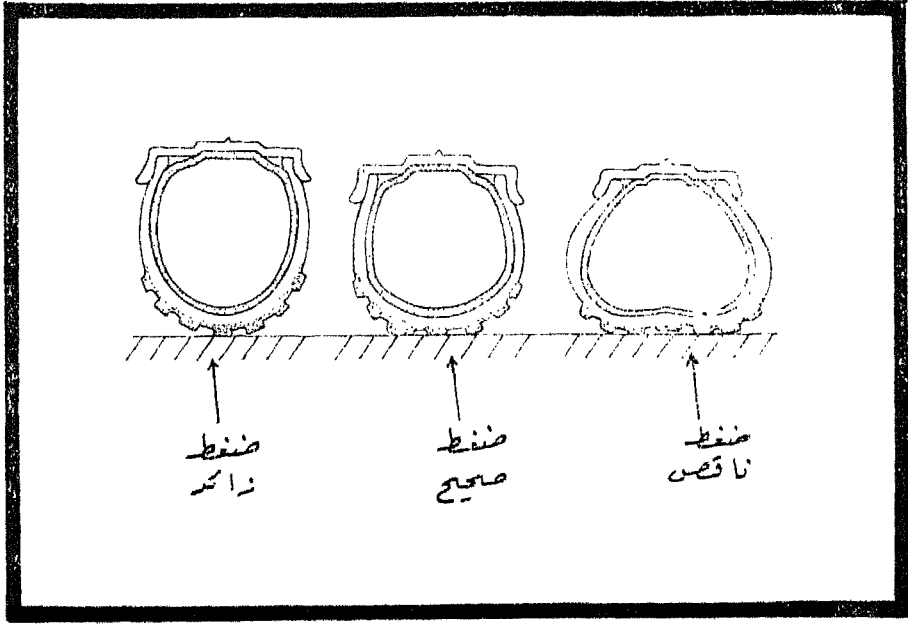

(٥) الاطارات :
تعتبر الاطارات من أهم مكونات مجموعة التعليق ، بل ومن أهم أجزاء الموتوسيكل
كله . . . فهي :

- أ - تحمل الموتوسيكل .
- ب - تدفع الموتوسيكل باحتكاكها بالأرض عند دورانها .
- ج - توقف الموتوسيكل عن الحركة بتوقفها عن الدوران عندما يشغل قائد الموتوسيكل
الفرملة .
- لذلك فالاهتمام بحالتها وصيانتها من أهم واجبات قائد الموتوسيكل المسئول .
وتستخدم الغالبية العظمى من الموتوسيكلات اطارات ذات قلوب داخلية ، وتستخدم
قلة - ذات العجلات الالومنيوم أو الماغنسيوم - اطارات عديمة القلوب .

أ - الاطارات ذات القلوب الداخلية :

● الاطار الخارجي :


غلاف مطاطي محمل بعدد من الانسجة (تيل) المصنوعة من النايلون أو الرايون أو
الصلب ، يتراوح عددها بين ٢ الى ٤ ، وقد تكون الانسجة في اتجاه عمودي على مداس
الاطار (١) وقد تكون مائلة عليه ونسيج كل طبقة في اتجاه متعامد على نسيج الطبقة
التالية . . . وتزود بعض اطارات النوع الاول بحزام خارجي أسفل مداس الاطار مباشرة
يعمل على رفع كفاءة احتكاك الاطار بالطريق وبالتالي يوفر استهلاك البنزين ويزيد عمر
الاطار .

(١) يسمى هذا النوع من الاطارات : اطار قطري .

ويمكن لمُداس الاطار أن يأخذ أحد أشكال عديدة تبعاً للطريق الذي سيعمل عليه
الموتوسيكل .

● الاطار الداخلي :

يصنع من المطاط أيضاً ويركب داخل الاطار الخارجي ثم يملأ بالهواء الى الضغط
الموصى به من منتج الموتوسيكل ، بحيث تضغط الحافتين الداخليتين للاطار الخارجي على
حافة العجلة بقوة كبيرة تجعلهم جميعاً يدورون معاً ويقفون عن الدوران معاً .

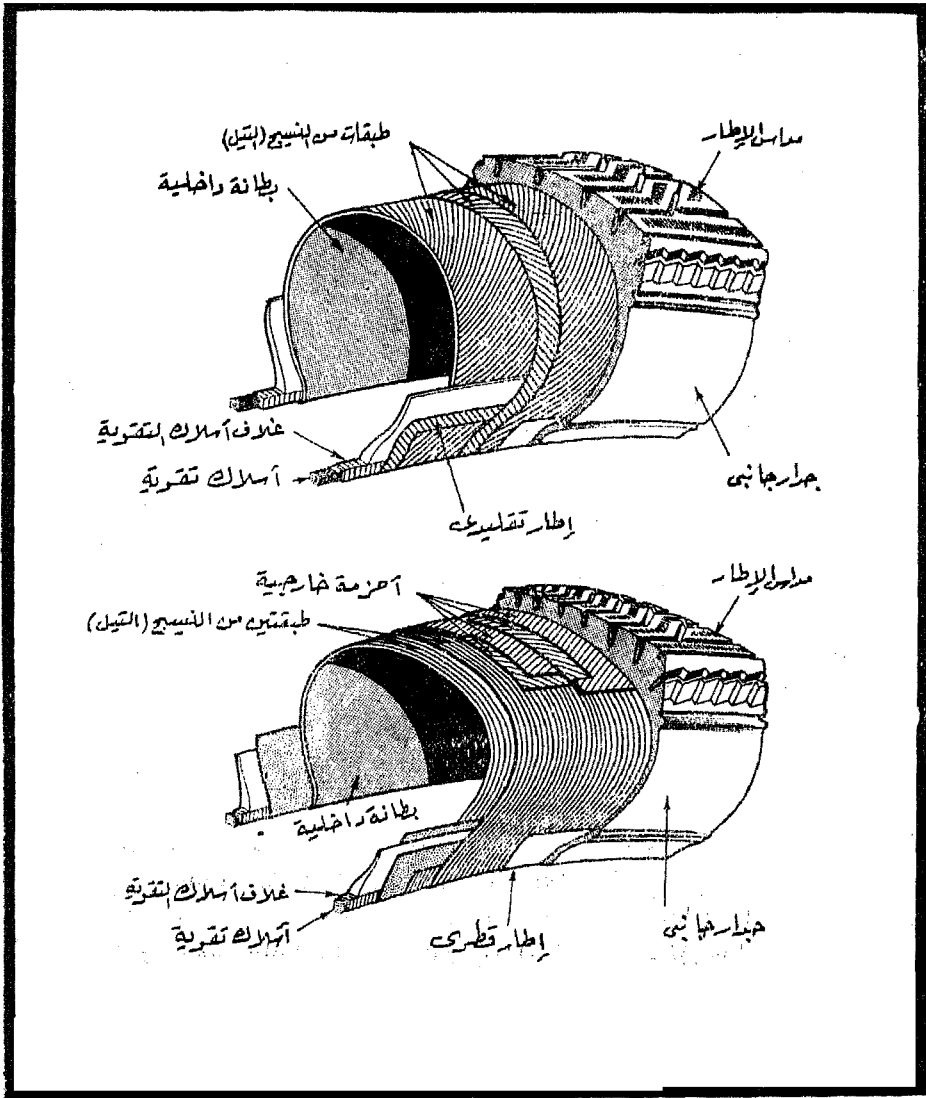

وللاطار الداخلي صمام ملئه بالهواء ، يفلق الصمام ذاتيا تحت تأثير ضغط الهواء داخل الاطار ، ولهذا الصمام غطاء يمنع الاتربة ويعمل كخط دفاع ثان ضد تسرب الهواء من الصمام .

ب - الاطارات عديمة القلوب الداخلية :

تستخدم فى بعض الموتوسيكلات ذات عجلات الالومنيوم أو الماغنسيوم وتصمم الحافتان الداخيلتان للاطار بطريقة تجعله يبات داخل حافة العجلة بياتا محكما يمنع تسرب الهواء بينهما ، ويزود الاطار بصمام ملئه بالهواء مشابه لذلك المستخدم فى الاطارات ذات القلوب الداخلية .

وعند المقارنة بين الاطارات ذات القلوب والاطارات عديمة القلوب تثار الكثير من الحجج لصالح وضد كل ، أهمها سهولة اصلاح وتركيب الاولى بالنسبة للثانية ، وان الثانية أقل تعرضا لفقد الهواء من الاولى خاصة فى الطرق الوعرة .

توصيف الاطارات :


توصف الاطارات برقمين ، يبين الاول قطر العجلة التى يمكن تركيب الاطار عليها ، بينما يبين الثانى الزيادة فى نصف قطر المداس الخارجى للاطار عن نصف قطر العجلة .

مجموعة التوجيه :

تتكون من ذراعى التوجيه المتصلتين بالعجلة الامامية عن طريق رأس القيادة والشوكتين الاماميتين ، بحيث تنحرف العجلة الامامية وبالتالى الموتوسيكل ، يمينا أو يسارا تبعاً لاتجاه ادارة قائد الموتوسيكل للذراعين .

وتزود بعض الموتوسيكلات الكبيرة بممتص اهتزازات لمجموعة التوجيه ، يعمل على استقرار اتجاه العجلة الامامية فى وضع التقدم للامام بالرغم من الاهتزازات الناتجة من الطريق ، ويتصل طرفه العلوى بذراعى التوجيه بينما يتصل طرفه السفلى بهيكل الموتوسيكل .

كذلك تصمم الشوكتان الاماميتان بحيث تكون مائلتان على الحط الرأسى المار بمحور العجلة ، وتصنعان زاوية تسمى زاوية الكاستر ، تعمل على زيادة استقرار العجلة فى وضع التقدم للامام .

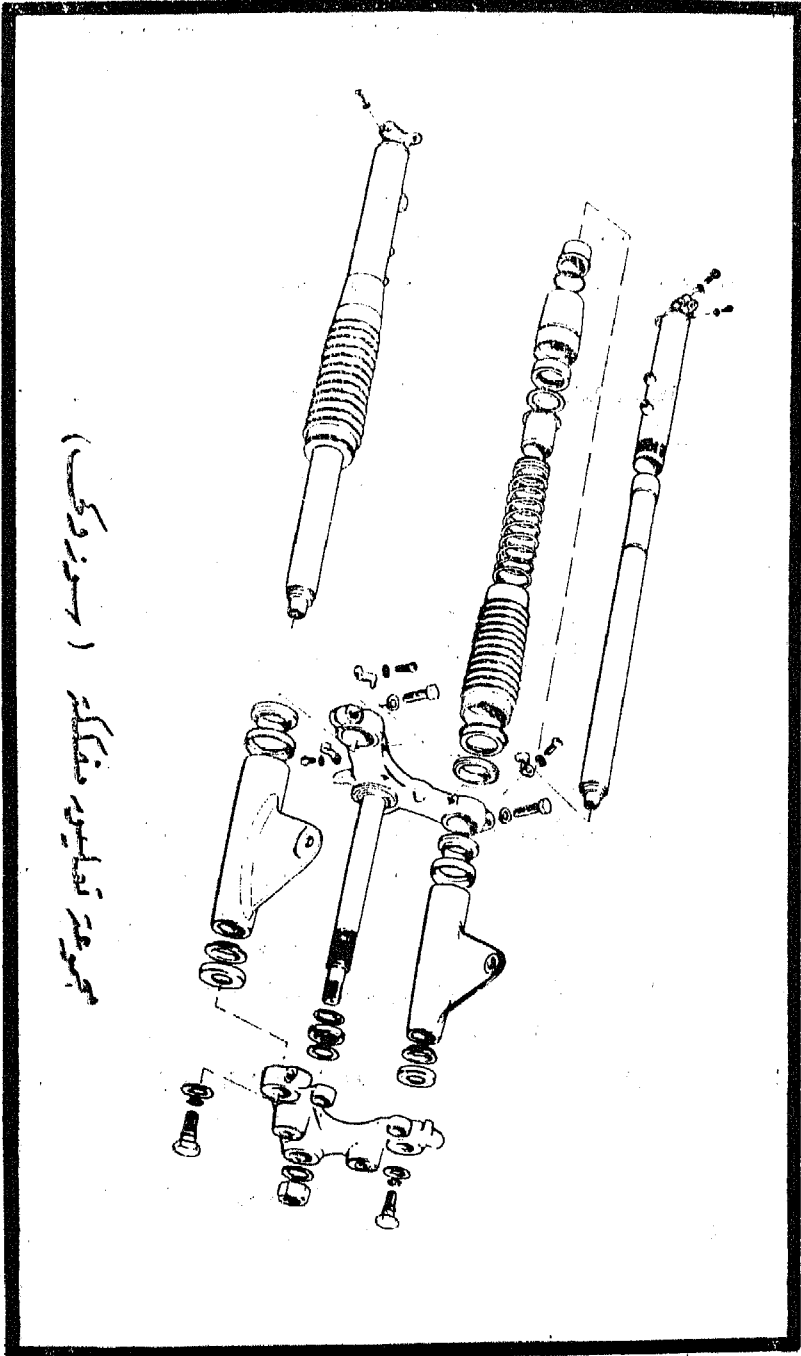

مجموعه آرایش مختلفه (سوزن و کاس)

الجزء الثاني

قيادة وصيانة
الموتوسيكل



تتوقف حالة الموتوسيكل وعمره على العوامل الآتية :

- ١ - تصميم الموتوسيكل وطريقة انتاجه .
- ٢ - طريقة قيادة الموتوسيكل واستعماله .
- ٣ - مدى الالتزام بتعليمات الصيانة الصادرة من منتج الموتوسيكل
- ٤ - سرعة اصلاح العيوب والاعطال وكفاءة اجرائها .

واذا كان قائد الموتوسيكل معفى لحد ما من العامل الاول - فما زالت له حرية اختيار الموتوسيكل - فهو مسئول مسئولية كاملة عن العامل الثانى ، وتشاركه محطة الخدمة المسئولة عن العامل الثالث ، بينما يشاركه الفنى - ميكانيكى وكهربى - عن العامل الرابع .

وسنتعرف معا فى هذا الجزء على الطريقة الصحيحة لقيادة الموتوسيكل ، وقواعد وآداب المرور ، ثم اجراءات الصيانة .

الفصل الخامس

قيادة الموتوسيكل



يزود الموتوسيكل بمجموعة من الوسائل لقيادته ، ومجموعة أخرى من الوسائل لتأمين عمله ، ومجموعة ثالثة لتأمين قيادته :

أ - وسائل قيادة الموتوسيكل :

١ - صمام البنزين :

يؤدى فتحه الى مرور البنزين من خزانة الى المغذى ويركب على أنبوبة توصيل البنزين من الخزان الى المغذى .

٢ - مفتاح الخائق :

يستخدم عند بدء ادارة المحرك فى الاجواء الباردة ، ويجعل المغذى يمد المحرك بخليط غنى لتسهيل بدء الادارة .

ويركب هذا المفتاح فى رأس الادارة .

٣ - مفتاح مبدىء الادارة الكهربى ومجموعة الاشعال :

يستخدم لتشغيل مبدىء الادارة الكهربى - فى حالة وجوده - وفى امداد مجموعة الاشعال بالتيار الكهربى اللازم لها .

ويركب هذا المفتاح أيضا على رأس الادارة .

٤ - رافعة تشغيل الفرملة الامامية :

يؤدى ضغط قائد الموتوسيكل عليها الى عمل فرملة العجلة الامامية . وتركب الرافعة على طرف ذراع التوجيه الايمن .

٥ - مقبض السرعة :

يؤدى قيام قائد الموتوسيكل بلبه الى زيادة كمية الهواء والبنزين المارة من المغذى الى المحرك ، وبالتالي زيادة سرعة المحرك .

٦ - رافعة تشغيل القابض :

تفصل المحرك عن صندوق التروس عندما يضغط عليها قائد الموتوسيكل ، وتصل الحركة الدورانية للمحرك بصندوق التروس عندما يعتقها قائد الموتوسيكل .

وتركب الرافعة على طرف ذراع التوجيه الايسر .

٧ - دواسة بدء الادارة :

يؤدى دفعها بقدم قائد الموتوسيكل الى ادارة عمود المرفق وادارة المحرك ، وقد تكون هى نفسها دواسة تغيير التروس فى صندوق التروس ، وتكون فى هذه الحالة على الجانب الايسر للموتوسيكل ، وقد تكون دواسة منفصلة لبدء الادارة وعلى الجانب الايمن للموتوسيكل .

٨ - دواسة تغيير التروس (١) :

يؤدى ضغط قائد الموتوسيكل عليها الى تغيير التروس فى صندوق التروس ، وفى غالبية الموتوسيكلات نضغط لأعلى للحصول على الترس الاول وبعد ذلك كل مرة نضغط لأسفل تغير الى ترس أعلى ابتداء من الترس الثانى الى الرابع أو الخامس أو السادس تبعاً لعدد تروس الصندوق .

• وهى دائماً على الجانب الايسر للمحرك

٩ - دواسة الفرملة الخلفية :

يؤدى ضغط قائد الموتوسيكل عليها الى تشغيل فرملة العجلة الخلفية ، وتوجد أسفل الجانب الايمن للمحرك .

١٠ - ذراعاً التوجيه :

ويمكن بواسطتهما لقائد الموتوسيكل توجيهه يمينا أو يسارا أو أماما .

ب - وسائل تأمين عمل الموتوسيكل :

١ - نافذة الزيت (٢) :

أنظر خلال النافذة الموجودة على علبة المرفق - أو على خزان الزيت المنفصل - لتعرف مستوى الزيت فى المحرك .

أكمل الزيت اذا كان أدنى من علامة الكمية المضبوطة .

٢ - عداد الوقود :

اذا دل مؤشر عداد الوقود على قلته ، أكمل الخزان .

٣ - لمبة بيان ضغط الزيت (أو عداد ضغط الزيت) (٢) :

اذا أضاءت اللمبة أو دل المؤشر على انخفاض ضغط الزيت عن القيمة المعطاة من المنتج أوقف المحرك عن الدوران وابعث سبب انخفاض ضغط الزيت وعالجه .

٤ - لمبة بيان درجة حرارة الماء (أو عداد درجة حرارة الماء) (٣) :

اذا أضاءت اللمبة أو دل المؤشر على ارتفاع درجة حرارة الماء عن الدرجة المسموح بها ، أوقف المحرك عن الدوران وابعث السبب - الذى قد يكون فى بساطة قلة الماء فى المبرد - وعالجه .

٥ - لمبة بيان تيار الشحن (أو عداد الشحن) :

اذا أضاءت اللمبة أو دل المؤشر على انخفاض أو انعدام تيار الشحن ، ابعث عن السبب فى أقرب فرصة وعالجه .

٦ - عداد سرعة الموتوسيكل :

استرشده به لتغيير التروس طبقاً لتعليمات المنتج ، واحرص ألا تتجاوز السرعة القصوى لكل ترس .

(١) يتم تغيير التروس فى السكوتر بواسطة رافعة القابض المربجة على طرف ذراع التوجيه الايسر .

(٢) فى حالة المحركات ذات مضخة الزيت .

(٣) فى حالة المحركات المبردة بالماء .

٧ - عداد المسافة :

استرشد به لعمل الصيانات الدورية طبقا لتعليمات المنتج .

ج - وسائل تأمين قيادة الموتوسيكل :

١ - المرأة :

يستطيع بها قائد الموتوسيكل رؤية الطريق خلفه .

٢ - المصباح الامامي :

يستطيع به قائد الموتوسيكل رؤية الطريق امامه ليلا ، ولهذا المصباح ٣ أنواع من الاضاءة :

أ - اضاءة صغيرة .

ب - اضاءة قوية قريبة .

ج - اضاءة قوية بعيدة .

ويمكن لقائد الموتوسيكل بواسطة مفتاح قلاب الحصول على أى نوع من الانواع الثلاثة للاضاءة .

٣ - لمبة الفرملة :


تضىء عندما يشغل قائد الموتوسيكل الفرملة ، وبذلك تحذر القادمين من الخلف من ابطاء أو توقف الموتوسيكل .

٤ - لمبنا التحذير من الانحراف :

يزود جانبا الموتوسيكل بلمبتين يمكن تشغيل أيهما بمفتاح خاص فتضىء وتنطفئ بسرعة لتحذر المركبات التى بالخلف من عزم قائد الموتوسيكل على الانحراف الى ناحيتها .

٥ - آلة التنبيه :

يضطر قائد الموتوسيكل لاستخدامها للتحذير من قدمه .

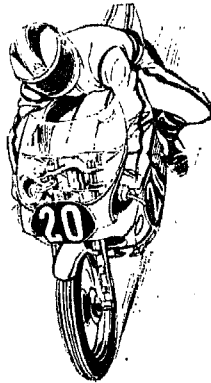

طريقة القيادة الصحيحة للموتوسيكل

تحقق أولا من الآتى :

- ١ - سلامة الاطارات وضغطها .
 - ٢ - سلامة أسلاك العجلات ، واحكام تركيبها .
 - ٣ - سلامة الفرامل .
 - ٤ - سلامة الشد في سلسلة الادارة الخلفية .
 - ٥ - وجود كمية الزيت المضبوطة في المحرك .
 - ٦ - وجود كمية الزيت المضبوطة في صندوق التروس .
 - ٧ - وجود كمية الماء الكافية في المبرد ، وذلك في حالة محركات التبريد بالماء .
 - ٨ - وجود كمية البنزين الكافية في خزان البنزين .
 - ٩ - سلامة آلة التنبيه والمصابيح خاصة اذا كنت تنوى التحرك ليلا .
 - ١٠ - حيازتك رخصة القيادة ورخصة الموتوسيكل .
وبعد الاطمئنان على ما سبق ، تقدم كالتالى :
 - ١١ - ضع دواسة تغيير التروس في وضع الحياد (١) .
 - ١٢ - افتح صمام البنزين لتوصيله من الخزان الى المغذى .
 - ١٣ - ركب مفتاح الاشعال وأدره حتى تمتد البطارية المجموعة بالتيار الابتدائى اللازم لها .
 - ١٤ - اذفع بقدمك اليمنى (أو اليسرى) دواسة بدء الادارة بقوة ليبداً المحرك في الدوران أو اكمل ادارة مفتاح الاشعال ليعمل مبدئى الادارة الكهربى - فى حالة وجوده - ويدير المحرك ، ثم أعد المفتاح لوضع الخطوة ١٣
 - ١٥ اجلس على الموتوسيكل ومل قليلا للامام ، واقبض بيديك على مقبضى ذراعى التوجيه .
 - ١٦ - اضغط بأصابع كفك اليسرى على رافعة القابض ، وعند نهاية شوط الرافعة اضغط بوجه قدمك اليسرى لاعلى على دواسة تغيير التروس لتحصل على الترس الاول .
 - ١٧ - اعتنق رافعة القابض ببطء تدريجيا ، وفى نفس الوقت أدر مقبض السرعة بيدك اليمنى حتى يبدأ الموتوسيكل فى التحرك للامام بسلاسة على الترس الاول .
 - ١٨ - أزد سرعة الموتوسيكل بزيادة لى مقبض السرعة حتى تصل للسرعة المناسبة للترس الثانى - كما تنص تعليمات المنتج - وعند ذلك اترك مقبض السرعة يعود لوضعه
- (١) فى حالة اتصال دواسة بدء الادارة وعمود المرفق . بطريقة الحياد .

الابتدائي تحت تأثير يايه ، واضغط بأصابع كفك اليسرى على رافعة القابض ، وعند نهايا شوطها اضغط بقدمك اليسرى لاسفل على دواسة تغيير الترس لتحصل على الترس الثاني .

١٩ - اعتنق رافعة القابض ببطء تدريجيا ، وفي نفس الوقت أدر مقبض السرعة بيدك اليمنى حتى يبدأ الموتوسيكل في التحرك للامام بسلاسة على الترس الثاني .

٢٠ - كرر ما سبق لتغيير الترس الثالث والرابع والخامس والسادس ان وجدوا .

ملحوظة :

تتم عمليات التغيير في التروس العليا بسهولة وسرعة أعلى من تلك التي يتم بها التغيير في التروس الدنيا .

إبطاء أو إيقاف الموتوسيكل :

٢١ - اترك مقبض السرعة يعود لوضعه الابتدائي .

٢٢ - اضغط بلطف بأصابع كفك اليمنى على رافعة الفرملة الامامية ، وفي نفس الوقت اضغط بلطف بقدمك اليمنى على دواسة تشغيل الفرملة الخلفية .

٢٣ - زد الضغط تدريجيا حتى تبطئ الموتوسيكل الى السرعة المطلوبة ، مع اجرا تغييرات التروس اللازمة لتصل الى الترس المناسب لهذه السرعة .

٢٤ - اذا كان المطلوب إيقاف الموتوسيكل تماما ، استمر في الضغط على رافعة ودواسة الفرملة ورافعة القابض ، وبعد أن يقف الموتوسيكل حرك دواسة التغيير الى وضع الحياد .

نصائح عامة في استعمال الموتوسيكل :

١ - البس الخوذة الواقية - المصنوعة خصيصا لراكبي الموتوسيكلات - فهي مفيدة جدا ، وقد تنقذ حياتك اذا قدرت لك حادثة (١) .

٢ - لا تقدر الموتوسيكل الا وأنت مستريح بدنيا ونفسيا .


٣ - احرص على تحميل الموتوسيكل في حدود الوزن المسموح به من المنتج .

٤ - احرص على ألا تترك الموتوسيكل يبيت في العراء ، فقد تؤدي رطوبة الفجر الى تآكل صاجه وتغيير لوزنه .

٥ - استعمل ترس منخفض لصعود مرتفع ، واستعمل نفس الترس لهبوط منحدر بنفس ميل المرتفع ، ولا تستخدم الفرامل أثناء الهبوط ، فعمل الفرملة المستمر يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة البطائن وفقدانها لخواصها الاحتكاكية مما يؤدي لانعدام تأثيرها .

(١) في معظم الولايات الامريكية قانون يلزم راكبي الموتوسيكلات بارتداء خوذة واقية .

- ٦ - اذا تعطلت الفرمله فجأة أثناء التحرك ، يمكنك ابطاء الموتوسيكل بتغيير التروس الى الترس الأول أو الترس الثانى فى صندوق التروس فيقوم المحرك بعمل فرملة ذاتية لمجموعات نقل الحركة والموتوسيكل .
- ٧ - داوم على تسجيل معدلات استهلاك البنزين والزيوت وماء البطارية وهواء الاطارات ، واذا فوجئت بأى تغيير فيها تقص السبب وعالجه .
- ٨ - اتبع دائما تعليمات المنتج فى استعمال الموتوسيكل وصيانتة .
- ٩ - عجل باصلاح أى عيوب أو أعطال بسيطة قبل أن تتفاقم وتصير فى حاجة الى وقت أطول وتكلفة أكبر فى الاصلاح .
- ١٠ - داوم على تسجيل العيوب والاعطال والاصلاحات التى تقوم بها .

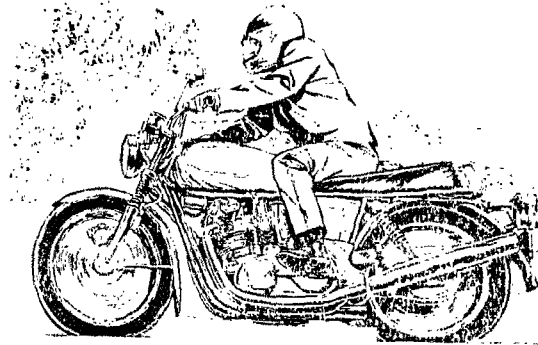

قواعد وآداب المرور

تشكل حوادث المرور الآن نسبة مخيفة بين أسباب اصابات ووفيات الافراد سواء في مصر أو العالم كله ، وذلك بالرغم من وجود قواعد وآداب المرور التي تكفل - في حالة اتباعها - حدا كبيرا من السلامة والامان لكل من بالطريق .

ويعتبر راكب الموتوسيكل عرضة للاصابة من هذه الحوادث أكثر من راكب السيارة ، بل ومن المارة المترجلين . فراكب السيارة موجود داخل صندوق ممدني قد يحفظه من الصدمات ، والمارة المترجلين ليست لديهم قوة القصور الذاتي الكبيرة الموجودة لدى قائد الموتوسيكل بسرعته ، تلك القوة التي قد تطيح بقائد الموتوسيكل عشرات الامتار في اتجاه لا يعلمه الا الله .

وليس هناك من حل لهذه الحوادث سوى أن يتبع كل من يستخدم الطريق قواعد وآداب المرور . وبديهي أنه أولى بنا كقائدي موتوسيكلات وأكثر من بالطريق عرضة للاصابة بحوادثه أن نلتزم التزاما تاما بهذه القواعد والآداب . وأن نتحرى العقل والتفكير الذكي الناضج في معالجتنا لمشاكل المرور وعقده ، وما أكثرها في مصر ، وأن نتذكر دائما أن القيادة فن وذوق وتحضر .

ونوجز فيما يلي أهم قواعد وآداب المرور :

- ١ - اتبع حرفيا كل ما يلي :
 - أ - اشارات تنظيم المرور :
 - ب - علامات المرور المتعلقة .
 - ج - خطوط تنظيم المرور .
- وغيره عن الذكر وجوب دراستك لها كلها وتفهمها وحفظها عن ظهر قلب .
- ٢ - اعمل حسابا خاصا للمسنين والاطفال ، وتقبل منهم ببطء الحركة والتصرف والخطأ .
- ٣ - عند خروجك من مكان الانتظار أو الجاراج انتظر حتى يخلى الطريق ثم الزم اليمين .
- ٤ - حاول قدر امكانك وحسب ظروف السير أن تلمز اليمين دائما .
- ٥ - اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك ، وتوقع دائما وقوفها فجأة . وتتحدد هذه المسافة وفقا لسرعتك وسرعة رد فعلك التي تتوقف كثيرا على حالتك البدنية والنفسية .
- ٦ - لا تتخط المركبة التي أمامك اذا كنت تقترب من منحنى ، فقد لا ترى ما هو موجود أو قادم بعد المنحنى .
- ٧ - كذلك لا تتخط المركبة التي أمامك إذا كنت مقتربا من مرتفع فأنت لا ترى ما بعد المرتفع .
- ٨ - مسموح لك باجتياز الحطوط المتقطعة في الارض ، وغير مسموح نهائيا باجتياز الحطوط المستمرة .

٩ - في الطرق عديمة الخطوط لا تتخطى المركبة التي أمامك الا اذا كان عرض الطريق يسمح بذلك ، وقبل التخطي اعط اشاراة لمن خلفك بينتك في التقدم والتخطي حتى لا يفكر هو في تخطيك في نفس وقت قيامك ، ثم انتظر خلو الطريق في مسارك المتوقع عند التخطي لتبدأه .

١٠ - اعط الاشارة السليمة لمن خلفك قبل تغيير مسارك ، وتأكد من أن هذا التغيير لن يسبب أى اضطراب فى المرور .

١١ - اذا كنت تنوى الخروج من الطريق والانحراف فى طريق آخر يمينا أو يسارا ، الزم جانب الطريق الذى ستتحرف اليه قبل ذلك بمدة كافية وبدون أن تتسبب فى أى اضطراب أو اختناق فى الطريق .

١٢ - اعط أولوية المرور فى التقاطعات الى المركبات القادمة من الطريق الرئيسى أو من الطريق الذى على يمينك .

١٣ - اعط أولوية المرور للمشاة فى مناطق مرورهم المخططة .

١٤ - لا تستعمل الضوء القوى البعيد (الباهر) ليلا الا فى حالات الاضطراب ، فهو يقلل من قدرة قائدى المركبات القادمة من الاتجاهات المعاكسة على الرؤية ويتسبب فى الكثير من الحوادث .

١٥ - اعط الاشارة السليمة لمن خلفك قبل توقفك بفترة كافية حتى لا تتسبب فى أى اضطراب فى المرور .

١٦ - لا تترك الموتوسيكل الا فى أماكن الانتظار القانونية .


١٧ - لا تستخدم آلة التنبيه الا فى حالات الضرورة .

١٨ - توقع دائما خطأ الآخرين واحتفظ لنفسك بفرصة للتصرف .

١٩ - تعاون مع قادة المركبات بالطريق وليكن هدفك دائما تحقيق أكبر قدر ممكن من انسياب وتدفق المركبات فى سهولة ويسر .

٢٠ - ركز دائما كل تفكيرك على الطريق وماذا يجب أن تفعل حتى تعود سالما لمن

تحب .

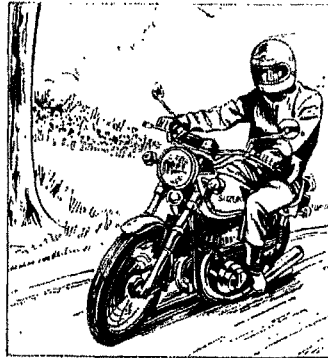

الفصل السادس

صيانة الموتوسيكل



يعتبر صيانة الموتوسيكل من أهم العوامل التي تحافظ عليه وعلى راكبيه ، وتطيل عمره وعمرهم بأذن الله .

ويكفينا أن نعرف أن الكثير من بائعي الموتوسيكلات في أمريكا وأوربا يشترطون في ضمانهم للموتوسيكل مواظبة الشاري على الحضور اليهم ليقوموا بأعمال الصيانة الصحيحة خلال مدة الضمان، وتختلف اجراءات الصيانة المطلوبة للموتوسيكلات باختلاف نوعها وطرازها ، وتختلف أيضا - على الاقل في التوقيتات - باختلاف حالة الموتوسيكل وطريقة استخدامه .

وأول ما يجب علينا ذكره واتباعه في هذا الموضوع هو :


ادرس تعليمات المنتج الخاصة بالصيانة دراسة تامة ، ونفذها بكل دقة ، سواء قمت شخصيا بالتنفيذ أو تركت ذلك للفني . .

ويمكننا هنا التعرف على الخطوط الرئيسية لعملية الصيانة من قبيل الاستئناس والاسترشاد ، أما الاجراءات الفعلية فلا محيص من اتباع تعليمات المنتج فيها .

وغالبا ما تقع اجراءات الصيانة تحت أحد هذه البنود :

- ١ - التنظيف والتزييت والتشحيم .
- ٢ - استكمال أو تغيير الزيوت والماء .
- ٣ - المراجعة والضبط .
- ٤ - تغيير الاجزاء التالفة .
- ٥ - التربيط .

وسنرى أن هناك بعض أعمال الصيانة الواجب عملها يوميا ، والبعض يجب عمله كل ١٠٠٠ كم ، والبعض الآخر وسط بين الطرفين :

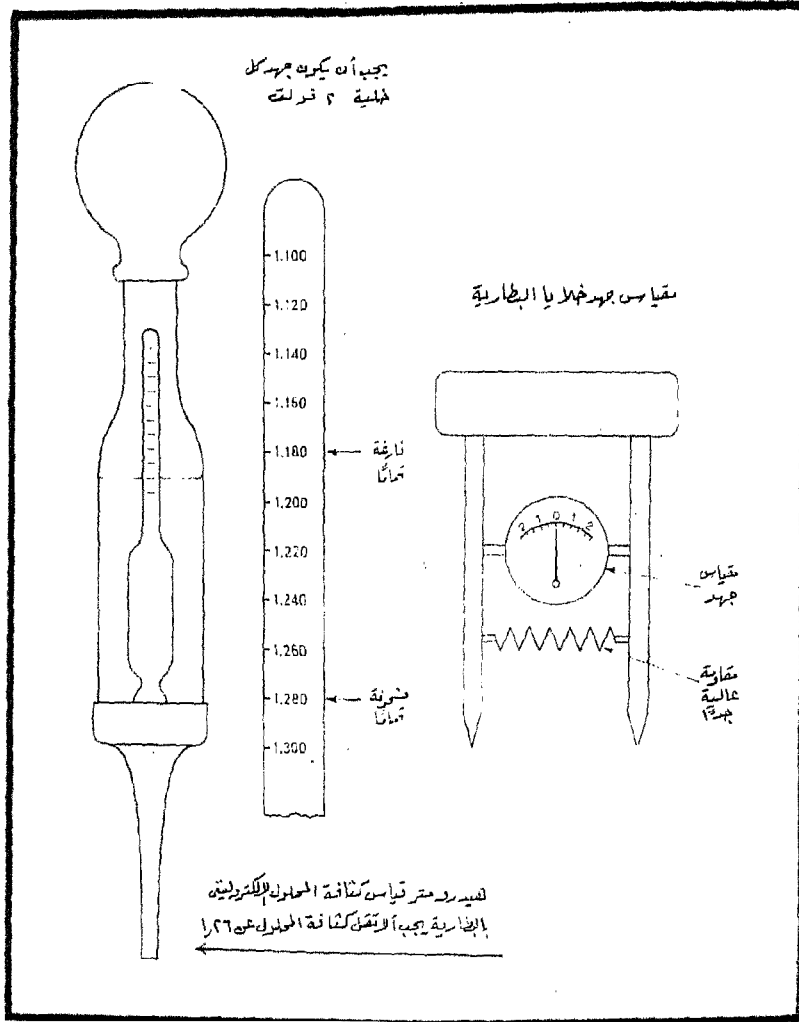

(١) الصيانة اليومية :

تحقق من البنود ١ إلى ٩ تحت عنوان طريقة القيادة الصحيحة واجر اللازم تبعاً لما
تجد .

(٢) صيانة كل ٥٠٠ كم :

١ - قم بأعمال الصيانة اليومية :

٢ - اكشف على المحلول الالكتروليتى فى البطارية ، وأكمله اذا كان ناقصا بحيث يغطى قمة الالواح بحوالى ٢ سم .

٣ - تحقق من نظافة واحكام تركيب كابلات البطارية وشمعة الاشعال ، نظف الوصلات واحكم ربطها اذا كانت سائبة .

٤ - تحقق من احكام تركيب أنبوية توصيل البنزين من الخزان الى المغذى وسلامتها .
أحكم التركيب اذا كانت سائبة ، وغيرها اذا كانت تالفة .

(٣) صيانة كل ٢٥٠٠ كم :

١ - قم بأعمال صيانة كل ٥٠٠ كم .

٢ - غير زيت المحرك .

٣ - اكشف على مستوى الزيت فى ممتصى الاهتزازات الاماميين ، وأكملهما بالزيت الخاص بهما (١) .

٤ - نظف وشحم/أو زيت وصلات كابلات الفرامل والمغذى والقابض .

٥ - نظف شمعات الاشعال واضبط ثغرتها بتحريك القطب السالب نحو أو بعيدا عن القطب الموجب طبقا لتعليمات المنتج .

(تتراوح ثغرات غالبية الشمعات بين ٠.٤٥ ر. الى ٠.٧٥ مم) .

(٤) صيانة كل ٥٠٠٠ كم :

١ - قم بأعمال الصيانة كل ٢٠٠٠ كم .

٢ - غير مرشح الهواء .

٣ - اضبط شد سلسلة ادارة العجلة الخلفية بواسطة صامولة (أو صامولتى) الضبط الخاصة بذلك بحيث يصبح للسلسلة الارتخاء المذكور فى تعليمات المنتج والذى يتراوح فى العادة بين ١٠ - ٢٥ مم .

٤ - اضبط الشوط الحر لرافعة تشغيل القابض بحيث يؤدي الضغط عليها الى فصل المحرك عن صندوق التروس فصلا تاما ، ويؤدي اعتساق الرافعة الى تعشيق كامل بين المحرك وصندوق التروس ، وذلك طبقا لتعليمات المنتج .

٥ - اضبط الشوط الحر لكل من رافعة تشغيل الفرملة الامامية ودواسة تشغيل الفرملة الخلفية طبقا لتعليمات المنتج .

٦ - شحم أو زيت محاور وكراسى العجلة الامامية والعجلة الخلفية .

(١) بعض أنواع ممتصات الاهتزازات غير قابلة للصيانة ، ولا يمكن اجراء هذا العمل عليها .

(٥) صيانة كل ١٠٠٠ كم :

١ - قم بأعمال صيانة كل ١٠٠٠ كم .

٢ - ركب شمعات اشعال جديدة .

٣ - ركب قاطع تلامس ومكثف جديدين ، واضبط ثغرة قاطع التلامس وتوقيت الاشعال كالتالى :

تختلف طريقة ضبط توقيت الاشعال - وهو الوقت الذى تبدأ الريشة المتحركة فى قاطع التلامس الانفصال عن الريشة الثابتة - باختلاف المحرك ، وفيما يلي أمثلة لطرق الضبط المختلفة فى بعض الموتوسيكلات الشائعة الاستخدام فى مصر والبلاد العربية :

1-Benelli 125

١ - بنيل ١٢٥ :

١- افتح النافذة الموجودة على الجانب الايسر للمحرك .

ب - أدر المحرك حتى تتقابل علامتى الاشعال على الحدافة وعلبة المزق ، وهنا يكون الكباس عند ٢٩ درجة قبل ن . م . ع . والاسطوانة فى انتظار الشرارة من شمعة الاشعال .

ج - افحص قاطع التلامس ، اذا وجدت بروز الحدبة بدأ الضغط على الريشة المتحركة وفصلها عن الريشة الثابتة دل ذلك على صحة توقيت الاشعال .

وإذا كان التوقيت غير صحيح ، فك الحدافة من المحرك ، ثم حل مسامير العضو الثابت فى الماجنيتو وأدره حول نفسه حتى تحصل على التوقيت الصحيح للاشعال .

د - أعد ربط مسامير العضو الثابت والحدافة .

هـ - اضبط ثغرة قاطع التلامس بتحريك الريشة الثابتة بحيث تصبح أكبر قيمة للثغرة ٤ مم .

و - قد تحتاج لاعادة ضبط وضع العضو الثابت للماجنيتو مرة ثانية بعد ضبط ثغرة قاطع التلامس .

2-B.S.A. D1, B.S.A. D7

٢ - ب . اس . ايه . د . ايه . ب . اس ايه د ٧ :

يتم أيضا ضبط توقيت الاشعال بإدارة العضو الثابت للمولد - بعد حل مسامير تشبيته - بحيث يبدأ بروز الحدبة فى الضغط على الريشة المتحركة وفصلها عن الريشة الثابتة عندما يكون :

الكباس عند : ٢٦ر٥ درجة قبل ن . م . ع . فى ال D1
أو ٤٠ مم قبل ن . م . ع .

أو الكباس عند : ١٧ درجة قبل ن . م . ع . فى ال D 7
أو ١٦ مم قبل ن . م . ع .

واضبط بعد ذلك ثغرة قاطع التلامس على ٠ر٤ مم وقد تحتاج هنا أيضا لاعادة ضبط العضو الثابت مرة ثانية بعد ضبط الثغرة .

3-Harley - Davidson Hummer

٣ - هارلى دافيدسون همر :

Harley - Davidson Sact

هارلى دافيدسون ساكت

Harley - Davidson Pacer

هارلى دافيدسون باسر

أ - افتح النافذة الموجودة على الجانب الايمن للمحرك .

ب - اضبط ثغرة قاطع التلامس بإدارة المحرك حتى تنفصل ريشتنا القاطع تحت تأثير بروز الحدبة وتصل الثغرة بينهما لاكبر ما يمكن ، ثم حرك الريشة الثابتة - بعد أن تحل مسمار تثبيتها - قريبا من أو بعيدا عن الريشة المتحركة بحيث تصبح أكبر قيمة للخلوص بينهما ٠ر١٨ بوصة (٠ر٤٥ مم) ، ثم أربط مسمار تثبيت الريشة .

ج - أدر المحرك حتى يصبح الكباس عند ٣١ - ٣٣ درجة قبل ن . م . ع . أو $\frac{٧}{٣٣}$

بوصة قبل ن . م . ع . ، يجب عندئذ أن يبدأ بروز الحدبة فى الضغط على الريشة المتحركة لفصلها عن الثابتة .

د - اذا وجدت وضعا مخالفا للوضع الصحيح السابق ، حل مسامير تثبيت قاعدة الماجنيتو وأدرها بحيث تصل للوضع الصحيح .

هـ - أربط مسامير القاعدة ثانيا .

و - أعد التحقق من ثغرة قاطع التلامس ، وأعد ضبطها اذا لزم الامر .

4-Honda CR 125 M

٤ - هوندا سي . آر ١٢٥ ام :

يستخدم هذا الطراز من الهوندا مجموعة اشعال اليكترونية بدون قاطع تلامس ، ويتم ضبطها كالتالى :

ب - حل المسمار العلوى للعضو الثابت للماجنيتو .

ج - تحقق من تقابل علامتى الاشعال على علبة المرفق والعضو الثابت .

د - ركب Strobe Type Power timing light (١) للمحرك وأدر المحرك .

هـ - يجب أن تتقابل علامة الاشعال على العضو الدوار للماجنيتو مع علامة الاشعال المناظرة على العضو الثابت عند سرعة ٦٠٠٠ لفة/الدقيقة .

و - اذا وجدت توقيت الاشعال غير صحيح ، حل مسامير تثبيت العضو الثابت وأدره حول نفسه حتى تحصل على الوضع والتوقيت الصحيحين للاشعال .

5-Honda MT 125

٥ - هوندا ام . تى ١٢٥ :

يتم فى هذه الطريقة ضبط توقيت الاشعال بضبط ثغرة قاطع التلامس :

أ - افتح النافذة الموجودة على الجانب الايسر للمحرك .

ب - أدر المحرك حتى يضغط بروز الحدبة الريشة المتحركة بعيدا عن الثابتة لاكبر مسافة ممكنة .

(١) جهاز ضوئى خاص لاختبار عمل مجموعات الاشعال .

ج - أضبط ثغرة قاطع التلامس بتحريك الريشة الثابتة قريبا أو بعيدا عن الريسه المتحركة بحيث تصبح الثغرة بينهما ٠.٣ - ٠.٤ مم .

د - اذا لم يمكن ضبط الثغرة بين هاتين القيمتين ، وجب تركيب قاطع نازم جديد وضبط ثغراته .

٦ - سوزوكى ايه ١٠٠ ، سوزوكى ايه ٠ اس ١٠٠ ، Suzuki A100, Suzuki AS 100

٧ - سوزوكى ايه ١٠٠ سى : Suzuki AC 100

أ - ارفع غطاء الجانب الايسر للمحرك .

أدر المحرك حتى يصل الكباس الى ٢٠ درجة قبل ن م . ع . ، ويجب عند ذلك أن تتقابل علامتا الاشعال على علبة المرفق ويبدأ بروز الحدبة الضغط على الريشه المتحركة فى قاطع التلامس لفصلها عن الريشة الثابتة .

ج - اذا لم تجد توقيت الاشعال صحيحا ، حل مسامير تركيب العضو الثابت وأدره حول نفسه حتى تحصل على الوضع الصحيح وبالتالي التوقيت الصحيح للاشعال .

د - أضبط ثغرة قاطع التلامس بالطريقة التي عرفناها سابقا على ٠.٣٥ مم .

٨ - سوزوكى تى ٠ ام ١٢٥ : Suzuki TM 125

كما ذكرنا سابقا ، تتميز مجموعات الاشعال عديمة قاطع التلامس بقله حاجتها للضبط أو التنظيف ، ولكن اذا أخرجت الماجنيتو للفحص أو الاصلاح تأكد من تركيبه فى الوضع الصحيح وفيه تتقابل العلامات على العضو الثابت للماجنيتو مع العلامة النى على علبة المرفق .

واختبر توقيت الاشعال بتركيب Strobe type power timing light ثم ادارة المحرك بسرعة ٦٠٠٠ لفة/دقيقة ، ويجب عندئذ أن تتقابل علامة الاشعال على العضو الدوار للماجنيتو مع علامة الاشعال المناظرة لها على العضو الثابت له ، والا وجب فك الماجنيتو من المحرك واعادة تركيبه لتحصل على الاوضاع الصحيحة والتوقيت الصحيح للاشعال .

٢ تى ٠ ياماها أندورو دى ٢ Yamaha Enduro DT 2

» » DT 3 ياماها أندورو دى ٣ تى ٠

» » DT 250 A ياماها اندورو دى ٠ تى ٢٥٠ ايه

» » RT 2 ياماها اندورو آر ٠ تى ٢

» » DT 360 A ياماها اندورو دى ٠ تى ٣٦٠ ايه

أ - فك شمعة الاشعال من رأس الاسطوانة .

ب - استعمل المقياس الخاص بتحديد وضع الكباس فى الاسطوانة ، وأدر المحرك حتى يصل الكباس الى :

٣ مم قبل ن م . ع . فى موديلات DT 2 & DT 3

٣٢ مم قبل ن م . ع . فى موديلات DT 250 A

٢٩ مم قبل ن م . ع . فى موديلات RT 2 & DT 360 A

ج - تنتظر الاسطوانة انطلاق الشرارة من شمعة الاشعال عند هذا الوضع للكباس ، فاذا وجدت أن بروز الحدبة بدأ الضغط على الريشة المتحركة لفصلها عن الريشة الثابتة ووجدت أيضا أن علامة الاشعال على العضو الثابت للماجنيتو قد قابلت علامة الاشعال على الحدافة ، دل ذلك على أن توقيت الاشعال صحيح .

د - اذا وجدت توقيت الاشعال غير صحيح ، أدر قاعدة قاطع التلامس حول نفسها حتى تحصل على التوقيت الصحيح .

هـ - أضبط ثغرة قاطع التلامس على ٠.٣٥ - ٠.٥٠ مم .

★ ★ ★

٤ - أخرج المغذى ، نظفه واكشف على النافورات والفونيات والعوامة ، غير التالف منها ثم ركب المغذى مستخدما معه حاشية جديدة واضبطه كما يلي :

أ - ضبط العوامة :

ويتم ذلك بشنى اللسان الذى يحمل ابرة العوامة لاعلى أو لاسفل بحيث تسد الابرة فتحة البنزين وتكون للمسافة بين قاع العوامة والجدار العلوى لغرفة العوامة قيمة معينة تختلف باختلاف نوع وطرز المغذى ، وتتراوح فى العادة ما بين ٥ - ٢٥ مم .

ب - ضبط خليط التباطؤ :

أى ضبط نسبة الهواء الى البنزين فى خليط التباطؤ .

ويتم ذلك بربط أو حل المسمار الخاص بذلك بالكيفية التى تنص عليها تعليمات المنتج ، ويكون ذلك فى أغلب الاحوال بربط المسمار الى النهاية ثم حله من $\frac{1}{4}$ الى $\frac{1}{2}$ لفة .

ج - ضبط سرعة التباطؤ :

أى ضبط سرعة دوران المحرك عند فصله عن مجموعات نقل الحركة وبدون أن يلوى قائد الموتوسيكل مقبض السرعة .

ويتم ذلك بطريقة مشابهة لضبط خليط التباطؤ ، أى ربط مسمار سرعة التباطؤ الى النهاية ثم حله من $\frac{1}{4}$ الى $\frac{1}{2}$ لفة .

٥ - قس خلوص الصمامات واضبطه كالتالى :


أ - فى حالة عمود الحدبات العلوى :

- أدر المحرك بحيث يبتعد بروز الحدبة عن الذراع المتأرجحة للصمام المراد ضبطه .
- حل صامولة زنق مسمار الضبط .


● حل أو أربط مسمار الضبط بحيث تحصل بين طرف ساق الصمام والطرف السفلى لمسمار الضبط على الخلوص الصحيح الذى تنص عليه تعليمات المنتج ، وقس هذا الخلوص بواسطة مقياس تحسسى .

ب - فى حالة عمود الحدبات السفلى :

- أدر المحرك بحيث يبتعد بروز الحدبة عن ذراع دفع الصمام المراد ضبطه .
- حل صامولة زنق مسمار الضبط .

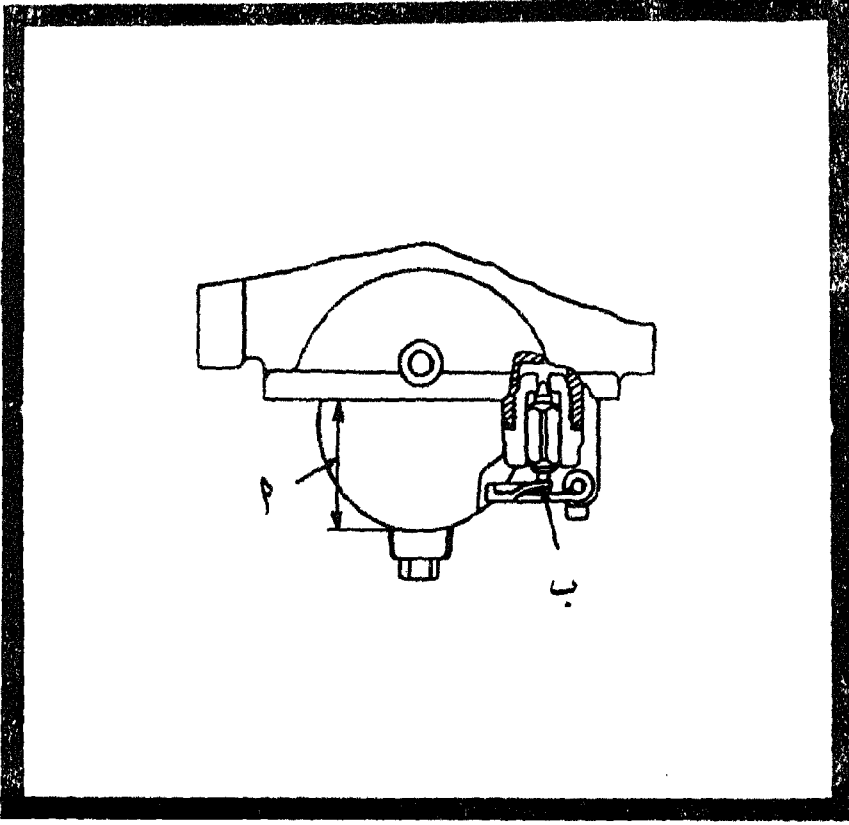

- حل أو أربط مسمار الضبط بحيث تحصل بين طرف ساق الصمام والطرف السفلي لمسمار الضبط على الخلوص الصحيح الذي تنص عليه تعليمات المنتج ، وقس هذا الخلوص بواسطة مقياس تحسسى .
- ٦ - نظف عضو التوحيد أو حلقات الانزلاق والفرش الكربونية فى المولد وقاطعات التلامس فى المنظم .
- ٧ - أخرج مواسير العادم وحررها من رواسب الكربون ، نظفها ثم ركبها كما تنص تعليمات المنتج .
- ٨ - غير زيت ممتص الاهتزازات .
- ٩ - أحكم ربط جوابط رأس الاسطوانات كما تنص تعليمات المنتج .
- ١٠ - أضبط مضخة الزيت كما تنص تعليمات المنتج .
- ١١ - أحكم ربط مسامير وصواميل تثبيت المحرك وصندوق التروس وممتص الاهتزازات .

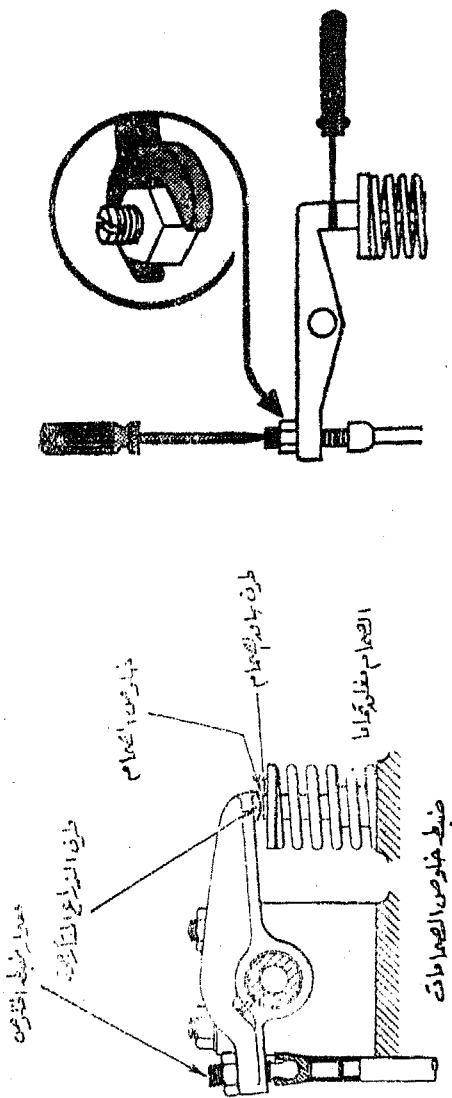

ضبط الصمامات:

- ١- أدر المبرق حتى يغامر الصمام المطلوب ضبطه .
- ٢- حول الصامولة زنته مسدداً الضبط .
- ٣- اربط أو حول سمسار الضبط بحيث تحصل على الطروس الصحيح لطرف باندات النحاس ،
- تسن هكذا الطروس بواسطة مقاييس كحسبي .
- ٤- اربط صمامولة الزنت وأعد قياس الطروس ، وأعد ضبطها إذا لزم ..

الجزء الثالث

إصلاح
الموسيقى



سنقسم هذا الجزء الى باين الباب السابع وفيه ايجاز للاسباب
المحتملة لاكثر العيوب والاعطال انتشارا وتكرارا وكيفية علاجها .
وستجد أثناء قراءته الكثير من العيوب والاعطال ذات الاسباب
البسيطة التي يمكن للكثيرين علاجها بأنفسهم .
أما الباب الثامن ، فسنعرف فيه كيفية القيام بالاصلاحات الرئيسية
للموتوسيكل .



الفصل السابع

اكشاف وإصلاح
العيوب والأعطال
الشائعة التكرار



١ - المحرك :

العلاج	السبب المحتمل	العطل أو العيب
عشق الترس الاول أو الثاني وحرك الموتوسيكل للامام لتحرير الترسين . اشحن البطارية . اكشف على الدائرة واصح العيب . أخرج المبدئ للكشف عايه واصلحه . زود الخزان بالبنزين . عالج الانسداد أو غير الانبوبية . نظف المغذى واضبطه .	أ - تقابل أسنان ترس بدء الادارة مع قرص الدراسة بدلا من تعشيقهما . أ - البطارية فارغة ب - دائرة المبدئ الكهربى مقطوعة ج - مبدئ الادارة عاطل . أ - عدم وجود بنزين بالخزان ب - انسداد أنبوبة توصيل البنزين للمغذى أو انتقايها . ج - انسداد بالمغذى أو ضبط خاطئ لسرعة التباطؤ . د - تسرب هواء بين شفتى المغذى والمحرك . هـ - انسداد تام فى مواسير العادم . و - انعدام أو ضعف الشرارة الكهربية من شمعة الاشعال ز - انعدام أو ضعف الجهد العالى من ملف الاشعال .	١ - المحرك لا يدور عند دفع دواسة بدء الادارة بالقدم : ٢ - المحرك لا يدور عند تشغيل مبدئ الادارة الكهربى : ٣ - المحرك يدور ولكن لا يعمل (لا ينطق) :
احكم ربط الشفتين أو غير الحاشية حسب الحالة . فكها ونظفها من رواسب الكربون ثم ركبها . اكشف على الشمعة ونظفها واضبطها أو غيرها حسب الحالة . اكشف على قاطع التلامس ونظفه واضبطه ، أو غيرد والمكثف حسب الحالة . نظف الدائرة واضبطها .	أ - انسداد بدائرة التباطؤ للمغذى أو اضطراب ضبطها . أ - انسداد بدائرة التباطؤ للمغذى أو اضطراب ضبطها . ب - شمعة الاشعال متسخة أو ثغرتها غير مضبوطة ، أو محتاجة للتغيير . ج - وجود عوالق على طرفى قاطع التلامس ، أو تأكلهما أو اضطراب ضبطهما .	٤ - دوران غيرمنتظم (تقطيع) للمحرك عند سرعة التباطؤ : ٥ - دوران غير منتظم للمحرك :
نظف الدائرة الرئيسية واضبطها . نظف الشمعة واضبط ثغرتها أو غيرها . نظفها واضبطها ، أو غيرهما والمكثف .		

العطل أو العيب	السبب المحتمل	المعالج
٦ - المحرك لا يعطى قدرته الكاملة (مخنوق):	أ - استخدام نوع مخالف من البنزين ، أو خليط البنزين والزيت . ب - انسداد مرشح الهواء ج - حركة الكباس المتراشق داخل المغذى غير كاملة، ولا يفتح أنبوية الهواء بالقدر الكافى للقدرة الكاملة . د - انسداد مواسير العادم هـ - تسرب الهواء بين شفقتى المغذى والمحرك ، أو الاسطوانة وعلبة المرفق . و - استخدام شمعة اشعال مخالفة . ز - اضطراب ضبط ثغرة قاطع التلامس أو توقيت الاشعال	اتبع تعليمات المنتج واستخدم البنزين والخليط الموصى بهما . غير المرشح . اضبط اتصال كابل السرعة بكل من مقبض السرعة والكباس بحيث يتحرك الكباس الحركة الكاملة له . سلكها من رواسب الكربون احكم ربط الوصلات أو غير الحواشى . استخدم الشمعة الموصى بها من المنتج . نظف قاطع التلامس واضبط ثغرته وتوقيت الاشعال أو غيره .
٧ - رجوع البنزين من المحرك الى المغذى (عطس الكاربورتير) مصدرا فرقعة :	ح - اضطراب عمل الصمامات ط - تراكم الرواسب الكربونية داخل رؤوس الاسطوانات . ي - تآكل حلقات الكباس وتسرب الغازات بينها وجدران الاسطوانات أ - خليط غنى جدا أو فقير جدا . ب - استخدام شمعة اشعال مخالفة . ج - تأخر توقيت الاشعال د - توقيت الصمامات غير صحيح ، أو حالتها سيئة .	اضبط توقيتها ، أو حضنها على قواعدها (روديه الصبايات) أو غيرها حسب الحالة . أزل الرواسب الكربونية فى الاصلاح المتوسط ، وسنعرف ذلك فى الفصل التالى . غير الكباس وحلقاته فى الاصلاح الرئيسى للمحرك . اضبط المغذى . اتبع تعليمات المنتج بخصوص الشمعة . اضبطه . اضبط توقيت الصمامات وثغراتها ، أو حضنها أو غيرها حسب الحالة .

العطل او العيب	السبب المحتمل	العلاج
٨ - ارتفاع معدل استهلاك البنزين :	<p>أ - قيادة عصبية كثيرة التعجيل والفرملة .</p> <p>ب - انسداد مرشح الهواء</p> <p>ج - تسرب البنزين .</p> <p>د - المغذى غير مضبوط .</p> <p>هـ - مجموعة الاشعال معيبة</p> <p>و - اضطراب عمل الصمامات</p> <p>ز - هروب الغازات بين حناقات الكباس وجدران الاسطوانة .</p> <p>ح - ضغط الاطارات منخفض .</p> <p>ط - انزلاق (تفويت) القابض .</p> <p>ي - الفرامل محملة (أى هناك احتكاك بين البطائن والدارات أو الاقراص بدون أن يشغل قائد الموتوسيكل الفرامل) .</p>	<p>قلل منهما .</p> <p>غيره .</p> <p>تقص السبب وأمنعه .</p> <p>اضبط المغذى .</p> <p>اكشف عليها واجر اللازم من تنظيف وضبط أو تغيير أجزاء .</p> <p>اضبط توقيتها ثغراتها ، أو حضنها ، أو غيرها حسب الحالة غير الكباسات وحلقاتها فى الاصلاح الرئيسى للمحرك .</p> <p>اضبطه .</p> <p>اكشف عليه ونظفه واضبطه أو غير اسطوانة (أو اسطوانات) القابض حسب الحالة .</p> <p>اضبط الفرامل بحيث ينعدم هذا الاحتكاك .</p>
٩ - انعدام تيار شحن البطارية :	<p>أ - المولد عاطل .</p> <p>ب - المنظم عاطل .</p>	<p>أخرج المولد للفحص والاصلاح .</p> <p>أخرج المنظم للفحص والاصلاح .</p>
١٠ - ضوضاء المحرك : (١) دق خفيف متكرر : (٢) دق حاد (تصفيق) عند اللى المفاجىء الشديد لمقبض السرعة ، أو عند صعود مرتفع :	<p>أ - خلوص كبير للصمامات</p> <p>أ - استعمال بنزين له رقم أوكتين منخفض .</p> <p>ب - استخدام شمعات اشعال مخالفة .</p> <p>ج - توقيت اشعال مبكر .</p> <p>د - تراكم الرواسب الكربونية فى رؤوس الاسطوانات .</p>	<p>اضبط خلوص الصمامات</p> <p>استعمل البنزين الموصى به من المنتج .</p> <p>التزم بتعليمات المنتج .</p> <p>أضبط توقيت الاشعال .</p> <p>أزل هذه الرواسب فى الاصلاح المتوسط للمحرك .</p>

العطل أو العيب	السبب المحتمل	العلاج
(٣) خيط معدني ثقيل :	١ - تآكل الكباسات وحلقاتها وزيادة الخلوص بينها وبين جدران الاسطوانات .	تغيير الكباسات وحلقاتها وجلب الاسطوانات (أو خرط الاسطوانات) في الاصلاح الرئيسي للمحرك . نظفها من الرواسب الكربونية . اضبط المغذى . اضبط توقيتها وثغراتها ، أو حضنها على قواعدها ، أو غيرها حسب الحالة . اضبطه .
(٤) فرقعة في خافض الصوت :	أ - تراكم الرواسب الكربونية في مواسير وعلب العادم . ب - خليط غني جدا . ج - اضطراب عمل الصمامات . د - تأخر توقيت الاشعال .	

٢ - مجموعات نقل الحركة :

العطل أو العيب	السبب المحتمل	العلاج
١ - انزلاق القابض (تفويت الدبرياج) :	أ - ضبط خاطيء لرافعة القابض يقلل من ضغط اليايات على قرص القابض وقرص الضغط (أو أقراص القابض والقيادة) . ب - ضعف يايات الضغط . ج - تسرب زيت أو شحم لبطانتى أو بطائن القابض . د - تآكل بطانتى أو بطائن القابض .	اضبط الشوط الحر لرافعة القابض تبعاً لتعليمات المنتج . غيرها . نظفها وامنع سبب التسرب . غيرها . اضبط الكابل ، أو غيره .
٢ - القابض لايفصل المحرك عن صندوق التروس :	أ - انفصال ، أو انقطاع كابل القابض .	
٣ - ضوضاء القابض : (١) عند الفصّل : (٢) عند التعشيق :	أ - تلف كرسى الاعتساق . أ - انسحاق أو تآكل قرص القابض أو (أقراص القابض والقيادة) .	غير الكرسى . نظفها أو غيرها حسب الحالة .
٤ - صعوبة تغيير التروس :	أ - أنظر العطل رقم ٢ ب - اضطراب عمل وحدة التغيير أو وصلات التزامن في صندوق التروس .	انهدب اورشة الاصلاح .

العطل أو العيب	السبب المحتمل	العلاج
٥ - انفصال التروس المعشقة من نفسها :	ج - تآكل كريات التعشيق . د - تآكل وصلات التزامن . هـ - تآكل أسنان التروس .	غيرها في ورشة الإصلاح . غيرها في ورشة الإصلاح . غيرها في ورشة الإصلاح . احكم رباطها . غيرها . غيرها في ورشة الإصلاح .
٦ - تسرب الزيت من صندوق التروس :	أ - سميان سيادة التفريغ . ب - تلف حاشيات الصندوق . ج - تلف موانع تسرب الزيت .	أكمل الزيت وتغص سبب نقصانه وعالجه . غيرها بورشة الإصلاح . غيرها بورشة الإصلاح .
٧ - ضوضاء صندوق التروس : (١) عند تغيير التروس :	أ - نقص الزيت في صندوق التروس . ب - انظر العطل رقم ٢ ج - تآكل كريات التعشيق أو وصلات التزامن .	غيرها بورشة الإصلاح .
(٢) في وضع الحياد :	أ - تآكل كراسي عمود القابض أو عمود الصندوق أو أى من التروس التى عليهما .	غيرها بورشة الإصلاح .
(٣) في وضع التعشيق :	أ - تآكل كريات التعشيق ، أو ترس عمود الصندوق الذى تحدث عليه الضوضاء أو وصلة التزامنه . ب - اضطراب ضبط الشد في سلسلة ادارة العجلة الخلفية . ج - تآكل الوصلة المفصلية الامامية لعمود نقل الحركة .	غير الاجزاء التالفة في ورشة الإصلاح . اضبط شد السلسلة كما تنص تعليمات المنتج . غيرها في ورشة الإصلاح .
٨ - تحرك غير سلس للموتوسيكل وهروب السلسلة من مسننيها : ٩ - سرعة تآكل كراسي العجلة الخلفية ومسننيها :	أ - ارتخاء السلسلة نتيجة استطالتها . أ - زيادة الشد في السلسلة .	اضبط الشد في السلسلة تبعاً لتعليمات المنتج . اضبط الشد في السلسلة .
١٠ - تسرب زيت من علبه تروس العجلة الخلفية :	أ - تآكل حشو العلبه . ب - تآكل كراسي العجلة .	غير الحشو . غير الكراسي .

العطل أو العيب	السبب المحتمل	التصحيح
١ - فرملة ضعيفة :	<p>١ - تآكل بطائن الاحذية .</p> <p>ب - نقص زيت الاسطوانة الرئيسية في فرملة القرص .</p> <p>ج - اضطراب ضبط كابل الفرملة .</p> <p>د - زيت أو شحم على بطائن الاحذية</p>	<p>غيرها .</p> <p>أكمل الزيت وعالج سبب نقصه .</p> <p>اضبط عمل الكابل تبعاً لتعليمات المنتج .</p> <p>نظفها وامنع سبب تسرب الزيت لها .</p>
٢ - انعدام تأثير الفرملة :	<p>١ - تآكل تام لبطائن الاحذية .</p> <p>ب - انعدام الزيت في الاسطوانة الرئيسية .</p> <p>ج - انفصال أو انقطاع كابل الفرملة ، أو انثقاب انبوبة زيت الفرملة .</p>	<p>غيرها .</p> <p>املأها بالكمية المضبوطة من الزيت الصحيح .</p> <p>ركب أو غير كابل الفرملة أو عالج ثقب الانبوبة أو غيرها .</p>
٣ - فرملة زائدة الحساسية :	<p>١ - اضطراب ضبط كابل الفرملة .</p>	<p>اضبط كابل الفرملة تبعاً لتعليمات المنتج .</p>
٤ - جهد زائد مطلوب لتشغيل الفرملة :	<p>١ - اضطراب ضبط كابل الفرملة .</p> <p>ب - حاجة الكابل للتنظيف وتشحيم وصلاته .</p>	<p>اضبط كابل الفرملة تبعاً لتعليمات المنتج .</p> <p>نظف الكابل وشحم وصلاته .</p>
٥ - استهلاك عال لزيت فرملة القرص :	<p>١ - استخدام زيت مخالف للموصى به من المنتج .</p> <p>ب - تسرب الزيت من الاسطوانة الرئيسية أو أنبوبة الزيت أو وحدة الفرملة .</p>	<p>استخدم الزيت الصحيح .</p> <p>تقص سبب التسرب وامنعه .</p>
٦ - رافعة فرملة اسفنجية (في حالة فرملة القرص) :	<p>١ - انجاس فقاعات هواء في زيت الفرامل .</p>	<p>اطرد الهواء من صمام طرد الهواء بوحدة الفرملة .</p>

٤ - مجموعة التعليق والتوجيه :

العلاج	السبب المحتمل	العطل أو العيب
غيرها . اكشف عليها واكمل الزيت بها ان كان ناقصا ، أو غيرها . اضبط ضغطها . اعد ضبط اتزانها باضافة قطع رصاصية على حافة العجلة . انظر العيب السابق .	ا - ضعف اليانبات . ب - سوء عمل ممتصات الاهتزازات . ا - ضغط عال للاطارات . ب - اختلال اتزان العجل .	١ - خشونة تحرك الموتوسيكل : ٢ - ضعف استقرار العجلات على الطريق :
انظر (ب) في العيب الاول . اربط الكرسي أو غيره . اضبط ضغطها .	ج - سوء عمل ممتصات الاهتزازات . أ - سوء عمل ممتص اهتزازات التوجيه . ب - سيان أو تلف كرسي العجلة لامامية . ا - ضغط منخفض بالاطارات .	٣ - ترنح ذراعي التوجيه على الجانبين من نفسيهما : ٤ - صعوبة التوجيه :
اضبط الاستقامة كما تنص تعليمات المنتج .	ب - عدم استقامة العجلة الخلفية مع الامامية .	

الفصل الثامن

الإصلاح الرئيسي
للموتوسيكل



يتطلب القيام بهذه الاصلاحات توفر :

- ١ - القدرة والمهارة اليدوية .
 - ٢ - الخبرة فى فك وتركيب واصلاح الموتوسيكلات .
 - ٣ - المعلومات الفنية من منتج الموتوسيكل .
 - ٤ - العدة الخاصة الكافية .
- ومرة أخرى . . اتبع تعليمات المنتج بكل دقة .

١ - المحرك

تتآكل الاجزاء الداخلية فى المحرك ويترسب كربون فى غرف الاحتراق بالرغم من الالتزام بأعمال الصيانة له .
ولذلك لا مفر من عمل بعض الاصلاحات الكبيرة للمحرك ، مرتين أو ثلاث فى عمر الموتوسيكل بالترتيب الآتى :

أ - اصلاح متوسط (نصف عمرة) :
ويصبح هذا النوع من الاصلاح واجب الاداء عند :
١ - نقص قدرة المحرك وزيادة استهلاك البنزين :
وذلك نتيجة تراكم الرواسب الكربونية فى غرف الاحتراق مما يقلل من شحنة الهواء والبنزين الممكن سحبها فى أشواط السحب ، ويقلل أيضا من كفاءة احتراق البنزين وتحويل طاقته الحرارية الى طاقة حركة .
وأيضا يؤدى تسرب الغازات - قبل وبعد الاحتراق - من الصمامات الى نقص قدرة

المحرك .

ويظهر النقص فى قدرة المحرك بوضوح عند بدء تحرك الموتوسيكل وعند صعود المرتفعات ذات الميل الكبير .
٢ - تكرار عطس المغذى وفرقة خافض الصوت :
وذلك نتيجة اضطراب عمل الصمامات وسوء احتراق البنزين فى المحرك .
وتختلف المسافة التى يقطعها الموتوسيكل قبل أن يحتاج لهذا الاصلاح تبعا لطريقة قيادته واستخدامه وصيانتته ، وكرقم تقريبي ، قد يكون ذلك بعد ٤٠٠٠ كم .

ب - اصلاح رئيسى (عمرة كاملة) :
ويصبح هذا الاصلاح واجب الاداء عند :
١ - الاعراض السابقة الموجبة للاصلاح المتوسط .
٢ - ارتفاع صوت المحرك :
نتيجة لتآكل الكباس وحلقاته وزيادة الخلوص بينهم والاسطوانة ، فيتكرر ارتطام الكباس بجدران الاسطوانة طيلة تحركه داخلها .
٣ - زيادة استهلاك الزيت فى المحركات ذات التزييت الجبرى بواسطة المضخة :
وذلك أيضا نتيجة تسرب الزيت بين حلقات الكباس وجدران الأسطوانة .
وكرقم تقريبي كما فى حالة الاصلاح المتوسط ، قد يحتاج المحرك الى الاصلاح الرئيسى بعد ٨٠٠٠ كم .



الاصلاح المتوسط للمحرك :

يمكن القيام به بدون الحاجة الى فك المحرك من هيكل الموتوسيكل ، وتختلف خطوات العمل المطلوب من المحرك ثنائى الدورة الى المحرك الرباعى ، وكذلك تبعا لتصميم انواع كل منهما :


أ - المحركات ثنائية الدورة :

- ١ - فك خزان البنزين من الهيكل .
- ٢ - فك شمعة الاشعال من رأس الاسطوانة .
- ٣ - حل جوايظ رأس الاسطوانة .
- ٤ - فك رأس الاسطوانة من الاسطوانة .
- ٥ - نظف غرفة الاحتراق من أى رواسب بها .
- ٦ - نظف سطحي تقابل رأس الاسطوانة مع الاسطوانة .
- ٧ - ركب حاشية جديدة بين السطحين رفى حالة وجودها من الاصل) .
- ٨ - أعد تركيب رأس الاسطوانة واربط جوايظها .
- ٩ - أعد تركيب خزان البنزين .
- ١٠ - قم بكل أعمال صيانة الـ ١٠.٠٠٠ كم .

ب - المحركات رباعية الدورة :

تختلف خطوات الفك والتركيب اختلافا كبيرا تبعا لتصميم المحرك ، ويجب الالتزام التام بتعليمات المنتج ويمكننا الاستئناس بما يلي كخطوات عامة :

- ١ - فك خزان البنزين من الهيكل .
- ٢ - فك شمعة الاشعال من الاسطوانة .
- ٣ - فك مجموعة قاطع التلامس من رأس الاسطوانة (اذا كانت مركبة عليها) .
- ٤ - فك مسنن عمود الحدبات من العمود ، واخرج سلسلة ادارة العمود بعد وضع العلامات المناسبة التى تسهل عليك التجميع الصحيح .
- ٥ - حل جوايظ رأس الاسطوانة .
- ٦ - فك رأس الاسطوانة من الاسطوانة .
- ٧ - فك عمود الحدبات من رأس الاسطوانة .
- ٨ - أخرج الصمامات وياياتها من رأس الاسطوانة .
- ٩ - نظف غرفة الاحتراق من أى رواسب بها .

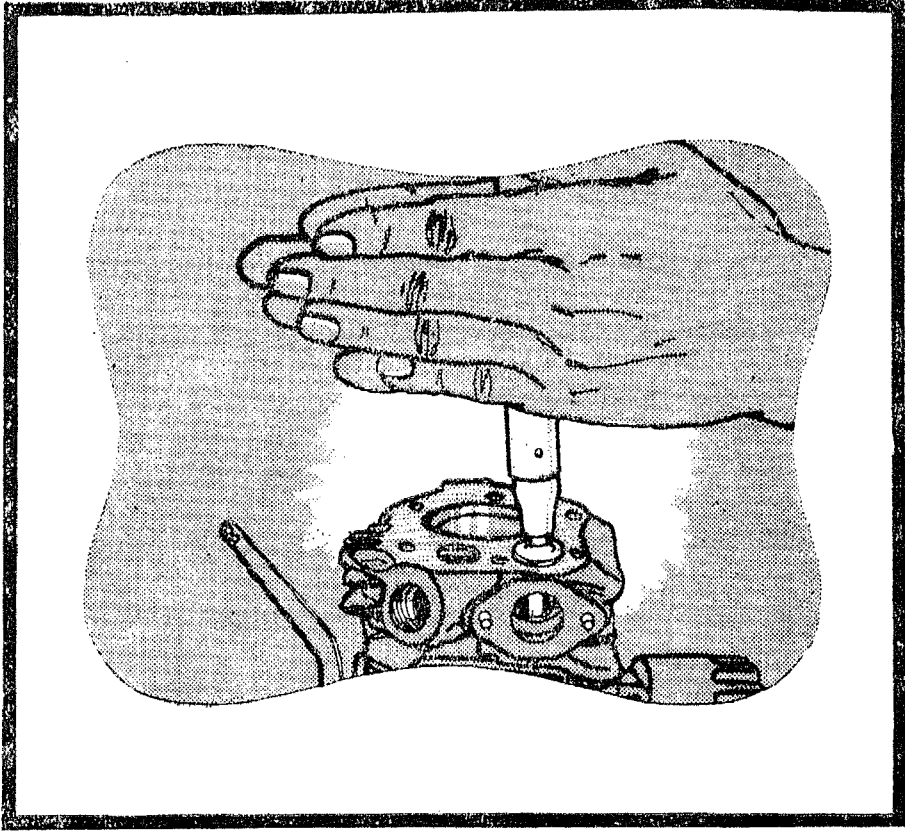

تحجير الصمامات (الروديه)

- ١٠ - اختبار أطوال اليايات وغيرها اذا كانت خارج الحدود المسموح بها من المنتج .
- ١١ - افحص أوجه الصمامات وقواعدها ، اذا وجدت بها خدوشا بسيطة فقد تكفى عملية التحضين (رودييه) بمسحوق الكربوراندوم ، أما اذا وجدت الخدوش كثيرة فجلخ أوجه الصمامات وقواعدها طبقا لتعليمات المنتج .
- ١٢ - ركب الصمامات فى رأس الاسطوانة .
- ١٣ - نظف سطحى تقابل رأس الاسطوانة مع الاسطوانة .
- ١٤ - ركب حاشية جديدة بين السطحين (فى حالة وجودها من الاصل) .
- ١٥ - ركب رأس الاسطوانة على الاسطوانة واربط جوايظها .

١٦ - أعد تركيب مسنن عمود الحدبات واضبط خلوص الصمامات طبقا لتعليمات المنتج .

١٧ - أعد تركيب سلسلة ادارة عمود الحدبات على مسنن العمود ومسنن العمود المرفقى واضبط توقيت الصمامات طبقا لتعليمات المنتج ، واسترشد بالعلامات التى وضعتها عند الفك .

١٨ - أعد تركيب مجموعة قاطع التلامس على رأس الاسطوانة واضبط توقيت الاشعال طبقا لتعليمات المنتج .

١٩ - أعد تركيب خزان البنزين .

٢٠ - قم بكل أعمال صيانة الـ ١٠.٠٠٠ كم .

الاصلاح الرئيسى للمحرك :

تختلف طريقة الفك والتركيب لاجراء هذا الاصلاح اختلافا كبيرا باختلاف نوع الموتوسيكل وطرازه بدرجة تكاد تجعل من المستحيل محاولة تجميعها فى خطوات .


فمثلا يمكن فى بعض المحركات القيام بهذا الاصلاح دون اخراج مجموعة المحرك وصندوق التروس من الموتوسيكل . ويلزم فى البعض الآخر اخراج المجموعة . وتنص تعليمات الاصلاح فى بعض الانواع على ترتيب معين فى خطوات الفك والتركيب قد تخالفها تعليمات الاصلاح فى أنواع أخرى .

وسنكتفى هنا بذكر الاعمال الواجب القيام بها فى عملية الاصلاح الرئيسى لغالبية محركات الموتوسيكلات :



أ - المحركات ثنائية الدورة :


- ١ - الاصلاحات الواردة في الاصلاح المتوسط .
- ٢ - تركيب كباسات فوق قياسية (١) بحلقاتها ومحاورها .
- ٣ - تركيب جلب جديدة داخل الاسطوانات ، أو خراط الاسطوانات بحيث نحصل على الخلوص الصحيح بين الكباسات وجدران الاسطوانات طبقا لتعليمات المنتج .
- ٤ - تركيب حاشية جديدة بين الاسطوانات وغلبة المرفق .

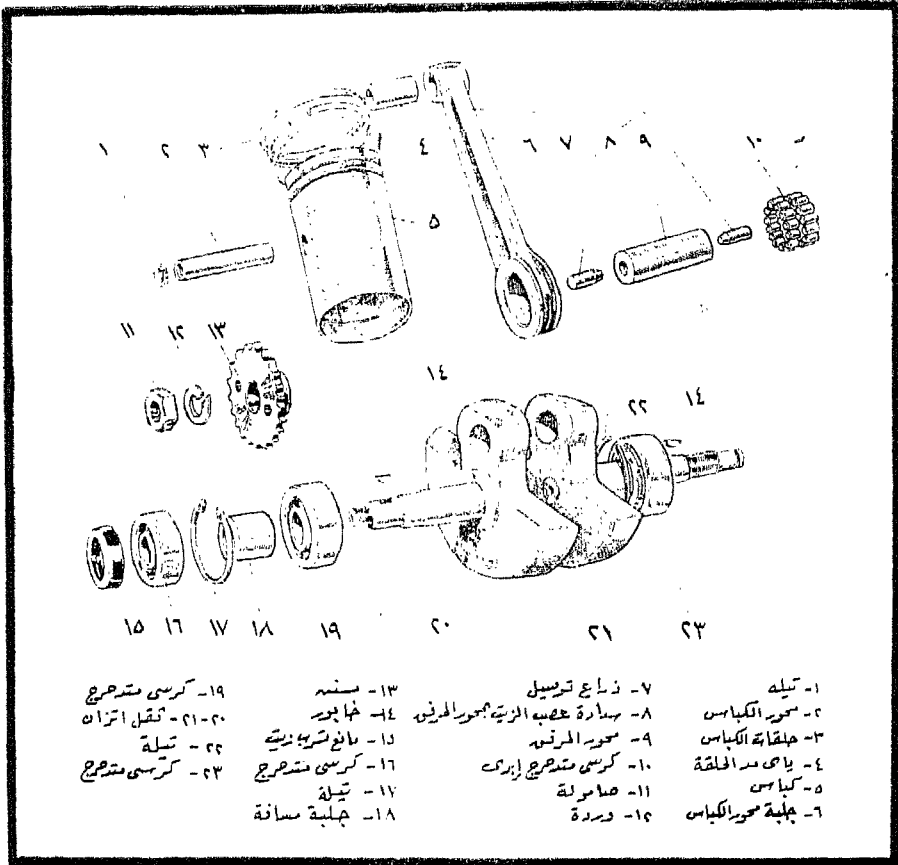

(١) يصنع المنتجون كباسات وحلقاتها فوق قياسية بثلاث أو أربع قياسات متتالية بحيث يمكن عمل اصلاح رئيس ٣ أو ٤ مرات للمحرك .

ب - المحركات رباعية الدورة :

- ١ - الإصلاحات الواردة في الإصلاح المتوسط .
- ٢ - تركيب صمامات جديدة ببيانات جديدة .
- ٣ - تركيب سلسلة جديدة لعمود الحدبات .
- ٤ - تركيب كباسات فوق قياسية بحلقات ومعاور جديدة .

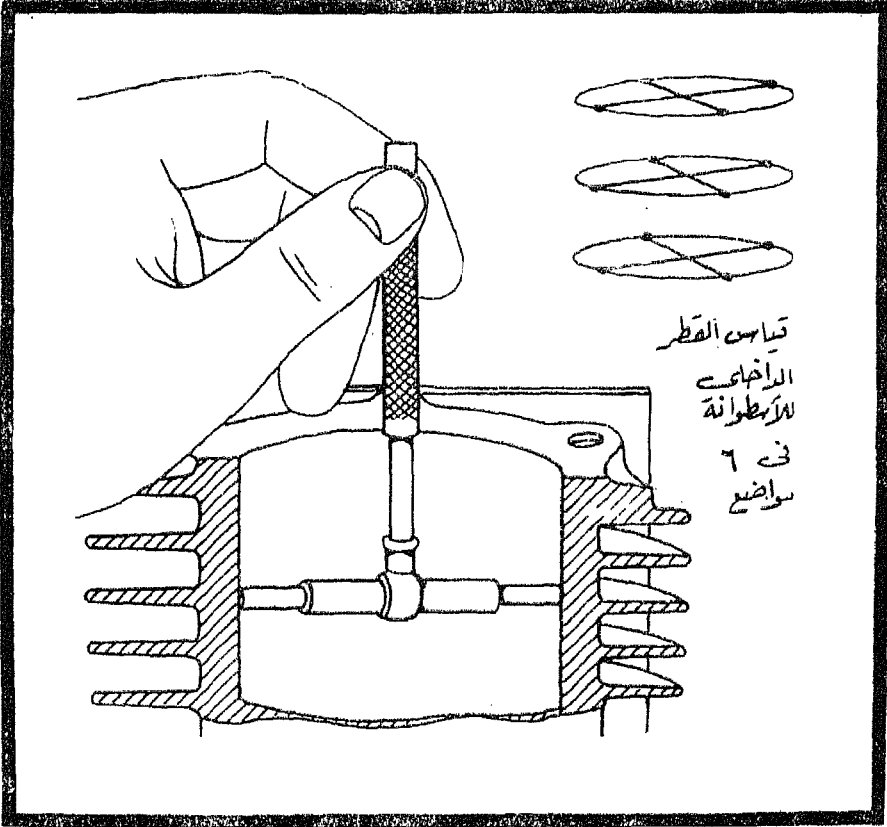

- ٥ - تركيب جلب جديدة داخل الاسطوانات ، أو خراط الاسطوانات بحيث نحصل على الخلوص الصحيح بين الكباسات وجدران الاسطوانات طبقا لتعليمات المنتج .
- ٦ - تركيب حاشية جديدة بين الاسطوانات وعلبة المرفق .
- ٧ - تركيب مضخة زيت جديدة .
- ٨ - تركيب مضخة ماء جديدة (في حالة المحركات المبردة بالماء) .

٢ - مجموعات نقل الحركة

يحتاج القيام بالاصلاح الرئيسى لمجموعات نقل الحركة الى دقة ومهارة وخبرة عاليين ، ذلك بالاضافة الى ضرورة توفير المعلومات الفنية والعدة المناسبة ، وبالطبع يجب الالتزام بتعليمات المنتج .

(١) القابض :


أ - القابض أحادى القرص :

يتم فى الاصلاح الرئيسى له تغيير قرص القابض ويايات الضغط ، واختبار مسنن أو ترس القابض ، غيرهما اذا وجدت أى تآكل بيما ، وكذلك غير ترس عمود المرفق المعشق مع ترس القابض .

ب - القابض متعدد الاقراص :

يتم فى الاصلاح الرئيسى له تغيير أقراص القابض وأقراص القيادة ويايات الضغط ، واختبار كل من مسنن أو ترس القابض وجلبة القيادة (التى قد تكون جزءا واحدا مع ترس القابض) ، وغيرهم وترس عمود المرفق المعشق مع ترس القابض اذا وجدت بهم أى تآكل .

ويمكن فى أغلب الموتوسيكلات الوصول الى القابض بعد فك المغذى ومرشح الهواء ودواسة بدء الادارة من المحرك وعلبة المرفق ، ثم فك الغطاء الايمن لعلبة المرفق .



(٢) صندوق التروس :

لا ننصح بفك صندوق التروس الا بعد التأكد من وجود عيوب به .
ويمكن فى أغلب الموتوسيكلات فك الصندوق بالخطوات الآتية :

- ١ - فرغ صندوق التروس من الزيت بحل السدادة السفلية .
- ٢ - فك رأس الاسطوانة من الاسطوانة .
- ٣ - فك الاسطوانة من علبة المرفق .
- ٤ - فك الكباس من ذراع التوصيل .
- ٥ - فك الغطائين الجانبيين للمحرك .
- ٦ - أخرج القابض .
- ٧ - فك المجموعات الكهربائية من المحرك .
- ٨ - فك مسنن ادارة العجلة الخلفية من عمود صندوق التروس .
- ٩ - فك دواسة بدء الادارة من الصندوق .
- ١٠ - حل مسامير تجميع نصفى الصندوق ببعض .
- ١١ - فك نصفى الصندوق من بعضهما .

وبعد فك الصندوق افحص فيه ما يلى :

أ - تروس الصندوق :

غير أى ترس تجد به تآكلا ، كذلك غير الترس المعشق معه .

ب - عمودى الصندوق :

غير أى عمود به أى نوع من التآكل أو الانثناء أو تشوه المجارى .


ج - كراسى عمود الصندوق :

غير الكراسى التالفة .

د - افحص كريات التشبيك ومجاريها ، أو افحص وصلات التزامن وغير أى أجزاء بها

تآكل أو تشوه .

- هـ - افحص مجموعة تغيير التروس واجر اللازم طبقا لتعليمات المنتج .
- وبعد الانتهاء من عملية الفحص الدقيقة ، ابدأ فى التركيب .
- ١٢ - غير مانعات تسرب الزيت بالصندوق .
- ١٣ - أعد تجميع الصندوق - بعكس خطوات الفك - طبقا لتعليمات المنتج .
- ١٤ - افحص مسنن ادارة العجلة الخلفية ، أو قارئة الوصلة الفصائية لعمود نقل الحركة وغير التالف .

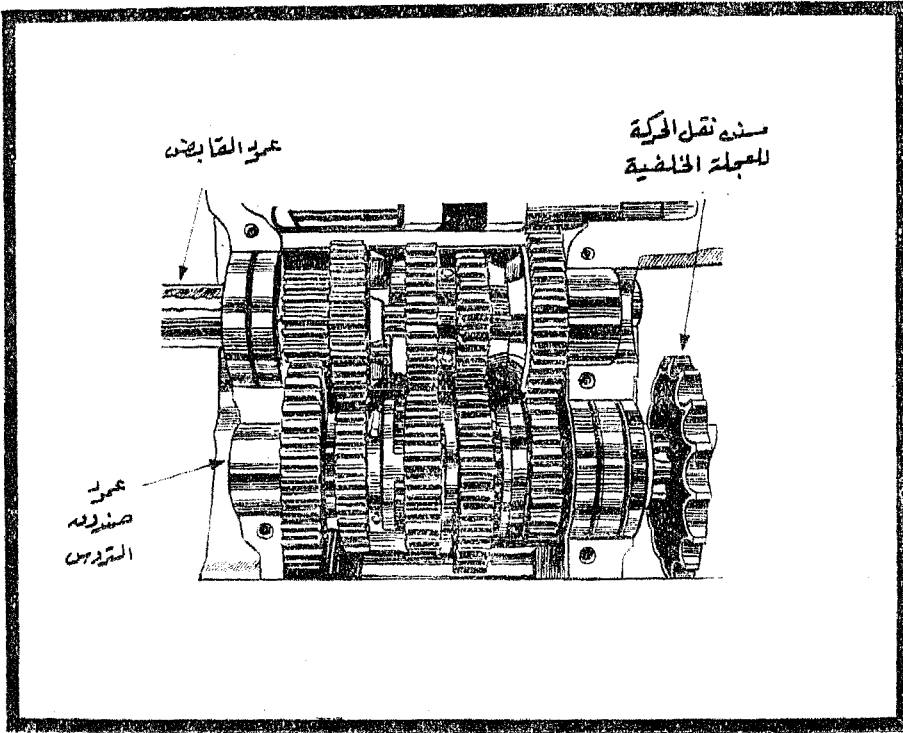

١٥ - أعد تجميع المحرك .

١٦ - املاً صندوق التروس بالزيت المناسب حتى المستوى الصحيح .

٣ - مجموعة الادارة الحلفية :

افحص سلسلة ومسنن ادارة العجلة الحلفية ، أو الوصلة المفصلية الحلفية لعمود نقل الحركة وكل من ترس الادارة النهائي وترس التاج (فى حالة نقل الحركة بواسطة عمود نقل الحركة) ، وغير ما تجده تالفا أو متآكلا ورا. الحدود المسموح بها من المنتج .

٣ - الفرامل

يشتمل الاصلاح الرئيسى للفرامل على الاعمال الآتية :

(١) تغيير بطائن الفرامل :

تتآكل بطائن الفرامل بكثرة استخدامهما ، ويجيء الوقت الذى تصبح فيه سماكة البطائن صغيرة بدرجة تعرض دارات الفرامل (فى حالة فرملة الدارة) للاحتكاك ببرشام تثبيت البطائن على أحديتها ، وتقل فيه قوة الاحتكاك الناتجة من ضغط الاحذية على الدارات أو الاقراص ، وبالتالي تضعف الفرملة .

• ويجب عند ذلك تغيير البطائن .

(٢) تغيير يايات جذب الاحذية :

كذلك تضعف يايات جذب الاحذية بكثرة استخدامهما ، وينتج من ذلك تعرض دارات الفرامل للاحتكاك بالاحذية حتى بدون تشغيل قائد الموتوسيكل للفرملة مما يؤدى الى فقد جزء من قدرة المحرك وزيادة استهلاك البنزين بالاضافة لسخونة بطائن الفرامل وسرعة تآكلها هي وداراتها .

• ويجب هنا تغيير اليايات .

(٣) خراط أو تغيير دارات أو أقراص الفرامل :

تتآكل دارات وأقراص الفرامل مع الاستخدام ، وقد يكون هذا التآكل مقدورا عليه بخرطهم وقد يكون وراء الحدود المسموح بها من المنتج ، وعند ذلك فلا مفر من تغييرهم .

(٤) تغيير جلد الفرامل بالاسطوانة الرئيسية .

وتختلف خطوات الاصلاح الرئيسى للفرامل باختلاف الموتوسيكل ، ولكنها على أية حال عملية سهلة وواضحة .

ويجب أن يعقب عملية الاصلاح ما يلى :

(١) ضبط الخلوص بين البطائن والدارات :

يمكن القيام بذلك فى أغلب الموتوسيكلات بواسطة صامولة ضبط على كابل الفرملة قريبا من رافعة ادارة حدبة (أو حدبتي) الفرملة ، فبإدارة الصامولة فى اتجاه ييسدا الحذاءان فى الانفراج والاقتراب من الدارة ، بينما تؤدى ادارة الصامولة فى الاتجاه العكسى الى ابتعاد الحذاءين عن الدارة .

والضبط الصحيح هو الذى يجعل لرافعة أو دواسة الفرملة حركة حرة صغيرة بعدها تبدأ الفرملة فى العمل بحيث يتم الاحتكاك الكامل بين الحذاءين والدارة فى العجلة الامامية بدون أن تلمس رافعة تشغيل الفرملة مقبض السرعة ، وفى العجلة الخلفية بعد أن تتحرك دواسة الفرملة ٢٠ مم تقريبا .

(٢) طرد الهواء من الزيت :

يؤدى انحباس فقائيع هواء فى زيت الفرامل الى اضطراب عمليا ، نتيجة قابلية الهواء للانضغاط والتمدد .

وتتعرض مجموعة الفرامل لانحباس الهواء فيها كل مرة يتم فكها وتعرض الزيت للهواء .

وتزود وحدة الفرملة بصمام خاص لطرد الهواء ، وما عليك الا أن تركيب طرف أنبوبة مطاطية على هذا الصمام بعد حله جزئيا ، ثم تضغ الطرف الثانى للانبوبة فى مخبار زجاجى به زيت فرامل ، وتطلب من أحد أصدقائك مساعدتك بمداومة الضغط واعتاق (تكريك) رافعة أو دواسة الفرملة - مع مداومة تزويد الاسطوانة الرئيسية للفرملة بزيت الفرامل أثناء هذه العملية - حتى ينتطح خروج فقاعات هواء من الانبوبة للمخبار مما يدل على أنك طردت كل الهواء من المجموعة .

وتذكر دائما أنه اذا كلهك الاصلاح الرئيسى للفرامل غالبا ، فحياتك ومن معك أعلى بكثير .

٤ - مجموعة التعليق والتوجيه

يتم فى الاصلاح الرئيسى لهما :

- (١) تغيير ممتصات اهتزازات العجلتين .
 - (٢) تغيير يابان العجلة الخلفية .
 - (٣) تغيير كل من كرسى العجلة الامامية وكرسى (أو كرسى) العجلة الخلفية .
 - (٤) شد أسلاك العجلات أو تغيير الاسلاك اذا لزم الامر .
 - (٥) ضبط اوزان العجلتين بواسطة اضافة قطع من الرصاص على حافة العجلة .
 - (٦) تغيير ممتص اهتزازات مجموعة التوجيه (فى حالة وجوده) .
 - (٧) ويمكن فى بعض الموتوسيكلات ضبط زاوية الكاستر .
- وفى العادة ، يزيد استقرار الموتوسيكل على الطريق بزيادة هذه الزاوية .
- وبالطبع يجب الالتزام بتعليمات المنتج .



الجزء الرابع

معلومات متنوعة



الفصل التاسع

المواصفات الفنية
للموتوسيكلات



١ - الموتوسيكلات الالمانى :

أ - ألمانيا الغربية :

BMW R 100 RS

(١) بى . أم . ف . آر . ١٠٠ آر اس

المحرك :

رباعى الدورة ذو اسطوانتين سعتيها ٩٨٠ سم^٣ (القطر ٩٤ مم ، الشوط ٧٠.٦ مم) ،
نسبة الانضغاط ٩.٥ : ١ ، ينتج ٧٠ حصانا فرمليا ويستخدم المحرك عدد ٢ مغذى من
طراز Bing V . 94 ، اشعال بالبطارية وملف الاشعال ، والشحن بمولد تيار متردد
١٢ فولت ٢٤ وات .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى للحركة بواسطة ترسين ، النقل النهائى للحركة بواسطة عمود نقل
الحركة .

القابض أحادى القرص ، صندوق التروس ذو ٥ تروس .

الفرامل :

فرملتى قرص على العجلة الامامية ، فرملة دائرة على العجلة الخلفية .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متارجحان وممتصى
اهتزازات من النوع القايل للضبط على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


٢٣ لترا

أقصى سرعة :

٢٠٠ كم/ساعة

السعر :

٢٦٣٠ جنيها استرلينيا (١)

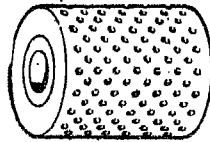

(١) كل الاسعار الموجودة فى هذا الفصل هى الاسعار فى انجلترا بعد خصم الضرائب منها .

المحرك :

محرك وانكل ، سعته ٢٩٤ سم٣ ونسبة الانضغاط ٨.٥ : ١ ، يستخدم مغذى من طراز Bing والاشعال بواسطة ماجنيتو على الحدافة .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى للحركة بواسطة ترسين ، والنهائى بواسطة سلسلة .
القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٦ تروس . بدء الادارة بواسطة محرك كهربى بالاضافة للدواسة .

الفرامل :

فرملة قرص على العجلة الامامية ، وفرملة دارة على العجلة الخلفية .

التعليق :

شوكتان اماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، ذراعان متأرجحان وممتصى اهتزازات بيايين على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


١٨ لترا تقريبا

اقصى سرعة :

١٦٠ كم/ساعة

السعر :

٨٨٠ جنيها استرلينيا

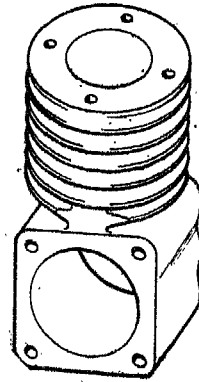

Kreidler mustang cross

(٣) كريدلر هوستانج كروس

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانة واحدة سعتها ٥٠ سم^٣ (القطر ٤٠ مم ، الشوط ٣٩٧ مم) ،
نسبة الانضغاط ١١ : ١ ، ينتج ٦٢٥ حصان فرملي عند ٨٥٠٠ لفة/دقيقة ، والاشعال
بماجنيتو .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائي بواسطة ترسين والنهائي بسلسلة محتواة في علبة حافظة .
القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .

الفرامل :

فرملة دائرة على العجلتين .

التعليق :


شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي . وذراعان متأرجحتان
وممتص اهتزازات غازيين على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٢ لترا

أقصى سرعة :

٨٣ كم/ساعة تقريبا

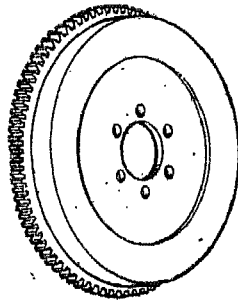

المحرك :

ثنائي الدورة مبرد بالماء ، ذو اسطوانة واحدة سعتهما ١٦٣ سم^٣ (القطر ٦٢ مم ، الشوط ٥٤ مم) ، نسبة الانضغاط ٨:٦ : ١ ، ينتج ١٧ حصانا فرمليا ، والاشعال بماجنيتو على الحدافة قدرته ٣٠ - ٣٥ وات (٦ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة .
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .

الفراامل :

- قرص على العجلة الامامية ودائرة على الخلفية .

التعليق :


شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تليسكوبي ، وذراعان متأرجحتان وممتص اهتزازات من النوع القابل للضبط ويأين على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٥ لترا

أقصى سرعة :

١٢٠ كم/ساعة

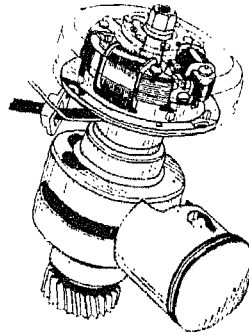

ب - ألمانيا الشرقية :

MZTS 250

(٥) ام ٠ زد ٠ تي ٠ اس ٢٥٠

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانة واحدة سعتها ٢٤٣ سم^٣ (القطر ٦٩ مم ، الشوط ٦٥ مم) ،
سبة الانضغاط ٩ : ١ ، ينتج ١٩ حصانا فرمليا عند ٥٢٠٠ - ٥٥٠٠ لفة/دقيقة ،
والاشعال بالبطارية وملف الاشعال ، والشحن بمولد تيار مستمر قدرته ٦٠ - ٩٠ وات
(٦ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة محتواة في علبة حافظة .

القابض متعدد الأقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .

الفرامل :

فرملة دارة على العجلتين

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي ، وذراعان متأرجحتان وممتص
اهتزازات قابلين للضبط ويأيان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


٦ لترات :

أقصى سرعة :

١٣٠ كم/ساعة

السعر :

٣٦٠ جنيها استرلنيا

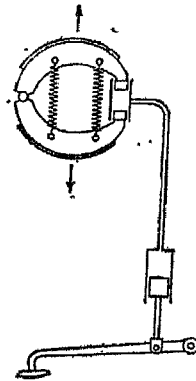

٢ - الموتوسيكلات النمساوى :

KTM 175, 250 GS

(٦) كى ٠ تى ٠ ام ١٧٥ و ٢٥٠ جى ٠ اس

المحرك :

ثنائى الدورة ذو اسطوانة واحدة سعتها ١٧١ سم^٣ (٢٤٦ سم^٣) (القطر ٦٣٥ مم)
(٧١ مم) ، الشوط ٥٤ مم (٦٢ مم) ، نسبة الانضغاط ١١ : ١ (١٢ : ١) ، ينتج
٢٤ حصانا فرمليا (٣٢ حصانا فرمليا) عند ٨٣٠٠ لفة/دقيقة (٧٢٠٠ لفة/دقيقة)
اشعال الكترونى بدون قاطع تلامس .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى بترسين ، والنهائى بسلسلة . القابض متعدد الاقراص وصندين
التروس ذو ٦ تروس .

الفراجل :

فرملة دائرة على العجلتين

التعليق :


شوكتان اماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متأرجحتان
وممتص اهتزازات ، ويايان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٤ لترا (١٧ لترا)

السعر :

٨٨٠ جنيها استرلينيا (٩٧٠ جنيها استرلينيا) .

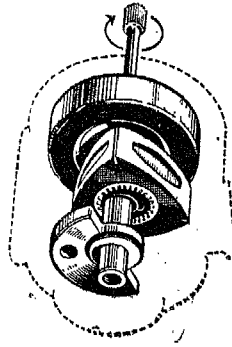

٣ - الموتوسيكلات الياباني :

Suzuki GT 380

(٧) سوزوكي جي ٠ تي ٣٨٠

المحرك :

ثنائي الدورة ذو ٣ اسطوانات سعتهم ٣٨٤ سم^٣ (القطر ٥٥ مم ، الشوط ٥٤ مم) ،
نسبة الانضغاط ٦.٧ : ١ ، ينتج ٣٧ حصانا فرمليا عند ٧٥٠٠ لفة/دقيقة ، مزود بثلاثة
مغذيات واشعال الكتروني CDI ، الشحن بواسطة مولد تيار متردد قدرته ٢٠٠ وات
(١٢ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

نقل الحركة الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة ٠ القابض متعدد الاقراص وصندوق
التروس ذو ٦ تروس .

الفراجل :

قرص على العجلة الامامية ودائرة على العجلة الخلفية .

التعليق :

شوكتان اماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي ، وذراعان متأرجحتان
وممتص اهتزازات قابلين للضبط ويayan على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


١٥ لترا

القصي سرعة :

١٧٠ - ١٨٠ كم/ساعة

السعر :

٦٦٥ جنيها استرلينا

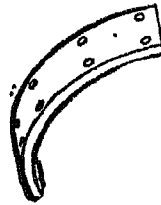

Suzuki GS 400

(٨) سوزوكى جى . اس ٤٠٠
المحرك :

رباعى الدورة ذو اسطوانتين سعتهما ٣٩٨ سم٣ (القطر ٦٥ مم ، الشوط ٦٠ مم) ،
نسبة الانضغاط ٨.٧ : ١ ، ينتج ٣٦ حصانا فرمليا عند ٨٥٠٠ لفة/دقيقة ، مزود بمغذى
Mikuni BS 34 لكل اسطوانة ، والاشعال بالبطارية ، والشحن بمولد تيار متردد
قدرته ٢٠٠ وات (١٢ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى بترسين والثانوى بسلسلة . القاىض متعدد الاقراص وصندوق
التروس ذو ٦ تروس .

بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة .

الفرامل :

قرص على العجلة الامامية ودائرة على الخلفية .

التعليق :

شوكتان اماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى . وذراعان متارجحتان
وممتصى اهتزازات قابلين للضبط ويابان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٤ لترا

أقصى سرعة :

١٥٠ - ١٦٠ كم/ساعة

السعر :

٧٠٠ جنيه استرلينى



Suzuki RE - 5

(٩) سوزوكى آر - ايه ٥
المحرك :

محرك وانكل سعته ٤٩٧ سم٣ مبرد بالماء ، ينتج ٦٢ حصانا فرمليا عند ٦٥٠٠
لفة/دقيقة ، والاشعال الكترونى

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى بواسطة سلسلة مزدوجة ، والنهائى بسلسلة .

القاىض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .

بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة .

الفرامل :

فرملتى قرص على العجلة الامامية ، وفرملة دائرة على العجلة الخلفية .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي ، وذراعان متأرجحتان وممتص اهتزازات قابلين للضبط ويبيان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٧ لترا

اقصى سرعة :

١٨٠ كم/ساعة

السعر :

١٢٣٠ جنيها استرلينا



Kawasaki KH 125

(١٠) كاواساكي كمي ٠ هتس ١٣٥

المحرك :

ثنائي الدورة ذو أسطوانة واحدة سعتها ١٢٤ سم ٣ (القطر ٥٦ مم ، الشوط ٥٠٦ مم) ، نسبة الانضغاط ٧ : ١ الاشغال بماجنيتو على الحدافة .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة . القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٦ تروس .

الفرامل :

قرص على العجلة الامامية ودائرة على الخلفية .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي ، وذراعان متأرجحتان وممتص اهتزازات ويبيان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١١ لترا

السعر :

٣٦٠ جنيها استرلينا



Kawasaki Z 750

(١١) كياواساكي زد ٧٥٠

المحرك :

رباعي الدورة ذو اسطوانتين سعتيها ٧٤٥ سم^٣ (القطر ٧٨ مم ، السموط ٧٨ مم) .
نسبة الانضغاط ٨ر٥ : ١ ، ينتج ٥٥ حصانا فرمليا عند ٧٠٠٠ لفة/دقيقة ، عمود
الحدبات علوى ومزدوج ، الاشعال بالبطارية وملف الاشعال .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى بواسطة ترسين والنهائى بسلسلة . القابض يتمدد الاقراص وصندوق
التروس ذو ٥ تروس .
بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة .

الفرامل :

قرص على العجلة الامامية ودارة على الخلفية .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متارجحتان
وممتصى اهتزازات على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


١٥ لترا

أقصى سرعة :

١٨٠ كم/ساعة

السعر :

٩٩٠ جنيها استرلانيا

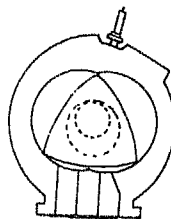

Honda XR 75

(١٢) هوندا اكس ٠ آر ٧٥

المحرك :

رباعي الدورة ذو اسطوانة واحدة سعة ٧٢ سم^٣ (القطر ٤٧ مم ، الشوط ٤١ مم) ،
نسبة الانضغاط ٨:٨ ، ينتج ٩ حصان فرملي عند ١٠٠٠٠ لفة/دقيقة ، عمود
الحدبات علوى ، والاشعال الكترونى CDI

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى بواسطة ترسين والنهائى بسلسلة .
القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس .

الفراامل :

فرملة دارة على العجلتين .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تاسكوبى ، وذراعان متأرجحتان
وممتصى اهتزازات على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

٣ لترات

السعر :

٣٠٠ جنيه استرلينى



Honda CB 125 S

(١٣) هوندا سي ٠ بي ١٢٥ اس

المحرك :

رباعي الدورة ذو اسطوانة واحدة سعته ١٢٤ سم^٣ (القطر ٥٦ مم ، الشوط ٤٩ مم) ،
نسبة الانضغاط ٩:٤ ، ينتج ١٤ حصانا فرمليا عند ١٠٠٠٠ لفة/دقيقة ،
عمود الحدبات علوى ، الاشعال بالبطارية وملف الاشعال ، والشحن بواسطة مولد تيار
متردد قدرته ٧٦ وات (١٢ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائى بترسين والنهائى بسلسلة .
القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .

الفراامل :

قرص على العجلة الامامية ودارة على الخلفية .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متأرجحتان وممتصى اهتزازات على العجلة الخلفية .
سعة خزان البنزين :


١٠ لترات

أقصى سرعة :

١٢٠ كم/ساعة

السعر :

٣٥٥ جنيها استرلينا



Honda CB 400 F

(١٤) هوندا سي ٠ بي ٤٠٠ اف

المحرك :

رباعي الدورة ذو ٤ اسطوانات سعته ٤٠٨ سم^٣ (القطر ٥١ مم ، الشوط ٥٠ مم) ، نسبة الانضغاط ٩.٤ : ١ حصانا ، ينتج ٣٧ حصانا فرمليا عند ٨٥٠٠ لفة/دقيقة ، الاشعال بالبطارية وملف الاشعال ، والشحن بواسطة مولد تيار متردد قدرته ١٥٦ وات (١٢ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائى بسلسلة والنهائى بسلسلة .
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٦ تروس .
- بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة .

الفرامل :

قرص على العجلة الامامية ودارة على الخلفية .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متأرجحتان وممتصى اهتزازات على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٤ لترا

أقصى سرعة :

١٧٠ كم/ساعة

السعر :

٩٣٠ جنيها استرلينا

Honda GL 1000 Gold wing

(١٥) هوندا جي ١٠٠٠ جولڊوينچ

المحرك :

رباعي الدورة مبرد بالماء ذو ٤ اسطوانات سعته ٩٩٩ سم^٣ (القطر ٧٢ مم ، الشوط ٤١ر٤ مم) ، نسبة الانضغاط ٩ر٢ : ١ ، ينتج ٨٠ حصانا فرميا عند ٧٠٠٠ لفة/دقيقة ، عمود الجذبات علوي ، مزود بمغذي لكل اسطوانة ، الاشعال بالبطارية وملتب الاشعال ، والشحن بواسطة مولد تيار متردد قدرته ٣٠٠ وات (١٢ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي بسلسلة والنهائي بواسطة عمود نقل الحركة
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس
- بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة

الفراجل :

- فرملتي قرص على العجلة الامامية ، وقرص على العجلة الخلفية

التعليق :

شوكتان اماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متأرجحتان وممتص اهتزازات على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


١٩ لترا

أقصى سرعة :

٢٠٠ كم/ساعة

السعر :

١٤٠٠ جنيه استرليني

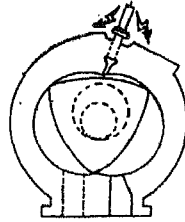

Yamaha FSI DX.

(١٦) ياماها اف ٠ اس ١ دى ٠ اكس

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانة واحدة سعته ٤٩ سم^٣ (القطر ٤٠ مم ، الشوط ٣٩ر٧ مم) ، نسبة الانضغاط ٧ر١ : ١ ، الاشعال بماجنيتو على الحدافة .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة .
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس .

الفرامل :

- قرص على العجلة الامامية ، ودارة على الخلفية .

التعليق :

- شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي ، وذراعان متأرجحتان وممتص اهتزازات على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

٧ لترات

أقصى سرعة :

٨٠ كم/ساعة

السعر :

٢٥٠ جنيهها استرلينيا

Yamaha DT 125

(١٧) ياماها دي ٠ تى ١٢٥

المحرك :

- ثنائي الدورة ذو اسطوانة واحدة سعته ١٢٣ سم^٣ (القطر ٥٦ مم ، الشوط ٥٠ مم) ، نسبة الانضغاط ٦٫٧ : ١ ، ينتج ١٣٫٥ حصان فرملى عند ٧٠٠٠ لفة/دقيقة ، الاشعال بماجنيتو على الحدافة .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة .
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .

الفرامل :

- فرملة دارة على العجلتين .

التعليق :


شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي ، وذراعان متأرجحتان وممتص اهتزازات من النوع القابل للضبط ويأيان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

٧ لترات

السعر :

٣٨٠ جنيها استرلينيا



Yamaha RD 250

(١٨) ياماها آر ٢٥٠ د ٢٥٠

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانتين سعته ٢٤٧ سم^٣ (القطر ٥٤ مم ، الشوط ٥٤ مم) ، نسبة الانضغاط ١٤ : ١ ، مغذى Mikani لكل اسطوانة ، ينتج ٣٠ حصانا فرمليا عند ٧٥٠٠ لفة/دقيقة ، والاشعال بالبطارية ، وملف الاشعال .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة .
القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٦ تروس .

الفرامل :

قرص على العجلتين .

التعليق :

شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبي ، وذراعان متأرجحتان وممتص اهتزازات من النوع القابل للضبط ويأيان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٨ لترا

أقصى سرعة :

١٥٠ كم/ساعة

السعر :

٥٧٠ جنيها استرلينيا

المحرك :

رباعي الدورة ذو ٣ اسطوانات سعته ٧٤٧ سم^٣ (القطر ٦٨ مم ، الشوط ٦٨.٨ مم) ، نسبة الانضغاط ٨.٥ : ١ ، عمود الحدبات علوى ومزدوج ولكل اسطوانة مغذى من نوع Mikuni 34 ، ينتج المحرك ٦٤ حصانا فرمليا عند ٧٥٠٠ لفة/دقيقة ، والاشعال بالبطارية وملف الاشعال .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائى بواسطة سلسلة والنهائى بواسطة عمود نقل الحركة .
- القاibus متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .
- بدء الادارة بمحرك كهربي بالاضافة للدواسة .

الفرامل :

- فرملتى قرص على العجلة الامامية ، وقرص على العجلة الخلفية .

التعليق :

شوكتان اماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متأرجحتان وممتصى اهتزازات من النوع القابل للضبط ويبيان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


١٨ لترا

أقصى سرعة :

١٩٠ كم/ساعة

السعر :

١٢٣٠ جنيهها استرلينيا

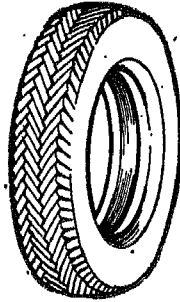

٤ - الموتوسيكلات الامريكية :

(٢٠) هارلى دافيدسون اف ٠ اكس ايه - ١٢٠٠

AMF Harley -Davidson FXE - 1200 Super Glide

المحرك :

رباعى الدورة ذو اسطوانتين سعته ١٠٠٠ سم^٣ (القطر ٨٠.٩ مم ، الشوط ٩٦.٨ مم) ، نسبة الانضغاط ٩ : ١

مجموعات نقل الحركة :

- الابتدائى بسلسلة ثلاثية والنهاى بسلسلة
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس
- بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة

الفرامل :

فرملة قرص على العجلة الامامية وفرملة دارة على العجلة الخلفية .

التعليق :

شوكتان اماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متأرجحتان وممتصى اهتزازات ويبيان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٥ لترا

أقصى سرعة :

١٩٠ كم/ساعة

السعر :

٢٢٠٠ جنيه استرلينى



٥ - الموتوسيكلات الانجليزية :

Norton Commando MK 3

(٢١) نورتون كوماندو ام ٠ كى ٣

المحرك :

رباعى الدورة ذو اسطوانتين سعته ٨٢٨ سم^٣ (القطر ٧٧ مم ، الشوط ٨٩ مم) ، نسبة الانضغاط ٨.٥ : ١ ، ينتج ٥٨ حصانا فرمليا عند ٥٩٠٠ لفة/دقيقة ، الاشعال بالبطارية وملف الاشعال والشحن بواسطة مولد تيار متردد قدرته ١٥٠ وات (١٢ فولت) .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي بسلسلة ثلاثية والنهائي بسلسلة
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس
- بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة

الفرامل :

- فرملة قرص على كل من العجلة الامامية والعجلة الخلفية

التعليق :

- شوكتان أماميتان بكل منهما ممتص اهتزازات تلسكوبى ، وذراعان متأرجحتان وممتصى اهتزازات ويأيان على العجلة الخلفية

سعة خزان البنزين :

٢٤ لترا

أقصى سرعة :

١٩٠ كم/ساعة

السعر :

١٠٠٠ جنيه استرلينى



٦ - الموتوسيكلات الايطالية :

Agrati Garelli Electric

(٢٢) أجراتى جاريلى اليكتريك

المحرك :

- محرك كهربى يدور بواسطة بطاريتين سعة كل منهما ٥٠ أمبير . ساعة جهدها ١٢ فولت ومتصلتان على التوالى

مجموعات نقل الحركة :

- الابتدائى بسير والنهائى بسلسلة

الفرامل :


- فرملة دائرة على كل من العجلتين

التعليق :

ممتصات اهتزازات تلسكوبية على العجلتين • وذراعان متأرجحتان على الخلفية •

أقصى سرعة :

٣٢ كم/ساعة

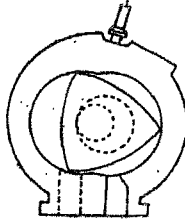

Benelli 125 2C SE

(٢٣) بينيلي ١٢٥ سي • اس • اى

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانتين سعته ١٢٥ سم^٣ (القطر ٤٢.٥ مم ، الشوط ٤٤ مم) ،
نسبة الانضغاط ١٠ : ١ ينتج ١٧ حصانا فرمليا عند ٨١٠٠ لفة/دقيقة ، والاشعال
الكتروني •

مجموعات نقل الحركة :

- الابتدائي بترسين والنهائي بسلسلة •
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس •

الفرامل :

- قرص على العجلة الامامية ودائرة على الخلفية •

التعليق :

ممتصات اهتزازات تلسكوبية على العجلتين وذراعان متأرجحتان على الخلفية •

سعة خزان البنزين :

١٣ لترا

أقصى سرعة :

١٣٠ كم/ساعة

السعر :

٣٨٥ جنيها استرلينا

Benelli 750/6

(٢٤) بينيل ٦/٧٥٠

المحرك :

رباعي الدورة ذو ٦ اسطوانات سعته ٧٤٧ سم^٣ (القطر ٥٦ مم ، الشوط ٥٠ر٦ مم) ،
نسبة الانضغاط ٩ : ١ مزود بثلاث مغذيات من طراز Dell orto VHB وينتج ٧٥
حصانا فرمليا عند ٩٠٠٠ لفة/دقيقة ، والاشعال الكتروني CDI

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي والنقل النهائي بسلسلة .
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٥ تروس .
- بدء الادارة بمحرك كهربى بالاضافة للدواسة .

الفراهل :

- فرملتي قرص على العجلة الامامية ودارة على العجلة الخلفية .

التعليق :

- ممتصات اهتزازات تلسكوبية وذراعان متأرجحتان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

٢٢ لترا

أقصى سرعة :

٢٠٠ كم/ساعة

السعر :

١٦٠٠ جنيه استرليني



Vespa 200 Rally

(٢٥) فسبا ٢٠٠ رالى

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانة واحدة سعته ١٩٧ر٩٧ سم^٣ (القطر ٦٣ر٥ مم ، الشوط ٥٧ مم) ،
نسبة الانضغاط ٨ر٢ : ١ ، ينتج ١٢ حصانا فرمليا عند ٥٧٠٠ لفة/دقيقة ،
والاشعال الكتروني .

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي بترسين والنهائي مباشر
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس

الفرامل :

- فرملة دارة على العجلتين

التعليق :

- يايات حلزونية ، وممتصات اهتزازات تلسكوبية

سعة خزان البنزين :


٨ لترات

أقصى سرعة :

١٠٠ كم/ساعة

السعر :

٣٥٠ جنيها استرلينا

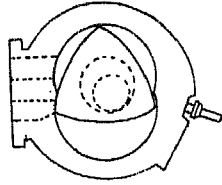

٧ - الموتوسيكلات التشغيلية :

CZ 125, 175

(٢٦) سي ٠ زد ١٢٥/١٧٥

المحرك :

- ثنائي الدورة ذو اسطوانة واحدة ١٢٣ سم^٣ (١٧٢ سم^٣) (القطر ٥٢ مم ، الشوط ٥٨ مم) (القطر ٥٨ مم ، الشوط ٦٥ مم) ، نسبة الانضغاط ٨.٦ : ١ ، ينتج ١١.٥ حصان فرملي عند ٦٠٠٠ لفة/دقيقة (١٥ حصانا فرمليا عند ٥٦٠٠ لفة/دقيقة) ، والاشعال بالبطارية وملف الاشعال

مجموعات نقل الحركة :

- النقل الابتدائي والنهائي بسلسلة
- القابض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس

الفرامل :
فرملة دارة على العجلتين .

التعليق :
ممتصات اهتزازات تلسكوبية على العجلتين وذراعان متأرجحتان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :
١٢ لترا

أقصى سرعة :
١٠٥ (١١٠) كم/ساعة

السعر :
٢٢٠ (٢٥٠) جنيها استرلينا



CZ 250

(٢٧) سي ٠ زد ٢٥٠

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانتين سعته ٢٤٦ سم^٣ (القطر ٥٢ مم ، الشوط ٥٨ مم) .
نسبة الانضغاط ٩:٣ : ١ ينتج ١٧ حصانا فرمليا عند ٥٢٥٠ لفة/دقيقة والاشعال
بالبطارية وملف الاشعال .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائي بسلسلة والنهائي بسلسلة محتواة في غطاء حافظ .
القاوض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس .

الفرامل :
فرملة دارة على العجلتين

التعليق :

ممتصات اهتزازات تلسكوبية على العجلتين وذراعان متأرجحتان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :

١٣ لترا

أقصى سرعة :
١٤٠/ساعة

السعر :
٣١٠ جنيها استرلينية

المحرك :

ثنائي الدورة ذو اسطوانتين سعته ٣٤٣ سم^٣ (القطر ٥٨ مم ، الشوط ٦٥ مم) ،
نسبة الانضغاط ٩ر٣ : ١ ، ينتج ٢٨ حصانا فرمليا عند ٥٢٥٠ لفة/دقيقة ، الاشعال
بالبطارية وملف الاشعال .

مجموعات نقل الحركة :

النقل الابتدائي بسلسلة والنهائي بسلسلة محتواة في غطاء حافظ .
القباض متعدد الاقراص وصندوق التروس ذو ٤ تروس .

الفرامل :

فرملة دارة على العجلتين

التعليق :

ممتصات اهتزازات تلسكوبية على العجلتين وذراعان متأرجحتان على العجلة الخلفية .

سعة خزان البنزين :


١٦ لترا

أقصى سرعة :

١٣٥ كم/ساعة

السعر :

٣٦٠ جنيها استرلينا



الفصل المباشر

كيف تستتري
موتوسيكل؟



تحتاج عملية شراء موتورسيكل جديد الى تجميع بعض المعلومات الفنية والتجارية المفصلة عن الموتوسيكلات المطلوب الاختيار من بينها ، وعمل بعض المقارنات فنيا وتجاريا حتى يتم الاختيار على أساس سليم ويحظى بالتوفيق .

وغنى عن القول أن السعر ليس هو العامل الوحيد الذى يتم على أساسه اختيار نوع وطراز معين من الموتوسيكلات للشراء ، فبعد السعر - الذى يمكن تسميته بالتكلفة الابتدائية - هناك تكاليف استهلاك البنزين والزيوت ، ثم تكاليف اجراء عمليات الضبط والاصلاح وشراء قطع الغيار - ويسمى كل ذلك تكاليف التشغيل أو التكاليف الجارية - وهناك أيضا سعر البيع الذى يمكنك بيع الموتوسيكل به بعد استخدامه ، فبينما تحتفظ بعض الأنواع لحد كبير بسعرها بعد الاستخدام ، تنخفض أسعار البعض الآخر بدرجة كبيرة مما يجعل من الصعب بيعها بأسعار مقبولة .

١ - المعلومات الفنية المطلوبة :

يمكنك تجميع هذه المعلومات بمرورك على موزعى الموتوسيكلات ومناقشتهم فنيا فيما لديهم من موتوسيكلات ، محاولا التعرف على ميزاتها الحقيقية فى أحجامها الصادقة ، وعيوبها التى سيحاول البائع التغافل عنها أو التقليل منها .

ثم اقتنى الكتالوجات الفنية لهذه الموتوسيكلات من الباعة ، وادرسها بكل دقة دراسة كاملة شاملة .

اعرف كذلك من أصدقائك ومعارفك من مالكي الموتوسيكلات المشاكل التى قابلتهم فى الطرازات التى لديهم ، ومعدلات استهلاك البنزين والزيوت فيها ، كذلك معدلات تغيير الاجزاء والحاجة للقيام بأعمال الصيانة والاصلاح المختلفة .

وكخطوط عامة فى المقارنة ، راع الآتى :

أ - المحرك :

١ - لن تكون مخطئا اذا توقعت للمحرك الذى يعمل بنظام الدورة الرباعية عمرا أطول من ذلك الذى يعمل بالدورة الثنائية .

٢ - من الطبيعى أن يزيد استهلاك المحرك للبنزين والزيوت بزيادة قدرته .

٣ - يقل معدل استهلاك المحرك للبنزين والزيوت (لتر/حصان) بزيادة نسبة انضغاطه .

٤ - يرتفع معدل استهلاك المحرك وتآكل أجزائه كلما زادت سرعة دوران عمود المرفق ونسبة الانضغاط .

٥ - تمتاز المحركات التي تستخدم جلب داخل الاسطوانات بسهولة وسرعة ووزن تكلفة تغيير الجلب عن خرط الاسطوانات في الاصلاحات الرئيسية .

٦ - مجموعات الاشعال الالكترونية ذات عمر أطول ومشاكل أقل .

٧ - ترتفع كفاءة التزيت - التي لها أثرها على عمر المحرك - في المحركات ذات مضخات الزيت عن المحركات التي يتم فيها التزيت بخلط الزيت على البنزين .

٨ - المحركات متعددة الاسطوانات أقل تعرضاً لانعدام أو نقصان القدرة - نتيجة أي عيوب أو أعطال خاصة في السفر بين المدن - من المحركات ذات الاسطوانة الواحدة .

٩ - المحركات التي تعمل بنظام الدورة الرباعية أكثر قدرة على قطع المسافات الطويلة بدون توقف وبدون مشاكل عن المحركات التي تعمل بنظام الدورة الثنائية .

١٠ - في المحركات ذات الاربعة اسطوانات فأكثر ، يفضل تبريد الماء عن تبريد الهواء .

ب - مجموعات نقل الحركة :

١ - تعد امكانية بدء الادارة كهربياً ميزة لها قيمتها في تسهيل بدء الادارة .

٢ - يفضل نقل الحركة الابتدائية من المحرك الى القابض بترسين عن نقلها بسلسلة .

٣ - لا يحتاج القابض متعدد الاقراص الى قوة ضغط كبيرة من قائد الموتوسيكل لتشغيله وفصل المحرك عن صندوق التروس ، لذلك فهو أسهل في الاستعمال من القابض أحادي القرص .

٤ - يفضل نقل الحركة النهائية من صندوق التروس الى العجلة الخلفية بواسطة عمود نقل الحركة ، فهو متين ولا يسبب أي نوع من المشاكل .

ج - الفرامل :

١ - فرملة القرص أكفأ عملاً من فرملة الدارة ، خاصة في الاجواء الحارة وعندما يكثر تشغيل الفرملة .

٢ - فرملة الدارة التي تعمل بحدبتين أكفأ في العمل من الفرملة التي تعمل بحدبة واحدة .

د - مجموعتي التعليق والتوجيه :

١ - تفضل مجموعات التعليق ذات ممتصات الاهتزازات القابلة للضبط عن الاخرى .

٢ - تعتبر مجموعة التوجيه التي تستخدم ممتص الاهتزازات ذات توجيه أسهل وأكثر استقراراً من تلك التي بدون ممتص اهتزازات .

٢ - المعلومات التجارية المطلوبة :

١ - ابحث مع البائع موضوع الضمان ، مدته أو مسافته ، وهل هناك أجزاء في الموتوسيكل لا يسرى عليها الضمان ؟

وهل هناك محظورات واضحة أو خفية تسقط حقل في الضمان ؟

٢ - اعرف من أصدقائك ومعارفك مدى توفر قطع غيار الموتوسيكلات التي تنوى الشراء من بينها ، ومدى ارتفاع أو مناسبة أسعار قطع الغيار ، ثم ابحث بنفسك في السوق .

٣ - اعرف من أصدقائك ومعارفك مدى توفر ورش الاصلاح المؤهلة التي يمكنها القيام بمختلف أنواع الضبط والاصلاح بكفاءة وأمانة ، والتي يمكنك أن تتعامل معها وأنت مستريحا مطمئنا ، ثم ابحث ذلك بنفسك في السوق .

٤ - قارن نواتج القسمة الآتية في الموتوسيكلات المطلوب الاختيار من بينها :

سعر الموتوسيكل

أ -

قدرته بالحضان

يفضل ناتج القسمة الصغير .

سعر الموتوسيكل

ب -

أقصى عزم له

يفضل ناتج القسمة الصغير .

سعر الموتوسيكل

ج -

أقصى سرعة له

يفضل ناتج القسمة الصغير .

استهلاك البنزين

د - (١)

المسافة المقطوعة

يفضل ناتج القسمة الصغير

استهلاك الزيت

استهلاك الزيت

أو

المسافة

استهلاك البنزين

ويفضل أيضا الناتج الصغير

(١) يسمى الناتج معدل استهلاك البنزين ، ويتغير بتغير سرعة الموتوسيكل والارض التي يتحرك عليها وقوة الرياح ، لذلك يجب توحيد هذه العوامل عند المقارنة

٥ - ادرس مع البائع طريقة الدفع • هل مطلوب الثمن كله نقدا أم يمكن التقسيط ؟ وكيف يمكن التقسيط ؟

٦ - قارن بين النقط السابقة كلها في الموتوسيكلات المطلوب الاختيار منها ، وليكن ذلك في صورة جدول •

اختر الموتوسيكل الذى له الافضلية فى غالبية النقط أكثر من غيره • وخذ من البائع كتالوج الصيانة والاصلاح ، فهو حقاك ، وهو دستورك فى الصيانة والاصلاح •

تليين الموتوسيكل :

تحتاج محركات الاحتراق الداخلى الجديدة الى فترة تليين ويعتمد عمر المحرك وحالته كثيرا على ما يحدث فى هذه الفترة من تطبيع الاسطوح المحتكة مع بعضها ، ومثال لهذه الاسطوح :

- ١ - الكباسات وحلقاتها بجدران الاسطوانات •
- ٢ - عمود المرفق على كراسيه •
- ٣ - أذرع التوصيل مع محاور الكباسات والمرفق •
- ٤ - الصمامات مع رؤوس الاسطوانات •

وتنص تعليمات المنتجين فى فترة التليين على :

- ١ - لا تتجاوز سرعة قصوى لكل ترس •
- ٢ - لا تتحرك مسافة كبيرة على ترس واحد •
- ٣ - تجنب اللى المفاجيء الشديد لمقبض السرعة ، أى تجنب التعجيل العالى •
- ٤ - تجنب الضغط المفاجيء الشديد على رافعة أو دواسة الفرملة حتى يتم تطبيع بطائن الفرملة على داراتها أو أقراصها •
- ٥ - غير زيت المحرك (فى غير حالة محركات التزيت بالخلط) وزيت صندوق التروس بعد فترة التليين التى تنص عليها تعليمات المنتج •
- ٦ - قد يلزم اجراء بعض أنواع الضبط بعد فترة التليين ، ارجع فى ذلك لتعليمات المنتج •

المصطلحات الفنية

انجليزى	لغة الورش	عربى
First gear	الاول	الترس الاول
Choke	الشفاط	الصمام الحائق
Armature	البوبينا	العضو الدوار
Regulator	كتاوت	المنظم
Valve lapping	روديه	تحضير الصمامات
Starter gear	بندكس	ترس مبدىء الادارة
Gasket	جوان	حاشية
Fly wheel	فولان	حدافة
Cam	كامة	حدبة
Brake shoe	قبقاب الفرملة	حذاء الفرملة
Piston rings	شنابر	حلقات الكباس
Oil sump	كارتير	حوض الزيت
Silencer	علبة الشكمان	خافض الصوت (علبة العادم)
Drum	طنبورة	دارة
Connecting rod	بيبل	ذراع التوصيل
Rotor arm	شماكوش	ذراع دوارة
Cylinder head	وش السلندر	رأس الاسطوانة
Idle running	السلانسيه	سرعة التباطؤ
Spark plug	بوجيه	شمعة الاشعال
Valve	صباب - بلف	صمام
Safety valve	سكس بلف	صمام امان
Gear box	جير بوكس	صندوق التروس
Commutator	كولكتور	عضو التوحيد
Crank shaft	كرنك	عمود المرفق
Carbon brush	شربون	فرشاة كربونية
Clutch	دبرياج	قابض
Contact breaker	أبلائين	قاطع تلامس
Piston	بستم	كباس

Magneto	مانيتو	ماجنيٽو
Exhaust pipe	ماسورة الشكمان	ماسورة العادم
Oil seal	أويلسيل	مانع تسرب الزيت
Starter	مارش	مبدىء الادارة الكهربى
Radiator	رادياتير	مبرد
Ammeter	أميتر	مبين شدة التيار
Relay	ريليه	مرحل
Pump	طلمية	مضخة
Carburttor	كربوراتير	مغذى
Feeler gauge	فيلر	مقياس تحسسى
Condenser	كوندنسر	مكثف
Field	مخدرات	ملف اثاره
Ignition coil	بويننا	ملف اشعال
Distributor	اسبيراتير	موزع كهربى
Generator	دينامو	مولد كهربى (تيار مستمر)
Alternator	دينامو	مولد كهربى (تيار متردد)
Jet	بيك	نافورة
Syncromesh unit	غويشة	وصلة تزامن
Neutral	مور	وضع الحياد

رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية ٧٨/١٨٠٣

الرقم الدولي ٣ - ١٨ - ٧٠٥٨ - ١٧٧ ISBN

مطابع الأخبار