



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 95-6513B

APPLICATIONS 2011 JEEP GRAND CHEROKEE

95-6513B

KIT FEATURES



- Double DIN Head unit provision
- Painted matte black to match factory



KIT COMPONENTS

- A) DDIN Brackets

A




WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (Sold Separately)

- CHTO-03 Amplified or XSVI-6522 Non-Amplified Wire Harnesses
- 40-EU10 - European Antenna Adapter 2006-up

TOOLS REQUIRED

- Panel Removal Tool
- Phillips Screwdriver
- Socket Wrench
- Cutting tool or file



METRA. THE WORLD'S BEST KITS.™



1-800-221-0932



metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2010 METRA ELECTRONICS CORPORATION



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 95-6513B

TABLE OF CONTENTS

DASH DISASSEMBLY

- 2011 JEEP GRAND CHEROKEE 1

DASH PREPARATION

- 2011 JEEP GRAND CHEROKEE 2

KIT ASSEMBLY

2011 JEEP GRAND CHEROKEE

- DDIN HEAD UNIT PROVISION 3

CAUTION : Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

***NOTE:** Refer also to the instructions included with the aftermarket radio.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.






Metra recommends MECP certified technicians

95-6513B DASH DISASSEMBLY

2011 JEEP GRAND CHEROKEE

- 1** Unclip and remove panel from around the radio including the vents and the climate controls. (Fig. A)
- 2** Remove (4) 7MM screws securing radio to dash to remove. (Fig. B)
- 3** Remove (3) 7MM screws securing the radio bracket to the sub dash. (Fig. C)

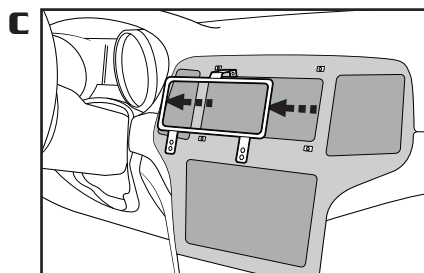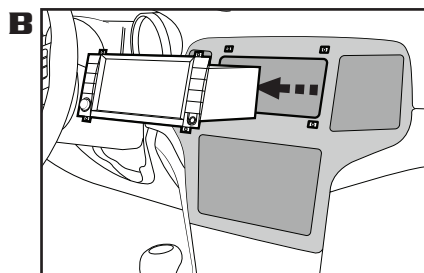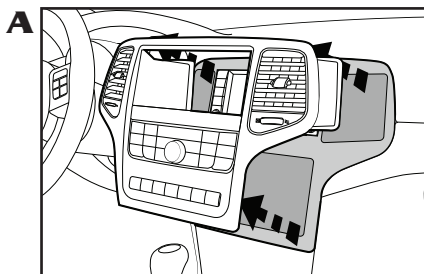


Continue to Kit Preparation



95-6513B DASH PREPARATION

2011 JEEP GRAND CHEROKEE

- 1 Modification to the sub dash is necessary for the aftermarket DDIN radio to fit. You will need to trim the top and bottom of the sub dash cavity. (Fig. A)

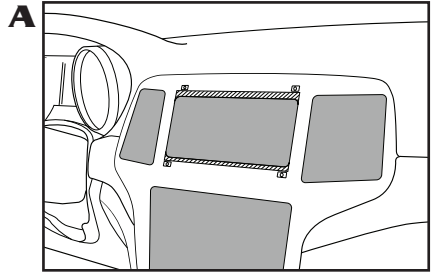


Continue to Kit Assembly



95-6513B KIT ASSEMBLY

DDIN HEAD UNIT PROVISION

- 1** Attach the Double DIN brackets to the after market radio using the screws supplied with the radio. (Fig. A)
- 2** Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
- 3** Reassemble dash in reverse order of disassembly.

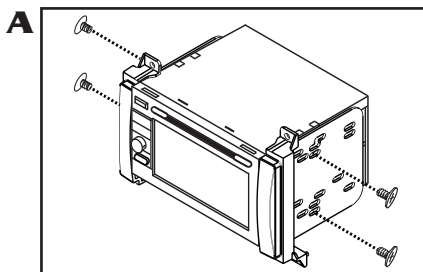



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-6513B

APLICACIONES 2011 JEEP GRAND CHEROKEE

95-6513B

CARACTERÍSTICAS DEL KIT



- Accesorio para unidades centrales DIN dobles
- Pintado de color negro mate para que coincida con el color de fábrica



COMPONENTES DEL KIT

- A) Soportes DDIN

A




CONEXIONES DE CABLEADO Y ANTENA (se venden por separado)

- CHTO-03 amplificado or XSVI-6522 no amplificado
- 40-EU10 - Adaptador de antena Europa 2006-up

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para retirar paneles
- Destornillador Phillips
- Llave de tubo
- Herramienta de corte o lima



METRA. THE WORLD'S BEST KITS.™



1-800-221-0932



metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2010 METRA ELECTRONICS CORPORATION



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-6513B

INDICE

DESMONTAJE DEL TABLERO

- 2011 JEEP GRAND CHEROKEE 1

TABLERO DE PREPARACIÓN

- 2011 JEEP GRAND CHEROKEE 2

MONTAJE DEL KIT

2011 JEEP GRAND CHEROKEE

- ACCESORIOS PARA UNIDADES CENTRALES DIN
DOBLES 3

CAUTION : Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de air-bag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

***NOTA:** Consulte también las instrucciones incluidas con la radio del mercado de accesorios.



CONOCIMIENTO ES PODER

Convierta su hobby en una carrera en Installer Institute, el líder educativo de la industria de dispositivos electrónicos portátiles.

Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y empiece su nueva carrera hoy mismo.




Metra recomienda MECP técnicos certificados


95-6513B DESMONTAJE DEL TABLERO

2011 JEEP GRAND CHEROKEE


1 Desenganche y retire el panel de alrededor del radio, incluidas las rejillas de ventilación y los controles de clima. (Fig. A)

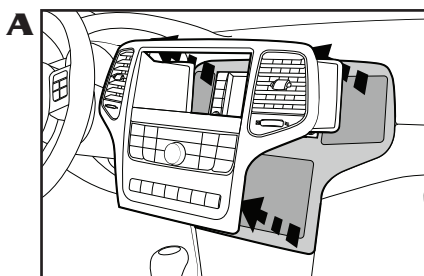

2 Retire (4) tornillos de 7 mm que sujetan el radio al tablero para retirarlo. (Fig. B)

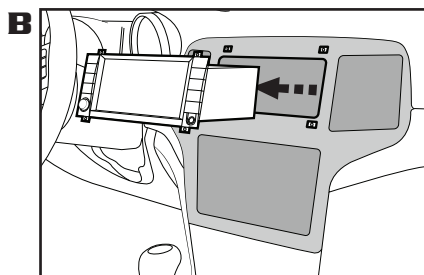

3 Retire (3) tornillos de 7 mm que sujetan el soporte del radio al subtablero. (Fig. C)

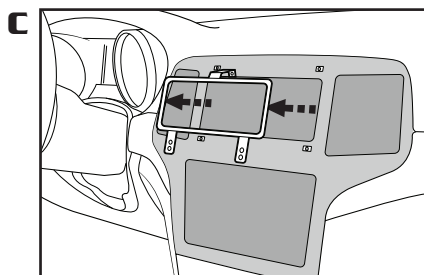


Continúe con el tablero de preparación

95-6513B TABLERO DE PREPARACIÓN

2011 JEEP GRAND CHEROKEE

- 1 Es necesaria una modificación en el subtablero para que encaje el radio DDIN de posventa. Deberá recortar la parte superior y la parte inferior del hueco del subtablero. (Fig. A)

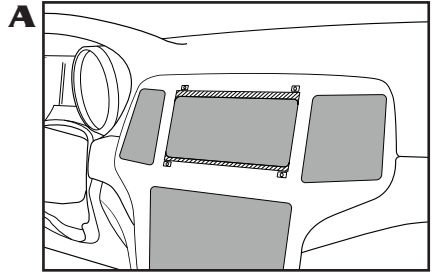

Continúe con el montaje del kit



95-6513B MONTAJE DEL KIT

ACCESORIOS PARA UNIDADES CENTRALES DIN DOBLES

- 1** Coloque los soportes DIN dobles en el radio de posventa usando los tornillos suministrados con el radio. (Fig. A)
- 2** Ubique el arnés del cableado de fábrica y el enchufe de la antena en el tablero. Metra recomienda usar los adaptadores de acoplamiento adecuados de Metra y/o AXCESS.
- 3** Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.

