

© 2006 Jabra, GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Mobile A/S (GN Netcom A/S) is under license.
(Design and specifications subject to change without notice)




Jabra BT 8010

www.jabra.com

Made in China



1 Year
Warranty

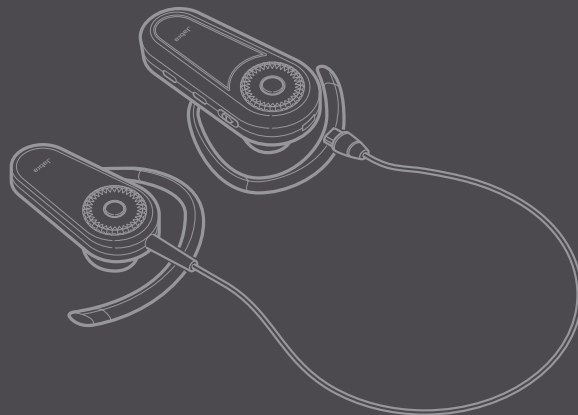

RELEASE YOUR JABRA

Jabra

Bluetooth headset

User manual

Jabra

www.jabra.com

Fig 1

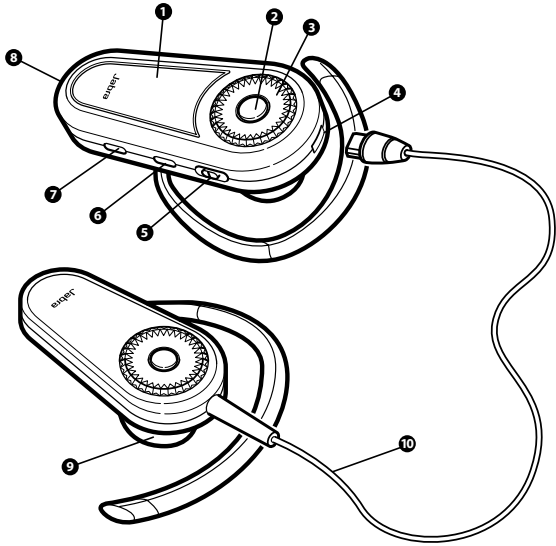


Fig 2



Fig 3

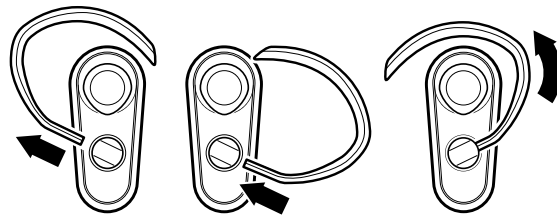


Fig 4



Jabra
BT 8010

English (GB)

繁體中文 (CN)

简体中文 (CN)

日本語 (JA)

중국어 (KO)

ภาษาไทย (TH)

Malaysia (MA)

RELEASE YOUR JABRA

English

| | |
|--|----|
| Thank you | 4 |
| About your Jabra BT8010 | 5 |
| What your new headset can do | 6 |
| GETTING STARTED | 7 |
| 1. Charging your headset | 7 |
| 2. Turning your headset On and Off | 7 |
| 3. Pairing with a phone or other device | 7 |
| 4. Understanding the display | 8 |
| 5. Wearing your Jabra BT8010 | 9 |
| 6. Phone and Music mode | 9 |
| 7. Working with two connected devices | 10 |
| 8. Basic usage of your Jabra BT8010 headset | 11 |
| 9. Using your Jabra BT8010 headset for phone calls | 11 |
| 10. Using your Jabra BT8010 headset for stereo music | 12 |
| 11. Jabra BT8010 advanced functionality | 13 |
| 12. The BT8010 Control Center | 14 |
| 13. Troubleshooting and FAQs | 15 |
| 14. Need more help? | 16 |
| 15. Taking care of your headset | 16 |
| 16. Warranty | 16 |
| 17. Certification and safety approvals | 17 |
| 18. Glossary | 18 |

GB Thank you

Thank you for purchasing the Jabra BT8010 Bluetooth® Headset. We hope you enjoy it! This user manual will get you started, and ready to make the most of your headset.

Remember, driving comes first, not the call!

Using a mobile phone while driving can distract you and may increase the likelihood of an accident. If driving in bad weather, high traffic density, with children in the car, or under difficult road conditions, pull off the road and park before making or answering calls. Also, try to keep conversations short and do not take notes or read documents.

Use of this headset with both ears covered while driving is not permitted in certain countries. Remember: Always drive safely, avoid distractions and follow local laws.

Avoid using stereo headsets with the volume turned up for an extended period of time. Doing so may damage your hearing. It is advisable to keep the volume at a moderate level at all times.

Protect your hearing!

WARNING: Using the headphones at high volume may result in permanent hearing loss. If you experience ringing in your ears, reduce the volume or discontinue using the headphones. With continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result in permanent damage to your hearing. Keep the volume at a safe level. Using headphones while operating a motor vehicle, motorcycle, watercraft or bicycle may be dangerous, and is illegal in some countries. Check your local laws. Use caution while using your headphones when you are engaging in any activity that requires your full attention. While engaging in any such activity, removal of the speakers from your ear area or turning off your headphones will keep you from being distracted, so as to avoid accident or injury.

About your Jabra BT8010

Mono unit:

- 1** Display
- 2** Answer/End button
- 3** Jog wheel
- 4** Socket for charging, stereo link and PC-connection
- 5** On/Off/Pairing button
- 6** Menu button
- 7** Mode button
- 8** Microphone

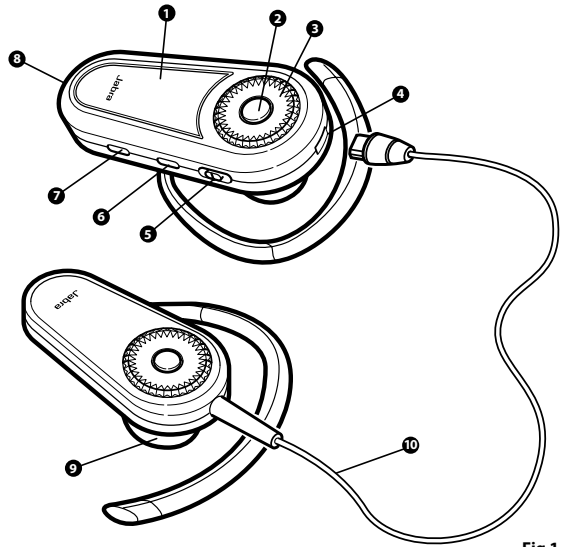


Fig 1

Stereo unit:

- 9** Speaker
- 10** Stereo link cable (fixed)

Please note that stereo unit connects only with the mono unit.

GB What your new headset can do

CN Your Jabra BT8010 can be connected with up to two devices for phone and music features:

| Phone features | Music features |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Answer call• End call• Reject call*• Voice dialing*• Last number redialing*• Call waiting*• Put call on hold*• Volume control | <ul style="list-style-type: none">• Play/Pause music*• Stop music*• Skip track forward*• Volume control |

* Phone/device dependent

Please consult sections “3. Pairing with a phone or other device” and “7. Working with two connected devices” for additional information.

Specifications

- Up to 10 hours of talk time or up to 300 hours of standby time or up to 6 hours of music playing time
- Internal rechargeable battery with charging option from AC power supply or PC via USB cable
- Weight of mono unit: 23 grams (1/5 oz)
- Total weight including stereo unit: 37 grams (1 1/3 oz)
- Operating range up to 10 metres (33 feet)
- Advanced Audio (A2DP), Remote Control (AVRCP) as well as headset and hands-free Bluetooth profiles
- Bluetooth specification 2.0 (See **Glossary, page 20**)

GETTING STARTED

The buttons can activate different functionality, depending on the length of button press.

| Instruction: | Duration of press |
|----------------|--|
| Tap | Less than or equal to 0.8 seconds |
| Double tap | Twice in less than or equal to 0.8 seconds |
| Press | Approximately 0.8 – 1.5 seconds |
| Press and hold | Equal or longer than 2.0 seconds |

1. Charging your headset

Charge your Jabra BT8010 for 2 hours to ensure that it is fully charged. Use only the chargers provided in the box – do not use chargers from any other devices as this might damage your Jabra BT8010.

Connect the mono unit to the AC power supply to charge from a power socket, or charge directly from your PC with the provided USB cable. When the display indicates “Charging complete” the headset is fully charged. The stereo unit does not require separate charging, as it draws power from the mono unit.

2. Turning your headset On and Off

- Slide the On/Off/Pairing button to the on position, in order to activate the headset. The display will indicate the welcome text.
- Slide the On/Off/Pairing button back to the off position, in order to deactivate the headset.

3. Pairing with a phone or other device

Before you can use your Jabra BT8010 you must pair it with a mobile phone and/or another Bluetooth enabled device. The first time you turn on your BT8010 (or if factory reset via the menu), it will automatically enter pairing mode. In this case skip directly to point 2 below. When pairing with your second device, please start with point 1 below.

1. Put the headset into pairing mode

- Turn the headset on
- Slide the On/Off/Pairing button forward until the display indicates “Pairing mode”, then release the On/Off/Pairing button allowing it to slide back to on

- 2. Set your mobile phone or other device to 'discover' the Jabra BT8010**
Follow your phone's user manual. This usually involves going to a "Setup," "Connect" or "Bluetooth" menu on your phone and selecting the option to discover or add a Bluetooth device. *(See example from typical mobile phone in fig. 2)*

3. Your phone will find the Jabra BT8010

Your phone or other device will ask if you want to pair with it. Accept with "Yes" or "Ok" and confirm with the **passkey or PIN = 0000 (4 zeros)**. Your phone or other device will confirm when pairing is complete. In case of unsuccessful pairing repeat steps 1 to 3.

Please repeat the process when pairing your second device.

Note: Please note that you can pair a maximum of 2 devices with the BT8010.

4. Understanding the display



After pairing the Jabra BT8010 with a phone or another device the display could look as follows.

Icon line







Primary device

Secondary device (none shown)

The icon line will display different icons based on current events.

In the above example the device is connected () to a primary device called "SE K800i". Battery status () is indicated.

Possible icons:

-  Connected to one or two devices
-  Call in progress
-  Playing music
-  Headset controls locked
-  Music mode (placed on the left of the battery indicator symbol)
-  Battery indicator

5. Wearing your Jabra BT8010

Your Jabra BT8010 is designed to be comfortably worn in two ways.

Worn as a mono headset:

The Jabra BT8010 mono unit is ready to wear on the right ear. If you prefer the left, gently rotate the earhook 180°. **See Fig 3.**

- Hold the mono unit using your thumb and middle finger, pressing the earhook outwards with your index finger in order to create ample room for you to place it on your ear
- Shape the adjustable earhook to find the most comfortable fit for your ear
- Give the headset a small wiggle to find the most comfortable fit in your ear

For optimal performance, wear the Jabra BT8010 mono unit and your mobile phone on the same side of your body or within line of sight. In general, you will get better performance when there are no obstructions between the headset and the mobile phone. **See Fig 4.**

Note: The mono unit is by default optimized for right side wearing. If you prefer left side wearing you can orientate the display for left side wearing by accessing the menu, select Settings – Wearing – Left side. If changed to left side wearing, the display, stereo channels and volume control is inverted.

Worn as a stereo headset:

The Jabra BT8010 stereo unit is ready to wear on the left ear. If you prefer the right ear, gently rotate the earhook 180°. **See Fig 3.**

Connect the stereo unit by inserting the stereo link cable plug into the connector on the mono unit. Placing the stereo link cable on your neck, fix the two headset units on your ears as described above.

6. Phone and Music mode

The Jabra BT8010 starts up in Phone mode:

- **Phone mode** – In this mode the headset functions as a normal mono headset, and controls call functionality like call volume, last number redial, etc.
- **Music mode** – In this mode the headset functions as a remote control for your music player, and controls functionality like Play, Pause, Skip Track Forward, etc.

GB To switch between Phone and Music mode please tap the mode button. If you are wearing the headset, you will receive an audio notification that the mode has changed.

CN **Note:** If you start a music session from your music player, the headset will automatically change into Music mode.

JA **Note:** If you accept a call in Music mode the headset automatically changes to Phone mode. When you terminate the call, the headset will return to Music mode. Depending on the music device, the music will automatically resume.

7. Working with two connected devices

TH Your Jabra BT8010 lets you connect to two devices for phone and music features. Please note that the BT8010 will have different rights in terms of controlling these two devices.

| | Primary device | Secondary device |
|----------------|--|--|
| Phone features | <ul style="list-style-type: none">• Answer call• End call• Reject call*• Voice dialing*• Last number redialing*• Call waiting*• Put call on hold*• Volume control | <ul style="list-style-type: none">• Answer call• End call• Reject call*• Call waiting*• Put call on hold*• Volume control |
| Music features | <ul style="list-style-type: none">• Play/Pause music*• Stop music*• Skip track forward*• Volume control | <ul style="list-style-type: none">• Headset automatically plays music, if initiated from the secondary device• Volume control |

* Phone/device dependent

Note: The last paired device is automatically set as your primary device. If you would like to change your secondary device to your primary device, please press and hold the mode button. You will receive an audio notification indicating that the primary device has shifted.

Note: The primary and secondary device will be listed in the BT8010 display, with the primary device listed at the top.

8. Basic usage of your Jabra BT8010 headset

1. Locking the headset

- Press and hold the menu button to lock/unlock the headset controls

2. Wake up display

- Tap the menu button (if locked, please unlock the headset first)

3. Show caller ID

To protect your privacy, Caller ID is set to “On demand” by default. In this mode Caller ID will not be indicated, unless you specifically request it during an incoming call.

- During an incoming call, tap the menu button

Note: If you would like to activate Caller ID for all incoming calls, you can do so by accessing the menu, select Settings – Display – Caller ID - On.

4. Volume control

- Your Jabra BT8010 headset features an automatic volume control that adjusts the volume depending on the ambient noise level. For manual adjustment, turn the jog wheel clockwise to increase the volume or counter clockwise to decrease the volume (right side wearing).

Note: If the headset is set for left side wearing, the volume control is inverted (e.g. the volume is increased with a counter clockwise movement).

9. Using your Jabra BT8010 headset for phone calls

The operation of the basic call features is very similar to your mobile phone.

1. To answer a call

- You answer a call directly on the headset with a tap on the Answer/End button. A simple tap on the headset’s Answer/End button will capture and transfer the call to the headset

2. To end or reject a call

- A tap on the Answer/End button terminates the active call
- You can also reject an incoming call directly from the headset. Press the Answer/End button and the call will be rejected. Depending on your mobile phone settings, the caller will either be forwarded to your voice mail or hear a busy signal

3. To make a call

- If you make a call from the mobile phone, the call will (subject to phone settings) automatically be transferred to the headset. If your phone does not support this function, tap the answer/end button on the BT8010 to receive the call on the headset
- Voice dialing is activated with a tap on the Answer/End button. For further information about using this feature, please consult your phone's user manual. You will get the best results if you record the voice-dialing tag through your headset
- Activate last number redial with a press on the Answer/End button on the headset

4. Call waiting and placing a call on hold

- Press once on the Answer/End button to put active call on hold and answer the waiting call
- Tap on the Answer/End button to end active conversation
- Swap between the two calls with a press on the Answer/End button

10. Using your Jabra BT8010 headset for stereo music

Before playing music please plug in the stereo unit for a full stereo experience. Please refer to section **"5. Wearing your Jabra BT8010"** for information on how to wear the headset.

Please ensure that the headset is in music mode (music mode icon indicated on display).

1. Play/pause

- Tap the Answer/End button

2. Skip track forward

- Double tap the Answer/End button

3. Stop the music

- Press the Answer/End button

11. Jabra BT8010 advanced functionality

You can choose between "Call List", "Phonebook" and "Settings" inside the menu. Please note that some features may not work as some mobile phones do not support all features.

To access and navigate the menu:

If the display is locked please press and hold the menu button.

- Tap the menu button to enter the menu
- Use the jog wheel to scroll up and down the menu
- Tap the Answer/End button to select an item
- Tap the menu button to step back in the menu

1. Call list

This item accesses the latest 15 incoming calls, for convenient call back directly from the headset.

- Access the menu and select "Call list"
- Select between "List" and "Reset list"
- Selecting "List" you will see a list of the latest incoming calls
- Navigate to the desired number
- Tap the Answer/End button to call the selected number
- Select "Reset list" to clear the call list

2. Phonebook

This item allows you to make calls from the headset phonebook (max. 30 entries).

- Access the menu and select "Phonebook"
- Navigate to the desired contact
- Tap the Answer/End button to call the selected contact

Note: The phonebook is created and maintained using the BT8010 Control Center PC application. Please refer to section **"12. The BT8010 Control Center"** for additional information.

3. Settings

Access the menu and select "Settings", to adjust the following settings:

Vibrate alert: Select between "On" and "Off"

Display: Control display "Brightness" and "Caller ID"

Brightness can be set to different levels. Please note that the level of brightness will impact battery performance.

Caller ID can be set to “On” or “On demand” (default).

CN

Wearing: Can be set to “Right side” (default) or “Left side”

CN

If set to “Left side” the display, stereo channels and volume control will be inverted, thereby optimizing the mono unit for left side wearing.

JA

Language: Select your preferred language

The BT8010 is shipped with “English” (default) display text and room for a personal language. The personal language is inactive until downloaded*.

KO

Equalizer: Select between “Neutral” (default), “Rock”, “Pop”, “Jazz”, “Classical” and “Personal”. The “Personal” setting is inactive until downloaded*

TH

Paired devices: Select “Delete all” to delete all paired devices

MA

Factory reset: Select this item to return to factory settings

WARNING: *Selecting this item will delete all paired devices, call list, phonebook, personal equalizer settings and personal language.*

About: Select this item to check the current headset software version.

* *The personal language and personal equalizer settings are conveniently loaded, updated or deleted using the BT8010 Control Center PC application. Please check on www.jabra.com/BT8010 for information and availability.*

12. The BT8010 Control Center

Using the BT8010 Control Center PC application, you can customize your BT8010 in a number of ways.

At the time of writing this user guide, the following functionality was planned for initial launch:

- **Phonebook** – Create and organize your headset phonebook
- **Languages** – Download a personal language to your headset
- **Upgrade headset** – Update your headset with the latest headset software release from Jabra

We plan to introduce personal equalizer settings and more at a later stage.

Please visit www.jabra.com/BT8010 to download the application. An updated list of functionality, installation instructions and a detailed user guide is also available at the website. Please note that you must register your BT8010 with Jabra before downloading the PC application.

13. Troubleshooting and FAQs

CN

I hear crackling noises

Bluetooth is a radio technology, which means it is sensitive to objects between the headset and the connected device. It is designed for the headset and the connected device to be used within 10 metres (33 feet) of each other, with no major objects in the way (walls, etc.).

CN

I cannot hear anything in the headset

Increase the volume in the headset. Ensure that the headset is paired to a device that is playing. Make sure your phone is connected to the headset by checking the phone’s menu or by tapping the Answer/End button.

JA

I have pairing problems

You may have deleted the pairing connection in your mobile phone. Follow the pairing instructions in section 3.

KO

My controls do not work

Please check that the headset is turned on, and then PRESS and hold the menu button to unlock the headset controls.

TH

My display is off

Please check that the headset is turned on, and then tap the menu button to activate the display.

MA

I have problems streaming in stereo from another device (PC, MP3-player etc.)

Make sure the other device supports Bluetooth 1.1 or 1.2 and Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) for Bluetooth stereo. In order to control your phone’s music player from the headset, ensure that Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) is supported. Please consult the other device’s manual for how to pair to a headset.

I can hear stereo but the music control buttons do not work

The connected device must support the Bluetooth profile for remote control, AVRCP, to make the music control buttons work. If the connected device is your primary device, try to re-connect by turning the headset or device off and on.

Please note that some features can only be operated from the primary device. Please consult section “7. Working with two connected devices”.

I cannot use reject call, call on hold, redial or voice dialing

These features are dependent on the ability of your phone to support a hands-free profile. Please consult your phone’s manual for details.

Please note that some features can only be operated from the primary device. Please consult section “7. Working with two connected devices”.

GB Will it be possible to listen to radio on my phone with the Jabra BT8010?

Being able to listen to radio via Bluetooth depends on your phone. Most of the mobile phones currently on the market require a corded headset that uses the cord as an antenna.

14. Need more help?

1. Web: **www.jabra.com** (for the latest support info and online User Manuals)
2. Phone toll free Monday to Friday

Toll Free No:

| | | |
|--------------|------------------|-----------------|
| Australia: | 1-800-083-140 | (10:00 – 19:00) |
| China: | 800-858-0789 | (08:00 – 19:00) |
| Hong Kong: | 800-968-265 | (08:00 – 17:00) |
| Indonesia: | 001-803-852-7664 | (08:00 – 17:00) |
| Japan: | 0034-800-400-594 | (09:00 – 18:00) |
| Malaysia: | 1800-812-160 | (08:00 – 17:00) |
| New Zealand: | 0800-447-982 | (12:00 – 21:00) |
| Singapore: | 800-860-0019 | (08:00 – 17:00) |
| Taiwan: | 0080-186-3013 | (08:00 – 19:00) |
| India: | 000-800-852-1185 | (05:30 – 14:30) |
| Philippines: | 1800 765 8068 | (08:00 – 17:00) |

15. Taking care of your headset

- Always store the Jabra BT8010 in a safe place with the power off.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 45°C/113°F, including direct sunlight, or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect operation. High temperatures may also degrade performance. Low temperatures (down to -10°C/14°F) will shorten battery life and may affect operation but should not permanently damage the Jabra BT8010.
- Do not expose the Jabra BT8010 to rain or moisture.

16. Warranty

Jabra (GN Netcom) warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original purchase. The conditions of this warranty and our responsibilities under this warranty are as follows:

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required.

- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorized third parties.
- The responsibility of Jabra (GN Netcom) products shall be limited to the repair or replacement of the product at its sole discretion.
- Any implied warranty on Jabra (GN Netcom) products is limited to one year from the date of purchase on all parts, including any cords and connectors.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components subject to normal wear and tear, such as microphone windscreens, ear cushions, decorative finishes, batteries, and other accessories.
- Jabra (GN Netcom) is not liable for any incidental or consequential damages arising from the use or misuse of any Jabra (GN Netcom) product.
- This warranty gives you specific rights and you may have other rights which vary from area to area.
- Unless otherwise instructed in the User Manual, the user may not, under any circumstances, attempt to perform service, adjustments or repairs on this unit, whether in or out of warranty. It must be returned to the purchase point, factory or authorized service agency for all such work.
- Jabra (GN Netcom) will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. Any repair work on Jabra (GN Netcom) products by unauthorized third parties voids an y warranty.

17. Certification and safety approvals

China

Conforms to the provisions on the Radio Regulations of China.

Republic of Korea

Certified under the provisions of Regulations on Certification of Information and Communication Equipment by Director General of Radio Research Laboratory (Ministry of Information and Communication)

Taiwan

Approved by The Directorate General of Telecommunications (Ministry of Transportation and Communications).

Singapore

Approved by the Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) for sale and use in Singapore.

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CE

This product is CE marked according to the provisions of the R & TTE Directive (99/5/EC).



Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



18. Glossary

Bluetooth is a radio technology that connects devices, such as mobile phones and headsets, without wires or cords over a short distance 10 metres (approx. 33 feet). Get more information at www.bluetooth.com



Bluetooth profiles are the different ways that Bluetooth devices communicate with other devices. Bluetooth phones support either the headset profile, the hands-free profile or both. In order to support a certain profile, a phone manufacturer must implement certain mandatory features within the phone's software.

Pairing creates a unique and encrypted link between two Bluetooth devices and lets them communicate with each other. Bluetooth devices will not work if the devices have not been paired.

Passkey or PIN is a code that you enter on your mobile phone to pair it with your Jabra BT8010. This makes your phone and the Jabra BT8010 recognize each other and automatically work together.

Standby mode is when the Jabra BT8010 is passively waiting for a call. When you 'end' a call on your mobile phone, the headset goes into standby mode.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) is a Bluetooth profile that enables stereo sound. Both the headset and the device it connects to must support A2DP in order to hear A2DP sound in the headset.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) is a Bluetooth profile that enables remote control of the device that the headset is connected to. Both the headset and the device it connects to must support AVRCP in order for AVRCP to work.



Dispose of the product according to local standards and regulations.
www.jabra.com/weee

繁體中文

| | |
|---------------------------------------|----|
| 感謝您 | 20 |
| 關於 Jabra BT8010 | 21 |
| 新耳機的功能 | 22 |
| 操作入門 | 23 |
| 1. 耳機充電 | 23 |
| 2. 開啓/關閉耳機 | 23 |
| 3. 與電話或其他裝置對接 | 23 |
| 4. 瞭解螢幕 | 24 |
| 5. 佩戴 Jabra BT8010 | 25 |
| 6. 電話與音樂模式 | 25 |
| 7. 與兩個連接的裝置一起使用 | 26 |
| 8. Jabra BT8010 耳機的基本用法 | 26 |
| 9. 使用 Jabra BT8010 耳機接聽和撥打電話 | 27 |
| 10. 收聽立體聲音樂時使用 Jabra BT8010 耳機 | 28 |
| 11. Jabra BT8010 進階功能 | 28 |
| 12. Jabra BT8010 Control Center | 29 |
| 13. 疑難排解與常見問題 | 30 |
| 14. 需要更多幫助嗎? | 31 |
| 15. 耳機保存 | 31 |
| 16. 保固服務 | 31 |
| 17. 證明與安全認證 | 32 |
| 18. 術語表 | 33 |



感謝您

感謝您購買 Jabra BT8010 Bluetooth® (藍芽) 耳機。我們希望您能喜歡它！本使用者手冊將指導您做好準備工作並充分利用您的耳機。

請切記：安全駕駛最重要，而不是通電話！

在駕車時使用手機會分散司機的注意力，可能會增加發生意外的機會。如果在天氣惡劣、交通擁擠、車內有小孩、或路面狀況難以應付等情況下駕車，請將汽車停靠到路邊後再撥打或接聽電話。同時，請儘量減少通話時間，切勿做筆記或閱讀文件。

某些國家不允許在駕駛時雙耳皆使用耳機。請切記：務必安全駕駛、避免分散注意力、遵守地方法規。

請避免長時間在高音量下使用立體聲耳機。這麼做可能會損害您的聽力。建議您無論何時皆將音量維持在適當範圍內。


保護您的聽力！

警告：使用耳筒時，避免調校至高聲量，否則可能會對聽覺造成長期傷害。若您聽到耳鳴，請降低耳筒聲量，或停止使用之。若繼續維持高聲量，您的耳朵可能會習慣該聲量水平，並可能會造成聽覺的長期傷害。把聲量維持在安全水平。在駕駛機動車輛、摩托車、水上摩托車或腳踏車時使用耳筒可能有危險，並在某些國家屬非法行為。請查核您所在地的當地法令。在從事任何必須全神貫注的活動時，請小心使用耳機。從事任何此等活動時，摘下耳部附近的擴音器或關閉耳機可讓您免受干擾，避免造成意外或身體傷害。

關於 Jabra BT8010

單聲道耳機：

- 1 螢幕
- 2 接聽/結束按鈕
- 3 飛梭轉盤
- 4 充電、立體聲連結與 PC 連接的插孔
- 5 開啓/關閉/對接按鈕
- 6 功能表按鈕
- 7 模式按鈕
- 8 麥克風

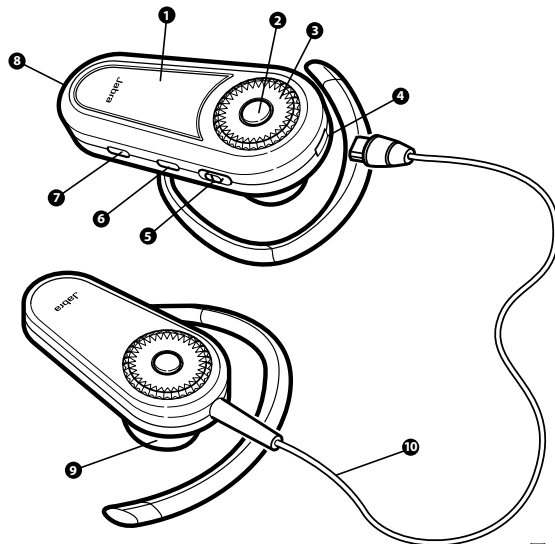

立體聲耳機：

- 9 喇叭
- 10 立體聲連接線（固定）

請注意，立體聲耳機僅與單聲道耳機連接。

新耳機的功能

Jabra BT8010 最多可與兩個裝置連接，執行電話與音樂功能：

| 電話功能 | 音樂功能 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 接聽來電• 結束來電• 拒接來電*• 語音撥號*• 重撥上次撥號*• 來電等待*• 將來電置於等待狀態*• 音量控制 | <ul style="list-style-type: none">• 播放/暫停音樂*• 停止音樂*• 跳過曲目*• 音量控制 |

*視個別電話/裝置而定

如需其他資訊，請參閱「3. 與電話或其他裝置對接」與「7. 與兩個連接的裝置一起使用」兩節。

規格：

- 通話時間最高可達 10 小時，待機時間最高可達 300 小時，音樂撥放時間最高可達 6 小時
- 內部充電電池：可使用交流電源、與電腦相連的 USB 連接線進行充電
- 單聲道耳機重量：23 克（ $\frac{1}{2}$ 盎司）
- 總重量（包含立體聲耳機）：37 克（ $1\frac{1}{2}$ 盎司）
- 工作範圍可達 10 米（33 英尺）
- 進階音效 (A2DP)、遙控 (AVRCP) 以及耳機和免持藍芽應用規範
- 藍芽規格 2.0（請參閱第 33 頁的術語表）

操作入門

根據按住按鈕的時間長短，可啓動不同的功能。

| 指示： | 時間的長短： |
|--------|-----------------|
| 輕按 | 少於或等於 0.8 秒 |
| 連續輕按兩次 | 連續兩次少於或等於 0.8 秒 |
| 按下 | 大約 0.8 – 1.5 秒 |
| 按住 | 等於或長於 2.0 秒 |

1. 耳機充電

Jabra BT8010 需要充電 2 小時才可確保充分充電。只能使用包裝盒內提供的充電器 – 不能使用任何其他設備的充電器，因為這樣可能會損壞 Jabra BT8010。

將單聲道耳機連接到交流電源以透過電源插座充電，或可以使用隨附的 USB 連接線從個人電腦上直接充電。當螢幕顯示「Charging complete（充電完成）」時，耳機電池已經充滿。立體聲耳機並不需要個別充電，因為它可以使用單聲道耳機的電力。

2. 開啓/關閉耳機

- 將開啓/關閉/對接按鈕滑至開啓位置，即可啓動耳機。螢幕會顯示歡迎文字。
- 將開啓/關閉/對接按鈕滑至關閉位置，即可關閉耳機。

3. 與電話或其他裝置對接

在可以使用 Jabra BT8010 之前，必須與您的手機和/或其他啓用藍芽的裝置進行對接。第一次開啓 BT8010（或經由功能表進行原廠重設）時，它會自動進入對接模式。如果是這樣的話，請直接跳到以下第 2 點。而在對接第二個裝置時，請從以下的第 1 點開始。

1. 將耳機置於對接模式
 - 開啓耳機
 - 將開啓/關閉/對接按鈕向前滑動，直至螢幕顯示出「Pairing mode（對接模式）」，然後放開開啓/關閉/對接按鈕，使其滑回開啓位置
2. 設定您的手機或其他裝置，使其「發現」Jabra BT8010。
按照手機的使用者手冊進行操作。該操作通常包括進入您手機的「Setup（設定）」、「Connect（連接）」或「Bluetooth（藍芽）」功能表，然後選擇「發現」或「新增」藍芽裝置的選項。（請參閱圖 2 中的典型手機範例）

3. 您的手機會找到 Jabra BT8010

您的手機或其他裝置將詢問您是否要與之對接。接受則按下「是」或「確定」，並使用密碼或 PIN = 0000（4 個零）來確認。對接完成後，手機或其他裝置將會進行確認。如果對接不成功，請重複步驟 1 到 3。

對接第二個裝置時，請重複該程序。

注意：請注意，Jabra BT8010 最多可對接兩個裝置。

4. 瞭解螢幕







當 Jabra BT8010 與手機或其他裝置對接後，螢幕看起來會如下所示。



圖示列將依目前的情況顯示不同的圖示。

於上述示例中，連接 (🔗) 至主要裝置的裝置稱為「SE K800i」。顯示出電池狀態 (🔋)。

可能的圖示：

-  連接至一個或兩個裝置
-  正在通話中
-  播放音樂
-  已鎖定耳機控制
-  音樂模式 (位於電池指示燈符號左側)
-  電池指示燈

5. 佩戴 Jabra BT8010

Jabra BT8010 以兩種方式設計，可讓您舒適佩戴。

佩戴為單聲道耳機：

Jabra BT8010 單聲道耳機可直接佩戴在右耳上。如果您更喜歡戴在左耳，輕輕地旋轉耳掛 180 度即可。請參閱圖 3。

- 使用拇指與中指按住單聲道耳機，並以食指將耳掛向外推，使之有足夠空間佩戴在耳朵上
- 調整可調式耳掛的形狀，找出最舒適的佩戴位置
- 輕輕地扭動耳機，找出最舒適的佩戴位置

為獲得最佳使用效果，應將 Jabra BT8010 單聲道耳機和手機佩戴在身體的同一側，或者同在視線範圍內。一般而言，當耳機和手機之間沒有任何阻礙的時候，則使用效果更佳。請參閱圖 4。

注意：單聲道耳機依預設最適合佩戴在右側。如果您更喜歡戴在左側，則您可以使用功能表，選取 *Settings* (設定) – *Wearing* (佩戴) – *Left side* (左側)，對螢幕進行調整以適合左側佩戴。如果變更為左側佩戴，則螢幕、立體聲頻道與音量控制將逆向操作。

佩戴為立體聲耳機：

Jabra BT8010 立體聲耳機可直接佩戴在左耳上。如果您更喜歡戴在右耳，輕輕地旋轉耳掛 180 度即可。請參閱圖 3。

將立體聲連結接線插頭插入單聲道耳機上的插孔以連接立體聲耳機。將立體聲連結接線置於您的脖子上，並將兩個耳機零件如上所述固定在您的耳朵上。

6. 電話與音樂模式

Jabra BT8010 開啓時為電話模式：

- 電話模式 - 在此模式中，耳機功能為一般的單聲道耳機，控制來電功能，例如來電音量、重撥上次撥號等。
- 音樂模式 - 在此模式中，耳機功能可做為音樂播放器的遠端控制。控制如播放、暫停、跳過曲目等功能。

若要於電話和音樂模式之間進行轉換，請輕按模式按鈕。如果您佩戴著耳機，則您將會接獲一個模式已變更的音訊通知。

注意：如果您從音樂播放器啟動一段音樂，則耳機將會自動變更為音樂模式。

注意：如果您於音樂模式中接聽電話，則耳機會自動變更為電話模式。當通話中止時，耳機將會返回音樂模式。音樂將會根據音樂裝置自動恢復。

7. 與兩個連接的裝置一起使用

Jabra BT8010 可讓您與兩個分別具電話與音樂功能的裝置連接。請注意，Jabra BT8010 對這兩種裝置具有不同的控制方法。

| | 主要裝置 | 次要裝置 |
|------|---|---|
| 電話功能 | <ul style="list-style-type: none">• 接聽來電• 結束來電• 拒接來電*• 語音撥號*• 重撥上次撥號*• 來電等待*• 將來電置於等待狀態*• 音量控制 | <ul style="list-style-type: none">• 接聽來電• 結束來電• 拒接來電*• 來電等待*• 將來電置於等待狀態*• 音量控制 |
| 音樂功能 | <ul style="list-style-type: none">• 播放/暫停音樂*• 停止音樂*• 跳過曲目*• 音量控制 | <ul style="list-style-type: none">• 若從次要裝置開始，則耳機自動播放音樂• 音量控制 |

*視個別電話/裝置而定

注意：最後對接的裝置將自動設定為您的主要裝置。如果您要將次要裝置變更為主要裝置，請按住模式按鈕。您將收到一個音訊通知，指出已更換了主要裝置。

注意：主要與次要裝置將列於 BT8010 螢幕中，且主要裝置將列於頂端。

8. Jabra BT8010 耳機的基本用法

1. 鎖定耳機

- 按住功能表按鈕以將耳機控制鎖定/解除鎖定。

2. 喚醒螢幕

- 輕按功能表按鈕（若鎖定，請先對耳機解除鎖定）。

3. 來電顯示

為保護您的隱私，依預設，來電顯示可設定為「On demand（視需要）」。於此模式中，將不會顯示來電顯示，除非您於來電期間特別要求。

- 於來電期間，輕按功能表按鈕

注意：如果您想對所有來電啟動來電顯示，則您可以使用功能表，選取 **Settings**（設定）– **Display**（顯示）– **Caller ID**（來電顯示）– **On**（開啓），來進行啟動。

4. 音量控制

- Jabra BT8010 耳機具有自動音量控制的功能，可依環境噪音等級進行音量調整。若手動調整，以順時鐘方向轉動飛梭轉盤來提高音量或逆時鐘方向來降低音量（右側佩戴）。

注意：若耳機設定為左側佩戴，則逆向操作音量控制（例如，逆時鐘方向運轉將會提高音量）。

9. 接聽電話時使用 Jabra BT8010 耳機

此基本通話功能的操作與您的手機非常類似。

1. 接聽電話

- 通過輕按耳機上的接聽/結束按鈕，即可直接接聽電話。僅輕按一下耳機上的接聽/結束按鈕，即可接到並將來電轉至耳機。

2. 結束或拒接來電

- 輕按一下接聽/結束按鈕可中止來電
- 您亦可從耳機直接拒接來電。按下接聽/結束按鈕，則將拒接來電。根據手機設定，來電者將被轉接至您的語音信箱，或會聽到忙音信號。

3. 撥打電話

- 如果從手機撥打電話，電話將會自動轉接至耳機（取決於手機設定）。如果電話不支援此功能，輕按 BT8010 上的接聽/結束按鈕即可從耳機上接聽來電。
- 輕按接聽/結束按鈕，即可啟動語音撥號。有關使用此功能的詳細資料，請參閱手機的使用者手冊。若使用耳機錄製語音撥號標籤，將獲得最佳效果。
- 輕按耳機上的接聽/結束按鈕，即可啟動重撥上次撥號。

4. 來電等待與保留對話

- 按下接聽/結束鍵一次，以保留正在進行的來電，並接聽正在等待的來電。
- 輕按接聽/結束按鈕，即可結束正在進行的通話。
- 按下接聽/結束按鈕，即可於兩通電話間來回轉換。

10. 收聽立體聲音樂時使用 Jabra BT8010 耳機

播放音樂前，請插入立體聲耳機以獲得完整的立體聲體驗。如需有關如何佩戴耳機的資訊，請參閱「5. 佩戴 Jabra BT8010」一節。

請確保耳機目前為音樂模式（螢幕上顯示出音樂模式圖示）。

1. 播放/暫停
 - 輕按接聽/結束按鈕
2. 跳過曲目
 - 連續輕按接聽/結束按鈕兩次
3. 停止音樂
 - 按下接聽/結束按鈕

11. Jabra BT8010 進階功能

您可選擇功能表內的「Call List（通話記錄）」、「Phonebook（通訊錄）」與「Settings（設定）」。

請注意，某些功能可能無法運作，因為某些手機並不支援所有功能。

使用並瀏覽功能表：

如果螢幕已鎖定，請按住功能表按鈕。

- 輕按功能表按鈕以進入功能表
- 使用飛梭轉盤以向上和向下捲動功能表
- 輕按接聽/結束按鈕，以選取項目
- 輕按功能表按鈕以回到功能表

1. 通話記錄

此項目會存取最近 15 通來電，以方便直接從耳機回電。

- 使用功能表並選取「Call list（通話記錄）」
- 於「List（記錄）」與「Reset list（重設記錄）」之間進行選取
- 選取「List（記錄）」，您將會看到最近來電的記錄
- 瀏覽至想要的號碼
- 輕按接聽/結束按鈕，撥打選取的號碼
- 選取「Reset list（重設記錄）」以清除通話記錄

2. 通訊錄

此項目可讓您從耳機通訊錄（最多 30 條）撥打電話。

- 使用功能表並選取「Phonebook（通訊錄）」
- 瀏覽至想要的聯絡人
- 輕按接聽/結束按鈕，撥給選取的聯絡人

注意：使用 *BT8010 Control Center* 電腦應用程式建立並維護通訊錄。如需其他資訊，請參閱「12. *BT8010 Control Center*」一節。

3. 設定

使用功能表並選取「Settings（設定）」調整下列設定：

振動提示：於「On（開啓）」與「Off（關閉）」之間進行選取。

螢幕：控制顯示「Brightness（亮度）」與「Caller ID（來電顯示）」。

可將亮度設為不同等級。請注意，亮度的等級將會影響電池的效能。

來電顯示可設定為「On（開啓）」或「On demand（視需要）」（預設）

警告：可設定為「Right side（右側）」（預設）或「Left side（左側）」。

如果設定為左側佩戴，則螢幕、立體聲頻道與音量將逆向操作，如此單聲道耳機便適合左側佩戴。

語言：選擇您喜歡的語言。

BT8010 是以「English（英文）」（預設）顯示文字出廠，但具有選擇個人化語言的空間。於下載個人化語言之前，該語言無法使用*。

等化器：於「Neutral（中性）」（預設）、「Rock（搖滾）」、「Pop（流行）」、「Jazz（爵士）」、「Classical（古典）」與「Personal（個人化）」間進行選擇。於下載「Personal（個人化）」設定之前，該設定無法使用*。

對接的裝置：選取「Delete all（全部刪除）」以刪除所有對接的裝置。

原廠重設：選取此項目以回到原廠設定。

警告：顯取此項目將會刪除所有對接的裝置、通話記錄、通訊錄、個人化等化器設定與個人化語言。

關於：選取此項目以檢查目前的耳機軟體版本。

* 使用 *BT8010 Control Center* 電腦應用程式可便於載入、更新或刪除個人化語言與個人化等化器設定。如需相關資訊與可得性，請查閱 <http://www.jabra.com/BT8010>。

12. BT8010 Control Center

使用 *BT8010 Control Center* 電腦應用程式，您可以數種方法自訂 *BT8010*。

撰寫此使用指南時，已為首次發行計劃了下列功能：

- 通訊錄 - 建立並組織耳機通訊錄
- 語言 - 將個人化語言下載到耳機
- 升級耳機 - 使用 Jabra 最新的耳機軟體版本更新耳機

我們打算於後期引進個人化等化器設定。

請造訪 <http://www.jabra.com/BT8010>，下載應用程式。在該網站上亦可取得更新的功能清單、安裝說明與詳細的使用者指南。請注意，您必須於下載個人電腦應用程式前，向 Jabra 註冊 BT8010。

13. 疑難排解與常見問題

我聽到雜音

藍芽是一種無線電技術，這表示它對於耳機與連接裝置之間的物體很敏感。當耳機與連接裝置之間沒有大型物體（例如牆壁等）時，兩者的距離在 10 公尺（33 英尺）以內即可適用此技術。

我在耳機裏聽不到任何聲音

提高耳機音量。確保耳機與正在播放的設備對接。請檢查手機的功能表或輕按接聽/結束按鈕以確保手機已連接至耳機。

我遇到了對接問題

您可能已經刪除了手機中的對接連接。請遵照第 3 節的對接說明進行操作。

我的控制無法運作

請檢查耳機已開啓，然後按住功能表按鈕以解除對耳機控制的鎖定。

我的螢幕已關閉

請檢查耳機已開啓，然後輕按功能表按鈕以啓動螢幕。

我在從其他裝置（PC、MP3 播放器等）接收串流立體聲時遇到問題

請確保其他裝置支援藍芽 1.1 或 1.2，及藍芽立體聲的進階音效發佈應用規範（A2DP）。若要從耳機控制您電話上的音樂播放器，請確保其支援影音遙控應用規範（AVRCP）。有關如何對接耳機的資訊，請參閱其他裝置的手冊。

我可以聽到立體聲，但音樂控制按鈕無法運作

連接的裝置必須支援遠端控制、AVRCP 的藍芽應用規範，以使音樂控制按鈕運作。如果連接的裝置是您的主要裝置，請關閉耳機或裝置的電源後再重新開啓，以嘗試重新連接。

請注意，某些功能僅可於主要裝置上運作。請參閱「7. 與兩個連接的裝置一起使用」一節。

我無法使用拒接來電、保留對話、重新撥號或語音撥號功能

這些功能皆取決於您的手機是否支援免持聽筒應用規範。如需詳細資訊，請參閱您手機的使用者手冊。

請注意，某些功能僅可於主要裝置上運作。請參閱「7. 與兩個連接的裝置一起使用」一節。

可以使用 Jabra BT8010 收聽手機上的收音機嗎？

是否可以經由藍芽收聽收音機全取決於您的手機。目前市面上的大部分手機皆需要一個使用電線作為天線的有線耳機。

14. 需要更多幫助嗎？

1. Jabra 在網站 www.jabra.com 中提供線上客戶支援服務，或者您可在
2. 手冊封面內頁查閱您所在國家的支援詳細資料。

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| 澳洲： | 1-800-083-140 | (10:00 – 19:00) |
| 中國： | 800-858-0789 | (08:00 – 19:00) |
| 香港： | 800-968-265 | (08:00 – 17:00) |
| 印尼： | 001-803-852-7664 | (08:00 – 17:00) |
| 日本： | 0034-800-400-594 | (09:00 – 18:00) |
| 馬來西亞： | 1800-812-160 | (08:00 – 17:00) |
| 新西蘭： | 0800-447-982 | (12:00 – 21:00) |
| 新加坡： | 800-860-0019 | (08:00 – 17:00) |
| 台灣： | 0080-186-3013 | (08:00 – 19:00) |
| 印度： | 000-800-852-1185 | (05:30 – 14:30) |
| 菲律賓： | 1800 765 8068 | (08:00 – 17:00) |

15. 耳機保存

- 將 Jabra BT8010 存放於安全的地方且電源必須關閉。
- 避免存放在極端溫度（45°C/113°F 以上，包括陽光直射的地方，或 -10°C/14°F 以下）中。否則會縮短電池的使用壽命並影響產品性能。高溫也會損害產品性能。低溫（低至 -10C/114F）將縮短電池壽命，可能會影響產品性能，但應不至於會永久損害 Jabra BT8010。
- 切勿讓 Jabra BT8010 接觸雨水或濕氣。

16. 保固服務

Jabra (GN Netcom) 自原始購買日起一年內，對本產品材料上或製作上的所有瑕疵提供保固服務。此保固服務的條件以及在此保固服務下本公司的責任如下：

- 保固服務僅限於原始購買者
- 需提出收據影本或其他購買證明。
- 如果序號、日期碼標籤或產品標籤已脫落，或產品遭到未經授權的第三者不當的濫用、安裝、修改或維修，則保固無效
- Jabra (GN Netcom) 產品的責任應侷限於維修或更換產品，公司有權自行決定

- **Jabra (GN Netcom)** 產品的任何默示擔保僅限以所有零件購買日期的一年內為限,包括電線和連接器
- 對於使用壽命有限之消耗性元件的一般磨損和破裂因特殊豁免並不提供保固,例如麥克風護罩、耳機海綿墊、裝飾品、電池和其他附件
- **Jabra (GN Netcom)** 對於使用或誤用任何 **Jabra (GN Netcom)** 產品而導致的隨附性損害或衍生性損害不負賠償責任
- 此保固服務賦予您特定之某些權利,您亦擁有因不同地區而享有的其他權利
- 除非用戶手冊中另有指示,使用者在任何情況下都不准在本裝置上執行服務、調整或維修,無論是否在保固期內。必須將本裝置送回購買地點、工廠或授權的服務代理商,來進行上述作業
- **Jabra (GN Netcom)** 對於運送所導致的期間損失或損害,概不負責。由未授權的第三者對 **Jabra (GN Netcom)** 產品進行維修工作保固將會失效

17. 證明與安全認證

中國
符合中國「無線電法規」的規定。

韓國
在無線電研究實驗室(資訊暨通訊部)主任頒佈之「資訊與通訊設備認證法」的規定下通過認證。

中國台灣
獲得電信委員會(交通部)核准。

新加坡
獲得新加坡資訊通訊發展局 (IDA) 核准在新加坡銷售和使用。

FCC

本設備遵守「FCC規定」的第 15 篇。操作受到下列兩個條件的限制:(1) 本設備不得造成有害的干擾 (2) 本設備必須接受任何接收到的干擾,包括可能造成未預期操作的干擾。

CE

本產品根據 R & TTE 指導方針 (99/5/EC) 的規定進行 CE 標示。

Bluetooth (藍芽)

Bluetooth®(藍芽)的標記和標示是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有,Jabra 已獲授權使用此類標記。其他商標與商品名稱分別由其所有者所擁有。

18. 術語表

Bluetooth (藍芽)：是一種在 10 公尺 (大約 33 英尺) 的短距離內不使用信號線或連接線而連接移動電話和耳機等裝置的無線電技術。如需更多資訊,請造訪 www.bluetooth.com

藍芽應用規範：是 Bluetooth (藍芽) 裝置與其他裝置進行通訊的不同方法。藍芽手機支援耳機應用規範、免提應用規範,或者兩種應用規範均支援。為了支援特定的應用規範,手機製造商必須在手機的軟體中加入特定的強制性功能。

對接：在兩個藍芽設備之間建立具有唯一性的加密鏈路,允許兩個設備相互通訊。藍芽裝置必須相互對接才能工作。

密碼或 PIN：是您在手機上輸入的代碼,作用是將手機與 Jabra BT8010 對接。這可讓手機和 Jabra BT8010 相互識別對方並自動配合使用。

待機模式：是 Jabra BT8010 被動地等待來電的狀態。在手機上「結束」通話後,耳機即進入待機狀態。

A2DP (進階音效發佈應用規範)：是一種啟動立體音效的藍芽應用規範。它所連接的耳機與裝置兩者皆必須支援 A2DP,才能從耳機中聽到 A2DP 音效。

AVRCP (影音遙控應用規範)：是一種可遙控耳機所連接裝置的藍芽應用規範。其所連接至的耳機與裝置皆必須支援 AVRCP,AVRCP 才能運作。



請根據當地的標準和規定來處置本產品。
www.jabra.com/weee

简体中文

- 致谢.....36
- 关于 Jabra BT801037
- 您的新耳机可以做什么：38
- 操作入门.....39
 - 1. 给耳机充电.....39
 - 2. 开启和关闭耳机39
 - 3. 与手机或其它设备对接.....39
 - 4. 了解显示屏40
 - 5. 佩戴 Jabra BT801041
 - 6. 电话和音乐模式41
 - 7. 与两个连接的设备一同使用42
 - 8. Jabra BT8010 耳机的基本用法42
 - 9. 使用 Jabra BT8010 耳机拨打和接听电话43
 - 10. 使用 Jabra BT8010 耳机聆听立体声音乐44
 - 11. Jabra BT8010 高级功能.....44
 - 12. BT8010 Control Center46
 - 13. 故障排除与常见问题解答.....46
 - 14. 需要更多帮助吗？47
 - 15. 耳机保存47
 - 16. 保修.....48
 - 17. 证明和安全性认证.....48
 - 18. 术语表.....49

致谢

感谢您购买 Jabra BT8010 Bluetooth® (蓝牙) 耳机。我们希望您能喜欢它！本用户手册可以帮助您学会并充分使用好您的耳机。

切记，安全驾驶最重要，而不是打电话！

在驾车时使用手机会分散您的注意力，从而会增加意外事故发生的机率。如果在天气恶劣、交通拥挤、车内有小孩、路况不好等情况下驾车，请将汽车停靠到路边后再拨打或接听电话。同时，请尽量缩短通话时间，切勿做笔记或阅读文件。

在某些国家，不允许驾车时双耳同时佩戴耳机。切记：务必保证安全驾驶，避免分心，并遵守当地法律。

避免长时间将本耳机置在高音量下聆听。否则可能会损坏您的听力。建议始终将音量保持在适中的级别。

保护听力！

警告：在高音量下使用耳机可能导致永久性的听力丧失。如果您的耳朵感到嗡嗡响，请降低音量或停止使用耳机。如果您持续在高音量下使用耳机，则您的耳朵可能会习惯于该声级，从而对您的听力造成永久性损害。将音量调整到安全声级。驾驶机动车辆、摩托车、船只或自行车时使用耳机可能非常危险，而且在某些国家/地区也属违法行为。请参阅您本地的法律法规。如果您正从事于任何需要注意力全神贯注的活动时，则请在使用耳机时倍加小心。当从事任何该等活动时，请将扬声器从耳朵区域取下，或关闭耳机，可使您注意力不受分散，从而避免事故或损伤。

关于 Jabra BT8010

单声道耳机：

- 1 显示屏
- 2 接听/结束按钮
- 3 旋钮
- 4 充电、立体声连接和 PC 连接插槽
- 5 开/关/对接按钮
- 6 菜单按钮
- 7 模式按钮
- 8 麦克风

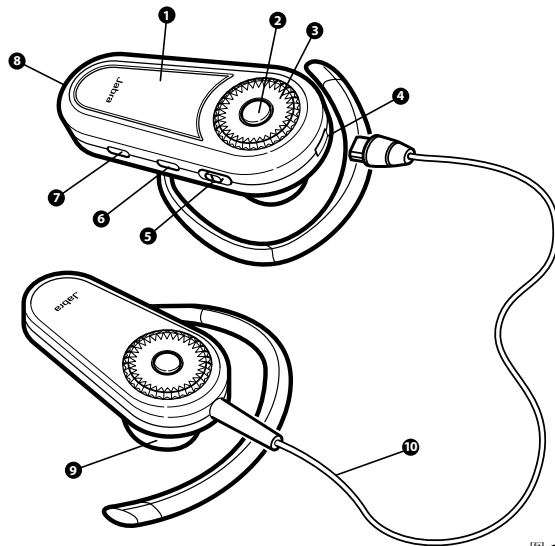


图 1

立体声耳机：

- 9 扬声器
- 10 立体声连接线（固定）

请注意，立体声耳机仅与单声道耳机连接。

您的新耳机可以做什么：

Jabra BT8010 最多可与两个设备连接，执行电话和音乐功能：

| 电话功能 | 音乐功能 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 接听电话• 结束通话• 拒接来电*• 语音拨号*• 重拨上次拨出号码*• 呼叫等待*• 暂停通话*• 音量控制 | <ul style="list-style-type: none">• 播放/暂停音乐*• 停止音乐*• 跳过曲目*• 音量控制 |

*因手机/设备而异

有关其它信息，请参阅“3. 与手机或其它设备对接”和“7. 与两个连接的设备一同使用”两部分的内容。

规格：

- 通话时间长达 10 小时、待机时间长达 300 小时、音乐播放时间长达 6 小时
- 内部可充电电池可从交流电源充电，也可通过 USB 电缆从个人电脑充电
- 单声道耳机的重量：23 克（% 盎司）
- 包括立体声耳机在内的总重量：37 克（1½ 盎司）
- 工作范围可达 10 米（33 英尺）
- 高级音频 (A2DP)、远程控制 (AVRCP) 以及耳机和免提蓝牙应用规范
- 蓝牙规格 2.0（请参阅第 49 页的术语表）

操作入门

按钮可激活不同的功能，具体取决于按住按钮的时间长短。

| 指示： | 时间的长短： |
|--------|---------------------|
| 轻按 | 不到或等于 0.8 秒 |
| 连续轻按两次 | 在不到或等于 0.8 秒的时间内按两次 |
| 按下 | 按约 0.8 – 1.5 秒 |
| 按住 | 等于或长于 2.0 秒 |

1. 给耳机充电

对 Jabra BT8010 充电 2 小时，确保完全充满电。只能使用包装盒内提供的充电器 - 不能使用任何其它设备的充电器，因为这样可能会损坏 Jabra BT8010。

将单声道耳机连接到交流电源从电源插座充电，或使用随附的 USB 连接线直接从个人电脑充电。当显示屏指示“Charging complete（充电完成）”时，则耳机已充满电。立体声耳机无需单独充电，因为它可从单声道耳机获取电量。

2. 开启和关闭耳机

- 要开启耳机，请将“开/关/对接”按钮滑动到“开”的位置。显示屏将显示欢迎文字。
- 要关闭耳机，请将“开/关/对接”按钮滑回到“关”的位置。

3. 与手机或其它设备对接

可以使用 Jabra BT8010 之前，必须将其与手机和/或其它具有蓝牙功能的设备对接。第一次打开 BT8010（或通过菜单恢复为出厂默认设置）时，会自动进入对接模式。在这种情况下，请直接跳至以下第 2 点。与第二个设备对接时，请从以下第 1 点开始。

1. 将耳机置于对接模式
 - 开启耳机
 - 将“开/关/对接”按钮向前滑动，直到显示屏显示“Pairing mode（对接模式）”，然后释放“开/关/对接”按钮，使其滑回到“开”的位置。
2. 设置手机或其它设备以“发现”Jabra BT8010。

按照手机的用户手册进行操作。这通常需要首先进入手机的“设置”、“连接”或“蓝牙”菜单，然后选择选项以发现或添加蓝牙设备。（请参阅图 2 中的典型手机示例）

3. 手机将发现 Jabra BT8010


手机或其它设备将询问您是否想要与之对接。选择“是”或“确定”接受，然后输入密码或 PIN=0000（4 个零）进行确认。对接完成后，手机或其它设备会进行确认。如果对接失败，请重复步骤 1 至 3。

对接第二个设备时，请重复此过程。

注意：请注意，Jabra BT8010 最多可对接两个设备。

4. 了解显示屏

将 Jabra BT8010 与手机或其它设备对接后，显示屏应显示如下：

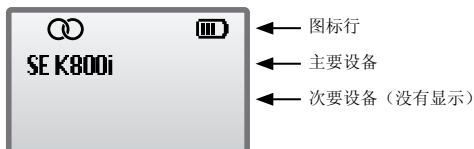

图标行将显示不同的图标，具体取决于当前的事件。

上例中，将耳机连接 (📞) 到了一个叫做“SE K800i”的主要设备。指示出电池状态 (🔋)。

可能的图标：

- 📞 已连接到一个或两个设备
- 📞 正在通话中
- 🎵 正在播放音乐
- 🔒 耳机控制已锁定
- 🎵 音乐模式（位于电池指示灯左侧）
- 🔋 电池指示灯

5. 佩戴 Jabra BT8010

Jabra BT8010 设计有两种舒适的佩戴方式。

作为单声道耳机佩戴：

Jabra BT8010 单声道耳机为右耳佩戴准备。如果您更喜欢佩戴在左耳，轻轻旋转耳挂 180 度即可。请参阅图 3。

- 用拇指和食指拿着单声道耳机，用食指向外推耳挂以使其空间增大，从而轻松戴在耳朵上。
- 对可调式耳挂进行调整，找到最舒服的佩戴方式。
- 轻轻扭动耳机，以找到最舒适的佩戴角度

要获得最佳使用效果，应将 Jabra BT8010 单声道耳机和手机佩戴在身体的同一侧，或者同在视线范围内。一般而言，如果耳机和手机之间没有障碍，则使用效果更佳。请参阅图 4。

注意：默认情况下，单声道耳机最适合右耳佩戴。如果您更喜欢戴在左侧，您可对显示屏进行调整以适合左侧佩戴，方法为：进入菜单，选择 Settings（设置）- Wearing（佩戴）- Left side（左侧）。如果更改为左侧佩戴，则显示屏、立体声声道和音量控制都将逆向操作。

作为立体声耳机佩戴：

Jabra BT8010 立体声耳机为左耳佩戴准备。如果您更喜欢佩戴在右耳，轻轻旋转耳挂 180 度即可。请参阅图 3。

将立体声连接线插头插入单声道耳机的插孔，以连接立体声耳机。将立体声连接线绕过您的脖颈，按照上述方法将两个耳机戴在耳朵上。

6. 电话和音乐模式

Jabra BT8010 开启时为“电话”模式：

- 电话模式 - 在此模式下，耳机行为为正常的单声道耳机，并控制电话功能，例如通话音量、重拨上次拨出号码等。
- 音乐模式 - 在此模式下，耳机远程控制音乐播放器，并控制播放、暂停、跳过曲目等功能。

要在“电话”和“音乐”模式之间进行切换，请轻按模式按钮。如果您正戴着耳机，您会收到音频通知，告知您模式已更改。

注意：如果您从音乐播放器开始一段音乐，则耳机将自动更改为“音乐”模式。

注意：如果您在“音乐”模式下接受来电，则耳机将自动切换为“电话”模式。终止通话时，耳机将返回到“音乐”模式。根据音乐设备，音乐将自动继续播放。

7. 与两个连接的设备一同使用

Jabra BT8010 可让您连接到两个设备，执行电话和音乐功能。请注意，BT8010 在控制这两个设备方面有着不同的“权利”。

| | 主要设备 | 次要设备 |
|------|--|--|
| 电话功能 | <ul style="list-style-type: none">• 接听电话• 结束通话• 拒接来电*• 语音拨号*• 重拨上次拨出号码*• 呼叫等待*• 暂停通话*• 音量控制 | <ul style="list-style-type: none">• 接听电话• 结束通话• 拒接来电*• 呼叫等待*• 暂停通话*• 音量控制 |
| 音乐功能 | <ul style="list-style-type: none">• 播放/暂停音乐*• 停止音乐*• 跳过曲目*• 音量控制 | <ul style="list-style-type: none">• 如果从次要设备开始，则耳机自动播放音乐• 音量控制 |

*因手机/设备而异

注意：上次对接的设备将被自动设置为主要设备。如果您想将次要设备改为主要设备，请按住模式按钮。您会收到音频通知，告知主要设备已切换。

注意：BT8010 的显示屏上会列出主要和次要设备，其中主要设备列在顶端。

8. Jabra BT8010 耳机的基本用法

1. 锁定耳机

- 按住菜单按钮可锁定/解锁耳机控制。

2. 唤醒显示屏

- 轻按菜单按钮（如果耳机已锁定，请先解锁耳机）。

3. 来电显示

为保护个人隐私权，默认情况下，来电显示被设置为“按需应变”。在此模式下，将不显示来电号码，除非您在来电期间特别要求。

- 在来电期间，轻按菜单按钮

注意：如果您希望对所有来电都开启来电显示，您可进入菜单，选择 Settings（设置）- Display（显示）- Caller ID（来电显示）- On（开）。

4. 音量控制

- Jabra BT8010 耳机具有自动音量控制功能，可根据周围环境噪音级别调节音量。要手动调节音量，顺时针旋转旋钮可增大音量，逆时针旋转旋钮可降低音量（右侧佩戴）。

注意：如果将耳机设置为左侧佩戴，则音量控制相反（例如，逆时针旋转旋钮时将增大音量）。

9. 使用 Jabra BT8010 耳机拨打和接听电话

基本电话功能的操作非常类似于手机。

1. 要接听电话：

- 轻按耳机的接听/结束按钮可直接从耳机接通电话。轻按耳机的接听/结束按钮，即可捕捉来电并将其转移到耳机。

2. 要结束通话或拒接来电：

- 轻按接听/结束按钮可终止当前通话
- 还可从耳机直接拒接来电。按下接听/结束按钮，将拒接来电。根据手机设置，来电者或者将被转接至您的语音信箱，或者听到忙音信号。

3. 要拨打电话：

- 从手机拨打电话时，电话会自动转接至耳机（取决于手机设置）。如果您的手机不支持此功能，请轻按 BT8010 上的“接听/结束”按钮，这样可从耳机接听来电。
- 轻按接听/结束按钮可激活语音拨号。有关使用此功能的详细信息，请参阅手机的用户手册。若通过耳机录制语音拨号标签，将获得最佳的效果。
- 按下耳机上的接听/结束按钮可重拨上次拨出号码。

4. 来电等待与暂停通话

- 按下一次接听/结束按钮，可暂停通话并接听等待中的来电。
- 轻按接听/结束按钮可结束当前通话。
- 按下接听/结束按钮可在两个来电之间相互转换。

10. 使用 Jabra BT8010 耳机聆听立体声音乐

播放音乐之前，请连接立体声耳机，从而充分体验立体声。请参阅“5. 佩戴 Jabra BT8010”部分的内容，获取如何佩戴耳机的信息。

请确保耳机处在音乐模式（音乐模式图标显示在显示屏上）。

1. 播放/暂停

- 轻按接听/结束按钮

2. 跳过曲目

- 连续两次轻按接听/结束按钮

3. 停止音乐

- 按下接听/结束按钮

11. Jabra BT8010 高级功能

您可在菜单内的“Call List（来电记录）”、“Phonebook（电话簿）”和“Settings（设置）”间进行选择。请注意，由于有些手机不支持所有功能，所以某些功能可能不可用。

要进入并浏览菜单：

如果显示屏被锁定，请按住“菜单”按钮。

- 轻按菜单按钮进入菜单
- 使用旋钮上下滚动菜单
- 轻按接听/结束按钮选择菜单项
- 轻按菜单按钮退出菜单

1. 来电记录

此菜单项存储了最近的 15 个来电，便于直接从耳机回电。

- 进入菜单并选择“Call list（来电记录）”
- 在“List（记录）”和“Reset list（重置记录）”之间进行选择
- 如果选择“List（记录）”，您将看到最近来电的记录
- 浏览到所需的号码
- 轻按接听/结束按钮拨打选择的号码
- 如果选择“Reset list（重置记录）”，则清除来电列表

2. 电话簿

此菜单项允许您从耳机电话簿拨打电话（最多可记录 30 个号码）。

- 进入菜单并选择“Phonebook（电话簿）”
- 浏览到所需的号码
- 轻按接听/结束按钮拨给选择的联系人

注意：电话簿是使用 *BT8010 Control Center PC* 应用程序而创建并保持的。有关详细信息，请参阅“12. *BT8010 Control Center*”部分的内容。

3. 设置

进入菜单并选择“Settings（设置）”，可调整以下设置：

振动提示：在“开”和“关”之间进行选择。

显示：控制显示“Brightness（亮度）”和“Caller ID（来电显示）”。

亮度可设置为不同的级别。请注意，亮度级别会影响电池性能。

来电显示可设置为“On（开）”或“On demand（按需应变）”（默认设置）。

佩戴：可设置为“Right side（右侧）”（默认设置）或“Left side（左侧）”。如果设置为“Left side（左侧）”，则显示屏、立体声声道和音量控制将反向操作，因此，请为左侧佩戴调整单声道耳机。

语言：选择您喜欢的语言。

BT8010 出厂时以“英语”（默认）显示文字，并为个性化语言留有空间。个性化语言在下载之前无法使用*。

均衡器：在“Neutral（中性）”（默认）、“Rock（摇滚）”、“Pop（流行）”、“Jazz（爵士）”、“Classical（古典）”和“Personal（自定义）”之间进行选择。“Personal（个性化）”设置只有在下载之后才能使用*。

对接的设备：选择“Delete all（全部删除）”可删除对接的所有设备。

恢复为出厂默认设置：选择此选项可返回到出厂默认设置。

警告：选择此选项将删除所有已对接的设备、来电记录、电话簿、个性化均衡器设置以及个性化语言。

关于：选择此选项可查看耳机软件的当前版本。

*使用 *BT8010 Control Center PC* 应用程序可方便地下载、上传或删除个性化语言和个性化均衡器设置。请登录 <http://www.jabra.com/BT8010> 获取信息和可用性。

12. BT8010 Control Center

使用 BT8010 Control Center PC 应用程序，您可以通过多种方法自定义 BT8010。

在撰写本用户指南时，已为首次发行计划了以下功能：

- 电话簿 - 创建和组织耳机电话簿
- 语言 - 将个性化语言下载到耳机
- 升级耳机 - 使用 **Jabra** 发布的最新耳机软件版本更新耳机

我们计划在以后推出个性化均衡器设置和更多功能。

请登录 <http://www.jabra.com/BT8010> 下载此应用程序。本网站上也有已更新的功能列表、安装说明和详细的用户指南。请注意，下载 PC 应用程序之前，您必须向 **Jabra** 注册 BT8010。

13. 故障排除与常见问题解答

我听到噼啪杂音

蓝牙是一种无线技术，这意味着它对耳机和连接设备之间的物体非常敏感。您应将耳机与连接设备之间的距离保持在 10 米（33 英尺）范围内，且两者之间不能间隔任何大型物体（墙壁等）。

耳机里听不到任何声音

调高耳机音量。确保耳机与正在播放的设备对接。检查手机的菜单或轻按接听/结束按钮，确保手机已连接到耳机。

我遇到对接问题

您可能删除了手机中的对接连接。按照第 3 部分的对接说明操作。

我的控制不起作用

请确保已开启耳机，然后按住菜单按钮解锁耳机控制。

显示屏不显示

请确保已开启耳机，然后轻按菜单按钮激活显示屏。

在接收来自其它设备（PC、MP3 播放器等）的串流立体声时遇到问题
确保其它设备支持蓝牙 1.1 或 1.2，且支持蓝牙立体声高级音频传输规格（A2DP）。要从耳机控制手机的音乐播放器，请确保支持音频视频遥控应用规范（AVRCP）。有关如何对接到耳机的信息，请参阅其它设备手册。

我能听见立体声，但音乐控制按钮不起作用

所连接的设备必须支持遥控、AVRCP Bluetooth（蓝牙）应用规范，才能使音乐控制按钮发挥作用。如果已连接的设备为主要设备，请先关闭耳机或设备，然后再打开，尝试重新连接。

请注意，某些功能仅对主要设备可用。请参阅“7. 与两个连接的设备一同使用”部分的内容。

我无法使用拒接来电、暂停通话、重拨或语音拨号等功能

这些功能取决于手机支持免提应用规范的能力。有关详细信息，请参阅手机的用户手册。

请注意，某些功能仅对主要设备可用。请参阅“7. 与两个连接的设备一同使用”部分的内容。

使用 **Jabra BT8010** 能收听手机上的收音机吗？

是否能够通过蓝牙收听收音机取决于手机本身。目前市场上大多数手机都要带天线的有线耳机。

14. 需要更多帮助吗？

1. **Jabra** 在 www.jabra.com 网站提供在线客服支持，或者您可参阅

2. 封二内容，获取有关您国家的详细支持信息。

免费电话号码：

| | | |
|--------|------------------|-----------------|
| 澳大利亚： | 1-800-083-140 | (10:00 – 19:00) |
| 中国： | 800-858-0789 | (08:00 – 19:00) |
| 香港： | 800-968-265 | (08:00 – 17:00) |
| 印度尼西亚： | 001-803-852-7664 | (08:00 – 17:00) |
| 日本： | 0034-800-400-594 | (09:00 – 18:00) |
| 马来西亚： | 1800-812-160 | (08:00 – 17:00) |
| 新西兰： | 0800-447-982 | (12:00 – 21:00) |
| 新加坡： | 800-860-0019 | (08:00 – 17:00) |
| 台湾： | 0080-186-3013 | (08:00 – 19:00) |
| 印度： | 000-800-852-1185 | (05:30 – 14:30) |
| 菲律宾： | 1800 765 8068 | (08:00 – 17:00) |

15. 耳机保存

- 始终将 **Jabra BT8010** 保存在安全的地方，且其电源必须关闭。
- 避免存放在极端温度（45°C/113°F 以上，包括阳光直射的地方，或者 -10°C/14°F 以下）中。否则会导致电池的使用寿命并影响产品性能。高温也会损害产品性能。低温（-10°C/14°F 以下）将缩短电池的使用寿命，并可能影响操作，但不至永久损坏 **Jabra BT8010**。
- 切勿让 **Jabra BT8010** 接触雨水或其它液体。

16. 保修

Jabra (GN Netcom) 从产品购买之日起一年内向您提供此产品材料或工艺方面所有缺陷的保修。保修条件以及我们应承担的保修责任如下：

- 保修仅限于原始购买者
- 必须提供收据的复印件或其它购买证明。
- 如果产品序列号、日期代码标签或产品标签丢失, 或如果产品是由于使用不当、安装不正确、改装或由未授权的第三方维修等原因引起的损坏, 概不负责保修。
- Jabra (GN Netcom) 根据独家判定提供保修, 保修仅限于产品的维修和更换
- Jabra (GN Netcom) 产品所含的保修限于从购买之日起一年内对所有零部件的保修, 包括所有连接线和连接器
- 任何保修中不承担那些有限使用寿命的可消费元件由于不可避免的正常使用磨损和破裂而造成的损坏, 比如麦克风海绵套、耳垫垫片、装饰涂层、电池和其它附件
- Jabra (GN Netcom) 不负责由于使用或误用任何 Jabra (GN Netcom) 产品而引起的偶然或必然的损坏
- 此保修向您提供特定的权利, 您可能还享有其它的权利, 依地区不同而异
- 除非用户手册中有说明, 否则, 无论何种情况, 无论是否在保修范围, 用户都不可尝试对本设备执行维修、调整或修理。必须返到购买点、工厂或授权的维修机构执行这类工作
- Jabra (GN Netcom) 对在运输过程中所发生的任何丢失或损坏概不负责。如果 Jabra (GN Netcom) 的产品经未授权的第三方维修, 无论何种维修, Jabra 概不负责

17. 证明和安全性认证

中国
符合中国无线电规则的有关规定。

韩国
通过由韩国无线电研究实验室总干事(信息和通讯部)发布的有关信息和通讯设备规定的认证。

台湾
获得电信总局(台湾交通部)的批准。

新加坡
获得新加坡信息通信发展局 (IDA) 的批准, 可在新加坡销售和使用。

FCC

此设备遵守FCC规则的第15部分。操作须符合以下两个条件:(1) 本设备不会产生有害的干扰,(2) 本设备必须能够处理任何收到的干扰, 包括可能引起不必要操作的干扰。

CE

此产品依照 R & TTE (99/5/EC) 的规定进行了 CE 认证。

Bluetooth

Bluetooth® 文字商标和徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 公司所有, Jabra 对这些商标和徽标的使用均已取得许可。其它商标和商标名称均归其各自所有者所有。

18. 术语表

Bluetooth (蓝牙): 是一种在短距离内 (大约 10 米, 约 33 英尺) 不使用信号线或连接线而连接手机和耳机等设备的无线电技术。有关详细信息, 请登录 www.bluetooth.com。

蓝牙应用规范: 是蓝牙设备与其它设备进行通讯的不同方法。蓝牙耳机支持耳机应用规范、免提应用规范, 或者两种应用规范均支持。要支持特定的应用规范, 手机制造商必须在手机的软件中加入特定的强制性功能。

对接: 在两个蓝牙设备之间建立具有唯一性的加密链路, 允许两个设备相互通讯。蓝牙设备必须相互对接才能工作。

密码或个人识别码: 是在手机上输入的代码, 作用是将手机与 Jabra BT8010 对接。如果手机已经与耳机对接, 手机和 Jabra BT8010 就会相互识别并自动配合工作。

待机状态: Jabra BT8010 被动地等待来电的状态。在手机上“结束”通话后, 耳机即进入待机状态。

A2DP (高级音频传送规格): 是一种可实现立体声的蓝牙应用规范。为了能从耳机中听见 A2DP 声音, 耳机以及与其连接的设备必须支持 A2DP。

AVRCP (音频视频遥控应用规范): 是一种可对耳机相连设备实现遥控的蓝牙应用规范。为使 AVRCP 起作用, 耳机以及与其连接的设备必须支持 AVRCP。



请根据当地的标准和规定处理本产品。
www.jabra.com/weee

日本語

| | |
|--|----|
| お買い上げいただきありがとうございます | 52 |
| Jabra BT8010 の製品概要 | 53 |
| 本新製品の主な特徴 | 54 |
| 使用開始 | 55 |
| 1. ヘッドセットの充電 | 55 |
| 2. ヘッドセット電源のオンとオフ | 55 |
| 3. 携帯電話など他の装置とのペアリング | 55 |
| 4. ディスプレイの説明 | 56 |
| 5. Jabra BT8010 の装着 | 57 |
| 6. 通話モードと音楽モード | 57 |
| 7. 2 台の装置を接続して使用 | 58 |
| 8. Jabra BT8010 ヘッドセットの基本操作 | 59 |
| 9. 通話用 Jabra BT8010 ヘッドセットの使用 | 59 |
| 10. ステレオ音楽用 Jabra BT8010 ヘッドセットの使用 | 60 |
| 11. Jabra BT8010 の高度な機能 | 61 |
| 12. BT8010 のコントロールセンタ | 62 |
| 13. トラブルシューティングとよくある質問 | 63 |
| 14. 詳細説明 | 64 |
| 15. ヘッドセットの保管 | 64 |
| 16. 保証 | 65 |
| 17. 認定規格および安全認可 | 65 |
| 18. 用語集 | 66 |



Dispose of the product
according to local
standards and regulations.
www.jabra.com/weee

お買い上げいただきありがとうございます

Jabra BT8010 Bluetooth® ヘッドセットをお買い上げいただきありがとうございます。楽しんでお使い下さい。このユーザーマニュアルをよくお読みいただき、本製品を最大限にご活用下さい。

運転が最優先、電話ではありません!

運転中の携帯電話の使用は、運転者の注意を妨げ、事故の危険性を高めることにつながります。悪天候、渋滞、子供が同乗しているとき、道路合流地点その他特に運転に集中しなければならない状況など、状況によっては、車を道路脇に寄せ、停車してから通話をご利用下さい。また、会話は手短かにし、メモを取ったり書類を読んだりしないようにして下さい。

運転中に両耳をこのヘッドセットで覆い使用することが禁じられている諸国もあります。常に安全運転を心がけ、注意が散漫にならず、地域の法規制を遵守することを忘れないで下さい。

長時間、ステレオヘッドセットの音量を上げたまま使用しないで下さい。聴力に支障を来たします。通常はほどほどの音量レベルを維持することをお勧めします。


聴力保護のために

警告：大きな音量でヘッドフォンを使用すると、永久的な聴力損失の危険性があります。耳鳴りを感じる場合は、音量を下げるか、ヘッドフォンの使用を中断してください。大きな音量で聴き続けると、耳がその音量レベルに慣れてしまい、聴覚が永久的に損失される危険性があります。音量は安全なレベルに保つようにはしてください。車、バイク、船または自転車の運転中にヘッドフォンを使用すると危険であり、国によっては違法行為となります。地域のルールを確認してください。細心の注意が必要となる活動に従事しているときは、ヘッドフォンの使用に注意が必要です。そのような活動中は、耳の近辺からスピーカーを離すか、ヘッドフォンの電源をオフにすると、注意が散漫にならず、事故や負傷を防止することができます。

Jabra BT8010 の製品概要

モノユニット:

- 1 ディスプレイ
- 2 通話開始/通話終了 ボタン
- 3 ジョグホイール
- 4 充電、ステレオリンク、PC 接続用のソケット
- 5 オン/オフ/ペアリング ボタン
- 6 メニューボタン
- 7 モードボタン
- 8 マイクフォン

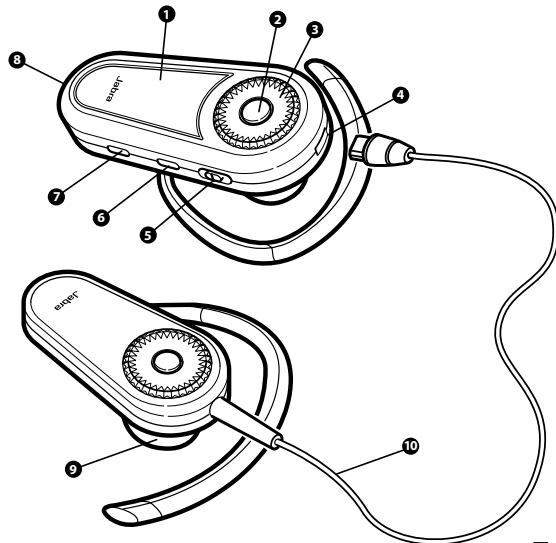

ステレオユニット:

- 9 スピーカー
- 10 ステレオリンクケーブル (固定)

ステレオユニットはモノユニットのみと接続することに注意してください。

本新製品の主な特徴

Jabra BT8010 では携帯電話機能と音楽機能の 2 台の装置を接続できます。

| 携帯電話機能 | 音楽機能 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">・通話開始・通話終了・通話拒否*・ボイスダイヤル*・リダイヤル機能*・キャッチホン*・保留*・音量コントロール | <ul style="list-style-type: none">・音楽の再生/停止*・音楽の停止*・前方へ 1 トラックスキップ*・音量コントロール |

*携帯電話/装置の機種によって異なります。

詳しくは、3 章の「携帯電話など他の装置とのペアリング」と 7 章の「2 台のデバイスを接続して使用」を参照してください。

技術仕様:

- ・ 連続通話 10 時間、連続待受 300 時間、連続音楽再生 6 時間
- ・ AC電源、またはUSBケーブルを用いたPCからの充電オプション付き内蔵充電式バッテリー
- ・ モノユニット重量: 23 g (4/5 oz)
- ・ ステレオ ユニット組込み後の総重量: 37 g (1 1/5 oz)
- ・ 動作範囲最長 10 m (33フィート)
- ・ ヘッドセット プロファイルとハンズフリー Bluetooth プロファイルの対応プラス、最先端オーディオプロファイル(A2DP)、リモートコントロール (AVRCP) 機能搭載
- ・ Bluetooth 規格 2.0 (「用語集」の 66 ページを参照)

使用開始

ボタンの押し時間の長さにより異なる機能を発揮します。

| 押し方: | 押ししている時間: |
|------------|------------------|
| 軽く押す | 0.8 秒間以下押す |
| 2 回軽く押す | 2 回 0.8 秒間以下押す |
| 押す | 約 0.8 ~ 1.5 秒間押す |
| 押しただままにします | 2.0 秒間以上押す |

1. ヘッドセットの充電

2 時間 Jabra BT8010 を充電して、完全に充電します。同梱されている充電器だけを使用して下さい。他の装置の充電器を使用すると、Jabra BT8010 を損傷する恐れがあります。

モノユニットを AC 電源の電源ソケットに接続して充電します。あるいは同梱されているUSBケーブルを用いてPCから直接充電します。ディスプレイに「Charging complete(充電完了)」が表示されたら、ヘッドセットが完全に充電されています。ステレオユニットはモノユニットから電源を供給されるので、個別に充電する必要がありません。

2. ヘッドセット電源のオンとオフ

- ・ オン/オフ/ペアリング ボタンを「オン」の位置にスライドさせ、ヘッドセットの電源をオンにします。ディスプレイに「welcome (ようこそ)」の文字が表示されます。
- ・ オン/オフ/ペアリング ボタンを「オフ」の位置にスライドさせ、ヘッドセットの電源をオフにします。

3. 携帯電話など他の装置とのペアリング

Jabra BT8010 の使用前に、携帯電話および/または他の Bluetooth 対応装置とペアリングしてください。初めて BT8010 のスイッチを入れた (またはメニューによって工場出荷時設定にリセットした) ときは、自動的にペアリングモードになります。この場合、直接下記のポイント 2 に移ってください。ご使用の第 2 装置とペアリングする場合は、下記のポイント 1 から始めてください。

1. ヘッドセットをペアリングモードにします

- ・ ヘッドセットの電源を入れます
- ・ ディスプレイに「Pairing mode(ペアリングモード)」が表示されるまでオン/オフ/ペアリング ボタンを前方にスライドさせた後、オン/オフ/ペアリング ボタンから指を放して、ボタンが「オン」の位置まで自然に戻るようになります。

2. 携帯電話などの装置を **Jabra BT8010** の「検出」に設定します。
お持ちの携帯電話の取扱説明書に従って下さい。携帯電話の[Setup(セットアップ)]、[Connect(接続)]、[Bluetooth]などのメニューに入り、Bluetooth装置の検出または追加のオプションを選択します。(一般的な携帯電話の例は、図 2 を参照)


3. 携帯電話が、**Jabra BT8010**を検出する
携帯電話が、ペアリングするか訊いてきます。「Yes」か「Ok」で肯定した後、**バスキーまたは PIN = 0000 (4 個のゼロ) を使用して確認します。**ペアリング完了のメッセージが携帯電話に表示されます。ペアリングに失敗したら、ステップ 1 ~ 3 を繰り返します。

第 2 装置のペアリングの場合も上記の手順を繰り返してください。

注: *Jabra BT8010* の場合、最高 2 台までペアリングできることに注意してください。

4. ディスプレイの説明

Jabra BT8010 と携帯電話などの装置とのペアリングが完了した後、次の項目がディスプレイに表示されます。

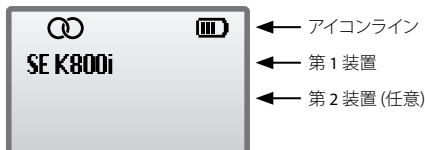

アイコンラインには現在のイベントに準じたアイコンが表示されます。

上記ではこの装置と「SEK800i」と呼ばれる第 1 装置の接続 () を例に挙げています。バッテリーの状況 () が表示されています。

使用可能なアイコン:

- 1 か 2 台の装置が接続された状態
- 通話中
- 音楽再生中
- ヘッドセット コントロールがロックされた状態
- 音楽モード (バッテリー インジケータ 記号左側に表示)
- バッテリー インジケータ

5. Jabra BT8010 の装着

Jabra BT8010 は 2 種類の方法で快適に装着いただけるように設計されています。

モノヘッドセットとして装着する場合:

Jabra BT8010 モノユニットは右耳用に設計されています。左耳に着用したい場合、イヤーフックをゆっくり180°回転させて下さい、**図 3 を参照してください。**

- モノユニットを親指と中指で持ち、人差し指でイヤーフックを外側に押し、余裕を持って耳に装着できるようにします。
- 調節可能型イヤーフックの形を、耳への付け心地が最も快適なように調整してください。
- ヘッドセットを小刻みに動かして、最も耳に馴染む位置に固定します。

最適な性能を得るには、Jabra BT8010 モノユニットと携帯電話を体の同じ側に着用するか、視野に入る範囲で着用して下さい。一般に、ヘッドセットと携帯電話の間に遮蔽物がない方が、高い性能が得られます。**図 4 を参照してください。**

注: モノユニットは初期設定で右耳に装着し易くなっています。左耳に取り付ける場合、メニューにアクセスして、[Settings (設定)] - [Wearing (装着)] - [Left side (左耳)]を選択して、ディスプレイの方向を変更できます。左側装着へ変更する場合、ディスプレイ、ステレオチャンネル、音量コントロールの位置が逆になります。

ステレオヘッドセットとして装着する場合:

Jabra BT8010 ステレオユニットは左耳用に設計されています。右耳に着用したい場合、イヤーフックをゆっくり180°回転させて下さい、**図 3 を参照してください。**

ステレオユニットのステレオ リンク ケーブル プラグをモノユニットのコネクタに差し込んで、接続します。ステレオ リンク ケーブルを首に巻き、上記のように耳に 2 個のヘッドセットユニットを固定します。

6. 通話モードと音楽モード

Jabra BT8010 は通話モードから始動します。

- 通話モード** - このモードでヘッドセットが、通常のモノ ヘッドセットとして機能し、通話音量、リダイヤルなどの機能を制御できます。
- 音楽モード** - このモードでヘッドセットは音楽プレーヤーのリモートコントロールとして機能して、再生、停止、前方へ 1 トラックスキップなどの機能を制御できます。

通話モードと音楽モードを切り替えるには、モードボタンを軽く押してください。ヘッドセットの装着時に、モードを変更した場合、ピープ音がします。

注:音楽プレーヤーから音楽セッションを開始すると、ヘッドセットは自動的に音楽モードに切り替わります。

注:音楽モードで通話を開始すると、ヘッドセットは自動的に通話モードに切り替わります。通話終了時にヘッドセットは音楽モードに戻ります。音楽再生装置によって、音楽が自動的に再生される場合があります。

7.2 台の装置を接続して使用

Jabra BT8010 では携帯電話機能と音楽機能の 2 台の装置を接続できます。BT8010 ではこれらの 2 台の装置の制御する範囲が異なりますので、注意してください。

| | 第 1 装置 | 第 2 装置 |
|--------|--|--|
| 携帯電話機能 | <ul style="list-style-type: none">• 通話開始• 通話終了• 通話拒否*• ボイスダイヤル*• リダイヤル機能*• キャッチホン*• 保留*• 音量コントロール | <ul style="list-style-type: none">• 通話開始• 通話終了• 通話拒否*• キャッチホン*• 保留*• 音量コントロール |
| 音楽機能 | <ul style="list-style-type: none">• 音楽の再生/停止*• 音楽の停止*• 前方へ 1 トラックスキップ*• 音量コントロール | <ul style="list-style-type: none">• 第2装置から始動すると、ヘッドセットで自動的に音楽が再生されます。• 音量コントロール |

* 携帯電話/装置の機種によって異なります。

注:最後にペアリングした装置が第 1 装置として自動的に設定されます。第 2 装置を第 1 装置に変更するには、モードボタンを押したままにしてください。第 1 装置の変更が完了したときにピープ音がします

注:BT8010 ディスプレイ上に第 1 装置と第 2 装置が、第 1 装置を上位に並べて表示されます。

8. Jabra BT8010 ヘッドセットの基本操作

1. ヘッドセットのロック

- メニューボタンを押したままにします、ヘッドセットコントロールのロックとロック解除します。

2. ディスプレイの始動

- メニューボタンを軽く押します。

3. ナンバーディスプレイ

プライバシーの保護のために、初期設定で、受信電話の電話番号を表示するナンバーディスプレイが「On demand (要求に応じて)」に設定されています。このモードでは、受信通話の電話番号の表示を特別に有効にしないと表示されません。

- 通話の受信時にメニューボタンを軽く押します。

注:すべての受信通話に対してナンバーディスプレイを有効にするには、メニューにアクセスして、[Settings (設定)] - [Display (ディスプレイ)] - [Caller ID (ナンバーディスプレイ)] - [On (オン)]を選択します。

4. 音量コントロール

Jabra BT8010 ヘッドセットでは周囲ノイズレベルに合わせて音量を調整する自動音量コントロールが搭載されています。手動で調整する場合、音量の増大にはジョブホイールを時計回りに、音量の減少には反時計回りに、回します (右耳装着時)。

注:ヘッドセットを左耳装着用に設定した場合、音量コントロールが逆になります (音量の増大は反時計回りなど)。

9. 通話用 Jabra BT8010 ヘッドセットの使用

基本通話機能は携帯電話と同様に使用します。

1. 着信の際は、

- ヘッドセット上の通話開始/通話終了ボタンを軽く押して通話を直接、開始します。ヘッドセット上の通話開始/通話終了ボタンを軽く押すことで、通話をヘッドセットに転送します。

2. 通話の終了と拒否の際は、

- ヘッドセット上の通話開始/通話終了ボタンを軽く押すことで、通話中の通話を終了します。
- ヘッドセットから受信通話を直接、拒否できます。通話開始/通話終了ボタンを押すことで通話を拒否できます。ご使用の携帯電話の設定によって、電話の相手は、そのまま留守番電話につながるか、話し中の信号音を聞くこととなります。

3. 発信の際は、

- ・携帯電話から電話をかける場合、携帯電話の設定によりますが、通話が自動的にヘッドセットへ転送されます。ご使用の携帯電話機がこの機能に対応していない場合、BT8010の通話開始/通話終了ボタンを軽く押し、ヘッドセットで通話を開始します。
- ・通話開始/通話終了ボタンを軽く押し、音声ダイヤル機能が有効になります。この機能の詳細については、ご使用の携帯電話の取扱説明書をお読みください。ヘッドセットから音声ダイヤルタグを記録すると、効率良く発呼できます。
- ・ヘッドセット上の通話開始/通話終了ボタンを押すことでリダイヤル機能が始動できます。

4. キャッチホン機能と保留

- ・通話開始/通話終了ボタンを1回押し、通話を保留して、キャッチホンを取ります。
- ・通話開始/通話終了ボタンを軽く押し、通話中の電話を終了します。
- ・通話開始/通話終了ボタンを押して、2本の通話中の電話を切り替えます。

10. ステレオ音楽用 Jabra BT8010 ヘッドセットの使用

音楽再生前に、ステレオユニットのプラグを差し込み、ステレオ効果を堪能してください。ヘッドセットの装着方法については、5章の「Jabra BT8010の装着」を参照してください。

ヘッドセットが音楽モードであること(音楽モードアイコンがディスプレイに表示)を確認してください。

1. 再生/停止

- ・通話開始/通話終了ボタンを軽く押します。

2. 前方へ1トラックスキップ

- ・通話開始/通話終了ボタンを2回軽く押します。

3. 音楽の停止

- ・通話開始/通話終了ボタンを押します。

11. Jabra BT8010 の高度な機能

メニュー内の「受信リスト」、「電話帳」、および「設定」のいずれかを選択します。携帯電話の機種によってはすべての機能に対応せず、機能が作動しないことを注意してください。

メニューへのアクセスとナビゲートの際は、

ディスプレイがロックされている場合、メニューボタンを押し続けてください。

- ・メニューボタンを軽く押し、メニューに入ります。
- ・ジョグホイールを使用して、メニューを上下にスクロールします。
- ・通話開始/通話終了ボタンを軽く押し、アイテムを選択します。
- ・メニューボタンを軽く押し、メニューに戻ります。

1. 受信リスト

このアイテムでは最近の15本の受信通話にアクセスして、ヘッドセットから直接、コールバックできる便利な機能です。

- ・メニューにアクセスして、[Call list (受信リスト)]を選択します。
- ・[List (リスト)]と[Reset list (リストのリセット)]との間で切り替えます。
- ・[List (リスト)]を選択すると、最近の受信通話リストが表示されます。
- ・希望する電話番号をナビゲートします。
- ・通話開始/通話終了ボタンを軽く押し、アイテムを選択します。
- ・[Reset list (リストのリセット)]を選択して受信リストをクリアします。

2. 電話帳

このアイテムではヘッドセットの電話帳(最大30個)から通話を発信できます。

- ・メニューにアクセスして、[Phonebook(電話帳)]を選択します。
- ・希望する連絡先へナビゲートします。
- ・通話開始/通話終了ボタンを軽く押し、選択した連絡先へ発信します。

注:電話帳は、BT8010のコントロールセンターPCアプリケーションを使用して、作成、保守されます。詳細は、12章の「BT8010 Control Center」を参照してください。

3. 設定

メニューにアクセスして、[Settings(設定)]を選択して次の設定を調整できます。

アラートバイブレーション: [On(オン)]と[Off(オフ)]で切り替えます。

ディスプレイ: ディスプレイ「輝度」や「ナンバーディスプレイ」のコントロール

輝度を様々なレベルに設定できます。輝度レベルがバッテリー性能に影響を与えることに注意してください。

ナンバーディスプレイを[On(オン)]か[On demand(必要に応じて)](初期設定)に設定できます。

装着：[Right side(右耳)](初期設定)か[Left side(左耳)]に設定できます。
[Left side(左耳)]に設定すると、ディスプレイ、ステレオチャンネル、音量コントロールが逆の位置になり、モノユニットを左耳に装着しやすくなります。

言語：好みの言語を選択します。
BT8010は初期設定で「英語」に設定され、出荷され、マイ言語の文字とスペースが表示されます。ダウンロード時は、マイ言語は無効になっています*。

イコライザ：[Neutral(ニュートラル)](初期設定)、[Rock(ロック)]、[Pop(ポップ)]、[Jazz(ジャズ)]、[Classical(クラシカル)]、および[Personal(マイイコライザ)]のいずれかを選択します。ダウンロード時は、「マイ設定」は無効になっています*。

ペアリングした装置：[Delete all(すべてを削除)]を選択すると、すべてのペアリングした装置を削除できます。

工場出荷時設定にリセット：このアイテムを選択すると、工場出荷時設定に戻せます。

警告：このアイテムを選択すると、ペアリングした装置、受信リスト、電話帳、マイイコライザ、マイ言語などのすべての設定を削除できます。

バージョン情報：このアイテムを選択すると、現在のヘッドセットのソフトウェアバージョンを確認できます。

* マイ言語やマイイコライザの設定は、BT8010 Control Centerを使用すれば、ロード、更新、削除が簡単に実行できます。詳細情報と、使用可能な機能については、<http://www.jabra.com/BT8010>を参照してください。

12. BT8010 のControl Center

BT8010 Control Center PC アプリケーションを使用すれば、BT8010 を複数の方法でカスタマイズできます。

この取扱説明書の編纂時に、次の機能が新に導入される予定です。

- **電話帳** – ヘッドセットの電話帳を作成、整理します。
- **言語** – マイ言語をヘッドセットにダウンロードします。
- **ヘッドセットのアップグレード** – ご使用のヘッドセットを Jabra からリリースされた最新ヘッドセットソフトウェア リリースで更新します。

マイイコライザの設定など情報満載いたします。

アプリケーションをダウンロードするには、<http://www.jabra.com/BT8010> にアクセスしてアプリケーションをダウンロードします。ウェブサイトでは機能リスト、取付け手順、取扱説明書についても紹介しています。PC アプリケーションのダウンロード前に Jabra で BT8010 を登録し忘れないようにしてください。

13. トラブルシューティングとよくある質問

雑音が入る場合

Bluetooth の無線技術は、ヘッドセットと接続された装置との間にある障害物の影響を受けます。ヘッドセットと接続された装置との間を10m以内にして、大きな障害物(壁など)がない場所で使用するよう設計されています。

ヘッドセットから音が聞こえない場合

ヘッドセットの音量を上げます。ヘッドセットが再生装置とペアリングされていることを確認します。携帯電話のメニューを確認するか、通話開始/通話終了ボタンを軽く押しして、携帯電話がヘッドセットに正しく接続されていることを確認します。

ペアリングに問題が発生した場合

携帯電話側で、ペアリング接続を削除してしまっている恐れがあります。3章にあるペアリングについての説明を、参照して下さい。

コントロールが作動しない場合

ヘッドセットの電源がオンであることを確認した後、メニュー ボタンを押したままにします、ヘッドセットのコントロールのロックを解除します。

ディスプレイがオフの場合

ヘッドセットの電源がオンであることを確認した後、メニュー ボタンを軽く押しして、ディスプレイを作動させます。

他のデバイス(PC、MP3 プレイヤーなど)から ステレオ音楽のストリームが実行できない場合

他のデバイスが Bluetooth 1.1 または 1.2、および Bluetooth ステレオ用 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応していることを確認します。ヘッドセットから、ご使用の携帯電話の音楽プレーヤーを制御するためには、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) に対応していることを確認してください。ヘッドセットとのペアリングについて該当するデバイスの取扱説明書を参照してください。

ステレオ音楽が聴こえますが、音楽コントロール ボタンが作動しない場合

接続しているデバイスがリモートコントロール用 AVRCP の Bluetooth プロファイルに対応していないと、音楽コントロール ボタンが作動しません。接続されている装置が、第1装置の場合、ヘッドセットまたは装置のスイッチをオフからオンに操作して再接続してください。

第1装置からしか作動しない機能もありますので、注意してください。7章の「2台のデバイスを接続して使用」を参照してください。

着信拒否、保留、リダイヤル、音声ダイヤルなどの機能を使用できません
この機能はご使用の形態電話の機能がハンズフリー プロファイルに対応しないと使用できません。詳細については、お持ちの携帯電話の取扱説明書をお読みください。

第1装置からしか作動しない機能もありますので、注意してください。7章の「2台のデバイスを接続して使用」を参照してください。

Jabra BT8010 を使用すれば携帯電話でラジオが聴けますか。

Bluetooth を介してラジオを聴くにはご使用の携帯電話機能に準じます。現在市販されている携帯電話のほとんどの場合、アンテナの役割のためにヘッドセットをコードで接続する必要があります。

14. 詳細説明

1. Jabra では、www.jabra.com でオンラインお客様サポートを提供しています。また、お客様の
2. 国内サポートの詳細については、表紙裏側を参照して下さい。

通話料金無料 国際フリーダイヤル問い合わせ番号:

| | | |
|-----------|------------------|-----------------|
| オーストラリア: | 1-800-083-140 | (10:00 - 19:00) |
| 中国: | 800-858-0789 | (08:00 - 19:00) |
| 香港: | 800-968-265 | (08:00 - 17:00) |
| インドネシア: | 001-803-852-7664 | (08:00 - 17:00) |
| 日本: | 0034-800-400-594 | (09:00 - 18:00) |
| マレーシア: | 1800-812-160 | (08:00 - 17:00) |
| ニュージーランド: | 0800-447-982 | (12:00 - 21:00) |
| シンガポール: | 800-860-0019 | (08:00 - 17:00) |
| 台湾: | 0080-186-3013 | (08:00 - 19:00) |
| インド: | 000-800-852-1185 | (05:30 - 14:30) |
| フィリピン: | 1800 765 8068 | (08:00 - 17:00) |

15. ヘッドセットの保管

- 常に Jabra BT8010 の電源をオフにして安全な場所に保管してください。
- 直射日光が当たるなどの極端な高温 (45°C / 113°F 以上)、または極端な低温 (氷点下 10°C / 14°F 以下) になる場所での保管は避けて下さい。電池の寿命を縮め、製品の性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。高温それ自体も製品に悪影響を及ぼす恐れがあります。低温 (氷点下 10°C / 14°F 以下) の場合、電池の寿命を縮め、製品の性能に悪影響を及ぼす恐れがありますが、Jabra BT8010 を恒久的に損傷しません。
- Jabra BT8010 に、雨がかかったり、湿気が付かないようにして下さい。

16. 保証

Jabra (GN Netcom) では、当初のご購入日より1年間、本製品の材料および仕上りに関するすべての欠陥に対して保証いたします。本保証の条件と本保証に関する弊社の責任範囲を、以下のように規定いたします:

- この保証は最初の購入者のみに限定して遂行されます。
- 領収書のコピーなどの購入を証明するものを提示していただきます。
- シリアル番号、日付コードラベル、または製品ラベルが取り除かれている場合や、製品が物理的に乱暴に取り扱われた、不適切に設置された、改造された、認定者以外の人が修理したなどの場合、本保証は無効になります。
- Jabra (GN Netcom) の責任は、弊社独自の裁量による製品の修理または交換に限定いたします。
- Jabra (GN Netcom) 製品のいかなる暗黙の保証も、コード、コネクタを含むすべての部品の購入日から1年間を限度といたします。
- マイク用ウィンドスクリーン、イヤークッション、装飾仕上げ、バッテリーやその他付属品などの、寿命がある消耗品は特に、いかなる保証の対象からも除外されます。
- Jabra (GN Netcom) では、Jabra (GN Netcom) 製品の使用または誤用によって発生した、偶発的または間接的損害については、一切責任を負いません。
- 本保証は、特定の権利を授与するものであり、地域によって異なるこれ以外の権利をお持ちになる場合があります。
- ユーザーマニュアルに指示されている場合を除き、いかなる状況下でも、保証の範囲内または範囲外を問わず、ユーザーによる保守、調整、修理は禁じられています。そのような作業に関しては、購入店、工場、または認定代理店に返送してください。
- Jabra (GN Netcom) では輸送中に発生した損失や破損については、一切、責任を負いません。Jabra (GN Netcom) 製品が、認定されていない第三者によって修理された場合、保証は無効になります。

17. 認定規格および安全認可

中国

中国国内の無線規則の条項に準拠しています。

大韓民国

電波研究所 (情報通信部) が管理する情報通信機器認証規則の条項に準拠しています。

台湾
交通部の電信総局より認証されています。

シンガポール
シンガポール国内の販売と使用に関して、シンガポール情報通信開発庁より認証されています。

FCC
本装置は、FCC 規則第 15 章に準拠しています。次の 2 項目の条件を遵守して使用する必要があります: (1) 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはけません。(2) 本装置は、不測の動作を引き起こす恐れのある干渉も含め、すべての干渉を受容する必要があります。

CE
本製品には、R & TTE 指令 (99/5/EC) の条項に適合していることを示す CE マークが付いています。

Bluetooth
Bluetooth® のマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. 社に帰属しており、Jabra ではライセンスを取得して使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属しています。

18. 用語集

Bluetooth は、携帯電話とヘッドセットのような機器間を、約 10メートルの近距離で、ワイヤやコードを使わずに接続する無線技術です。詳しくは、<http://japanese.bluetooth.com> をご参照下さい。

Bluetoothプロファイルは、Bluetooth対応機器が他の機器と通信するためのプロトコルです。Bluetooth対応電話は、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイルのいずれかまたは両方をサポートしています。特定のプロファイルに対応するためには、電話機メーカーで電話機用ソフトウェアに、特定の必須機能を実装する必要があります。

ペアリングとは、2台のBluetooth機能搭載機器間において、固有の暗号化されたリンクを確立し、相互の通信を可能にすることを指します。Bluetooth対応機器は、相互にペアリングしなければ機能しません。

パスキーまたは PIN とは、携帯電話を Jabra BT8010 とペアリングするために電話に入力するシークレットコードです。ご使用の携帯電話をヘッドセットとすでにペアリングしている場合、携帯電話と Jabra BT8010 は相互に認識し、検出、認証のプロセスを再度行わなくても、自動的に通信が行えます。

待受モードとは Jabra BT8010 が着信待ちの状態です。携帯電話で電話を「切る」と、ヘッドセットは待受モードに入ります。携帯電話で電話を「切る」と、ヘッドセットは待受モードに入ります。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) は、ステレオサウンドが使用できるBluetooth プロファイルです。ヘッドセットおよび接続される装置の両方がA2DPに対応していないと、A2DPサウンドをヘッドセットで聞けません。

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) とは、ヘッドセットが接続されている装置をリモートコントロールできるようにするBluetooth プロファイルです。ヘッドセットおよび接続される装置の両方がAVRCPに対応していないと、AVRCPが動作しません。



使用地域の規則や規定に準じて製品を廃棄してください。

www.jabra.com/weee

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 중국어 | GB |
| 감사합니다..... | 70 CN |
| Jabra BT8010 정보..... | 71 CN |
| 새로운 헤드셋의 기능..... | 72 JA |
| 시작..... | 73 KO |
| 1. 헤드셋 충전..... | 73 TH |
| 2. 헤드셋 켜기/끄기..... | 73 MA |
| 3. 휴대폰 또는 기타 장치 연결..... | 73 |
| 4. 화면 이해..... | 74 |
| 5. Jabra BT8010 착용..... | 75 |
| 6. 전화 및 음악 모드..... | 75 |
| 7. 2개 장치를 연결하여 사용..... | 76 |
| 8. Jabra BT8010 헤드셋의 기본 사용법..... | 77 |
| 9. 전화 통화에 Jabra BT8010 헤드셋 사용..... | 77 |
| 10. 스테레오 음악에 Jabra BT8010 헤드셋 사용..... | 78 |
| 11. Jabra BT8010 고급 기능..... | 79 |
| 12. BT8010 Control Center..... | 80 |
| 13. 문제 해결 및 FAQ..... | 81 |
| 14. 추가 지원..... | 82 |
| 15. 헤드셋 보관 방법..... | 82 |
| 16. 보증..... | 83 |
| 17. 인증 및 안전 승인..... | 84 |
| 18. 용어 설명..... | 84 |

GB 감사합니다

Jabra BT8010 블루투스® 헤드셋을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 음악 어댑터로 즐거운 시간을 보내시기 바랍니다! 이 사용 설명서를 잘 읽어보시면 시작하는 방법부터 헤드셋을 가장 효과적으로 사용할 수 있는 방법까지 자세히 알 수 있습니다.

JA 통화보다는 운전에 집중해야 한다는 점을 명심하십시오!

운전 중에 휴대폰을 사용하면 운전 집중할 수 없게 돼 사고의 위험성이 높아질 수 있습니다. 날씨가 좋지 않거나, 도로가 혼잡하거나, 어린이를 태우고 있거나, 도로 상황이 좋지 않은 경우 등에는 도로에서 벗어나 주차한 다음 전화를 받거나 거십시오. 또한 가급적 대화를 짧게 끝내고 메모를 하거나 서류를 보는 일은 없어야 합니다.

일부 국가에서는 운전 중에 헤드셋으로 양쪽 귀를 덮어 사용하는 것을 허용하지 않습니다. 항상 안전하게 운전하고 방심하지 않아야 하며 해당 지역 법규에 따라야 한다는 점을 명심하십시오.

볼륨을 높은 상태로 스테레오 헤드셋을 장시간 사용하지 마십시오. 청각 기능이 손상될 수 있습니다. 항상 볼륨을 중간 수준으로 유지하는 것이 좋습니다.

TH 청력 보호!

경고: 헤드폰의 볼륨이 너무 높으면 영구적으로 청력을 상실할 수도 있습니다. 이명이 생기면 볼륨을 낮추거나 헤드폰 사용을 중단하십시오. 볼륨이 높은 상태로 계속 사용하면 그 상태로 귀가 익숙해져 청력에 영구적인 손상을 입을 수 있습니다. 볼륨을 안전한 높이로 유지하십시오. 헤드폰을 착용한 상태에서 자동차, 오토바이, 선박 또는 자전거를 운전하면 위험할 수 있으며 일부 국가에서는 이를 규제하고 있습니다. 현지 법규를 확인하십시오. 상당한 집중력이 필요한 일을 하는 경우에는 헤드폰 사용에 주의하십시오. 집중력을 요하는 작업을 하는 동안 사고 또는 상해를 예방할 수 있도록 스피커를 멀리하거나 헤드폰을 꺼 집중력이 분산되지 않게 합니다.

GB Jabra BT8010 정보

모노 장치:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1 화면 | 5 커기/끄기/연결 버튼 |
| 2 전화 받기/끊기 버튼 | 6 메뉴 버튼 |
| 3 조그 휠 | 7 모드 버튼 |
| 4 충전, 스테레오 연결 및 PC 연결용 소켓 | 8 마이크 |

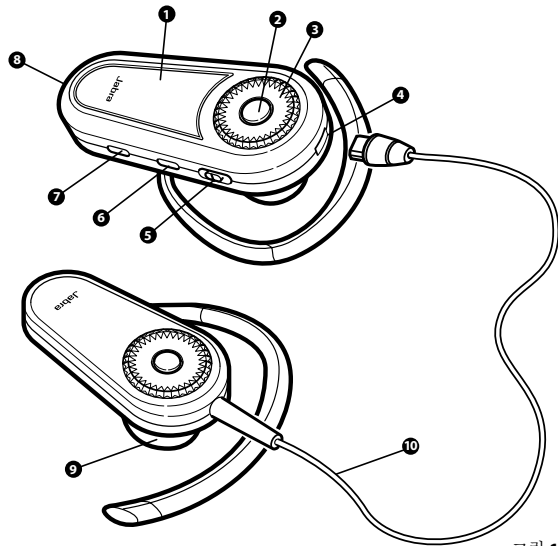


그림 1

스테레오 장치:

- | |
|--------------------|
| 9 스피커 |
| 10 스테레오 연결 케이블(고정) |

스테레오 장치는 모노 장치에만 연결해야 합니다.

새로운 헤드셋의 기능

Jabra BT810은 전화 및 음악 기능으로 최대 두 개의 장치에 연결할 수 있습니다.

| 전화 기능 | 음악 기능 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 전화 받기 • 전화 끊기 • 통화 거부* • 음성 다이얼* • 최근 번호 재다이얼* • 통화 중 대기* • 통화 보류* • 볼륨 제어 | <ul style="list-style-type: none"> • 음악 재생/일시 정지* • 음악 정지* • 트랙 앞으로 건너뛰기* • 볼륨 제어 |

*전화기/장치에 따라 다름

자세한 내용은 "3. 휴대폰 또는 기타 장치 연결" 및 "7.2개 장치를 연결하여 사용" 단계를 참조하십시오.

사양

- 최대 10시간의 통화 시간, 최대 300시간의 대기 시간 또는 최대 6시간의 음악 재생 시간
- AC 전원 또는 USB 케이블을 이용한 PC 등의 다양한 충전 옵션을 선택할 수 있는 내장 충전용 배터리
- 모노 장치 무게: 23g(⅘ oz)
- 스테레오 장치 포함 총 무게: 37g(1⅓ oz)
- 작동 범위 최대 10m (33피트)
- 고급 오디오(A2DP), 리모컨(AVRCP), 헤드셋 및 핸드프리 블루투스 프로파일
- 블루투스 사양 2.0(용어 설명 84 페이지 참조)

시작

버튼을 누르는 시간에 따라 다른 기능이 활성화될 수 있습니다.

| 설명: | 누르는 시간: |
|------------|--------------|
| 살짝 누르기 | 0.8초 이하 |
| 두 번 살짝 누르기 | 0.8초 이하로 두 번 |
| 누르기 | 약 0.8 - 1.5초 |
| 누른 채 유지하기 | 2.0초 이상 |

1. 헤드셋 충전

Jabra BT810을 2시간 동안 충전하여 완전히 충전되도록 하십시오. Jabra BT810이 손상될 수 있으므로 다른 장치의 충전기는 사용하지 마십시오.

모든 장치를 AC 전원에 연결하여 전원 콘센트에서 충전하거나 제공된 USB 케이블을 이용하여 PC에서 직접 충전할 수 있습니다. 화면에 "Charging complete(충전 완료)"가 표시되면 헤드셋 충전이 완료된 것입니다. 스테레오 장치는 모노 장치에서 전력을 공급받으므로 별도의 충전이 필요하지 않습니다.

2. 헤드셋 켜기/끄기

- 헤드셋을 활성화하려면 On/Off/Pairing(켜기/끄기/연결) 버튼을 켜기 위치로 밀니다. 화면에 시작 메시지가 표시됩니다.
- 헤드셋을 비활성화하려면 On/Off/Pairing(켜기/끄기/연결) 버튼을 끄기 위치로 밀니다.

3. 휴대폰 또는 기타 장치 연결

Jabra BT810을 사용하려면 먼저 휴대폰/또는 다른 블루투스 지원 장치를 연결해야 합니다. BT810을 처음 켜거나 출하시 재설정 메뉴를 선택하면 자동으로 연결 모드 상태가 됩니다. 이 경우 아래 2단계로 바로 이동하십시오. 두 번째 장치를 연결할 때 아래 1단계부터 시작하십시오.

1. 헤드셋을 연결 모드로 맞춥니다.
 - 헤드셋을 켭니다.
 - 화면에 "Pairing mode(연결 모드)"가 표시될 때까지 On/Off/Pairing(켜기/끄기/연결) 버튼을 앞으로 밀었다가 놓아 켜기 위치로 다시 설정합니다.
2. 휴대폰이나 기타 장치에서 Jabra BT810을 '검색'하도록 설정합니다. 전화기의 사용 설명서를 따르십시오. 일반적으로 전화기에서 "Setup(설정)", "Connect(연결)" 또는 "Bluetooth(블루투스)" 메뉴로 이동한 다음 블루투스 장치를 검색하거나 추가하는 옵션을 선택합니다. (그림 2에서 일반 휴대폰의 예제 참조)


3. 전화기가 Jabra BT8010을 검색합니다. 전화기나 기타 장치가 검색되면 연결 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. "Yes(예)" 또는 "Ok(확인)"을 눌러 연결을 수락하고 비밀번호 또는 PIN = 0000(0 4개)을 눌러 확인합니다. 연결이 완료되면 전화기 또는 기타 장치에 확인 메시지가 표시됩니다. 연결에 실패하는 경우 1~3단계를 반복합니다.

두 번째 장치를 연결하는 경우 해당 절차를 반복하십시오.

참고: Jabra BT8010에는 최대 2개의 장치를 연결할 수 있습니다.

4. 화면 이해

Jabra BT8010을 전화기나 기타 장치에 연결하면 화면이 다음과 같이 표시됩니다.

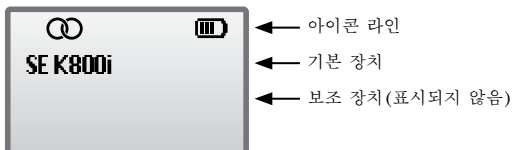

아이콘 라인에는 현재 상황에 따라 다른 아이콘이 표시됩니다.

위 예제에서 해당 장치가 "SE K800i"라는 기본 장치에 연결 () 되어 있습니다. 배터리 상태 ()가 표시됩니다.

사용되는 아이콘

- 하나 이상의 장치에 연결됨
- 통화 중
- 음악 재생 중
- 헤드셋 컨트롤이 잠금 상태임
- 음악 모드(배터리 표시기 기호 왼쪽에 있음)
- 배터리 표시기

5. Jabra BT8010 착용

Jabra BT8010은 두 가지 용도로 간편하게 착용할 수 있도록 디자인되었습니다.

모노 헤드셋으로 착용

Jabra BT8010 모노 장치는 오른쪽 귀에 착용할 수 있습니다. 왼쪽에 착용하고 싶으면 이어폭을 180° 살짝 회전시키면 됩니다. 그림 3을 참조하십시오.

- 엄지손가락과 가운데손가락으로 모노 장치를 잡은 상태로 집게손가락으로 이어폭을 밖으로 돌려 귀 위에 없을 여유 공간을 만듭니다.
- 귀에 가장 편안하게 착용할 수 있도록 이어폭의 모양을 조절합니다.
- 헤드셋을 조금씩 움직여 귀에 가장 편안한 위치를 찾습니다.

최적의 성능을 위해 Jabra BT8010 모노 장치와 휴대폰을 신체에서 같은 방향, 또는 한 눈에 보이는 범위 내에 착용하십시오. 일반적으로 헤드셋과 휴대폰 사이에 장애물이 없는 경우로 작동이 더 잘 됩니다. 그림 4를 참조하십시오.

참고: 모노 장치는 기본적으로 오른쪽 귀 착용에 맞게 최적화되었습니다. 왼쪽 귀에 착용하고 싶으면 Settings(설정) - Wearing(착용) - Left side(왼쪽) 메뉴를 선택하여 화면을 왼쪽 귀 착용에 맞도록 반대 방향으로 설정할 수 있습니다. 왼쪽 귀 착용으로 변경하면 화면, 스테레오 채널 및 볼륨 제어가 반대로 됩니다.

스테레오 헤드셋으로 착용

Jabra BT8010 스테레오 장치는 왼쪽 귀에 착용할 수 있습니다. 오른쪽 귀에 착용하고 싶으면 이어폭을 180° 살짝 회전시키면 됩니다. 그림 3을 참조하십시오.

모노 장치의 커넥터에 스테레오 연결 케이블 플러그를 꽂아 스테레오 장치를 연결합니다. 스테레오 연결 케이블을 목에 걸고 헤드셋의 두 부분을 위 그림처럼 고정시킵니다.

6. 통화 및 음악 모드

전화 모드로 Jabra BT8010 시작

- **Phone mode(전화 모드)** - 이 모드에서 헤드셋은 일반적인 모노 헤드셋으로 동작하며 통화 볼륨, 최근 번호 재다이얼 등과 같은 통화 기능을 제어합니다.
- **Music mode(음악 모드)** - 이 모드에서 헤드셋은 뮤직 플레이어의 원격 제어로 동작하며 재생, 일시 정지, 트랙 앞으로 건너뛰기 등을 제어합니다.

전화 및 음악 모드 간에 전환하려면 해당 모드의 버튼을 살짝 누르십시오. 헤드셋을 착용하고 있는 경우 모드가 변경되었음을 알리는 소리가 들립니다.

참고: 뮤직 플레이어에서 음악이 시작되면 헤드셋은 음악 모드로 자동 변경됩니다.

참고: 음악 모드에서 전화를 받게 되면 헤드셋은 전화 모드로 자동 변경됩니다. 통화가 끝나면 헤드셋이 음악 모드로 돌아옵니다. 음악 장치에 따라 음악이 자동으로 다시 시작되기도 합니다.

7.2개 장치를 연결하여 사용

Jabra BT8010에서는 전화 및 음악 기능으로 2개 장치를 연결할 수 있습니다. BT8010은 이 두 장치를 제어하는 것과 관련하여 서로 다른 권한을 가집니다.

| | 기본 장치 | 보조 장치 |
|-------|---|---|
| 전화 기능 | <ul style="list-style-type: none"> • 전화 받기 • 전화 끊기 • 통화 거부* • 음성 다이얼* • 최근 번호 재다이얼* • 통화 중 대기* • 통화 보류* • 볼륨 제어 | <ul style="list-style-type: none"> • 전화 받기 • 전화 끊기 • 통화 거부* • 통화 중 대기* • 통화 보류* • 볼륨 제어 |
| 음악 기능 | <ul style="list-style-type: none"> • 음악 재생/일시 정지* • 음악 경지* • 트랙 앞으로 건너뛰기* • 볼륨 제어 | <ul style="list-style-type: none"> • 보조 장치에서 시작된 경우 헤드셋에서 자동 으로 음악 재생 • 볼륨 제어 |

*전화기/장치에 따라 다름

참고: 최근 연결된 장치는 기본 장치로 자동 설정됩니다. 보조 장치를 기본 장치로 변경하려면 모드 버튼을 누른 채 유지하기. 기본 장치가 변경되었음을 알리는 소리가 들립니다.

참고: 기본 장치를 위쪽으로 하여 기본 및 보조 장치가 BT8010 화면에 나열됩니다.

8. Jabra BT8010 헤드셋의 기본 사용법

1. 헤드셋 잠그기

- 메뉴 버튼을 누른 채 유지하기 헤드셋 컨트롤을 잠금/잠금 해제합니다.

2. 화면 시작

- 메뉴 버튼을 살짝 누릅니다(헤드셋이 잠금 상태인 경우 먼저 잠금 해제하십시오).

3. 발신자 ID 표시

개인 정보를 보호하려면 발신자 ID를 "On demand(요청시)"로 기본 설정합니다. 이 모드에서 수신 통화 중에 특별히 요청하지 않는 한, 발신자 ID는 표시되지 않습니다.

- 수신 통화 중에 메뉴 버튼을 살짝 누릅니다.

참고: 모든 수신 통화에 대해 발신자 ID를 활성화하려면 Settings(설정) - Display(디스플레이) - CallerID(발신자ID) - On(켜기) 메뉴에 액세스하여 설정할 수 있습니다.

4. 볼륨 제어

- Jabra BT8010 헤드셋에는 주변 소음 수준에 따라 볼륨을 조정하는 자동 볼륨 제어 기능이 있습니다. 직접 조정하려면 조그 휠을 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높이거나 시계 반대 방향으로 돌려 볼륨을 낮출 수 있습니다(오른쪽 귀 착용 기준).

참고: 헤드셋이 왼쪽 귀 착용으로 설정된 경우 볼륨 제어는 그 반대입니다(예: 시계 반대 방향으로 돌리면 볼륨이 높아집니다).

9. 전화 통화에 Jabra BT8010 헤드셋 사용

기본적인 통화 기능 조작은 휴대폰과 매우 유사합니다.

1. 전화 받기

- Answer/End(전화 받기/끊기) 버튼을 살짝 눌러 헤드셋으로 직접 전화를 받습니다. 헤드셋의 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 눌러 헤드셋으로 전화를 받고 걸 수 있습니다.

2. 전화 끊기 또는 통화 거부

- 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 눌러 통화 중인 전화를 끝냅니다.
- 또한 헤드셋에서 직접 걸려오는 전화를 거부할 수 있습니다. 전화 받기/끊기 버튼을 누르면 통화가 거부됩니다. 휴대폰 설정에 따라 발신자를 음성 메일로 안내하거나 통화 중 신호를 보냅니다.

3. 전화 걸기

- 휴대폰으로 전화를 걸면 전화기 설정에 따라 헤드셋으로 통화가 자동 전달됩니다. 전화기가 이 기능을 지원하지 않을 경우, BT8010의 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 눌러 헤드셋에서 통화를 수신합니다.
- 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 누르면 음성 다이얼이 활성화됩니다. 이 기능의 사용법에 대한 자세한 내용은 전화기의 사용 설명서를 참조하십시오. 가장 좋은 방법은 헤드셋을 통해 음성 다이얼 태그를 녹음하는 것입니다.
- 헤드셋의 전화 받기/끊기 버튼을 눌러 최근 번호 재다이얼을 활성화합니다.

4. 통화 대기 및 통화 보류

- 전화 받기/끊기 버튼을 한 번 누르면 통화 중인 전화를 보류하고 대기 중인 전화를 받을 수 있습니다.
- 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 눌러 통화 중인 전화를 끊습니다.
- 전화 받기/끊기 버튼을 눌러 두 전화를 서로 번갈아 통화할 수 있습니다.

10. 스테레오 음악에 Jabra BT8010 헤드셋 사용

완벽한 스테레오 환경을 위해 음악을 재생하기 전에 헤드셋을 스테레오 장치에 꽂으십시오. 헤드셋을 착용하는 방법은 "5. Jabra BT8010 착용" 단계를 참조하십시오.

헤드셋이 음악 모드인지 확인하십시오.(화면에 음악 모드 아이콘이 표시됨).

1. 재생/일시 정지

- 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 누릅니다.

2. 트랙 앞으로 건너뛰기

- 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 두 번 누릅니다.

3. 음악 중지

- 전화 받기/끊기 버튼을 누릅니다.

11. Jabra BT8010 고급 기능

메뉴 안에서 "Call List(통화 목록)" "Phonebook(전화번호부)" 및 "Settings(설정)"를 선택할 수 있습니다. 일부 기능은 모든 기능을 지원하지 않는 일부 휴대폰에서 동작하지 않을 수 있습니다.

메뉴 액세스 및 이동

화면이 잠금 상태이면 메뉴 버튼을 누른 채 유지합니다.

- 메뉴 버튼을 살짝 눌러 메뉴에 들어갑니다.
- 조그 휠을 사용하여 메뉴를 위 아래로 스크롤합니다.
- 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 눌러 항목을 선택합니다.
- 메뉴 버튼을 살짝 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

1. 통화 목록

최근 걸려온 전화 15개에 액세스하여 헤드셋에서 간편하게 직접 전화할 수 있습니다.

- 메뉴에 액세스하여 "Call List(통화 목록)"를 선택합니다.
- "List(목록)" 및 "Reset list(목록 재설정)" 중 하나를 선택합니다.
- "List(목록)"를 선택하면 최근 걸려온 전화 목록이 표시됩니다.
- 원하는 번호로 이동합니다.

• 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 눌러 선택한 번호로 전화를 겁니다.

- "Reset list(목록 재설정)"를 선택하여 통화 목록을 지웁니다.

2. 전화번호부

헤드셋 전화번호부(최대 30개)에서 전화를 걸 수 있습니다.

- 메뉴에 액세스하여 "Phonebook(전화번호부)"을 선택합니다.
- 원하는 연락처로 이동합니다.
- 전화 받기/끊기 버튼을 살짝 눌러 선택한 연락처로 전화를 겁니다.

참고: 전화번호부는 BT8010 Control Center PC 응용 프로그램을 사용하여 만들고 관리합니다. 자세한 내용은 "12. BT8010 Control Center" 단계를 참조하십시오.

3. 설정

메뉴에 액세스하고 "Settings(설정)"를 선택하여 다음 설정을 조정합니다.

Vibrate alert(진동): "On(켜기)" 및 "Off(끄기)" 중에서 선택합니다.

Display(디스플레이): 화면 "Brightness(밝기)" 및 "Caller ID(발신자 ID)"를 제어합니다.

밝기는 여러 수준으로 설정할 수 있습니다. 밝기 수준은 배터리 성능에 영향을 줍니다.

발신자 ID는 "On(켜기)" 또는 "On demand(요청시)"(기본)로 설정할 수 있습니다.

Wearing(착용): "Right side(오른쪽)"(기본) 또는 "Left side(왼쪽)"로 설정할 수 있습니다.

화면을 "Left side(왼쪽)"로 설정한 경우 스테레오 채널 및 볼륨 제어가 반대로 되므로 모노 장치가 왼쪽 귀 착용에 맞게 최적화됩니다.

Language(언어): 원하는 언어를 선택합니다.

BT8010은 표시 텍스트 및 개인 언어 영역이 "English(영어)"로 기본 설정되어 제공됩니다. 개인 언어는 다운로드 시까지 비활성화됩니다*.

Equalizer(이퀄라이저): "Neutral"(기본), "Rock", "Pop", "Jazz", "Classical" 및 "Personal" 중에 선택합니다. "Personal" 설정은 다운로드 시까지 비활성화됩니다*.

Paired devices(연결 장치): "Delete all(모두 삭제)"을 선택하여 모든 연결된 장치를 삭제합니다.

Factory reset(출하 시 재설정): 출하 시 설정으로 되돌립니다.

WARNING(경고): 이 항목을 선택하면 연결된 장치, 통화 목록, 전화번호부, 개인 이퀄라이저 설정 및 개인 언어를 모두 삭제합니다.

About(정보): 이 항목을 선택하면 현재 헤드셋의 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

* BT8010 Control Center PC 응용 프로그램을 사용하여 개인 언어 및 개인 이퀄라이저 설정을 간편하게 로드, 업데이트 또는 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기능은 <http://www.jabra.com/BT8010>을 참조하십시오.

12. BT8010 Control Center

BT8010 Control Center PC 응용 프로그램을 사용하여 BT8010을 다양하게 사용할 수 있습니다.

본 사용 설명서를 작성한 시점을 기준으로 초기 출시에는 다음과 같은 기능이 계획되었습니다.

- 전화번호부 - 헤드셋 전화번호부를 만들고 구성합니다.
- 언어 - 개인 언어를 헤드셋으로 다운로드합니다.
- 헤드셋 업그레이드 - Jabra가 릴리스한 최신 헤드셋 소프트웨어로 헤드셋을 업데이트합니다.

차후에는 개인 이퀄라이저 설정도 도입할 예정입니다.

응용 프로그램을 다운로드하려면 <http://www.jabra.com/BT8010>을 방문하십시오. 이 웹 사이트에서 업데이트된 기능 목록, 설치 지침 및 자세한 사용 설명서도 이용할 수 있습니다. 사용 중인 BT8010을 Jabra에 등록한 후에 PC 응용 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.

13. 문제 해결 및 FAQ

딱딱거리는 잠음이 들립니다.

블루투스는 무선 기술을 이용하기 때문에 헤드셋과 연결 장치 사이에 놓인 물체에 민감하게 반응합니다. 헤드셋은 연결 장치에서 10m(33피트) 이내에서 사용해야 하며 그 사이에 커다란 물체(벽 등)가 가로 놓여 있지 않아야 합니다.

헤드셋에서 아무 소리도 나지 않습니다.

헤드셋의 볼륨을 높이십시오. 헤드셋이 재생 장치가 연결되어 있는지 확인하십시오. 전화기의 메뉴를 확인하거나 전화 받기/걸기 버튼을 살짝 눌러 헤드셋이 전화기에 연결되어 있는지 확인합니다.

연결이 잘 되지 않습니다.

휴대폰에서 연결이 삭제되었을 수 있습니다. 3단계에 있는 연결 지침을 따르십시오.

컨트롤이 작동하지 않습니다.

헤드셋이 켜져 있는지 확인한 다음 메뉴 버튼을 누른 채로 유지하여 헤드셋 컨트롤을 잠금 해제합니다.

화면이 꺼져 있습니다.

헤드셋이 켜져 있는지 확인한 다음 메뉴 버튼을 살짝 눌러 화면을 활성화합니다.

다른 장치(PC, MP3 플레이어 등)에서 스테레오로 스트리밍되지 않습니다.

기타 장치가 블루투스 스테레오를 위한 블루투스 1.1 또는 1.2 및 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)를 지원하지는지 확인하십시오. 헤드셋에서 전화기의 음악 재생기를 제어하려면 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)가 지원되어야 합니다. 헤드셋을 연결하는 방법은 기타 장치의 설명서를 참조하십시오.

스테레오는 들을 수 있으나 음악 컨트롤 버튼이 작동하지 않습니다.

연결된 장치가 원격 제어, AVRCP에 대해 블루투스 프로파일 지원해야 음악 컨트롤 버튼이 작동합니다. 연결된 장치가 기본 장치일 경우, 헤드셋이나 장치를 끄다가 켜 다음 다시 연결해 보십시오.

일부 기능은 기본 장치에서만 작동할 수 있습니다. "7.2개 장치를 연결하여 사용" 단계를 참조하십시오.

통화 거부, 통화 보류, 재다이얼 또는 음성 다이얼을 사용할 수 없습니다.

이 기능은 전화기 기능에서 핸드프리 프로필을 지원하는지에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 전화기의 설명서를 참조하십시오.

일부 기능은 기본 장치에서만 작동할 수 있습니다. *7.2개 장치를 연결하여 사용* 단계를 참조하십시오.

내 전화기에서 Jabra BT8010으로 라디오를 청취할 수 있습니까?
블루투스®를 통한 라디오 청취 가능 여부는 사용 중인 전화기에 따라 다릅니다. 현재 시판되는 대부분의 휴대폰의 경우 코드 안테나를 사용하는 유선 헤드셋이 필요합니다.

14. 추가 지원

1. Jabra는 www.jabra.com을 통해 온라인으로 고객 지원 서비스를 제공하며 그 외에도

2. 설명서 표지 안쪽을 보면 해당 국가별 지원 정보가 나와 있습니다.

무료전화번호:

| | | |
|--------|------------------|-----------------|
| 호주: | 1-800-083-140 | (10:00 - 19:00) |
| 중국: | 800-858-0789 | (08:00 - 19:00) |
| 홍콩: | 800-968-265 | (08:00 - 17:00) |
| 인도네시아: | 001-803-852-7664 | (08:00 - 17:00) |
| 일본: | 0034-800-400-594 | (09:00 - 18:00) |
| 말레이시아: | 1800-812-160 | (08:00 - 17:00) |
| 뉴질랜드: | 0800-447-982 | (12:00 - 21:00) |
| 싱가포르: | 800-860-0019 | (08:00 - 17:00) |
| 대만: | 0080-186-3013 | (08:00 - 19:00) |
| 인도: | 000-800-852-1185 | (05:30 - 14:30) |
| 필리핀: | 1800 765 8068 | (08:00 - 17:00) |

15. 헤드셋 보관 방법

- 항상 Jabra BT8010을 전원을 끈 상태로 안전한 장소에 보관하십시오.
- 지나치게 높거나 낮은 온도에서 보관하지 마십시오(직사광선을 비롯한 45°C/113°F 이상 또는 -10°C/14°F 이하). 그렇지 않을 경우 배터리 수명이 단축될 수 있으며 작동에 지장을 줄 수 있습니다. 높은 온도는 또한 성능을 저하시킬 수 있습니다. 낮은 온도(-10°C/11 이하)는 배터리 수명을 단축시키며 동작에 영향을 줄 수 있지만 Jabra BT8010을 영구적으로 손상시키지는 않습니다.
- Jabra BT8010이 비나 습기에 젖지 않도록 하십시오.

16. 보증

Jabra (GN Netcom)는 본 제품에 제철이나 제작 상의 결함이 있을 경우 원 구입일로부터 1년 동안 보증드립니다. 이러한 보증의 조건과 이에 따른 Jabra의 책임은 다음과 같습니다.

- 보증은 원 구입자에 한해 제공됩니다.
- 영수증이나 기타 구입 증명 사본이 필요합니다.
- 일련번호, 날짜 코드 라벨 또는 제품 라벨이 없거나 제품에 무리한 충격이 가해졌거나 무허가 제 3자에 의해 잘못 설치, 수정, 보수된 경우에는 보증을 받을 수 없습니다.
- Jabra (GN Netcom) 제품에 대한 책임은 당사의 단독 판단에 따라 제품을 보수하거나 교체하는 것으로 한정됩니다.
- Jabra (GN Netcom) 제품에 대한 모든 보증은 코드와 커넥터를 포함하여 모든 부품에 대해 구입일로부터 1년 동안으로 제한됩니다.
- 특별히 마이크 윈드스크린, 이어 쿠션, 장식 마감재, 배터리 및 기타 액세서리 등과 같이 마모되기 쉬운 환경된 수명의 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- Jabra (GN Netcom)는 Jabra (GN Netcom) 제품의 사용 또는 남용으로 인해 발생한 우발적이거나 결과적인 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 보증은 고객에게 특정 권리를 제공하며 고객은 지역에 따라 다른 기타 권리를 가질 수 있습니다.
- 사용 설명서에 달리 명시된 경우가 아닌 한, 사용자는 어떤 경우에도 보증 대상 여부에 관계 없이 본 장치에 서비스를 제공하거나, 수정 또는 보수를 시도해서는 안됩니다. 이러한 작업이 필요할 경우 반드시 구입 매장이나 공장 또는 공인 서비스 대리점으로 반송해야 합니다.
- Jabra (GN Netcom)는 우송 시 발생할 수 있는 손실이나 피해에 대해 책임을 지지 않습니다. Jabra (GN Netcom) 제품을 무허가 제 3자가 보수한 경우에는 보증을 받을 수 없습니다.

17. 인증 및 안전 승인

중국
중국 전파 규칙(Radio Regulations) 조항을 준수합니다.

한국
정보통신기기 인증규칙에 따라 전파 연구 소장(정보 통신부)의 인증을 받았습니다.

대만
중신중국(DGT)의 승인을 받았습니다(교통 통신부).

싱가포르
싱가포르 정보 개발청(IDA)에서 판매 및 사용 승인을 받았습니다.

FCC

이 장치는 FCC 규칙 제 15부를 준수합니다. 이 장치의 작동은 다음과 같은 두 가지 조건 즉, (1) 이 장치가 유해한 간섭을 일으키지 않으며, (2) 부적절한 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용한다는 조건을 전제로 합니다.

CE

이 제품은 R&TTE 규정(99/5/EC)에 따라 CE 표시가 되어 있습니다.

Bluetooth

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 GN Netcom 에 사용된 이러한 표시는 모두 사용권 허가에 따른 것입니다. 기타 상표와 상호는 각 업체 소유입니다.

18. 용어 설명

블루투스는 휴대폰과 헤드셋과 같은 장비를 10m(약 33피트)의 짧은 거리 내에서 전신이나 코드 없이 연결하는 무선 기술입니다. 자세한 정보는 www.bluetooth.com 사이트를 참조하십시오.

블루투스 프로파일은 블루투스 장치 가 다른 장치들과 통신하는 다른 방법입니다. 블루투스 전화는 헤드셋 프로파일, 핸즈프리 프로파일 또는 이들 모두를 지원합니다. 특정 프로파일을 지원하려면 전화기 제조업체가 전화기의 소프트웨어 안에 있는 필요한 해당 기능을 구현해야 합니다.

연결이 되면 두 개의 블루투스 장치 사이에 고유 암호화된 링크가 생성되어 이들이 서로 통신할 수 있게 만들어 줍니다. 장치가 연결되어 있지 않으면 블루투스 장비는 작동하지 않습니다.

비밀번호 또는 PIN은 Jabra BT8010과 연결하기 위해 휴대폰에 입력하는 코드입니다. 이 코드를 통해 전화기와 Jabra BT8010이 서로 인식하고 자동으로 함께 작동합니다.

대기 모드는 Jabra BT8010이 수동적으로 전화를 대기하는 모드입니다. 휴대폰에서 전화를 '끊으면' 헤드셋은 대기 모드로 들어갑니다.

A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)는 스테레오 사운드를 구현하는 블루투스 프로파일입니다. 헤드셋과 헤드셋이 연결된 장치 둘 다 A2DP를 지원해야만 헤드셋에서 A2DP 사운드를 들을 수 있습니다.

AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)는 헤드셋에 연결된 장치의 원격 제어를 가능하게 하는 블루투스 프로파일입니다. AVRCP 기능을 사용하려면 연결된 헤드셋과 장치 모두가 AVRCP를 지원해야 합니다.



제품은 지역별 표준과 규정에 따라 폐기하십시오.

www.jabra.com/weee

Jabra BT8010 Bluetooth headset

ภาษาไทย

| | |
|---|-----|
| คำขอบคุณ | 88 |
| เกี่ยวกับชุดหูฟัง Jabra BT8010 | 89 |
| ชุดหูฟังชุดใหม่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง | 90 |
| เริ่มต้นใช้งาน | 91 |
| 1. การชาร์จไฟชุดหูฟังของคุณ | 91 |
| 2. การเปิดและปิดชุดหูฟัง | 91 |
| 3. การจับคู่กับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น | 91 |
| 4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจอแสดงผล | 92 |
| 5. การสวมชุดหูฟัง Jabra BT8010 | 93 |
| 6. โหมดโทรศัพท์และเพลง | 93 |
| 7. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์สองชุดที่เชื่อมต่อ | 94 |
| 8. การใช้งานขั้นพื้นฐานของชุดหูฟัง Jabra BT8010 | 95 |
| 9. การใช้ชุดหูฟัง Jabra BT8010 สำหรับการใช้โทรศัพท์ | 95 |
| 10. การใช้ชุดหูฟัง Jabra BT8010 สำหรับเพลงสเตอริโอ | 96 |
| 11. การทำงานขั้นสูงของ Jabra BT8010 | 97 |
| 12. BT8010 Control Center | 99 |
| 13. การแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย | 99 |
| 14. หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม | 100 |
| 15. การเก็บรักษาชุดหูฟัง | 100 |
| 16. การรับประกัน | 101 |
| 17. ใบรับรองและการรับรองด้านความปลอดภัย | 102 |
| 18. คำอธิบายศัพท์ | 103 |

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณที่คุณเลือกซื้อชุดหูฟัง Jabra BT8010 Bluetooth® เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับชุดหูฟังนี้! คู่มือผู้ใช้เล่มนี้จะช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งานและช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการใช้ชุดหูฟังของคุณได้อย่างเต็มที่

โปรดคำนึงว่าการขับขี่มีความสำคัญที่สุด ไมใช่การโทรศัพท!

การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจะรบกวนสมาธิผู้ขับและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ โปรดจอดรถเข้าข้างทางก่อนจะโทรออกหรือรับสาย เมื่อสถานการณ์ซับซ้อนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น สภาพอากาศเลวร้าย การจราจรติดขัด มีเด็กอยู่ในรถ หรือสภาพถนนเปียก นอกจากนี้ ควรค้นหาเส้นทาง และไม่จดบันทึกหรืออ่านเอกสารใดๆ

ในบางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ชุดหูฟังนี้โดยสวมหูฟังทั้งสองข้าง พึงระลึกว่า: ขับรถด้วยความไม่ประมาททุกครั้งอย่าช้าเชียว และปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณ

อย่าเปิดฟังเสียงจากชุดหูฟังสเตอริโอเป็นเวลานานๆ เพราะอาจเป็นผลเสียต่อการได้ยินของคุณ ขอแนะนำให้เปิดระดับเสียงไว้ที่ปานกลางทุกครั้ง


ปกป้องการได้ยินของคุณ!

คำเตือน: การใช้หูฟังที่ระดับความดังสูงอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน การได้ยินเสียงอย่างถาวร หากคุณได้ยินเสียงก้องในหู ให้ลดระดับความดังหรือหยุดการใช้หูฟัง การใช้หูฟังอย่างต่อเนื่องที่ระดับความดังสูง หูของคุณอาจจะคุ้นเคยกับระดับเสียงนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดใช้ระดับเสียงที่ปลอดภัย การใช้หูฟังขณะขับขี่ยานยนต์, มอเตอร์ไซด์, ยานยนต์ทางน้ำ หรือจักรยาน อาจเป็นอันตราย และเป็นภาระหน้าที่ผิดกฎหมายในบางประเทศ โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณ ใช้ความระมัดระวังขณะใช้หูฟังเมื่อคุณทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ ในระหว่างการทำกิจกรรมดังกล่าว การถอดหูฟังออกจากบริเวณหูของคุณหรือปิดหูฟังจะช่วยให้คุณมีสมาธิ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

เกี่ยวกับชุดหูฟัง Jabra BT8010

ชุดระบบบิมินิ:

- 1 จอแสดงผล
- 2 ปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย)
- 3 แบนควบคุมแบบ Jog wheel
- 4 ช่องเสียบสำหรับชาร์จไฟ, เชื่อมต่อเสียงสเตอริโอ และการเชื่อมต่อกับพีซี
- 5 ปุ่ม On/Off/Pairing (เปิด/ปิด/จับคู่)
- 6 ปุ่ม Menu (เมนู)
- 7 ปุ่ม Mode (โหมด)
- 8 ไมโครโฟน

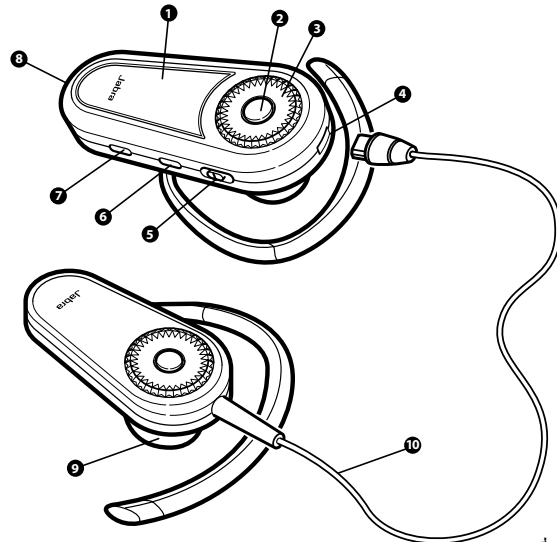

ภาพที่ 1

ชุดระบบสเตอริโอ:

- 9 ลำโพง
- 10 สายเชื่อมต่อเสียงสเตอริโอ (ถาวร)

โปรดทราบว่าชุดระบบสเตอริโอเชื่อมต่อกับชุดระบบบิมินิเท่านั้น

ชุดหูฟังชุดใหม่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

Jabra BT8010 ของคุณสามารถนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ถึงสองชุดสำหรับใช้คุณสมบัติโทรศัพท์และเพลง:

| คุณสมบัติด้านโทรศัพท์ | คุณสมบัติด้านเพลง |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">รับสายวางสายปฏิเสธสายเรียกเข้า*โทรออกด้วยเสียง*โทรข้ามหมายเลขสุดท้าย*รอสาย*พักสาย*ควบคุมระดับเสียง | <ul style="list-style-type: none">เล่น/พักการเล่นเพลง*หยุดการเล่นเพลง*ข้ามเดิหน้าแทร็ก*ควบคุมระดับเสียง |

*ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ / อุปกรณ์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านหัวข้อ “3. การจับคู่กับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น” และ “7. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์สองชุดที่เชื่อมต่อ”

ข้อมูลจำเพาะ

- เวลาสนทนาสูงสุด 10 ชั่วโมง หรือเวลาสแตนด์บายสูงสุดถึง 300 ชั่วโมง หรือเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงติดต่อกัน
- แบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ โดยชาร์จได้ทั้งจากไฟบ้าน (AC) หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
- น้ำหนักของชุดระบบมีมินิ: 23 กรัม (% อ่อนช้อย)
- น้ำหนักสุทธิรวมชุดระบบสเตอริโอ: 37 กรัม (1% อ่อนช้อย)
- ระยะการทำงานสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต)
- ระบบเสียงขั้นสูง (A2DP), การควบคุมระยะไกล (AVRCP) รวมถึงชุดหูฟังและรูปแบบ Bluetooth แชนด์ฟรี
- ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Bluetooth 2.0 (ดูคำศัพท์ หน้า 103)

เริ่มต้นใช้งาน

ปุ่มต่างๆ ทางานหน้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความยาวของการกดปุ่ม

| วิธีใช้: | ระยะเวลาการกด: |
|-------------|--|
| แตะ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8 วินาที |
| แตะสองครั้ง | สองครั้งในเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8 วินาที |
| กด | 0.8 – 1.5 วินาทีโดยประมาณ |
| กดค้างไว้ | เท่ากับหรือมากกว่า 2.0 วินาที |

1. การชาร์จไฟชุดหูฟังของคุณ

ชาร์จไฟอุปกรณ์ Jabra BT8010 ของคุณประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าเก็บประจุเต็มแล้ว ใช้เฉพาะที่ชาร์จที่โฆษณาในกล่อง อย่าใช้ที่ชาร์จของอุปกรณ์อื่น เพราะอาจทำให้ Jabra BT8010 เสียหายได้

เชื่อมต่อชุดระบบมีมินิเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC เพื่อชาร์จไฟจากจุกเต้ารับ หรือชาร์จตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มา เมื่อหน้าจอระบบข้อความ “Charging complete (การชาร์จเสร็จสมบูรณ์)” แสดงว่าชุดหูฟังชาร์จไฟเต็มแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟชุดระบบสเตอริโอแยกต่างหาก เนื่องจากใช้ไฟจากชุดระบบมีมินิ

2. การเปิดและปิดชุดหูฟัง

- เลื่อนปุ่ม On/Off/Pairing (เปิด/ปิด/จับคู่) ไปยังตำแหน่งเปิดเพื่อใช้งานชุดหูฟัง จะแสดงผลแสดงข้อความตอนรับ
- เลื่อนปุ่ม On/Off/Pairing (เปิด/ปิด/จับคู่) กลับไปยังตำแหน่งปิด เพื่อยกเลิกใช้งานชุดหูฟัง

3. การจับคู่กับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น

ก่อนที่คุณจะใช้งานอุปกรณ์ Jabra BT8010 คุณต้องจับคู่อุปกรณ์นี้กับโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ อุปกรณ์อื่นที่เปิดการทำงาน Bluetooth ไว้แล้ว ในครั้งแรกที่คุณเปิดอุปกรณ์ BT8010 ของคุณ (หรือหากรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานมาใหม่) อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ให้ข้ามไปยังข้อ 2 ด้านล่างโดยตรง เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ที่สอง โปรดเริ่มต้นความขอ 1 ที่ด้านล่าง

1. ปรนชุดหูฟังไปยังโหมดจับคู่

- เปิดชุดหูฟัง
- เลื่อนปุ่ม On/Off/Pairing (เปิด/ปิด/จับคู่) ไปข้างหน้า จนกระทั่งจอแสดงผลปรากฏข้อความ “Pairing mode” (โหมดจับคู่) จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม On/Off/Pairing (เปิด/ปิด/จับคู่) เพื่อให้ปุ่มเลื่อนกลับมาที่ตำแหน่งเปิด

2. ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นให้ “ค้นหา” ชุดหูฟัง Jabra BT8010 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์, ซึ่งปกติจะเกี่ยวกับการเข้าสู่เมนู “Setup (ตั้งค่า)”, “Connect (เชื่อมต่อ)” หรือ “Bluetooth” บนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่จะค้นหาหรือเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth (ดูตัวอย่างจากโทรศัพท์มือถือที่ 2 ในภาพที่ 2)

3. โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ Jabra BT8010

จากนั้นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นจะสอบถามว่าคุณต้องการจับคู่หรือไม่
ตอบตกลงโดยกด "Yes (ใช่)" หรือ "OK (ตกลง)" และยืนยันด้วย**รหัสผ่าน หรือ PIN = 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)** โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นจะยืนยันเมื่อการจับคู่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่การจับคู่ไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 อีกครั้ง

โปรดทำตามขั้นตอนนี้เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ชิ้นที่สอง

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์กับ Jabra BT8010 ได้สูงสุด 2 ชิ้น

4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจอแสดงผล

หลังการจับคู่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นกับ Jabra BT8010
จอแสดงผลจะมีลักษณะดังนี้



แบตเตอรี่ไอคอนจะแสดงไอคอนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบัน

ในตัวอย่างข้างต้น อุปกรณ์เชื่อมต่อกับอยู่ที่ () อุปกรณ์หลัก ที่ชื่อ "SE K800i" สถานะแบตเตอรี่ () จะถูกระบุไว้ด้วย

ไอคอนที่อาจจะแสดง:

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หนึ่งหรือสองชิ้นแล้ว
- กำลังใช้สาย
- กำลังเล่นเพลง
- ล็อคการควบคุมชุดหูฟังไว้แล้ว
- โหมดเพลง (แสดงอยู่ทางซ้ายของสัญลักษณ์ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่)
- ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่

5. การสวมชุดหูฟัง Jabra BT8010

Jabra BT8010 ของคุณได้รับการออกแบบให้สวมใส่สบายในสองแบบคือ

สวมด้วยชุดหูฟังระบบบีโอม:

ชุดระบบบีโอมของ Jabra BT8010 ใช้สามขาที่หูข้างขาใต้ทันที หากคุณต้องการสวมที่หูข้างซ้าย เพียงแค่มองห้วงคลองหูท่ามุม 180° **ดูภาพที่ 3**

- ใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางจับชุดระบบบีโอมไว้ แล้วใช้นิ้วชี้ดันห้วงคลองหูข้างออก เพื่อใหม่พื้นที่กว้างพอสำหรับสวมเข้ากับหูของคุณ
- จัดตำแหน่งห้วงคลองหูที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อหาตำแหน่งที่สวมใส่ได้สบายที่สุดกับหูของคุณ
- ชวยชุดหูฟังเล็กน้อยเพื่อหาตำแหน่งที่สวมใส่ได้สบายที่สุดกับหูของคุณ

เพื่อให้ใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ สวมชุดหูฟัง Jabra BT8010 ระบบบีโอมให้พอดีกับโทรศัพท์มือถือหรือภายในแนวเส้นเดียวกันตามปกติ คุณจะสามารถใช้สายอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากมีสิ่งกีดขวางสัญญาณระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์มือถือ **ดูภาพที่ 4**

หมายเหตุ: ชุดระบบบีโอมจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสวมกับหูข้างขวา หากคุณต้องการสวมกับหูข้างซ้าย คุณสามารถปรับการแสดงผลสำหรับการสวมหูฟังข้างซ้ายได้โดยเข้าไปที่เมนู เลือก Settings (การตั้งค่า) - Wearing (การสวม) - Left side (ข้างซ้าย) เมื่อเป็นการสวมหูฟังข้างซ้าย การแสดงผลของสัญญาณสเตอริโอ และการควบคุมเสียง จะกลับด้าน

สวมด้วยชุดหูฟังระบบสเตอริโอ:

ชุดระบบสเตอริโอของ Jabra BT8010 ใช้สามขาที่หูข้างซ้ายใต้ทันที หากคุณต้องการสวมที่หูข้างขวา เพียงแค่มองห้วงคลองหูท่ามุม 180° **ดูภาพที่ 3**

เชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอโดยเสียบปลั๊กของสายเชื่อมต่อสเตอริโอเข้ากับช่องเสียบที่ชุดบีโอม คลุมอุปกรณ์สัญญาณสเตอริโอที่คอคของชุดหูฟังส่วนชุดหูฟังสองข้างกับหูของคุณ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

6. โหมดโทรศัพท์และเพลง

Jabra BT8010 เริ่มต้นการทำงานในโหมด Phone (โทรศัพท์):

- **โหมด Phone (โทรศัพท์)** - ในโหมดนี้ ชุดหูฟังจะทำงานเหมือนกับชุดหูฟังระบบบีโอมทั่วไป และควบคุมการทำงานการใช้โทรศัพท์ เช่น ระดับเสียง การโทรซ้ำเบอร์ล่าสุด ฯลฯ
- **โหมด Music (เพลง)** - ในโหมดนี้ ชุดหูฟังจะทำงานเป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมเครื่องเล่นเพลง และควบคุมการทำงาน เช่น เล่น หยุดพัก เดินหน้าขามแทร็ก ฯลฯ

หากต้องการสลับระหว่างโหมด Phone (โทรศัพท์) และโหมด Music (เพลง) โปรดแตะที่ปุ่มของโหมดนั้น หากคุณสวมชุดหูฟังอยู่ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งถึงการเปลี่ยนโหมดนั้น

หมายเหตุ: หากคุณเริ่มฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงของคุณ ชุดหูฟังจะเปลี่ยนไปยังทั้งหมดเพลงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณรับสายในทั้งหมดเพลง ชุดหูฟังจะเปลี่ยนไปยังทั้งหมดคีร์ทไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณจบการใช้สาย ชุดหูฟังจะกลับไปยังทั้งหมดเพลงเพลงจะเล่นต่อโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เพลง

7. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์สองชุดที่เชื่อมต่อ

Jabra BT8010 ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองชุดสำหรับใช้คุณสมบัตคีร์ทไฟและเพลง โปรดทราบว่า อุปกรณ์ BT8010 จะควบคุมอุปกรณ์สองชุดนี้ในลักษณะที่ต่างกัน

| | อุปกรณ์หลัก | อุปกรณ์รอง |
|---------------------|---|--|
| คุณสมบัตคีร์ทไฟ | <ul style="list-style-type: none">• รับสาย• วางสาย• ปฏิเสธสายเรียกเข้า*• โทรออกด้วยเสียง*• โทรซ้ำหมายเลขสุดท้าย*• รอสาย*• พักสาย*• ความคุมระดับเสียง | <ul style="list-style-type: none">• รับสาย• วางสาย• ปฏิเสธสายเรียกเข้า*• รอสาย*• พักสาย*• ความคุมระดับเสียง |
| คุณสมบัตคีร์ทไฟเพลง | <ul style="list-style-type: none">• เล่น/พักการเล่นเพลง *• หยุดการเล่นเพลง *• ข้ามเดินหน้าแทร็ก *• ความคุมระดับเสียง | <ul style="list-style-type: none">• ชุดหูฟังจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ หากเริ่มคนจากอุปกรณ์รอง• ความคุมระดับเสียง |

* ขึ้นอยู่กับคีร์ทไฟ / อุปกรณ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุดจะถูกตั้งเป็นอุปกรณ์หลักโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์รองให้เป็นอุปกรณ์หลัก โปรดกดค้างไว้ที่ปุ่มทั้งหมด คุณจะได้ยินเสียงแฉ่ง ที่บ่งชี้ว่ามีารเปลี่ยนอุปกรณ์หลักแล้ว

หมายเหตุ: อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์รองจะแสดงให้เห็นที่หน้าจอของ BT8010 โดยอุปกรณ์หลักจะอยู่แถบบนสุด

8. การใช้งานขั้นพื้นฐานของชุดหูฟัง Jabra BT8010

1. การลือชุดหูฟัง

- กดค้างไว้ที่ปุ่มเมนูเพื่อลือค/ปลดลือคการควบคุมชุดหูฟัง

2. ปลุกการทำงานของหน้าจอ

- แตะที่ปุ่มเมนู (หากลือคเมนูไว้ โปรดปลดลือคชุดหูฟังก่อน)

3. แสดง ID ผู้โทร

เพื่อความป็นส่วนตัวของคุณ คุณสมบัตคีร์ทไฟ Caller ID (ID ผู้โทร) ใค้รับการตั้งค่าคิพอลติไว้ที่ "On demand (เมื่อรองขอ)" ในคีร์ทไฟนี้ ID ผู้โทรจะไม่ถูกระบุชื่อแวนแต่คุณจะรองขอเป็นการจะจงในระหว่างสายเรียกเข้า

- ระหว่างสายเรียกเข้า ให้แตะที่ปุ่มเมนู

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเปิดใช้งาน ID ผู้โทรสำหรับสายเรียกเข้าทั้งหมด คุณสามารถทำไค้โดยเข้าไปที่เมนู เลือก Settings (การตั้งค่า) – Display (จอแสดงผล) – Caller ID (ID ผู้โทร) – On (เปิด)

4. การควบคุมระดับเสียง

- ชุดหูฟัง Jabra BT8010 ของคุณมีคุณสมบัตคีร์ทไฟควบคุมความดังคิพอัตโนมัติ ที่จะปรับระดับเสียงตามสภาพเสียงรบกวนรอบข้าง สำหรับการปรับด้วยตนเอง ให้หมุนปุ่ม jog wheel ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความดัง หรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความดัง (สำหรับการสวมหูฟัง)

หมายเหตุ: หากคั้งชุดหูฟังไว้สำหรับสวมหูฟังซ้าย การควบคุมความดังจะลคกับที่ทาง (เช่น เพิ่มความดังโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา)

9. การใช้ชุดหูฟัง Jabra BT8010 สำหรับการใช้คีร์ทไฟ

การทำงานของคุณสมบัตคีร์ทไฟคีร์ทไฟที่หัวไปจะคล้ายคลึงกับคีร์ทไฟที่มีอกคิพของคุณ

1. หากต้องการรับสาย

- คุณสามารถรับสายไค้โดยค้ตรงจากชุดหูฟัง โดยแตะที่ปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) การแตะเบาๆ ที่ปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) ของชุดหูฟังจะรับและถ่ายโอนสายมายังชุดหูฟัง

2. ในตารางสายหรือปฏิเสธสาย

- แตะปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) เพื่อยุติสายที่ใช้อยู่
- คุณยังสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าจากชุดหูฟังไค้โดยค้ตรงอีกด้วย กดปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) และสายนั้นจะถูกปฏิเสธ เค้รองอาจโอนสายผู้โทรเข้าไปที่ระบบฝากข้อความเสียงหรือผู้โทรอาจจไค้ยินเสียงสัญญาณสายไม่วาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคีร์ทไฟ

3. หากต้องการโทรออก

- หากคุณต้องการโทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ การโทร (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรศัพท์) จะถูกโอนไปยังชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ หากโทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนการทำงานนี้ ให้แตะปุ่ม answer/end (รับสาย/วางสาย) ที่ชุดหูฟัง BT8010 เพื่อรับสายที่ชุดหูฟัง
- เปิดการทำงานโทรออกด้วยเสียงโดยแตะที่ปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ โปรดอ่านจากคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์ เพื่อให้ได้แนวคิดที่ดีที่สุด คุณควรบันทึกการการเสียงส่งงานผ่านทางชุดหูฟังนี้
- ใช้งานการโทรข้ามหมายเลขล่าสุดโดยกดปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) ที่ชุดหูฟัง

4. การรอสายและการพักสาย

- กดปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) หนึ่งครั้งเพื่อส่งพักสายที่สนทนาอยู่ และรับสายที่เรียกซ้อน
- แตะปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) เพื่อจบการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่
- สลับระหว่างสายสองสายโดยกดปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย)

10. การใช้ชุดหูฟัง Jabra BT8010 สำหรับเพลงสเตอริโอ

ก่อนเล่นเพลง โปรดเสียบปลั๊กชุดระบบสเตอริโอเพื่อการรับฟังเสียงสเตอริโอที่สมบูรณ์ โปรดอ่านที่หัวข้อ "5. การสวมชุดหูฟัง Jabra BT8010" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสวมชุดหูฟัง

โปรดแน่ใจว่าชุดหูฟังอยู่ในโหมดเพลงแล้ว (ไอคอนโหมดเพลงแสดงขึ้นที่หน้าจอ)

1. เล่น/พัก

- แตะปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย)

2. ข้ามเดินหน้าแทร็ก

- แตะปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) สองครั้ง

3. หยุดเพลง

- กดปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย)

11. การทำงานขั้นสูงของ Jabra BT8010

คุณสามารถเลือกระหว่าง "Call List (รายการการโทร)", "Phonebook (สมุดโทรศัพท์)" และ "Settings (การตั้งค่า)" ภายในเมนู โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ในโทรศัพท์บางรุ่น ที่ไม่สนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมด

การเข้าใช้งานและการสำรวจเมนู:

หากจอแสดงผลผลถูกล็อคอยู่ โปรดกดปุ่มเมนูค้างไว้

- แตะปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่เมนู
- ใช้ปุ่ม jog wheel เพื่อเลื่อนเมนูขึ้นและลง
- แตะปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) เพื่อเลือกรายการ
- แตะปุ่มเมนูเพื่อย้อนกลับในเมนู

1. Call list (รายการการโทร)

รายการนี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกเขา 15 สายล่าสุด เพื่อความสะดวกในการโทรกลับจากชุดหูฟังโดยตรง

- เข้าใช้งานเมนูและเลือก "Call list (รายการการโทร)"
- เลือกระหว่าง "List (รายการ)" และ "Reset list (รีเซ็ตรายการ)"
- การเลือก "List (รายการ)" จะทำให้คุณเห็นรายการของสายเรียกเข้าล่าสุด
- ตรวจสอบหมายเลขที่ต้องการ
- แตะปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่เลือก
- เลือก "Reset list (รีเซ็ตรายการ)" เพื่อลบรายการการโทร

2. Phonebook (สมุดโทรศัพท์)

รายการนี้ช่วยให้คุณสามารถโทรออกจากสมุดโทรศัพท์ของชุดหูฟัง (สูงสุด 30 รายชื่อ)

- เข้าใช้งานเมนูและเลือก "Phonebook (สมุดโทรศัพท์)"
- ตรวจสอบรายชื่อที่ต้องการ
- แตะปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย) เพื่อโทรไปยังรายชื่อที่เลือก

หมายเหตุ: สมุดโทรศัพท์ที่ได้รับการสร้างและจัดการโดยใช้แอปพลิเคชัน BT8010 Control Center ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดอ่านที่หัวข้อ "12. BT8010 Control Center" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3. Settings (การตั้งค่า)

เข้าใช้งานเมนูและเลือก "Settings (การตั้งค่า)" เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้:

Vibrate alert (เตือนแบบสั่น): เลือกระหว่าง "On (เปิด)" และ "Off (ปิด)"

Display (จอแสดงผล): ความคมชัดแสดงผล "Brightness (ความสว่าง)" และ "Caller ID (ID ผู้โทร)"

คุณสามารถตั้งความสว่างได้หลายระดับ โปรดทราบว่าระดับความสว่างจะมีผลต่อประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่

คุณสามารถตั้ง Caller ID (ID ผู้โทร) ไว้ที่ "On (เปิด)" หรือ "On demand (เมื่อร้องขอ)" (ค่าดีฟอลต์)

Wearing (การสวม): สามารถตั้งไว้ที่ "Right side (ข้างขวา)" (ค่าดีฟอลต์) หรือ "Left side (ข้างซ้าย)"

หากตั้งไว้ที่ "Left side (ข้างซ้าย)" การแสดงผล ช่องสัญญาณสเตอริโอ และการควบคุมเสียง จะแสดงกลับด้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการสวมชุดหูฟังแบบมีมันกับหูข้างซ้าย

Language (ภาษา): เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ อุปกรณ์ BT8010 จัดส่งให้โดยตั้งความจอสถิติเป็น "English (อังกฤษ)" (ค่าดีฟอลต์) และมีพื้นที่ว่างสำหรับภาษาส่วนตัว ภาษาส่วนตัวจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะดาวน์โหลดไว้บนเครื่องแล้ว*

Equalizer (อีควอไลเซอร์): เลือกระหว่าง "Neutral (กลาง)" (ค่าดีฟอลต์), "Rock (ร็อก)", "Pop (ป๊อป)", "Jazz (แจ๊ส)", "Classical (คลาสสิก)" และ "Personal (ส่วนตัว)" การตั้งค่า "Personal (ส่วนตัว)" จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะดาวน์โหลดไว้ในเครื่องแล้ว*

Paired devices (อุปกรณ์ที่จับคู่): เลือก "Delete all (ลบทั้งหมด)" เพื่อลบอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ทั้งหมด

Factory reset (รีเซ็ตโรงงาน): เลือกรายการนี้เพื่อกลับไปใช้การตั้งค่าที่มาจากโรงงาน

คำเตือน: การเลือกรายการนี้จะลบอุปกรณ์ทั้งหมดที่จับคู่ไว้ รายการการโทร สมุดโทรศัพท์ การตั้งค่าอีควอไลเซอร์ส่วนตัว และภาษาส่วนตัว

About (เกี่ยวกับ): เลือกรายการนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของชุดหูฟังที่ใช้อยู่

* การตั้งค่าภาษาส่วนตัวและอีควอไลเซอร์ส่วนตัว สามารถโหลด อัปเดต หรือลบได้โดยง่าย โดยใช้แอปพลิเคชัน BT8010 Control Center สำหรับคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมใช้งานได้ที่ <http://www.jabra.com/BT8010>

12. BT8010 Control Center

เมื่อใช้แอปพลิเคชัน BT8010 Control Center สำหรับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ BT8010 ได้ตามชอบในหลายรูปแบบ

ในขณะที่เขียนคู่มือฉบับนี้ ฟังก์ชันต่อไปนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเริ่มใช้ขั้นแรก:

- **Phonebook (สมุดโทรศัพท์)** – สร้างและจัดการสมุดโทรศัพท์ของชุดหูฟัง
- **Languages (ภาษา)** – ดาวน์โหลดภาษาส่วนตัวลงในชุดหูฟัง
- **Upgrade headset (อัปเดตชุดหูฟัง)** – อัปเดตชุดหูฟังของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดที่ Jabra เผยแพร่สำหรับชุดหูฟัง

เรากำหนดแผนการนำเสนอการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ส่วนตัวและอื่นๆ ในภายหลัง โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.jabra.com/BT8010> เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รายการอัปเดตของการทำงานฟังก์ชันต่างๆ คำแนะนำการติดตั้ง และคู่มือผู้ใช้โดยละเอียด สามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้เช่นกัน โปรดทราบว่า คุณต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ Jabra BT8010 ของคุณกับทาง Jabra ก่อนจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับพีซี

13. การแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

หากได้ยินเสียงรบกวน

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ ดังนั้นจึงมีความไวต่อวัตถุที่อยู่ระหว่างชุดหูฟังและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ โดยออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในระยะทำการ 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่มีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ (กำแพง ฯลฯ)

ไม่ได้ยินเสียงจากชุดหูฟังเลย

เพิ่มระดับเสียงที่ชุดหูฟัง ดูในหน้าต่าง ชุดหูฟังนั้นได้จับคู่กับอุปกรณ์เล่นเพลงเรียบร้อยแล้ว ดูในหน้าต่าง เชื่อมต่อโทรศัพท์กับชุดหูฟังแล้ว โดยตรวจสอบที่เมนูของโทรศัพท์หรือโดยแตะที่ปุ่ม Answer/End (รับสาย/วางสาย)

มีปัญหาในการจับคู่

คุณอาจลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโทรศัพท์มือถือของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่ในหัวข้อที่ 3

การควบคุมไม่ทำงาน

โปรดตรวจสอบว่าชุดหูฟังเปิดไว้แล้ว จากนั้นกดปุ่มเมนูค้างไว้เพื่อปลดล็อคการควบคุมชุดหูฟัง

จอแสดงผลดับ

โปรดตรวจสอบว่าชุดหูฟังเปิดไว้แล้ว จากนั้นแตะปุ่มเมนูเพื่อใช้งานจอแสดงผล

ฉันทมีปัญหาในการสตรีมสัญญาณสเตอริโอจากอุปกรณ์อื่น (คอมพิวเตอร์, เครื่องเล่น MP3, ฯลฯ)

ดูในหน้าจาวงจรต้นหน้าสำหรับส่ง Bluetooth 1.1 หรือ 1.2 และ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) สำหรับสเตอริโอ Bluetooth หากต้องการควบคุมเครื่องเล่นเพลงของโทรศัพท์โดยใช้ชุดหูฟัง โปรดดูในหน้าจาวงจรต้นหน้าสำหรับส่ง Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) เกี่ยวกับวิธีจับคู่กับชุดหูฟัง

ฉันทได้ยินเสียงสเตอริโอ แต่ปุ่มควบคุมเพลงใช้งานไม่ได้

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับปุ่มส่งสัญญาณรีโมทคอนโทรล Bluetooth สำหรับการควบคุมระยะไกล, AVRCP, เพื่อให้ปุ่มควบคุมเพลงสามารถใช้งานได้ หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเป็นอุปกรณ์หลักของคุณ ให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งโดยยึดและเปิดชุดหูฟังหรืออุปกรณ์

โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างอาจทำงานได้เฉพาะเมื่อใช้งานจากอุปกรณ์หลัก โปรดอ่านหัวข้อ "7. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์ส่งชุดที่เชื่อมต่อ"

ไม่สามารถใช้คำสั่งปฏิเสธสายเรียกเข้า พักสายที่สนทนา โทรศัพท์ หรือโทรออกด้วยเสียง

คุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของโทรศัพท์ของคุณว่าสนับสนุนรีโมทคอนโทรลหรือไม โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณ

โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างอาจทำงานได้เฉพาะเมื่อใช้งานจากอุปกรณ์หลัก โปรดอ่านหัวข้อ "7. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์ส่งชุดที่เชื่อมต่อ"

การฟังวิทยุทางโทรศัพท์ด้วยอุปกรณ์ Jabra BT8010 สามารถทำได้หรือไม ความสามารถฟังวิทยุผ่าน Bluetooth ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ในท้องตลาดกำหนดให้ใช้ชุดหูฟังแบบมีสาย ดิคมใช้สายนั้นเป็นสายอากาศรับคลื่น

14. หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

Jabra มีศูนย์บริการลูกค้าทางออนไลน์ ที่ www.jabra.com หรือคุณอาจจะดูรายละเอียด บริการสนับสนุนในประเทศของคุณได้จากปกหลังด้านใน

15. การเก็บรักษาชุดหูฟัง

- เก็บอุปกรณ์ Jabra BT8010 โดยปิดเครื่อง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ
- หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสูง (มากกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์ รวมถึงถูกแสงแดดโดยตรง หรือต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส/14 องศาฟาเรนไฮต์) เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงและกระทบต่อการทำงาน อุณหภูมิสูงจะลดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ อุณหภูมิระดับต่ำ (ถึง -10C/14F) จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง และอาจกระทบต่อการทำงาน แต่ไม่ถึงกับสร้างความเสียหายถาวรกับอุปกรณ์ Jabra BT8010
- อย่าให้อุปกรณ์ Jabra BT8010 เปียกฝนหรือความชื้น

16. การรับประกัน

Jabra (GN Netcom) ขอรับประกันห้าปีผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและ คุณภาพเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ เงื่อนไขของการรับประกันและความรับผิดชอบของเราภายใต้การรับประกันนี้มีดังต่อไปนี้:

- การรับประกันจำกัดอยู่เพียงผู้ซื้อดั้งเดิม
- ต้องเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานจัดซื้ออื่น ๆ
- การรับประกันถือเป็นโมฆะหากหมายเลขเครื่อง ผลิตจากส่วนที่ และหรือผลจากผลิตภัณฑ์ถูก ดึงออก หรือหากมีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างผิดวิธี มีการติดตั้งไม่เหมาะสม มีการดัดแปลง แก๊ซ หรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ตัวแทน
- ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของ Jabra (GN Netcom) จะจำกัดไว้เพียงการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามแต่ละทาง Jabra จะพิจารณาเห็นสมควรเพียงผู้เดียว
- การรับประกันห้าปีของผลิตภัณฑ์ Jabra (GN Netcom) โดยนัยจะจำกัดเพียงหนึ่งปีนับจากวันที่ ซื้อตัวเครื่องทุกส่วนรวมถึงสายไฟและตัวเชื่อมต่อด้วย
- ข้อยกเว้นจากการรับประกันคือส่วนประกอบที่ใช้ได้ซึ่งมีอายุการใช้งานจำกัดซึ่งเป็นไปตาม การเสื่อมสภาพทั่วไป เช่น ที่หุ้มไมโครโฟน ที่หูฟัง ส่วนประกอบแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- Jabra (GN Netcom) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดสืบ เนื่องมาจากการใช้งาน หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ Jabra (GN Netcom) แบบผิดๆ
- การรับประกันนี้จะให้สิทธิเฉพาะอย่างแก่ท่าน และอาจให้สิทธิอื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- สิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากที่กล่าวถึงในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นอายุในการันตีใดก็ตาม ผู้ใช้จำเป็นต้องไปพยายามให้บริการทำการดัดแปลงแก๊ซ หรือการซ่อมแซมเครื่องนี้ ด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ในหรือนอกเหนือจากการรับประกัน ผู้ใช้ต้องส่งเครื่องกลับคืนมายังแหล่งที่ซื้อ ใช้งาน หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติตามดังกล่าวทั้งหมด
- Jabra (GN Netcom) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง งานเกี่ยวกับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Jabra (GN Netcom) โดยบุคคลที่สามซึ่ง ไม่ใช่ตัวแทนผู้ขายจะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ

17. ใบรับรองและการรับรองความปลอดภัย

จีน:

ปฏิบัติตามทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุของจีน

สารบรรณรัฐเกาหลี:

ได้รับการรับรองตามทบทวนชนิดของข้อกำหนดในการรับรองข้อมูลสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร (Regulations on Certification of Information and Communication Equipment) จากผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคนควาวิจัยทางด้านวิทยุ (กระทรวงข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)

ไต้หวัน:

ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการด้านการโทรคมนาคม (กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร)

สิงคโปร์:

ได้รับการรับรองจาก Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) สำหรับการซื้อขายและการใช้ในสิงคโปร์

FCC

อุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การใช้งานจะเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการต่อไปนี้ คือ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนที่ได้รับรวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจเป็นต้นเหตุของการทำงานที่ "ไม่พึงปรารถนา" ด้วย

CE

ผลิตภัณฑ์นี้มีเครื่องหมาย CE เพื่อให้เป็นไปตามทบทวนชนิดของ R&TTE Directive (99/5/EC)

Bluetooth

Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของเครื่องหมายตัวอักษรและโลโก้ Bluetooth (Bluetooth®) และ การใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย GN Netcom เป็นไปตามขออนุญาตการใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอันอาจจะเป็นของเจ้าของตามลำดับ

18. คำอธิบายศัพท์

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีคลื่นวิทยุที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือและชุดหูฟัง โดยไม่ต้องใช้สายหรือสายไฟในระยะทางสั้นๆ 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.bluetooth.com

โปรไฟล์ Bluetooth เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อุปกรณ์ Bluetooth สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ โทรศัพท์ที่มี Bluetooth จะรองรับทั้งโปรไฟล์ชุดหูฟังโปรไฟล์แอดดพรี หรือทั้งสองแบบ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโปรไฟล์บางประเภท ผู้ผลิตโทรศัพท์ต้องใช้คุณลักษณะบังคับบางอย่างภายในซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การจับคู่ สร้างการเชื่อมโยงแบบพิเศษที่มีการเข้ารหัสระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth สองประเภท และทำให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ อุปกรณ์ Bluetooth จะไม่ทำงานหากไม่จับคู่กับอุปกรณ์

รหัสผ่านหรือ PIN เป็นรหัสที่คุณต้องป้อนในโทรศัพท์มือถือ เพื่อจับคู่โทรศัพท์กับชุดหูฟัง Jabra BT8010 ของคุณ ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ของคุณและชุดหูฟัง Jabra BT8010 จัดจางกันและทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ

โหนดสแตนด์บาย คือช่วงที่ Jabra BT8010 กำลังรอสายโทรศัพท์เข้า เมื่อคุณ "วาง" สายโทรศัพท์มือถือ ชุดหูฟังจะเปลี่ยนเป็นโหนดสแตนด์บาย

A2DP (โปรไฟล์กระจายเสียงขั้นสูง - Advanced Audio Distribution Profile) คือโปรไฟล์ Bluetooth ที่ช่วยให้เกิดเสียงสเตอริโอ ทั้งชุดหูฟังและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์จะรองรับ A2DP จึงจะได้ยินเสียง A2DP ในชุดหูฟัง

AVRCP (โปรไฟล์การควบคุมระยะไกลภาพและเสียง - Audio Video Remote Control Profile) คือโปรไฟล์ Bluetooth ที่ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกลของอุปกรณ์ที่ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับ ทั้งชุดหูฟังและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังจะรองรับ AVRCP เพื่อให้ AVRCP ทำงานได้



โปรดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ตามมาตรฐานและกฎระเบียบในท้องถิ่น
www.jabra.com/weee

Jabra BT8010 Bluetooth headset

Malaysia

| | |
|---|-----|
| Terima kasih | 106 |
| Perihalan Jabra BT8010 anda | 107 |
| Apakah yang boleh dilakukan oleh set kepala baru anda? | 108 |
| BERMULA..... | 109 |
| 1. Mengecas set kepala anda..... | 109 |
| 2. Menghidupkan dan mematikan set kepala anda | 109 |
| 3. Berpasangan dengan telefon atau peranti lain | 109 |
| 4. Memahami paparan..... | 110 |
| 5. Memakai Jabra BT8010 anda..... | 111 |
| 6. Mod Telefon dan Muzik | 112 |
| 7. Bekerja dengan dua peranti yang disambungkan | 112 |
| 8. Penggunaan asas set kepala Jabra BT8010 | 113 |
| 9. Menggunakan set kepala Jabra BT8010 untuk panggilan telefon..... | 114 |
| 10. Menggunakan set kepala Jabra BT8010 untuk muzik stereo | 115 |
| 11. Fungsi canggih Jabra BT8010..... | 115 |
| 12. BT8010 Control Center | 117 |
| 13. Penyelesaian masalah & Soalan lazim (FAQ) | 117 |
| 14. Perlukan bantuan lanjut?..... | 119 |
| 15. Menjaga set kepala anda | 119 |
| 16. Waranti | 120 |
| 17. Kelulusan pengiktirafan dan keselamatan | 121 |
| 18. Glosari | 121 |

Terima kasih

Terima kasih kerana membeli Jabra BT8010 Bluetooth® Headset. Kami berharap anda akan menikmatinya! Manual pengguna ini akan membantu anda untuk bermula dan bersedia untuk menggunakan set kepala dengan sepenuhnya.

Ingatlah, dahulukan memandu, bukan panggilan!

Menggunakan telefon bimbit ketika memandu boleh mengganggu perhatian anda dan mungkin meningkatkan kemungkinan berlakunya kemalangan. Jika memandu dalam keadaan cuaca buruk, kesesakan lalu lintas, kehadiran kanak-kanak di dalam kereta, keadaan jalan raya yang sukar, hentikan kereta di bahagian tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan. Selain itu, cuba pendekkan perbualan dan jangan ambil nota atau membaca dokumen.

Penggunaan set kepala ini dengan kedua-dua telinga tertutup semasa memandu adalah tidak dibenarkan di negara tertentu. Ingat: Sentiasa memandu dengan selamat, elakkan gangguan dan patuhi undang-undang tempatan.

Elakkan daripada menggunakan set kepala stereo dengan volum dinaikkan untuk tempoh masa yang lama. Berbuat demikian mungkin boleh merosakkan pendengaran. Adalah dinasihatkan untuk mengekalkan volum pada paras sederhana pada setiap masa.


Lindungi pendengaran anda!

AMARAN: Menggunakan fon kepala pada kelantangan yang tinggi boleh mengakibatkan kehilangan pendengaran yang kekal. Jika anda mengalami dengungan dalam telinga anda, kurangkan kelantangan atau hentikan penggunaan fon kepala. Dengan penggunaan berterusan pada kelantangan tinggi, telinga anda mungkin menjadi biasa dengan tahap bunyi tersebut, yang mana mungkin mengakibatkan kerosakan kekal kepada pendengaran anda. Kekalkan kelantangan pada tahap yang selamat. Menggunakan fon kepala semasa mengendalikan kenderaan bermotor, motosikal, kenderaan air atau basikal mungkin berbahaya dan adalah salah di sisi undang-undang dalam sesetengah negara. Semak undang-undang setempat anda. Berhati-hati ketika menggunakan fon kepala semasa menjalankan sebarang aktiviti yang memerlukan perhatian anda sepenuhnya. Semasa sedang menjalankan aktiviti sedemikian, mengalihkan pembesar suara daripada kawasan telinga anda atau mematikan fon kepala anda akan dapat mengelakkan anda daripada terganggu, agar kemalangan atau kecederaan dapat dielakkan.

Perihalan Jabra BT8010 anda

Unit mono:

- 1 Paparan
- 2 Butang Jawab/Tamat
- 3 Roda putar
- 4 Soket untuk mengecas, pautan stereo dan sambungan PC
- 5 Butang Hidup/Matikan Pemasangan
- 6 Butang Menu
- 7 Butang Mod
- 8 Mikrofon

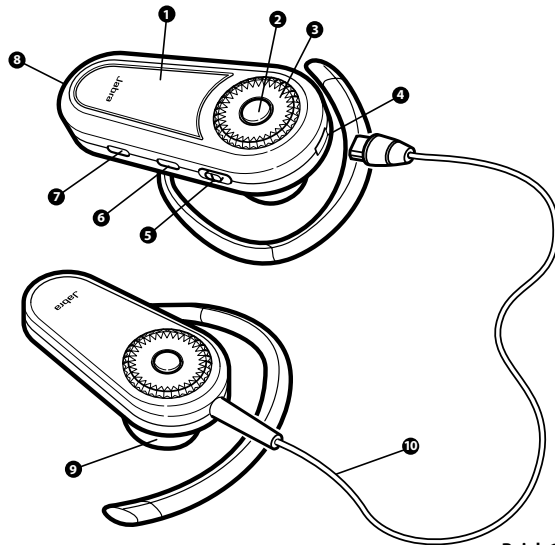

Rajah 1

Unit Stereo:

- 9 Pembesar suara
- 10 Kabel pautan stereo (tetap)

Sila ambil perhatian bahawa unit stereo bersambung dengan unit mono sahaja.

Apakah yang boleh dilakukan oleh set kepala baru anda?

Jabra BT8010 anda boleh disambungkan dengan sebanyak dua peranti untuk ciri-ciri telefon dan muzik:

| Ciri-ciri telefon | Ciri-ciri muzik |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Jawab panggilan• Henti panggilan• Menafikan panggilan*• Pendailan suara*• Pendailan nombor terakhir*• Panggilan menunggu*• Menunda panggilan*• Kawalan volum | <ul style="list-style-type: none">• Main/Henti Seketika Muzik*• Henti musik*• Langkau lagu ke depan*• Kawalan volum |

*Pergantungan telefon / peranti

Sila rujuk bahagian **"3. Berpasangan dengan telefon atau peranti lain"** dan **"7. Bekerja dengan dua peranti bersambungan"** untuk maklumat lanjut.

Spesifikasi:

- Sehingga 10 jam masa perbualan atau sehingga 300 jam masa tunggu sedia atau sehingga 6 jam tempoh untuk memainkan muzik
- Bateri dalaman boleh cas semula dengan pilihan pengecas dari bekalan kuasa AU atau dari PC melalui kabel USB
- Berat unit mono: 23 gram (¾ oz)
- Jumlah berat termasuk unit stereo: 37 gram (1 ½)
- Jarak pengoperasian sehingga 10 meter (33 kaki)
- Audio Canggih (A2DP), Kawalan Jarak Jauh (AVRCP) di samping profil Bluetooth set kepala dan bebas tangan
- Spesifikasi Bluetooth 2.0 (*Lihat Glosari, halaman 121*)

BERMULA

Butang-butang boleh mengaktifkan fungsi berlainan, bergantung pada tempoh butang ditekan.

| Arahan: | Tempoh penekanan: |
|-----------------|--|
| Ketik | Kurang atau sama dengan 0.8 saat |
| Ketik dua kali | Dua kali dalam masa kurang atau sama dengan 0.8 saat |
| Tekan | Lebih kurang 0.8 -1.5 saat |
| Tekan dan tahan | Sama dengan atau lebih daripada 2.0 saat |

1. Mengecas set kepala anda

Cas Jabra BT8010 anda untuk minimum dua jam untuk memastikan bahawa ia dicaskan sepenuhnya. Gunakan pengecas yang dibekalkan sahaja – jangan gunakan pengecas daripada peralatan lain kerana ini mungkin merosakkan Jabra BT8010 anda.

Sambung unit mono pada bekalan kuasa AC untuk mengecas dari soket kuasa atau cas secara langsung dari PC anda dengan kabel USB yang disediakan. Apabila paparan menandakan "Pengecasan siap", set kepala telah dicaskan sepenuhnya. Unit stereo tidak memerlukan pengecasan berasingan kerana ia mengambil bekalan daripada unit mono.

2. Menghidupkan dan mematikan set kepala anda

- Gelongsorkan butang Hidup/Mati/Berpasangan kepada kedudukan Hidup untuk mengaktifkan set kepala. Paparan akan menandakan teks selamat datang.
- Gelongsorkan butang Hidup/Mati/Berpasangan kepada kedudukan Mati untuk menyahaktifkan set kepala.

3. Berpasangan dengan telefon atau peranti lain

Sebelum anda boleh menggunakan Jabra BT8010, anda mesti memasangkannya dengan telefon bimbit dan /atau satu lagi peranti Bluetooth. Kali pertama anda mengaktifkan BT8010 anda (atau jika reset kilang melalui menu), ia akan memasuki mod pemasangan secara automatik. Dalam kes ini, pergi terus ke langkah 2 di bawah. Apabila berpasangan dengan peranti kedua, sila bermula dengan langkah 1 di bawah.

1. Letakkan set kepala dalam mod berpasangan

- Hidupkan set kepala
- Gelongsorkan butang Hidup/Mati/Berpasangan ke depan sehingga paparan menandakan "Mod Berpasangan", dan lepaskan butang tersebut untuk membolehkannya gelongsor balik ke bahagian Hidup

Jabra BT8010 Bluetooth headset

2. Set telefon bimbit anda atau peranti lain untuk 'mencari' Jabra BT8010

Ikuti panduan pengguna telefon anda. Biasanya, anda perlu pergi ke menu "Setup," "Connect" atau "Bluetooth" (Tetapan, Sambung atau Bluetooth) pada telefon anda dan pilih opsyen untuk mencari atau menambah peranti Bluetooth anda. **(Lihat contoh daripada telefon bimbit biasa dalam rajah 2)**

3. Telefon anda akan menemui Jabra BT8010


Telefon atau peranti lain anda akan bertanya sama ada anda ingin berpasangan dengannya. Terima dengan "Ya" atau "OK" pada telefon dan sahkan dengan **kunci laluan atau PIN = 0000 (4 sifar)**. Telefon atau peranti lain anda akan memberi pengesahan apabila proses berpasangan telah selesai. Sekiranya pemasangan tidak berjaya, ulang langkah 1 hingga 3.

Sila ulangi proses semasa memasang peranti kedua anda.



Nota: Sila ambil tahu bahawa anda boleh memasang sehingga 2 peranti dengan Jabra BT8010.

4. Memahami paparan

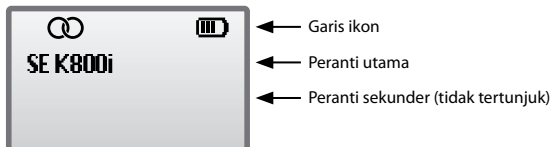





Selepas memasang Jabra BT8010 dengan telefon atau peranti lain, paparan boleh kelihatan seperti berikut.



Garis ikon akan memaparkan ikon berlainan berdasarkan situasi semasa.

Dalam contoh di atas, peranti sedang disambungkan kepada () peranti utama bernama "SE K800i". Status bateri () sedang ditunjukkan.

Ikon-ikon yang mungkin:

-  Berpasangan dengan satu atau dua peranti
-  Sedang mengambil panggilan
-  Bermain muzik
-  Kawalan set kepala terkunci
-  Mod muzik (ditempatkan di sebelah kiri simbol penunjuk bateri)
-  Penunjuk bateri

5. Memakai Jabra BT8010 anda

Jabra BT8010 anda direkabentuk untuk dipakai dengan selesanya melalui dua cara.

Dipakai sebagai set kepala mono:

Unit mono Jabra BT8010 sedia untuk dipakai pada telinga kanan anda. Jika anda lebih suka memakainya pada sebelah kiri, putar 180° pada alat telinga dengan perlahan-lahan. **Lihat Rajah 3.**

- Pegang unit mono dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah (jari hantu), tekan alat telinga ke arah luar dengan jari indeks untuk menempatkannya pada telinga anda
- Gerakkan cangkuk telinga untuk mencari kedudukan paling selesa untuk telinga anda
- Gerakkan sedikit set kepala untuk mencari kedudukan paling selesa pada telinga anda

Untuk prestasi optimum, pakai unit mono Jabra BT8010 dan telefon bimbit anda pada bahagian yang sama pada badan anda atau dalam lingkungan baris penglihatan. Pada umumnya, anda akan mendapat prestasi yang lebih baik apabila tiada terdapat halangan antara set kepala dan telefon bimbit anda. **Lihat Rajah 4.**

Nota: Secara lalainya, unit mono dioptimumkan untuk pemakaian sebelah kanan. Jika anda lebih suka pemakaian sebelah kiri, anda boleh mengorientasikan paparan untuk pemakaian sebelah kiri dengan mengaksas menu pilih Settings – Wearing – Left side (Tetapan – Pemakaian – Sebelah kiri). Jika diubah kepada pemakaian sebelah kiri, maka paparan, saluran stereo dan kawalan volum adalah tersongsang.

Dipakai sebagai set kepala stereo:

Unit stereo Jabra BT8010 sedia untuk dipakai pada telinga kiri anda. Jika anda lebih suka memakainya pada sebelah kanan, putar 180° pada alat telinga dengan perlahan-lahan. **Lihat Rajah 3.**

Sambungkan unit stereo dengan memasukkan palam kabel pautan stereo ke dalam penyambung pada unit mono. Tempatkan kabel pautan stereo pada leher anda dan tetapkan dua bahagian set kepala pada telinga anda seperti yang diterangkan di atas.

6. Mod Telefon dan Muzik

Jabra BT8010 bermula (dihidupkan dalam) mod Telefon:

- **Mod Telefon** – Dalam mod ini, set kepala berfungsi sebagai set kepala mono biasa dan mengawal fungsi-fungsi panggilan seperti volum, pendailan nombor terakhir dan sebagainya.
- **Mod Muzik** – Dalam mod ini, set kepala berfungsi sebagai kawalan jarak jauh untuk pemain muzik dan fungsi-fungsi kawalan seperti Main, Henti Seketika, Langkau Lagu ke Depan dan sebagainya.

Untuk tukar antara mod Telefon dan Muzik, sila ketik butang mod. Jika anda sedang memakai set kepala, anda akan menerima pemberitahuan audio bahawa mod telah ditukar.

Nota: Jika anda memulakan sesi muzik dari pemain muzik, set kepala secara automatik akan bertukar ke mod Muzik.

Nota: Jika anda menerima panggilan dalam mod Muzik, set kepala secara automatik akan bertukar ke mod Telefon. Apabila anda menamatkan panggilan, set kepala akan kembali ke mod Muzik. Bergantung kepada peranti muzik, muzik akan bersambung secara automatik.

7. Bekerja dengan dua peranti yang disambungkan

Jabra BT8010 anda membolehkan anda untuk bersambung dengan dua peranti untuk ciri-ciri telefon dan muzik. Sila ambil perhatian bahawa BT8010 akan mempunyai hak yang berbeza untuk mengawal dua peranti ini.

| | Peranti utama | Peranti sekunder |
|-------------------|---|---|
| Ciri-ciri telefon | <ul style="list-style-type: none">• Jawab panggilan• Henti panggilan• Menafikan panggilan*• Pendailan suara*• Pendailan nombor terakhir*• Panggilan menunggu*• Menunda panggilan*• Kawalan volum | <ul style="list-style-type: none">• Jawab panggilan• Henti panggilan• Menafikan panggilan*• Panggilan menunggu*• Menunda panggilan*• Kawalan volum |
| Ciri-ciri muzik | <ul style="list-style-type: none">• Main/Henti Seketika Muzik*• Henti musik*• Langkau lagu ke depan*• Kawalan volum | <ul style="list-style-type: none">• Set kepala secara automatik memainkan muzik jika dimulakan dari peranti sekunder• Kawalan volum |

*Pergantungan telefon / peranti

Nota: Peranti yang terakhir dipasang secara automatik ditetapkan sebagai peranti utama anda. Jika anda ingin mengubah peranti sekunder anda kepada peranti utama, sila tekan dan tahan butang mod. Anda akan menerima pemberitahuan audio yang menandakan bahawa peranti utama telah bertukar.

Nota: Peranti utama dan sekunder akan disenaraikan dalam paparan BT8010, dengan peranti utama disenaraikan di atas.

8. Penggunaan asas set kepala Jabra BT8010

1. Mengunci set kepala

- Tekan dan tahan butang menu untuk mengunci / membuka kawalan set kepala.

2. Paparan Ketika Terpasang (Bangun)

- Ketik butang menu (jika terkunci, sila buka atau nyahkunci set kepala terlebih dahulu).

3. Tunjukkan ID pemanggil

Untuk melindungi keperibadian anda, ID Pemanggil ditetapkan pada "Mengikuti keperluan (On Demand)" secara lalai. Dalam mod ini, ID Pemanggil tidak akan tertunjuk kecuali jika anda memerlukannya apabila terdapat panggilan masuk.

- Semasa panggilan sedang masuk, ketik butang menu

Nota: Jika anda ingin mengaktifkan ID Pemanggil untuk semua panggilan yang masuk, anda boleh berbuat demikian dengan mengakses menu, pilih Settings – Display – Caller ID – On (Tetapan - Paparan - ID Pemanggil – Hidup).

4. Kawalan volum

- Set kepala Jabra BT8010 anda mencirikan kawalan volum automatik yang menyesuaikan volum bergantung pada tahap kebisingan di sekitar anda. Untuk penyesuaian manual, pusingkan roda putar mengikut arah jam untuk menaikkan volum atau mengikut arah lawan jam untuk menurunkan volum (pemakaian sebelah kanan).

Nota: Jika set kepala ditetapkan untuk pemakaian sebelah kiri, kawalan volum adalah tersongsang (yakni volum dinaikkan dengan gerakan melawan arah jam).

9. Menggunakan set kepala Jabra BT8010 untuk panggilan telefon

Operasi untuk ciri-ciri panggilan asas adalah sangat serupa dengan telefon bimbit anda.

1. Untuk menjawab panggilan

- Anda menjawab panggilan terus pada set kepala dengan mengetik butang Jawab/Tamat. Satu ketik mudah pada butang Jawab/Tamat pada set kepala akan mendapatkan dan memindahkan panggilan ke set kepala.

2. Untuk menamatkan atau menafikan panggilan

- Satu ketik pada butang Jawab/Tamat membatalkan panggilan semasa
- Anda juga boleh menafikan panggilan masuk terus dari set kepala. Tekan butang Jawab/Tamat dan panggilan akan dinafikan. Bergantung pada tetapan telefon anda, orang yang memanggil anda sama ada akan dialihkan ke mel suara anda atau mendengar isyarat sibuk.

3. Untuk membuat panggilan

- Jika anda membuat panggilan dari telefon bimbit anda, panggilan tersebut akan (tertakluk kepada tetapan telefon) dipindahkan secara automatik ke set kepala anda. Jika telefon anda tidak menyokong fungsi ini, ketik butang jawab/tamat pada BT8010 untuk menerima panggilan pada set kepala
- Pendailan suara akan diaktifkan dengan satu ketik pada butang Jawab/Tamat. Untuk maklumat lanjut tentang ciri ini, sila rujuk kepada panduan pengguna telefon anda. Anda akan mendapat keputusan terbaik jika anda merekod tag pendailan suara melalui set kepala anda.
- Aktifkan pendailan nombor terakhir dengan menekan butang Jawab/Tamat pada set kepala anda.

4. Panggilan menunggu dan menunda panggilan

- Tekan butang Jawab/Tamat sekali untuk menunda panggilan semasa dan menjawab panggilan yang menunggu.
- Ketik butang Jawab/Tamat untuk menamatkan perbualan semasa.
- Tukar antara dua panggilan dengan menekan butang Jawab/Tamat.

10. Menggunakan set kepala Jabra BT8010 untuk muzik stereo

Sebelum memainkan muzik, sila aktifkan unit stereo untuk pengalaman stereo sepenuhnya. Sila rujuk ke bahagian **"5 Memakai Jabra BT8010 anda"** untuk maklumat tentang cara memakai set kepala.

Sila pastikan bahawa set kepala berada dalam mod muzik (ikon mod muzik tertanda pada paparan).

1. Main / Henti Seketika

- Ketik butang Jawab/Tamat.

2. Langkau lagu ke depan

- Ketik dua kali butang Jawab/Tamat

3. Hentikan muzik

- Tekan butang Jawab/Tamat

11. Fungsi canggih Jabra BT8010

Anda boleh memilih antara "Senarai Panggilan", "Buku Telefon" dan "Tetapan" dalam menu. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah ciri-ciri mungkin tidak berfungsi kerana sesetengah telefon tidak menyokong semua perincian.

Untuk mengakses dan bergerak dalam menu:

Jika paparan terkunci, sila tekan dan tahan butang menu.

- Ketik butang menu untuk memasuki menu
- Gunakan roda putar untuk skrol ke atas dan ke bawah menu
- Ketik butang Jawab/Tamat untuk memilih item
- Ketik butang menu untuk kembali ke dalam menu

1. Senarai panggilan

Item ini mengakses 15 panggilan masuk terkini, untuk panggilan semula terus dari set kepala dengan mudahnya.

- Akses menu dan pilih "Call list (Senarai panggilan)"
- Pilih antara "List (Senarai)" dan "Reset list (Set semula senarai)"
- Dengan memilih "List (Senarai)", anda akan melihat senarai panggilan masuk terkini
- Pergi ke nombor yang diingini
- Ketik butang Jawab/Tamat untuk memanggil nombor terpilih
- Pilih "Set semula senarai" untuk mengosongkan senarai panggilan

2. Buku Telefon

Item ini membolehkan anda untuk membuat panggilan dari buku telefon set kepala (maksimum 30 masukan).

- Akses menu dan pilih "Phonebook (Buku Telefon)"
- Pergi ke nombor yang diinginkan
- Ketik butang Jawab/Tamat untuk memanggil nombor terpilih

Nota: Buku telefon dicipta dan dikekalkan dengan menggunakan aplikasi PC bagi BT8010 Control Center. Sila rujuk kepada bahagian "12. BT8010 Control Center" untuk maklumat tambahan.

3. Tetapan

Akses menu dan pilih "Settings (Tetapan)" untuk mengubahsuai tetapan berikut:

Pemberitahuan gegaran (vibrate): Pilih antara "Hidup" dan "Tutup".

Paparan: Mengawal paparan "Kecerahan" dan "ID Pemanggil". Kecerahan boleh ditetapkan kepada paras yang berbeza. Sila sedia maklum bahawa tahap kecerahan boleh mempengaruhi prestasi bateri. ID Pemanggil boleh ditetapkan kepada "Hidup" atau "Mengikuti keperluan (On Demand)" (tetapan lalai).

Pemakaian: Boleh ditetapkan kepada "Sebelah kanan" (tetapan lalai) atau "Sebelah kiri".

Jika ditetapkan pada "Sebelah kiri", paparan, saluran stereo dan kawalan volum akan tersongsang. Ini akan mengoptimumkan unit mono untuk pemakaian sebelah kiri.

Bahasa: Pilih bahasa anda.

BT8010 sedia ada dengan teks paparan English (tetapan lalai) dan juga ruang untuk bahasa pilihan sendiri. Bahasa pilihan adalah tidak aktif sehingga dimuat turun*.

Equalizer: Pilih antara "Neutral" (tetapan lalai), "Rock", "Pop", "Jazz", "Klasikal" dan "Pilihan sendiri". Tetapan "Pilihan sendiri" adalah tidak aktif sehingga dimuat turun*.

Peranti yang berpasangan: Pilih "Singkir semua" untuk menyingkirkan semua peranti yang berpasangan.

Set semula kilang: Pilih item ini untuk kembali kepada tetapan kilang.

AMARAN: Pilihan item ini akan menyingkirkan semua peranti berpasangan, senarai panggilan, buku telefon, tetapan equalizer dan bahasa persendirian.

Perihal: Pilih item ini untuk menyemak versi perisian set kepala semasa.

*Tetapan bahasa dan equaliser persendirian dengan mudahnya disimpan, dikemas kini atau dihapuskan dengan menggunakan aplikasi PC bagi BT8010 Control Center. Sila semak <http://www.jabra.com/BT8010> untuk maklumat dan ketersediaan.

12. BT8010 Control Center

Dengan menggunakan aplikasi PC BT8010 Control Center, anda boleh mengubahsuaikan BT8010 anda dalam beberapa cara.

Pada ketika penulisan panduan pengguna ini, fungsi-fungsi berikut dirangkaikan untuk pelancaran pertama:

- **Buku Telefon** – Cipta dan susun atur buku telefon set kepala
- **Bahasa** – Muat turun bahasa pilihan sendiri ke set kepala
- **Naik taraf set kepala** – Kemas kini set kepala dengan perisian terkini daripada Jabra

Kami merancang untuk memperkenalkan tetapan equalizer persendirian dan lebih lagi pada peringkat selanjutnya.

Sila kunjungi <http://www.jabra.com/BT8010> untuk memuat turun aplikasi. Senarai fungsi-fungsi terkini, arahan pemasangan dan panduan pengguna terperinci juga sedia ada pada laman web. Sila sedia maklum bahawa anda mesti mendaftar BT8010 anda dengan Jabra sebelum memuat turun aplikasi PC.

13. Penyelesaian masalah & Soalan lazim (FAQ)

Saya terdengar bunyi letusan

Bluetooth adalah teknologi radio, bermakna ia sensitif terhadap objek di antara set kepala dan peranti yang bersambung. Ia direka bentuk untuk penggunaan set kepala dan peranti yang bersambung dalam jarak 10 meter (33 kaki) di antara satu sama lain, apabila tiada objek besar dalam laluan (dinding dan lain-lain).

Saya tidak dapat mendengar apa-apa dalam set kepala

Tambah volum pada set kepala. Pastikan bahawa set kepala berpasangan dengan peranti yang sedang bermain. Pastikan telefon anda bersambung dengan set kepala dengan menyemak menu telefon atau mengetik butang Jawab/Tamat.

Saya mengalami masalah berpasangan

Anda mungkin telah memadam sambungan berpasangan dalam telefon bimbit anda. Ikuti arahan berpasangan dalam bahagian 3.

Kawalan saya tidak berfungsi

Sila semak dan pastikan set kepala terpasang dan kemudian tekan dan tahan butang menu untuk membuka kawalan set kepala.

Paparan saya tertutup

Sila pastikab set kepala menyokong dan kemudian ketik butang menu untuk mengaktifkan paparan.

Saya mengalami masalah pengaliran stereo dari peranti lain (PC, pemain MP3 dan sebagainya).

Pastikan peranti lain menyokong Bluetooth 1.1 atau 1.2 dan Profil Pengaliran Audio Canggih (A2DP) untuk stereo Bluetooth. Bagi mengawal pemain muzik telefon dari set kepala, pastikan Profil Kawalan Jarak Jauh Audio Video (AVRCP) adalah disokong. Sila rujuk panduan peranti lain untuk cara pemasangan dengan set kepala.

Saya boleh mendengar stereo tetapi butang kawalan muzik tidak berfungsi

Peranti yang berpasangan mesti menyokong profil Bluetooth untuk kawalan jarak jauh dan AVRCP untuk memastikan bahawa butang kawalan muzik berfungsi. Jika peranti tersambung merupakan peranti utama anda, cuba untuk sambung semula dengan memasang atau menyahpasang set kepala atau peranti.

Sila ambil tahu bahawa sesetengah ciri-ciri hanya boleh dioperasikan dari peranti utama. Sila rujuk bahagian **"7 Bekerja dengan dua peranti bersambung"**.

Saya tidak boleh menggunakan fungsi nafi panggilan, tunda panggilan, pendailan semula atau pendailan suara

Ciri-ciri ini bergantung kepada kebolehan telefon anda untuk menyokong profil bebas tangan. Sila rujuk panduan telefon anda untuk maklumat lanjut.

Sila ambil tahu bahawa sesetengah ciri-ciri hanya boleh dioperasikan dari peranti utama. Sila rujuk bahagian **"7 Bekerja dengan dua peranti bersambung"**.

Adakah mungkin untuk mendengar radio melalui telefon saya dengan Jabra BT8010?

Keupayaan mendengar radio melalui Bluetooth bergantung kepada telefon anda. Kebanyakan telefon bimbit semasa dalam pasaran memerlukan set kepala dengan kord di mana kord berfungsi sebagai antena.

14. Perlukan bantuan lanjut?

1. Web: www.Jabra.com (untuk maklumat sokongan dan Manual Pengguna dalam talian terkini)
2. Telefon bebas tol Isnin hingga Jumaat

Nombor Bebas Tol:

| | | |
|--------------|------------------|-----------------|
| Australia: | 1-800-083-140 | (10:00 – 19:00) |
| China: | 800-858-0789 | (08:00 – 19:00) |
| Hong Kong: | 800-968-265 | (08:00 – 17:00) |
| Indonesia: | 001-803-852-7664 | (08:00 – 17:00) |
| Jepun: | 0034-800-400-594 | (09:00 – 18:00) |
| Malaysia: | 1800-812-160 | (08:00 – 17:00) |
| New Zealand: | 0800-447-982 | (12:00 – 21:00) |
| Singapura: | 800-860-0019 | (08:00 – 17:00) |
| Taiwan: | 0080-186-3013 | (08:00 – 19:00) |
| India: | 000-800-852-1185 | (05:30 – 14:30) |
| Filipina: | 1800 765 8068 | (08:00 – 17:00) |

15. Menjaga set kepala anda

- Sentiasa simpan Jabra BT8010 anda di tempat yang selamat dengan kuasa dimatikan.
- Elakkan penyimpanan dalam suhu melampau (melebihi 45°C/113°F, termasuk sinaran langsung cahaya matahari, atau di bawah -10°C/14°F). Ini boleh memendekkan jangka hayat bateri dan boleh menjejaskan operasi. Suhu tinggi juga boleh menurunkan prestasi. Suhu rendah (serendah -10°C/14°F) akan memendekkan jangka hayat bateri dan mungkin menjejaskan operasi tetapi tidak akan merosakkan Jabra BT8010 secara kekal.
- Jangan dedahkan Jabra BT8010 kepada hujan atau kelembapan.

16. Waranti

Jabra (GN Netcom) menjamin produk ini daripada sebarang kecacatan bahan dan hasil kerja bagi tempoh setahun dari tarikh pembelian asal. Syarat-syarat waranti ini dan tanggungjawab kami di bawah waranti ini adalah seperti berikut:

- Waranti ini terhad kepada pembeli asal
- Salinan resit anda atau bukti pembelian yang lain diperlukan.
- Waranti ini tidak sah jika nombor siri, label kod tarikh atau label produk dibuka, atau jika produk terdedah kepada tindakan fizikal, pemasangan yang tidak betul, pengubahsuaian atau pembaikan oleh pihak ketiga yang tidak bertauliah
- Tanggungjawab produk Jabra (GN Netcom) adalah terhad kepada pembaikan atau penggantian produk atas budi bicara mutlaknya
- Sebarang waranti tersirat terhadap produk Jabra (GN Netcom) adalah terhad kepada satu tahun dari tarikh pembelian bagi semua bahagian, termasuklah sebarang kord dan penyambung
- Secara khusus dikecualikan daripada sebarang waranti adalah komponen hayat terhad dan guna habis yang boleh haus dan lusuh, seperti pelindung mikrofon, kusyen telinga, kemasan dekoratif, bateri dan aksesori lain
- Jabra (GN Netcom) tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan sampingan atau langsung yang timbul akibat penggunaan atau penyalahgunaan sebarang produk Jabra (GN Netcom)
- Waranti ini memberi anda hak khusus dan anda mungkin mempunyai hak-hak lain yang berbeza-beza dari satu kawasan ke kawasan lain
- Kecuali diarahkan sebaliknya dalam Manual Pengguna, pengguna tidak dibenarkan, dalam sebarang keadaan, untuk cuba melaksanakan servis, penyesuaian atau pembaikan terhadap unit ini, sama ada semasa atau selepas tempoh waranti. Ia mestilah dikembalikan ke tempat pembelian, kilang atau agensi servis yang bertauliah bagi menjalankan semua kerja-kerja seumpamanya
- Jabra (GN Netcom) tidak akan memikul sebarang tanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang berlaku semasa penghantaran. Sebarang kerja pembaikan terhadap produk Jabra (GN Netcom) oleh pihak ketiga yang tidak bertauliah akan membatalkan waranti.

17. Pengiktirafan dan kelulusan keselamatan

China: Mematuhi peruntukan-peruntukan Peraturan Radio China.

Republik Korea: Disahkan di bawah peruntukan-peruntukan Peraturan bagi Pensijilan Peralatan Maklumat dan Komunikasi oleh Ketua Pengarah Makmal Penyelidikan Radio (Kementerian Maklumat dan Komunikasi)

Taiwan: Diluluskan oleh Ketua Pengarah Telekomunikasi (Kementerian Pengangkutan dan Komunikasi).

Singapura: Diluluskan oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Infocomm Singapura (IDA) untuk dijual dan digunakan dalam Singapura.

FCC

Peranti ini mematuhi bahagian 15 Undang-Undang FCC. Operasinya adalah tertakluk kepada dua syarat berikut: (1) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan, dan (2) peranti ini mesti menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan operasi yang tidak diingini.

CE

Produk ini ditandakan CE mengikut peruntukan-peruntukan dalam Arahan R & TTE (99/5/EC).

Bluetooth

Tanda perkataan Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tandatanda berkenaan oleh GN Netcom adalah dengan mendapat lesen. Tanda niaga-tanda niaga dan nama dagang lain adalah milik pemilik masing-masing.

18. Glosari

Bluetooth adalah teknologi radio yang menyambung peranti seperti telefon bimbit dan set kepala, tanpa wayar atau kord merentasi jarak yang pendek 10 meter (anggaran 33 kaki). Dapatkan maklumat lanjut di www.bluetooth.com

Profil Bluetooth adalah pelbagai cara peranti Bluetooth berkomunikasi dengan peranti-peranti lain. Telefon Bluetooth menyokong sama ada profil set kepala, profil bebas tangan ataupun kedua-duanya. Untuk menyokong profil tertentu, pengilang telefon mesti melaksanakan ciri mandatori tertentu dalam perisian telefon.

Berpasangan menghasilkan pautan yang unik dan disulitkan antara dua peranti Bluetooth dan membolehkannya untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Peranti Bluetooth tidak akan berfungsi jika peranti-peranti tersebut tidak berpasangan.

GB **Kunci laluan atau PIN** adalah kod yang anda masukkan pada telefon bimbit anda untuk berpasangan dengan Jabra BT8010 anda. Ini membuat telefon dan Jabra BT8010 anda mengenali satu sama lain dan bekerja bersama secara automatik.

CN **Mod bersedia** adalah apabila Jabra BT8010 sedang menunggu panggilan secara pasif. Apabila anda 'menamatkan' panggilan pada telefon bimbit anda, set kepala akan ke mod tunggu sedia.

JA **A2DP (Profil Pengagihan Audio Canggih)** ialah profil Bluetooth yang membolehkan bunyi stereo. Kedua-dua set kepala dan peranti yang bersambung dengannya mestilah menyokong A2DP agar dapat mendengar bunyi A2DP dalam set kepala.

KO **AVRCP (Profil Kawalan Jauh Audio Video)** ialah Profil Bluetooth yang membolehkan kawalan jauh ke atas peranti yang disambungkan kepada set kepala. Kedua-dua set kepala dan peranti yang disambungkan mestilah menyokong AVRCP untuk membolehkan AVRCP berfungsi.

TH



Buang produk mengikut standard dan peraturan setempat.

www.jabra.com/weee