


MODEL DEV1200 EXTERIOR MOUNTED VENTILATOR

FOR USE WITH VIKING VCWH, VICH, DBCV, DICV, DCWH, DCWL, DCWN,
DTWS AND DCIH RANGE HOODS. 30" TO 66" WIDE, 9" TO 18" HIGH.

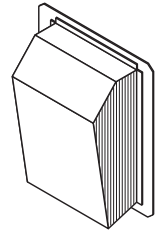

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer or your distributor.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.

WARNING

5. When cutting or drilling into wall, or ceiling, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.
6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
7. To reduce risk of fire, use only metal ductwork.
8. This unit must be grounded.

CAUTION

1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive material and vapors.
2. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
3. Please read specification label on product for further information and requirements.
4. Electrical circuit, including speed control, (if used), must be rated 6 AMPS minimum.

Blower Dimensions

22 x 30.828 x 12.724


SPECIFICATIONS

MODEL	VOLTS	AMPS	CFM	DUCT SIZE
DEV1200	120	3.0	1200	10" DIA.


PLAN THE INSTALLATION

ALL INSTALLATIONS

1. Locate the ventilator so the length of the duct run and number of elbows needed are kept to a minimum.
2. Where possible, ventilator should be centered between wall studs or roof rafters.
3. Avoid pipes, wires, or other ductwork that may be running through the wall.

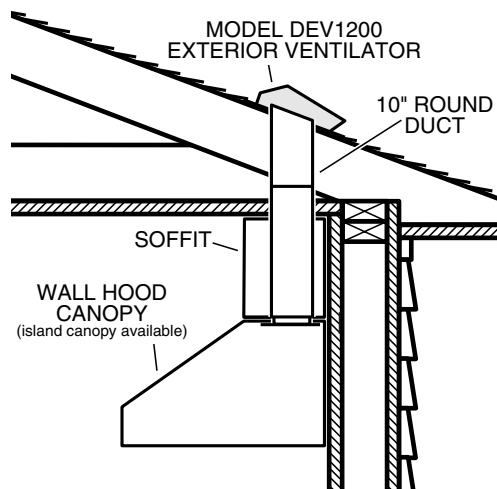

TYPICAL ROOF MOUNTED INSTALLATION

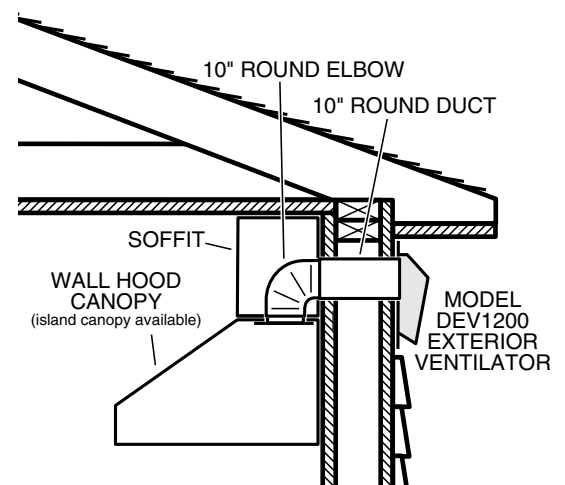


TYPICAL WALL MOUNTED INSTALLATION

INSTALLER: Leave This Manual With The Homeowner
HOMEOWNER: Use And Care Information On Page 4


PREPARE THE INSTALLATION LOCATION

ROOF INSTALLATIONS

1. Locate the ventilator on the rear slope of the roof. Place it in a location to minimize duct run. The location should be free of obstacles (T.V. leads, electrical lines, etc.). If the ventilator top is level with the roof peak, it will not be seen from the street. Keep this approximate location in mind as you work from within the attic.
2. Mark and drill a **guide hole** centered between **roof rafters**.

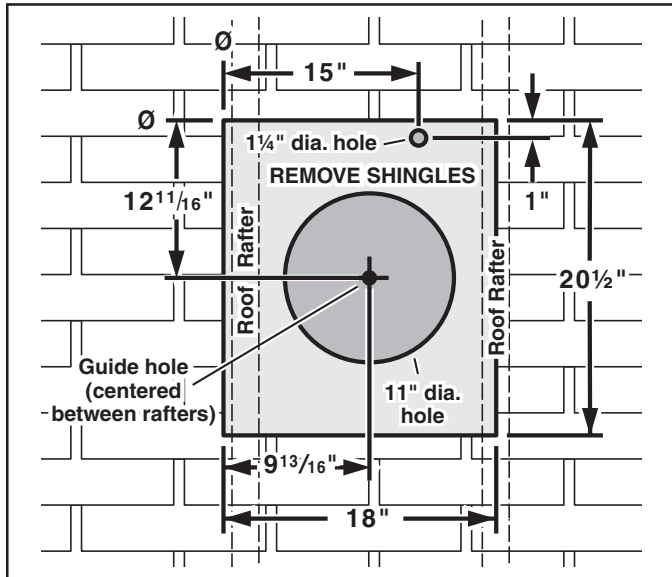

3. From the outside, use the guide hole as a starting point to lay out the installation:
 - A. Use a T-square to measure 9 13/16" to the **left** of the guide hole, then **up** 12 11/16" to locate the top-left corner of the layout.
 - B. Starting from the top-left corner, mark the rectangular cutout (18" W x 20 1/2" H) and **remove only the shingles** in this area.
 - C. Mark an **11" diameter hole** centered on the guide hole. Cut this hole through the roof board(s).
 - D. Mark and cut a **1 1/4" diameter hole** through the roof board(s) where shown.

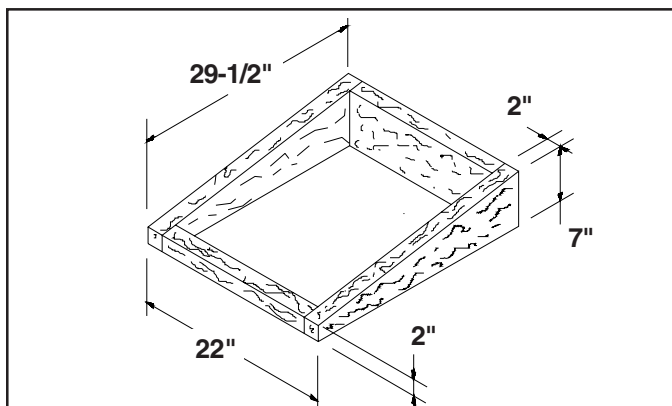


4. For flat roof installations, build a curb that will mount the ventilator at a minimum pitch of 2/12. Discharge end of the ventilator should be pointed away from prevailing winds.

PREPARE THE INSTALLATION LOCATION

WALL INSTALLATIONS

1. Choose a position on the outside wall. Make sure that no wall studs, pipes or wires run through the opening area.
2. From inside, mark and drill a **guide hole** centered between **wall studs**.

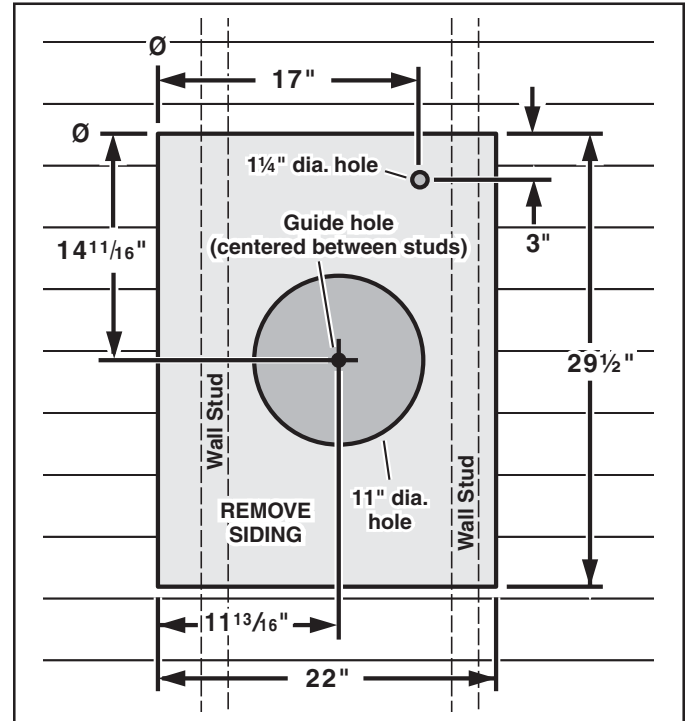


3. From the outside, use the guide hole as a starting point to lay out the installation:
 - A. Use a T-square to measure 11 13/16" to the **left** of the guide hole, then **up** 14 11/16" to locate the top-left corner of the layout.
 - B. Starting from the top-left corner, mark the rectangular cutout (22" W x 29 1/2" H) and **remove only the siding** in this area.
 - C. Mark an **11" diameter hole** centered on the guide hole. Cut this hole through the roof board(s).
 - D. Mark and cut a **1 1/4" diameter hole** through the roof board(s) where shown.

INSTALL THE VENTILATOR

ROOF INSTALLATIONS

1. Remove the cover and screws.
2. Attach an appropriate U.L. approved cable connector in the hole at the rear of the wiring box.
3. Remove roofing nails from shingles around the TOP and SIDES of the cutout area only. Carefully lift the shingles to allow the back flashing sheet on the ventilator housing to fit under them.
4. Center the ventilator ring in the 11" diameter hole, making sure that the 1 ¼" diameter electrical wiring hole aligns with the hole in the wiring box.
5. Attach the ventilator to the roof with six (6) screws provided. It is recommended that the screws be located inside the ventilator housing. Drill pilot holes if necessary.
6. Using a good grade of roofing cement, seal all of the shingles around the housing and flashing sheet as well as the mounting screw heads.
7. Bring electrical wiring through the hole in the wiring box and secure it according to local codes.

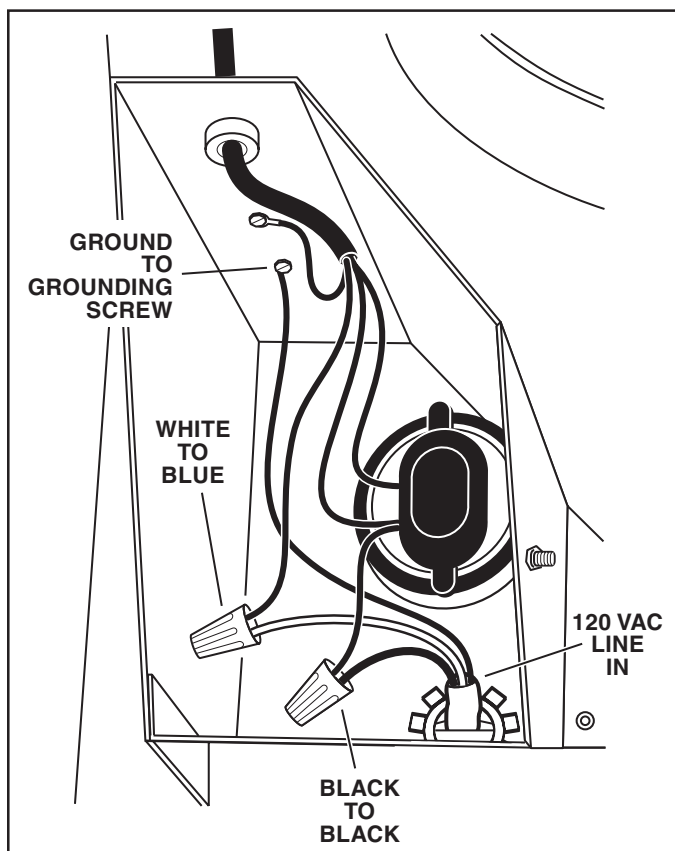


8. Make the electrical connections with the proper connector for the type of wiring being used. Connect black to black, white to blue, and the green or bare wire to grounding screw.
9. Replace cover and screws. Do not pinch wiring under the cover.
10. Make sure damper opens and closes freely.

INSTALL THE VENTILATOR

WALL INSTALLATIONS


1. Place a large bead of caulk on the back side of the housing all along the outer edges.
2. Center the ventilator ring in the 11" diameter hole, making sure that the 1 ¼" diameter electrical wiring hole aligns with the hole in the wiring box.
3. Attach ventilator to the wall with the six (6) screws provided. It is recommended that the screws be located inside the ventilator housing. Drill pilot holes if necessary.
4. Using a good grade of caulk, seal all around the mounting screw heads.
5. Bring electrical wiring through the hole in the wiring box and secure it according to local codes.

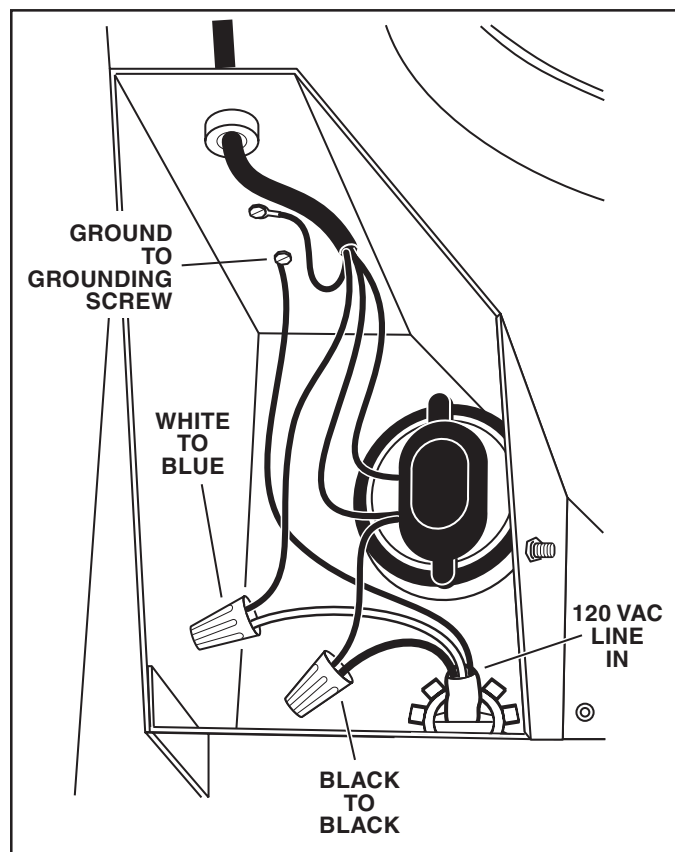


6. Make the electrical connections with the proper connector for the type of wire being used. Connect black to black, white to blue, and green or bare wire to grounding screw.
7. Replace cover and screws. Do not pinch wiring under cover.
8. Make sure damper opens and closes freely.
9. Top and side flanges of the back plate may be covered with trim strips. Do not block grille opening at bottom with trim. It will adversely affect performance of the ventilator.

INSTALL THE ROUGH-IN PLATE

1. Run 10" round steel ductwork, from exterior ventilator to the installation location. For best performance, use the straightest possible duct run and the fewest number of elbows. Tape all joints.
2. Run 120 VAC electrical power cable from service panel and from remote ventilator to installation location.
3. Remove wiring box cover. Remove knockouts from the wiring box. Feed 6" of power cable through openings and attach cables to wiring box with appropriate connectors.

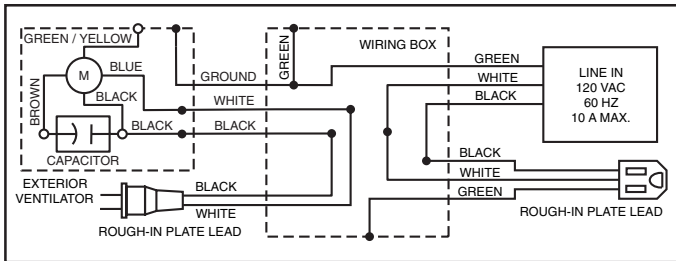

4. Wire black to black, white to white, and green or bare wire beneath green ground screw. Replace wiring box cover.

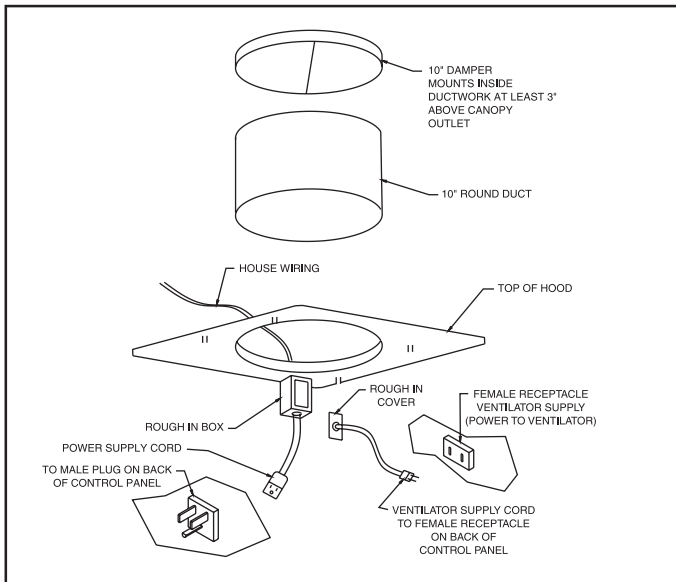

5. Connect ductwork to transition and tape joint.
6. Turn on power and check ventilator operation.

USE AND CARE

Disconnect electrical power supply and lock out service panel before cleaning or servicing this unit.

CLEANING

Remove cover and carefully vacuum ventilator and inside of housing. Be careful not to bend or otherwise damage ventilator wheel.


MOTOR LUBRICATION

The motor is permanently lubricated. Do not oil or disassemble motor.

MODÈLE DEV1200

VENTILATEUR MONTÉ À L'EXTÉRIEUR

POUR UTILISATION AVEC LES HOTTES DE CUISINE VIKING VCWH, VICH, DBCV, DICV, DCWH, DCWL, DCWN, DTWS, ET DCIH, DE 30" À 66" (76,2 CM À 167,6 CM) DE LARGEUR, 9" À 18" (22,9 CM À 45,7 CM) DE HAUTEUR.

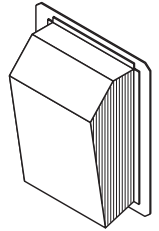

VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES ET LES CONSERVER

AVERTISSEMENT

OBSERVEZ LES DIRECTIVES CI-DESSOUS DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES.

1. N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant ou le distributeur.
2. Avant de procéder à la réparation ou à l'entretien de l'appareil, coupez l'alimentation du panneau d'entrée d'électricité et verrouillez le dispositif de sectionnement de manière à empêcher que le courant ne soit accidentellement rétabli. S'il est impossible de verrouiller le dispositif de sectionnement, fixez solidement un système de protection bien en vue, par exemple une étiquette, au panneau d'entrée d'électricité.
3. La pose de l'appareil et les travaux d'électricité doivent être effectués par des personnes qualifiées en respectant la réglementation en vigueur, notamment les codes et normes de la construction ayant trait à la résistance au feu.
4. Pour éviter les refoulements, l'apport d'air doit être suffisant de manière à brûler et à évacuer, par le conduit de fumée (cheminée), les gaz produits par les appareils à combustibles. Respectez les directives du fabricant de l'appareil de chauffage et les normes de sécurité, notamment celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), la American Society for Heating, les Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les codes des autorités locales.

AVERTISSEMENT

5. Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
6. Les ventilateurs canalisés doivent toujours être ventilés à l'air libre.
7. Pour réduire les risques d'incendie, utilisez seulement des conduits en métal.
8. Cet appareil doit être mis à la terre.

ATTENTION

1. Cet appareil ne doit servir qu'à la ventilation générale. Ne l'utilisez pas pour éliminer des matières ni des vapeurs dangereuses ou explosives.
2. Pour éviter d'endommager les roulements de moteur, de déséquilibrer les pales ou de les rendre bruyantes, débarrassez l'appareil de la poussière de plâtre, de construction, etc.
3. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour obtenir plus de renseignements, notamment sur les normes.
4. Le circuit électrique, y compris la commande de régime (le cas échéant), doit avoir au minimum une puissance nominale de 6 ampères.

Dimensions de ventilateur

55,9 cm (22") x 78,3 cm (30.828") x 32,3 cm (12.724")

SPÉCIFICATIONS


MODÈLE	VOLTS	AMPÈRESMÈTRES	CUBES À LA MINUTE (PIEDS CUBES À LA MINUTE)	DIMENSION DU CONDUIT
DEV1200	120	3.0	1200	DIAMÈTRE DE 25,4 cm (10 po)

PLANIFICATION DE LA POSE

TOUS LES TYPES DE POSE

Le ventilateur doit être choisi de manière à réduire le plus possible l'utilisation de conduits et de coudes.

2. Si cela est envisageable, le ventilateur doit être centré entre les poteaux muraux et les chevrons du toit.
3. Évitez les tuyaux, les fils ou autres conduits qui peuvent passer dans les murs.

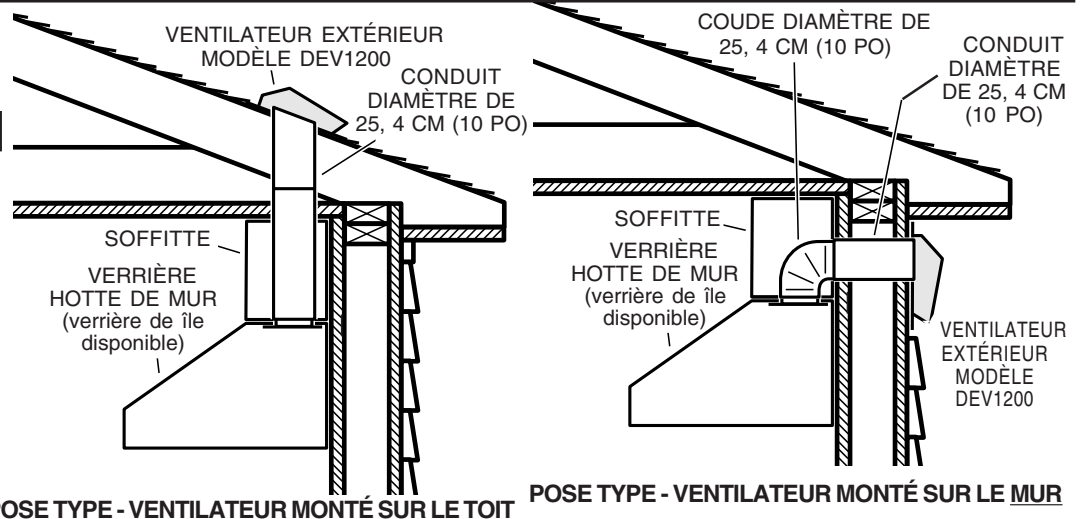


INSTALLATEUR : Veuillez laisser ce manuel au propriétaire

PROPRIÉTAIRE : La page 4 contient des renseignements portant sur l'utilisation et l'entretien


PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE POSE

POSES SUR LES TOITS

1. Choisissez un emplacement de pose pour le ventilateur sur la pente arrière du toit. Placez-le dans un emplacement réduisant au maximum l'utilisation de conduits. Cet emplacement doit être exempt d'obstacles (fils de téléviseur, lignes électriques, etc.) Si le dessus du ventilateur affleure le faite du toit, il ne pourra être aperçu de la rue. Gardez cet emplacement en tête pendant que vous travaillez à partir du grenier.
2. Tracez un point de repère et percez un **avant-trou** centré entre les **chevrons** du toit.

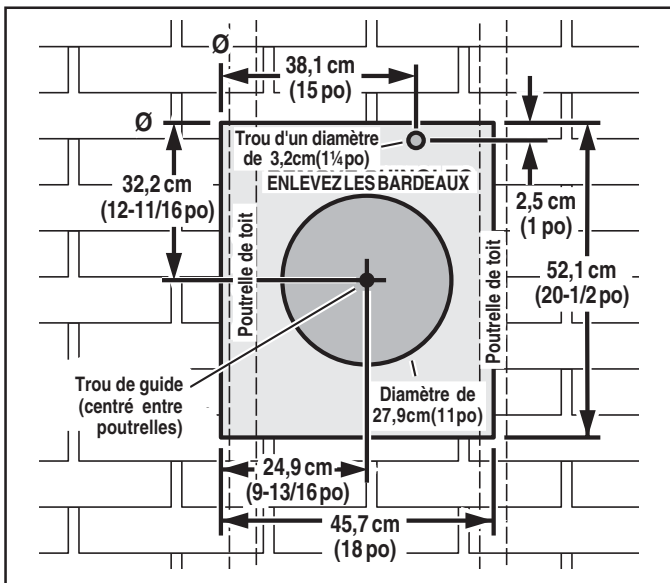

3. De l'extérieur, utilisez l'avant-trou comme point de départ pour procéder au traçage de la pose.
 - A. Utilisez une équerre en T et mesurez un point à 24,9 cm (9 13/16 po) à la gauche de l'avant-trou, puis un autre point vers le haut à 30,7 cm (12 11/16 po) pour déterminer le coin gauche supérieur du tracé.
 - B. En commençant par le coin supérieur gauche, marquez une découpe rectangulaire de 45,7 cm de larg. sur 52,1 cm de haut. (18 po de larg. sur 20 1/2 po de haut.) puis enlevez seulement les bardeaux de cette zone.
 - C. Marquez un trou de **27,9 cm de diamètre (11 po)** ayant pour centre l'avant-trou. Coupez ce trou de part en part des panneaux du toit.
 - D. Marquez un trou **d'un diamètre de 3,2 cm (1 1/4 po)** et découpez de part en part des panneaux de toit comme indiqué.

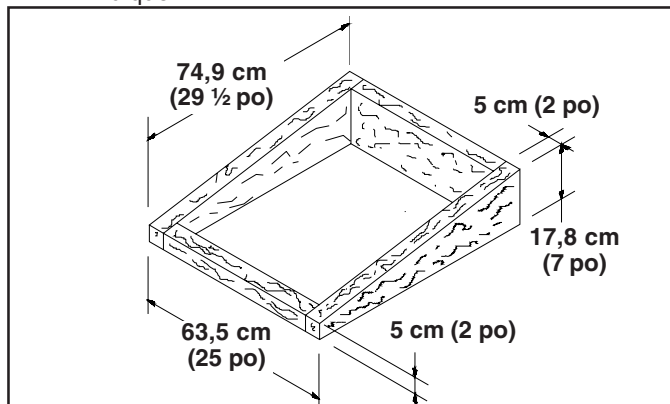


4. Pour les poses sur les toits plats, construisez un cadre porteur qui supportera le ventilateur avec une pente minimale de 2/12. L'extrémité du conduit d'évacuation du ventilateur ne doit pas pointer dans la direction dominante du vent.

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE POSE

POSES SUR LES MURS

1. Choisissez un emplacement sur le mur extérieur. Assurez-vous qu'aucun poteau mural, tuyau ou câble ne passe au niveau de l'ouverture.
2. De l'intérieur, tracez un point de repère et percez un **avant-trou** centré entre les **poteaux muraux**.

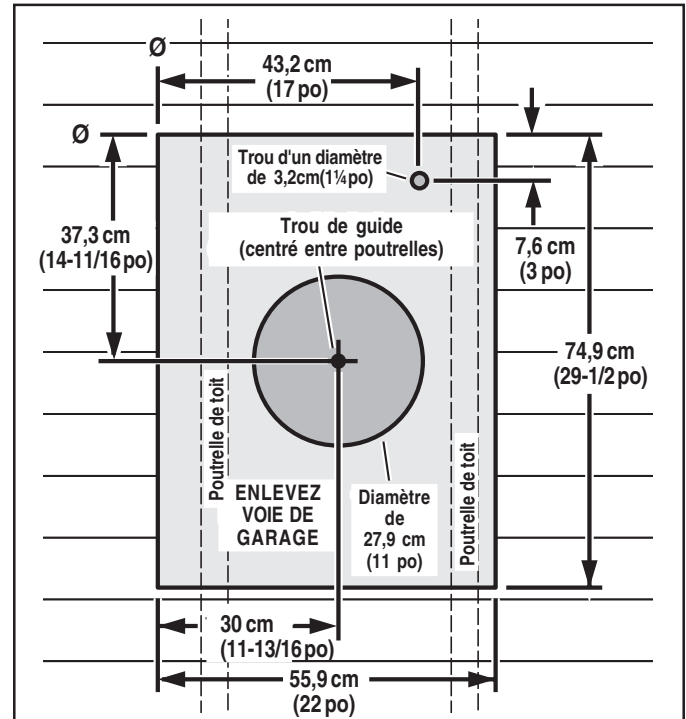


3. De l'extérieur, utilisez l'avant-trou comme point de départ pour procéder au traçage de la pose.
 - A. Utilisez une équerre en T et mesurez un point à 30 cm (11 13/16 po) à la gauche de l'avant-trou, puis un autre point vers le haut à 37,3 cm (14 11/16 po) pour déterminer le coin supérieur gauche du tracé.
 - B. En commençant par le coin supérieur gauche, marquez une découpe rectangulaire de 55,9 cm de larg. sur 74,9 cm de haut. (22 po de larg. sur 29 1/2 po de haut.) et enlevez seulement les lambris extérieurs de cette zone.
 - C. Marquez un trou de **27,9 cm de diamètre (11 po)** ayant pour centre l'avant-trou. Coupez ce trou de part en part des panneaux du toit.
 - D. Marquez un trou **d'un diamètre de 3,2 cm (1 1/4 po)** et découpez de part en part des panneaux de toit comme indiqué.

POSE DU VENTILATEUR

POSES SUR LES TOITS

1. Retirez le couvercle et les vis.
2. Fixez un connecteur de câble homologué U.L. dans l'ouverture à l'arrière du boîtier de câblage.
3. Retirez seulement les clous à toiture des bardeaux qui se trouvent sur le DESSUS et sur les CÔTÉS de la surface de découpe. Soulevez délicatement les bardeaux de manière à permettre à la feuille de tôle noire arrière du boîtier de ventilateur de se glisser sous les bardeaux.
4. Centrez l'anneau de ventilateur dans le trou de 27,9 cm (11 po) de diamètre, et assurez-vous que l'orifice pour le câblage électrique de 3,2 cm (1 ¼ po) de diamètre coïncide avec l'orifice du boîtier de câblage.
5. Fixez le ventilateur au toit à l'aide des six (6) vis fournies. Il est recommandé de placer les vis à l'intérieur du boîtier du ventilateur. Percez des avant-trous au besoin.
6. Imperméabilisez tous les bardeaux autour du boîtier et de la feuille de tôle ainsi que les têtes des vis de montage à l'aide de colle pour toiture de bonne qualité.
7. Faites passer le câblage électrique par l'ouverture du boîtier de câblage et fixez-le en respectant la réglementation locale.

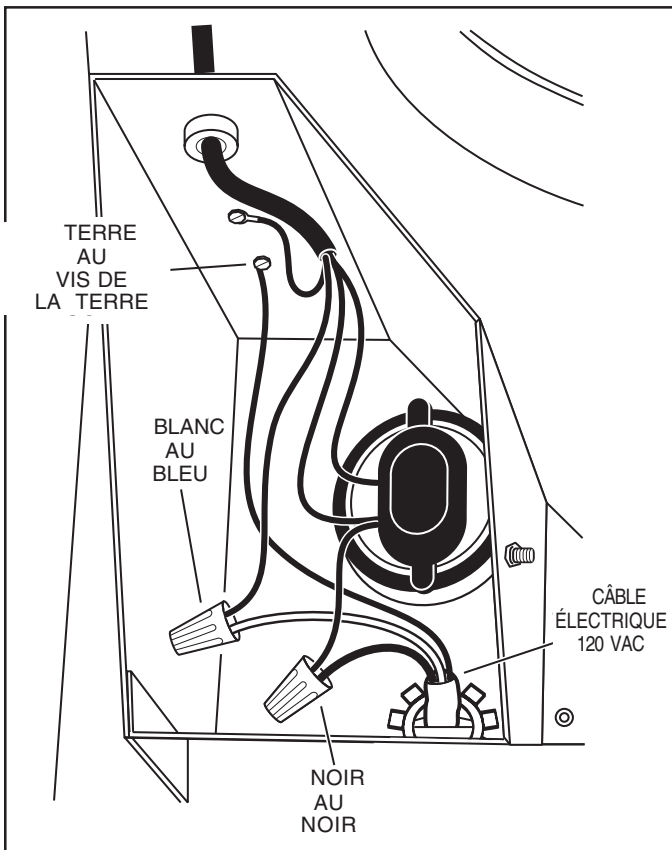


8. Effectuez les branchements électriques en utilisant le connecteur convenant au type de câblage utilisé. Branchez les fils noirs ensemble, le fil blanc au fil bleu, et le fil vert ou le fil dénudé avec la vis de borne de terre.
9. Remplacez le couvercle du boîtier de câblage et les vis. Ne pincez pas le câblage sous le couvercle.
10. Assurez-vous que le clapet peut ouvrir et fermer librement.

POSE DU VENTILATEUR

POSES SUR LES MURS


1. Mettez une large bande de produit à calfeutrer à l'arrière du boîtier le long des rebords extérieurs.
2. Centrez l'anneau de ventilateur dans le trou de 27,9 cm (11 po) de diamètre, et assurez-vous que l'orifice pour le câblage électrique de 3,2 cm (1 ¼ po) de diamètre coïncide avec l'orifice du boîtier de câblage.
3. Fixez le ventilateur au toit à l'aide des six (6) fournies. Il est recommandé de placer les vis à l'intérieur du boîtier du ventilateur. Percez des avant-trous au besoin.
3. Imperméabilisez le pourtour des têtes de vis de montage à l'aide d'un produit à calfeutrer de bonne qualité.
5. Faites passer le câblage électrique par l'ouverture du boîtier de câblage et fixez-le en respectant la réglementation locale.

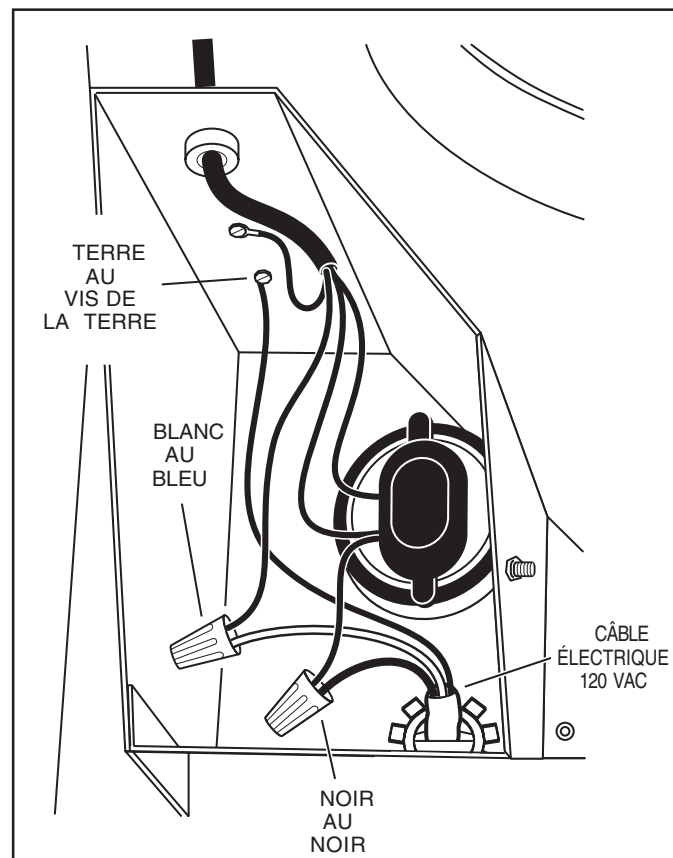


6. Effectuez les branchements électriques en utilisant le connecteur convenant au type de câblage utilisé. Branchez les fils noirs ensemble, le fil blanc avec le fil bleu, et le fil vert ou le fil dénudé à la vis de borne de terre.
7. Remplacez le couvercle du boîtier de câblage et les vis. Ne pincez pas le câblage sous le couvercle.
8. Assurez-vous que le clapet peut ouvrir et fermer librement.
9. Les rebords supérieurs et latéraux de la plaque arrière doivent être recouverts avec des tringles de finissage. Ne bloquez pas la partie inférieure de la grille à air avec les tringles. Le rendement du ventilateur en serait affecté.

POSE DE LA PLAQUE DE RACCORDEMENT

1. Faites cheminer les conduits ronds en acier de 25,4 cm (10 po) du ventilateur extérieur vers l'emplacement de pose. Pour un meilleur rendement, utilisez le conduit rond le plus droit possible et réduisez au maximum l'utilisation de coudes. Guipez tous les joints.
2. Faites cheminer le câble électrique de 120 V.C.A. du panneau d'entrée d'électricité et du ventilateur vers l'emplacement de pose.
3. Retirez le couvercle du boîtier de câblage. Retirez les entrées sectionnables de la boîte de câblage. Faites passer 15,2 cm (6 po) de câble électrique par les ouvertures et fixez les câbles du boîtier de câblage à l'aide des connecteurs appropriés.

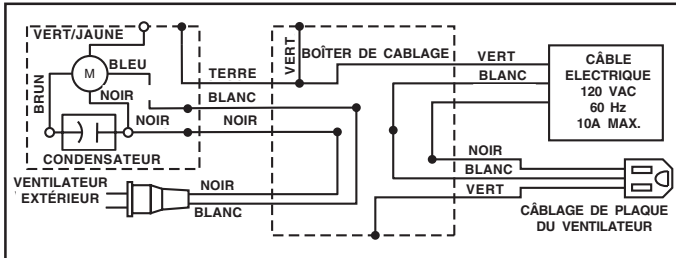

4. Branchez les fils noirs ensemble, les fils blancs ensemble puis placez le fil vert ou le fil dénudé sous la vis de borne de terre verte. Remplacez le couvercle du boîtier de câblage.

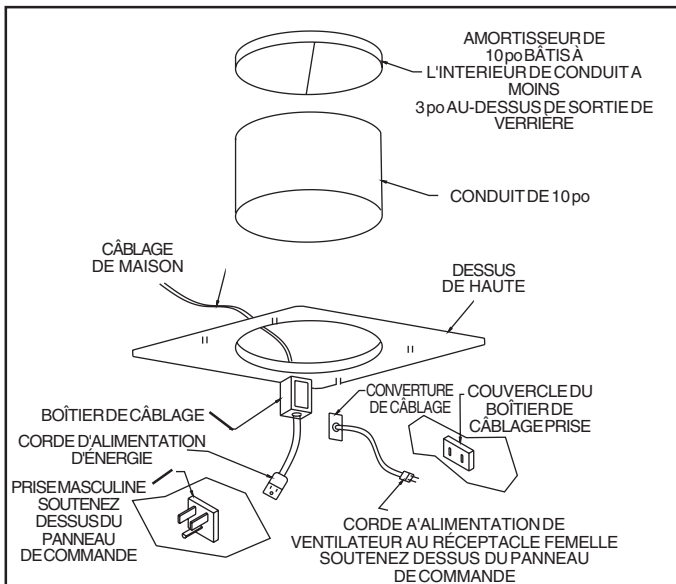

5. Branchez le conduit à la plaque de raccordement et guipez le joint.
6. Mettez l'appareil sous tension et vérifiez le fonctionnement du ventilateur.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Débranchez l'alimentation électrique et verrouillez le panneau d'entrée d'électricité avant de nettoyer ou de réparer l'appareil.

NETTOYAGE

Retirez le couvercle et passez soigneusement l'aspirateur à l'intérieur du boîtier. Veillez à ne pas courber ou endommager la roue du ventilateur.

LUBRIFICATION DU MOTEUR

Le moteur est lubrifié en permanence. Il ne doit pas être huilé ni démonté.