


LCD TV

46 VLE 8160 BP

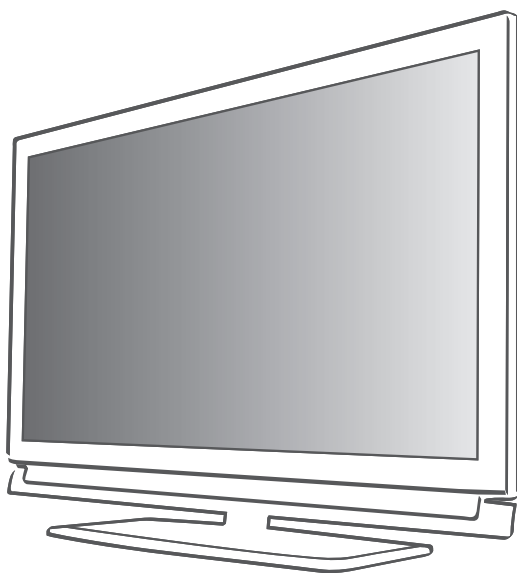

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

INNHOOLD

- 4 OPPSETT OG SIKKERHET**
- 6 GENERELL INFORMASJON**
 - 6 Spesialfunksjoner på TV-apparatet
 - 7 Motta digitale kanaler
 - 7 Viktige bemerkninger om miljøvern
 - 7 Merknader om stillbilder.
- 8 TILKOBLING OG KLARGJØRING**
 - 8 Tilkobling av antenne og strømledning
 - 9 Installere batterier i fjernkontrollen
- 10 OVERSIKT**
 - 10 Tilkoblinger på TV-apparatet
 - 11 Kontroller på TV-apparatet
 - 12 Fjernkontrollen - Hovedfunksjoner
 - 13 Fjernkontrollen - Alle funksjoner
- 14 INNSTILLINGER**
 - 14 Innledende oppsett og innstilling av TV-kanaler
 - 14 Velge språk, land og driftsmodus
 - 15 Stille inn TV-kanaler fra satellitt (DVB-S)
 - 17 Stille inn vanlige TV-kanaler (DVB-T)
 - 17 Stille inn TV-kanaler fra kabeltilbyderen (DVB-C)
 - 18 Endre programtabellen for de digitale kanalene
 - 21 Bildeinnstillinger
 - 22 Lydinnstillinger
- 24 TV-APPARAT - DRIFT**
 - 24 Grunnleggende funksjoner
 - 25 Zoomfunksjonen
 - 25 Zapping-funksjon
 - 25 Elektronisk TV-guide
 - 26 Endre bildeformatet
- 27 3D-FUNKSJON**
 - 27 Viktig informasjon om 3D-funksjonen
 - 27 Klargjøre 3D-funksjonen
 - 28 3D-innstillinger
- 30 SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK**
 - 30 Hva er Smart Inter@ctive TV
 - 30 Nettverkstilkobling
 - 30 Kabelnettverk
 - 36 Smart Inter@ctive TV Internett-applikasjoner
- 38 Avspill video-, musikk- og bildefiler med hjemmenettverkstilkoblingen
- 39 vTuner Internett-radio
- 40 USB-OPPTAK**
 - 40 Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer
 - 40 Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium
 - 41 Tilkoble eksterne datamedia
 - 41 Innstillinger for USB-opptak
 - 43 "Sette" time shift-programmer på pause
 - 43 Ta opp programmer
 - 44 Forhåndsinnstilling av programmer som skal tas opp
 - 46 Avspilling
 - 46 Slette programmer fra opptakslisten
- 47 USB-DRIFT**
 - 47 Filformater
 - 48 Tilkoble eksterne datamedia
 - 49 Filleseren
 - 49 Innstillinger i USB-oppsettsmenyen
 - 50 Grunnleggende avspillingsfunksjoner
 - 51 Ekstra avspillingsfunksjoner
- 53 TEKST-TV DRIFT**
 - 53 TOP-tekst- eller FLOF-tekstmodus
 - 53 Tilleggsfunksjoner
- 54 INTERAKTIV PORTAL (HBBTV)**
 - 54 Hva er HbbTV?
 - 54 Ekstrafunksjoner for videosekvenser
- 55 PRAKTISKE FUNKSJONER**
 - 55 Åpne INNSTILLINGER-menyen
 - 55 Språkinnstillinger
 - 56 Stille inn dato og tid
 - 56 Timerinnstillinger
 - 57 Foreldrekontrollinnstillinger
 - 58 Oppdatere programvare (OAD)
 - 58 Oppdatere programvare (online)
 - 58 Gjenopprette TV-apparatet til standardinnstillingene

59 DRIFT MED EKSTERNE ENHETER

- 59 DIGI LINK
- 59 DIGI LINK fungerer på ditt TV-apparat
- 60 Enhetsdrift
- 61 High Definition – HD-klar
- 61 Tilkoblingsalternativer
- 62 Koble til eksterne enheter
- 63 Bruke en DVD-spiller, DVD-opptaker, videoopptaker eller set-top-box
- 63 Hodetelefoner
- 64 Hi-Fi-system/AV-mottaker

65 DRIFT SOM EN PC-SKJERM

- 65 Kople til en PC
- 65 Velge forhåndsinnstillinger for PC
- 65 Innstillinger for PC-modus

66 BRUK MED COMMON INTERFACE

- 66 Hva er Common Interface?
- 66 Sette inn CA-modulen
- 66 Tilgangskontroll for CI-modul og smartkort

67 SPESIELLE INNSTILLINGER

- 67 Søke etter digitale TV-kanaler fra en satellitt automatisk
- 68 Søke etter digitale TV-kanaler fra en satellitt manuelt
- 68 LNB-innstillinger
- 69 Innstillinger for motoriserte antenner (DiSEqC 1.2)
- 72 Søke etter digitale vanlige TV-kanaler automatisk
- 73 Søke etter digitale vanlige TV-kanaler manuelt
- 73 Søke etter analoge TV-kanaler
- 75 Bytte lagrede analoge kanaler

77 INFORMASJON

- 77 Vise signalinformasjon
- 77 Forhåndsprogrammering av fjernkontroll for andre GRUNDIG-enheter
- 78 Tekniske data
- 79 Serviceinformasjon for forhandlere
- 79 Miljømessig bemerkning
- 80 Feilsøking
- 82 Ekstra informasjon for enheter som selges i Storbritannia.

OPPSETT OG SIKKERHET

Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet:

- Dette TV-apparatet er designet til å motta og vise bilde- og lydsignaler. Enhver annen bruk er uttrykkelig forbudt.
- Den ideelle visningsavstanden er fem ganger den diagonale skjermstørrelsen.
- Lys som faller på skjermen forringer bildekvaliteteten.
- For å sikre at enheten alltid er tilstrekkelig ventilert, se til at det er nok plass mellom TV-en og møbler i nærheten.
- TV-en er kun utformet til bruk i tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som regn eller sprutende vann. Ikke utsett TV-apparatet for fuktighet.
- Ikke plasser noen beholdere, slik som f.eks. vaser, oppå TV-apparatet, etter som de kan søle væske og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Plasser TV-apparatet på et hardt, jevnt underlag.
- Ikke plasser noen gjenstander, slik som f.eks. aviser på TV-apparatet eller duker eller lignende gjenstander under det.
- Ikke plasser TV-apparatet for nært varmeapparater eller i direkte sollys, da dette vil forringe nedkjølingen.
- Varmedannelse kan være farlig og forkorter levetiden på TV-apparatet. Av sikkerhetsmessige årsaker, få en reparatør til å fjerne smuss fra TV-apparatet fra tid til annen.
- TV-apparatet skal ikke under noen omstendighet åpnes. Garantikrav utelukkes for skader som oppstår som følge av feilhåndtering.
- Se til at strømledningen eller strømforsyningsenheten (hvis den medfølger) ikke er skadet.
- Bruk kun TV-apparatet med medfølgende strømledning.
- Tordenvær er farlig for alle elektriske innretninger. Selv om TV-apparatet er slått av, kan det skades av et lynnedslag i strømmettet eller antennen. Koble alltid TV-apparatet fra strømmettet og antennen under en storm.
- Bruk en fuktig, myk klut for å rengjøre skjermen. Ikke bruk vann med såpe eller vaskemiddel.
- Rengjør kun huset på TV-apparatet med den medfølgende kluten. Ikke bruk vann med såpe eller vaskemiddel.
- Når du bestemmer hvor du skal plassere enheten, husk på at møbler ofte er belagt med ulike typer behandling og plast. Mange av disse kan inneholde kjemikalier som kan korrodere føttene på enheten og etterlate merker på overflaten av møblene, og disse kan være vanskelige eller umulige å fjerne.
- Skjermen på ditt LCD/LED-TV-apparat oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og har blitt kontrollert for pikselfeil. Til tross for den store innsatsen under produksjon, gjør teknologiske årsaker det umulig å fullstendig utelukke muligheten for at noen piksler er defekte. Gitt at disse er innenfor tersklene som er spesifisert av DIN-standarder, kan ikke pikselfeil av denne typen anses som en defekt slik som definert av garantien.
- For å sikre at det ikke oppstår brann - hold alltid lys og andre åpne flammer på avstand fra enheten.



OPPSETT OG SIKKERHET

- Ikke tilkoble annet utstyr mens innretningen er slått på. Slå av annet utstyr før tilkobling.
- Ikke plugg inn strømledningen på enheten inntil du har koblet til det eksterne utstyret og antennen.
- Kontroller at støpselet er lett tilgjengelig.
- Ikke utsett batteriene for høy varme, slik som direkte sollys, flammer osv.
- Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.
- Skift kun ut de tomme batteriene med batterier av samme modell, styrke og egenskaper.
- Ved å sikre riktig avhending av disse batteriene vil du bidra til å forebygge potensielle miljøfarer og helsefarer som kan oppstå ved uriktig avhending av batteriene.
- I tilfeller der produktene krever en kontinuerlig tilkobling til batteriet på grunn av sikkerhet, ytelse eller dataintegrasjon, er det obligatorisk at batteriet kun skiftes ut av autorisert servicepersonale. Lever produktet til et innsamlingspunkt som oppfyller gjeldende forskrifter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr på slutten av levetiden eller for å sikre riktig resirkulering av batteriet.
- Utstyr som er kopleet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkopleet utstyr - og er tilkopleet et kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet.

OBS:

- Hvis du ønsker å bruke en veggbrakett til TV-apparatet, se til at du leser monteringsanvisningen for veggbraketten eller få en spesialist til å montere den.
- Ved kjøp av veggbrakett, se til at alle festepunktene på TV-apparatet også finnes på veggbraketten og at alle brukes når den monteres.

GENERELL INFORMASJON

Spesialfunksjoner på TV-apparatet

- Du kan motta og se på digitale TV-kanaler ved bruk av TV-apparatet (via DVB-S, DVB-T og DVB-C) – inkludert High Definition-programmer (HD). Men mottak av digitale TV-kanaler i HD er aktuelt begrenset til noen få land i Europa.
- Selv om dette TV-apparatet overholder de aktuelle DVB-S-, DVB-T- og DVB-C-standardene (status: august 2010), kan ikke kompatibiliteten med fremtidige DVB-S satellittoverføringen, samt vanlige DVB-T og DVB-C kabelprogrammer garanteres.
- TV-apparatet kan motta og behandle alle analoge og ikke-krypterte TV-kanaler. TV-apparatet er også utstyrt med digitale og analoge mottakere.
- Den elektroniske TV-guiden (kun for digitale stasjoner) forteller deg om alle programendringer på kort varsel og gir en oversikt over alle sendernes programmer for de neste dagene. Detaljert informasjon om de enkelte TV-programmene er - hvis dette tilbys av senderen - er også tilgjengelig i den elektroniske TV-guiden.
- Du kan koble til ulike datamedia, for eksempel en ekstern harddisk, en USB memory stick eller et digitalt kamera til USB-kontakten. Ved å bruke filleseren kan du deretter velge og avspille de filformatene du ønsker (for eksempel MP4, MP3 eller JPEG).
- Ved bruk av time shift-funksjonen kan du hurtig og enkelt stille et program på pause ved bruk av fjernkontrollen og gjenoppta det på et senere tidspunkt. Programmet spilles inn i et eksterne datamedium.
- Du kan spille inn alle digitale TV-kanaler du ønsker.
TV-kanalene konverteres av TV-apparatet og lagres på et eksternt datamedium som er tilkoblet USB-kontakten.
De lagrede programmene kan hentes frem og avspilles fra arkivet på det eksterne datamediet når som helst.
Du kan også avspille et program fra arkivet mens du tar opp et annet.
Mer informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer finner du fra side 40.
- Din Grundig-TV og 3D-lukkerbriller kan gi virkelighetsinntrykket fra kinoen når du ser på 3D-filmer hjemme.
Denne TV-en bruker en enestående LED-teknologi for å gi deg den beste opplevelsen 3D har å tilby. For å bli en del av 3D-verdenen, trenger du bare å ta på deg Grundig 3D-brillene.
- Smart Inter@ctive TV-funksjonen gir TV-en Internett-tjenester og sider når den er tilkoblet Internett. Du kan besøke populære video- og bildedelingssider, samt sosiale nettverk. Og du kan se på TV og lytte til radio på nettet.
- DLNA-funksjonen gjør at du kan bruke et kabelt eller trådløst lokalnettverk for å få tilgang til innholdet som ble tatt opp med DLNA-kompatible enheter vi bruker i dagliglivet, slik som en PC, mobiltelefon eller NAS (Network Attached Storage), som drives som DMS (Digital Media Server). Takket være DMR-funksjonen, når en DLNA-applikasjon har blitt startet, kan du automatisk starte og stoppe medieavspilling på enheter med DMC-funksjonen.
- Enheter som inneholder og yter video-, musikk- eller bildefiler kalles server. Denne TV-en mottar video-, musikk- og bildefiler fra serveren gjennom hjemmenettverket, slik at du har tilgang til og kan spille slike medier når TV-en er plassert i et annen rom enn serveren. En DLNA-kompatibel enhet, slik som en PC, en mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignende (Network attached storage) enhet som fungerer som en DMS (Digital Media Server) kreves for å kunne bruke hjemmenettverket.

GENERELL INFORMASJON

Motta digitale kanaler

- Du har behov for en satellittantenne for å motta digitale satellittkanaler (DVB-S).
- Du har behov for en digital takantenne eller innendørs antenne (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning) for å motta digitale TV-kanaler (DVB-T).
- Hvis du ønsker å motta digitale TV-kanaler via kabelsystemet (DVB-C), må antennekabelen for kabeloperatøren tilkobles TV-apparatet.
- I motsetning til analog kringkasting har ikke hver kanal sin egen overføringsfrekvens. I stedet er flere kanaler grupperte i det som kalles buketter på regionalt og nasjonalt nivå. Du kan finne aktuell overføringsinformasjon på tekst-TV fra ulike sendere eller ved å se i en aktuell TV-guide eller på Internett.
- Ulike digitale TV-kanaler fra private sendere er krypterte (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Det er kun mulig å se på disse kanalene og bruke opptaks- og avspillingsfunksjonene med egnet CI-modul og et SmartCard. Spør spesialforhandleren din.
Kanalutvalget som er tilgjengelig fra de offentlige kringkasterne (ARD med EinsExtra, EinsFestival eller ZDF med ZDF Info og alle tredjepartssendere) er ikke kryptert og kan ikke mottas uten et SmartCard.

Viktige bemerkninger om miljøvern

- Følgende informasjon vil hjelpe deg til å spare ressurser - og dessuten penger..
- Hvis du ikke bruker TV-apparatet på flere dager, bør du trekke ut støpselet av miljø- og sikkerhetsmessige grunner. På denne måten vil ikke TV-apparatet forbruke noen strøm.
- Siden det å slå av TV-apparatet ikke fullstendig kobler det fra strømmen, trekk ut støpselet for å koble fra strømmen helt.

- Hvis enheten er utstyrt med en strømbryter, vil det være tilstrekkelig å slå av enheten ved å bruke denne. Energien som forbrukes av TV-apparatet er redusert til praktisk talt 0 W.
- I standbymodus forbruker TV-apparatet svært lite energi. Men det kan være nødvendig å la TV-apparatet stå i standby for bestemte funksjoner (for eksempel automatisk inn- og utkobling og for timerfunksjoner).
- TV-apparatet bruker mindre energi når lysstyrken reduseres.


Merknader om stillbilder.

Hvis du ser på det samme bildet over lang tid på skjermen, kan det hende at et stillbilde blir synlig på bakgrunnen. Synlige bilder på bakgrunnen stammer fra LCD/LED-teknologi og krever ingen garantihandling. For å unngå slike tilfeller og/eller minimalisere virkningen, kan du følge tipsene nedenfor.


- Ikke la samme TV-kanal være på skjermen over lang tid. Kanallogoer kan forårsake denne situasjonen.
- Ikke la bildene, som ikke er fullskjerm, være på skjermen konstant; hvis ikke streamet i fullskjermformat av senderen, kan du konvertere bildene til fullskjerm ved å endre bildeformatet.
- Høyere lysstyrke og/eller kontrastverdier vil føre til at denne virkningen vises hurtigere. Derfor anbefales det at du ser på TV-en med laveste lysstyrke og kontrastnivåer.

TILKOBLING OG KLARGJØRING

Tilkobling av antenne og strømledning

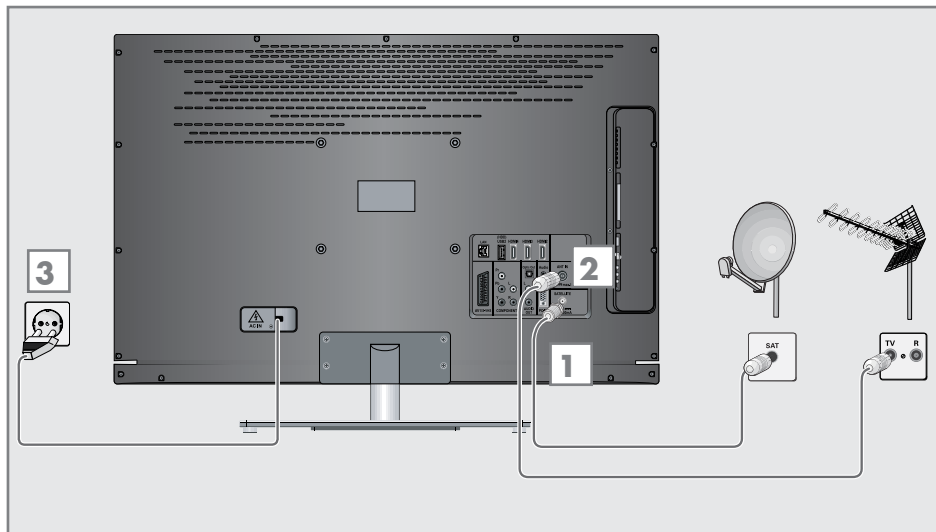

- 1** For å motta digitale satellittkanaler (DVB-S) koble satellittantennekabelen til antennekontakten »SATELLITE« på TV-apparatet.

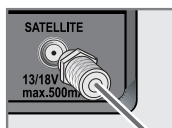

Og/eller:


- 2a** For å motta vanlige digitale sendere (DVB-T) koble kabelen for takantennen eller den innendørs antennen (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning) til antennekontakten »ANT IN« på TV-apparatet;

Eller:

- 2b** For å motta digitale kabelkanaler (DVB-C) koble kabelen for takantennen til antennekontakten »ANT IN« på TV-apparatet;

Eller:

- 2c** For å motta analoge TV-kanaler, koble kabelen for takantennen til antennekontakten »ANT IN« på TV-apparatet

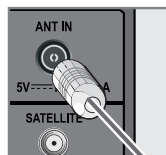

Merk:


- Ved tilkobling av en innendørs antenne, kan det hende at du må teste den i ulike posisjoner inntil du får det beste mottaket.

- 3** Sett støpselet inn i et vegguttak.

Merk:

- Ikke plugg inn strømledningen på enheten inntil du har koblet til det eksterne utstyret og antennen.
- Bruk kun strømledningen som medfølger for å koble TV-apparatet til et egnet jordet sikkerhetsuttak.
- Ikke bruk et adapterstøpsel eller en skjøteledning som ikke oppfyller de gjeldende sikkerhetsstandarder. Ikke tukle med strømledningen.

Installere batterier i fjernkontrollen

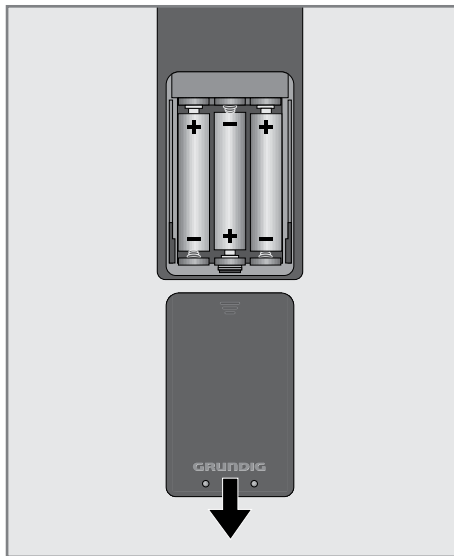

- 1 Åpne batterihuset ved å ta av lokket.
- 2 Sett inn batteriene (3 x 1,5 V mikro for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerksom på polariteten som er merket på bunnen av batterihuset.
- 3 Lukk batterihuset.

Merk:

- Hvis TV-apparatet ikke lenger reagerer riktig på fjernkontrollens kommandoer, kan batteriene være tomme. Se alltid til at brukte batterier fjernes.
- Produsenten frasier seg alt ansvar for skader som følge av batterier som lekker.

Miljømessig bemerkning




■ Dette symbolet på oppladbare batterier/batterier eller på pakningen indikerer at det oppladbare batteriet/batteriet ikke kan

kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For bestemte oppladbare batterier/batterier kan dette symbolet suppleres av et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) finnes hvis de oppladbare batteriene/batteriene inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.

Oppladbare batterier/batterier, inkludert de som ikke inneholder noe tungt metall, kan ikke kastes med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes i samsvar med lokale miljøforskrifter. Finn ut om de gjeldende avhengingsforskriftene der du bor.

OVERSIKT

Tilkoblinger på TV-apparatet

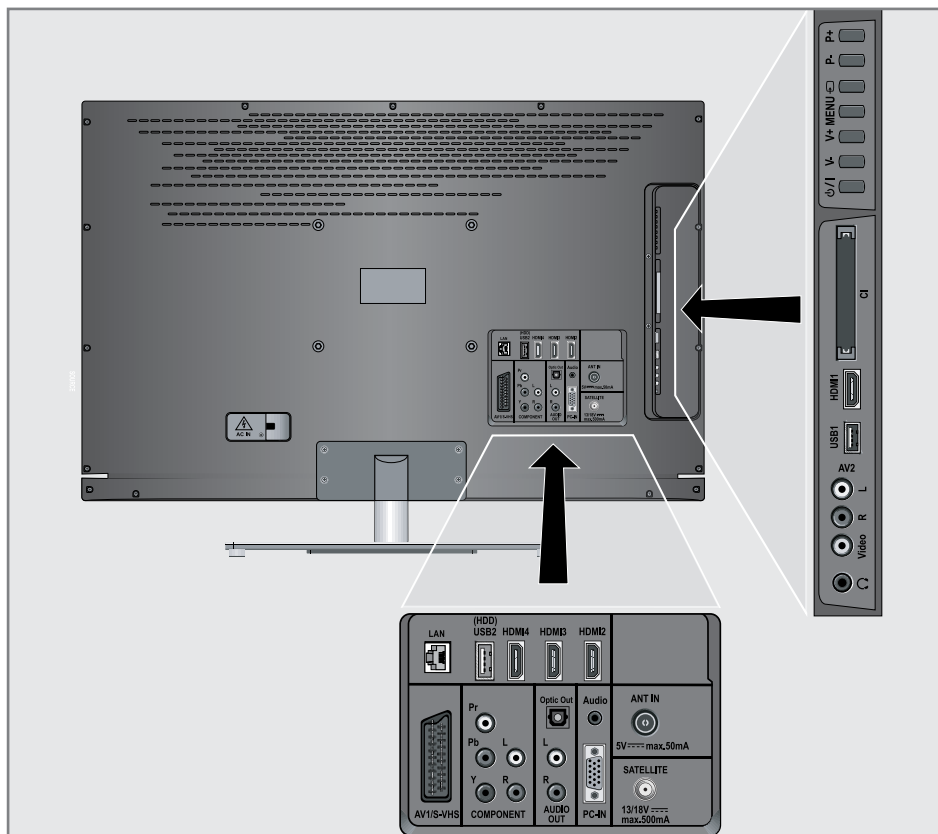

AV1 / S-VHS SCART-kontakt (CVBS-signal, RGB-signal); Video- og lydkontakt for S-Video-videokamera.

COMPONENT
Y Pb Pr Kontakter for videoingang (YUV-signal).

L R Kontakter for lydningang (YUV-signal).

Optic Out Kontakt for lydutgang (optisk) for PCM/AC3signaler. For tilkobling av digitale AV-forsterkere eller AV-mottakere.

AUDIO OUT L R Kontakter for lydutgang.


Audio Kontakt for lydningang for en PC.

PC-IN VGA-kontakt, videoingang for PC.


SATELLITE Antennekontakt for satellitantennen (DVB-S).

ANT IN Antennekontakt for en DVB-T, DVB-C og analog antenne.

OVERSIKT


HDMI2	HDMI-kontakt, audio/video-inngang.
HDMI3	HDMI-kontakt, audio/video-inngang.
HDMI4	HDMI-kontakt, audio/video-inngang.
USB2 (HDD)	USB-kontakt for ekstern data-media og PVR-funksjon.
LAN	Tilkoblingskontakt for nettverkskabel.
	Hodetelefonkontakt (3,5 mm kontakplugg); Kontakter for lydutmating.
AV2	
Video	Videokontakt for videokamera
L R	Audiokontakt for videokamera.
USB1	USB-kontakt for eksterne datamedier uten egen strømforsyning og PVR-funksjon.
HDMI1	HDMI-kontakt, audio/video-inngang.
CI	Common Interface-åpning.

Kontroller på TV-apparatet

	Slår TV-en på og tilbake til standbymodus.
V- V +	Justerer volumet. Velger menyfunksjoner.
MENU	Åpner menyen. Velg et menyalternativ med » P+ « eller » P- «. Aktiver funksjonen med » V+ «. Bekreft funksjonen med » V+ « eller » V- «. Trykk på » MENU « for å avslutte menyen.
SOURCE	Åpner forhåndsvalget for AV-kanaler. I menyen trykk » P+ « eller » P- « for å velge og trykk på » SOURCE « for å bekrefte.
P- P +	Slår på TV-apparatet fra standby. Velger kanaler i trinn. Velger en funksjon i menyen.

OVERSIKT

Fjernkontrollen - Hovedfunksjoner

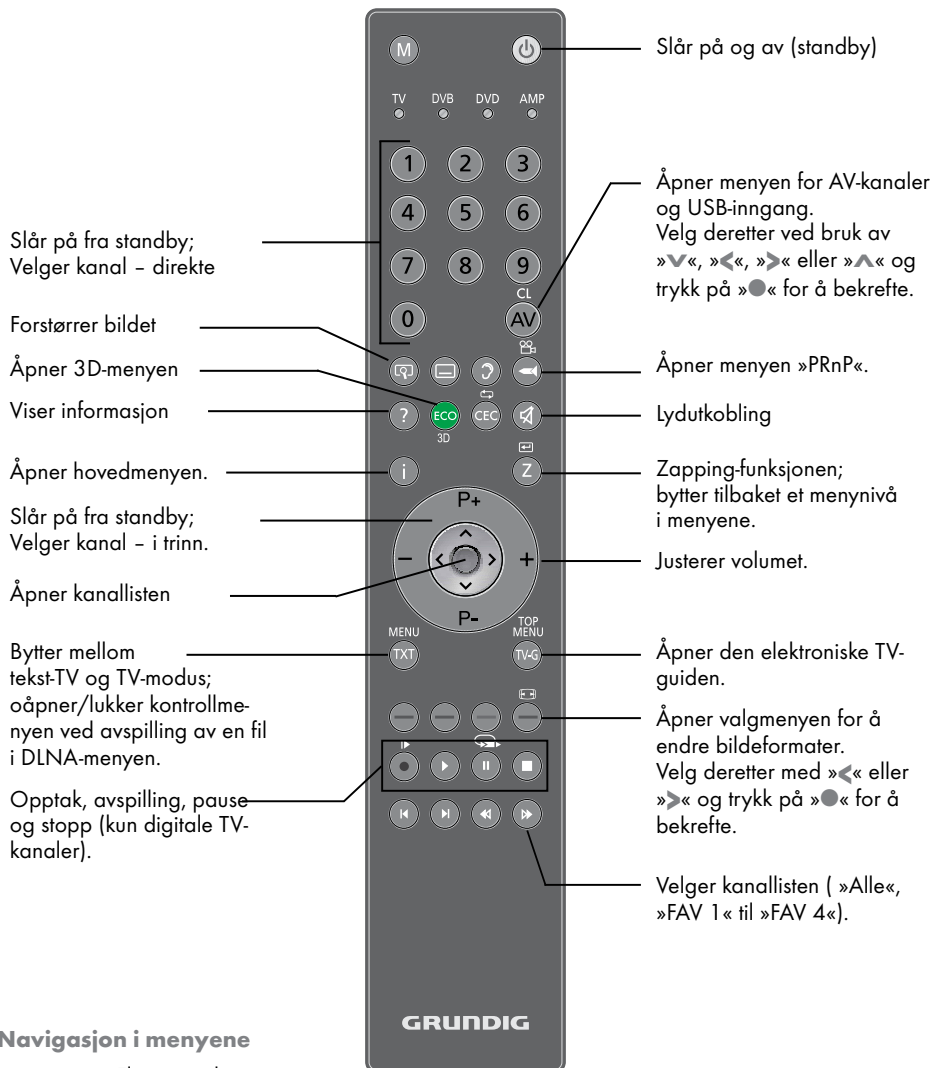

Navigasjon i menyene

















Flytter markøren opp
og ned i menyene.

Flytter markøren til venstre og
høyre i menyene.

Aktiverer ulike funksjoner og lagrer
funksjoner/innstillinger.

Fjernkontrollen - Alle funksjoner

-  Forstørrer bildet.
-  Velger ulik teksting (kun for digitale TV-kanaler)
-  Velger ulike lydspråk (kun for digitale TV-kanaler)
-  Viser informasjon om TV-kanalen.
-  Åpner 3D-menyen.
-  Åpner »HDMI CEC-enhetslisten«; Velger repetisjonsfunksjonen i filleseren.
-  (rød) Velger sider på tekst-TV.
-  (grønn) Velger/aktiverer ulike funksjoner i menyene.
-  (gul)
-  (blå)
-  Starter opptaket (kun for digitale TV-kanaler, opptaket gjøres på et eksternt datamedium).
-  Starter avspillingen av et program fra et eksternt datamedium; Gjentar et innspilt program. Starter avspilling i DLNA- og vTuner-menyen.
-  Frys rammen, hvis ikke noe eksternt datamedium er tilkoblet. Avspillingspause; Time shift-modus (kun for digitale TV-kanaler og når et eksternt datamedium er tilkoblet). Setter filen som avspilles i DLNA- og vTuner-menyen på pause.
-  Avslutter avspillingen av et program fra et eksternt datamedium Avslutter opptaket eller avspilling i time shift-modus. Deler skjermen i tekst-TV. Avslutter avspillingen i DLNA- og vTuner-menyen.



Velger ulike lydinnstillinger. Bytter til dobbelt tegn størrelse i tekst-TV. Velger neste tittel/neste bilde i filleseren.



Velger ulike bildeinnstillinger. Oppdaterer en side på tekst-TV. Velger forrige spor/forrige bilde i filleseren.



Holder siden på tekst-TV. Starter hurtig bakoversøk i filleseren.



Velger kanallisten (»Alle«, »FAV 1« til »FAV 4«). Avslører svarene i tekst-TV. Starter et hurtig fremoversøk i filleseren.



Bytter til å operere

- en GRUNDIG digital mottaker,
- GRUNDIG digital mottaker med harddisk (PDR),
- en GRUNDIG DVD-spiller.
- GRUNDIG DVD-opptaker eller GRUNDIG AV-mottaker.

Trykk på »M« inntil visningene »DVB«, »DVD« eller »AMP« tennes. Foreta deretter valget.

Hvis du ikke trykker på noen knapp innen 10 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til TV-modus (»TV«).

Du kan endre denne programmeringen, se side 77.

Innledende oppsett og innstilling av TV-kanaler

TV-apparatet er utstyrt med automatisk kanalsøk, som søker etter satellittkanaler (DVB-S), vanlige kanaler (DVB-T), kabel-TV-kanaler (DVB-C) og analoge kanaler.

Du starter søket og TV-kanalene vil lagres i programtabellen. Deretter kan du sortere TV-kanalene i programtabellen.

For DVB-S-kanaler er 6000 forhåndsinnstillinger tilgjengelige, for DVB-T og DVB-C-kanaler 1000 forhåndsinnstillinger og 99 forhåndsinnstillinger for analoge kanaler.

De ulike innstillinger

Avhengig av typen antenne som er tilkoblet, kan du bestemme hvilke kanaler du ønsker at TV-apparatet skal søke etter.

- Søker etter digitale TV-kanaler fra satellitt, fra side 15.

Du har to alternativer for dette søket:

- den grunnleggende installasjonen som forhåndsinnstiller et standardvalg, f.eks. satellitt Astra 19,2° øst; du trenger kun å starte søket;
- den profesjonelle installasjonen, som gjør at du kan foreta alle innstillingene og stille inn parametrene for ditt mottakersystem.

- Søker etter digitale vanlige TV-kanaler, på side 17.

- Søker etter digitale TV-kanaler fra kabeltilbyderen, på side 17.


- Søker etter analoge TV-kanaler, i kapittelet "Spesialfunksjoner" som starter på side 73.

- Flere innstillinger for digitale TV-kanaler etter innledende oppsett kan også finnes i kapittelet "Spesialinnstillinger" som starter på side 67.









Merk:

- Foreta språk- og landvalg for alle typer, fortsett deretter med å lese det respektive kapittelet.






Velge språk, land og driftsmodus

- 1 Slå på TV-apparatet fra standby med »«, »1...0« eller »P+« eller »P-«.
 - I løpet av det innledende oppsettet vil »Installasjonsveiledning« vises.

Hjelp:

- Hvis denne menyen ikke vises, gjenopprett TV-apparatet til standardinnstillingene (se side 58).
- 2 Velg menyspråk med »«, »«, »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
 - 3 Velg modus med »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
 - Innstillingene som brukes i »Hjemmemodus« hjelper til med å spare energi.
 - Alternativt kan menyelementet »Butikkmodus« velges, som forhandlere kan bruke til å demonstrere enhetens funksjoner.

Merk:

- Avslutt »Butikkmodus« ved å gjenopprette TV-apparatet til standardinnstillingene (se side 58).
- 4 Velg landet der TV-apparatet brukes med »«, »«, »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
 - »KILDEOPPSETT«-menyen vises med linjen »Tilkoblingstype« markert.

Merk:

- Du kan finne en beskrivelse over hvordan du stiller inn TV-kanalen etter ditt ønske - avhengig av den tilkoblede antennen - i de følgende kapitlene.

Stille inn TV-kanaler fra satellitt (DVB-S)

Du har to alternativer for å stille inn digitale satellittkanaler.

- A** Den enkle installasjonen, som forhåndskonfigurerer alle antenneinnstillinger for satellittkanaler på Astra 19,2° øst.
- B** Den avanserte installasjonen kan brukes hvis du ønsker å motta satellittkanaler fra ulike satellitter. For å gjøre dette, bare foreta antenneinnstillingene (satellitt, LNB-effekt, LNB-type, DISEqC-modus, LNB-valg) for valgte satellitter.

Enkel installasjon


- I menyen »KILDEOPPSETT«, i »Tilkoblingstype« -linjen, velg alternativet »Satellitt« med »◀« eller »▶«.
- Velg linjen »Enkel installasjon« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Andre menyalternativer vil vises, satellitt Astra 19,2° øst er forhåndsinnstilt.
- Start skanningen med »■« (grønn).
 - »Søkeresultater"-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner.
 - Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
 - Skanningen er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Du kan avbryte skanningen ved å trykke på »i«.

Avansert installasjon

- I menyen »KILDEOPPSETT«, i »Tilkoblingstype« -linjen, velg alternativet »Satellitt« med »◀« eller »▶«.
- Velg linjen »Avansert installasjon« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Menyene vises.

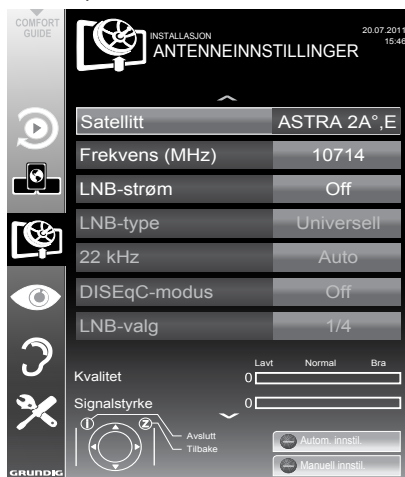

- Velg linjen »Satellitt« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - »VELG SATELLITT«-menyen vises. Velg satellittene med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og trykk på »●« for å bekrefte.

Merk:

- Innstillingen i linjen »Transponder« er ikke nødvendig for denne automatiske skanningen.
- Velg linjen »LNB-effekt« med »▼« eller »▲«. Avhengig av type LNB, still LNB-strømforsyningen på »13/18 V« eller »14/19 V« med »◀« eller »▶«.
 - Velg linjen »LNB-type« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte. Velg LNB-typen som er installert med »◀« eller »▶«.
Lagre valget med »■« (grønn) eller avbryt handlingen med »■« (rød).

- 6 Velg linjen »DiSEqC-modus« med »▼« eller »▲«. Velg »DiSEqC 1.0« eller »DiSEqC 1.1« i overensstemmelse med det eksisterende antennestykemet med »◀« eller »▶«.
 - DiSEqC 1.0 gjør det mulig å motta opptil fire satellitter samtidig.
 - DiSEqC 1,1 gjør det mulig å motta opptil 16 satellitter samtidig.
- 7 Velg linjen »LNB-valg« med »▼« eller »▲«. Velg innstillingen for de respektive satellittene med »◀« eller »▶«.
- 8 Når innstillingene for satellitt er foretatt, bytt til menyen »Automatisk kanalsøk« med »■« (rød).



- 9 Velg linjen »Skanningsmodus« med »▼« eller »▲«. Velg skanningsmodus med »◀« eller »▶« (kun for kanaler som ikke er krypterte, eller for begge).
- 10 Velg linjen »Servicetype« med »▼« eller »▲«. Bruk »◀« eller »▶« for å velge om du ønsker å søke kun etter TV-kanaler (TV), kun radiostasjoner (Radio) eller begge deler (Radio + TV).

- 11 Start skanningen med »■« (rød).
 - »Resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner.
 - Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
 - Skanningen er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Du kan avbryte skanningen ved å trykke på »i«.

- 12 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Merk:

- Hvis andre TV-kanaler skal stilles inn fra en sekundær satellitt, gå frem som følger:

Åpne menyen med »i«, velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte. Velg deretter »Automatisk kanalsøk« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte. Bekreft linjen »VELG SATELLITT« med »●« og velg den foretrukne satellitt med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶«. Start skanningen med »■« (rød).

Fortsett justeringen etter trinn 7 i kapitlet.

Merk:

- Før opptak av HD-kanaler, sjekk signalkvaliteten og -styrken, se kapitlet "Vise signalinformasjon" på side 77. Hvis nivået vises i grønt, kan du registrere HD-kanaler uten noen problemer.

Stille inn vanlige TV-kanaler (DVB-T)

- 1 I menyen »KILDEOPPSETT«, i »Tilkoblingstype«-linjen, velg alternativet »Luft« med »◀« eller »▶«.
- 2 Velg linjen »Scan Type« med »▼« eller »▲«.
Bruk »◀« eller »▶« for å stille inn ønsket skannetype:
 - »DTV«, skanning etter digitale TV-kanaler;
 - »ATV«, skanning etter analoge TV-kanaler;
 - »ATV og DTV«, skanning etter analoge og digitale TV-kanaler.

OBS:

- Antennestrømforsyningen (5 V $\overline{\text{---}}$) kan kun slås på hvis antennen er en aktiv innendørs antenne med en signalforsterker og ikke allerede er forsynt med en spenning via et strømuttak (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og en skade som ikke kan repareres på antennen.
- 3 Velg »Aktiv antenneeffekt« med »▼« eller »▲«.
Slå på antennestrømmen for antennen med »◀« eller »▶« (»På«).
 - 4 Start skanningen med »■« (grønn).
 - »Søkeresultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner.
 - Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
 - Skanningen er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Du kan avbryte skanningen ved å trykke på »i«.
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Merk:

- Før opptak av HD-kanaler, sjekk signalkvaliteten og -styrken, se kapittelet "Vise signalinformasjon" på side 77. Hvis nivået vises i grønt, kan du registrere HD-kanaler uten noen problemer.

Stille inn TV-kanaler fra kabeltilbyderen (DVB-C)

- 1 I menyen »KILDEOPPSETT«, i linjen »Tilkoblingstype«, velg alternativet »Kabel« med »◀« eller »▶«.
- 2 Velg linjen »Skanningstype« med »▼« eller »▲«.
Bruk »◀« eller »▶« for å stille inn ønsket skannetype:
 - »DTV«, skanning etter digitale TV-kanaler;
 - »ATV«, skanning etter analoge TV-kanaler;
 - »ATV og DTV«, skanning etter analoge og digitale TV-kanaler.
- 3 Velg linjen »Kabelskannetype« med »▼« eller »▲«. Velg det foretrukne alternativet (»Hurtig« eller »Full«) med »◀« eller »▶«.
 - Søkefunksjonen »Hurtig« stiller inn kanalene ifølge informasjonen som gis deg av din kabeltilbyder i overførings-signalet.
 - Hvis alternativet »Full« er valgt, vil hele frekvensområdet skannes. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Dette alternativet anbefales hvis kabeltilbyderen ikke støtter skanningstypen »Hurtig«.

Merk:

- Du kan akselerere søket. For å gjøre dette trenger du informasjon om frekvensen og nettværks-ID. Vanligvis er du i stand til å få denne dataen fra din kabeloperatør eller finne den i et forum på Internett.
- 4 Start skanningen med »■« (grønn).
 - »Søkeresultater«-menyen vises, og søket etter TV-kanaler begynner.
 - Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
 - Skanningen er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Du kan avbryte skanningen ved å trykke på »i«.
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Merk:

- Før opptak av HD-kanaler, sjekk signalkvaliteten og -styrken, se kapittelet "Vise signalinformasjon" på side 77. Hvis nivået vises i grønt, kan du registrere HD-kanaler uten noen problemer.


INNSTILLINGER

Endre programtabellen for de digitale kanalene


Kanaler som finnes ved bruk av skanningen lagres i »PROGRAMVALG«.

Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrekkefølgen innenfor programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll).


Du kan også legge til kanaler på favorittlisten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene innenfor favorittlisten.

Trykk på »« (grønn) for å vise kanalene som er tilhører et nettverk.




Bytt til neste side i programtabellen med »P+« og til forrige side med »P-«.

Med »« (gul) kan du åpne »LISTEFORVALTNING« innenfor programtabellen.

I denne listeadministrasjonen kan du opprette dine egne favorittlister.

Med »« (blå) kan du sortere kanalene ifølge ulike kriterier.

Velg kanallister

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyen »KILDEOPPSETT« med »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »PROGRAMVALG« med »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
- Menyene »PROGRAMVALG« vises.

Viktig:

- Programtabell og favorittlister lagres separat ifølge de ulike inngangskildene (satellitt, kabel, luft).
- Ved åpning av programtabellen vises den respektive kanallisten for det aktuelle inngangssignalet.

Merk:

- Hvis **CA** vises i programtabellen lagt til navnet til kanalen, trenger du en CI-modul og et smartkort for å se på disse kanalene.



Slette kanaler

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« velger du redigeringsmodus ved å trykke på »■« (rød).
- 2 Velg TV-kanalen som skal slettes med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og trykk på »■« (gul) for å slette.
Merk:
 - Du kan slette alle kanaler med »■« (blå).
- 3 Bekreft slettingsprosessen med »■« (grønn).
Eller:
Avbryt slettingsprosessen med »■« (rød);
- 4 Avslutt programtabellen med »i«.

Endre rekkefølgen på kanaler i programtabellen

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« velger du redigeringsmodus ved å trykke på »■« (rød).
- 2 Velg kanalen som skal flyttes med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og merk den med »■« (rød).
- 3 Flytt kanalen til den nye posisjonen med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og trykk på »●« for å bekrefte.
Merk:
 - Repeter trinn 2 og 3 hvis du ønsker å bytte andre kanaler.
- 4 Avslutt programtabellen med »i«.

Sortere kanaler i programtabellen

Du kan sortere rekkefølgen på kanalene i programtabellen etter ulike kriterier: I rekkefølgen satellitt, alfabetisk rekkefølge eller etter krypterte/fri kanaler.

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« velger du sorteringsmodus ved å trykke på »■« (blå).
- 2 Velg sorteringskriterier med »■« (rød), »■« (grønn) eller »■« (gul).
- 3 Avslutt programtabellen med »i«.

Hoppe over kanaler

Du kan merke TV-kanaler som skal hoppes over når du velger med »▲« eller »▼«.
Det er fortsatt mulig å velge dem ved bruk av nummerknappene.

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« bytter du til listevisningen med »■« (gul).
- 2 Velg foretrukket kanal med »▼« eller »▲«.
- 3 Velg kolonnen »Hopp over« med »◀« eller »▶« og bruk »●« for å markere kanalen.
 - Kanalen er merket med »✓«.
- 4 Avslutt programtabellen med »i«.

Merk:

- Kanaler kan også reaktiveres. Velg kanalen med »▼« eller »▲«, velg deretter kolonnen »Hopp over« og reaktiver kanalen med »●«.

Opprette lister over favoritter

Du kan lagre favorittkanalene dine i inntil fire favorittlister (FAV 1 til FAV 4).

Merknader:

- Favorittlister må opprettes separat for alle inngangskilder (satellitt, kabel og luft).
 - Du kan velge favorittlisten ved å trykke på »▶▶«.
- 1 I menyen »PROGRAMVALG« bytter du til listevisningen med »■« (gul).
 - 2 Velg kanalen etter ønske med »▼« eller »▲«.
 - 3 "Skyv kanalen inn i favorittliste 1 til 4 med »◀« eller »▶« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Posisjonen i favorittlistene er merket med »✓«.
 - Du kan legge samme kanal inn i flere enn én favorittliste.
 - Hver favorittliste kan lagre opptil 255 kanaler.

Merk:

- Kanaler kan også slettes fra favorittlistene. Velg kanalen som skal slettes med »▼«, »^«, »◀« eller »>« og trykk »●« for å slette den.
- Når du sletter en kanal fra favorittlisten, vil rekkefølgen innenfor favorittlisten oppdateres.

4 Avslutt programtabellen med »i«.

Sortere kanalene i favorittlisten

Du kan endre rekkefølgen på kanaler i favorittlisten.


- 1 I menyen »PROGRAMVALG« velger du favorittliste »1« til »4«.
- 2 Velg kanalen som skal flyttes med »▼«, »^«, »◀« eller »>« og merk den med »■« (rød).
- 3 Flytt kanalen til den nye posisjonen med »▼«, »^«, »◀« eller »>« og trykk på »●« for å bekrefte.

Merknader:

- Repeter trinn 2 og 3 hvis du ønsker å bytte andre kanaler innenfor samme favorittliste.
 - Repeter trinn 1 til 3 hvis du ønsker å bytte kanaler i en annen favorittliste.
- 4 Gå ut av den aktuelle favorittlisten med »■« (blå).
 - Hele programtabellen vil vises igjen.
 - 5 Avslutt programtabellen med »i«.

Bildeinnstillinger

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyelementet »BILDEINNSTILLINGER« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »BILDEINNSTILLINGER«-menyen vises.

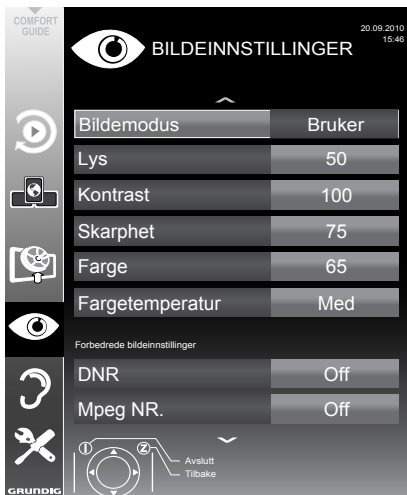

- 3 Velg linjen »Bildemodus«, »Lysstyrke«, »Kontrast«, »Skarphet«, »Farge« eller »Fargetemperatur« med »▼« eller »▲«. Velg verdien med »◀« eller »▶« og trykk »●« for å bekrefte.

Merknader:

- Ved endring av verdiene med »◀« eller »▶« vil skjermen deles. Du kan se den aktuelle bildeverdien på venstre side, den nye innstillingen på høyre side. Denne funksjonen støttes ikke i 3D-modus

- I menyen »BILDEINNSTILLINGER« kan du også finne andre tilleggsinnstillinger.

- 4 Velg linjen »DNR«, »Mpeg NR«, »Livlig farge«, »Perfekt klarhet«, »Filmmodus«, »Gamma«, »Dynamisk kontrast«, »Dynamisk bakgrunnslys«, »Bakgrunnslys« eller »MEMC« med »▼« eller »▲«. Velg verdien med »◀« eller »▶« og trykk »●« for å bekrefte.

Merknader:

- Du kan kun velge »MPEG NR.«-funksjonen på digitale og AV-forhåndsinnstillinger.
»Mpeg NR.« reduserer enhver interferens fra artefakter (pikselblokker) fra digitale programmer på grunn av MPEG-komprimering (slik som fra DVB-T-mottakere eller DVD-spillere).

- »Filmmodus« oppdager og behandler funksjonsfilmer automatisk for alle kanalkilder. Dette betyr at du alltid vil motta et optimalt bilde.

Dette fungerer i modusene 480i, 576i og 1080i i TV-avspilling og for andre kanalkilder.

Hvis »Filmmodus« er slått på for programmer uten et funksjonsfilmsignal, kan mindre problemer oppstå, slik som bildefrysing, defekt teksting eller fine linjer på bildet.

- Funksjonen »Dynamisk kontrast« tilpasser kontrasten dynamisk og optimalt for det respektive bildeinnholdet.
 - Med »Dynamisk bakgrunnslys« tilpasser enheten bakgrunnslyset optimalt til bildeinnholdet.
 - »Bakgrunnslys« kan kun stilles inn manuelt når funksjonen »Dynamisk bakgrunnslys« er deaktivert.
 - »MEMC« (Motion Estimation, Motion Compensation) gir flyt for bildet i aktive bilder eller hurtige kameraopptak.
»MEMC«-funksjonen vises kun i menyene for 100Hz-produktene.
I 100Hz-produkter kan det hende av MEMC-funksjonen til TV-en ikke fungerer riktig for signaler ut fra 60 Hz vertikal skanningsfrekvens (56 Hz, 75 Hz) som PC-oppløsning fra PC-kilde. Hvis du ønsker at MEMC-funksjonen skal fungere riktig for slike ressurser, se til at kilden du har koblet til har 50 Hz eller 60 Hz vertikal skanningsfrekvens.
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Lydinstillinger

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyelementet »LYDINNSTILLINGER« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »LYDINNSTILLINGER«-menyen vises.



Merk:

- Tilleggsoperasjoner er forklart i de følgende avsnittene.

Volum

- 1 Velg »Volume« med »▼« eller »▲« og endre innstillingen med »◀« eller »▶«.

Balanse

- 1 Velg »Balanse« med »▼« eller »▲« og endre innstillingen med »◀« eller »▶«.

Automatisk volum

TV-kanalene sender ved ulike volum. Den automatiske volumbegrensningsfunksjonen (AVL) betyr at volumet holdes på samme nivå når du bytter mellom kanalene.

- 1 Velg linjen »AVL« med »▼« eller »▲« og velg alternativet »På« med »◀« eller »▶«.

Merk:

- Hvis »SRS TS HD«-innstillingen har blitt valgt i "Audio-modus"-linjen, kan ikke AVL-linjen velges.

Stereo/tokanals lyd, mono

Hvis innretningen mottar tokanals lydprogrammer, f.eks. en film med originallyden på lydkanal B (display: »Dual II«) og den dubbede versjonen på lydkanal A (display: »Dual I«), kan du velge lydkanalen du ønsker.

Hvis innretningen mottar stereo- eller Nicam-programmer, bytter den automatisk til stereolyd (display: »Stereo«).

Du kan bytte lyden til »Mono« hvis stereolydkvaliteten er dårlig.

- 1 Velg »Lydtype« med »▼« eller »▲« og juster innstillingen med »◀« eller »▶«.

Stereobredde

Dette gjør lydutgangen for stereoprogrammer bredere og forbedrer lyden med monomottak.

- 1 Velg linjen »Lydmodus« med »▼« eller »▲«.
- 2 Velg alternativet »Romklang« med »◀« eller »▶«.

INNSTILLINGER

Lydeffekter

Denne menyen tilbyr tre forhåndsinnstilte lydeffekter (Musikk, Naturlig og Tale) og én innstilling som du kan lage (Bruker).

- 1 Velg linjen »Forhåndsinnstilling av lyd« med »▼« eller »▲«.
- 2 Velg lydeffekten »Musikk«, »Naturlig« eller »Tale« ved å trykke på »◀« eller »▶«.

Merk:

- Alternativet »Bruker« er aktivt når innstillingen »Lydmodus« velges som »Normal« eller »Romslig«.

SRS TruSurround HD

SRS TruSurround HD er en patentert lydteknologi som er integrert i TV-apparatet og kun krever at de innebygde høyttalerne produserer en surroundlydeffekt.

- 1 Velg linjen »Audiomodus« med »▼« eller »▲«.
- 2 Velg alternativet »SRS TS HD« med »◀« eller »▶«.
- 3 Velg linjen »SRS lydforhåndsinnstilling« med »▼« eller »▲«.
- 4 Velg lydeffekten »Musikk«, »Naturlig« eller »Tale« med »◀« eller »▶«.

Equalizer

Equalizeren tilbyr en lydinnstilling »Bruker« som du kan opprette.

Equalizeren vises i menyen når »Lydmodus« er valgt som »Romslig« eller »Normal« og »Lydmedium« som »Bruker«.

- 1 Velg »Equalizer« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »EQUALIZER«-menyen vises.

Merk:

- Hvis »SRS TS HD«-innstillingen har blitt valgt i »Lydmodus«-linjen, vil ikke »Equalizer«-linjen vises.
- 2 Velg frekvensbåndbredden »120 Hz« med »▼« eller »▲«.
Still inn ønsket verdi med »◀« eller »▶«.
 - 3 Still inn neste frekvensbåndbredde med »▼« eller »▲« og gjenta innstillingen.
 - 4 Trykk på »Z« for å lagre innstillingen.

Lydbeskrivelse (lydteksting)


Lydbeskrivelse er en ekstra lydkanal for personer som har nedsatt syn. Beskrivelser gis for aktiviteter, omgivelser, sceneendringer, kroppsbevegelser og skuespillernes ansiktsuttrykk.

Denne lydkanalen overføres samtidig som den normale lyden på digitale kanaler. Tilgjengelighet avhenger av den respektive kanalen og senderen.

- 1 Velg linjen »Lydbeskrivelse« med »▼« eller »▲« og velg alternativet »På« med »◀« eller »▶«.
- 2 Velg »Volume« med »▼« eller »▲« og endre volumet med »◀« eller »▶«.



Avslutte innstillingen

- 1 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.







* På lisens fra SRS Labs, Inc. TruSurround HD, SRS og -symbolet er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc.

Grunnleggende funksjoner

Slå på og av










- 1 Trykk på »«, »1...0« eller »P+« eller »P-« for å slå på TV-apparatet fra standbymodus.
- 2 Trykk på »« for å bytte til TV-apparatet til standby.

Velge kanaler






- 1 Trykk på »1...0« for å velge forhåndsinnstillinger direkte.
- 2 Velg kanaler trinn for trinn med »P+« eller »P-«.
- 3 Åpne kanallisten med »«, velg den ønskede TV-kanalen med »«, »«, »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte. Gå ut av kanallisten med »i«.

Velge kanaler fra listene

Du kan velge kanaler fra ulike lister (f.eks. alle kanaler, FAV 1 til FAV 4).

- 1 Trykk på »« for å åpne en oversikt over programtabeller.
- Oversikten vises.
- 2 Velg en kanalliste med »« eller »« og åpne den med »«.
- 3 Velg en TV-kanal med »«, »«, »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
- 4 Trykk på »i« for å gå ut av kanallisten.


Velge en forhåndsinnstilt AV-kanal

- 1 Åpne menyen »Velg kilde« med »Av«.
- 2 Velg en AV-forhåndsinnstilling med »«, »«, »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
- 3 Bruk »1...0« for å bytte tilbake til TV-kanalen.

Justere volumet

- 1 Juster volumet med »-« eller »+«.

Slå lyden på/av



- 1 Trykk på »« for å koble ut lyden eller slå den på igjen.

Vise informasjon


- 1 Vis informasjon, trykk »?« gjentatte ganger.
- Visningen forsvinner automatisk etter en kort stund.

Fryse ramme

Hvis du ønsker å vise en bestemt scene over lengre tid, kan du "fryse" rammen på det aktuelle programmet.


- 1 Aktiver fryserammefunksjonen med »«.
- 2 Avslutt fryserammefunksjonen med »«.

Merk:

- Hvis et eksternt medium er tilkoblet TV-apparatet, aktiveres time shift-funksjonen »«. Time shift-funksjonen beskrives på side 43.

Bildeinnstillinger

Ulike bildeinnstillinger er tilgjengelige.


- 1 Velg »Bruker«, »Øko-TV«, »Livlig«, »Naturlig«, »Film«, »Sport« eller »Spill« ved å trykke på »«.
- Du kan endre »Bruker«-bildeinnstillingen, se »Bildeinnstillinger« på side 21.

Merk:

- Bildeinnstillingen »Spill« kan kun velges i modusene »HDMI«, »Komponent« og »PC«.

Lydinnstillinger

Ulike lydinnstillinger er tilgjengelige.





- 1 Velg lydinnstillingen »Bruker«, »Musikk«, »Naturlig« eller »Tale« ved å trykke på »«.
- Du kan endre lydinnstillingen »Bruker« - se kapittelet »Lydeffekter« på side 23.

Merk:

- Alternativet »Bruker« er aktivt når innstillingen »Lydmodus« velges som »Normal« eller »Romslig«.





Lydspråk

Ulike språk er tilgjengelige på digitale TV-kanaler. Dette avhenger av programmet som kringkastes.

- 1 Åpne valgmenyen med »«.
- 2 Velg språket ved å trykke på »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.

Teksting

Ulike tekstinger er tilgjengelige på digitale TV-kanaler. Dette avhenger av programmet som kringkastes.


- 1 Åpne valgmenyen med »«.
- 2 Velg tekstingen med »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.

Merk:

- Teksting i vanlige digitale sendinger støttes ikke i 3D-modus.

Zoomfunksjonen

Denne funksjonen gjør at du kan forstørre bildet etter behov.










- 1 Trykk på »« flere ganger for å forstørre visningen i tre trinn.

Merk:

- Zoom-funksjonen støttes ikke i 3D-modus.


Zapping-funksjon

Denne funksjonen husker kanalene du aktuelt ser på mens du bytter til andre (zapping).

- 1 Trykk på »« eller »«, »« for å velge kanalen som skal lagres i zapping-minnet og trykk på »« for å bekrefte.
- 2 Trykk på »« eller »«, »« for å bytte til en annen TV-kanal.
- 3 Trykk på »« for å bytte mellom den lagrede TV-kanalen og den siste TV-kanalen som ble vist.
- 4 Avslutt funksjonen med »«.



Elektronisk TV-guide

Den elektroniske TV-guiden tilbyr en oversikt over alle programmer som kommer til å sendes i løpet av den neste uka (kun for digitale kanaler).



- 1 Trykk på »« for å vise kanalinformasjon.






Merknader:

- Ikke alle kanaler har en detaljert TV-guide.
- Mange sendere overfører den aktuelle planen, men tilbyr ikke detaljerte beskrivelser.
- Det finner sendere som ikke gir noen som helst informasjon.







- 2 Trykk på »« eller »« for å velge en TV-kanal.
- Dagens programmer på den valgte TV-kanalen vises.
- 3 Bytt til informasjonen om det aktuelle programmet med »«.

Merknader:

- Du kan åpne og slå av den omfattende programinformasjonen med »«.
- Du kan legge til den valgte sendingen til minnetimeren ved å trykke på »«.

- 4 Trykk på »« for å velge informasjon om neste program og »« for å gå tilbake til informasjonen for det aktuelle programmet.
- 5 Velg programmer over de neste dagene med »« (grønn) og bytt til den aktuelle dagen med »« (rød).
- 6 Bytt tilbake til kanalvalget med »«.

Merk:

- Filter for bestemte programmer med »« (blå), velg kanaltype med »«, »«, »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte. Programmer som samsvarer med valgt kanaltype vises.

- 7 Avslutt den elektroniske TV-guiden med »«.

Endre bildeformatet

TV-apparatet bytter automatisk til 16:9-format hvis dette formatet detekteres via SCART-kontakten.

- 1 Velg bildeformat med **»■«** (blå).
 - Bildeformatet (for eksempel »16:9«) vises.
 - Du kan velge mellom følgende bildeformater:

»AUTO«-format

Bildeformatet stilles automatisk til »16:9« for 16:9-programmer.

Bildeformatet stilles automatisk til »4:3« for 4:3-programmer.

»16:9«- og »14:9«-formater

For programmer i 4:3-format strekkes bildet horisontalt hvis formatet »16:9«- eller »14:9« velges.

Bildegeometrien strekkes horisontalt.

Med faktiske 16:9-inngangskilder (fra en set-top-box på SCART-kontakten) fyller bildet skjermen fullstendig og med riktig geometri.

»4:3«-format

Bildet vises i 4:3-format.

»LetterBox«-format

Letterbox-formatet er spesielt egnet for programmer i 16:9-format.

De svarte kantene som vanligvis er øverst og nederst i skjermen elimineres, 4:3-bilder fyller skjermen.

De overførte bildene forstørres, men tilskjæres lett oppe og nede. Bildegeometrien forblir uendret.

»Teksting«-format

Hvis du ikke kan se tekstingen som vises nederst på skjermen, velg »Teksting«.

»Panorama«-format

Denne innstillingen passer for filmer i et spesielt bredt format.

Under programmer i 4:3-format strekkes bildet horisontalt hvis »Panorama«-funksjonen velges. Bildegeometrien strekkes horisontalt.

»Overskanning av«-format

I denne modusen kuttes ikke HD-bilder til av HDMI-kontaktene eller komponentkontaktene, og de vises i sin originale størrelse. Dette gjelder kun i HDMI-modus og for oppløsninger på 720p eller mer.

Merk:

- Bildeformatvalg støttes ikke i 3D-modus.

Viktig informasjon om 3D-funksjonen

- Hold tilstrekkelig avstand fra TV-en. Den optimale avstanden er tre ganger høyden på skjermen. Hvis du ser på 3D-filmer fra kort avstand over lang tid, kan det skade synet ditt.
- Bruk aldri 3D-funksjonen i mer enn 3 rimer uten pause.
- Det er avgjørende at du har tilsyn med barna når de ser på et 3D-program for å forhindre skade på helsen. Barn under 6 år skal ikke se på 3D-innhold, da romslig syn ikke er fullstendig utviklet ennå.
- Hvis du ser på 3D-filmer uten 3D-lukkebriller i lang tid, kan det forårsake hodepine eller tretthet. Ikke se lenger hvis du får hodepine, føler deg svimmel eller generelt sett uvel.
- Ikke bruk 3D-funksjonen hvis du har angst, er søvnig eller overtrøtt.
- Hvis du eller et familiemedlem lider av epilepsi, skal du forhøre deg med legen din før du ser på 3D-filmer.
- Hvis synet ditt blir redusert, hvis du føler deg svimmel eller kvalm, øynene gjør vondt, du har muskelspasmer eller har konsentrasjonsvansker når du ser på en 3D-film, må du slutte å se på umiddelbart.
- 3D-bilder kan overraske seeren. Vi anbefaler at eldre personer, gravide og personer med alvorlige fysiske plager unngår å se på 3D-innhold.
- Ikke bruk 3D-brillene til andre formål, for eksempel som solbriller eller vernebriller, da dette kan redusere synet ditt.

Klargjøre 3D-funksjonen


Din Grundig-TV og 3D-lukkerbriller kan gi virkelighetsinntrykket fra kinoen når du ser på 3D-filmer hjemme.

Denne TV-en bruker en enestående LED-teknologi for å gi deg den beste opplevelsen 3D har å tilby.

For å bli en del av 3D-verdenen, trenger du bare å ta på deg Grundig 3D-brillene.

Merknader:

- Bruk kun GRUNDIG AS-3D G-briller. Ikke bruk 3D-brillene fra andre produsenter.
- Grundig AS-3D G-briller selges også separat. Vennligst kontakt med din forhandler.
- Den infrarøde senderen befinner seg nederst i venstre hjørne på TV-en og utstråler signaler ved 90° horisontalt og 40° vertikalt.
- Det er kanskje ikke mulig å få 3D-virkninger når det er en hindring mellom den infrarøde senderen og brillene.

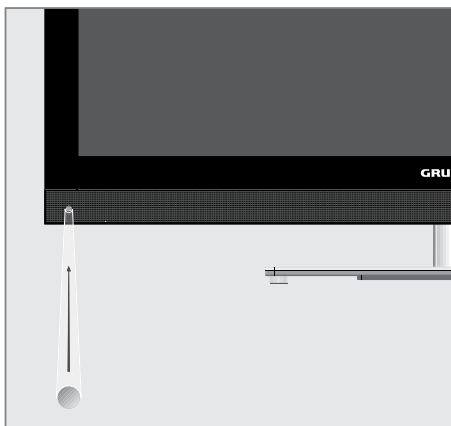

Se på 3D-filmer

Merknader:

- 3D-funksjonen støttes ved bruk av »DVB-T«, »DVB-C«, »DVB-S« og »DLNA« kanalkilder eller eksterne enheter som er tilkoblet »HDMI«, »YPbPr«, »VGA« eller »USB« innganger.
- Med »HDMI«-, »YPbPr«- og »VGA«-innganger er 3D-modus kun mulig med oppløsninger på »1280x720p 50/60 Hz«, »1920x1080i 50/60 Hz« og »1920x1080p 24/30, 50/60 Hz«.
- 3D-opplevelsen avhenger av formatet og funksjonene for filmen (oppløsning, skarphet osv.) som avspilles.
- Hvis 3D-modus aktiveres for et bilde som ikke er i 3D, kan bildet på skjermen vises tåket både med eller uten 3D-brillene.
- 3D-effekten kan reduseres hvis du ser på 3D-bilder under fluorescerende lys. I slike tilfeller, reduser lyset eller slå av lampen.
- TV-en vil bytte fra 3D-modus til 2D-modus for følgende: Hvis programtabellen eller EPG-informasjonen vises, endres kanalen eller kilden, avspillingen av en 3D-film fullføres eller neste film begynner å avspilles i USB- eller PVR-modus.


- 1 Åpne menyen "Velg kilde" med »Av«.
- 2 Velg kilden (digital kanal eller egnet inngang) som skal avspilles i 3D med »◀«, »▶«, »V« eller »^« og bekreft med »●«.
- 3 Åpne 3D-menyen med »3D«-knappen og bruk »◀«, »▶«-knappen til å velge alternativet »Side ved side«, »Over og under« eller »2D → 3D« etter innholdet som skal avspilles og bekreft med »●«.
 - »2D → 3D«: Endrer 2D-bilde til 3D.
 - »Side ved side«: Viser et bilde ved siden av et annet.
 - »Over og under«: Viser et bilde under et annet.
 - »Rammepakking«: Høyre og venstre bilder på TV-en vises etter tur.

Merk:

- Rammepakking vises kun i 3D-menyen hvis et videosignal sendes til »HDMI«-inngangen i HDMI 1.4-format. Alternativene »Side ved side« og »Over og under« vises ikke.
- 4 Slå av 3D-funksjonen ved å stille den på »Av« med knappen »3D«, og bekreft med »●«.

3D-innstillinger

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »BILDEINNSTALLINGER« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - "BILDEINNSTALLINGER"-menyen vises.
- 3 Velg »3D-INNSTALLINGER« med »^« og bekreft med »●«.
 - Menyene »3D-INNSTALLINGER« vises

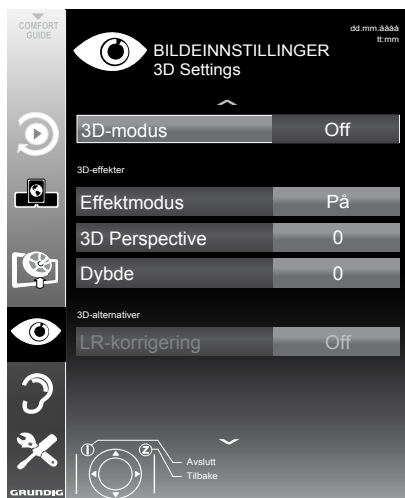

Merk:

- Tilleggsoperasjoner er forklart i de følgende avsnittene.

3D-FUNKSJON

Justere 2D → 3D-effekter

Når du endrer 2D-sending til 3D, kan du justeres den mest passende effekten avhengig av dine personlige preferanser.

- 1 Velg »Effektmodus« med »▼« eller »▲« og still på »På« med »◀« eller »▶«.
- Alternativene »3D-perspektiv« og »Dybde« er aktiverte.
- 2 Velg »3D-perspektiv« med »▼« eller »▲« og juster med »◀« eller »▶«.
- 3 Velg »Dybde« med »▼« eller »▲« og velg bildeinnstillingen som »Lav«, »Middels« eller »Høy« med »◀« eller »▶«.
- 4 Trykk på »i« til å avslutte innstillingen.

Høyre-fenstrekorrigering

Når rammepakkingsmodus er aktivert i HDMI-kilden, kan 3D-oppfattelsen forsvinne i 3D-filmer eller 3D-spill på grunn av et synkroniseringskift som oppstår fra HDMI-signalet. Du kan korrigere 3D-oppfatningen med denne funksjonen.

- 1 Velg »Venstre-høyre-korrigering« med »▼« eller »▲«.
- 2 Trykk på »◀« eller »▶« for å slå funksjonen »On«.

Merk:

- Still funksjonen til »Av« med »◀« eller »▶«.
- 3 Trykk på »i« til å avslutte innstillingen.

Formater som støttes av HDMI 1.4

Med HDMI 1.4 kan TV-en gjenkjenne og avspille 3D-innhold.

Formatene som støttes vises på følgende tabell.

For Blu-ray-filmer	Rammepakking	1080p ved 23,98/24 Hz
For 3D-spill	Rammepakking	720p ved 50 eller 59,94/60 Hz
For 3D-filmer fra sendere	Side ved side horisontal	1080i ved 50 eller 59,94/60 Hz
	Over og under	720p ved 50 eller 59,94/60 Hz 1080p ved 23,97/24 Hz

Merk:

- Se brukerhåndboken til Grundig AS-3D G-briller for ytterligere informasjon om bruk, rengjøring og pleie av glassene.
- »HDMI4«-inngangen støtter ikke HDMI1.4 3D.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Hva er Smart Inter@ctive TV

Smart Inter@ctive TV gir TV-en Internett-tjenester og sider når den er tilkoblet Internett.

Gjennom Interaktiv TV-funksjonen kan du kjøre mange lokale og globale Internett-applikasjoner. Disse applikasjonene inkluderer video-, bilde og musikkapplikasjoner, sosiale nettverk, nyheter og sport, værapplikasjoner og lege- eller apotek-søk, oppskrifter og visning av trafikkøer avhengig av hvor du bor.

Og du kan også lytte på online-radio.

Tilgjengeligheten til applikasjonene og innholdet avhenger av innholdsleverandøren.

Nettverkstilkobling

Du kan opprette en kablet eller trådløs tilkobling mellom TV-en og lokalnettverket.


Hvis du ønsker å bruke kablet nettverkstilkobling, start med instruksjonene på denne siden;

Hvis du bruker en trådløs nettverkstilkobling, følg anvisningene i avsnittet »Trådløst nettverk« på side 34.

Kabelnettverk

Kablet nettverkstilkobling

- 1 Koble utgangen på det eksterne modemets til »LAN«-kontakten med Cat 5-kabel.

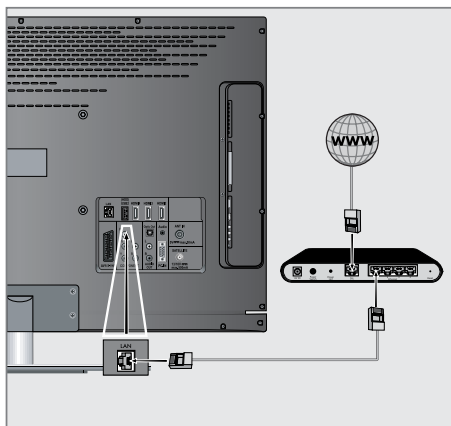

Merk:

- Tilkoblingskabler medfølger ikke.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Kablede nettverksinnstillinger

Det finnes to måter å opprette de kablede nettverksinnstillingene på.

- A Automatisk kablet nettverkstilkobling, alle tilkoblingsinnstillingene (»IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS«) fås automatisk fra modemmet.
- B Manuell kablet nettverkstilkobling, alle tilkoblingsinnstillingene (»IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS«) må konfigureres manuelt.

Automatisk kablet nettverkstilkobling,


De fleste hjemmenettverkene er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. En TV som er tilkoblet samme nettverk som et modem eller IP-deler som støtter DHCP får »DNS«-verdiene som kreves for »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og Internett-tilgang automatisk, og dermed trenger du ikke å oppgi disse verdiene manuelt.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »TILKOBLEDE APPL.« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »TILKOBLEDE APPL.«-menyen vises.

- 3 Velg »Tilkoblingstype« med »▼« eller »▲« og velg deretter »Kablet« med »◀« eller »▶«.
- 4 Velg »Nettverkskonfigurasjon« med »▼« eller »▲« og velg deretter »AUTO« med »◀« eller »▶«.
- 5 Start registreringen til hjemmenettverket ved å trykke på »■« (rød).
– Meldingen »Kobler til ... Vennligst vent« vises.
- 6 Trykk på »■« (grønn) for å sikre at nettverkstilkoblingen opprettes med de aktuelle innstillingene.
– Meldingene »Tester ... Vennligst vent« vises, etter vellykket kunngjøring av meldingen »Kobler til gateway: Vellykket« og »Internett-tilkobling: Vellykket«.
- 7 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Merk:

- Hvis du ikke har noe dynamisk nettverk, følg instruksjonene i avsnittet om manuell tilkobling.

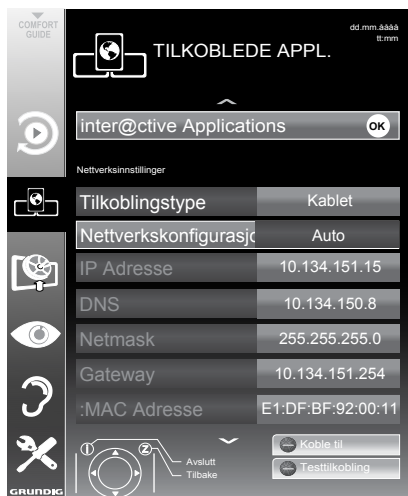


SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Manuell tilkobling

Bestemte nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket ditt krever en statisk IP-adresse, må du oppgi verdiene for »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS« manuelt. Du kan få verdiene for »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS« fra din Internett-leverandør (ISP).

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »TILKOBLEDE APPL.« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »TILKOBLEDE APPL.«-menyen vises.
- 3 Velg »Tilkoblingstype« med »▼« eller »▲« og velg deretter »Kablet« med »◀« eller »▶«.
- 4 Velg »Nettverkskonfigurasjon« med »▼« eller »▲« og velg deretter »Manuell« med »◀« eller »▶«.
- Alternativene »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS« er aktive.

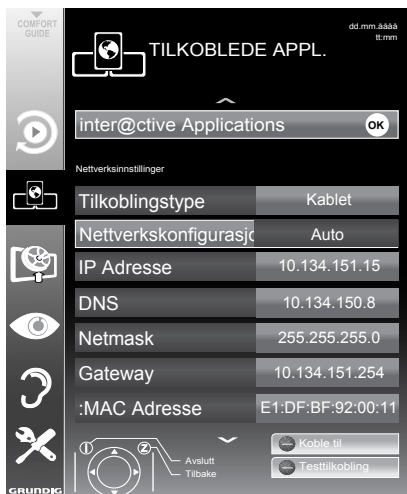


- 5 Velg »IP-adresse« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi IP-adressen med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.
- 6 Velg »DNS« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi DNS-adressen med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.

- 7 Velg »Netmask« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi nettmasken med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.
- 8 Velg »Gateway« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi gateway med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.
- 9 Start registreringen til hjemmenettverket ved å trykke på »■« (rød).
- Meldingen »Kobler til ... Vennligst vent« vises.
- 10 Trykk på »■« (grønn) for å sikre at nettverkstilkoblingen opprettes med de aktuelle innstillingene.
- Meldingene »Tester ... Vennligst vent« vises, etter vellykket kunngjøring av meldingen »Kobler til gateway: Vellykket «og »Internett-tilkobling: Vellykket«.
- 11 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Trådløs nettverkstilkobling

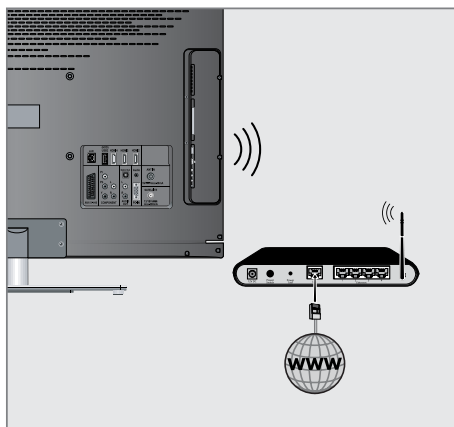

- 1 TV-en inkluderer en innebygget trådløs WiFi-adapter for å koble til trådløse nettverk.

Merk:

- I tillegg til den innebygde WiFi-adapteren på TV-en, kan en ekstern WiFi-adapter kobles til »USB1«- og »USB2 (HDD)«-inngangene.

Merknader:

- GRUNDIG trådløs WiFi-adapter støtter IEEE 802,11 B/G og N kommunikasjonsprotokoller. Vi anbefaler at du bruker IEEE 802.11N-protokollen for å oppnå den beste ytelsen ved HD-videoavspilling.
- Hvis du bruker et modem som støtter IEEE 802.11B/G, kan videoavspillingen bli dårlig i sammenligning med et modem som støtter IEEE 802.11N, siden dataoverførings-hastigheten til IEEE 802.11B/G-protokollen er lavere.
- Vennligst vær oppmerksom på at videoavspillingsytelse i en DLNA-applikasjon på et trådløst lokalt nettverk og i en Smart Inter@active TV-applikasjon på et nettverk med Internett-tilkobling avhenger av antallet brukere på nettverket, som er tilfelle i hvert trådløst nettverk.
- Det anbefales å slå av utstyr som ikke er i bruk i hjemmenettverket for å unngå unødvendig nettverkstrafikk.
- Plassere modemmet eller trådløs nettverksdeleler på et forhøyet sted vil øke mottaksstyrken for trådløs tilkobling.
- Mottaksstyrken for den trådløse tilkoblingen kan variere avhengig av typen modem og avstanden mellom modemmet og TV-en og avstanden mellom enheten som brukes som en DMS for DLNA-applikasjonen og modemmet.
- Modemet må overføre i SSID for å kunne opprette en trådløs tilkobling. TV-en kan ikke koble til et nettverk uten SSID.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMME- NETTVERK

Trådløse nettverksinnstillinger


Det finnes to måter å opprette de trådløse nettverksinnstillingene på.

- A** Automatisk tilkobling,
Unntatt fra tilgangspunktvalg fås alle data vedrørende tilkoblingsinnstillingene (»IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS«) automatisk fra modemmet.
- B** Manuell tilkobling,
alle tilkoblingsinnstillingene (»IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS«) må konfigureres manuelt.

Automatisk tilkobling

De fleste hjemmenettverkene er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. Modemer og IP-delere som støtter DHCP får »DNS«-verdiene som kreves for »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og Internett-tilgang automatisk, og dermed trenger du ikke å oppgi disse verdiene manuelt.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »TILKOBLEDE APPL.« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »TILKOBLEDE APPL.«-menyen vises.

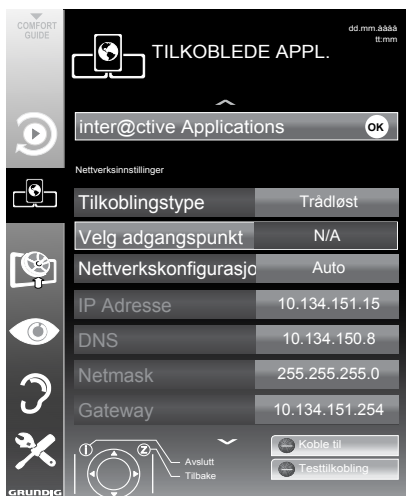

- 3 Velg »Tilkoblingstype« med »▼« eller »▲« og velg deretter »Trådløst« med »◀« eller »▶«.

- 4 Velg »Nettverkskonfigurasjon« med »▼« eller »▲« og velg deretter »AUTO« med »◀« eller »▶«.
- 5 Velg »Velg tilgangspunkt« med »▼« eller »▲« og bekreft med »●«.
– Menyene »Velg tilgangspunkt« vises, og tilgjengelige trådløse nettverk skannes og vises i menyen
- 6 Velg nettverket som du ønsker å koble til med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.
– Passordskjermen for trådløs tilkobling vises.
- 7 Velg det ønskede tegnet med »▼«, »▲«, »◀« og »▶« og flytt til neste tegn med »●«.
– Velg »ABC« for store bokstaver og »abc« for små bokstaver og bekreft med »●«.
– Velg »?@123« for tall og symboler og bekreft med »●«.
– Oppgi passordet, velg »Bekreft« med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.

Merk:

- I WEP krypteringssystemet kan mer enn ett nettverkspassord tilordnes nettverket. TV-en din kan kun koble til nettverket med nivå 1-passord.
- 8 Start registreringen til hjemmenettverket ved å trykke på »■« (rød).
– Meldingen »Kobler til ... Vennligst vent« vises.
 - 9 Trykk på »■« (grønn) for å sikre at nettverkskoblingen opprettes med de aktuelle innstillingene.
– Meldingene »Tester ... Vennligst vent« vises, etter vellykket kunngjøring av meldingen »Kobler til gateway: Vellykket« og »Internett-tilkobling: Vellykket«.
 - 10 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Merk:

- Hvis du ikke har noe dynamisk nettverk, følg instruksjonene i avsnittet om manuell tilkobling.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMME- NETTVERK

Manuell tilkobling

Bestemte nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket ditt krever en statisk IP-adresse, må du oppgi verdiene for »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS« manuelt. Du kan få verdiene for »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS« fra din Internett-leverandør (ISP).

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »TILKOBLEDE APPL.« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - »TILKOBLEDE APPL.«-menyen vises.
- 3 Velg »Tilkoblingstype« med »▼« eller »▲« og velg deretter »Trådløst« med »◀« eller »▶«.
- 4 Velg »Velg tilgangspunkt« med »▼« eller »▲« og bekreft med »●«.
 - Menyene »Velg tilgangspunkt« vises, og tilgjengelige trådløse nettverk skannes og vises i menyen
- 5 Velg nettverket som du ønsker å koble til med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.
 - Passordskjermen for trådløs tilkobling vises.
- 6 Velg det ønskede tegnet med »▼«, »▲«, »◀« og »▶« og flytt til neste tegn med »●«.
 - Velg »ABC« for store bokstaver og »abc« for små bokstaver og bekreft med »●«.
 - Velg »?@123« for tall og symboler og bekreft med »●«.
 - Oppgi passordet, velg »Bekreft« med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.

Merknader:

- I WEP krypteringssystemet kan mer enn ett nettverkspassord tilordnes nettverket. TV-en din kan kun koble til nettverket med nivå 1-passord.
- For at TV-en skal gjenkjenne det trådløse modemmet på nettverket, skal nettverksnavnet støtte ASCII-tegn.

- 7 Velg »Nettverkskonfigurasjon« med »▼« eller »▲« og velg deretter »Manuell« med »◀« eller »▶«. Alternativene »IP-adresse«, »Nettmaske«, »Gateway« og »DNS« er aktive.
- 8 Velg »IP-adresse« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi IP-adressen med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.
- 9 Velg »DNS« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi DNS-adressen med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.
- 10 Velg »Netmask« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi nettmasken med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.
- 11 Velg »Gateway« med »▼« og trykk på »●«. Oppgi gateway med »1...0« og trykk på »■« (grønn) for å lagre verdien.
- 12 Start registreringen til hjemmenettverket ved å trykke på »■« (rød).
 - Meldingen »Kobler til ... Vennligst vent« vises.
- 13 Trykk på »■« (grønn) for å sikre at nettverkstilkoblingen opprettes med de aktuelle innstillingene.
 - Meldingene »Tester ... Vennligst vent« vises, etter vellykket kunngjøring av meldingen »Kobler til gateway: Vellykket« og »Internett-tilkobling: Vellykket«.
- 14 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Smart Inter@ctive TV Internett-applikasjoner

Smart Inter@ctive TV-applikasjoner gir Internett-tjenester til TV-en din. Disse applikasjonene er designet ifølge TV-en din.

Med Smart Inter@ctive TV-funksjonen kan du få tilgang til mange lokale og globale Internett-applikasjoner. Disse applikasjonene inkluderer video-, bilde og musikkapplikasjoner, sosiale nettverk, nyheter og sport, værapplikasjoner og lege- eller apoteksøk, oppskrifter og visning av trafikkøer avhengig av hvor du bor.

Du kan lytte til online radio og få tilgang til mye annen underholdningsinformasjon.

Merknader:

- Tilgjengelighet av Smart Inter@ctive TV-applikasjoner er avhengig av landet.
- Interaktiv TV Internett-applikasjoner kan ikke laste ned og lagre filer, kan ikke laste opp filer til en nettside og kan ikke installere add-ins, unntatt innloggingssider på noen applikasjoner.
- Grundig er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for innholdet og kvaliteten på innholdet som tilbys av innholdsleverandørene.
- Grundig har inngått spesialavtaler med applikasjonseierne som har en begrenset varighet. Applikasjonseierne kan oppdatere, endre, begrense eller fjerne helt disse applikasjonene etter eget ønske. Grundig kan ikke holdes ansvarlig for slike endringer.
- Grundig forbeholder seg retten til å foreta alle endringer, slik som modifiseringer, begrensninger, utvidelser, overføringer og fjerning av Internett-applikasjoner som leveres gjennom din Smart Inter@ctive TV.
- I innloggingsprosessen til noen applikasjoner kan det kreves å koble til nettsiden til relatert applikasjon. Emnenettsider kan inneholde linker som ikke er relatert til innloggingsprosessen. Når du kobler til disse linkene, kan TV-en få tilgang til åpent nett- og visningsinnhold som ikke støttes av din TV. Etter som du er på det åpne nettet, kan ikke din TV kontrollere dette ustøttede innholdet eller kan ikke holdes ansvarlig for dem.

Velge Internett-applikasjoner

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »TILKOBLEDE APPL.« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »TILKOBLEDE APPL.«-menyen vises.



- 3 Velg »inter@ctive-applikasjoner« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Menyene »inter@ctive-applikasjoner« vises.
- 4 Velg applikasjonen med »▼«, »▲«, »◀« og »▶« og trykk på »●« for å bekrefte. Den valgte applikasjonen vil startes


Merk:

- Hvis du gjør forsøk på å starte en applikasjon uten kabel eller trådløs adapter tilkoblet, vises relaterte advarsel på skjermen. Hvis din kabel- eller trådløs adapter er tilkoblet, men du ikke kan motta IP eller Internett ikke er tilkoblet, kan ikke applikasjonene startes. I dette tilfellet kontrollerer nettverkstilkoblingsinnstillingene. Se side 30 eller

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Hovedmeny Smart Inter@ctive nettleser

- 1 Applikasjonsgalleri
- 2 Applikasjoner
- 3 Beskrivelse av applikasjonen
- 4 Live-bilde fra den aktuelle TV-kanalen

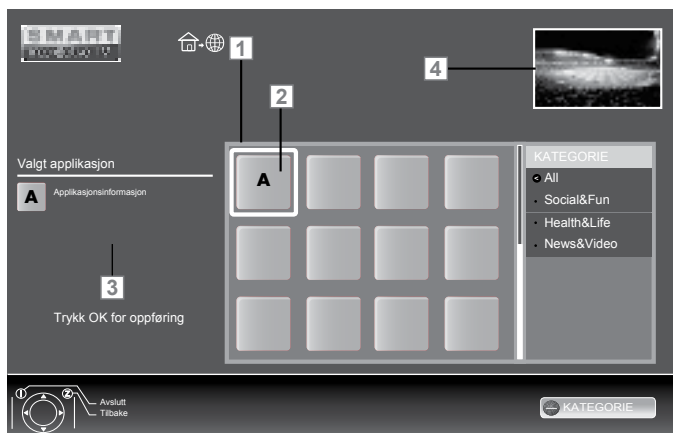

Navigasjon i hovedmenyen

- 1 Velg ønsket applikasjon med »V«, »^«, »<<« og »>>« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Hovedmenyen på applikasjonen vises etter en kort tid.
- 2 Ytterligere bruk avhenger av strukturen fra applikasjonen. Se merknader på skjermen.

Spill og andre alternativer i applikasjonene

Merk:

- Noen applikasjoner støtter ikke alle avspillingsalternativer, og avspillingsalternativer kan variere blant forskjellige applikasjoner.

- 1 »▶« starter avspillingen i applikasjonene.
- 2 »||« setter avspillingen i applikasjonene på pause.
- 3 »■« stopper avspillingen i applikasjonene.
- 4 Trykk på »◀◀« eller »▶▶« under avspillingen, velg ulik hastighet bakover og fremover.
- 5 Trykk på »◀◀◀« eller »▶▶▶« under avspillingen for å velge forrige eller neste avsnitt.
- 6 Trykk på »[Q]« under avspilling for å forstørre bildet.
- 7 Trykk på »^«, »V«, »<<«, »>>« for å skyve skjermen opp og ned, til venstre og til høyre i det virtuelle tastaturet og applikasjonene.
- 8 Trykk på »●« for å bekrefte valgene i det virtuelle tastaturet og applikasjonene.
- 9 Trykk på »1...0«, »■« (rød), »■« (grønn), »■« (gul), »■« (blå) for å velge/aktivere ulike funksjoner i applikasjonene.
- 10 Trykk på »TV G« for å avslutte applikasjonen.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Avspill video-, musikk- og bildefiler med hjemmenettverkstilkoblingen

Med DLNA-menyen på TV-en, kan du lett få tilgang til video-, musikk- og bildefiler på serveren, og takket være DMR-funksjonen på din TV, kan du automatisk starte og stoppe medieavspilling på enhetene med DMC-funksjonen..

Merknader:

- Du kan dele dine videoer, musikk eller bilder via enheter slik som en PC, en mobiltelefon eller NAS (Network Attached Storage) som fungerer som en DLNA-kompatibel DMS (Digital Media Server).
- Hvis DMS-enheten og TV-en er koblet til det trådløse nettverket samtidig, kan tidsforsinkelser eller frysing oppstå under videoavspilling.
- TV-en kan også fungere med DMS-programvaren installert i datamaskinen, men en fullstendig kompatibel drift med programvare uten DMS-sertifikat garanteres ikke.
- Når du bruker en PC med Windows OS, kan du konfigurere Windows Media Player (fra versjon 11) som Digital Media Server. De nødvendige innstillingene er relatert til programvareversjonen.

Velg Digital Media Server

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »TILKOBLEDE APPL.« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - »TILKOBLEDE APPL.«-menyen vises.
- 3 Velg »inter@active-applikasjoner« med »▼« eller »▲« og bekreft med »●«.
 - Menyene »inter@ctive-applikasjoner« vises.
- 4 Velg alternativet »DLNA« med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.
 - Menyene »DLNA« vises.



- 5 Trykk på »■« (blå) for å oppdage DMS-enheter på hjemmenettverk.
 - DMS-enheter som oppdages vises i menyen.

Merk:

- Hvis det ikke vises noen DMS-enhet, kontroller nettverkstilkoblingen. Se side 30 eller 33.
- 6 Velg den ønskede DMC-enheten med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og vis innholdet med »●«.

Merknader:

- Fil- og mappestrukturen for DMS-enheten i menyen kan variere avhengig av DMS-enheten på Digital Media Server-programvaren som er i bruk.
- Teksting er ikke støttet på videofiler som avspilles gjennom DMS-enheten.
- Kun formatene med et DLNA-sertifikat (»MPEG_PS_NTSC«, »MPEG_PS_PAL«, »MPEG_TS_SD_EU« og »MPEG_TS_EU_ISO«) støttes blant videofilene som avspilles fra DMS-enheten.
- Med høye bithastighetsvideoer kan det ses støy.
- Mapper som vises som ukjente i DLNA-applikasjonen kan ikke avspilles av TV-en. Installering av codec-en på datamaskinen din kan løse dette problemet.
- Kun formatene med et DLNA-sertifikat (»AAC_ADTS_320«, »LPCM«, »MP3«, »WMABASE« og »WMAFULL«) er støttet blant lydfilene som avspilles fra DMS-enheten.
- Kun formatene med et DLNA-sertifikat (»JPEG_IRG«, »JPEG_MED« og »JPEG_SM«) støttes blant bildefilene som avspilles fra DMS-enheten.

SMART INTER@CTIVE TV- OG HJEMMENETTVERK

Start avspillingen

- 1 I innholdet til DMC-enheten velg den nødvendige mappen med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.
– Alle titler vises.
- 2 Velg den ønskede tittelen med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶«.
- 3 Start avspillingen med »▶«.

Andre avspillingsfunksjoner

- 1 Trykk på »■|« for å stille avspillingen på pause.
- 2 Trykk på »▶« for å gjenoppta avspillingen.
- 3 Trykk på »◀« eller »▶« gjentatte ganger inntil den ønskede filen nås.
- 4 Trykk på »■« for å stoppe avspillingen.
- 5 Trykk på »Z« for å gå tilbake til DMS-listesiden.
- 6 Trykk på »TV-G« for å avslutte DLNA-funksjonen.

Merk:

- Denne avspillingsfunksjonen og andre kan du også velge med funksjonsmenyen:

- »TXT« åpner/lukker avspillingsfunksjonsmenyen;
- »▶« starter avspillingen;
- »■|« setter avspilling på pause;
- »■« stopper avspillingen;
- »◀« og »▶« søker etter en del;
- »○« velger repetisjonsfunksjonen;
- »■|■|« velger spillelisten;
- »i« viser tittelinformasjonen.

vTuner Internett-radio

Mange radiostasjoner sender gjennom Internett. vTuner gjør at du kan få tilgang til mange populære radiostasjoner på jorden. Takket være vTuner-funksjonen til TV-en, kan du vise en liste som inneholder mange radiostasjoner og velge og lytte til de ønskede stasjonene basert på din smak.

Merk:

- Internett-tilkoblingen kreves for å bruke vTuner-funksjon.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »TILKOBLEDE APPL.« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »TILKOBLEDE APPL.«-menyen vises.
- 3 Velg "inter@active-applikasjoner" med »▼« eller »▲« og bekreft med »●«.
– Menyene »inter@active-applikasjoner« vises.
- 4 Velg »vTuner« med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.
– »Internett-radio«-menyen vises.



- 5 Velg ønsket kategori med »▼« eller »▲« og vis innholdet med »●«.
– Velg radiostasjon med »▼« eller »▲« og trykk på »●« eller »▶«.
– Trykk på »■|« for å avslutte avspillingen.

Merk:

- Sekvens og navnene på filene og mappene i vTuner-menyen oppdateres via vTuner-serveren. Dermed kan det variere.
- 6 Trykk på »Z« for å gå tilbake til forrige kategori.
 - 7 Trykk på »TV-G« for å avslutte vTuner-funksjonen.

Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer

- Opptak og avspilling av TV-programmer er kun mulig med digitale TV-kanaler (DVB-S, DVB-T og DVB-C).
- De digitale TV-kanalene (DVB-S, DVB-T og DVB-C) du kan ta opp og avspille avhenger også av kringkasteren.
- Opptak og avspilling av programmer, samt time shift-funksjonen kan kun utføres ved bruk av et eksternt datamedium (harddisk eller USB-stick). Datamediet må ha en lagringskapasitet på minst 2 GB.
- Opptakene kan gjøres med de fleste datamediene på markedet. Men vi kan ikke garantere at alle datamedier virker.
- Hvis du tar opp et program på et eksternt datamedium, kan du kun se det på din TV. Avspillingen av disse programmene er ikke mulig på andre enheter.
- Hvis du sender TV-apparatet til reparasjon eller hvis maskinvarekomponenter må skiftes ut, kan det hende at du ikke vil være i stand til å avspille opptakene igjen på den reparerte TV-en.
- Mottak for SKY-kringkastingstjenesten er for tiden kun mulig i Tyskland med en egnet de-koder eller egnet CA-modul.
- Grundig tar ikke ansvar for tap av lagret data på eksterne datamedier.

Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium

Avhengig av senderen kan du oppleve ulike restriksjoner på noen funksjoner fra noen TV-kanaler.

GRUNDIG har ingen påvirkning på disse restriksjonene.

- Opptak av et program på det eksterne datamediet kan deaktiveres av senderen. Hvis meldingen »URI* beskyttet! PVR-funksjon er blokkert« vises på skjermen, er opptak eller timestift begrenset (ett opptak mulig) eller deaktivert (opptak ikke mulig) av senderen.

* URI = Brukerrettighetsinformasjon (opphavsrettslig informasjon).


- Hvis du tar opp og lagrer et program på arkivet til et eksternt datamedium, kan avspillingen være begrenset.


Senderen kan tillate deg å se programmet én eller flere ganger, men kan også gjøre det tilgjengelig kun i en viss tidsperiode.

- Programmer som ikke er egnet for mind-reårlige, vil kreve inntasting av et PIN-nummer umiddelbart før opptaket starter. Hvis denne autorisasjonen ikke gis, kan ikke opptaket starte.
- Kopiering av et program fra en digital TV-kanal til en video- eller DVD-opptaker ved bruk av »AV 1«-kontakten (analogt bilde/lydsignal) kan også være begrenset av senderen. Forutsetning er at enheten støtter kopieringsfunksjonen.

Tilkoble eksterne datamedia

Merknader:



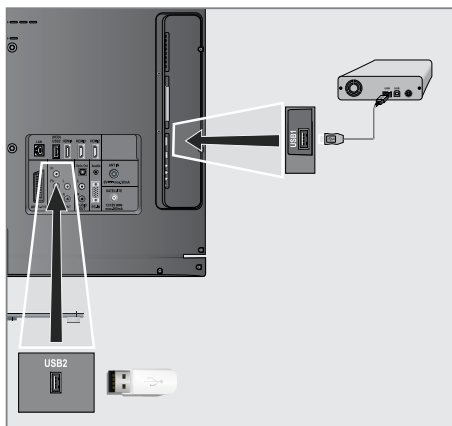- Før tilkobling av datamediet, still TV-apparatet til standby med »«. Tilkoble innretningen og slå deretter på TV-apparatet igjen.
- Før fjerning av det eksterne datamediet må TV-apparatet først slås på standby, slik at det ikke oppstår noe datatap.
- TV-apparatet har to USB-kontakter, »USB1« og »USB2 (HDD)«. »USB2 (HDD)« brukes til å koble til datamedier som krever en ekstra strømforsyning - for eksempel eksterne hard disk.



- 1 Koble sammen »USB2 (HDD)«-kontakten på TV-apparatet og den tilhørende kontakten på den datamediet (ekstern harddisk) ved bruk av en USB-kabel;

Eller:

Sett USB-pluggen på USB-minnesticken inn i »USB1«-kontakten på TV-apparatet.




- 2 Bekreft visningen »« med »« (grønn).
- Filleseren vises.

Merknader:

- »USB1«-kontakten på TV-apparatet leverer en maksimal effekt på 500 mA i overensstemmelse med USB-spesifikasjoner. Eksterne harddisker som kreve mer effekt kan derfor kun tilkobles »USB2 (HDD)« på TV-apparatet.
- Hvis du bruker en nettkabel for eksterne harddisker som har blitt koblet til »USB2 (HDD)«-kontakten på TV-apparatet, må denne nettkabelen også kobles fra strømforsyningen når TV-apparatet slås av.
- Eksterne datamedier kan ikke kobles fra TV-apparatet mens filer er åpne på datamediet.

Innstillinger for USB-opptak

Velge menyen

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »USB-OPPTAK« med »« eller »« og trykk på »« for å bekrefte.
- »USB-OPPTAK«-menyen vises.



Slå på automatisk forhåndsvisning

Hvis den automatiske forhåndsvisningen slås på, kan du se en forhåndsvisning av den valgte filen i filleseren.

- 1 Velg linjen »Automatisk forhåndsvisning« med »▼« eller »▲«.
- 2 Slå på funksjonen med »◀« eller »▶« (»På«).
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Fjern disk sikkert

- 1 Velg linjen »Sikker fjerning av disk« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

Merk:

- Disken kan nå fjernes fra stasjonen.

Velge eksterne datamedier

Hvis flere eksterne datamedier er tilkoblet TV-apparatet, kan du velge det foretrukne datamediet.

- 1 Velg linjen »Disk« med »▼« eller »▲«
- 2 Velg det ønskede datamediet med »◀« eller »▶«.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Velg en del på det eksterne datamediet

Hvis det eksterne datamediet har flere deler, velg den delen du ønsker å bruke.

- 1 Velg linjen »Del« med »▼« eller »▲«.
- 2 Velg den delen du ønsker å bruke med »◀« eller »▶«.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Teste det eksterne datamediet

Du kan utsette det eksterne datamediet for en test og bestemme om det egner seg til den valgte funksjonaliteten.

- 1 Velg linjen »Disk« med »▼« eller »▲«. Hvis flere datamedier er tilkoblet, velg foretrukket datamedium med »◀« eller »▶«.
- 2 Velg linjen »Del« med »▼« eller »▲«. Hvis flere deler er tilgjengelige, velg den delen du ønsker å bruke med »◀« eller »▶«.
- 3 Velg linjen »Kontroller disk« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Informasjonen om datamediet vises.
- 4 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

"Sette" time shift-programmer på pause

Du kan sette programmet du ser på på pause. Dette er en nyttig funksjon for eksempel hvis telefonen ringer mens du ser på en film og du ikke vil gå glipp av noe.

En fryserammevisning av den siste scenen vises på skjermen, og programmet tas opp i time shift-minnet på det eksterne datamediet.

I timeshiftmodus kan du spille inn opptil maks. 20 minutter av aktuell sending.

- 1 Trykk på »■|« for å stille de aktuelle programmet på pause.
 - Bildet er fryst, time shift og resterende opptakstid vises.
- 2 Trykk på »▶« for å gjenoppta programmet.
 - Programmet vil fortsatt bli innspilt.

Merk:

- Følgende funksjoner er mulige i time shift-modus:
 - Spol tilbake, trykk på »◀◀« flere ganger ifølge hastigheten (bildet fryser ved tilbakespuling);
 - Spol frem, trykk på »▶▶« flere ganger ifølge hastigheten;
 - Velg pause med »■|«.
- 3 Trykk på »■« for å avslutte time shift-funksjonen.
 - Meldingen »Direkteprogram« vises, og du vil se det aktuelle programmet uten time shift.
 - Scenene i »time shift-minnet« er slettet.

Ta opp programmer

Du kan registrere programmer. Opplysningene for disse programmene registreres på et eksternt datamedium, og dette arkivet administreres via TV-apparatet.

Du trenger 44 MB til 110 MB minnekapasitet på det eksterne datamediet for 1 minutt opp-takstid.

Under opptak kan du se på et annet program fra arkivet.

Du kan ikke endre forhåndsinnstillinger.

One-touch programopptak

- 1 Velg TV-kanalen som skal tas opp med »1...0« eller »P+«, »P-« og trykk på »▶« for å starte opptaket.
 - Informasjonen om opptaket vises: Opp-takssymbolet, kanalnavnet, programmet, opptakstiden og den tilgjengelige minne-plassen.
 - Etter en kort tid forsvinner denne informa-sjonen.
- 2 For å avslutte opptaket, trykk på »■«.
- 3 Bekreft visningen med »■« (grønn).

Eller:

trykk på »■« (rød) for å fortsette opptaket.

Merknader:

- Etter at opptaket er ferdig, vil opptaket auto-matisk lagres på det eksterne datamediet.
- Menyen "INNSPILTE FILER" med de arki-verte programmene kan åpnes med »◀◀«.
- Hvis det eksterne datamediet frakobles USB-kontakten under opptaket, vil opptaket stoppes automatisk og vil ikke lagres.
- Spill opptakene dine som du har gjort med dine FAT32-formaterte HDD-er, i USB-modus.

Ta opp et proram fra kanallisten

- 1 Åpne »KANALLISTE« med »●«.
- 2 Velg en TV-kanal med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 3 Trykk på »i« for å gå ut av kanallisten.
- 4 Trykk på »Ⓜ« for å starte opptaket.
 - Informasjonen om opptaket vises: Opptakssymbolet, kanalnavnet, programmet, opptakstiden og den tilgjengelige minneplassen.
 - Etter en kort tid forsvinner denne informasjonen.
- 5 Trykk på »■« for å stoppe opptaket.
- 6 Bekreft visningen med »■« (grønn).

Eller:

trykk på »■« (rød) for å fortsette opptaket.

Forhåndsinnstilling av programmer som skal tas opp ... ved bruk av den elektroniske TV-guiden

Du kan bruke data fra den elektroniske TV-guiden for opptak.

25 programmer kan forhåndsinnstilles for timeropptak eller som en påminner.

- 1 Trykk på »TV-G« for å vise kanalinformasjon.
 - Den elektroniske TV-guiden vises.
- 2 Velg den ønskede kanalen med »▼« eller »▲«.
- 3 Bytt til informasjonen om det aktuelle programmet med »▶«.
- 4 Velg det ønskede programmet med »▼« eller »▲«.
- 5 Bekreft programmet med »Ⓜ«.
 - Symbolet »Ⓜ« vises etter navnet på programmet, og dataene har blitt tilført timeren.

Merk:

- Hvis dataene for opptaket skulle forandre seg, bruk »■« (gul) og »■« (blå) for å bytte til »PLANLAGTE HENDELSER«, trykk »■« (grønn), endre dataene og lagre med »■« (grønn).

- 6 Trykk på »i« for å gå ut av menyen.

Merknader:

- Før timeopptaket begynner vises en advarselmelding med en 20 sekunders nedtelling. Du kan bytte til den programmerte TV-kanalen.
- Hvis timeropptaket starter under avspillingen, avbrytes ikke avspillingen: Opptaket skjer automatisk i bakgrunnen, så lenge du ikke velger »Ja« når timerens nedtelling vises.

... etter manuell dataoppføring

Du kan forhåndsinnstille inntil 25 programmer for tidsopptak.

- 1 Trykk på »**TV-G**« for å vise kanalinformasjon.
- Den elektroniske TV-guiden vises.
- 2 Åpne menyen »LAG TIMEPLAN« ved å trykke på »■« (gul) to ganger.
- 3 Velg linjen »Type« med »▼« eller »▲« og velg alternativet »Opptak« med »◀« eller »▶«.
- 4 Velg linjen »Kanal« med »▼« eller »▲« og velg kanalen med »◀« eller »▶«.
- 5 Velg linjen »Modus« med »▼« eller »▲« og velg den foretrukne modusen (»En gang«, »Hver dag« eller »Ukentlig«) med »◀« eller »▶«.
- 6 Velg linjen »Start« (Start opptak) med »▼« eller »▲« og før opp dato/tid med »1...0«.
- 7 Velg linjen »Avslutt« (Avslutt opptak) med »▼« eller »▲« og før opp dato/tid med »1...0«.
- 8 Lagre dataene med »■« (grønn).
- Programmet for forhåndsinnstilt.
- 9 Trykk på »i« for å gå ut av menyen.

Merknader:

- Før timeopptaket begynner vises en advarselmelding med en 20 sekunders nedtelling. Du kan bytte til den programmerte TV-kanalen.
- Hvis timeropptaket starter under avspillingen, avbrytes ikke avspillingen: Opptaket skjer automatisk i bakgrunnen, så lenge du ikke velger »Ja« når timerens nedtellingsmelding vises.

Redigere opptaksdata i timermenyen

Du kan redigere data for programmerte timeropptak.

- 1 Velg timermenyen ved å trykke på »**TV-G**«, »■« (gul) og »■« (blå) etter hverandre.
- »PLANLAGTE HENDELSER«-menyen vises.
- 2 Velg tittelen på programmet som skal endres med »▼« eller »▲« og aktiver timerposisjonen med »■« (grønn).
- Inngangsmenyen vises.
- 3 Velg ønsket alternativ med »▼« eller »▲« og rediger dataene med »1...0« og »◀« eller »▶«.
- 4 Lagre endringene med »■« (grønn).
- Timeren har blitt endret.
- 5 Trykk på »i« for å lukke menyen.

Slette opptaksdata i timermenyen

Du kan slette data for programmerte timeropptak.

- 1 Velg timermenyen ved å trykke på »**TV-G**«, »■« (gul) og »■« (blå) etter hverandre.
- »PLANLAGTE HENDELSER«-menyen vises.
- 2 Velg tittelen på programmet som skal slettes med »▼« eller »▲« og slett timerposisjonen med »■« (gul).
- 3 Trykk på »i« for å lukke menyen.

Avspilling

De innspilte programmene - enten de er startet manuelt eller ved bruk av timerfunksjonen - lagres på det eksterne datamediet. Du kan åpne arkivet på det eksterne datamediet ved å trykke på »◀◀«.

Velge et program fra arkivet

- 1 Åpne menyen »Innspilt hendelse« med »◀◀«.
 - Menyene vises.
- 2 Velg det ønskede programmet med »▼« eller »▲« og start avspillingen med »▶«.
- 3 Trykk på »■« for å avslutte avspillingen.
 - TV-apparatet bytter til den aktuelle TV-kanalen.

Bildesøk fremover/bakover

- 1 Under avspilling velg hurtig fremoverspoling (2x, 4x, 8x, 16x eller 32x) med »▶▶«;

Eller:

Under avspilling velg tilbakespolingshastigheten (2x, 4x, 8x, 16x eller 32x) med »◀◀« (bildet fryser ved tilbakespoling).

Repetere en scene (A-B)

Du kan merke start- og slutt punkt på en scene. Scenen repeteres kontinuerlig.

- 1 Merk startpunktet A ved å trykke på »▶« ved ønsket scene under avspilling.
 - Denne scenen merkes som startpunktet A.
- 2 Merk sluttpunktet B ved å trykke på »▶« en gang til ved ønsket scene under avspilling.
 - Denne scenen merkes som sluttpunktet B.
 - TV-apparatet gjentar programmet mellom disse to punktene.
- 3 Avslutt repetisjonsfunksjonen med »■«.

Avspilling under et opptak

Under et opptak kan du enten se programmet du aktuelt tar opp eller se på et annet program enn det du allerede tar opp.

- 1 Velg kanalen som skal tas opp med »1...0« eller »P+«, »P-« og trykk på »●« for å starte opptaket.
- 2 Velg menyen »Innspilt hendelse« ved å trykke på »◀◀«.
- 3 Velg det programmet du ønsker med »▼« eller »▲« og trykk på »▶« for å starte avspillingen.
 - Opptaket fortsette i bakgrunnen.
- 4 Trykk på »■« for å avslutte avspillingen.
- 5 Trykk på »■« for å stoppe opptaket.

Slette programmer fra opptakslisten

Du kan slette programmer fra opptakslisten.

- 1 Åpne menyen »Innspilt hendelse« med »◀◀«.
 - Menyene vises.
- 2 Velg programmet som skal slettes med »▼« eller »▲«.
- 3 Trykk på ■ (blå) for å slette programmet.
- 4 Bekreft sikkerhetsforespørselen med »■« (grønn).

Merk:

- Du kan ikke slette programmer i menyen »Innspilt hendelse« som aktuelt tas opp eller avspilles.
- 5 Trykk på »i« for å lukke menyen.

Filformater

TV-apparatet kan virke med følgende filformater ved bruk av USB-kontaktene:

Videodata

Spesiell codec for videokomprimering og -dekomprimering gir mer minneplass uten å forringe bildekvaliteten for mye.

TV-apparatet avspiller videofiler i formatene DIVX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referansebilder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG og MOV.

De følgende filnavnforlengelsene er også støttet: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB. Disse filene kan også inneholde lydfiler som er komprimert ved bruk av MP3, AAC eller Dolby Digital®.

Lyddata

TV-apparatet kan avspille lyddata i formatene MP3, AAC, WMA.

MP3 er forkortelsen for MPEG-1 Level 3 og er basert på MPEG-1-standarden som ble utviklet av MPEG (Motion Picture Expert Group).

AAC står for Advanced Audio Coding og ble også utviklet av MPEG. AAC gir bedre lyd kvalitet ved en identisk datahastighet.

WMA (Windows Media Audio) er en komprimeringsstandard for lyddata som er utviklet av Microsoft.

Disse formatene gjør det mulig å ta opp og avspille lydfiler som høres like bra ut som en CD, samtidig som de kun opptar en brøkdel av minneplassen.

De følgende filnavnforlengelsene er støttet: MP3, MP2, WMA, M4A, AAC.

MP3-filer kan organiseres i mapper og undermapper, slik som på datamaskinen.

Bilddata

TV-apparatet kan vise bilder i formatene JPEG, PNG og BMP.


JPEG står for Joint Picture Experts Group. Det beskriver en prosess for å komprimere bildefiler.

PNG og BMP er prosesser som brukes til å lagre bilddata uten, eller med svært lite, tap.

Bildefiler kan lagres med andre typer filer på ett medium.

Disse filene kan organiseres i mapper og undermapper.


Tilkoble eksterne datamedia

Før tilkobling av datamediet, still TV-apparatet til standby med »«. Tilkoble innretningen og slå deretter på TV-apparatet igjen.

Før fjerning av det eksterne datamediet må TV-apparatet først slås på standby, slik at det ikke oppstår noe datatap.

Merknader:



- »**USB1**«-kontakten på TV-apparatet leverer en maksimal effekt på 500 mA i overensstemmelse med USB-spesifikasjoner. Eksterne harddisker som kreve mer effekt kan derfor kun tilkobles »**USB2 (HDD)**« på TV-apparatet.
- Hvis du bruker en nettverkskabel for eksterne harddisker som er koblet til »**USB2 (HDD)**«-kontakten på TV-apparatet, må denne nettverkskabelen også kobles fra strømforsyningen når TV-apparatet slås av.
- Eksterne datamedier kan ikke kobles fra TV-apparatet mens filer er åpne på datamediet.
- En toveis dataoverføring slik som definert for ITE-innretninger (Information Technology Equipment) i EN 55022/EN 55024 er ikke mulig.
- USB-overføring er i seg selv ikke en operativ modus. Det er kun en ekstra funksjon.

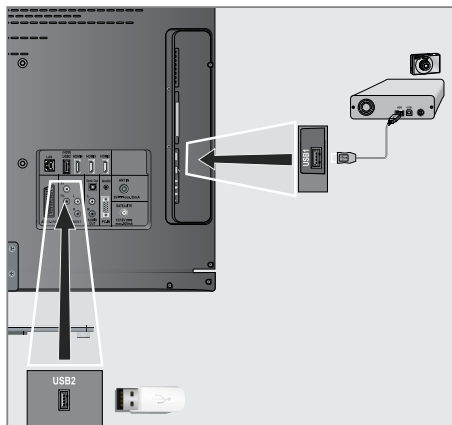

- 1 Koble sammen »**USB2 (HDD)**«-kontakten på TV-apparatet og tilhørende kontakt på datainnretningen (ekstern harddisk, digitalt kamera, kortleser eller MP3-spiller) ved bruk av en USB-kabel.

Eller:

Sett USB-pluggen på USB-minnesticken inn i »**USB1**«-kontakten på TV-apparatet.


- 2 Bekreft visningen »« med »« (grønn).
– Filleseren vises.

Filleseren

Filleseren viser video-, lyd- og bildefiler som er lagret på det eksterne datamediet.

Hvis et eksternt datamedium inneholder filer i ulike formater, kan du ved behov filtrere ut de formatene du ikke trenger.

Hovedmenyen til filleseren

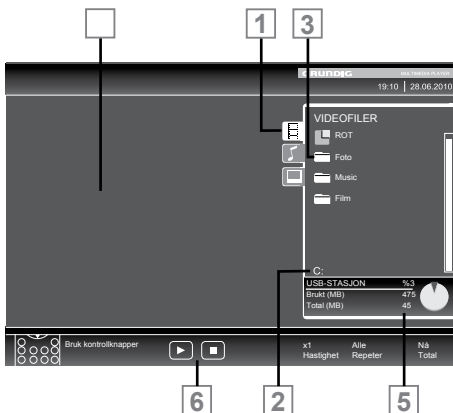

- 1 Valgt dataformat.
- 2 Navn på datamediet.
- 3 Totalt antall mapper på datamediet.
- 4 Forhåndsvisning av valgt fil.
- 5 Informasjon om det eksterne datamediet.
- 6 Menynavigering.

Innstillinger i USB-oppsettsmenyen

Velge menyen

- 1 Trykk på »Av«, bruk »V«, »^«, »<« eller »>« for å velge forhåndsinnstillingen »USB« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 2 Åpne menyen med »i«.
- 3 Velg menyelementet »KILDEOPPSETT« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Menyene »KILDEOPPSETT« vises.

Merk:

- Tilleggsfunksjoner er forklart i de følgende avsnittene.

Slå på automatisk forhåndsvisning

Hvis denne funksjonen er slått på, kan du se en forhåndsvisning av den valgte filen i filleseren.

- 1 Velg linjen »Automatisk forhåndsvisning« med »V« eller »^«.
- 2 Slå på funksjonen med »<« eller »>« (»På«).

Merk:

- Visningsmodusen kan ikke endres når 3D-modusen er aktiv.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Velge visningsmodus

- 1 Velg »View Mode« med »V« eller »^«.
- 2 Velg det ønskede alternativet med »<« eller »>«.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Innstilling av visningsvarighet for bilder i en lysbildefremvisning

- 1 Velg »Lysbildefremvisningsintervall« med »V« eller »^«.
- 2 Velg visningsvarigheten (3, 5, 10 sekunder) med »<« eller »>«.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

DivX® VOD

Du må ha enheten din registrert for å kunne spille den beskyttede videoen som du vil kjøpe fra DivX®.

- 1 Velg »DivX® VOD« med »▼« eller »▲« og bekreft med »●«.
- Registreringskode vises.
- 2 Besøk "<http://vod.divx.com>" og registrer enheten med registreringskoden.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

**DIVX+
HD** DivX Certified® for å avspille DivX® og DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video opptil 1080p HD inkludert premiuminnhold.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er opprettet av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX Certified® enhet som avspiller DivX-video. Besøk divx.com for mer informasjon og flere programvareverktøy for å konvertere filtene til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må registreres for å avspille innkjøpte DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. For å få din registreringskode, finn DivX VOD-delen i enhetens USB-oppsettsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Grunnleggende avspillingsfunksjoner

- 1 Velg datamediet ved å trykke på »Av«, bruk »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« for å velge alternativet »USB« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Filleseren vises.
- 2 Velg filformatet (videofiler, audiofiler, bildefiler) med »▼« eller »▲«.
- 3 Bytt til mappen/fillisten med »●«.

Merk:

- Hvis et USB-datamedium med flere deler tilkobles USB-kontaktene, vises bokstaven for respektive stasjon (f.eks. C) bak mappesymbolet. Velg bokstaven for stasjonen med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 4 Velg mappen eller filen med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å åpne den.
- En liste over underkataloger vises.

Merk:

- Bytt tilbake til hovedmappen med »Z«.
- 5 Velg spor eller bilde med »▼« eller »▲« og trykk på »▶« for å starte avspillingen.
- Du kan vise informasjonen på filmen ved å trykke på »?«
- Ved avspilling av MP3- eller WMA-data vises informasjon om album, spor og artist til venstre for menyen.
- Ved avspilling av bildefiler kan du bruke »?« til å vise informasjon om oppløsning og størrelse.
- Når du avspiller bildedata, trykk på »?« to ganger for å gå inn i innstillingsmenyen for DivX®.

Merk:

- Ved avspilling av bildedata slås filleseren av. Trykk på »■« for å vise filleseren på nytt.
- 6 Trykk på »■« for å stille avspillingen på pause.
 - 7 Trykk på »▶« for å gjenoppta normal avspilling.
 - 8 Trykk på »■« for å avslutte avspillingen.
- Filleseren vises.

Merknader:

- Bruk »^« for å velge »Mappe opp«, når du ønsker å gå tilbake til siste mappe. Bruk »Rot« (og trykk deretter på »●«) for å gå tilbake til hovedmappen.
- Det er mulig at filer som faktisk støttes ikke fungerer riktig i USB-modus. Dette er fordi bestemte filer ikke tas opp med standardiserte komprimeringsprosesser, selv om de har den "riktige" filendelsen.
- Hvis en videofil har flere lydspor (lydstrømmer), kan du bytte disse ved avspilling i fullskjermodus med »?«.
- Ved avspilling av musikkfiler kan du bruke andre alternativer i USB-modus samtidig. På denne måten kan du for eksempel forbedre en lysbildefremvisning med musikk.
- For filmer støttes kun teksting i .SRT-, .ASS, .SSA, .SMI-formatet. Navn på tekstingen og filmfilene må være identiske. Ellers kan tekstingen ikke vises.

Tekstingsfunksjonen støttes kun i filmer som du vil se på i 3D-modus

Ekstra avspillingsfunksjoner

Avhengig av filformatet er følgende tilleggsfunksjoner tilgjengelige:

Velg kapitler på DivX®-filer

(kun videofiler)

- 1 I løpet av avspillingen velg neste kapittel med »>«.
- 2 I løpet av avspillingen velg forrige kapittel med »<«.

Merk:

- Du kan også velge kapitler vedv å oppgi kapittelnummeret med »1...0«.

Velg titler på DivX®-filer

(kun videofiler)

- 1 I løpet av avspillingen velg neste tittel med »^«.
- 2 I løpet av avspillingen velg forrige tittel med »v«.

Spille av valgte spor

Spiller kun av de merkede sporene.

- 1 Velg titlene med »v« eller »^« og trykk på »●« for å merke den.
- 2 Velg neste tittel med »v« eller »^« og trykk på »●« for å merke den.
- 3 Start avspillingen med »▶«.
- 4 Trykk på »■« for å avslutte avspillingen.

Merk:

- For å fjerne markeringen velg tittelen med »v« eller »^« og trykk på »●« for å fjerne markeringen.

Velge et spor eller bilde i trinn (SKIP)

- 1 Under avspilling, velg neste spor/bilde med »▶«.
- 2 Under avspilling, velg forrige spor/bilde med »|◀«.
 - Avspillingen begynner med sporet eller bildet du valgte.

Velge en bestemt del for avspilling

(kun videofiler)

- 1 Under avspilling trykk »●«.
- 2 Tast inn delen (tiden) med »1 ... 0« og trykk på »■« (grønn) eller »●« for å bekrefte.

Hurtig fremoverspuling

(kun for video- og lydfiler)

Du kan velge ulike hastigheter (2-gangers, 4-gangers, 8-gangers, 16-gangers og 32-gangers fremover og bakover).

- 1 Velg avspillingshastigheten under avspilling med »◀◀« eller »▶▶«.
- 2 Trykk på »▶« for å gjenoppta normal avspilling.

Forstørre eller redusere visningen

(kun for video- og lydfiler)

Denne funksjonen gjør at du kan forstørre eller redusere ulike bildeseksjoner.

- 1 Under avspilling eller pause, trykk på »[Q]«.

Roterende bilder

(kun bildefiler)

Du kan rotere bilder med 90°.

- 1 Under avspilling trykk på »◀« eller »▶« for å rotere bildene 90°.

Repetisjonsfunksjoner

Alternativer:

- »En repetisjon«: Det aktuelle sporet vil gjentas.
- »Alle repetisjon«: Alle spor vil gjentas.

- 1 Slå av repetisjonsfunksjonen før avspilling med »CEC«.
- 2 Start avspillingen med »▶«.
- 3 Deaktiver repetisjonsfunksjonen med »CEC«.
 - Displayet endres til »Ingen repetisjon«.

TOP-tekst- eller FLOF-tekstmodus

- 1 Trykk på »TXT« for å bytte til tekst-TV.
- 2 Velg teletekstsider direkte med »1...0« eller trinn for trinn med »V« og »^«.
Gå tilbake til tekst-TV-side 100 med »?«.

Merk:

- På bunnen av skjermen finnes en informasjonssøyle med rød, grønn og - avhengig av kanalen - gul og blå paneler. På lignende måte har fjernkontrollen også knapper med ulike farger som kan brukes til å velge sider.
- 3 Gå tilbake en side med »■« (rød).
 - 4 Gå til neste side med »■« (grønn).
 - 5 Velg et bestemt kapittel med »■« (gul).
 - 6 Velg et spesielt emne med »■« (blå).
 - 7 Avslutt tekst-TV med »TXT«.

Normal tekstmodus

- 1 Trykk på »TXT« for å bytte til tekst-TV.
- 2 Trykk på »1...0« for å velge tekst-TV-sider direkte.
Gå tilbake til tekst-TV-side 100 med »?«.
- 3 Gå tilbake en side med »V«.
- 4 Gå til neste side med »^«.
- 5 Avslutt tekst-TV med »TXT«.

Merk:

- Tekst-TV-funksjonen støttes ikke i 3D-modus.

Tilleggsfunksjoner

Hoppe over ventetiden

Mens et sidesøk pågår, kan du bytte til TV-programmet.

- 1 Oppgi tekst-TV-sidetallet med »1...0« og trykk deretter på »▶«.
- Så snart som siden finnes, vises sidenummeret.
- 2 Trykk på »▶« for å bytte til tekst-TV-siden.

Forstørre tegnhøyden

Hvis du har vanskeligheter med å lese teksten på skjermen, kan du øke tegn størrelsen.

- 1 For å forstørre tegn størrelsen på en tekst-TV-side, trykk gjentatte ganger på »|◀«.

Sidestopp

En multiside kan inneholde flere undersider, som automatisk rulles av sendestasjonen.

- 1 Stopp automatisk rulling av undersidene med »◀◀«.
- 2 Avslutt funksjonen med »◀◀«.

Åpne en underside direkte

Hvis den valgte tekst-TV-siden inneholder ytterligere sider, vises nummeret på den aktuelle undersiden og det totale antall sider.

- 1 Trykk på »□« for å åpne undersidefunksjonen.
- 2 Bruk »◀◀« eller »▶▶« for å velge underside.
- 3 Avslutt funksjonen med »□«.

Avsløre svar

Bestemte tekst-TV-sider inneholder »skjulte svar« eller informasjon.

- 1 Vis informasjonen med »▶▶«.
- 2 Trykk på »▶▶« for å vise informasjonen.

Dele skjermen

Denne funksjonen gjør du kan se TV-kanalen på venstre side og tekst-TV på høyre side.

- 1 Slå på funksjonen med »■«.
- TV-kanalen og tekst-TV vises ved siden av hverandre.
- 2 Slå av funksjonen med »■«.

Hva er HbbTV?


For å gjøre det enkelt, HbbTV gir neste generasjons interaktive tekst-TV med modemstrukturert innhold, high-definition bilder og videosekvenser, samt interaktivitet.

For å motta HbbTV må TV-en være tilkoblet Internett.

ARD tilbyr aktuelt denne nye tjenesten med sine "fredsprogrammer", det gjør også ZDF.

ARD-tilbudet inkluderer for eksempel en detaljert programoversikt, fullstendig tilbud av "Das Erste¹ Mediathek", samt en grafisk restrukturert tekst-TV med high-definition bilder. ZDF-tilbudet inkluderer "ZDF mediathek" og annen programinformasjon (fra og med september 2011).

HBBTV-tjenesten er kun tilgjengelig i noen land.

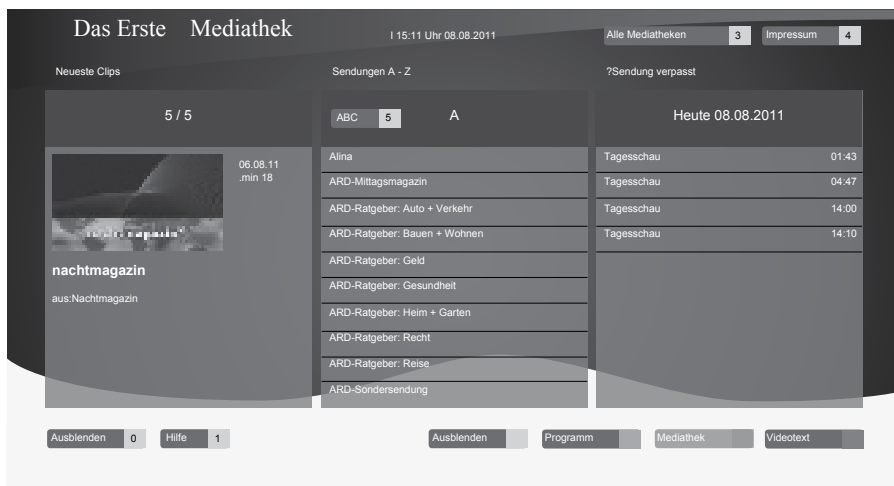

Bruk av HbbTV

Når du bytter til et TV-program som støtter HbbTV, vises en informasjonsmelding hvis HbbTV er tilgjengelig.

- 1 Slå på HbbTV med »■« (rød).
 - Informasjonen om tjenesten er vist på skjermen. I tillegg vises de fargede tastene som kreves for navigasjon.

Merk:

- Utvalget av emneområder og utvalget av de enkelte emneområdene avhenger av hver programleverandør.
- Nummerknappene »1« til »0« brukes til ekstrafunksjoner.

- 2 Velg ditt ønskede emneområde med »■« (grønn), »■« (gul) eller »■« (blå).
- 3 I det valgte emneområdet velg ønsket alternativ ved bruk av »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.
- 4 Slå på HbbTV med »■« (rød).

Ekstrafunksjoner for videosekvenser

- 1 Start avspillingen med »▶«.
- 2 Still avspilling på pause med »■«.
- 3 Fortsett avspillingen med »▶«.
- 4 Spol tilbake med »◀◀« eller fremover med »▶▶«.
- 5 Stopp avspillingen med »■«.

Åpne INNSTILLINGER-menyen

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyen »INNSTILLINGER« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »INNSTILLINGER«-menyen vises.



Merk:

- Tilleggsoperasjoner er forklart i de følgende avsnittene.

Språkinnstillinger

Endre menyspråk

- 1 Velg linjen »Meny« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »Velg menyspråk«-menyen vises.
- 2 Velg menyspråk med »<«, »>«, »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Endre lydspråk

(kun for digitale TV-kanaler)

Du kan definere et primært og et sekundært lyd-språk.

- 1 Velg linjen »Lyd« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »Velg lyd-språk«-menyen vises.
- 2 Velg lyd-språk med »<«, »>«, »V« eller »^« og bruk deretter »■« (rød) for å stille det som primært lyd-språk, eller bruk »■« (grønn) for å stille inn det sekundære lyd-språk.
- Det primære og sekundære språket vises øverst til høyre i menyen.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Endre tekstingspråket og tekstingsmodusen

(kun for digitale TV-kanaler)

Du kan slå teksten på og av, velg tekstingspråket og alloker et sekundært tekstingspråk.

- 1 Velg linjen »Teksting« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »Velg tekstingspråk«-menyen vises.
- 2 Velg tekstingspråket med »V«, »^«, »<« eller »>«, bruk deretter »■« (rød) til å stille inn som primært tekstingspråk eller bruk »■« (grønn) til å stille inn som sekundært tekstingspråk.
- Det primære og sekundære språket vises øverst til høyre i menyen.
- 3 For å gå tilbake ett meny-nivå trykk på »Z«.
- 4 Velg linjen »Tekstingmodus« med »V« eller »^« og still deretter inn foretrukket alternativ på »Av«, »Nedsatt hørsel« eller »Grunnleggende« med »<« eller »>«.
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Stille inn dato og tid

Automatisk innstilling

TV-apparatet oppdager tidsforskjellen til Greenwich Mean Time (GMT) automatisk, så lenge kanalen som er valgt overfører et tidssignal.

- 1 Velg linjen »Dato & tid« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 2 Velg linjen "Auto" med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Dato og tid vil oppdateres automatisk.

Eller:

- 3 Velg inngangsboksen med »▼« eller »▲«, oppgi data for dato og tid med »1...0« og trykk på »●« for å bekrefte.

Manuell innstilling

Du kan også stille inn forskjellen i tid manuelt - for eksempel når riktig tid ikke oppdages automatisk eller ikke samsvarer med lokal tid av andre grunner.

- 1 Velg linjen »Tidsjustering« med »▼«, åpne deretter alternativet »Manuell« med »◀« eller »▶«.
 - Linjene »Tidssone« og »Sommertid« er aktive.
- 2 Velg linjen »Tidssone« med »▼« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - "Velg tidssone"-menyen vises.
- 3 Velg riktig tidssone med »◀«, »▶«, »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 4 Velg linjen »Sommertid« med »▼« og bruk »◀« eller »▶« for å stille inn alternativet »Auto«, »Av« eller »På«.
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Merk:

- Hvis alternativet »Auto« er valgt i linjen »Tidsjustering«, tilpasser TV-apparatet automatisk tiden til tidssignalet fra den respektive senderen. Men også mange forskjellige kanaler kan bruke tidsbaser som er forskjellige fra de i ditt land, f.eks. utenlandske sendere. I disse tilfellene kan påminnere og planlagte opptak annulleres på grunn av tidsforskjellen.

Timerinnstillinger

Oppgi utkoblingstiden (Sleep Timer)

I "Sleep Timer"-menyen kan du oppgi en tid for TV-apparatet da det skal kobles ut. Etter denne tiden er utløpt, vil TV-apparatet gå over i standbymodus.

- 1 Velg linjen »Utkoblingstimer« med »▼« eller »▲«.
- 2 Oppgi utkoblingstiden med »◀« eller »▶«.

Merk:

- For å slå av funksjonen bruker du »◀« eller »▶« for å stille utkoblingstiden til »Av«.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte oppsettet.

Innkoblingstimer

I "Automatisk på"-menyen kan du oppgi en innkoblingstid for TV-apparatet. Etter at den forhåndsinnstilte tiden har utløpt, slås TV-apparatet på fra standby - ved forhåndsinnstilt volum og på forhåndsvalgt TV-kanal.

- 1 Velg linjen »Automatisk på« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 2 Velg linjen »Modus« med »▼« eller »▲« og bruk »◀« eller »▶« for å velge når TV-apparatet skal slås på.
- 3 Velg linjen »Inngangskilde« med »▼« eller »▲« og bruk »◀« eller »▶« for å velge inngangskilden.
- 4 Velg linjen »Servicetype« med »▼« eller »▲« og bruk »◀« eller »▶« for å velge foretrukket alternativ (ATV, DTV, Radio eller DATA).
- 5 Velg linjen »Kanal« med »▼« eller »▲« og bruk »◀« eller »▶« for å velge foretrukket kanal.

Merk:

- Linjen »Kanal« er kun aktiv når inngangssignalet som aktuelt er i bruk har blitt stilt inn. Hvis ingen oppføring har blitt gjort, vil den første kanalen til den valgte inngangskilden brukes.

PRAKTISKE FUNKSJONER

6 Velg linjen »Volum« med »V« eller »^« og bruk »◀« eller »▶« for å stille inn volumet.

7 Velg linjen »Still time« med »V« eller »^« og oppgi tiden med »1...0«.

8 Lagre dataene med »■« (grønn).

Merk:

- Du kan avbryte oppføringen ved å trykke på »■« (rød).

9 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Utkoblingstimer

I »Automatisk av«-menyen kan du oppgi en tid for TV-apparatet da det skal kobles ut. Etter denne tiden er utløpt, vil TV-apparatet gå over i standbymodus.

1 Velg linjen »Automatisk av« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.

2 Velg linjen »Modus« med »V« eller »^« og bruk »◀« eller »▶« for å stille inn foretrukket modus.

3 Velg linjen »Still time« med »V« eller »^« og oppgi tiden med »1...0«.

4 Lagre dataene med »■« (grønn).

Merk:

- Du kan avbryte oppføringen ved å trykke på »■« (rød).

5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Automatisk utkobling (Automatisk utkobling)

Hvis denne funksjonen er aktivert bytter TV-en automatisk til standby etter 5 minutter hvis det ikke finnes noe videosegnal eller i overensstemmelse med de europeiske forskriftene, bytter TV-en automatisk til standby etter 4 timer, gitt at en av knappene på fjernkontrollen eller på TV-en brukes i løpet av denne perioden.

1 Velg linjen »Automatisk utkobling« med »V« eller »^«.

2 Aktiver funksjonen med »◀« eller »▶« (»På«).

Merk:

- For å slå av funksjonen bruker du »◀« eller »▶« for å velge innstillingen »Av«.

3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Foreldrekontrollinnstillinger

Autorisere programmer

Det finnes filmer som kan være helt eller delvis upassende for barn.

Disse programmene inneholder informasjon som identifiserer dette innholdet eller scenene med adgangsnivå fra 4 til 18. Du kan velge ett av disse adgangsnivåene og dermed autorisere avspillingen.

1 Velg linjen »Foreldreveiledning« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.

2 Tast inn PIN-koden »1234« med »1 ... 0«.

3 Velg adgangsnivå med »◀« eller »▶«.

4 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Låse menyer

Denne funksjonen gjør at du kan låse »Automatisk kanalsøk«, »Digitalt manuelt søk«, »Analogt manuelt søk« og »PROGRAMVALG«-menyer, slik at de kun kan fås tilgang til ved å oppgi en PIN-kode.

1 Velg »Menylås« med »V« eller »^«.

2 Tast inn PIN-koden »1234« med »1 ... 0«.

3 Aktiver låsen med »◀« eller »▶« (»På«).

Merk:

- For å slå av menylåsen bruk »◀« eller »▶« for å velge innstillingen »Av«.

4 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Låse taster (foreldrelås)

Når nøkkellåsen er aktivert, fungerer ikke knappene på TV-apparatet.

1 Velg linjen »Tastaturlås« med »V« eller »^«.

2 Tast inn PIN-koden »1234« med »1...0«.

3 Aktiver (På) eller deaktivert (Av) tastelåsen med »◀« eller »▶«.

4 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Endre PIN-kode

Du kan også taste inn en personlig PIN-kode i stedet for standardkoden »1234«. Vennligst merk deg din PIN-kode.

- 1 Velg »Set PIN« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 2 Oppgi den aktuelle PIN-koden 1 2 3 4 med »1 ... 0«.
- 3 Tast inn den nye firesifrede PIN-koden med »1 ... 0«.
- 4 Tast inn den nye firesifrede PIN-koden med »1 ... 0« på nytt.
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Låse TV-kanaler

Du kan låse enkelte TV-kanaler, for eksempel som ikke egner seg for barn, ved bruk av en personlig PIN-kode.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 3 Velg linjen »PROGRAMVALG« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Menyene »PROGRAMVALG« vises.
- 4 I menyen »PROGRAMVALG« bytter du til listevisningen med »■« (gul).
- 5 Velg kanalen som låses med »▼« or »▲«.
- 6 Velg kolonnen »Lås« med »◀« eller »▶« og trykk på »●« for å låse kanalen.
- 7 Tast inn PIN-koden »1234« med »1 ... 0«.
- Kanalen er merket med »✓«.

Merk:

- For å fjerne låsen velg kanalen på nytt med »▼« eller »▲«, trykk på »●« for å bekrefte og deretter taste inn PIN-koden 1 2 3 4 ved bruk av »1 ... 0«.
- 8 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Oppdatere programvare (OAD)

(fra satellitt, kun for digitale kanaler)

- 1 I menyen »INNSTILLINGER« velg linjen »Kontroller etter OAD-oppdateringer« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Et søk etter ny programvare vil gjøres og - hvis det finnes noen - den vil installeres.

Merk:

- Hvis et søk etter programvareoppdateringer skal gjøres automatisk, velg linjen »Automatisk OAD-oppdatering« med »▼« eller »▲« og bruk »◀« eller »▶« for å velge alternativet »På«.
- Programvaren vil oppdateres automatisk så langt som mulig.
- 2 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Oppdatere programvare (online)

(fra Internett, kun for digitale kanaler)

- 1 I menyen »INNSTILLINGER« velg linjen »Kontroller etter online oppdateringer« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Et søk etter ny programvare vil gjøres og - hvis det finnes noen - den vil installeres.

Merk:

- Hvis et søk etter programvareoppdateringer skal gjøres automatisk, velg linjen »Automatisk online oppdatering« med »▼« eller »▲« og bruk »◀« eller »▶« for å velge alternativet »På«.
- Programvaren vil oppdateres automatisk så langt som mulig.
- 2 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Gjenopprette TV-apparatet til standardinnstillingene

Denne funksjonen gjør at du kan slette kanallistene og alle tilpassede innstillinger.

- 1 I menyen »INNSTILLINGER« velg linjen »Gjenopprett fabrikkstandarder« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 2 Trykk på »■« (grønn) for å bekrefte advarselmeldingen.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Fortsett innstillingene med kapittelet - »Første gangs oppsett og innstilling av TV-kanaler« på side 14.

DRIFT MED EKSTERNE ENHETER

DIGI LINK



Ditt TV-apparat er utstyrt med DIGI LINK-funksjonen. Denne funksjonen bruker CEC-protokoll (Consumer Electronics Control).

CEC gjør det mulig å styre eksterne enheter som er tilkoblet »HDMI«-kontakter via en HDMI-kabel (f.eks. DVD-spiller) med en fjernkontroll.

Forutsetning er at enhetene som er tilkoblet støtter CEC. Les bruksanvisningen for den eksterne enheten for å finne ut hvordan du aktiverer den tilhørende funksjonen.

DIGI LINK fungerer på ditt TV-apparat

Slå på TV-apparatet automatisk fra standby

Hvis funksjonen "Slå på TV automatisk" er aktivert (»På«), slås også TV-apparatet på når den eksterne enheten (f.eks. DVD-spilleren) slås på og aktuell HDMI-forhåndsinnstilling velges.

Automatisk valg av HDMI-forhåndsinnstillingen på TV-apparatet

Hvis TV-apparatene er slått på og du deretter slår på den eksterne enheten (f.eks. DVD-spiller), vil den aktuelle HDMI-forhåndsinnstillingen på TV-apparatet velges.

Velg menyspråk

TV-menypråket velges automatisk på den eksterne enheten (f.eks. DVD-spiller).

Den eksterne enheten må støtte denne funksjonen.

Slå av den eksterne enheten automatisk

Hvis du stiller TV-apparatet på standby, vil også den eksterne enheten (hvis den er slått på) også slås til standby.

DIGI LINK er alltid aktiv på TV-apparatet.

Søke etter og aktivere eksterne enheter

Du kan koble til opptil 11 innretninger med DIGI LINK-funksjoner til dette TV-apparatet.

- 1 Åpne CEC-enhetslisten med »CEC«.
- »HDMI CEC enhetsliste« vises.
- 2 Start enhetssøket med »■« (rød).
- Enhetene som blir funnet vises i menyen.
- 3 Velg enheten for drift med »▼«, »^«, »◀« eller »▶« og trykk på »●« for å merke den.
- Hvis den valgte innretningen er tilkoblet en annen inngang enn den aktuelle, vil et bytte til den respektive inngangen oppstå automatisk.
- 4 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Enhetsdrift

Du kan bestemme om eksterne enheter skal reagere på TV-apparatets fjernkontroll.

- 1 Trykk på »Av«, bruk »V«, »^«, »<« eller »>« for å velge forhåndsinnstillingen »HDMI1« til »HDMI4« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 2 Åpne menyen med »i«.
- 3 Velg menyelementet »KILDEOPPSETT« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.



- 4 Velg linjen »Fjernkontroll« med »V« eller »^«.
- 5 Velg driftstypen (»RC gjennomgang«, »Dekk« eller »Tuner« med »<« eller »>«.

Merknader:

- »RC gjennomgang« kan brukes for alle enheter.
»Dekk« og »Tuner« kan velges i overensstemmelse med den eksterne enheten som har blitt tilkoblet.
 - Test hvilken type fjernkontrolldrift den eksterne enheten reagerer best til.
 - Les om omfanget til funksjonene til den DIGILINK-kompatible enheten i den respektive brukerhåndboken.
- 6 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Stille enheten på standby

Dette alternativet stiller den eksterne enheten på standby.

- 1 Trykk på »Av«, bruk »V«, »^«, »<« eller »>« for å velge forhåndsinnstillingen »HDMI1« til »HDMI4« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 2 Åpne menyen med »i«.
- 3 Velg menyelementet »KILDEOPPSETT« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 4 Velg »Enhet standby« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Den eksterne enheten slår seg av selv.

DRIFT MED EKSTERNE ENHETER

High Definition – HD-klar




Koble til de korresponderende inngangskildene (f.eks. HDTV-mottaker eller HD-DVD-spiller) til »HDMI«-kontaktene (for digitale HDTV-kilder).

Dette sikrer at du kan se digitale HDTV-programmer, selv om de er kopibeskyttet (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection), uten å møte på problemer.

Tilkoblingsalternativer

- Hvilke TV-kontakter du kobler de eksterne innretningene til avhenger av kontaktene den eksterne innretning er utstyrt med og signalene som er tilgjengelige.
- Vennligst merk: Med mange eksterne innretninger må oppløsningen på video-signalet tilpasses inngangskontaktene på TV-apparatet (kontroller den eksterne innretningens bruksanvisning). Du kan finne ut hvilke verdier du ønsker å stille inn ved å se på veiledningen i delen om ulike tilkoblingsalternativer.
- Ikke tilkoble annet utstyr mens innretningen er slått på. Slå av annet utstyr før tilkobling.
- Ikke plugg inn strømledningen på enheten inntil du har koblet til det eksterne utstyret og antennen.

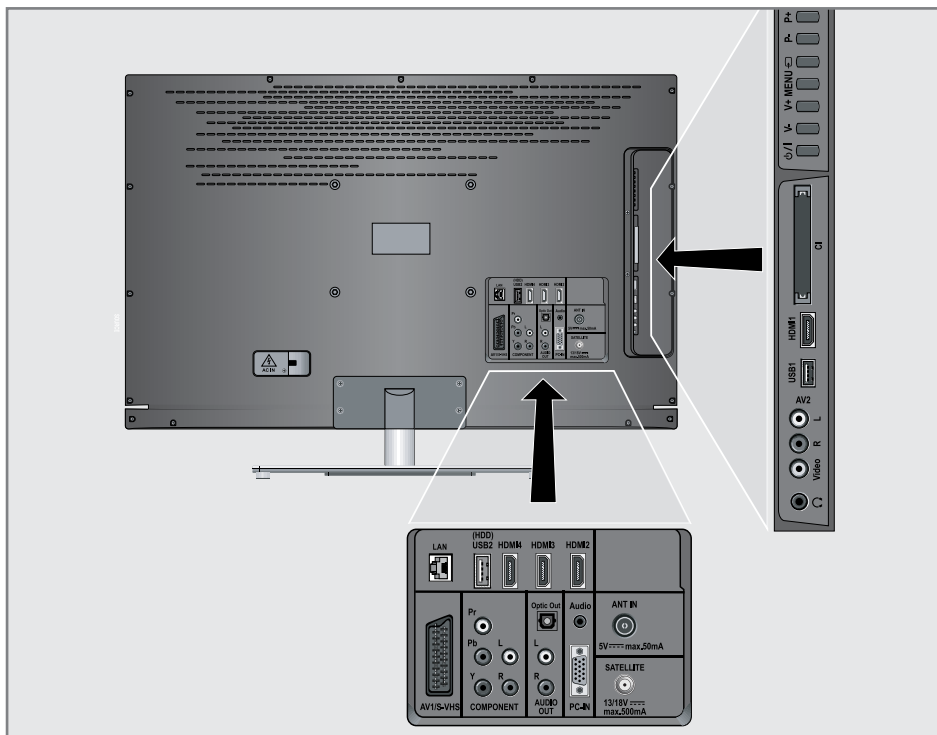

Koble til eksterne enheter

... Med digitale audio/video-signaler

- Passende enheter: Digital satellittmottaker, Playstation, BluRay-spiller, DVD-spiller/opptaker, dekode, bærbar PC, PC.
- Videosignal: Digital video; oppløsning: standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
- Lydsignal: digital audio (stereo, multi-kanals komprimering, ukomprimert).
- Forhåndsinnstillinger »HDMI 1«, »HDMI 2«, »HDMI 3« eller »HDMI4«.

- 1 Koble til »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« eller »HDMI4«-kontakten på TV-apparatet og tilhørende HDMI-kontakt på den eksterne innretningen ved bruk av en standard HDMI-kabel (digitalt video- og audiosignal).

... Med et analogt videosignal (progressivt)

- Passende enheter: DVD-spillere/opptakere, spillkonsoller.
- Videosignal: YUV; oppløsning: standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
- Lydsignal: Stereo, analog.
- »Komponent«-forhåndsinnstilling.

- 1 Koble sammen »COMPONENT Y Pb Pr«-kontaktene på TV-apparatet og de tilhørende kontaktene på den eksterne innretningen ved bruk av RCA-kabler (videosignal).
- 2 Koble sammen »COMPONENT L R«-kontaktene på TV-apparatet og de tilhørende kontaktene på den eksterne innretningen ved bruk av RCA-kabler (lydsignal).

... ved bruk av SCART-kontakten (CVBS/RGB-signal)

- Passende enheter: Digital satellittmottaker, DVD-spiller/opptaker, set-top boks, spillkonsoll, videoopptaker, dekode.
- Videosignal: CVBS/RGB.
- Lydsignal: Stereo, analog.
- »AV1«-forhåndsinnstilling.

- 1 Koble til »AV1/S-VHS«-kontakten på TV-apparatet og den tilhørende kontakten på den eksterne innretningen ved bruk av SCART-kabelen (video- og audiosignal).

Aktivere en dekode

Hvis en dekode er tilkoblet »AV1/S-VHS«-kontakten, må denne aktiveres for å gi et ukrypterte video/audio-signal.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg »INNSTILLINGER« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »INNSTILLINGER«-menyen vises.
- 3 Velg »Decoder« med »v« eller »^«.
- 4 Aktiver funksjonen med »<« eller »>« (»På«).
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

... Med S-Video-signal

- Egnede enheter: DVD-spiller/opptaker, videoopptaker, kameraopptaker, bærbar PC, PC.
 - Videosignal: Y/C.
 - Lydsignal: Stereo, analog.
 - »S-VHS«-forhåndsinnstilling.
- 1 Koble sammen »AV1/S-VHS«-kontakten på TV-apparatet og den tilhørende kontakten på den eksterne innretningen ved bruk av EURO-AV-kabelen (video- og audiosignal).

... Med et analogt TV-signal

- Egnede enheter: Digital satellitmottaker, DVD-spiller/opptaker, set-top boks, kameraopptaker.
 - Videosignal: CVBS.
 - Lydsignal: Stereo, analog.
 - »AV2«-forhåndsinnstilling.
- 1 Koble sammen »Video«-kontakten på TV-apparatet og den tilhørende kontakten på den eksterne innretningen ved bruk av en RCA-kabel (videosignal).
 - 2 Koble sammen "L R"-kontaktene på TV-apparatet og de tilhørende kontaktene på den eksterne innretningen ved bruk av RCA-kabler (lydsignal).

Merk:

- Det må ikke være et videosignal ved »AV2«- og »AV1/S-VHS«-kontakten samtidig. Dette kan føre til bildeforstyrrelser.

Bruke en DVD-spiller, DVD-opptaker, videoopptaker eller set-top-box

- 1 Slå på den eksterne enheten og velg funksjonen du ønsker å bruke.
- 2 Trykk på »Av«, bruk »V«, »^«, »<« eller »>« for å velge forhåndsinnstillingen for inngangssignalet (»AV1«, »AV2«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«, »HDMI4« eller »Komponent«) og trykk på »●« for å bekrefte.

Hodetelefoner

Koble til hodetelefonene

- 1 Sett inn hodetelefonpluggen (3,5 mm ø kontaktplugg) i hodetelefonkontakten på TV-apparatet.

Endre hodetelefonvolumet

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyelementet »LYDINNSTILLINGER« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
-»LYDINNSTILLINGER«-menyen vises.
- 4 Velg linjen »Hodetelefon« med »V« eller »^«.
- 5 Still inn det foretrukne volumet med »<« og »>«.
- 6 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Merk:

- Lytting i lange perioder ved høyt volum med hodetelefoner kan skade hørselen din.

DRIFT MED EKSTERNE ENHETER

Hi-Fi-system/AV-mottaker

Koble til Hi-Fi-system/AV-mottaker

- 1 Koble til »Optisk ut«-kontakten på TV-apparatet og den tilhørende kontakten på enheten med en optisk digital kabel (digitalt lydsignal).

Innstilling av lydformatet

Du kan velge om lydsignalet som sendes ut via »Optisk ut«-kontakten skal være i PCM- eller AC2-format.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyelementet »LYDINNSTILLINGER« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »LYDINNSTILLINGER«-menyen vises.
- 3 Velg »Lydutgangssoppsett« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Menyene vises.
- 4 Velg »Optisk ut« med »v« eller »^«.
- 5 Velg foretrukket lydformat (»PCM« eller »Auto«) med »◀« eller »▶«.

Merk:

- Hvis du ønsker å mate ut lyden kun via en flerkanalsforsterker/AV-mottaker, still alternativet »TV-høytaler« til »Av« i menyen.

- 6 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Avspille lydsignalet via HiFi-systemet

- 1 Tilkoble »LYD UT L R«-kontaktene på TV-apparatet til tilhørende kontakt på AV-mottakeren med en RCA-kabel (digitalt lydsignal).

Merk:

- Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, overføres lydsignalet til HiFi-systemet/AV-mottakeren (tilkoblet »LYD UT L R«).

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyelementet »LYDINNSTILLINGER« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »LYDINNSTILLINGER«-menyen vises.
- 3 Velg »Lydutgangssoppsett« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Menyene vises.
- 4 Velg linjen »Lyd ut« med »v« eller »^« og trykk på »◀« eller »▶« for å aktivere lyduttgangen (»Linje ut«).
- 5 Velg linjen »Lyd ut-status« med »v« eller »^« og velg alternativet »Fast« eller »Justerbar« med »◀« eller »▶«.


Merknader:

- Hvis du velger »Justerbar«, kan volumet endres i menyalternativet »Lyd ut-volum«.
- Hvis lyden kun skal mates ut via HiFi-systemet/AV-mottakeren, velg alternativet »Av« i linjen »TV-høytaler« med »◀« eller »▶«.

- 6 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

"Dolby" og de dobbelte D-logoen er varemerker fra Dolby Laboratories.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.

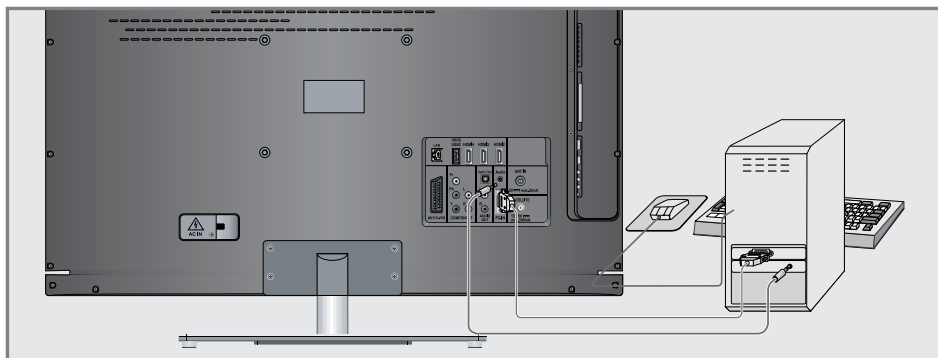

Kople til en PC

- 1 Koble sammen kontakten »PC-IN« på TV-apparatet og den tilhørende kontakten på PC-en ved bruk av en VGA-kabel (videosignal).
- 2 Koble sammen kontakten »Lyd« på TV-apparatet og den tilhørende kontakten på PC-en ved bruk av en egnet kabel lydsignal).

Merk:


- Juster din PC etter monitoren (for eksempel bildeoppløsning 1280 x 768, bildefrekvens 60 Hz).

Velge forhåndsinnstillinger for PC

- 1 Trykk på »Av« og bruk »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« for å velge forhåndsinnstillingen »PC« og trykk »●« for å bekrefte.

Innstillinger for PC-modus


- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg menyelementet »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg funksjonen eller innstillingen »▼« eller »▲« og bruk deretter »▼«, »▲« eller »◀«, »▶« for å implementere den.

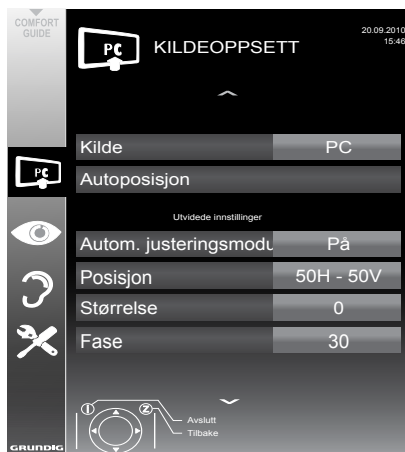

Alternativer:

- »Automatisk justering« for automatisk PC-konfigurasjon.
- »Automatisk justeringsmodus«, velg alternativet »På« hvis konfigurasjonen skal implementeres automatisk i PC-modus.
- »Posisjon« for å konfigurere den horisontale og vertikale bildeposisjonen.
- »Størrelse« for å stille inn syklusfrekvensen.
- »Fase« for å eliminere flimmer, ufokuserede bilder eller horisontal interferens.

- 4 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

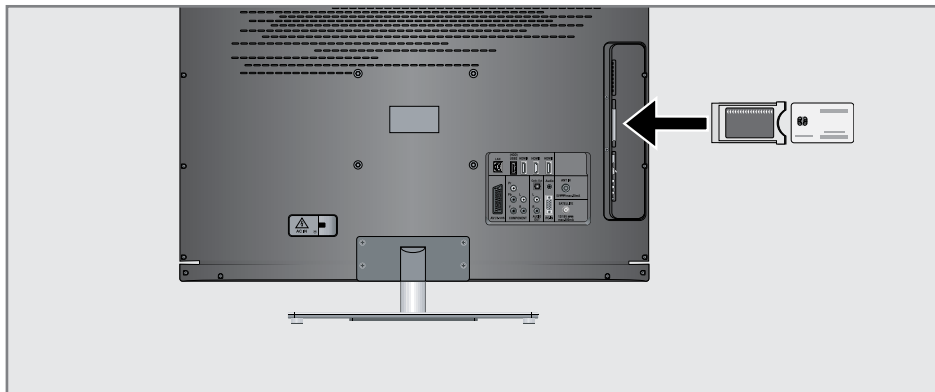

Hva er Common Interface?

- Common Interface (CI) er et grensesnitt for DVB-mottakere.
- Krypterte kanaler kan kun vises med CA-modul som egner seg for krypteringssystemet og i forbindelse med det tilhørende smartkortet.
- TV-apparatet er utstyrt med en Common Interface-åpning der CI-moduler fra ulike tilbydere kan settes inn.
- Du kan sette inn tilbyderens smartkort i CA-modulen for å kunne aktivere de krypterte kanalene du ønsker å se på.

Sette inn CA-modulen

Merk:

- Slå av enheten før du setter inn en CA-modul i »CI«-åpningen.
- 1 Sett inn det tilhørende smartkortet i CI-modulen.
 - 2 Sett inn CI-modulen med smartkortet i "CI"-åpningen på TV-apparatet.

Merk:

- I undermenyen »CA-modul« kan du se hvilken CA-modul som har blitt satt inn i CI-åpningen.
- Hvis du setter inn en CA-modul i CI-åpningen på TV-apparatet for første gang, vil du måtte vente et øyeblikk før CA-modulen oppdages.

Tilgangskontroll for CI-modul og smartkort

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen "CA-modul" med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.

Merknader:

- Denne menyen gir bruksanvisning og - etter at du har oppgitt PIN-koden - åpner tilgang til kanalene til betalings-TV-tilbyderen.
 - De resterende innstillingene beskrives i brukerhåndbøkene for CI-modulen og smartkortet.
 - CA-modulen er ikke støttet i visse land og regioner, vennligst ta kontakt med den autoriserte forhandleren.
- 4 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Søke etter digitale TV-kanaler fra en satellitt automatisk

Satellittdata endres hyppig, nye kanaler legges kontinuerlig til. Du bør derfor utføre et automatisk søk av og til.

Dette søker alle transpondere etter nye kanaler.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.



- 3 Velg linjen »Kilde« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
Velg inngangskilden »Satellitt« med »◀«, »▶«, »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 4 Velg linjen »Automatisk kanalsøk« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Meny vises.
- 5 Velg linjen »Velg satellitter« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »VELG SATELLITT«-menyen vises.
- 6 Velg en satellitt med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

- 7 Velg linjen »Skanningsmodus« med »▼« eller »▲«.
Velg skanningsmodus med »◀« eller »▶« (kun for kanaler som ikke er krypterte, eller for begge).
- 8 Velg linjen »Servicetype« med »▼« eller »▲«.
Bruk »◀« eller »▶« for å velge om du ønsker å søke kun etter TV-kanaler (TV), kun radiostasjoner (Radio) eller begge deler (Radio + TV).
- 9 Velg linjen »Nettverkssøk« med »▼« eller »▲«.
Velg alternativet »På« med »◀« eller »▶«
- »Nettverkssøk« er stilt på »På«, vil data åpnes via den nye transponderen for nettverket som har blitt stilt inn.
- 10 Start skanningen med »■« (rød).

Merk:

- Hvis de tidligere lagrede kanalene skal beholdes i kanallisten og de nye kanalene som finnes legges til, trykk på »■« (grønn).
Hvis »■« (rød) trykkes, vil de lagrede kanalene slettes fra den aktuelle kanallisten.
- »Resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner.
- Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
- Søket er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Du kan avbryte søket ved å trykke på »i«.
- 11 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Søke etter digitale TV-kanaler fra en satellitt manuelt

Hvis du kjenner parametrene til en ny TV-kanal, kan du også søke etter disse manuelt. De aktuelle transponderdataene finnes på tekst-TV, i satellitt-TV-magasiner eller på Internett.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg »Digital Manual Tuning« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Menyene vises.
- 4 Velg linjen som ønskes for parametrene med »v« eller »^«.
- »Frekvens (MHz)«: Oppgi den femsifrede frekvensen med »1 ... 0« .
- »Symbolhastighet (kS/s)«: Oppgi den femsifrede symbolhastigheten med »1 ... 0« .
- »Polarisering«: Bruk »<« eller »>« for å stille inn polariseringen til »Horisontal« eller »Vertikal«.
- »Nettverkssøk«: Bruk »<« eller »>« for å velge alternativet »På« eller »Av«.
- »Skanningsmodus«: Bruk »<« eller »>« for å velge om du ønsker å søke kun etter ukrypterte (Ukryptert) kanaler, kun krypterte (Kryptert) kanaler eller begge deler (Ukryptert + Kryptert).
- »Servicetype«: Bruk »<« eller »>« for å velge om du ønsker å søke kun etter TV-kanaler (TV), kun radiostasjoner (Radio) eller begge deler (Radio + TV).
- 5 Start skanningen med »■« (rød).
- »Resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner.

Merk:

- Du kan avbryte søket ved å trykke på »i«.

- 6 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

LNB-innstillinger

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg "Antenneinnstillinger" med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- "ANTENNEINNSTILLINGER"-menyen vises.
- 4 Velg linjen som ønskes for parametrene med »v« eller »^«.
- »Satellitt«: Trykk på »●«, velg en satellitt med »<«, »>«, »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »Transponder«: Trykk på »●«, velg en transponder med »<«, »>«, »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte. Bruk »■« (rød) for å legge til en transponder, bruk »■« (grønn) for å slette den eller bruk »■« (gul) for å endre transponderdata.
- "LNB-strøm": Still LNB-strømforsyningen (avhengig av type LNB) på »Av«, »13/18 V« eller »14/19 V« med »<« eller »>«.
- »LNB-type«: Velg en type LNB med »<« eller »>«. Bruk »■« (grønn) for å lagre innstillingen eller bruke »■« (rød) for å avbryte.
- »22 KHz«: Avhengig av LNB-type velges 22 kHz lyd. For en universal LNB er dette alternativet stilt på "Auto" og kan ikke endres.
- »DiSEqC-modus« og »LNB-valg«: avhengig av typen antenne som brukes, bruk »<« eller »>« velg alternativet »Av«, »DiSEqC 1.0« eller »DiSEqC 1.1«.
»Av«: For et satellittsystem med kun én antenne.
»DiSEqC 1.0«: Gjør det mulig å motta opptil fire satellitter samtidig.
Under »LNB-valg«, bruk »<« eller »>« for å velge alternativet »1/4«, »2/4«, »3/4« eller »4/4«.
»DiSEqC 1.1«: Gjør det mulig å motta opptil 16 satellitter samtidig.
Under »LNB-valg«, bruk »<« eller »>« for å velge alternativet »1/16« til »16/16«.
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Innstillinger for motoriserte antenner (DiSEqC 1.2)

TV-apparatet støtter motoriserte satellittsystemer i overensstemmelse med DiSEqC 1.2. Denne funksjonen gjør det mulig å bruke satellittantennen via TV-apparatet.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »DiSEqC 1.2« med »v« eller »^«. Velg alternativet »På« med »<« eller »>«
- Linjen »BRUKERMODUS« er aktiv.

Merk:

- Tilleggsoperasjoner er forklart i de følgende avsnittene.

Brukermodus

Du kan justere innjusteringen på satellittantennen for hver enkelte satellitt. Disse innstillingene vil lagres slik at antennen senere lett kan guides til hver lagrede innjustering.

- 1 Velg linjen »BRUKERMODUS« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »BRUKERMODUS«-menyen vises.
- 2 Velg foretrukket alternativ med »v« eller »^«.
- »Satellitt«: Trykk på »●«, velg en satellitt med »<«, »>«, »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »Transponder«: Trykk på »●«, velg transponderen som signalet mottas fra »<«, »>«, »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »Flyttemodus«: Bruk »<« eller »>« for å velge alternativet »Diskret« eller »Kontinuerlig«.
- »Diskret«: Flytter antennen i definerte trinn til vest og øst.
- »Kontinuerlig«: Flytter antennen til vest eller øst kontinuerlig.
- »Trinnstørrelse«: Bruk »<« eller »>« for å velge antall trinn som antennen skal svinge. »Trinnstørrelse« er kun aktiv når »Transportmodus« ble stilt på »Diskret«.
- »Flytt motor«: Innjusterer antennen med den valgte satellitten. Bruk »<« til å innjustere den til »Vest«, bruk »>« for å innjustere den til »Øst«.
- »Gå til lagret posisjon«: Innjusterer antennen til en lagret satellittposisjon. Inntil 50 posisjoner kan lagres. Trykk på »●« og velg deretter den lagrede posisjonen med »<« eller »>«. Trykk på »■« (grønn) for å bekrefte - antennen vil innjusteres med den lagrede posisjonen.
- »Lagre lagret posisjon«: Den aktuelle antennejusteringen er lagret.
- 3 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Ekspertmodus

Du kan begrense antennens område eller tilbakestille antennen.

- 1 Velg linjen »INSTALLATØRMODUS« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »INSTALLATØRMODUS«-menyen vises.
- 2 Velg foretrukket alternativ med »▼« eller »▲«.
– »Begrenseposisjon«: Definerer områdets som antennen kan bevege seg på. Bruk »◀« for å stille inn vestre grense, bruk »▶« for å stille inn østre grense.
– »Flytt motor«: Innjusterer antennen med den valgte satellitten. Bruk »◀« for å innjustere antennen til »vest«, bruk »▶« for å innjustere antennen til »øst«.
– »Gå til lagret posisjon«: Trykk på »●« for å lagre den aktuelle antennejusteringen.
– »Lagre lagret posisjon«: Innjusterer antennen med referansepunktet til posisjonsinnretningen.
– »Tilbakestill DiSEqC 1.2 grense«: Tilbakestiller grenseposisjonen på antennen.



Søke etter TV-kanaler fra kabeltilbyderen automatisk

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »Kilde« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
Velg alternativet »Kabel« med »◀«, »▶«, »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 4 Velg linjen »Automatisk kanalsøk« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– Menyene vises.
- 5 Velg linjen »Skanningstype« med »▼« eller »▲« og still alternativet »DTV« med »◀« eller »▶«.
- 6 Velg linjen »Kabelskanningstype« med »▼« eller »▲« og still inn alternativet »Hurtig« eller »Full« med »◀« eller »▶«.
– Søkefunksjonen »Hurtig« stiller inn kanalene ifølge informasjonen som er gitt fra kabeltilbyderen i overføringssignalet.
– Hvis alternativet »Full« er valgt, vil hele frekvensområdet skannes. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Dette alternativet anbefales hvis kabeltilbyderen ikke støtter søketypen »Hurtig«.

Merk:

- Du kan akselerere søket. For å gjøre dette trenger du informasjon om frekvensen og nettkrets-ID. Vanligvis er du i stand til å få denne dataen fra din kabeloperatør eller finne den i et forum på Internett. For eksempel kan frekvensen 402 MHz og nettkrets-ID 61441 oppføres for Tyskland.
- 7 Start skanningen med »■« (rød).
- Alle kanaler og favorittlister vil slettes og kompileres på nytt.

Merk:

- Etter start av skanningen vil en sikkerhetsforespørsel vises. Trykk på »■« (grønn) for å bekrefte alternativet »Ja«.
- »Resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
- Skanningen er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Du kan avbryte søket ved å trykke på »i«.
- 8 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Søke etter TV-kanaler fra kabeltilbyderen manuelt

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »Kilde« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
Velg alternativet »Kabel« med »◀«, »▶«, »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 4 Velg »Digital Manual Tuning« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Menyene vises.
- 5 Oppfi den firesifrede frekvensen med »1 ... 0« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Søket starter etter å ha bekreftet, kanalene som finnes er vist i »Resultater«-menyen.
- 6 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Søke etter digitale vanlige TV-kanaler automatisk

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »Kilde« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

Velg alternativet »Luft« med »◀«, »▶«, »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

OBS:

- Antennestrømforsyningen (linjen "Aktiv antenneeffekt") kan kun slås på hvis antennen er en aktiv innendørs antenne med en signalforsterker og ikke allerede er forsynt med en spenning via et strømuttak (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og en skade som ikke kan repareres på antennen.
- 4 Velg "Active Antenna Power" med »▼« eller »▲«. Slå på antennestrømmen for antennen med »◀« eller »▶« (»På«).
 - 5 Velg linjen »Automatisk kanalsøk« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– Menyene vises.



- 6 Velg linjen »Skanningstype« med »▼« eller »▲« og still alternativet »DTV« med »◀« eller »▶«.
- 7 Start skanningen med »■« (rød).
– Alle kanaler og favorittlister vil slettes og kompiles på nytt.

Merk:

- Etter start av skanningen vil en sikkerhetsforespørsel vises. Trykk på »■« (grønn) for å bekrefte alternativet »Ja«.
– »Resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
- Skanningen er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Du kan avbryte søket ved å trykke på »i«.
- 8 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Auto serviceoppdatering

Hvis denne funksjonen er aktivert, oppdateres mulige endringer av nettsoperatører automatisk.

Enheten må være i standbymodus.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 3 Velg linjen »Automatisk serviceoppdatering« med »▼« eller »▲«.
- 4 Velg automatisk oppdatering med »◀« eller »▶« (»På«).
- 5 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

SPESIELLE INNSTILLINGER

Søke etter digitale vanlige TV-kanaler manuelt

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »Kilde« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

Velg alternativet »Luft« med »◀«, »▶«, »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

OBS:

- Antennestrømforsyningen (linjen »Aktiv antenne«) kan kun slås på hvis antennen er en aktiv innendørs antenne med en signalforsterker og ikke allerede er forsynt med en spenning via et strømuttak (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og en skade som ikke kan repareres på antennen.
- 4 Velg »Aktiv antenne« med »▼« eller »▲«. Slå på antennestrømmen for antennen med »◀« eller »▶« (»På«).
 - 5 Velg »Digital Manual Tuning« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– Menyene vises.
 - 6 Oppgi kanalnummeret direkte med »1 ... 0« og trykk på »●« for å bekrefte.
– Etter at søket er fullstendig vises kanalene som finnes i »Resultater«-menyen.
 - 7 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Søke etter analoge TV-kanaler

Denne innstillingen er kun nødvendig hvis du ikke kan motta noen digitale kanaler og du ikke har utført et analogt søk under innledende oppsett. TV-kanalene kan stilles inn direkte eller ved bruk av skanningen.

Bytte TV-apparatet til analogt mottak

Merk:

- Analoge kanaler kan velges hvis alternativet »Luft« eller »Kabel« har blitt valgt.

- 1 Åpne menyen »Velg inngangskilde« med »Av«.
- 2 Avhengig av antennesystemet velg alternativet »Luft« eller »Kabel« med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« som inngangskilde og trykk på »●« for å bekrefte.

Merk:

- Tilleggsoperasjoner er forklart i de følgende avsnittene.

Stille inn alle analoge TV-kanaler

Analoge kanaler er vist i kanallisten i etter de digitale kanalene.

Merk:

- Koble til takantennekabelen (for analoge TV-kanaler) inn i »ANT IN«-kontakten på TV-apparatet.

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
– »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »Kilde« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

Velg alternativet »Luft« eller »Kabel« med »◀«, »▶«, »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.

SPESEIELLE INNSTILLINGER

- 4 Velg linjen »Automatisk kanalsøk« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.



- 5 Velg linjen »Skanningstype« med »V« eller »^« og still alternativet »ATV« med »<« eller »>«.
- 6 Start skanningen med »■« (rød).

Merk:

- Etter start av skanningen vil en sikkerhetsforespørsel vises. Trykk på »■« (grønn) for å bekrefte alternativet »Ja«.
 - Alle kanaler og favorittlister for analoge kanaler vil slettes og kompileres på nytt.
 - »Resultater«-menyen vises, og søket etter TV-stasjoner begynner. Avhengig av antallet TV-kanaler som mottas, kan dette enkelt ta noen få minutter.
 - Søket er fullført så snart »PROGRAMVALG« vises.


Merk:

- Du kan avbryte søket ved å trykke på »i«.

- 7 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Innstilling av TV-kanaler ved å taste inn kanalnumrene

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »Analog manuell innstilling« med »V« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Menyene vises.

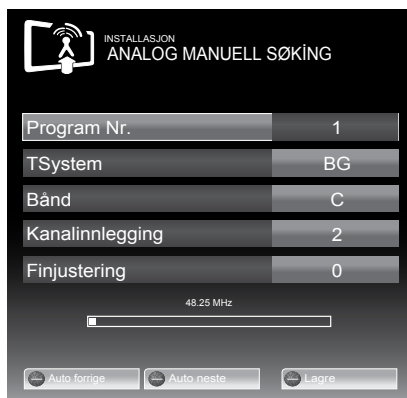

- 4 Velg linjen »Programnr.« ved å trykke på »V« eller »^« og bruk »<« eller »>« for å lagre forhåndsinnstillingen.
- 5 Velg »Bånd« ved å trykke på »V« eller »^« og bruk »<« eller »>« for å velge »S« (spesialkanal) eller »C« (normal kanal).
- 6 Velg linjen »Kanal« med »V« eller »^« og oppgi kanalnummeret med »<« eller »>« trinn for trinn eller bruk »1...0« for å oppgi den direkte.

Merknader:

- Det aktuelle systemet vises i linjen »System«. Hvis fargen eller lyden ikke virker riktig, velg linjen »System« med »V« eller »^«. Bruk »<« eller »>« for å velge den foretrukne innstillingen.
 - Hvis fininnstilling er nødvendig, velg linjen »Fininnstilling« med »V« eller »^« og bruk »<« eller »>« for å foreta innstillingen.
- 7 Trykk på »■« (blå) for å lagre innstillingen.

Merk:

- Hvis du ønsker å korrigere andre TV-kanaler, gjenta trinnene 4 til 7.
- 8 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

SPESIELLE INNSTILLINGER

Bytte lagrede analoge kanaler

Hvis kanalene ble lagret med det automatiske kanalsøket under innstillingen av TV-kanalene, kan du slette dem. Du kan også lagre kanaler i en annen forhåndsinnstilling, endre eller oppgi navn på kanaler, samt hoppe over kanaler.

Velg en kanalliste

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- »KILDEOPPSETT«-menyen vises.
- 3 Velg linjen »PROGRAMVALG« med »▼« eller »▲« og trykk på »●« for å bekrefte.
- Menyene »PROGRAMVALG« vises.

Merk:

- Tilleggsoperasjoner er forklart i de følgende avsnittene.

Slette kanaler

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« velg TV-kanalen som skal slettes med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og trykk på »■« (rød) for å bekrefte.
- 2 Trykk på "■" (gul) for å bekrefte slettingen.

Merk:

- »■« (blå) gjør det mulig å slette alle TV-kanalene.
- 3 Trykk på "■" (grønn) for å bekrefte slettingen.

Oppgi kanalnavn (8 sifre maksimalt)

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« velg TV-kanalen med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og trykk på »■« (rød) for å bekrefte.
- 2 Åpne innmatingsstaturet med »■« (grønn).

Merk:

- Slett det aktuelle kanalnavnet ved behov. For å gjøre dette velg knappen »x« med »◀« eller »▶« og slett gjentatte ganger ved bruk av »●«.
- 3 Velg de ønskede bokstavene eller tallene med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og bekreft med »●«.
Gjenta inntastingen for flere bokstaver/tall.

Merk:

- Bruk »ABC«-knappen for å bytte til store bokstaver og bruk knappen »?@123« for å bytte til symboler og tall.
- 4 Lagre kanalnavnet ved bruk av »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« for å velge »Send« og bekreft med »●«.

Merk:

- Hvis du ønsker å oppgi andre kanalnavn, gjenta trinn 1 til 4.

Hoppe over TV-kanaler

Du kan merke TV-kanaler som skal hoppes over når du velger med »▲« eller »▼«. Valg er fortsatt mulig ved bruk av nummerknappene.

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« bytt til listevisningen med »■« (gul).
- 2 Velg foretrukket kanal med »▼« eller »▲«.
- 3 Velg kolonnen »Hopp over« med »◀« eller »▶« og bruk »●« for å markere kanalen.
- Kanalen er merket med »✓«.

Merk:

- Kanaler kan også reaktiveres. Velg kanalen med »▼« eller »▲«, velg deretter kolonnen »Hopp over« og reaktiver kanalen med »●«.

SPESIELLE INNSTILLINGER

Opprette lister over favoritter

Du kan velge favorittkanalene dine og lagre dem i opptil fire favorittlister (FAV 1 til FAV 4).

- 1 I menyen »PROGRAMVALG« bytter du til listevisningen med »■« (gul).
- 2 Velg den ønskede kanalen med »▼« eller »▲«.
- 3 Bruk »◀« eller »▶« for å »skyve« kanalen inn i en av favorittlistene 1 til 4 og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Posisjonen i favorittlistene er merket med »✓«.
 - Du kan legge samme kanal inn i flere enn én favorittliste.
 - Hver favorittliste kan lagre opptil 255 kanaler.

Merk:

- Kanaler kan også slettes fra favorittlistene. Velg kanalen som skal slettes med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« og slett den med »●«.

Avslutte innstillingene

- 1 Trykk på »i« for å avslutte innstillingen.

Vise signalinformasjon

(kun for digitale kanaler)

- 1 Åpne menyen med »i«.
- 2 Velg linjen »KILDEOPPSETT« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
- 3 Velg linjen »Signal Information« med »v« eller »^« og trykk på »●« for å bekrefte.
 - Informasjon om kanalen, nettverket, moduleringen, symbolhastigheten, kvaliteten og signalstyrken vises.

Merknader:

- Signalinformasjonen endres i overensstemmelse med den aktuelle inngangskilden.
 - Signalegenskapene vises i den nedre delen av menyen. Jo lengre søylene for »Quality« og »Signal Strength« strekker seg til høyre, desto bedre mottakssignal.
 - Signalnivået avhenger ikke bare av mottakersystemet, men også på kanalen som aktuelt er aktiv. Husk på dette når du innretter antennen ved bruk av signalnivådisplayet.
- 4 Trykk på »i« for å lukke menyen.

Forhåndsprogrammering av fjernkontroll for andre GRUNDIG-enheter

- »DVB« har blitt forhåndsprogrammert for betjening av en GRUNDIG digital mottaker (fjernkontrollnivå 1).
- »DVD« har blitt forhåndsprogrammert for betjening av en GRUNDIG DVD-spiller.
- »AMP« har blitt forhåndsprogrammert for betjening av en GRUNDIG AV-mottaker.
- Funksjonene som er tilgjengelige avhenger av modellen på innretningen du bruker. Bare prøv deg frem.

Endre fjernkontrollens forhåndsprogrammering

- 1 Trykk og hold »M« og oppgi samtidig tre tall for korresponderende kode:
 - »1«, »2«, »3« for en GRUNDIG DVD-spiller.
 - »4«, »5«, »6« for en GRUNDIG DVD-opp-taker.
 - »1«, »4«, »7« for en GRUNDIG digital mottaker (fjernkontrollnivå 1).
 - »2«, »5«, »8« for en GRUNDIG digital mottaker (fjernkontrollnivå 2).
 - »3«, »6«, »9« for en GRUNDIG digital mottaker med en harddisk (PDR).

INFORMASJON

GRUNDIG 46 VLE 8160 BP

Tekniske data

Driftsspenning:

220-240 V,~, 50-60 Hz

Strømforbruk:

På-modus 82 W
Standby < 0,50 W

Energieffektivitetsklasse:

A

Maksimalt strømforbruk

På-modus 180 W

Årlig strømforbruk

120 kWh

Lydutgang:

2 x 20 W musikkeffektutgang
2 x 10 W sinusbølgeeffekt

Rohs-grenser: Pb (bly)/Hg (kvikksølv)

Pb oppfyller ROHS-direktiv / 0 mg

Toppluminansforhold:

65 %

Standard satellitt:

20

LNB-strømforsyning:

13/18 V, 14/19 V alternativ, maksimum
450 mA

LNB koblingssignal:

0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp

DiSEqC:

1.0-drift, 1.1-drift, 1.2-drift

Digitale mottaksområder

Satellitt:

Ku bånd: 10 700 MHz - 12 750 MHz
Modulasjon: DVBS QPSK, DVBS2 QPSK,
8 PSK
IF bånd: 950 MHz - 2 150 MHz
Signalnivå: -25 dBm til -65 dBm

Kabel:

Helhetlig bånd: 110 MHz - 862 MHz
Modulasjon: 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM og 256QAM
Symbolhastighet: 4,0 Msym/s til 7,4 Msym/s

Vanlig (DVB-T):

VHF/UHF-bånd, båndbredde 7 MHz
og 8 MHz
FFT Størrelse: 2k, 8k
Modulasjon: 16QAM, 64QAM, QPSK
Vern-intervall: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Vanlig (DVB-T2):

VHF/UHF-bånd, båndbredde 7 MHz
og 8 MHz
FFT Størrelse: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Modulasjon: 16QAM, 64QAM,
256QAM, QPSK
Vern-intervall: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128,
1/16, 1/32, 1/128

Da denne funksjonen er ekstrautstyr, finnes den ikke på alle produktene.

Analoge mottaksområder:

C02 ... C80, spesialkanaler S01 ... S41

Forhåndsinnstilte kanaler:

Alle kanaler 6000 (Satellitt - DVB-S),
1000 (kable - DVB-C) eller
99 (analog)
1000 (vanlig - DVB-T) eller
99 (analog)
9 AV, 2 USB

Skjerm (dm²):

58 dm²

Skjermstørrelse:

117 cm/47 inch

Maks. oppløsning:

WUXGA, 1920 x 1080

Vekt:

ca. 20 kg

Mål :

B H D 108,3 cm x 71,5 cm x 4,3 cm

Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.

Serviceinformasjon for forhandlere



TV-apparatet kan kun betjenes med den medfølgende strømadapteren.

Med denne merknaden erklærer at dette apparatet oppfyller hovedkravene og andre relevante krav i 1999/5/EC-direktivet.

For å få en kopi av samsvarserklæringen (doc), send en forespørsel ved bruk av kontaktinformasjonen på www.grundig.com.

Dette apparatet kan brukes i de følgende europeiske land.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	NO	GR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NEI	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Dette apparatet kan brukes i land utenfor Europa.

For kunder i Frankrike;

Utendørs bruk begrenset til 10 mW e.i.r.p. innenfor båndet 2454-2483,5 MHz. Militær radiokasjonsbruk. Gjeninnføring av båndet 2,4 GHz har pågått i løpet av de siste årene for å tillate aktuell avslappet regulering. Full implementering planlagt 2012.

For kunder i Italia;

For privat bruk kreves en generell tillatelse hvis WAS/RLAN brukes utenfor egen eiendom. For offentlig bruk kreves en generell tillatelse.

For kunder i Norge;

Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

For kunder i Russland

SRD med FHSS-modulasjon

Maksimum 2,5 mW e.i.r.p. Maksimum 100 mW e.i.r.p. Tillatt for bruk SRD for utendørs applikasjoner uten begrensning på installasjonshøyde kun for formål med å samle telemetriinformasjon for automatisert overvåking og ressurskontosystemer. Tillatt å bruke SRD for andre formål for utendørs applikasjoner kun når installasjonshøyden ikke overskrider 10 m over bakkeoverflaten. Maksimum 100 mW e.i.r.p. innendørs applikasjoner.

SRD med DSSS og annen enn FHSS bredbåndsmodulasjon Maksimalt gjennomsnitt e.i.r.p. tetthet er 2 mW/MHz. Maksimum 100 mW e.i.r.p. Maksimalt gjennomsnitt e.i.r.p. tetthet er 20 mW/MHz. Maksimum 100 mW e.i.r.p. Tillatt for bruk SRD for utendørs applikasjoner kun for formål med å samle telemetriinformasjon for automatisert overvåking og ressurskontosystemer eller sikkerhetssystemer. Maksimalt gjennomsnitt e.i.r.p. tetthet er 10 mW/MHz. Maksimum 100 mW e.i.r.p. innendørs applikasjoner.

For kunder i Ukraina;

e.i.r.p. ≤ 100 mW med innebygget antenne med forsterkningsfaktor på inntil 6 dBi.

Miljømessig bemerkning



Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres.

Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Kast den brukte enheten ved et innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet på produktet, i brukerhåndboken og på pakningen indikerer at resirkulering er mulig. Informasjon om innsamlingspunkter er tilgjengelige fra de lokale myndighetene. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere de brukte produktene.

Feilsøking

Hvis informasjonen som er oppgitt nedenfor ikke hjelper, vennligst forhør deg med en autorisert GRUNDIG-forhandler. Vennligst husk på at feilfunksjoner også kan forårsakes av eksterne innretninger, slik som videoopptakere eller satellittmottakere.

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Skjerm opplyst (snø), men ingen stasjon synlig Utilstrekkelig kontrast i bildet Bildet og/eller lyden forvrengt	Antennekabel	Er antennekabelen er tilkoplest?
	Ingen TV-kanal stilt inn	Start en kanalskanning
	Bildeinnstillingene er ikke riktige	Justere lysstyrke, kontrast eller fargeinnstilling
	Problem på stasjonen	Prøv en annen kanal
Tåking, refleksjon Ingen farge Bilde, men ikke noen lyd	Kanalinnstilling	Automatisk eller manuell innstilling/finninnstilling
	Antenne	Kontroller antennekabelen eller systemet
	Fargeintensitet for lav	Drei opp fargen
	Juster TV-standard (hvis innstillingsalternativ er tilgjengelig)	Velg den riktige fargestandarden
	Problem på stasjonen	Prøv en annen kanal
Tekst-TV forstyrret eller finnes ikke	Volum er stilt på minimum	Skru opp eller slå på volumet
	Problem på stasjonen	Prøv en annen kanal
	TV-kanal (ingen tekst-TV) eller antennesystem.	Prøv med en annen TV-kanal, utfør fininnstilling
Fjernkontrollen virker ikke.	Stasjonssignal for svakt	Kontroller antennen
	Forhindring mellom fjernkontrollen og enheten.	Pek fjernkontrollen mot TV-apparatet
	Batteriproblem	Kontroller batteriene og skift ved behov
Bildet er for mørkt i PC-modus	Driftsmodus udefinert	Slå av TV-apparatet med hovedstrømknappen i to minutter
	Feil innstilling for bildeoppløsning og bildefrekvens på PC-en	Endre innstillingene på PC-en (f.eks. 1280 x 768 oppløsning, oppdateringshastighet 60 Hz)
DMS-enhet ble ikke funnet	Nettverkstilkoblingsinnstillinger er ikke foretatt.	Kontroller nettverksinnstillinger.
	DMS-enhet er ikke slått på eller ikke startet	Se til at DMS-enheten er på og i gang.

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Lav bilde kvalitet (piksel) i WLAN-modus	Signal tapes basert på strukturelle forhold.	Plasser modem slik at signalet til TV-en ikke avbrytes.
	Internett-tilkoblingshastighet lav.	Lav Internett-hastighet er et problem som er relatert med hastigheten på abonnementet eller en svikt i Internett-infrastrukturen. Ta kontakt med tjenesteleverandør (ISP).
	DMS (for eksempel PC) er tilkoblet det trådløse nettverket og på avstand fra modem	Bring DMS nærmere modem
Advarsler om tilkoblingsproblemer på displayet	Nettverkskabel eller trådløst USB-nettverksenhet kan være frakoblet	Kontroller nettverkskabel eller trådløs USB-nettverksenhet
	Model har ikke Internett-tilkobling eller har problemer	Se til at modem har Internett-tilkobling
Videoer i videoapplikasjoner er forsinket ved avspilling i kablet tilkobling	Internett-tilkoblingshastighet lav.	Lav Internett-hastighet er et problem som er relatert med hastigheten på abonnementet eller en svikt i Internett-infrastrukturen. Ta kontakt med tjenesteleverandør (ISP).
Tilkoblingsproblemer i inter@ctive-applikasjoner	Dette kan skje på grunn av midlertidige problemer i servere for disse applikasjonene	Prøv tilkobling til applikasjonene på nytt

Merk:

- Dette er et klasse A-produkt. I løpet av bruk kan innretningen forårsake radioforstyrrelse. I dette tilfellet må brukeren rette på situasjonen. Vennligst kontakt med din spesialforhandler.